
alphacool

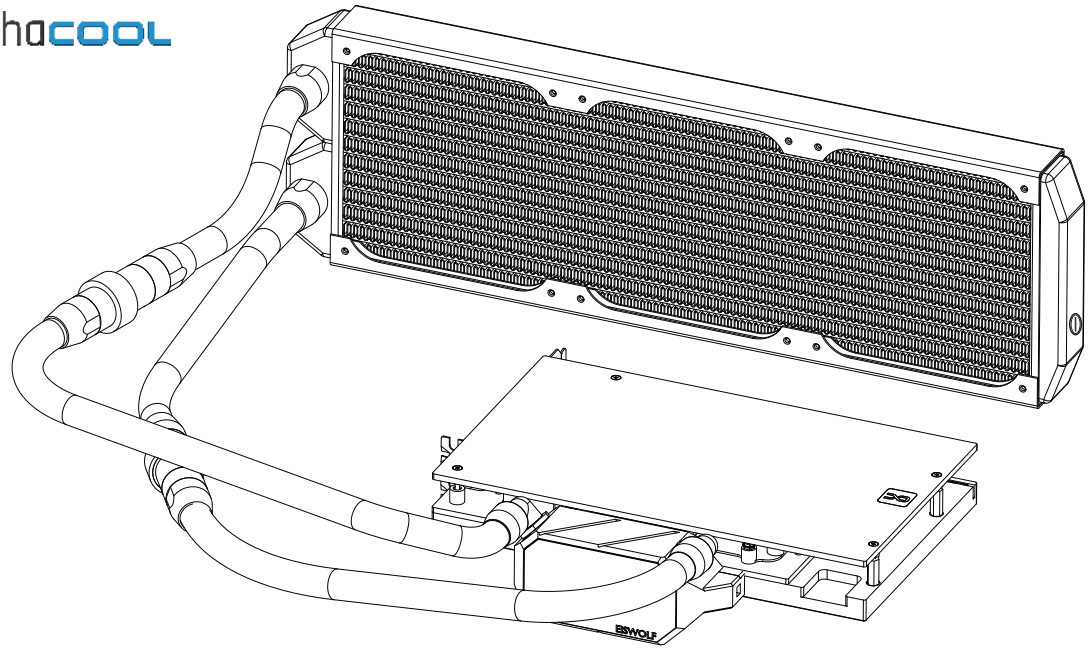


Alphacool
Eiswolf 2

Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité

Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital

EN Accessories / DE Zubehör / FR Accessoires

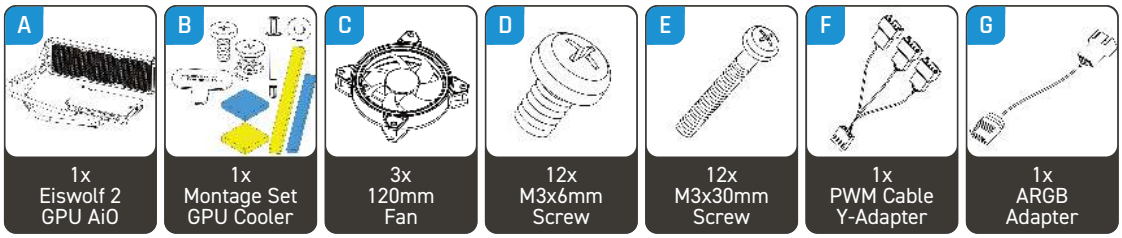


EN Mounting of the cooler / DE Montage des Kühlers / FR Montage du refroidisseur

Mount the cooler using the mounting kit (B) as described in the manual of the Aurora graphics card cooler instructions.


Montieren sie den Kühler mithilfe des Montage Sets (B) wie in der Anleitung des Aurora Grafik-kartenkühlers beschrieben.


Montez le refroidisseur à l'aide du kit de montage (B) comme décrit dans le mode d'emploi du refroidisseur Aurora.

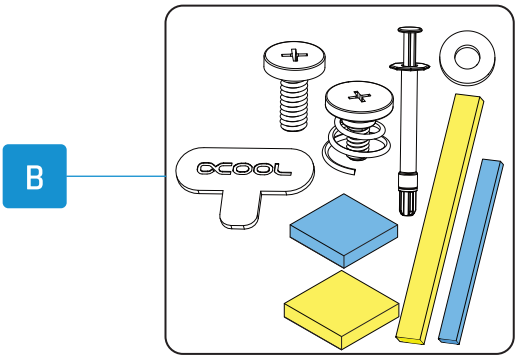

EN Mount radiator and fans | DE Radiator und Lüfter montieren | FR Monter le radiateur et les ventilateurs


Mount fans pushing. | Lüfter drückend montieren. | Monter les ventilateurs poussent.

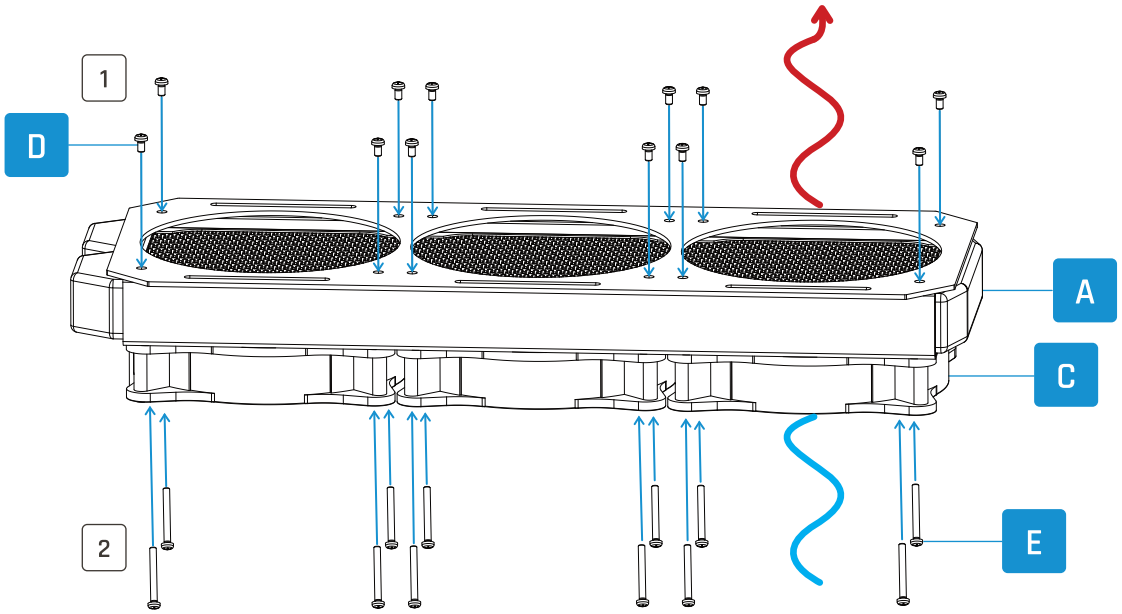

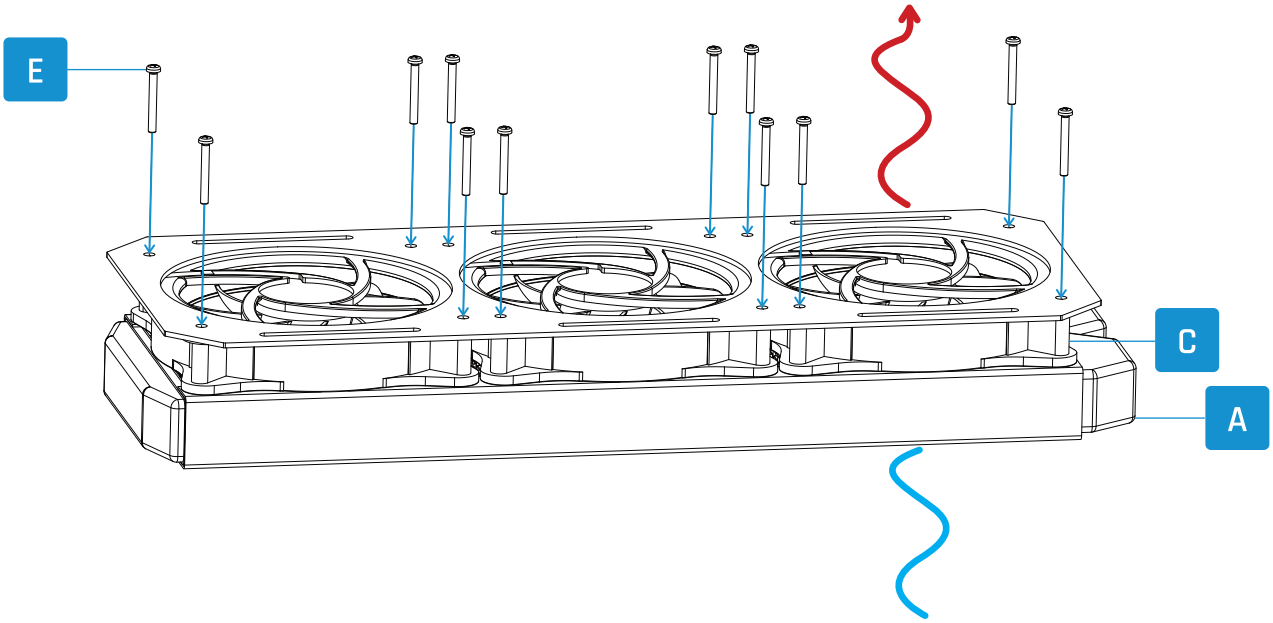


Mount fans pulling. | Lüfter saugend montieren. | Monter les ventilateurs à succion.

EN Wiring of the fans | DE Verkabelung der Lüfter | FR Câblage des ventilateurs

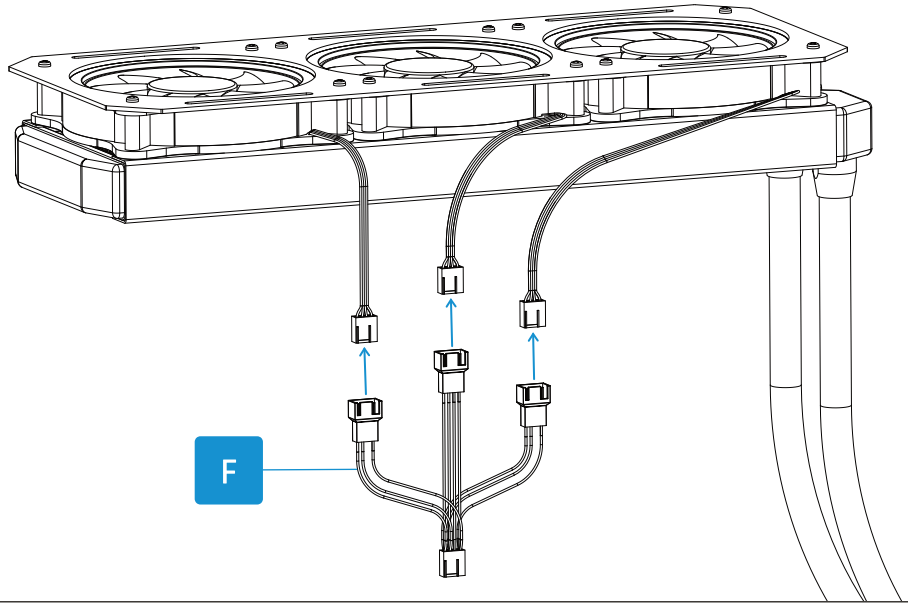

EN Connection to the mainboard | DE Anschluss an das Mainboard | FR Raccordement à la carte mère

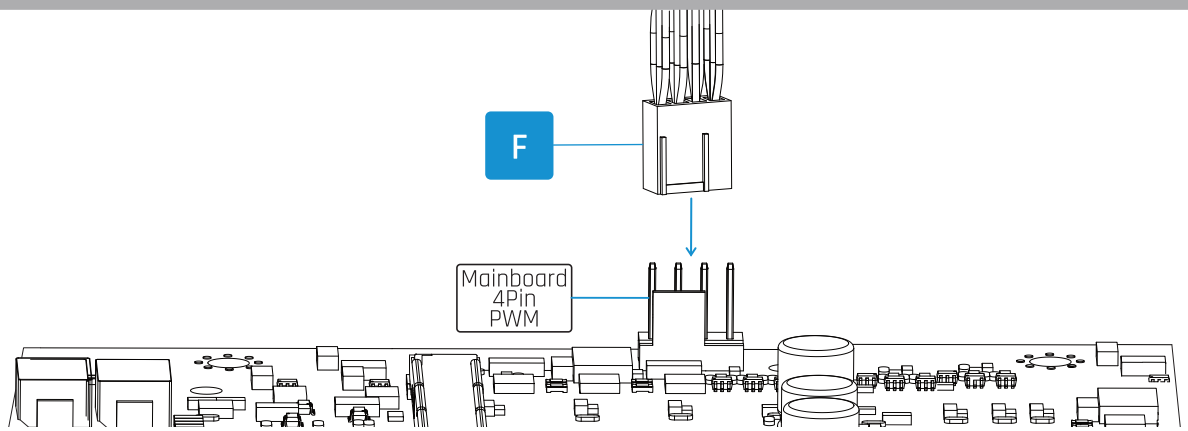

EN Three possibilities for the connection of the digital-RGB LED lighting | DE Drei Möglichkeiten für den Anschluss der digital-RGB LED Beleuchtung | FR Trois possibilités pour connecter l'éclairage LED RGB numérique

The digital RGB LEDs do not require more than 5V supply voltage.

Die Digital-RGB LEDs benötigen nicht mehr als 5V Versorgungsspannung.


L'éclairage LED RGB numérique ne nécessitent pas plus de 5V de tension d'alimentation.

Eiscontrol is not included in the accessories.


Eiscontrol ist nicht im Zubehör enthalten.

Eiscontrol n'est pas inclus dans les accessoires.

1

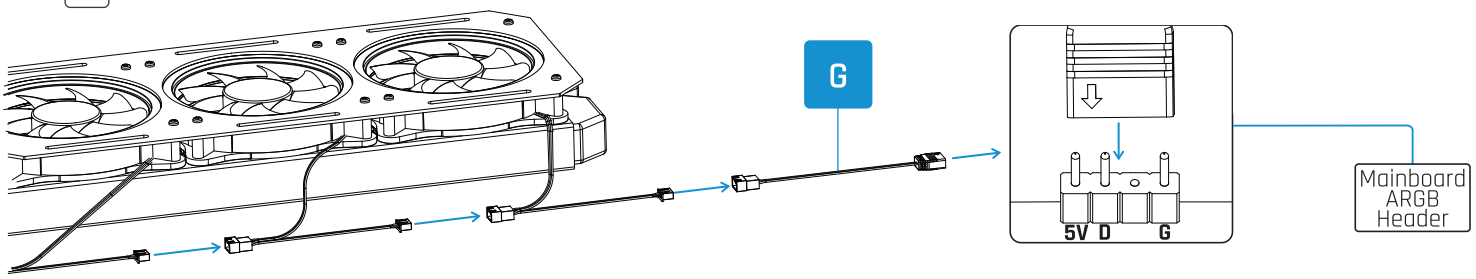

2

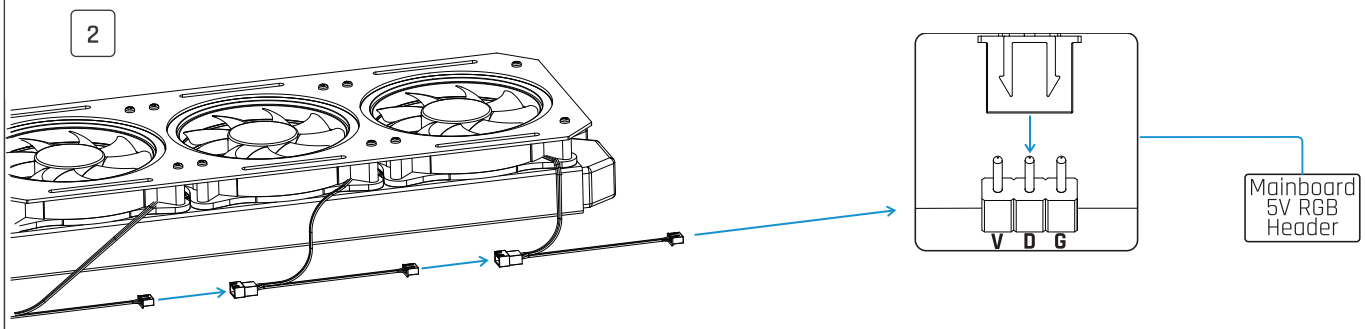

3



EN

Connection of the pump

Make sure that the voltage is set to 12V in the bios. This is not necessary for PWM connections.

DE


Anschluss der Pumpe

Hierbei muss im Bios die Spannung auf 12V gesetzt werden. Bei PWM Anschlüssen ist dies nicht notwendig.

FR

Raccordement de la pompe

Assurez-vous que la tension est réglée sur 12V dans le bios. Ceci n'est pas nécessaire pour les connexions PWM.

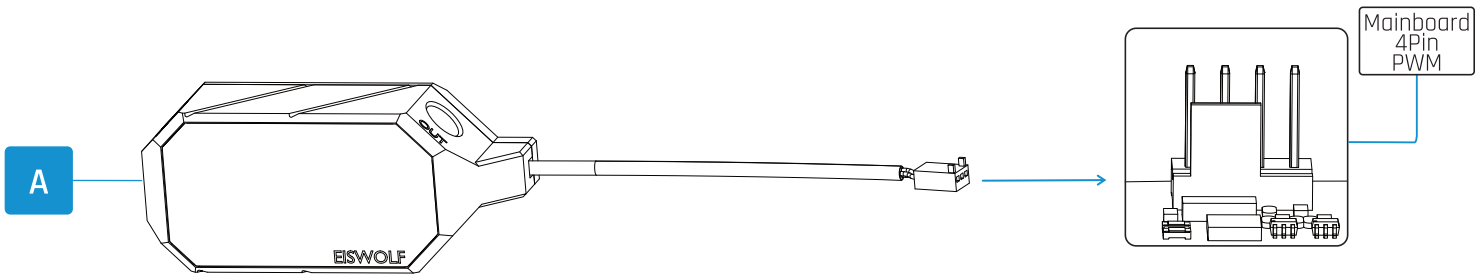

EN

Application note for quick connectors

One or two drops of coolant may leak out.

DE


Anwendungshinweis für die Schnellverschlüsse

Hierbei können ein bis zwei Tropfen Kühlflüssigkeit austreten.

FR

Note d'application de fermetures rapides

Une ou deux gouttes de liquide de refroidissement peuvent s'écouler.

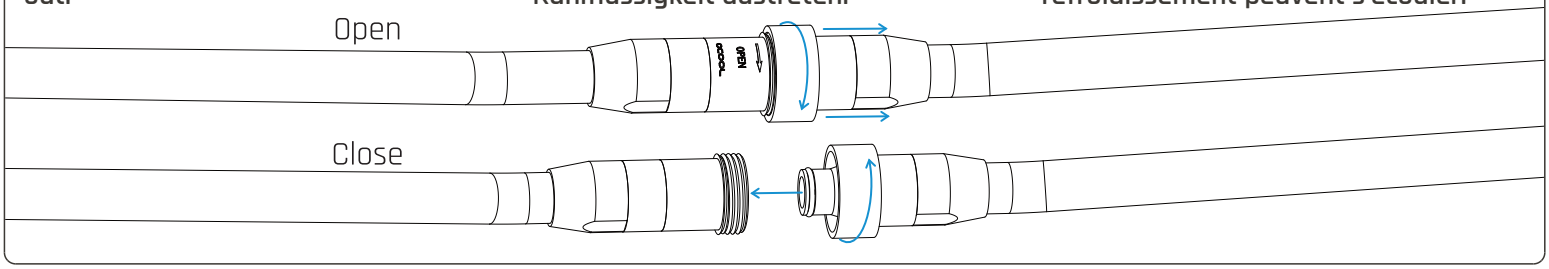

EN


Example installation of the quick connectors

DE

Beispielinstallation der Schnellverschlüsse

FR

Exemple d'installation des fermetures rapides

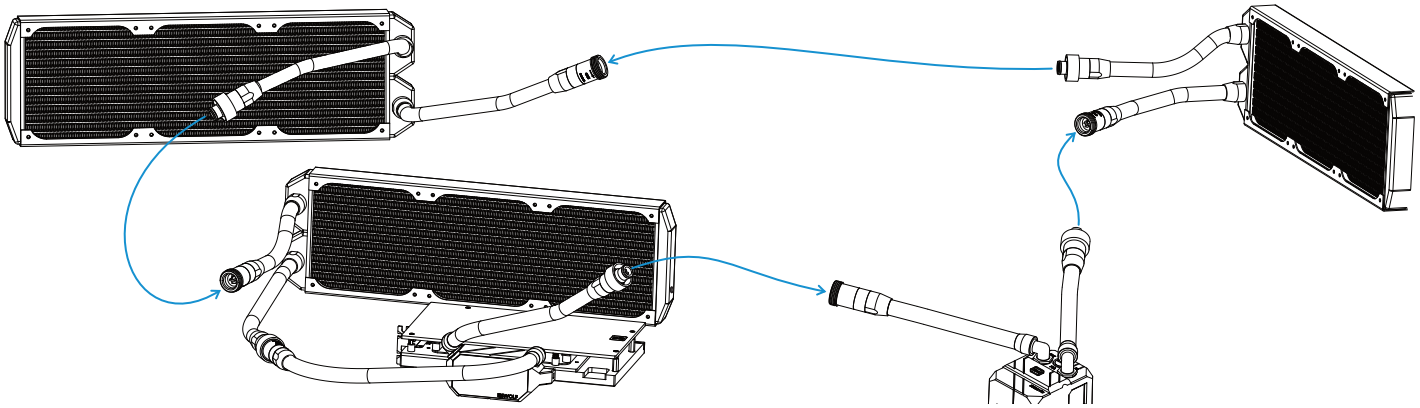

Need help?

Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
https://www.alphacool.com

We care!