

SIGMA

50mm F2 DG DN

Contemporary

使用説明書
INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

GEbruiksAanwijzing
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI PER L'USO
BRUKSANVISNING

日本語

このたびは、シグマレンズをお買い求めいただきありがとうございます。本説明書をご精読の上、レンズの機能、操作、取り扱い上の注意点を正しく理解して、写真撮影をお楽しみください。なお本説明書は、各カメラ用共通となっておりますので、項目によりご使用カメラの該当箇所をお読みになり、ご使用カメラの説明書もあわせてご覧ください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠警告 取り扱いを誤ると、使用者が重傷を負う可能性があります。

- レンズで太陽を見ないでください。失明や視力障害の原因となります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、使用者が障害を負うか、物的損害が発生する可能性があります。

- レンズ、またはレンズを付けたカメラをレンズキャップを付けずにそのまま置かないでください。太陽の光が集光現象を起こし、火災の原因となる場合があります。
- マウント及びその周辺の部品は、複雑な形状をしておりまして、手荒に扱うと怪我する恐れがあります。

各部の名称 (図 1)

- ① フィルターねじ

② フォカスリング

③ 絞りリング

④ フォカスモード切換えスイッチ
- ⑤ マウント

⑥ レンズフード

⑦ フロントキャップ (樹脂製)

⑧ フロントキャップ (金属製)

ご注意

レンズ収差補正のON/OFFを選択できるカメラをお使いのお客様は、カメラメニューから各種収差補正を ON (AUTO) に設定してご使用ください。

レンズの着脱方法

カメラへの着脱方法は、お手持ちのカメラの説明書に従ってください。

- マウント面には電気接点があり、キズや汚れがつかくと誤作動や故障の原因となりますのでご注意ください。

ピント合わせ

オートフォーカス (AF) で撮影する場合は、フォーカスモード切換えスイッチを **AF** にセッットします (図2)。マニュアルフォーカス (MF) で撮影する場合は、フォーカスモード切換えスイッチを **MF** (図3) にセッとし、フォーカスリングを回してピント調整してください。

- カメラのフォーカスモードの切換えは、ご使用のカメラの説明書に従ってください。

絞りリングについて

絞りの優先オートやマニュアル露出モードのとき、絞り値の設定に便利な絞りリングを備えています。

- 露出の調整方法はカメラの説明書をご参照ください。
- カメラによっては、絞りリングが対応していない場合があります。

フロントキャップについて

このレンズは通常の樹脂製フロントキャップの他に、レンズとの一体感を重視した金属製フロントキャップを付属しています。

- ◆金属製フロントキャップは、磁力を利用してレンズに装着されます。金属製フロントキャップに、磁力に弱いキャッシュカード (磁気カード) などを近づけないでください。記録内容が消失する恐れがあります。
- ◆金属製フロントキャップは、フィルターと併用できません。フィルター装着時は、樹脂製フロントキャップをご使用ください。

レンズフード

- レンズフードは、画質に悪影響を与える有害光線のカットに有効です。レンズ先端にレンズフードをはめ込み、時計方向に止まるまで回して確実に取り付けてください (図4)。
- 携帯時にはレンズフードを逆さまにはめ込み、時計方向に回して取り付けができます (図5)。

保管、取扱いの注意

- ◆湿気はカビや錆の原因となります。長期間使用しない場合は、乾燥剤と一緒に密閉性の良い容器に入れて保管してください。ナフタリン等、防虫剤のある場所には保管しないでください。
- ◆レンズ面には直接指で触れないでください。ゴミや汚れが付いたときは、ブローアーレンズブラシで取り除いてください。指の跡などは、市販のレンズクリーナー液とレンズクリーニングペーパーで軽く拭いてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤は絶対に使わないでください。
- ◆このレンズは防水構造ではありません。雨天や水辺での使用では、濡らさないように注意してください。水がレンズ内部に入り込むと、大きな故障の原因となり、修理不能になる場合があります。
- ◆急激な温度変化により、レンズ内部に水滴が生じることがあります。寒い屋外から暖かい室内に入るときなどは、ケースやビニール袋に入れ、周囲の温度になじませってからご使用ください。

品質保証とアフターサービスについて

保証の詳細とアフターサービスに関しては、別紙の (保証規定) をご参照ください。

主な仕様

レンズ構成 (群 - 枚)	9 - 11	最大撮影倍率	1 : 6.9
画角	46.8°	フィルターサイズ	Ø58mm
最小絞り	F22	最大径 x 長さ	Ø70 x 68mm
最短撮影距離	0.45m	重量	350g

- ◆大きき重さは、L マウントのものです。
- ◆このレンズは、鉛やひ素を含まない、環境対策ガラスを使用しています。

製品のお問い合わせは…

シグマ カスタマーサポート部 フリーコール: **0120-9977-88**
(携帯電話をご利用の方は 044-989-7436 にご連絡ください)

〒215-8530 神奈川県川崎市麻生区栗木 2 丁目 4 番 16 号

サポート・インターネットページアドレス
sigma-global.com/jp/support/

サポート・メールアドレス: **info@sigma-photo.co.jp**

株式会社シグマ

本 社 : 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2 丁目 8 番 15 号
インターネットホームページアドレス: **sigma-global.com/jp/**

SIGMA CORPORATION
2-8-15 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-0033 Japan
sigma-global.com/en

ENGLISH

Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.

⚠ WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS

- ◆ Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause damage to the eye or loss of eyesight.
- ◆ Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached, whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the lens from concentrating the sun's rays, which may cause a fire.
- ◆ The shape of the mount and its surrounding parts are very complex. Please be careful when handling them so as not to cause injury.

DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)

- ① Filter Attachment Thread

② Focus Ring

③ Iris Ring

④ Focus Mode Switch
- ⑤ Mount

⑥ Lens Hood

⑦ Plastic Front Cap

⑧ Metal Front Cap

CAUTION

On cameras where lens aberration correction is controlled with 'ON' or 'OFF' in the camera menu, please set all aberration correction functions to 'ON'(AUTO).

ATTACHING TO THE CAMERA BODY

Please refer to the camera's instruction manual for details on how to attach it to or detach it from the camera body.

- ◆ On the lens mount surface, there are electrical contacts. Please be careful with their handling as scratches or dirt on them could cause malfunctions or damage.

FOCUSING

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the "AF" position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the "MF" position (fig.3). You can adjust the focus by turning the focus ring.

- ◆ Please refer to camera's instruction manual for details on changing the camera's focusing mode.

IRIS RING

- It incorporates an iris ring that is useful to adjust the aperture value during Aperture Priority Auto mode and Manual Exposure mode.
- ◆ With some cameras, the iris ring does not work.
- ◆ Check the camera's instruction manual for how to adjust exposure.

FRONT CAP

In addition to the standard plastic front cap, a metal front cap is available for better integration.

- ◆ This metal front cap is attached to the lens using a magnet. Please do not put credit cards (magnetic cards) or any other objects close to the magnet on the metal front cap as it could corrupt any data held on the object.
- ◆ The metal front cap cannot be used with a filter. When using filters, please use the supplied plastic front cap.

LENS HOOD

A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation (fig.4).

- ◆ In order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position (fig.5).

BASIC CARE AND STORAGE


- ◆ Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
- ◆ For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or naphthalene gas.
- ◆ Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
- ◆ This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
- ◆ Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens approaches room temperature.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lens Construction	9 - 11	Maximum Magnification Ratio	1 : 6.9
Angle of View	46.8°	Filter Size	Ø58mm
Minimum Aperture	F22	Dimensions (Maximum Diameter x Length)	Ø70x68mm (Ø2.8x2.7in)
Minimum Focusing Distance	0.45m (1.48ft)	Weight	350g (12.4oz)

- ◆ The figures are for L-mount.
- ◆ The glass materials used in the lens do not contain environmentally hazardous lead and arsenic.

(1)

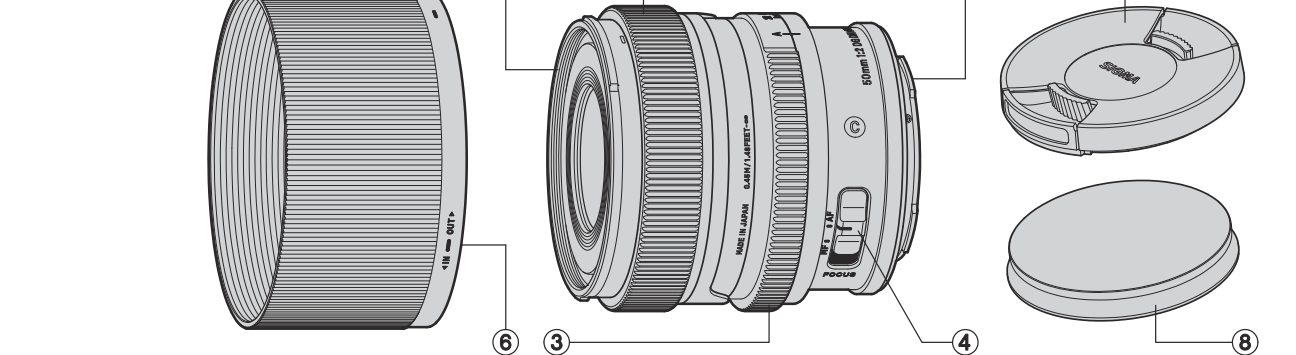

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.

⚠ ACHTUNG!! : VORSICHTSMAßNAHMEN

- ◆ Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens führen kann.
- ◆ Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
- ◆ Die Form des Anschlusses und seiner anliegenden Teile sind recht komplex. Bitte seien Sie vorsichtig bei der Handhabung, um Verletzungen zu vermeiden.

BESCHREIBUNG DER TEILE (Abb.1)

- ① Filtergewinde

② Entfernungsring

③ Blendenring
- ④ Fokussierschalter

⑤ Anschluß Frontdeckel

⑥ Gegenlichtblende

⑧ Metall-Frontdeckel

ACHTUNG

An Kameras, bei denen die Objektiv-Aberrationskorrektur im Kameramenu mit „ON“ oder „OFF“ gesteuert wird, stellen Sie bitte alle Aberrationskorrektur-funktionen auf „ON“ (AUTO).

ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE

Einzelheiten zum Ansetzen an das Kameragehäuse und auch zum Abnehmen vom Kameragehäuse finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

- ◆ Am Objektivanschluss befinden sich elektrische Kontakte. Behandeln Sie diese bitte vorsichtig und halten Sie sie sauber, da Kratzer oder Schmutz zu Fehlfunktionen oder Schäden führen können.

EINSTELLUNG VON SCHARFE

Um die Autofokus - Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf die **AF** - Position (Abb.2). Wenn Sie manuell fokussieren möchten, stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf die **MF**-Position (Abb.3). Sie können die Scharfe nun durch Drehen am Fokussring einstellen.

- ◆ Einzelheiten zum Ändern der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.

BLENDENRING

- ◆ In Kombination mit manchen Kameras funktioniert der Blendenring nicht.
- ◆ Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach, wie die Belichtung eingestellt wird.
- ◆ Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier.

FRONTDECKEL

Zusätzlich zum Standard Kunststoff-Frontdeckel ist ein Metall-Frontdeckel zum noch besseren Halt erhältlich.

- ◆ Dieser Metall-Frontdeckel wird mit einem Magneten am Objektiv befestigt. Bitte legen Sie keine Kreditkarten (Magnetkarten) oder andere Speicherkarten und Gegenstände in die Nähe des Magneten des Metall-Frontdeckels, da dies die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen könnte.
- ◆ Der Metall-Frontdeckel kann nicht zusammen mit einem Filter verwendet werden. Verwenden Sie beim Einsatz von Filtern den mitgelieferten Kunststoff-Frontdeckel.

GEGENLICHTBLENDE

Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die Blende korrekt einrastet (Abb.4).

- ◆ Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden (Abb.5).

PFEGE UND AUFBEWAHRUNG

- ◆ Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- ◆ Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
- ◆ Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz der Fingerabdrücken auf Glasflächen keinesfalls Verdünnern, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungsspapier.
- ◆ Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
- ◆ Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.

TECHNISCHE GEVENEN

Glieder - Linsen	9 - 11	Größter Abbildungsmaßstab	1 : 6.9
Diagonal Bildwinkel	46.8°	Filterdurchmesser	Ø58mm
Kleinste Blende	F22	Größe (Maximaler Durchmesser x Länge)	Ø70 x 68mm
Naheinstellgrenze	0.45m	Gewicht	350g

- ◆ Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf das Objektiv mit L-Mount.
- ◆ Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein umweltschädliches Blei und Arsen.

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ Ne regardez jamais le soleil à travers l'objectif. Ceci pourrait entraîner une cécité définitive.
- ◆ Ne pointez pas l'objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans son bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
- ◆ La structure de la monture et les pièces qui la composent sont très complexes. Veuillez être prudent lorsque vous les manipulez afin de ne pas vous blesser.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)

- ① Filetage pour filtre

② Bague des distances

③ Bague de diaphragme

④ Sélecteur de mise au point
- ⑤ Baionnette

⑥ Pare-Soleil

⑦ Bouchon avant en plastique

⑧ Bouchon avant en métal

AVERTISSEMENT

Sur les appareils photo où la compensation optique de l'objectif est contrôlée par 'ON' ou 'OFF' dans le menu de l'appareil, veuillez régler toutes les fonctions de compensation sur 'ON' (AUTO).

FIXATION SUR L'APPAREIL

Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil pour plus d'informations sur la façon d'attacher ou de retirer l'objectif de l'appareil photo.

- ◆ La monture de l'objectif est pourvue de contacts électriques. Veuillez manipuler l'objectif avec toutes les précautions nécessaires, des rayures ou poussières sur les contacts électriques pouvant provoquer des dommages ou dysfonctionnements.

MISE AU POINT

Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en position "AF" (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en position "MF" position (fig.3), et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.

- ◆ Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise au point de l'appareil.

BAGUE DE DIAPHRAGME

L'objectif comporte une bague de diaphragme qui permet d'ajuster la diaphragme en modes de Priorité à l'ouverture et d'Exposition Manuelle.

- ◆ L'activation de la bague de diaphragme ne fonctionne pas avec tous les boîtiers.
- ◆ Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier.

BOUCHON AVANT

En plus du bouchon avant standard en plastique, un bouchon avant en métal est disponible pour une meilleure intégration.

- ◆ Le bouchon avant en métal est fixé à l'objectif à l'aide d'un aimant. Ne placez pas de cartes de crédit (cartes magnétiques) ou tout autre objet à proximité de l'aimant sur le bouchon avant en métal, car cela pourrait corrompre les données contenues dans l'objet.
- ◆ Le bouchon avant en métal ne peut pas être utilisé en même temps qu'un filtre. Lorsque vous utilisez des filtres, veuillez utiliser le bouchon avant en plastique fourni.

PARÉ-SOLEIL

Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce pare-soleil protège l'objectif des rayons parasites et de lumière incidente. Assurez-vous qu'il se fixe convenablement jusqu'à la position de blocage (fig.4).

- ◆ Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée (fig.5).

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT

- ◆ Ne pas exposer l'objectif aux chocs, ni à des températures extrêmes, ou à l'humidité.
- ◆ Si l'objectif n'est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l'objectif près de la naphthaline ou des produits anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
- ◆ Ne pas utiliser de dissolvant, d'essence ou autre matière organique pour le nettoyage de saletés ou d'empreintes de doigts sur les éléments optiques.
- ◆ Cet objectif n'est pas étanche. Si vous l'utilisez par temps de pluie ou près de l'eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
- ◆ Des échauds soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffer en venant d'un extérieur froid, il est recommandé de placer l'objectif dans un étui jusqu'à ce que sa température avoisine celle du local.

CARACTERISTIQUES

Construction de l'objectif	9 - 11	Rapport de reproduction	1 : 6.9
Angle de champ	46.8°	Diamètre de filtre	Ø58mm
Ouverture minimale	F22	Diamètre (maximale diameter x longueur)	Ø70 x 68mm
Distance minimale de mise au point	0.45m	Poids	350g

- ◆ Dimensions et poids indiqués pour la monture L.
- ◆ Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière nuisibles à l'environnement telles que le plomb et l'arsenic.

NEDERLANDS

Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN

- ◆ Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging veroorzaken of gezichtsverlies.
- ◆ Laat het objectief nooit zonder lensop achter in de zon, of het nu wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat zonnestralen zich in het objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
- ◆ De vorm van de vatting en haar omliggende delen, zijn zeer complex. Wees bij gebruik voorzichtig om eventueel letsel te voorkomen.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)

- ① Filterschroefdraad

② Scherpstelring

③ Iris ring
- ④ Scherpstelkeuze

⑤ Zonnekap

⑥ Plastic Front Cap

⑦ Metalen Front Cap

VOORZICHTIGHEID

Zet de lenscompensaties op 'Automatisch' zodra deze via het cameramenu worden geregeld.

BEVESTIGING OP DE CAMERABODY

Readpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer informatie betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.

- ◆ Er bevinden zich diverse elektronische contacten op de vatting van het objectief, spring hier zorgvuldig mee om. Krassen of vuil kunnen storings of beschadigingen veroorzaken.

SCHERPSTELLEN

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de **AF** positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het objectief op de **MF** positie (fig.3). Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusing te draaien.

- ◆ Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.

IRIS RING

Het objectief is voorzien van een iris ring, waarmee de diafragma-waarde kan worden aangepast in de diafragmavoorkeuze stand en manuele stand.

- ◆ Bij bepaalde camera's zal de iris ring niet werken.
- ◆ Raadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.

FRONT CAP

In aanvulling op de standaard plastic front cap, is er een metalen front cap verkrijgbaar voor verbeterde integratie.

- ◆ Met behulp van een magneet wordt de metalen front cap aan de lens bevestigd. Plaats geen credit cards of andere kaarten met een magnetische strip dichtbij de magneet van de front cap, dit kan de data op de kaart beschadigen.
- ◆ Het gebruik van filters in combinatie met de metalen front cap is niet mogelijk, in dit geval gelieve de bijgeleverde plastic front cap gebruiken.

ZONNEKAP

Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegengicht dat vanachter het onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid (fig.4).

- ◆ Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen (fig.5).

ONDERHOUD EN OPSLAG

- ◆ Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
- ◆ Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinesgas.

- ◆ Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
- ◆ Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en elektrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
- ◆ Plotselinge temperatuurverandering kan condensatie veroorzaken op de oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENEN

Lensconstructie (groepen - elementen)	9 - 11	Maximale vergrotingsmaatstaf	1 : 6.9
Beeldhoek	46.8°	Filtermaat	Ø58mm
Kleinste diafragma	F22	Afmetingen (maximale diameter x lengte)	Ø70x 68mm
Kortste instelafstand	0.45m	Gewicht	350g

- ◆ Afmetingen en het gewicht bevatten de L-vatting.
- ◆ De glasloos die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend lood of arsenicum.

ESPAÑOL

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.

⚠ ¡!ADVERTENCIA! !: MEDIDAS DE SEGURIDAD

- ◆ No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
- ◆ Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
- ◆ La forma de la montura y sus partes circundantes son muy complejas. Tenga cuidado al manipularlos para no causar lesiones.

50mm F2 DG DN

Contemporary

0 2 3

BRUGSANVISNING 用户手册
UKOVODSTVO PO EKSPLOATACIJI 用户手册
MANUAL DE INSTRUÇÕES 사용자 설명서

DANSK

Tak fordi De har købt et Sigma objektiv. For at få den maksimale ydeevne og glæde af Deres Sigma objektiv, anbefaler vi, at De læser denne brugvejledning grundigt inden objektivet bruges.

⚠ ADVARSEL!! - SIKKERHEDS FORANSTALTNING

◆Kig aldrig direkte mod solen, gennem objektivet. Gør man det er der stor fare for øjenlæsker, der kan føre til, at man mister synet.

◆Uanset om objektivet er monteret på kameraet eller ikke, bør det aldrig efterlades i sollys uden at objektivet skal monteret. Hvis objektet ikke er monteret, kan lyset fra solstråler der passerer objektivet, samles på samme måde som i et brændglas og derved forårsage brandfare.

◆Formen af bajonettafning og de omkringliggende dele er meget komplekse. Vær forsigtig, når du håndterer dem, så du ikke kommer til skade.

BESKRIVELSE AF DELENE (fig.1)

① Filterindskrutningsgeveind ④ Bajonettafning ⑦ 塑膠前盖
② Fokuseringsring ⑤ Bajonettænde ⑧ Moduslensdæksel
③ Blænde ring ⑥ Plastik Frontdæksel ⑨ 金屬前盖
④ Fokuseringsmetodeomskifter ⑩ Plast Frontdæksel

FORSIGTIGT!HED

På kameraer, hvor objektivet aberrationskorrektion styres med 'ON' eller 'OFF' i kameramenuen, skal du indstille alle aberrations-korrektionsfunktioner til 'ON' (AUTO).

MONTERING PÅ KAMERAHUSET

Referer venligst til kamerahuset instruktionsmanual for information om hvordan objektivet på – og afmonteres kamerhuset.

◆På overfladen af objektivafatningen, sidder der nogle elektriske kontakter. Vær ekstra forsigtig med håndteringen, da ridser eller smuds på disse kan afstedkomme fejlfunktion eller skade.

FOKUSERING

For autofokuskfunktion stilles fokusvælgeren på objektivet (fig.2) på "AF" indstilling. Hvis du ønsker at fokusere manuelt, stilles fokusvælgeren på "MF" indstilling (fig.3). Du kan justere fokuseringen ved at dreje fokuseringsringen.

◆Se venligst i kameræts brugsanvisning hvordan kameræts fokusfunktion vælges.

BLÆNDERING

Objektivet har en blændering som kan anvendes til at justere blænde­værdien når man arbejder i Blænderpil­retet Auto metode og Manuel Eksp­onering­s metode.

◆I kombination med nogle kameramodeller fungerer blænderingen ikke.

◆Kontroller kameræts instruktionsbog for at se hvordan eksp­onering­en justeres.

FRONTDÆKSEL

Ud over standardfrontdækslet i plast, findes der også et metaldæksel der giver bedre integration.

◆Metaldækslet monteres på objektivet ved hjælp af magneter. Sørg venligst for ikke at lægge kreditkort (magnetisk kort) eller andre objekter tæt på metaldækslets magneter, da det kan ødelægge data på kortet.

◆Metaldækslet kan ikke bruges sammen med et filter. Når der bruges filter, så skal det medfølge plastdæksel anvendes.

MODULYSBLÆNDE

Til objektivet medfølger en modlysblænde med bajonettafning. Modlysblænder monteres gennem en reflekslås "spørgesblænde" og andre uønskede forstyrrelser ved optagelser i modlys. Ved påmonteringen, vær du sikker på at modlysblænder er drejet så den sidder helt fast (fig.4).

◆For at opbevare objektivet og modlysblænder i etuiet, afmonteres modlysblænder hvorefter den monteres omvendt (fig.5).

GRUNDLEGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

◆Undgå hårde støt, samt at udsætte objektivet for meget høje eller lave temperaturer.

◆Hvis De skal opbevare objektivet uden at bruge det i længere tid, vælg da et køligt og tørt sted. For at undgå at ødelægge antirefleksbehandlingen på linseoverfladerne, bør det holdes borte fra møgkugler og anden kemisk påvirkning.

◆Benyt ALDRIG fortynder, benzín eller andre organiske opløsningsmidler, til at fjerne fingeraftryk eller snavs fra linseoverflader. Rengør kun ved at bruge en blød objektivklud eller inseapir.

◆Dette objektiv er ikke vandtæt. Ved brug i regnvejr, ved vandet og lignende, sørg da for at holde det tørt. Det vil ofte være umuligt at reparere linseelementer og elektroniske komponenter der har været i forbindelse med vand.

◆Pludselige temperaturudsving kan forårsage, at kondens eller dug vil opstå på objektivets overflade. Når det er koldt udenørs, og man træder ind i et varmt rum anbefales det at beholde objektivet i tasken, indtil objektivets og rummets temperatur nærmer sig hinanden.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Antal linseelementer	9-11	Maximal forstøringsgrad	1:6.9
Synsvinkel	46.8°	Filtergevind	Ø58 mm
Mindeste blændeåbning	F22	Dimensioner (maksimal diameter x længde)	Ø70 x 68 mm
Nærgrense	0.45 m	Vægt	350g

◆Dimensioner og vægt indbefatter L-Mount.

◆Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og arsen.

(1)

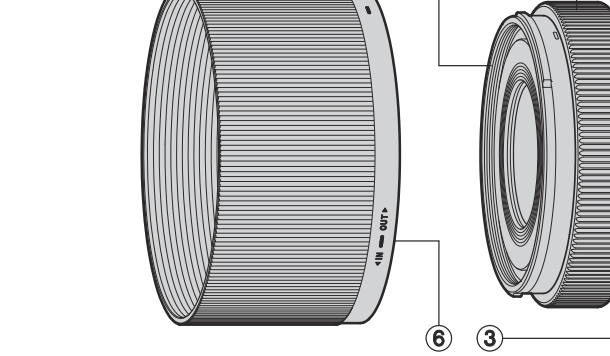

简体中文

非常感谢您选用适马镜头。为了充分发挥适马镜头的优良性能，请您尽享摄影的乐趣，使用前请先仔细阅读此使用说明书，阅读完后，请妥善保管说明书，以备日后参考。此使用说明书为各品牌相机通用版本。与特定品牌相机有关的功能说明，请同时参阅该相机的使用说明书。

警告!! 安全防护措施

◆请勿通过镜头直视太阳或强光。否则，会对眼睛或视力造成损害。

◆单独放置镜头或镜头与相机组合放置时，请盖上镜头前盖。否则存在聚焦，导致火灾的可能性。

◆卡口的形状及其周围的部分非常复杂。请小心处理，避免造成伤害。

部件说明 (图 1)

① 滤镜螺纹 ④ 对焦模式选择钮 ⑦ 塑料前盖
② 对焦环 ⑤ 卡口 ⑧ 金属前盖
③ 光圈环 ⑥ 遮光罩 ⑨ 金属前盖

注意

在相机菜单中使用“开”或“关”控制镜头像差校正的相机上，请将所有像差校正功能设置为“开”（自动）。

安装镜头

镜头的装卸方法，请参考您所使用相机的使用说明书。

◆卡口 (图 1 中的⑤) 有电子触点。如果划伤或污垢，请小心，否则可能会导致故障或故障。

对焦

若要选用自动对焦，请将对焦模式选择钮拨至“AF”位置 (图 2)。选用手动对焦，可将对焦模式选择钮拨至“MF”位置 (图 3)。您可可通过旋转对焦环手动对焦。

◆相机机身的对焦模式的更改和设定，请参照相机使用说明书。

光圈环

有一个光圈环组成。该光圈环可以在在光圈优先自动模式和手动曝光模式下，用来调整光圈值。

◆部分相机不支持该功能。

◆关于如何调整曝光，请参见相机的使用说明。

前盖

除了标准塑料前盖，也提供更好结合性的金属前盖。

◆该金属前盖是用磁石与镜头完美结合的。由于会引致物品失效或数据丢失，请勿将信用卡 (磁卡) 或其他易受磁铁干扰的物品靠近前盖上的磁石。

◆金属前盖无法与滤镜一起使用。如果使用了滤镜，请配合配套的塑料前盖使用。

遮光罩

随镜附送的遮光罩，可以有效遮挡影响画面的有害光线。使用时，请确保遮光罩以顺时针方向正确安装并锁紧 (图 4)。

◆遮光罩可以反装，便于携带或存放 (图 5)。

保存、使用中的注意点

◆由于潮湿的关系可能导致发霉或生锈。长期不用的时候，请与干燥剂一起放置在密封性好的容器内保管。请勿放置在有樟脑丸、防虫剂等的地方。

◆请勿直接接触镜片表面。灰尘或污垢可以用吹灰球或镜头刷轻轻除去。指纹等，可以使用市面上销售的镜头清洁剂和擦镜纸轻轻擦拭。汽油、稀释液 (香蕉水) 等有机溶剂切勿使用。

◆该镜头非防水结构。雨天或近水源的地方使用时，请勿弄湿。若镜头内部进水，存在引起较大故障，导致无法维修的可能性。

◆环境温度突变时，镜头内部可能产生水蒸汽结露现象。从寒冷室外进入温暖屋内时，请放置在镜头包或密封口塑料袋中，直至镜头温度与环境温度相近时再取出。

规格

镜头结构	9-11	最大放大倍率	1:6.9
视角	46.8°	滤镜口径	Ø58 mm
最近对焦距离	F22	最大直径 x 长度	Ø70x68 mm
重量	0.45 m	重量	350g

制造商: 株式会社适马 / SIGMA CORPORATION

日本神奈川県川崎市麻生区栗木 2-8-15 号

进口商: 适马贸易 (上海) 有限公司


上海市浦东新区园南路 65 号 1 号楼 3 楼 1301-1302 单元

售后服务: 400-852-8080 代表: 021-6233-1086

FAX: 021-6233-1167

2023 年 1 月印刷

(2)

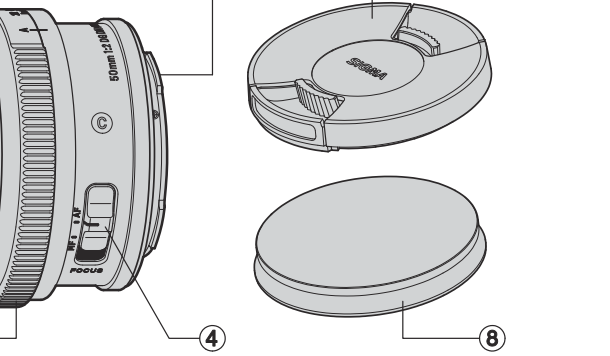

繁體中文

多謝您選用適馬鏡頭。為了充分發揮適馬鏡頭的優質性能，讓您盡享攝影之樂，使用前請先仔細閱讀本使用說明書。

⚠ 警告!!：安全防範措施

◆不可用鏡頭直接觀看太陽，否則，眼睛將受傷害，或有損視力。

◆鏡頭不管連接在機身上或分開置放，在陽光下必須蓋上鏡頭蓋，此乃防範鏡頭轉變為聚光鏡功能，使陽光聚焦而產生火警危險。

◆接環的形狀及其周邊的部件是非常複雜的，請小心操作，以免受傷。

部件說明 (圖 1)

① 濾鏡螺絲紋 ④ 對焦模式選擇按鈕 ⑦ 塑膠前蓋
② 對焦環 ⑤ 接環 ⑧ 金屬前蓋
③ 光圈環 ⑥ 遮光罩 ⑨ 金屬前蓋

注意

所有相機內的鏡頭像差修正均以相機選單中使用“開啟”或“關閉”來控制。請將所有像差修正功能設定為“開啟”(自動)。

安裝鏡頭

有關如何安裝到相機或從相機上拆下的詳細資料，請參閱相機使用說明書。

◆請小心處理鏡頭接環表面上的電子觸點，划痕或污垢可能會造成故障或損壞。

對焦

自動對焦操作，將鏡身上對焦鈕設定為 AF 位置(圖 2)；若閣下欲手動調較焦距，這可將鏡身上對焦鈕設定為 MF 位置(圖 3)，繼而轉動對焦環作無阻調較。

◆對焦模式的更改和設定，請參閱相機操作手冊。

光圈環

設置光圈環，可於光圈先決自動模式和手動曝光模式下調節光圈值。

◆在某些相機上使用時，光圈環不能操作。

◆請查閱相機的使用說明書以了解如何調節曝光。

前蓋

除標準的塑膠前蓋外，還有金屬前蓋來達成更好的整合。

◆這金屬前蓋是使用磁力固定在鏡頭上。請勿將信用卡 (磁卡) 或任何其他物件放在金屬前蓋上的磁鐵附近，否則可能會損壞被物件上所保存的任何數據。

◆金屬前蓋不能與遮光鏡片一起使用。當鏡頭裝上遮光鏡片時，請使用隨鏡頭附送的塑膠前蓋。

遮光罩

隨鏡附送的遮光罩，可以有效遮擋影響画面的有害光线。使用时，请确保遮光罩以顺时针方向正确安装并锁紧 (图 4)。

◆遮光罩可以反装，便于携带或存放 (图 5)。

保存、使用中的注意点

◆由于潮湿的关系可能导致发霉或生锈。长期不用的时候，请与干燥剂一起放置在密封性好的容器内保管。请勿放置在有樟脑丸、防虫剂等的地方。

◆请勿直接接触镜片表面。灰尘或污垢可以用吹灰球或镜头刷轻轻除去。指纹等，可以使用市面上销售的镜头清洁剂和擦镜纸轻轻擦拭。汽油、稀释液 (香蕉水) 等有机溶剂切勿使用。

◆该镜头非防水结构。雨天或近水源的地方使用时，请勿弄湿。若镜头内部进水，存在引起较大故障，导致无法维修的可能性。

◆环境温度突变时，镜头内部可能产生水蒸汽结露现象。从寒冷室外进入温暖屋内时，请放置在镜头包或密封口塑料袋中，直至镜头温度与环境温度相近时再取出。

规格

镜头结构	9-11	最大放大倍率	1:6.9
视角	46.8°	滤镜口径	Ø58 mm
最近对焦距离	F22	最大直径 x 长度	Ø70x68 mm
重量	0.45 m	重量	350g

制造商: 株式会社适马 / SIGMA CORPORATION

日本神奈川県川崎市麻生区栗木 2-8-15 号

进口商: 适马贸易 (上海) 有限公司

上海市浦东新区园南路 65 号 1 号楼 3 楼 1301-1302 单元


售后服务: 400-852-8080 代表: 021-6233-1086

FAX: 021-6233-1167

2023 年 1 月印刷

◆镜头所使用之玻璃材料，绝无有害环境之铅及砷等物。

(3)

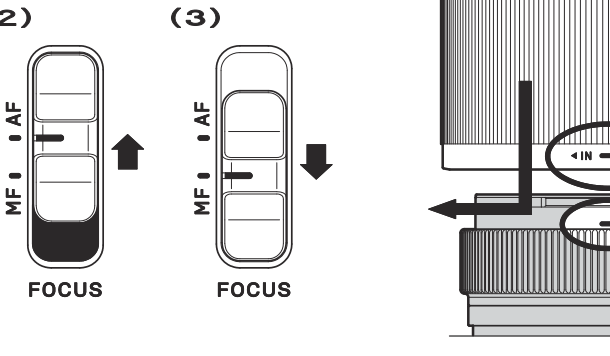

한국어

시그마 렌즈를 구입해주셔서 대단히 감사합니다. 본 설명서를 읽으신 후, 렌즈의 기능, 조작 취급상의 주의점을 정확하게 이해하여 사용해 주시기 바랍니다. 또한 본 설명서에는 각 카메라 마운트별 공용설명서로 되어 있으며 렌즈함목마다 사용하시는 해당 카메라의 취급설명서와 함께 참고하시기 바랍니다.

⚠ 경고!!：안전상의 주의사항

◆렌즈를 통해 태양을 직접 보지 마십시오. 그렇게 할 경우 눈이나 손상을 입거나 실명의 위험이 있습니다.

◆카메라에 렌즈를 장착한 것과는 관계없이, 렌즈 캡 없이 테이블 아래에 두지 마십시오. 이것은 렌즈를 통해 태양광이 집중되어 화재의 원인이 되는 것을 방지하기 위해서입니다.

◆마운트와 그 주변부의 모양은 매우 복잡합니다. 다치지 않도록 취급에 주의를 주세요.

각부의 명칭 (그림 1)

① 필터나셋 ⑤ 링마운트 ⑦ 플라스틱 덮개
② 포커스 ⑥ 렌즈 후드 ⑧ 플라스틱 전면 캡
③ 조리개 링 ⑦ 플러스틱 전면 캡 ⑨ 메탈 전면 캡
④ 포커스 모드 전환스위치 ⑧ 메탈 전면 캡

주의

카메라 메뉴에서 'ON' 또는 'OFF' 로 렌즈 수차 보정을 제어하는 카메라에서는 모든 수차 보정 기능을 'ON(AUTO)'으로 설정하세요.

렌즈 장착방법

카메라에 탈 부착하는 방법은 사용 설명서를 확인하시기 바랍니다.

◆렌즈마운트 표면에 전기 접점이 있습니다. 스크래치 또는 먼지가 렌즈를 경우, 오작동 또는 제품 손상의 원인이 될 수 있으므로 사용자 유의하시기 바랍니다.

조점

오전 포커스 작동을 위해서는 렌즈의 포커스 모드 스위치를 'AF' 모드로 설정하시기 바랍니다 (그림 2). 포커스 모드 자동으로 설정하기를 원하실 경우, 렌즈의 포커스 모드 스위치를 "MF" 모드로 설정하시면 포커스 링을 돌려 조정 조절이 가능합니다 (그림 3).

◆카메라의 포커스 모드를 변경하기 위해서는 카메라 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.

아이리스 링

해당 렌즈는 아이리스 링을 채용하여 조리가 우선 자동 모드 및 매뉴얼 노출 모드에서도 조리가 값을 조절할 수 있습니다.

◆일부 카메라에서는 아이리스 링 작동되지 않을 수 있습니다.

◆노출 값을 조정하려면 카메라 사용설명서를 확인하시기 바랍니다.

전면 캡

플라스틱 전면 캡 외에도 더 나은 사용을 위해 금속 전면 캡을 사용할 수 있습니다.

◆금속 전면 캡은 렌즈를 사용하여 렌즈에 부착됩니다. 카드에 있는 데이터가 손상을 수 있으므로, 신용 카드 (마그네틱 카드) 또는 기타 물체를 금속 전면 캡의 자석 가까이에 두지 마세요.

◆금속 전면 캡은 필터와 함께 사용할 수 없습니다. 필터를 사용할 때는 플라스틱 전면 캡을 사용하세요.

렌즈 후드

렌즈 후드는 화상에 영향을 미치는 유해광선의 차단효과가 있습니다. 장착방법은 렌즈 선단에 렌즈후드를 시계방향으로 돌려 고정될 때 까지 확실하게 장착합니다 (그림 4).

◆후드 시 렌즈 후드를 역방향으로 장착하여 시계방향으로 돌려 고정하여 주십시오 (그림 5).

관리, 취급상의 주의

습기는 곰팡이 및 산화성의 원인이 됩니다. 장기간 사용하지 않을 경우 건조제와 함께 밀봉가능한 용기에 넣어 보관하여 주십시오. 나프탈렌 등 방충제가 있는 곳에서 함께 보관하지 않아 주십시오.

◆렌즈 면을 직접 손으로 만지지 않아 주십시오. 먼지 및 오염시에는 에어블로어 및 렌즈클리닝유 청소하여 주십시오. 지문 등은 시판하고 있는 렌즈클리닝 액과 렌즈클리닝 페이퍼로 가볍게 닦아 주십시오. 다른 유기용제로는 절대 렌즈정리를 금합니다.

◆이 렌즈는 방수구속이 아니므로 우천 및 물가 주위에서 사용 시 물기에 젖지 않도록 주의 바랍니다.

◆극한 온도 변화에 의해 렌즈 내부에 물방울이 발생하므로 지문은 위로부터 따뜻한 상태로 이동을 시키고 물기 및 비닐봉투에 넣어 주위온도에 맞추어 사용하시기 바랍니다.

주요 사항

렌즈구성 (군-매) 9-11 최대촬영 배율 1:6.9

화각 46.8° 필터치일徑 Ø58 mm

최대조리개 F22 최대徑 x 길이 Ø70x68 mm

최대촬영거리 0.45 m 무게 350g

◆L 마운트 포항 제품 사이즈 및 무게.

◆이 렌즈에 사용된 렌즈재는 환경적으로 유독한 납이나 비소를 함유하고 있지 않습니다.

주요 사양

렌즈구성 (군-매) 9-11 최대촬영 배율 1:6.9

화각 46.8° 필터치일徑 Ø58 mm

최대조리개 F22 최대徑 x 길이 Ø70x68 mm


최대촬영거리 0.45 m 무게 350g

◆L 마운트 포항 제품 사이즈 및 무게.

◆이 렌즈에 사용된 렌즈재는 환경적으로 유독한 납이나 비소를 함유하고 있지 않습니다.

◆鏡頭所使用之玻璃材料，絕無有害環境之鉛及砷等物。

(4)

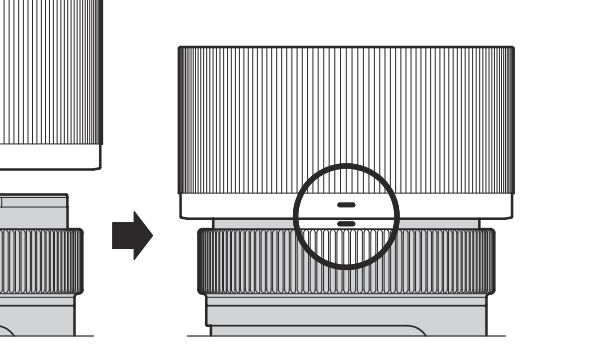

РУССКИЙ

Благодарим Вас за покупку объектива Sigma. Для получения наилучшей отдачи и удовлетворения от эксплуатации объектива, пожалуйста, прочтите эту инструкцию полностью до того как начнёте пользоваться объективом.

⚠ ВНИМАНИЕ!!：МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

◆Не смотрите на солнце через объектив. Это может повредить глаза или лишить зрения.

◆Независимо от того, установлен объектив на камере или нет, не оставляйте его на солнце со снятыми крышками. Это может привести к концентрации линзами объектива солнечных лучей и возникновению пожара.

◆Форма байонет и прилегающих к нему деталей очень сложна. Пожалуйста, будьте осторожны при обращении с ними, чтобы не нанести травму.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТИВА (рис.1)

① Посадочное место для фильтра ⑥ Бленда
② Фокусировочное кольцо ⑦ Передняя крышка
③ Кольцо диафрагмы ⑧ Пластиковая
④ Переключатель режимов фокусировки ⑧ Передняя крышка
⑤ Байонет ⑧ Металлическая

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, установите все функции коррекции aberrаций в режим "ON" (AUTO) в соответствующем меню камеры (в случае, если такое меню есть).

КРЕПЛЕНИЕ К КАМЕРЕ

Внимательно изучите в инструкции порядок установки объектива на камеру.

◆Будьте внимательными и осторожными при установке или снятии объектива с камеры, не повредите электрические контакты, расположенные на байонете камеры.

ФОКУСИРОВКА

Чтобы работать в режиме автофокусировки, установите переключатель режимов фокусировки в положение AF (рис.2). Для фокусировки в ручном режиме – переведите переключатель режимов фокусировки в положение MF (рис.3). Теперь вы можете фокусироваться, вращая фокусировочное кольцо.

◆За более полной информацией обратитесь к инструкции к вашей камере.

КОЛЬЦО ДИАФРАГМЫ

Вращение кольца можно устанавливать значение диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы из ручного режиме.

◆С некоторыми камерами кольцо не работает.

◆Пожалуйста, изучите способы установки параметров экспозиции в инструкции камеры.

ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА

В дополнение к стандартной пластиковой крышке можно использовать металлическую для придания большей надежности.

◆Металлическая передняя крышка крепится к объективу магнитом. Пожалуйста, не храните рядом с металлической крышкой вещи кредитные карты или другие подобные объекты во избежание потери данных.

◆Металлическая передняя крышка не позволяет установить на объектив светофильтры. Используйте пластиковую крышку при установленном на объектив фильтре.

БЛЕНДА

В комплексе с объективом поставляется бленда с байонетным креплением. Бленда поможет избежать появления нежелательных бликов и засветок на снимке, вызванных ярким источником света, расположенным за границей кадра. Установите бленду на объектив и поверните по часовой стрелке до упора (рис.4).

◆Для хранения или транспортировки объектива рекомендуется снять бленду и надеть её на объектив обратной стороной (рис.5).

ОСНОВНОЙ УХОД И ХРАНЕНИЕ

◆Не подвергайте объектив воздействию повышенной влажности, чрезвычайно низким или высоким температур, режим перепадам температуры.

◆Для длительного хранения поместите объектив в прохладное и сухое место с хорошей вентиляцией. Чтобы избежать повреждения просветляющего покрытия, не храните объектив в местах где может находиться нафталин или средства от моли.

◆Не используйте растворители, бензин или другие органические растворители для чистки линз. Используйте специальную жидкость и салфетки для оптики.

◆Объектив не водостоек. Если вы проводите съемку под дождем или вблизи воды обрабатывайте объектив от попадания влаги. В большинстве случаев внутренние механизмы, линзы и электрические компоненты, поврежденные водой, не подлежат ремонту.

◆Режиме изменения температуры могут вызвать запотевание линз объектива. Входя в теплую помещение с холода, держите объектив в сумке или кофре до тех пор, пока объектив не достигнет температуры помещения.

</