




QUICK START GUIDE

PS4™ / PS3™
PC / Mac®





UK/US - Box contents
FR - Contenu de la boîte

DE - Packungsinhalt
NL - Inhoud van de doos






IT - Contenuto della confezione
ES - Contenido de la caja

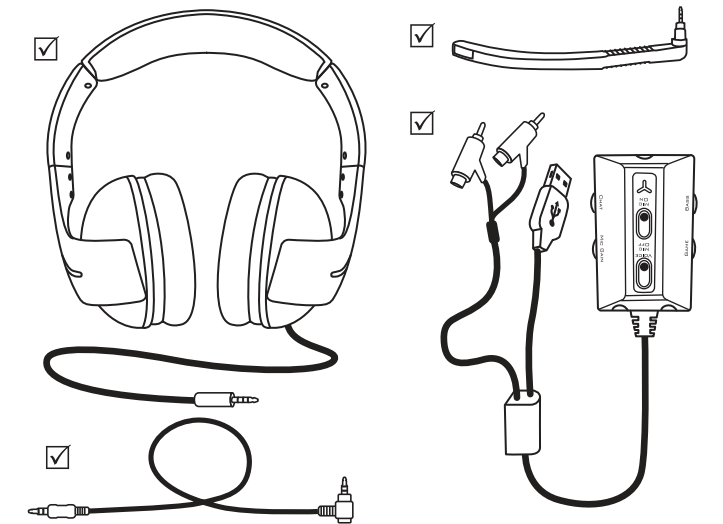

CONNECTION TO PLAYSTATION®3

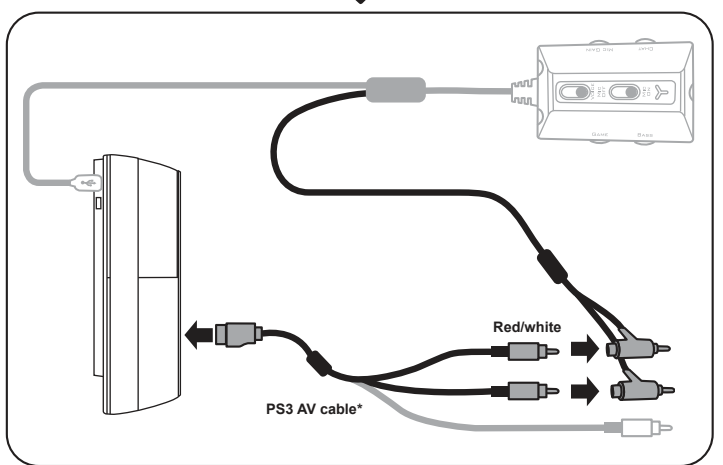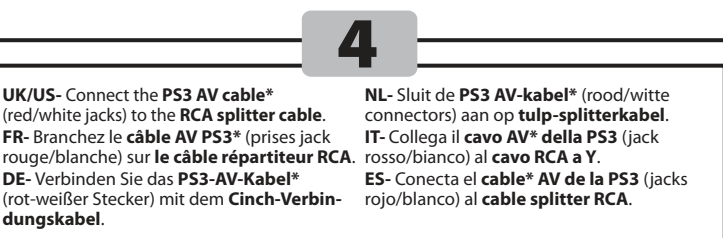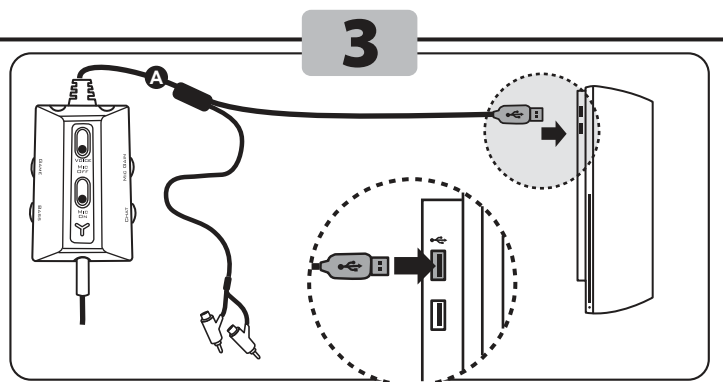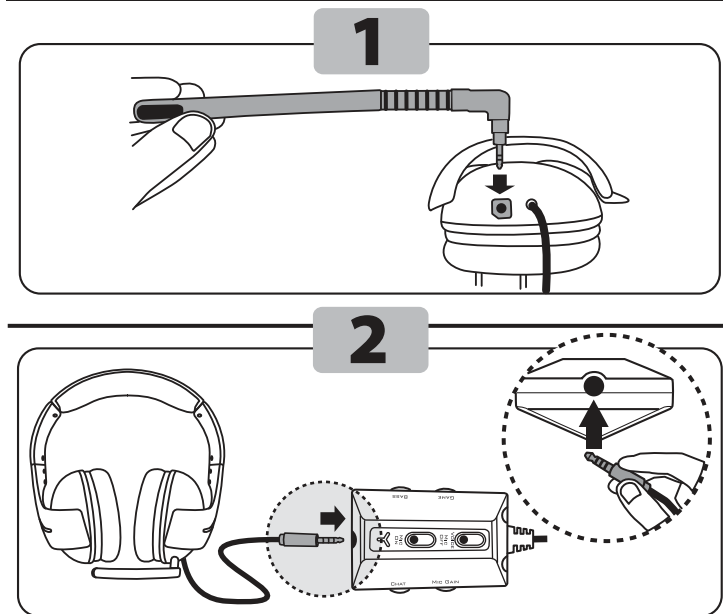

*Included with the console / Fourni avec la console / Im Lieferumfang der Spielkonsole enthalten / Wordt bij console geleverd /
Accusio alla console / Includo con la consola
**Sold separately / Vendu séparément / Separat erhältlich / Wordt apart verkocht / Venduto separatamente / Se vende por separado

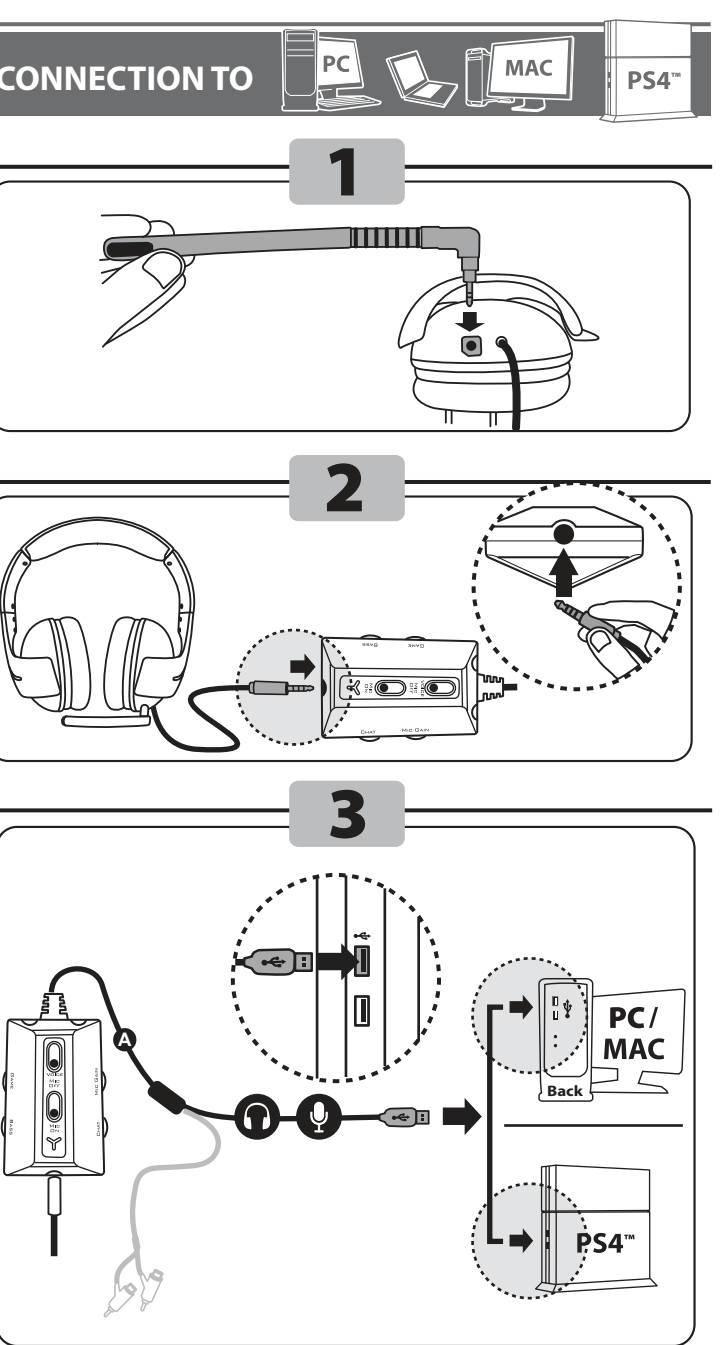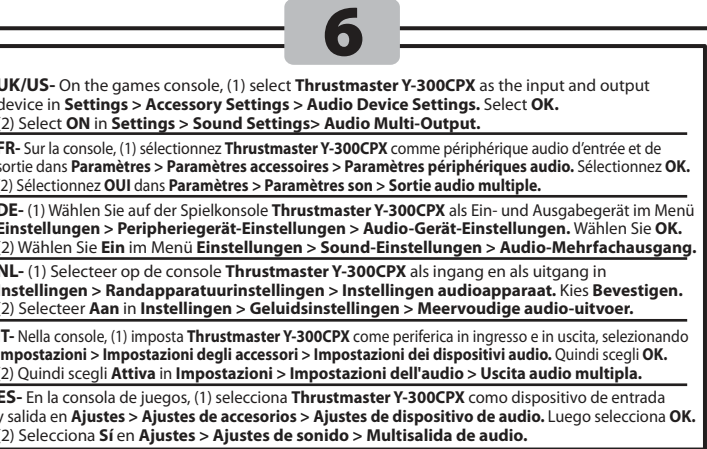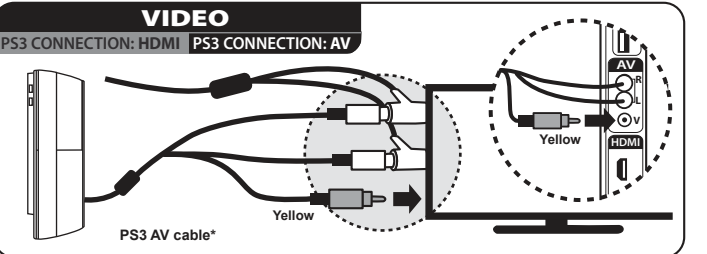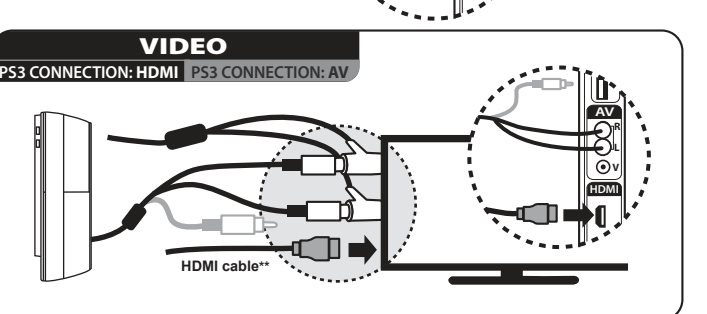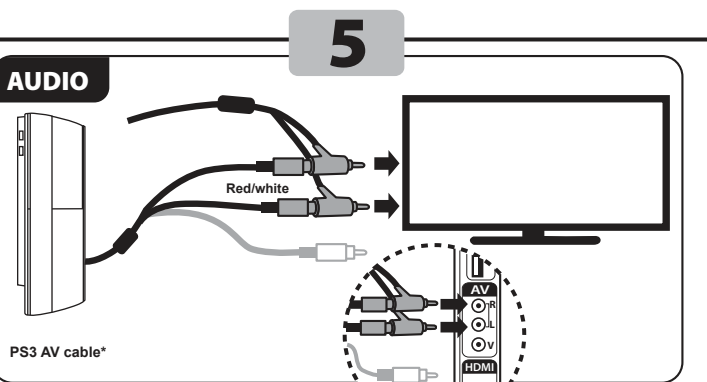

UK/US - On the games console, select **All Audio** in **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices**.
You can adjust the headset volume in **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones)**.

FR - Sur la console, sélectionnez **Tout audio** dans **Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque**.
Vous pouvez ajuster le volume du casque dans **Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Casque-micro et casque - Réglage du volume (casque)**.

DE - Wählen Sie auf der Spielkonsole **All-Audio** in **Einstellungen > Sound und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen > Ausgabe über Kopfhörer**.
Sie können die Lautstärke des Kopfhörers in **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Headset und Kopfhörer - Lautstärkeregelung (Kopfhörer)** einstellen.

NL - Op de gameconsole, selecteer **All Audio** in **Apparaten > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar hoofdtelefoon**.
Het volume van de headset is aan te passen in **Apparaten > Audioapparaten > Headset en hoofdtelefoon > Volumebediening (hoofdtelefoon)**.


IT - Sulla console, seleziona **Tutto l'audio** in **Impostazioni > Audio e schermo > Impostazioni uscita audio > Riproduci l'audio tramite cuffie**.
Puoi regolare il volume degli auricolari in **Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Cuffie con microfono e cuffie > Controllo del volume (cuffie)**.

ES - En la consola de juegos, selecciona **Todo el audio** en **Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares**.
Puedes ajustar el volumen de los auriculares en **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con microfono y auriculares sencillos > Control de volumen (auriculares)**.

PS4™ SYSTEM CONFIGURATION
More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie /
Maggiori informazioni / Más información: <http://ts.thrustmaster.com>

UK/US - INLINE CONTROLLER
FR - CONTROLEUR FILAIRE
DE - BEDIENUNG AM KABEL

NL - INLINE-CONTROLLER
IT - COMANDI SUL FILO
ES - CONTROLADOR EN LÍNEA

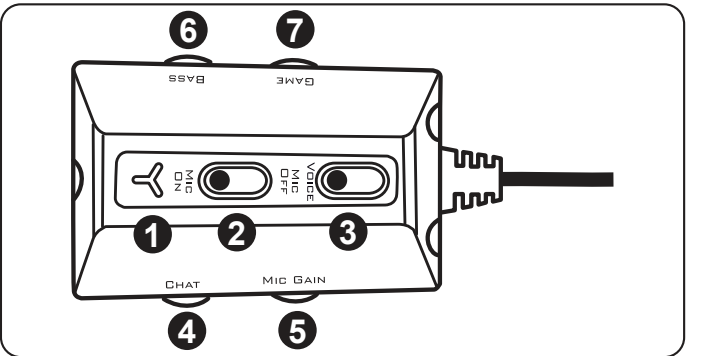

UK/US
① Microphone mute LED - Blue LED = Mic ON / Red LED = Mic OFF
② Microphone mute on/off switch (Others can hear you or not)
③ Voice feedback on/off switch (Activate or not your voice feedback through the headset)
④ Chat volume on PS3™ (Adjust the voice volume of the other players) or Headset volume on PC/Mac/PS4™
⑤ Mic gain volume (Adjust the microphone gain)
⑥ Bass volume (Adjust the bass volume of the game)
⑦ Game volume on PS3™ - Not supported on PC/Mac/PS4™

FR
① Témoin de mode du micro
Bleu = micro ACTIF / Rouge = micro INACTIF
② Activation/désactivation du micro (les autres joueurs peuvent ou non vous entendre)
③ Activation/désactivation du retour de voix (active ou désactive la diffusion de votre voix dans le casque)
④ Volume du chat sur PS3™ (règle le volume des voix des autres joueurs) ou Volume du casque sur PC/Mac/PS4™
⑤ Volume de gain du micro (règle le gain du microphone)
⑥ Volume des graves (règle le volume des graves du jeu)
⑦ Volume du jeu sur PS3™ - Ne fonctionne pas sur PC / Mac / PS4™

DE
① Mikrofon-Stummschalt-LED - blaue LED = Mikro EIN/rote LED = Mikro AUS
② Mikrofon-Stummschalter EIN/AUS (Gesprächspartner hören Sie oder nicht)
③ Sprachwiedergabe EIN/AUS (aktivieren Sie die Sprachwiedergabe am Headset)
④ Gesprächslautstärke auf der PS3™ (passen Sie die Lautstärke der anderen Spieler an) oder Spiellautstärke auf dem PC/Mac/PS4™
⑤ Mikrofonverstärkungsregelung (passen Sie die Mikrofonverstärkung an)
⑥ Basspegel (passen Sie den Basspegel des Spiels an)
⑦ Spiellautstärke auf der PS3™ - Dieses Feature ist auf dem PC/Mac/PS4™ nicht unterstützt

NL
① Microfoon dempen LED - Blauwe LED = Mic ON / Rode LED = Mic OFF
② Microfoon dempen Aan/uit-schakelaar (anderen kunnen u wel of niet horen)
③ Stemfeedback Aan/uit-schakelaar (feedback van stem naar headset aan of uit)
④ Chatvolume op PS3™ (stemvolume van andere spelers aanpassen) of volume headset op PC/Mac/PS4™
⑤ Versterking microfoonvolume
⑥ Volume bastonen
⑦ Volume game op PS3™ - Niet ondersteund op PC/Mac/PS4™

IT
① LED mute microfono - LED blu = Microfono acceso / LED rosso = Microfono spento
② Interruttore mute microfono on/off (gli altri ti possono ascoltare o meno)
③ Interruttore voice feedback on/off (attiva o disattiva il ritorno in cuffia della tua voce)
④ Volume della chat su PS3™ (regola il volume della voce degli altri giocatori) o Volume in cuffia su PC/Mac/PS4™
⑤ Volume guadagno microfono (regola il guadagno del microfono)
⑥ Volume bassi (regola il volume dei bassi nel gioco)
⑦ Volume del gioco su PS3™ - Non supportato su PC/Mac/PS4™

ES
① LED de silencio del micrófono - LED azul = Mic ON / LED rojo = Mic OFF
② Interruptor para activar/desactivar el silencio del micrófono (Los demás pueden oírte o no)
③ Interruptor para activar/desactivar el voice feedback (Activar o no el voice feedback a través de los auriculares)
④ Volumen del chat en PS3™ (Ajusta el volumen de la voz de los demás jugadores) o volumen de los auriculares en PC/Mac/PS4™
⑤ Volumen de ganancia del micrófono (Ajusta la ganancia del micrófono)
⑥ Volumen de bajos (Ajusta el volumen de bajos del juego)
⑦ Volumen del juego en PS3™ - No compatible con PC/Mac/PS4™


More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie /
Maggiori informazioni / Más información: <http://ts.thrustmaster.com>







QUICK START GUIDE

PS3™ / PS4™
PC / Mac®






PT - Conteúdo da embalagem
TÜ - Kutu içeriği
PY - Содержимое упаковки
PL - Zawartość opakowania
ΕΛ - Περιεχόμενα κουτιού

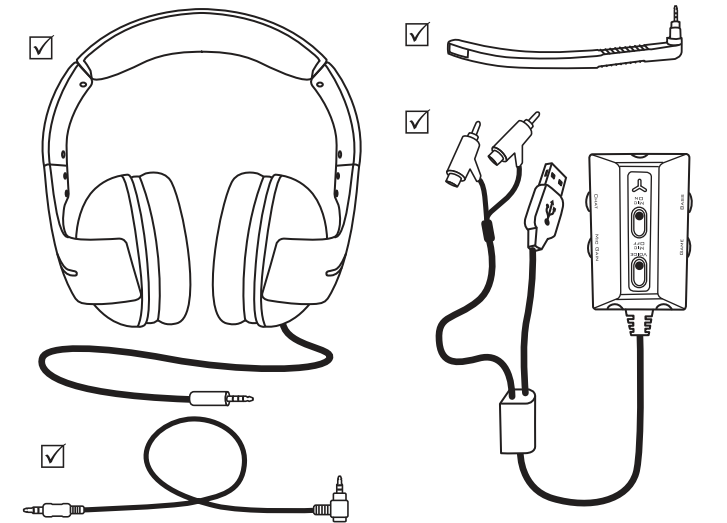

CONNECTION TO PLAYSTATION®3

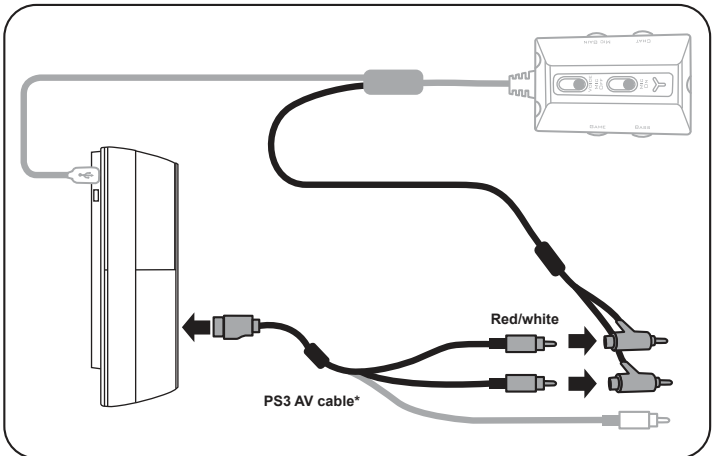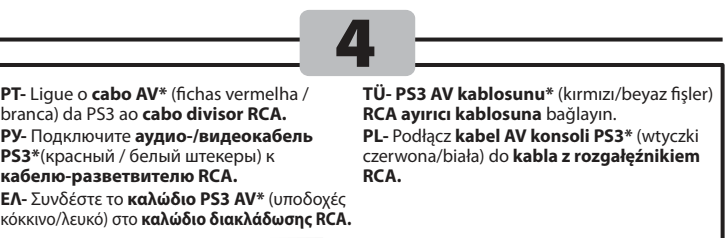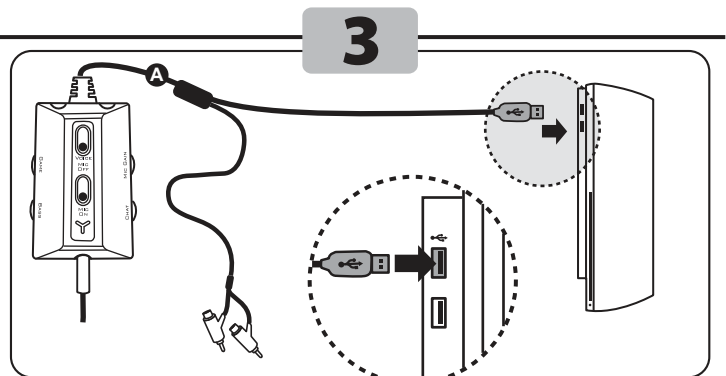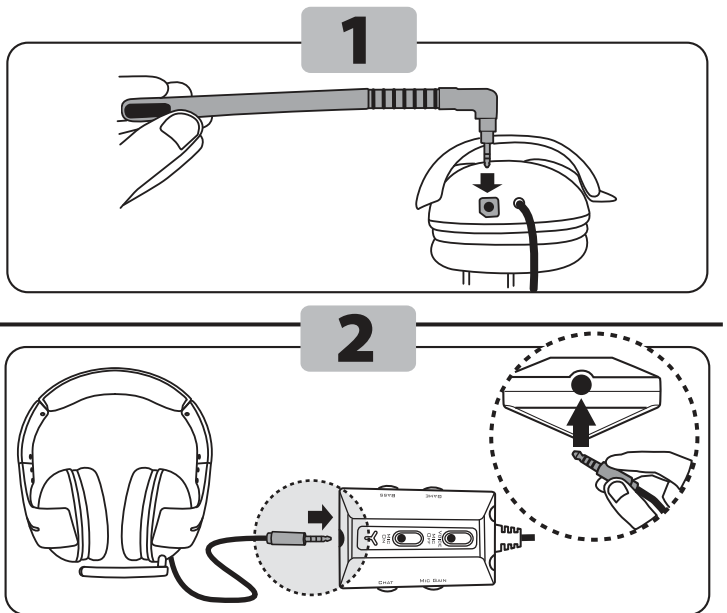

*Incluido com a consola / Входит в комплект консоли / Περιλαμβάνεται στην κονσόλα / Konsola verilir / Znajduje się w zestawie z konsolą
**Vendido à parte / Приобретается отдельно / Πωλείται χωριστά / Ayni olarak satılır / Do nabycia osobno

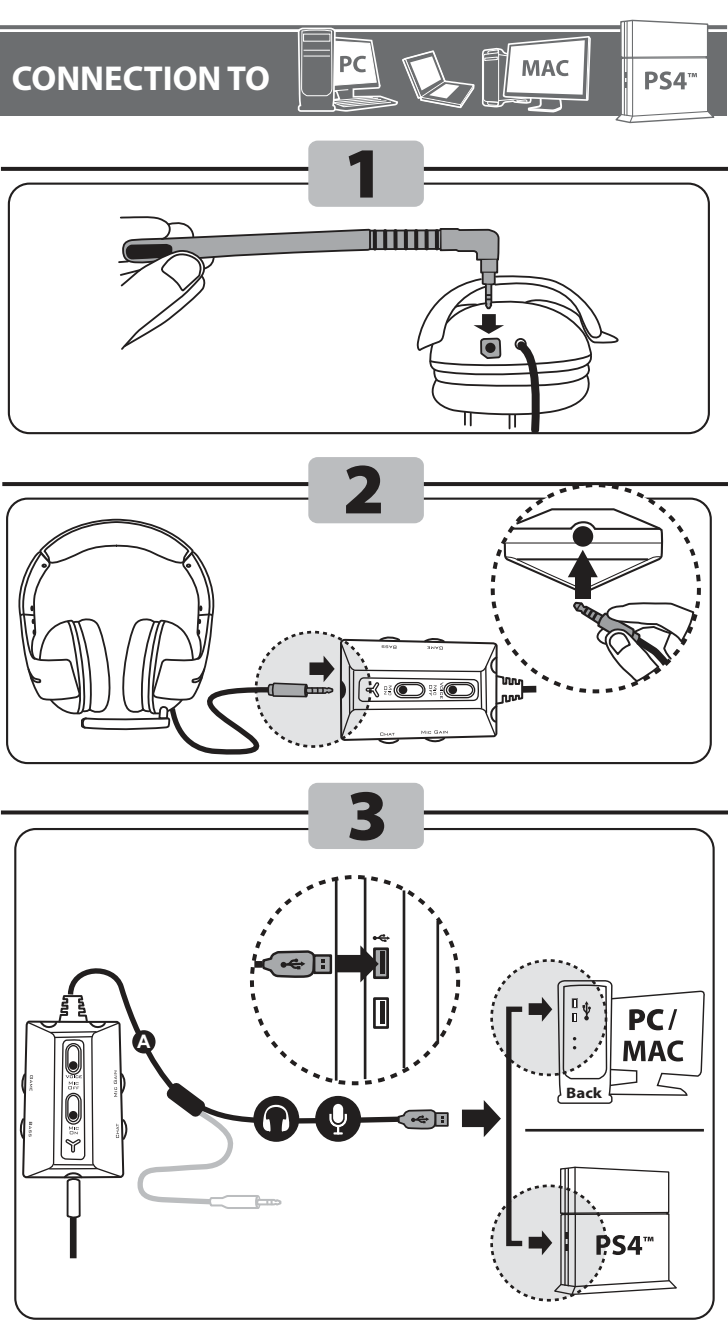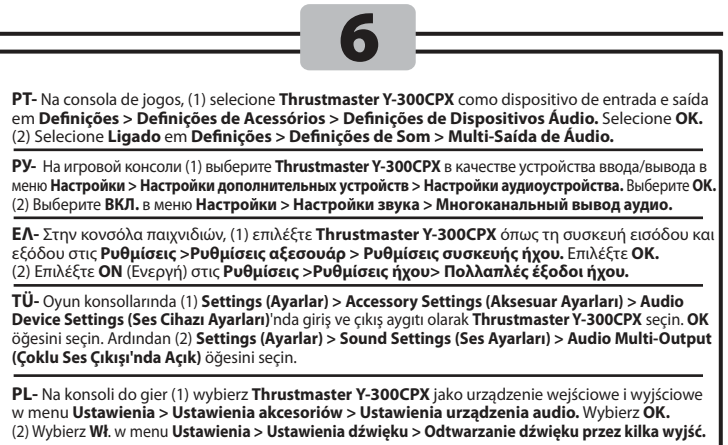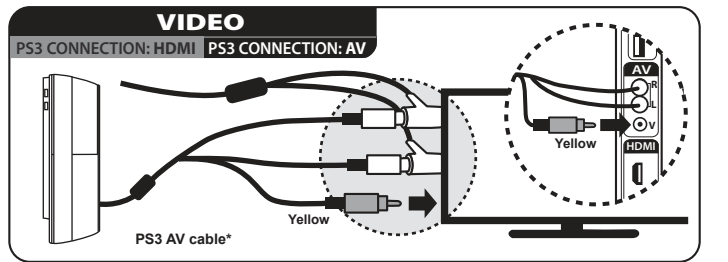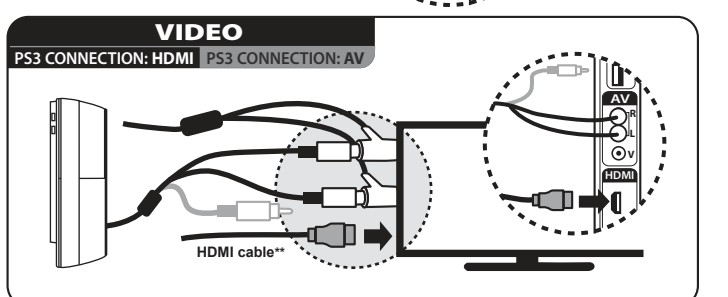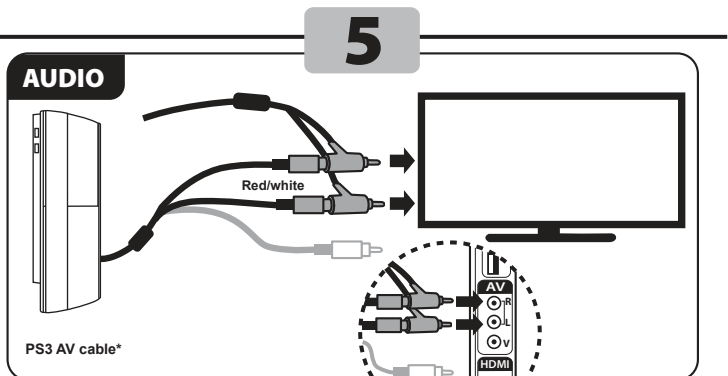

PT- Na consola de jogos, selecione **Tudo o áudio** em **Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Enviar áudio para os auscultadores**.
Pode ajustar o volume dos auscultadores em **Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Auscultadores com microfone e auscultadores > Controlo de volume (auscultadores)**.

PY- На игровой консоли выберите «**Все звуки**» в меню «**Настройки > Звук и экран > Настройки вывода аудио > Выход на наушники**».
Громкость гарнитуры можно отрегулировать в меню «**Настройки > Устройства > Аудиоустройства > Гарнитура и наушники > Контроль громкости (наушники)**».


ΕΛ- Στην κονσόλα παιχνιδιών, επιλέξτε **All Audio** στη διαδρομή **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του σετ ακουστικών επιλέγοντας **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones)**.

TÜ- Oyun konsolunda, **Ayarlar > Ses ve Ekran > Ses Çıkış Ayarları > Kulaklığa Çıkış Ver'de "Tüm seslerin"**i seçin.
Kulaklık ses seviyesini **Ayarlar > Cihazlar > Ses Cihazları > Kulaklıklar > Ses Kontrolü (Kulaklık)**'da ayarlayabilirsiniz.

PL- Na konsoli do gier wybierz „**Cały dźwięk**” w sekcji **Ustawienia > Dźwięk i ekran > Ustawienia wyjścia audio > Wyjście na słuchawki**.
Regulację głośności zestawu słuchawkowego umożliwia sekcja **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Zestaw słuchawkowy i słuchawki > Regulacja głośności (słuchawki)**.

PT- CONTROLADOR EM LINHA
PY- ЛИНЕЙНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
ΕΛ- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ
TÜ- KABLULU KUMANDA BİRİMİ
PL- KONTROLER PRZEWODOWY

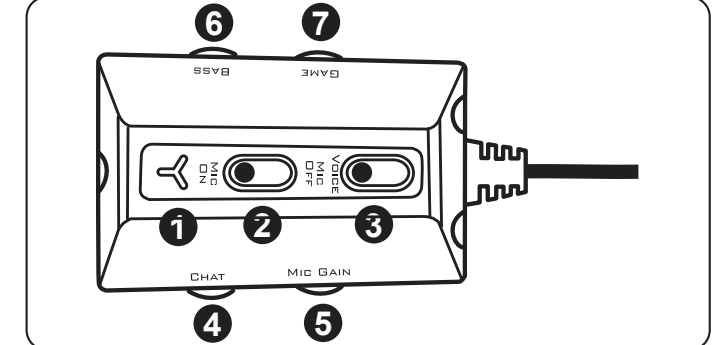

PT ① LED de desativação do som do microfone - LED azul = Microfone LIGADO / LED vermelho = Microfone DESLIGADO
② Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)
③ Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)
④ Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™
⑤ Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)
⑥ Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)
⑦ Volume do jogo na PS3™ – Não suportado no PC/Mac/PS4™

PY ① Индикатор работы микрофона: синий = микрофон включен / красный = микрофон выключен
② Включение/выключение микрофона (чтобы ваша речь была слышна или не слышна)
③ Включение/выключение голосовой обратной связи (работа функции голосовой обратной связи на гарнитуре)
④ Громкость голосовой связи на PS3™/PS4™ (настройка громкости голосов других геймеров) или громкость гарнитуры на ПК/Mac (настройка микрофона)
⑤ Усиление микрофона (настройка громкости микрофона)
⑥ Уровень басов (настройка громкости басов в игре)
⑦ Громкость игры на PS3™ — не поддерживается на ПК/Mac/PS4™

ΕΛ ① Ενδεικτική λυχνία LED σήμανσης μικροφώνου – LED σε μπλε χρώμα = Ενεργοποίηση μικροφώνου/LED σε κόκκινο χρώμα = Απενεργοποίηση μικροφώνου
② Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σήμανσης μικροφώνου (Για το αν μπορούν να σας ακούν ή όχι τρίτοι)
③ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σήμανσης ανατροφοδότησης φωνής (Ενεργοποιήστε ή όχι την ανατροφοδότηση φωνής μέσω των ακουστικών)
④ Ένταση συνομιλίας σε PS3™ (Ρυθμίστε την ένταση της φωνής των άλλων παικτών) ή την ένταση των ακουστικών σε PC/Mac/PS4™
⑤ Ενίσχυση έντασης μικροφώνου (Ρύθμιση της ενίσχυσης του μικροφώνου)
⑥ Ένταση για τα μπάσα (Ρυθμίστε την ένταση για τα μπάσα στο παιχνίδι)
⑦ Ένταση παιχνιδιού σε PS3™ – Δεν υποστηρίζεται σε PC/Mac/PS4™

TÜ ① Mikrofon sessiz LED'i - Mavi LED = Mikrofon açık / Kırmızı LED = Mikrofon kapalı
② Mikrofon sessiz açma/kapama düğmesi (Başkaları sizi duyabilir veya duyamaz)
③ Ses geri besleme açma/kapama düğmesi (Kulaklık üzerinden sesinizin geri beslenmesini devreye alın veya devreden çıkarın)
④ PS3™'de sohbet ses şiddeti (Diğer oyuncuların ses şiddetini ayarlayın) veya PC/Mac/PS4™'de Kulaklık ses şiddeti
⑤ Mikrofon kazancı ses şiddeti (Mikrofon kazancını ayarlayın)
⑥ Bas ses şiddeti (Oyunun bas ses şiddetini ayarlayın)
⑦ PS3™'de oyun ses şiddeti – PC/Mac/PS4™'de desteklenmez

PL ① Dioda wyciszenia mikrofonu: światło niebieskie = mikrofon włączony / światło czerwone = mikrofon wyłączony
② Przelącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)
③ Przelącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)
④ Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośność zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™
⑤ Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)
⑥ Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)
⑦ Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PS4™ SYSTEM CONFIGURATION
Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: <http://ts.thrustmaster.com>

Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: <http://ts.thrustmaster.com>