

QUICK START GUIDE

Xbox 360®

Xbox One®

Handheld

UK/US - Box contents


DE - Packungsinhalt

IT - Contenuto della confezione

FR- Contenu de la boîte

NL- Inhoud van de doos

ES- Contenido de la caja

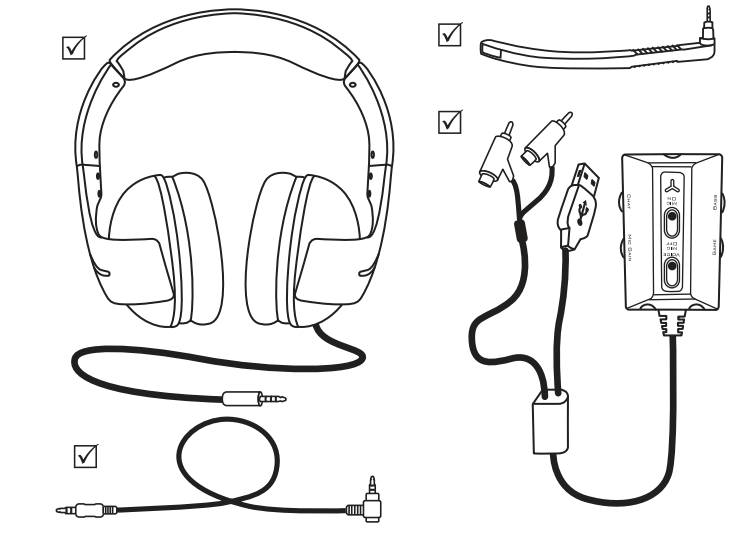

CONNECTION TO XBOX 360®

1

2

AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

3

CHAT

4

HDMI

5

AV

HD VGA

HD YUV

5

UK/US - Turn on your Xbox 360, go to **Settings > Preferences > Voice > Play through Headset**. On this screen, you can also adjust voice volume and game volume.

FR - Allumez votre Xbox 360, sélectionnez **Paramètres > Préférences > Voix > Son via le casque**. Sur cet écran, vous pouvez également régler le volume des voix et le volume du jeu.

DE - Schalten Sie Ihre Xbox 360 ein und greifen Sie auf **Einstellungen > Voreinstellungen > Sprache > Ausgabe über Headset** zu. Auf diesem Bildschirm können Sie ebenfalls die Sprach- und Spiellautstärke anpassen.

NL - Zet uw Xbox 360 aan en ga naar **Settings (voorkeuren) > Preferenties (spraak) > Play through Headset (spelen via headset)**. In dit menu kunt u ook het stemvolume en het gamevolume aanpassen.

IT - Accendi la tua Xbox 360, selezionare **Impostazioni > Preferenze > Voce > Riproduci in cuffia**. Tramite questa schermata, puoi regolare anche il volume della voce e il volume di gioco.

ES - Enciende la Xbox 360, ve a **Configuración > Preferencias > Voz > Reproducir por los auriculares**. En esta pantalla también puedes ajustar el volumen de la voz y el volumen del juego.

CONNECTION TO XBOX ONE®

AUDIO & VOICE

CONNECTION TO

PHONE

MP3

GAME

MAC

UK/US- INLINE CONTROLLER

FR- CONTROLEUR FILAIRE

DE- BEDIENUNG AM KABEL

NL- INLINE-CONTROLLER

IT- COMANDI SUL FILO

ES- CONTROLADOR EN LÍNEA

6

7

1

2

3

4

5

UK/US

FR

DE

NL

IT

ES

More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie / Maggiori informazioni / Más información: <http://ts.thrustmaster.com>

headset 300CPX

PT - Conteúdo da embalagem

TÜ - Kutu içeriği

PU - Содержимое упаковки

PL - Zawartość opakowania

EL - Περιεχόμενα κουτιού

QUICK START GUIDE

Xbox 360®
Xbox One®
Handheld

CONNECTION TO XBOX 360®

1

2

3

4

AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

HDMI

AV

HD VGA

HD YUV

5

PT- Ligue a Xbox 360 e vá até **Configurações > Preferências > Voz > Fone de Ouvido**. Neste ecrã pode também ajustar o volume da voz e o volume do jogo.

PU- Включите Xbox 360, откройте **Настройки > Настройки > Голос > наушники**. На экране можно также отрегулировать громкость голосовой связи и громкость звуков в игре.

EL- Ανάψτε το Xbox 360, μεταβείτε στις **Προτιμήσεις> Φωνή > Αναπαραγωγή μέσω ακουστικών**. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής και του παιχνιδιού.

TÜ- Xbox 360'ı açın, **Settings (Ayarlar) > Preferences (Tercihler) > Voice (Ses) > Play through Headset (Kulaklıktan Çal)**'a gidin. Bu ekranda konuşma ses şiddetli ile oyun ses şiddetini de ayarlayabilirsiniz.

PL- Włącz konsolę Xbox 360 i wybierz **Settings (Ustawienia) > Preferences (Preferencje) > Voice (Głos) > Play through Headset (Odtwarzaj przez słuchawki)**. Na tym samym ekranie możesz również wyregulować głośność głosu i gry.

CONNECTION TO XBOX ONE®

**Vendido à parte / Приобретается отдельно / Πωλείται χωριστά / Ayrı olarak satılır / Do nabycia osobno*
***Incluido com a consola / Входит в комплект консоли / Περιλαμβάνεται στην κονσόλα / Konsolla verilir / Znajduje się w zestawie z konsolą*
****Adaptador de Auricular Estéreo Xbox One / Адаптер стереоауритур для Xbox One / Προσαρμογέας στερεοφωνικών ακουστικών Xbox One / Xbox One Stereo Kulaklık Adaptörü / Adapter do zestawów słuchawkowych*

CONNECTION TO

AUDIO & VOICE

PT- CONTROLADOR EM LINHA PU- ЛИНЕЙНЫЙ КОНТРОЛЛЕР EL- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ TÜ- KABLOLU KUMANDA BİRİMİ PL- KONTROLER PRZEWODOWY

PT ① LED de desativação do som do microfone - Microfone DESLIGADO
② Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)
③ Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ative ou não o retorno de voz através do auricular)
④ Volume do chat na Xbox 360 (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac
⑤ Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)
⑥ Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)
⑦ Volume do jogo na Xbox 360 - Não suportado no PC/Mac

PU ① Индикатор работы микрофона: синий = микрофон включен / красный = микрофон выключен
② Включение/выключение микрофона (чтобы ваша речь была слышна или не слышна)
③ Включение/выключение голосовой обратной связи (работа функции голосовой обратной связи на гарнитуре)
④ Громкость голосовой связи на Xbox 360 (настройка громкости голосов других геймеров) или громкость гарнитуры на ПК/Mac
⑤ Усиление микрофона (настройка громкости микрофона)
⑥ Уровень басов (настройка громкости басов в игре)
⑦ Громкость игры на Xbox 360 — не поддерживается на ПК/Mac

EL ① Ενδεικτική λυχνία LED σήασης μικροφώνου - LED σε μπλε χρώμα = Ενεργοποίηση μικροφώνου/LED σε κόκκινο χρώμα = Απενεργοποίηση μικροφώνου
② Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σήασης μικροφώνου (Για το αν μπορούν να σας ακούν ή όχι τρίτοι)
③ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανατροφοδότησης φωνής (Ενεργοποιήστε ή όχι την ανατροφοδότηση φωνής μέσω των ακουστικών)
④ Ένταση συνομιλίας σε Xbox 360 (Ρυθμίστε την ένταση της φωνής των άλλων παικτών) ή την ένταση των ακουστικών σε PC/Mac
⑤ Ενίσχυση έντασης μικροφώνου (Ρύθμιση της ενίσχυσης του μικροφώνου)
⑥ Ένταση για τα μπάσα (Ρυθμίστε την ένταση για τα μπάσα στο παιχνίδι)
⑦ Ένταση παιχνιδιού σε Xbox 360 - Δεν υποστηρίζεται σε PC/Mac

TÜ ① Mikrofon sessiz LED'i - Mavi LED = Mikrofon kapalı / Kırmızı LED = Mikrofon kapalı
② Mikrofon sessiz açma/kapama düğmesi (Başkaları sizi duyabilir veya duyamaz)
③ Ses geri besleme açma/kapama düğmesi (Kulaklık üzerinden sesinizin geri beslenmesini devreye alın veya devreden çıkartın)
④ Xbox 360'de sohbet ses şiddeti (Diğer oyuncuların ses şiddetini ayarlayın) veya PC/Mac'de Kulaklık ses şiddeti
⑤ Mikrofon kazancı ses şiddeti (Mikrofon kazancını ayarlayın)
⑥ Bas ses şiddeti (Oyunun bas ses şiddetini ayarlayın)
⑦ Xbox 360'de oyun ses şiddeti - PC/Mac'de desteklenmez

PL ① Dioda wyciszenia mikrofonu: światło niebieskie = mikrofon włączony / światło czerwone = mikrofon wyłączony
② Przelącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)
③ Przelącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)
④ Głośność rozmów na konsoli Xbox 360 (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośność zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac
⑤ Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)
⑥ Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)
⑦ Głośność gry na konsoli Xbox 360 — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac

Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: <http://ts.thrustmaster.com>

CE 5076827