


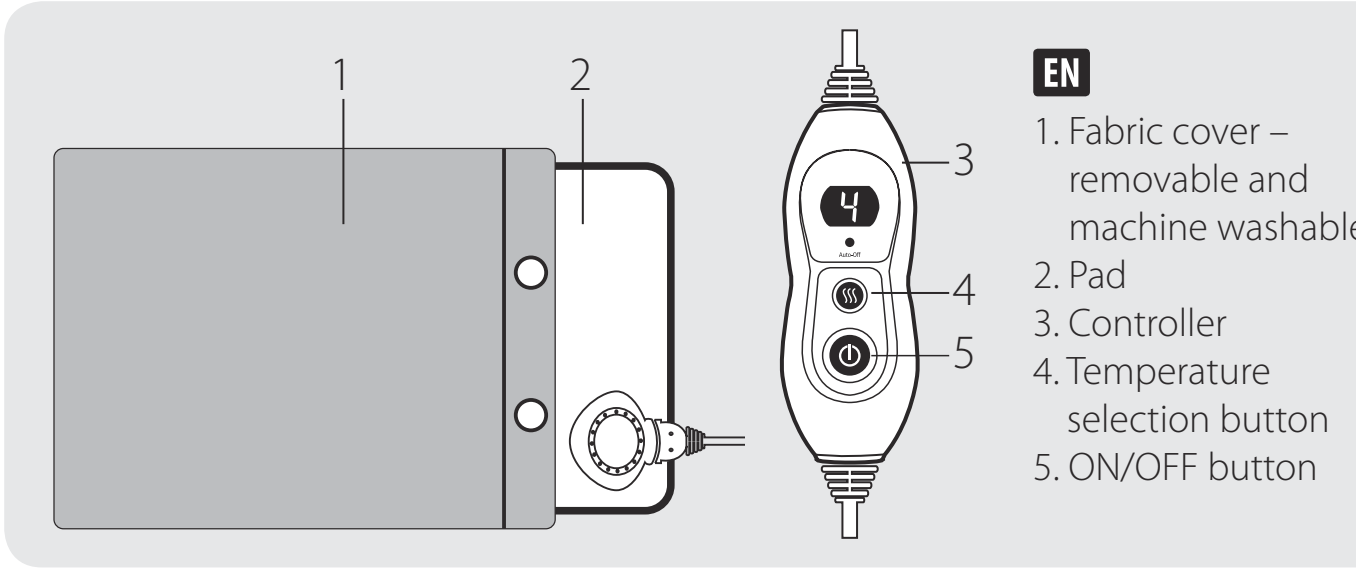

English

Introduction

Thank you for your decision to purchase Rossmax heating pad. Please peruse this instruction manual prior to first start up and carefully keep this user instruction so as to have this information on hand whenever it is needed.

Important information retain for future use

- This device is not intended for medical use in hospitals; for household use only.
- To avoid any risk of electric shock when using the pad, please observe the following:
 - Do not use if wet. If the pad has become damp or wet, completely dry the pad before use.
 - Only use the pad in dry rooms, not e.g. in the bathroom.
 - Check that the pad is undamaged each time before use, i.e. do not use it if there is visible damage to the hand control, switches, plug or the pad itself.
 - Do not insert pins or other sharp objects.
- To avoid overheating:
 - Do not leave the pad switched on unsupervised; switch it off when you leave the room.
 - Do not use the pad while folded.
 - Avoid creasing the pad.
 - Do not cover the controller! To ensure that the controller functions correctly, do not place it on or under the heating pad or cover it with other objects.
 - The cable should not be wound around the hand control.

- Do not use on a person incapable of movement, a baby, a person insensitive to heat, or animals. Do not let children play with the device.
- Ensure that children do not use this device unsupervised. This heating pad may not be used by children under 3 years old as they are unable to respond to overheating. Children above 3 and under 8 years of age must not use this device unless a parent or guardian has set the control to the lowest temperature setting 1.
- This device may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the device safely and have understood the resulting dangers.
- Excessive application at a high setting can result in skin burns.
- This heating pad may only be used in conjunction with the controller specified on the label.
- When the device is likely to be used for an extended period, i.e. by the user falling asleep, controls should be adjusted to a setting recommended for continuous use.
- Examine the device frequently for signs of wear or damage. If there are signs of wear or damage or the device has been misused, please contact the manufacturer or authorized agent prior to any further use.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized agent in order to avoid any hazards.

- Do not attempt to open or repair the device yourself. Special tools are required to re-assemble the device.
- Neither pierces the pad with, nor attaches safety pins or other spiky or sharp objects to the pad.
- This device emits very weak electrical and magnetic fields which may disturb the function of your cardiac pacemaker. Therefore, we recommend you to consult your physician and the manufacturer of your cardiac pacemaker before using this device.
- Allow the device to cool down before folding and storing it in a dry place. Do not place heavy objects on it to prevent buckling.
- Heat sources, such as hot water bottles, heating pads or similar, must not be placed on the pad.
- How to use**
 - Plug the unit into the mains outlet.
 - Press 🕒 and display the temperature at 1 setting. After a few minutes you will be able to feel the pad getting noticeably warmer. If you require a higher temperature setting, continuously press 🔥 and the displayed temperature circulates from 1 to 4 selections. Setting 1 is recommended for continuous use.
 - The heating pad will switch off automatically and LED indicator will light up after approx. 90minutes of continuous use. To switch it back on again, Press 🕒 and then back to the desired heat setting.
 - Unplug the unit from the mains outlet once you have finished using it.

⚠**WARNING:** Never use the pad without the fabric cover. Allow some air circulation between the pad and skin during use.

Cleaning and maintenance

Heating pad

- Before cleaning the pad, unplug it from the mains outlet and let it cool down for at least ten minutes.
- The heating pad is equipped with a detachable cable, disconnect the plug and remove the cable from the heating pad.
- Clean pad by using a soft damp cloth.
- Store the unit in a clean and dry place, laid out flat with nothing covering or resting on top of it.
- Heating pad cover**
 - Remove the heating pad from its cover.
 - The cover can be machine washed.
- ⚠**WARNING**
 - Do not allow controller to get wet.
 - Do not use any detergents or solvents as they may damage the device.
 - Never hold the controller under water. Otherwise moisture may enter and cause damage.
 - Dry the pad and its fabric cover completely before switching it on again.
 - Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

Technical Data

Model	: HP3040A / HP4060A
Power Supply	: 220-240 V AC 50 Hz
Heat output	: 100 watts
Auto switch off	: approx. 90 mins
Operating condition	: Only use in dry rooms
Storage condition	: Laid out flat, clean and dry
Dimensions	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Explanation of symbols

📖 Read the instructions	🚫 Do not bleach
📌 Do not insert pins	🚫 Do not tumble dry
🚫 Do not use folded or rucked	🚫 Do not iron
🚫 Not to be used by very young children (0 -3 year).	🚫 Do not dry - clean
🧺 40°C normal washing program	⚠ WARNING: Warning of risks of injury or health hazards.
🚫 Do not wash	

ES

- Cubierta textil Desmontable y lavable a máquina
- Almohadilla
- Controladora
- Botón selección de temperatura
- Botón puesta en marcha

Español

Introducción

Gracias por su decisión de comprar la almohadilla Rossmax. Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de su primera puesta en funcionamiento y guarde estas instrucciones cuidadosamente para poder disponer de esta información siempre que le sea necesario.

Información importante. Consérvela para uso posterior

- Este dispositivo no esta previsto para uso médico hospitalario. Uso doméstico exclusivamente.
- Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica durante el uso de la almohadilla, por favor asegúrese de seguir las siguientes indicaciones:
 - No use si está húmedo. Si la almohadilla se ha mojado o está húmeda asegúrese de secarla completa-mente antes de su uso.
 - Solo use la almohadilla en entornos secos. Por ejemplo no la use en cuartos de baño
 - Compruebe que la almohadilla no tiene ningún desperfecto antes de su uso. Por ejemplo, no la use si observa algún daño en la controladora, en los interruptores, el enchufe o la almohadilla
 - No inserte agujas ni ningún objeto punzante
- Para evitar sobrecalentamientos
 - No deje la almohadilla conectada sin supervisión. Desconéctela cuando usted deje la habitación
 - No use la almohadilla doblada
 - Evite formar dobleces extremas
 - No cubra la controladora. Para asegurar que la controladora funciona correctamente, no la coloque sobre o bajo la almohadilla. Asimismo asegúrese de que no quede cubierta por otros objetos
 - El cable no debe ser enrollado alrededor de la controladora

- No la use en personas con movilidad reducida, en bebés, en personas insensibles al calor o en animales. No deje que los niños jueguen con el dispositivo
- Asegúrese de que los niños no usen este dispositivo sin supervisión. Esta almohadilla no debe ser usada por niños menores de 3 años ya que podrían no reaccionar a sobrecalentamientos. Los niños entre 3 y 8 años no deben usar este dispositivo sin que un adulto responsable haya ajustado la temperatura al mínimo nivel posible (1)
- Este dispositivo puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con experiencia y/o conocimientos inadecuados siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos adecuadamente en el uso correcto y seguro y hayan entendido los peligros inherentes a su uso.
- Un uso excesivo puede llegar a causar quemaduras
- Esta almohadilla solo puede ser usada junto a la controladora especificada en su etiqueta
- Cuando esté previsto su uso por un tiempo prolongado (por ejemplo cuando es posible que el usuario quede dormido, la controladora debería ser ajustada a un nivel recomendado para un largo uso
- Examine el dispositivo con frecuencia para controlar que no haya ningún daño. Si observa algún desperfecto, desgaste, o mal uso, por favor contacte con el fabricante o con el agente autorizado antes de volver a usar.

- Si el cable sufre daños, solo puede ser reemplazado por el fabricante o agente autorizado para evitar poder evitar cualquier riesgo
- No intente abrir o reparar el dispositivo usted mismo. Se necesitan herramientas especiales para poder volver a montar el dispositivo.
- No perforo la almohadilla, no use imperdibles o cualquier tipo de elementos punzantes o afilados con la almohadilla
- Este dispositivo emite un ligero campo electromagnético que podría alterar el correcto funcionamiento de su marcapasos. Por ese motivo se recomienda que consulte con su doctor y/o con el fabricante de su marcapasos antes de usar esta almohadilla
- Permita que el dispositivo se enfríe antes de doblarlo y guardarlo en un lugar seco. No coloque objetos pesados sobre el para evitar deformaciones
- No deben colocarse fuentes de calor como botellas de agua caliente, otras almohadillas o similares sobre la almohadilla

Como usar

- Conecte la unidad a la corriente
- Presione el botón 🕒 de puesta en marcha y ajuste la temperatura al nivel 1. Después de unos minutos podrá observar un incremento de temperatura notable. Si necesita una juste de temperatura mas elevado, puede ir presionando el botón 🔥 de selección de temperatura. Los niveles irán seleccionándose de modo correlativo del 1 al 4. La posición 1 se recomienda para un uso continuado.
- La almohadilla se desconectará automáticamente y el indicador LED se iluminará después de aproximadamente 90 minutos de uso continuado. Para volver a poner en marcha, presione el botón 🕒 de puesta en marcha y vuelva a ajustar el nivel de calor deseado.
- Desconecte la unidad de la corriente una vez haya acabado de utilizarla .

⚠**AVISO:** No use nunca la almohadilla sin su cubierta textil. Permita que el aire pueda circular entre la piel y la almohadilla durante su uso.

Limpieza y mantenimiento

Almohadilla

- Antes de limpiar la almohadilla, desconecte la unidad de la corriente y permita que se enfríe al menos durante 10 minutos
- La almohadilla está equipada con un cable desconectable. Desconecte de la corriente y de la almohadilla
- Limpie la almohadilla con un trapo suave ligeramente húmedo
- Guarde la unidad en un lugar limpio y seco. Pongalo plano y no deposite objetos sobre ella

Cubierta de la almohadilla

- Separe la almohadilla de su cubierta
- La cubierta puede ser lavada a máquina

⚠ AVISO:

- No permita que la controladora se moje o humedezca
- No use ningún disolvente o detergente ya que podría dañar el dispositivo
- Nunca ponga la controladora bajo el agua ya que causaría daños irreparables
- Seque completamente la almohadilla antes de volver a ponerlo en marcha
- La limpieza y mantenimiento no deberían ser realizados por niños sin supervisión

Datos técnicos

Modelo	: HP3040A / HP4060A
Alimentación	: 220-240 V AC 50 Hz
Emisión de calor	: 100 watts
Auto apagado	: approx. 90 mins
Condiciones de funcionamiento	: Use solo en entornos secos
Condiciones de almacenamiento	: Extendida plana, limpia y seca
Dimensiones	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Explicación de los símbolos

📖 Lea las instrucciones	🚫 No usar lejía
--------------------------------------	------------------------------

🚫 No use alfileres	🚫 No usar secadora
🚫 No use doblada	🚫 No planchar
🚫 No debe ser usada por niños de menos de 3 años	🚫 No limpieza en seco
🧺 40°C programa normal	⚠ Aviso de riesgo, daños o peligros para la salud
🚫 No lavar	

Deutsch

Einführung

Danke, dass Sie sich entschieden haben ein Rossmax Heizkissen zu kaufen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und bewahren Sie diese sorgfältig auf, so dass Sie diese Informati-onen bei gebrauch sofort bereit haben.

Wichtige Informationen, bitte für späteren Gebrauch aufbewahren

- Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern gedacht: Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Zur Vermeidung von Elektroschocks bei der Anwendung beachten Sie bitte Folgendes
 - Kissen nicht in nassem Zustand verwenden. Feuchte oder nasse Kissen müssen vor der Verwendung vollständig getrocknet werden.
 - Nur in trockenen Räumen verwenden, z.B. nicht im Badezimmer.
 - Vor jeder Verwendung des Kissens sicherstellen, dass dieses nicht beschädigt ist. Bei sichtbarer Beschädi-gung von Wärmeregler, Schalter, Stecker oder Kissen darf dieses nicht verwendet werden.
 - Keine Sicherheitsnadeln oder andere scharfe/spitze Objekte anbringen.
- Vermeidung von Überhitzung:
 - Eingeschaltetes Kissen nicht unbeaufsichtigt lassen. Schalten Sie es aus, wenn Sie den Raum verlassen.
 - Kissen nicht in gefaltetem Zustand verwenden.
 - Kissen nicht verknittern.
 - Wärmeregler nicht abdecken! Um eine korrekte Funktion des Wärmereglers zu gewährleisten, darf dieser weder auf oder unter das Heizkissen gelegt, noch mit anderen Gegenständen zugedeckt werden.
 - Das Kabel sollte nicht um den Wärmeregler gewickelt werden.

- Nicht für gelähmte Menschen, Babys, besonders hitzeunempfindliche Personen oder Tiere geeignet. Las-sen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden, ausser ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter hat den Wärmeregler auf die niedrigste Temperaturstufe 1 eingestellt.
- Kinder ab 8 Jahren und darüber und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen dürfen dieses Gerät benutzen, sofern sie beauf-sichtigt oder im sicheren Umgang mit dem Gerät geschult wurden und die daraus resultierenden Gefah-ren verstanden haben.

- Dauerhafte Anwendung bei hoher Wärmeeinstellung kann zu Verbrennungen führen.
- Das Heizkissen darf nur in Verwendung mit dem dazu spezifischen Wärmeregler gem. Etikette in Betrieb genommen werden.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, z. B. wenn der Benutzer einschläft, dann sollte mit dem Wärmeregler die Einstellungen für den Dauerbetrieb gewählt werden.
- Das Gerät öfters auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. Wenn Anzeichen für Abnutzung / Beschä-digung existieren oder das Gerät unsachgemäss verwendet wurde, kontaktieren Sie bitte, vor der erneuten Verwendung, den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.
- Weist das Netzkabel Beschädigungen auf, ist es durch den Hersteller, einen autorisierten Fachhändler oder eine entsprechend qualifizierte Person auszutauschen, um jede Gefährdung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren. Zum Wiederausammenbau des Geräts sind Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Keine Sicherheitsnadeln oder andere scharfe/spitze Objekte anbringen.

- Von diesem Gerät gehen sehr schwache elektrishe und magnetische Felder aus, die eventuell die Funkti-on Ihres Herzschrittmachers beeinträchtigen könnten. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung des Geräts zu konsultieren.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es falten und an einem trockenen Ort aufbewahren. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Knickungen zu vermeiden.
- Wärmequellen, wie Wärmflaschen, Heizkissen oder ähnliches sollten nicht auf das Kissen gelegt werden.

Benutzung

- Schliessen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Drücken Sie die ON / OFF-Taste 🕒 und Anzeige der Temperatur, bei der 1. Einstellung Nach einigen Mi-nuten werden Sie die langsame Erwärmung des Heizkissens spühren. Wenn Sie eine höhere Temperatur einstellen wollen, drücken Sie kontinuierlich die Temperaturwahl-Taste 🔥 und die angezeigte Temperatur zirkuliert von 1-4 der Wärmestufen. Bei längerem Gebrauch wird empfohlen, die Stufe 1 zu verwenden.
- Nach ca. 90 Minuten im Dauerbetrieb schaltet sich das Heizkissen automatisch aus. Die Kontrolllampe blinkt bis zur Neueinstellung oder Ausschaltung. Um die Zeitschaltuhr zurückzusetzen und eine neue ein-zuleiten, drücken den ON/OFF Knopf 🕒 und wählen Sie die gewünschte Wärmestufe aus.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht mehr benutzen.

⚠**WARNING:** Verwenden Sie das Heizkissen niemals ohne den Stoffbezug. Stellen Sie sicher, dass wäh-rend der Anwendung etwas Luft zwischen Heizkissen und Haut zirkulieren kann.

Reinigungs-Anleitung

Heizkissen

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz und lassen Sie es für min. 10 min. abkühlen.
- Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgerüstet, ziehen Sie den Stecker und ziehen Sie das Kabel aus dem Heizkissen.
- Das Heizkissen kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockten Ort, flach ausgebreitet ohne Gegenstände auf es zu legen.

Stoffbezug für das Heizkissen

- Entfernen Sie das Heizkissen vom Stoffbezug.
- Der Stoffbezug ist maschinenwaschbar.

⚠ WARNING

- Der Wärmeregler darf nicht nass werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, denn diese könnten das Gerät beschädigen.
- Halten Sie den Wärmeregler keinesfalls ins Wasser. Feuchtigkeit könnte eindringen und den Wärmeregler beschädigen.
- Trocknen Sie das Heizkissen und den Stoffbezug vor der erneuten Verwendung vollständig.
- Der Reinigungsprozess darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Technische Daten

Model	: HP3040A / HP4060A
Netzteil	: 220-240 V AC 50 Hz
Heizleistung	: 100 Watt
Automatische Abschaltung	: Ca. 90 Minuten
Betriebszustand	: Nur in trockenen Räumen verwenden
Aufbewahrungsbedingungen	: Flach auslegen, sauber und trocken
Abmessungen	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Erklärung der Symbole

📖 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung	🚫 Bleichen nicht erlaubt
📌 Stecken Sie keine Nadeln rein	🚫 Nicht im Trockner trocknen
🚫 Nicht falten	🚫 Nicht bügeln
🚫 Nicht in die Hände von sehr jungen Kindern geben (0-3 Jahre)	🚫 Nicht chemisch Reinigen
🧺 40°C normaler Waschgang	⚠ Warnung vor Verletzungen, Risi-ken oder Gesundheitsgefahren
🚫 Darf nicht gewaschen werden	

FR Français

Introduction

Merci pour votre décision d’acheter un coussin chauffant Rossmax, veuillez lire ce manuel d’instructions avant de commencer la mise en place et conserver ces instructions utilisateur avec précaution afin d’avoir de les avoir à portée de main chaque fois que cela est nécessaire.

Conserver ces informations importantes pour une utilisation future

- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical à l'hôpital ; pour utilisation domestique seulement.
- Pour éviter tout risque d'électrocution en utilisant le coussin, veiller à respecter les consignes suivantes.
 - Ne pas l'utiliser s'il est humide. Si le coussin est devenu humide ou mouillé, le sécher complètement avant utilisation.
 - N'utiliser le coussin que dans une pièce sèche, et non par exemple dans une salle de bain.
 - Vérifier que le coussin n'est pas endommagé avant chaque utilisation, c'est à dire ne pas l'utiliser s'il pré-sente des dommages visibles au niveau de la commande manuelle, des commutateurs, de la prise ou du coussin lui-même.
 - Ne pas insérer d'aiguille ni d'autre objet tranchant.
- Pour éviter la surchauffe.
 - Ne pas laisser le coussin allumé sans surveillance ; l'éteindre lorsque vous quittez la pièce.
 - Ne pas utiliser le coussin replié.
 - Éviter de froisser le coussin.
- Ne pas couvrir le contrôleur ! Pour s'assurer que le contrôleur fonctionne correctement, ne pas le placer sur ou sous le coussin chauffant ni le couvrir avec d'autres objets.
- Le câble ne doit pas être enroulé autour de la commande manuelle.
- Ne pas utiliser sur une personne incapable de mouvement, un bébé, une personne insensible à la chaleur ou des animaux. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

- Veiller à ce que les enfants n'utilisent pas cet appareil sans surveillance. Ce coussin chauffant ne peut pas être utilisé par des enfants moins de 3 ans, car ils sont incapables de réagir à la surchauffe. Les enfants de plus de 3 et de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser cet appareil à moins qu'un parent ou un tuteur ait réglé la commande sur le réglage de la température la plus basse 1.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des gens qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou une expérience et / ou des connaissances inadéquates, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les dangers en résultant.
- Une application excessive avec un réglage élevé peut provoquer des brûlures de la peau.
- Ce coussin chauffant ne peut être utilisé qu'en conjonction avec le contrôleur indiqué sur l'étiquette.
- Lorsque l'appareil est susceptible d'être utilisé pour une période prolongée, c'est à dire par l'utilisateur qui s'endort, les commandes doivent être ajustées sur un réglage recommandé pour une utilisation continue.
- Examiner si l'appareil présente des signes d'usure ou de dégâts. En cas de signes d'usure ou de dégâts, ou si l'appareil a été mal utilisé, merci de contacter le fabricant ou un agent agréé avant toute utilisation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent agréé afin d'éviter tout danger.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer l'appareil par vous-même. Des outils spéciaux sont nécessaires pour remonter l'appareil.
- Ne pas percer le coussin et ne pas y attacher d'épingles de sûreté ou d'autres objets pointus ou tranchants.
- Cet appareil émet de très faibles champs électriques et magnétiques qui peuvent perturber le fonctionne-ment de votre stimulateur cardiaque. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cet appareil.
- Laisser l'appareil refroidir avant de le plier et de le ranger dans un endroit sec. Ne pas placer d'objets lourds dessus afin d'éviter le flambage.
- Les sources de chaleur, comme les bouteilles d'eau chaude, les autres coussins chauffants ou équivalents, ne doivent pas être placées sur le coussin.

Utilisation

- Brancher l'appareil sur une prise secteur.
- Appuyer sur le bouton ON / OFF 🕒 et afficher la température sur le réglage 1. Après quelques minutes, le coussin devient sensiblement plus chaud. En cas de besoin d'un réglage de température plus élevé 🔥 , appuyer continuellement sur le bouton de sélection de la température et la température affichée cycle parrai les sélections 1-4. Le niveau 1 de réglage de la température est recommandé pour une utilisation en continu.

- Le coussin chauffant s'éteint automatiquement et le voyant DEL s'allume après env. 90 minutes d'utilisa-tion continue. Pour le remettre en marche, appuyer sur le bouton ON / OFF 🕒 , puis revenir au réglage de chaleur désiré.

- Débrancher l'appareil de la prise secteur une fois l'utilisation terminée.

⚠**AVERTISSEMENT:** Ne jamais utiliser le coussin sans la housse en tissu. Laisser un peu de circulation de l'air entre le coussin et la peau lors de l'utilisation.

Nettoyage et entretien

Coussin chauffeur

- Avant de nettoyer le coussin, le débrancher de la prise secteur et le laisser refroidir pendant au moins dix minutes.
- Le coussin chauffant est équipé d'un câble détachable, débrancher la prise et retirer le câble du coussin chauffant.
- Nettoyer le coussin en utilisant un chiffon doux et humide.
- Ranger l'appareil dans un endroit propre et sec, à plat sans le recouvrir ou ni déposer quoi que ce soit dessus.

Housse du coussin chauffeur

- Retirer le coussin chauffeur de sa housse.
- La housse peut être lavée à la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas laisser le contrôleur être mouillé.
- Ne pas utiliser de détergents ni de solvants, car ils peuvent endommager l'appareil.
- Ne jamais tenir le contrôleur sous l'eau. Sinon l'humidité peut entrer et provoquer des dommages.
- Sécher le coussin et sa housse en tissu complètement avant de le rallumer.
- Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être faits par des enfants sans surveillance.

Données techniques

Modèle	: HP3040A / HP4060A
Alimentation	: 220-240 V AC 50 Hz
Puissance de chauffage	: 100 watt
Arrêt automatique	: env. 90 min
État de fonctionnement	: n'utiliser que dans des locaux secs
Conditions de stockage	: Déposé à plat, propre et sec
Dimensions	: 30 x 40 cm / 40 x 60 cm

Explication des symboles

📖 Lire les instructions	🚫 Ne pas utiliser de javel
📌 Ne pas insérer d'aiguille	🚫 Ne pas blanchir
🚫 Ne pas utiliser plié ou avec des bosses	🚫 Ne pas repasser
🚫 Ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants (0-3 ans)	🚫 Ne pas nettoyer à sec
🧺 Programme de lavage normal 40 °C	⚠ Avertissement sur les risques de blessures et les dangers pour la santé
🚫 Ne pas laver	

⚠ WARNING: The symbol on this product means that it's an electronic product and following the European directive 2012/19/EU the electronic products have to be disposed on your local recycling centre for safe treatment.

⚠ ACHTUNG: Das Symbol auf diesem Produkt bedeutet, dass es sich um ein elektronisches Gerät entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU handelt, und dass das elektronische Gerät über das lokale Recyclingzentrum sicher entsorgt werden muss.

⚠ OSTRZEŻENIE: Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że stanowi ono produkt elektroniczny spełniający wszystkie wymagoli Unijegojskiej Dyrektywy 2012/19/EU. Dla zapewnienia odpowied-niej utylizacji, produkty elektroniczne muszą być przekazywane do miejscowych punktów zbiórki w celu przeznaczenia ich do recyklingu.

⚠ ADVERTENCIA: Este símbolo en el producto significa que se trata de un producto electrónico y, en conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU, los productos electrónicos deberán desecharse en el centro de reciclaje local para un tratamiento seguro.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный символ на изделии означает, что это электронный продукт и, в соответствии с европейской директивой 2012/19/EU, должен быть утилизирован в специальном центре утилизации.

⚠ AVERTISSEMENT: Le symbole figurant sur ce produit signifie qu'il s'agit d'un produit électronique et, conformément à la directive européenne 2012/19/EU, les produits électroniques utilisés doivent être apportés dans un point de collecte pour leur recyclage.

⚠ تحذیر: یعنی الرمز الموجود على المنتج يشير إلى أنه منتج إلكتروني مطابق للتوجيه الأوروبي 2012/19/UE، وبموجب أن يتم التخلص من المنتجات الإلكترونية في مركز إعادة التدوير المحلي الخاص بك من أجل معالجة آمنة.

⚠ هشدار: سمبل روی محصول به این معنا است که این یک محصول الکترونیکی است و از دستور العمل اروپایی 201۲/۹/UE یرو می کند محصولات باید برای عیلتی به مرکز بازیابی محلی شما برده شوند.