Master Lock
SELECT ACCESS® LOCK

5401EURD | Wall Mount Model
Modèle à montage mural
Modello da parete
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Shutter Door
Porte à persiennes
Abdeckungstür
Schutklep
Puerta de persiana
Portas com persianas
Porta persiana
Πόρτα με περσίδες
Spjæld

Key Storage Compartment
Compartiment de rangement de clés
Schlüsselfach
Opbergvak voor sleutels
Compartimento para almacenamiento de llaves
Compartimento de armazenamento de chaves
Compartimento per riporre le chiavi
Θήκη κλειδιού
Rum for å lagre et plass nøkler

Shackle
Arceau
Bügel
Beugel
Arco
Arco
Ανοιχτή πλευρά
Bøyle

Release Button
Bouton de déverrouillage
Freigabeknopf
Slee-knop
Botón de apertura
Botão desbloqueio
Pulsante di blocco meccanico
Knapp(-mekanikk)
Utløserknappen

Mark the position of the screw holes on the surface
Marquez l'emplacement des trous des vis sur la surface
Die Bohrungslöcher für die Schrauben an der Wand markieren
Markeer de posities van de gaatjes van de schroeven
Marque la posición de los agujeros para los tornillos en la superficie
Marque a posição dos buracos sobre a superfície
Segnare la posizione degli orifici delle viti sulla superficie
Βάλτε ένα σημάδι των οπών στη επιφάνεια
Merk plasseringen av skruehullene på overflaten

Use level to verify the lock is vertical
Utilisez le niveau pour vérifier si le verrou est bien en position verticale
Mit Wasserwaage prüfen, ob Vorhängeschloss senkrecht ist
Gebruik een waterpas om te controleren of de lock- pad- en de verticale positie correct is
Utilice un nivel para verificar que la cajaestá en posición vertical
Use o nível para verificar se a caixa está na posição vertical
Utilizzare il livello per controllare se il cassetto sia in posizione verticale
Χρησιμοποιήστε το αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά είναι κάθετη
Bruk et vaterpass for å sjekke at låsen er loddrett

Be sure to record your combination.
Ne pas oublier votre code.
N'oubliez pas d'enregistrer votre combinaison.
Bewaar de code op een veilige plaats.
Merken Sie sich Ihre Kombination.
Assicurarsi di annotare la combinazione.
Vergeet niet De combinatie te noteren.
Anote o seu código.
No olvide apuntar su combinación y guardela en un lugar seguro.
Não se esqueça de registar a sua combinação.
Καταγράψτε τον συνδυασμό σας.
Husk å registrere kombinasjonen.

Apuntar el código y guardarlo en un lugar seguro.
Não se esqueça de registar a sua combinação.
Καταγράψτε τον συνδυασμό σας.
Husk å registrere kombinasjonen.
Open den på et sikkert sted.

Instructions:

Opening the key storage compartment door

1. Open shackle door to reveal the key storage compartment.
2. Push the release button.
3. Rotate dials to the correct combination (if the lock is set at the factory, try 0-0-0-0).
4. Press down on the release button to open the door

Closing the key storage compartment door

1. Close compartment door
2. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination
3. Close the shutter door

To set a new combination:

The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0.

1. Open the key storage compartment door (see instructions above).
2. Push the reset lever left and down. The lever remains in this position
3. Rotate dials to your desired combination
4. Push the reset lever, up and right, back to the original position
5. Close the key storage compartment door
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination
7. Close the shutter door

To hang wall mount model:

1. Open the compartment door (see instructions above)
2. Position the lock on the desired surface
3. Use level to verify the lock is vertical
4. Mark the position of the screw holes on the surface
5. Remove lock
6. Drill holes
7. If necessary, use hammer to place anchors
8. Position lock over holes
9. Insert and tighten screws; be sure the combination dials to lock the door and conceal your combination; close the shutter door

Reminder:

- The release button will open the lock until you scramble the dials.
- Keep the shutter door closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

Instructions:

Ouvrir la porte du coffre

1. Descendez le cadre qui recouvre le coffre et la combinaison
2. Composez la combinaison (si le coffre est neuveau, la combinaison est établie à 0-0-0-0)
3. Pressez le bouton de libération et tirez pour ouvrir la porte

Fermer la porte

1. Fermez la porte du coffre
2. Brouillez la combinaison
3. Relevez le cadre sur le cadran

Pour programmer une nouvelle combinaison:

La combinaison initiale est établie à 0-0-0-0

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions)
2. Déplacez le bouton « reset » vers la gauche et vers le bas. Le bouton reste en position
3. Composez votre combinaison secrète
4. Remettez le bouton « reset » dans sa position initiale
5. Fermez la porte
6. Brouillez la combinaison
7. Relevez le cadre sur le cadran

Pour suspendre le modèle à montage mural:

1. Ouvrez la porte du coffre fort
2. Positionnez le coffre fort sur la surface souhaitée
3. Utilisez un niveau pour vérifier si le coffre est bien en position verticale
4. Marquez l'emplacement des trous pour les vis sur la surface
5. Enlevez le coffre-fort
6. Percez les trous
7. Le cas échéant, utilisez un marteau pour placer les chevilles d'ancrage
8. Positionnez le coffre fort, insérez et serrez les vis
9. Fermez la porte du compartiment, brouillez la combinaison et fermez le cadre sur le cadran

Rappel:

- Le coffre peut être ouvert tant que la combinaison n'est pas brouillée.
- Laissez le cadre fermé pour augmenter la résistance aux intempéries et dissimuler les cadrans.

Bedienungsanleitung:

Öffnen der Safe-Tür

1. Die Abdeckung, die Anzeige der Zahlenkombination verdeckt, nach unten schieben
2. Die Zahlenkombination eingeben (bei ersteinmaliger Verwendung ist die Kombination 0-0-0-0)
3. Auf den Freigabeknopf drücken und die Tür zum Öffnen herunterklappen

Schließen der Safe-Tür

1. Die Tür der Safe schließen
2. Die Zahlenkombination verstellen
3. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Programmierung einer neuen Zahlenkombination:

Die anfängliche Kombination ist auf 0-0-0-0 eingestellt.

1. Die Tür der Safe öffnen (siehe „Öffnen der Safe-Tür")
2. Den Knopf «reset» nach links und nach vorne bewegen
3. Die gewünschte Kombination einstellen
4. Den Knopf «reset» in seine ursprüngliche Position zurückstellen
5. Die Safe-Tür schließen
6. Die Zahlenkombination verstellen, Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Instructies:

De safedeur openen

1. Het schuifdeurtje laten zakken dat de combinatie laat horen van de combinatie aflidelt
2. De combinatie invoeren (wanneer het een nieuwe brandkast is, is de combinatie op 0-0-0-0 ingesteld)
3. De vrijgaveknop indrukken en trekken om de deur te openen

De deur sluiten

1. De deur sluiten
2. De combinatie verdraaien
3. Het schuifdeurtje openlaten over de kieschijf plaatsen

Om een nieuwe combinatie te programmeren

De oorsprorkelijke combinatie is 0-0-0-0.

1. De deur van het vak openen (zie "De deur openen")
2. De « reset » knop naar links verplaatsen en uittrekken.
3. Uw geheime code vormen
4. De « reset » knop in zijn oorsprorkelijke stand terugplaatsen
5. De deur sluiten
6. De combinatie verdraaien
7. Het schuifdeurtje opnieuw over de kieschijf plaatsen

Om de minisafe aan de muur op te hangen:

1. De safedeur openen
2. De safe op het gewenste oppervlak positioneren
3. Een waterpas gebruiken om te zien of de safe wel verticaal hangt
4. Met een potlood de posities van de schroefgaten aanbrengen op het oppervlak
5. De safe verwijderen
6. De gaten boren
7. Desgewenst een hamer gebruiken om de verankeringen aan te brengen.
8. De safe opplaatsen en dan de schroeven aanbrengen en vastdraaien.
9. De deur van het vak sluiten, de combinatie verdraaien en het schuifdeurtje opnieuw over de kieschijf plaatsen.

Herinnering:

- De safe mag open staan zolang de combinatie niet verdraaid is.
- Het schuifdeurtje gesloten houden om de weerbestendigheid te vergroten en de kieschijven te verbergen.

Instrucciones:

Abrir la puerta del compartimento para almacenamiento de llaves

1. Deslice hacia abajo la cubierta que oculta la combinación
2. Introduzca la combinación (si la caja es nueva, la combinación viene establecida a 0-0-0-0)
3. Presione el botón de liberación para abrir la puerta y tire de la puerta para abrirla

Cerrar la puerta:

1. Cierre la puerta del compartimento
2. Mezcle la combinación para no mostrar su numero secreto
3. Levante la portezuela que esconde el cuadrante

Para configurar una nueva combinación:

La combinación de fábrica está establecida a 0-0-0-0

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores)
2. Presione la palanca « reset » situada en el interior de la puerta, hacia la izquierda y hacia delante
3. Establezca su combinación secreta
4. Ponga la palanca « reset » en la posición original
5. Cierre la puerta de la caja
6. Mezcle la combinación para no mostrar su numero secreto
7. Levante la portezuela que esconde el cuadrante

Colgar la caja fuerte en la pared:

1. Abra la puerta de la caja
2. Coloque la caja fuerte en la superficie deseada
3. Use un nivel para verificar que la caja esta en posicion vertical
4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie
5. Retire la caja
6. Perfore los orificios
7. Si es necesario, utilice un martillo para colocar los puntos de anclaje
8. Coloque la caja e inserte los tornillos
9. Cierre la puerta del compartimento, mezcle la combinación y cierre la portezuela que esconde el cuadrante

Recuerde:

- El boton de liberacion abrira el candado hasta que se mezcle la combinacion.
- Mantenga la portezuela cerrada para aumentar la resistencia a la intemperies y esconder la combinacion.

Instruções:

Abra a porta do cofre

1. Baixe o quadro que cobre o compartimento
2. Marque a combinação (se o cofre for novo, a combinação está preestabelecida a 0-0-0-0)
3. Prima o botão de abertura e puxe para abrir a porta

Feche a porta

1. Feche a porta do cofre
2. Misture a combinação
3. Faça subir o quadro do quadrante

Para programar uma nova combinação

A combinação inicial está preestabelecida a 0-0-0-0

1. Abra a porta do compartimento (consulte as instruções)
2. Desloque o botão «reset» para a esquerda e para a frente
3. Marque a sua combinação secreta
4. Reponha o botão «reset» na sua posição inicial
5. Feche a porta
6. Misture a combinação
7. Faça subir o quadro do quadrante

Istruzioni:

Aprire la porta della mini cassaforte

1. Abbassare la parte di copertura della manopola nascondo la combinazione
2. Componete la combinazione (se la mini cassaforte è nuova, la combinazione viene stabilita sull'0-0-0-0)
3. Premere il tasto di liberazione e aprire la porta

Chiudere la porta

1. Chiudere la porta della mini cassaforte
2. Confondere la combinazione
3. Rimettere la parte di plastica nera a posto

Programmare una nuova combinazione

La combinazione è stata selezionata sul 0-0-0-0

1. Aprire la porta della mini cassaforte (riferirsi alle istruzioni)
2. Spostare il tasto "reset" sulla sinistra e in basso
3. Componete la sua combinazione secreta
4. Rimettere il tasto "reset" in posizione iniziale
5. Chiudere la porta
6. Confondere la combinazione
7. Rimettere la parte di plastica nera a posto

Instruções:

Abra a porta do cofre

1. Baixe o quadro que cobre o compartimento
2. Marque a combinação (se o cofre for novo, a combinação está preestabelecida a 0-0-0-0)
3. Prima o botão de abertura e puxe para abrir a porta

Feche a porta

1. Feche a porta do cofre
2. Misture a combinação
3. Faça subir o quadro do quadrante

Para programar uma nova combinação

A combinação inicial está preestabelecida a 0-0-0-0

1. Abra a porta do compartimento (consulte as instruções)
2. Desloque o botão «reset» para a esquerda e para a frente
3. Marque a sua combinação secreta
4. Reponha o botão «reset» na sua posição inicial
5. Feche a porta
6. Misture a combinação
7. Faça subir o quadro do quadrante

Istruzioni:

Apertura della porta della mini cassaforte

1. Abbassare la parte di copertura della manopola nascondo la combinazione
2. Componete la combinazione (se la mini cassaforte è nuova, la combinazione viene stabilita sull'0-0-0-0)
3. Premere il tasto di liberazione e aprire la porta

Chiudere la porta

1. Chiudere la porta della mini cassaforte
2. Confondere la combinazione
3. Rimettere la parte di plastica nera a posto

Programmare una nuova combinazione

La combinazione è stata selezionata sul 0-0-0-0

1. Aprire la porta della mini cassaforte (riferirsi alle istruzioni)
2. Spostare il tasto "reset" sulla sinistra e in basso
3. Componete la sua combinazione secreta
4. Rimettere il tasto "reset" in posizione iniziale
5. Chiudere la porta
6. Confondere la combinazione
7. Rimettere la parte di plastica nera a posto

Οδηγίες:

Άνοιξε την πόρτα του σιδηρότοιχου

1. Κατεβάστε το πλαίσιο που κάλυπτει τον συνδυασμό.
2. Πληκτρολογήστε τον συνδυασμό (εάν το κιβώτιο είναι καινούριο, ο συνδυασμός έχει ρυθμιστεί στο 0-0-0-0).
3. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε για να ανοίξετε τη πόρτα.

Κλείσιμο της πόρτας

1. Κλείστε την πόρτα του κιβωτίου
2. Χαλάστε το συνδυασμό
3. Τοποθετήστε ξανά το πλαίσιο στην πλακέτα.

Για να προγραμματίσετε ένα νέο συνδυασμό:

Ο αρχικός συνδυασμός έχει δημιουργηθεί ως 0-0-0-0.

1. Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου (συμβουλευτείτε τις οδηγίες).
2. Μετακινήστε το κουμπί «επαναφορά» προς τα αριστερά και μπροστά.
3. Χρωματίστε τον συνδυασμό σας.
4. Τοποθετήστε ξανά το κουμπί «επαναφορά» στην αρχική του θέση.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Χαλάστε το συνδυασμό.
7. Τοποθετήστε ξανά το πλαίσιο στον πίνακα.

Instruksjoner:

Åpne døren på safen

1. Senk nærmsen som dekker låsekombinasjonen nedover.
2. Slå tallkombinasjonen (dersom safen er ny, står kombinasjonen på 0-0-0-0).
3. Trykk på åpningsknappen og dra for å åpne døren

Lukk igjen døren

1. Lukk igjen døren på safen
2. Bland tallkombinasjonen
3. Senk nærmsen på nytt over låsen

For å programmere en ny tallkombinasjon:

Den opprinnelige tallkombinasjonen står på 0-0-0-0.

1. Åpne døren for sommet (se instruksjonene)
2. Flytt "reset" -knappen mot venstre og fremover
3. Still inn din hemmelige tallkombinasjon
4. Sett "reset" -knappen på dens opprinnelige stilling
5. Lukk igjen døren
6. Bland tallkombinasjonen
7. Hev rammen på nummerskiven

Husk:

- Safen kan åpnes så lenge tallkombinasjonen ikke er blandet.
- La rammen være lukket for å beskytte låsen mot vær og vind og skjule nummerskiven.

Για να κρεμάσετε το Select Access, μοντέλο με θηλιά:

1. Ανοίξτε την πόρτα του μικρού ντουλαπιού.
2. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης. Θηλιάς –απελευθέρωση» (release) προς τα αριστερά για να ανοίξετε.
3. Τροβήξτε τη θηλιά προς τα επάνω για να ανοίξετε το λουκέτο.
4. Δοκιμάξτε ένα διαφορετικό μέρος (πλευρά από το σπείτι, πίσω από ένα θάμνο), τοποθετήστε τη θηλιά γύρω από το γερούλι της πόρτας, τοποθετήστε από ένα παράθυρο, μία εξωτερική σκάλα ή ένα φράχτη.
5. Κλείστε τη θηλιά για ασφάλεια.
6. Κλείστε την πόρτα του θαλάμου, χαλάστε το συνδυασμό και κλείστε το πλαίσιο του πίνακα.

Υπενθύμιση:


- Το κιβώτιο μπορεί να είναι ανοιχτό όσο δεν έχετε χαλάσει τους αριθμούς.
- Διατηρείτε το πλαίσιο κλειστό για καλύτερη αντοχή στις δύσκολες συνθήκες καθώς και για να κρύβεται ο πίνακας.

For å henge innsiden på en vegg:


1. Åpne døren på safen.
2. Plasser safen på skjeggen.
3. Bruk et vaterpass for å sjekke at safen er helt loddrett.
4. Mark plasseringen av skruehullene på overflaten.
5. Fjern safen.
6. Bor hullene.
7. Om nødvendig, bruk en hammer for å sette inn ankerboltene.
8. Plasser safen, sett inn og stram til skruene.
9. Lukk igjen døren for sommet, bland tallkombinasjonen og lukk igjen rammen på nummerskiven.

Master Lock
SELECT ACCESS™

5401EURD | Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

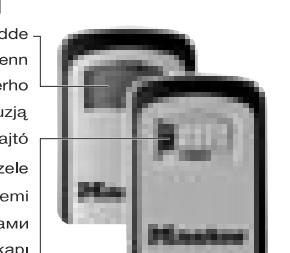







Afmærk hvor hullerne til skruerne skal sidde på overfladen.
Märk ut placeringen av hål för skruvar på ytan.
Merkitse porattavien ruuvinreikien paikat.
Oznaczyć na powierzchni mocowania miejsce otworów na śruby.
Jelölje meg a felületen a csavarokhoz tartozó lyukak elhelyezkedését.
Marcaţi pe suprafaţă găurile pentru şuruburi.
Poznačte si umístění otvorů na šrouby na povrchu.
Отметьте расположение отверстий для вин на стенеtов
Yüzeyin üzerinde deliklerin yerlerini işaretleyin.



Brug vaterpasset til at kontrollere, at låsen er i lodret position.
Kontrollera att låset placerats i vertikalt läge.
Tarkista vesivaa'alla, että lukko on hyvin pystysuorassa.
Użyć poziomnicy do sprawdzenia czy sejf jest ustawiony odpowiednio w pionie.
Használjon egy vízszintezőt annak ellenőrzéséhez, hogy a zár teljesen függőleges-e.
Utilizaţi bolobocul pentru a verifica dacă zăvorul este în poziţie verticală.
Použijte vodováhu ke kontrole, zda je pojistka přesně ve vertikální poloze.
С помощью нивелира проверьте, что задвижка расположена в стро„о вертикальном положении.
Kilidin dikey konumda olduğundan emin olmak için düzeci kullanın.

XXXXX

© 2007
Master Lock Company LLC
www.masterlock.com
Master Lock Europe
92200 Neuilly-sur-Seine
France
mle@master-lock.fr
UK & Ireland:
sales_uk@mlock.com
Marque déposée

Anvisninger:

Luk boksens dør op
1. Rammen, der dækker feltet med kode, skal føres ned
2. Opret koden (hvis boksen er ny, er koden indstillet på 0-0-0-0)
3. Tryk på knappen til frigørelse og træk for at åbne døren

Luk døren
1. Luk boksens dør
2. Forstyr koden
3. Før rammen op over koden

Glem ikke at notere din kode.
Opbevar koden et sikkert sted.

Glöm inte att registrera din kod
Förvara den på en säker plats

Muista merkitä muistiin koodisi.
Säilytä se turvallisessa paikassa

Nie wolno zapominać o zapisaniu swojego kodu.
Kod powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu.

Ne felejtse el felírni a számkombinációt.
Tárolja azt biztonságos helyen.

Nu uitaţi să vă notaţi combinaţia aleasă de dvs.
Păstraţi-o într-un loc sigur.

Nezapomeňte si poznamenat svou kombinaci.
Umístěte ji na bezpečném místě.

Не забудьте записать шифр.
Храните е„о в надежном месте.

Şifrenizi kaydetmeyi unutmayın.
Şifrenizi emin bir yere kaldırın.

コード登録を忘れないでください。
コード番号は確かな場所に保管してください。

____ ____ ____

For at programmere en ny kode:
Den oprindelige kode er indstillet på 0-0-0-0
1. Luk rummets dør op (se anvisningerne)
2. Flyt "reset" knappen til venstre og fremad.
3. Opret din hemmelige kode
4. Stil "reset" knappen tilbage i sin oprindelige position
5. Luk døren
6. Forstyr koden
7. Før rammen op over koden.

For at hænge mini-boksen op på væggen:
1. Luk boksens dør op
2. Anbring boksen på den ønskede overflade
3. Brug et vaterpas for at kontrollere, at boksen er i lodret position
4. Afmærk hvor hullerne til skruerne skal sidde på overfladen
5. Tag boksen væk igen
6. Bor hullerne
7. Brug om nødvendigt en hammer til at placere forankringsanordningerne
8. Anbring boksen, før skruerne ind og spænd dem fast
9. Luk døren til rummet, forstyr koden og luk rammen over feltet med koden

Reminder:
- Man kan åbne boksen, så længe koden ikke er forstyrret.
- Lad rammen være lukket for at øge bestandigheden under dårlige vejrforhold og for at skjule feltet med koden.

Instruktioner:

Öppna luckan till kassaskåpet
1. Avlägsna ramen som täcker kombinationslåset i nedåtgående riktning
2. Ange koden (om kassaskåpet är nytt är koden 0-0-0-0)
3. Tryck på öppningsknappen och drag för att öppna luckan

Stäng luckan
1. Stäng luckan till kassaskåpet
2. Blanda koden
3. Lyft upp ramen på nummerskivan

För att programmera en ny kod:
Den ursprungliga koden är 0-0-0-0
1. Öppna luckan till facket (se instruktionerna)
2. Flytta knappen "reset" till vänster och framåt
3. Knappa in din hemliga kod
4. Placera knappen "reset" i sitt ursprungliga läge
5. Stäng luckan
6. Blanda koden
7. Lyft upp ramen på nummerskivan

För upphängning av minikassaskåpet på väggen:
1. Öppna luckan till kassaskåpet
2. Placera kassaskåpet på önskad yta
3. Kontrollera att skåpet placerats i vertikalt läge
4. Märk ut placeringen av hål för skruvar på ytan
5. Avlägsna kassaskåpet
6. Borra hålen
7. En hammare kan också användas för placering av förankringshålen.
8. Placera kassaskåpet, infoga och dra åt skruvarna
9. Stäng luckan till skåpet, blanda koden och stäng ramen på nummerskivan

Påminnelse:
- Kassaskåpet kan vara öppen så länge koden inte blandats.
- Låt ramen vara stängd för att öka väderbeständigheten och för att dölja nummerskivan.

Ohjeet:

Kaapin avaaminen
1. Ota alas kooditaulun peittävä kehys
2. Syötä koodi (jos kaappi on uusi, koodi on alun perin 0-0-0-0)
3. Paina vapautuspainiketta ja avaa ovi vetämällä

Portin sulkeminen
1. Sulje kaapin ovi
2. Sekoita koodi
3. Nosta uudelleen kooditaulun kehys

Uuden koodin ohjelmointi:
Alkukoodi on 0-0-0-0
1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet)
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan ja eteenpäin
3. Näppää salakoodisi
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon
5. Sulje ovi
6. Sekoita koodi
7. Nosta kooditaulun kehys

Mini-kassakaapin seinään kiinnitys :
1. Avaa kassakaapin ovi
2. Aseta kaappi haluttuun pintaan
3. Tarkista vesivaa'alla, että kaappi on pystysuorassa
4. Merkitse porattavien ruuvinreikien paikat
5. Ota kaappi pois
6. Poraa reiät
7. Aseta tapauksen mukaan ankkurointivaruste vasaraa käyttäen
8. Aseta kassakaappi kohdalleen ja kiinnitä se ruuveilla
9. Sulje osaston ovi, sekoita koodi ja sulje kehikko kooditaulun päälle

Muistutus:
- Kassakaappi voidaan avata, jos koodi ei ole sekoitettu.
- Jätä kehikko suljetuksi rajuilmoilta suojaamiseksi ja piilota kehys.

Instrukcje:

Otwieranie drzwiczek sejfu
1. Przesunąć do dołu osłonę zabezpieczającą klawiaturę.
2. Wprowadzić kombinację cyfr (jeśli sejf jest nowy, ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0).
3. Nacisnąć przycisk odblokowania i pociągnąć drzwiczki w celu ich otwarcia.

Zamykanie drzwiczek sejfu
1. Zamknąć drzwiczki sejfu.
2. Wprowadzić kombinację cyfr.
3. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Programowanie nowej kombinacji cyfr:
Ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0.
1. Otworzyć drzwiczki przegrody (zapoznać się z instrukcjami).
2. Przesunąć dźwignię „reset" w lewo i do przodu.
3. Wprowadzić własną kombinację cyfr.
4. Ustawić na nowo przełącznik „reset" w początkowym położeniu.
5. Zamknąć drzwiczki.
6. Wprowadzić kombinację cyfr.
7. Nasunąć osłonę na klawiaturę.

Zamocowanie mini sejfu na ścianie
1. Otworzyć drzwiczki sejfu.
2. Umieścić sejf na wybranej powierzchni.
3. Użyć poziomnicy do sprawdzenia czy sejf jest ustawiony odpowiednio w pionie.
4. Oznaczyć na powierzchni mocowania miejsce otworów na śruby.
5. Zdjąć sejf.
6. Wywiercić otwory.
7. W razie konieczności użyć młotka do zainstalowania elementów mocujących.
8. Ustawić sejf, włożyć śruby i przykręcić.
9. Zamknąć drzwiczki przegrody, wprowadzić kod i nasunąć osłonę na klawiaturę.

Uwaga:
- Sejf może być otwarty tak długo aż nie zostanie wprowadzony kod w celu zamknięcia.
- Należy pamiętać o założeniu osłony, która chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i kryje klawiaturę.

Használata:

A páncélszekrény ajtajának kinyitásához:
1. Húzza le azt a lemezt, ami a számkombinációs zárt rejti.
2. Állítsa be a számkombinációt (ha a páncélszekrényt újonnan vásárolta, a kód 0-0-0-0-ra van állítva).
3. Nyomja meg a kinyitó gombot és maga fele húzva nyissa ki a páncélszekrény ajtaját.

Az ajtó bezárásához:
1. Csukja be a páncélszekrény ajtaját.
2. Állítsa a számkombinációt véletlenszerű állásba.
3. Tolja vissza a számkombinációs billentyűket rejtő lemezt.

Új számkombináció beállításához:
A számkombináció gyárilag 0-0-0-0- ra van állítva.
1. Nyissa ki a széf ajtaját (az utasításokat követve).
2. Mozdítsa el a „reset" gombot balra és előre.
3. Állítsa be az Ön titkos számkombinációját.
4. Tolja vissza a „reset" gombot az eredeti állásba
5. Csukja be az ajtót.
6. Állítsa a számkombinációt véletlenszerű állásba.
7. Tolja vissza a számkombinációt rejtő lemezt.

A mini páncélszekrény a falra való felakasztásához:
1. Nyissa ki a páncélszekrény ajtaját.
2. Helyezze a páncélszekrényt a kiválasztott felületre.
3. Használjon egy vízszintezőt a páncélszekrény függőleges helyzetének ellenőrzéséhez.
4. Jelölje meg a felületen a csavarokhoz tartozó lyukak elhelyezkedését.
5. Vegye le a páncélszekrényt.
6. Fúrja ki a lyukakat.
7. Ha szükséges, egy kalapács segítségével tegye helyükre a tartóhorgonyokat.
8. Tegye a helyére a páncélszekrényt, a csavarokat tegye a lyukakba és szorítsa meg.
9. Csukja be a széf ajtaját, állítsa a számkombinációt véletlenszerű állásba és zárja vissza a számkombinációt rejtő lemezt.

Figyelmeztetés:
- A páncélszekrény mindaddig nyitva marad, amíg a számkombinációt más állásba nem állította.
- Hagyja a számkombinációs részt rejtő lemezt csukva, így a páncélszekrény jobban ellenáll a viszontagságoknak és a billentyűk rejtve maradnak.

Instrucţiuni:

Deschideţi uşa seifului
1. Deplasaţi în jos cadrul care acoperă cadranul combinaţiei.
2. Formaţi combinaţia (dacă seiful este nou, combinaţia este fixată la 0-0-0-0).
3. Apăsaţi butonul de eliberare şi trageţi pentru a deschide uşa.

Închideţi uşa
1. Închideţi uşa seifului.
2. Amestecaţi cifrele combinaţiei.
3. Deplasaţi în sus cadrul peste cadran.

Pentru a programa o combinaţie nouă:
Combinaţia iniţială este fixată la 0-0-0-0.
1. Deschideţi uşa compartimentului (consultaţi instrucţiunile).
2. Deplasaţi butonul „reset" spre stânga şi spre înainte.
3. Compuneţi combinaţia dvs. secretă.
4. Readuceţi butonul „reset" în poziţia sa iniţială.
5. Închideţi uşa
6. Amestecaţi cifrele combinaţiei.
7. Deplasaţi în sus cadrul peste adran.

Pentru a suspenda miniseiful pe perete
1. Deschideţi uşa seifului.
2. Poziţionaţi seiful pe suprafaţa dorită.
3. Utilizaţi un boloboc pentru a verifica dacă seiful este în poziţie verticală.
4. Marcaţi pe suprafaţă poziţia găurilor pentru şuruburi.
5. Îndepărtaţi seiful.
6. Executaţi găurile.
7. Dacă este nevoie folosiţi un ciocan pentru a plasa dispozitivele de ancorare.
8. Poziţionaţi seiful, introduceţi şi strângeţi şuruburile.
9. Închideţi uşa compartimentului, amestecaţi cifrele combinaţiei şi închideţi cadrul pe cadran.

De reţinut:
- Seiful poate fi deschis atâta timp cât combinaţia nu este amestecată.
- Pentru a creşte rezistenţa la intemperii şi a disimula cadranele lăsaţi cadrul închis.

Instrukce:

Otevřít dvířka sejfu
1. Sundejte rámeček, který přikrývá číselník na volbu kombinací.
2. Navolte kombinaci (pokud je sejf nový kombinace je nastavena 0-0-0-0).
3. Stiskněte uvolňovací tlačítko a zatlačte k otevření dvířek.

Zavřít dvířka
1. Zavřete dvířka sejfu.
2. Změňte kombinaci.
3. Nasaďte na číselník zpět rámeček.

Programování nové kombinace:
Počáteční kombinace je nastavena na 0-0-0-0.
1. Otevřete dvířka přihrádky (řiďte se instrukcemi).
2. Přemístěte tlačítko « reset » vlevo a dopředu.
3. Navolte svou tajnou kombinaci
4. Vraťte tlačítko « reset » do původní polohy.
5. Zavřete dvířka.
6. Změňte kombinaci.
7. Nasaďte na číselník rámeček.

Zavěšení miniaturního sejfu na zeď
1. Otevřete dvířka sejfu.
2. Umístěte sejf na žádaný povrch
3. Použijte vodováhu, abyste se přesvědčili, zda je sejf přesně ve vertikální poloze.
4. Poznačte si umístění otvorů na šrouby na povrchu.
5. Sejměte sejf.
6. Vyvrtejte otvory.
7. V případě potřeby použijte k umístění závěsného zařízení kladivo.
8. Umístěte sejf do žádoucí polohy, vložte šrouby a utáhněte je.
9. Zavřete dvířka přihrádky, změňte kombinaci a zavřete rámeček na číselníku.

Připomenutí:
- Sejf lze otevřít, jen dokud není kombinace pozměněna.
- Rámeček nechte zavřený kvůli větší odolnosti vůči povětrnostním vlivům a kvůli zamaskování číselníků.

Правила пользования:

Чтобы открыть дверцу сейфа
1. Опустите рамку, которая закрывает шифровальное устройство.
2. Наберите шифр (в новом сейфе установлен шифр 0-0-0-0).
3. Нажмите на кнопку и потяните дверцу, чтобы открыть ее.

Чтобы закрыть дверцу сейфа
1. Закройте дверцу сейфа.
2. Установите произвольную комбинацию цифр.
3. Закройте шифровальное колесо рамкой.

Чтобы запро„раммировать новый шифр:
Преварительно установленная комбинация: 0-0-0-0
1. Откройте дверцу (см. инструкцию).
2. Отведите клавишу «reset» («сброс») влево и вперед.
3. Наберите ваш шифр.
4. Верните клавишу «сброса» в исходное положение.
5. Закройте дверцу сейфа.
6. Установите произвольную комбинацию цифр.
7. Закройте шифровальное колесо рамкой.

Чтобы повесить мини-сейф на стену
1. Откройте дверцу мини-сейфа.
2. Поместите сейф в нужном месте.
3. С помощью нивелира убедитесь, что сейф расположен стро„о вертикально.
4. Отметьте расположение отверстий для винтов на стене.
5. Уберите сейф.
6. Просверлите отверстия.
7. В случае необходимости вы можете использовать молоток для установки креплений.
8. Установите сейф, вставьте и завинтите винты.
9. Закройте дверцу, установите произвольную комбинацию цифр и закройте шифровальное устройство рамкой.

Внимание!
- Если вы забыли установить произвольную комбинацию шифр, сейф можно открыть.
- Не забывайте закрывать рамку: она скрывает шифровальные колеса и защищает от ненастья.

Talimatlar:

Kasanın kapısını açmak
1. Şifre kadranını kaplayan çerçeveyi indirin.
2. Şifreyi girin (kasa yeni ise, şifre 0-0-0-0 olarak düzenlenmiştir).
3. Açma düğmesine basın ve kapıyı açmak için çekin.

Kapıyı kapatmak
1. Kasanın kapısını kapatın
2. Şifreyi karıştırın.
3. Çerçeveyi yeniden kadran üzerine kaldırın.

Yeni bir şifre programlamak için:
Başlangıç şifresi 0-0-0-0 olarak düzenlenmiştir.
1. Bölmenin kapısını açın (talimatlara bakınız).
2. "reset" düğmesini sola ve öne doğru çekin.
3. Gizli şifrenizi girin.
4. "reset" düğmesini yeniden başlangıç pozisyonuna getirin.
5. Kapıyı kapatın.
6. Şifreyi karıştırın.
7. Çerçeveyi yeniden kadran üzerine kaldırın.

Kuvara asmak için:
1. Kasanın kapısını açın.
2. Kasayı istediğiniz zeminin üzerine yerleştirin.
3. Kasanın dikey konumda olduğundan emin olmak için bir düzeç kullanın.
4. Vidaların yüzey üzerindeki yerlerini işaretleyin.
5. Kasaya çıkarın.
6. Delikleri delin.
7. Gerekirse, tespit düzeneklerini yerleştirmek için bir çekiç kullanın.
8. Kasayı yerleştirin, vidaları sokup sıkıştırın.
9. Bölmenin kapısını kapatın, şifreyi karıştırın ve çerçeveyi yeniden kadran üzerine kapatın.

Uyar:
- Şifre karıştırılmadığı sürece kasa açık olabilir.
- Kötü hava koşullarına karşı dayanıklılığı arttırmak ve kadranları gizlemek için çerçeveyi kapalı bırakın.

ご使用方法：

金庫の扉を開けます
1. コードダイヤルをおおうカバーを降ろします。
2. コード番号を押します(新しい金庫のコード番号は0-0-0-0です)
3. 開放ボタンを押し、扉を引いて開けます。

扉を閉じます
1. 金庫の扉を閉めます。
2. コード番号をばらばらにします。
3. ダイヤル上にカバーを上げます。

新しくコード番号をプログラムする場合：
最初のコードは0-0-0-0になっています。
1. ボックスの扉を開けます（使用説明書をご覧ください）。
2. リセットボタンを左手前側に動かします。
3. 設定したいコード番号を押します。
4. リセットボタンを元の場所に戻します。
5. 扉を閉めます。
6. コード番号をばらします。
7. ダイヤルのカバーを上げます。

ミニ金庫を壁に掛けるには：
1. 金庫の扉を開けます。
2. 金庫を設置したい場所に置きます。
3. 水平器を使って、金庫が垂直に設置されているかどうかを確かめてください。
4. 設置場所の表面に、ネジ穴の印をつけます。
5. 金庫を取ります。
6. 穴を開けます。
7. 万が一の場合は、かなづちで定点を打ちつける道具をお使いください。
8. 金庫を配置し、ネジを入れて留めます。
9. ボックスの扉を閉じ、コード番号をばらばらにしてダイヤル上にカバーをかぶせます。

注意：
- コード番号がばらけていないと、金庫を開けることができますのでご注意ください。
- 天候の影響を避け、ダイヤルを隠すために、カバーは閉じたままにしてください。