

- Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-Gerät.
- Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren das NFC-Gerät erneut mit dem NFC-Symbol dieses Geräts.

Hinweis: Der Betriebsbereich zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

Empfangen/Anruf beenden
Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Mikrofon versehen, das es Ihnen ermöglicht Telefonate über verbundene Mobiltelefone zu tätigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-fähiges Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist. Wenn ein eingehender Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon vorliegt, ertönt am Gerät ein Signalton, der auf den eingehenden Anruf hinweist.

- Betätigen Sie die Taste **📞**, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie erneut die Taste **📞**, um den Anruf zu beenden.
- Um einen eingehenden Anruf abzuhängen, halten Sie die Taste **📞** gedrückt.
- Um während eines Gesprächs den Ton vom Handy an das Gerät zu übertragen, drücken Sie die Taste **📞**.
- Um die letzte im Handy gespeicherte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Taste **📞**.


Hinweise:

- Die Wahlwiederholungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn Ihr Mobiltelefon über keinen Wahlwähler verfügt.
- Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen/Audiogeräten nicht bzw. nicht vollständig.
- Wenn das Gespräch nicht klar ist, versuchen Sie näher an das Mikrofon (an der Vorderseite hinter der Lautsprecherabdeckung).

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-790 BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich; Sie müssen daher zwei M-790 BT erwerben.

Tipp: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

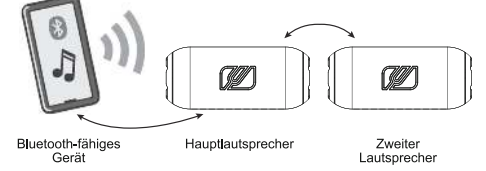


- Schalten Sie die zwei M-790 BT Lautsprecher ein.
- Sobald an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, halten Sie die Taste **📞** und den Farbmodeschaltzentrum. Halten Sie die Taste **📞** gedrückt, um die Farbbeleuchtung auszuschalten. (Hinweis: Drücken Sie die Taste **📞** erneut, um die Farbbeleuchtung wieder einzuschalten.)
- Verbinden Sie den Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).
- Starten Sie die Musikwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
- Drücken Sie die Taste **📞** an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Halten Sie die Taste **📞** an einem der Lautsprecher gedrückt, um die Stereo-Kopplung zu trennen.

FARBBELEUCHTUNG

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Farbbeleuchtung automatisch aktiviert. Drücken Sie wiederholt die Taste **📞**, um den Farbmodeschaltzentrum. Halten Sie die Taste **📞** gedrückt, um die Farbbeleuchtung auszuschalten. (Hinweis: Drücken Sie die Taste **📞** erneut, um die Farbbeleuchtung wieder einzuschalten.)

SCHNÜRSENKEL ANBRINGEN

- Verwenden Sie eine Nadel/Zahnstocher, um den Schnürsenkel durch die Öffnung zu fädeln.
- Machen Sie einen Knoten in den Schnürsenkel.

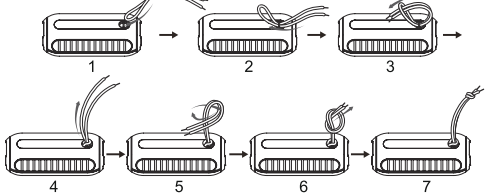

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden
• Gerät nicht eingeschaltet. Drücken Sie die Taste **📞**, um das Gerät EINZUSCHALTEN.
• Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Kein Ton - Allgemein

• Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.
• Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
• Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

TECHNISCHE DATEN

AKKU

Akku-Typ: 7.4V 2400mAh, Lithium-Ion-Akku
Die Batterie wird geladen: DC 5.0V $\approx$ 2.0A
Betriebsdauer: Ca. 8 Stunden bei 50% Volumen und vollem Ladezustand
Ladezeit: Ca. 4 Stunden

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 1.687 dBm
Bluetooth-Version: V5.0
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsoffnungen des Gerätes unbedeckt.
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät in gemäßigter Umgebung.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser auszusetzen.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Das Touchscreen befindet sich auf der unteren des Gerätes.
- Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solchen Fällen gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.


Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstliegenden Recyclingmöglichkeit in Ihrer Umgebung. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an die kommunalen Behörden oder Ihren Händler (WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

NEU ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

STEREO-KOPPLUNG
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-790 BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich; Sie müssen daher zwei M-790 BT erwerben.

Tipp: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

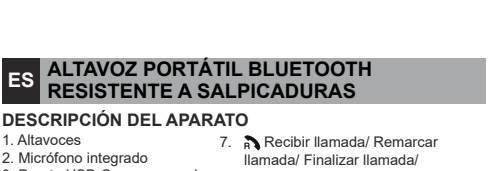

ES ALTAVOZ PORTÁTIL BLUETOOTH RESISTENTE A SALPICADURAS
1. Altavoces
2. Micrófono integrado
3. Puerto USB-C para cargar la batería integrada
4. Indicador de batería
5. Logotipo NFC
6. Botón de control de iluminación
7. Recibir llamada/Remarcar llamada/ Finalizar llamada/ vinculación estéreo
8. Repetir/Pausar; Desconecte el dispositivo/Bluetooth emparejado
9. Indicador de Bluetooth
10. Encendido/ Apagado
11. Soporte para cordón

ALIMENTACIÓN

La unidad está alimentada por una batería recargable de iones de litio integrada en ella. Cargue la batería integrada durante al menos 4 horas antes de usar el dispositivo por primera vez.
Para cargar la batería interna, conecte el extremo más pequeño del cable USB suministrado al puerto USB-C y el otro extremo a un conector USB con alimentación en el ordenador o a una fuente de alimentación de CA (no incluida).
El indicador de batería se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Notas:
- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45°C, dejará de cargar de forma automática la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para reanudar la normalidad.
- Para ahorrar energía, cuando la reproducción haya llegado al final, o el volumen esté a un nivel muy bajo y no se hayan usado los controles del dispositivo durante 15 minutos, la unidad se apagará automáticamente.

Advertencias:
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.
- La batería puede provocar un incendio o quemaduras si no se utiliza correctamente. No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
• Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
• No tire las pilas al fuego.
• No ponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
• El indicador de batería cambia para mostrar su nivel: $\text{■■■■} \rightarrow \text{■■■■} \rightarrow \text{■■■■} \rightarrow \text{■■■■}$

• Cuando la unidad está encendida, el indicador de batería se iluminará durante 3 segundos al presionar cualquier botón en ella y podrá ver la batería restante.
• Cuando la batería está baja, escuchará el aviso "Low battery" (Batería baja) cada 30 segundos. La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja como para funcionar.
• Agrade la unidad antes de cargar la batería integrada para su protección.
• Para conservar el rendimiento de la batería, cárguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

FUNCIONAMIENTO

Encendido/ apagado de la unidad
Pulse **📞** para encender la unidad.
Pulse de nuevo de forma prolongada **📞** para apagar la unidad.

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Pulse **📞** para encender la unidad. El indicador de Bluetooth parpadeará rápidamente indicando que está en modo de vinculación.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-790 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si las unidades están vinculadas correctamente, escuchará el sonido de indicación. El indicador de Bluetooth permanecerá encendido después de vincularse correctamente. En el caso de que no fuera emparejada o no resultara emparejada correctamente tras 15 minutos, el altavoz se apagará automáticamente.

Sugerencia: Si desea conectar el altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga presionado el botón **📞** para desconectar el dispositivo. Escuchará el sonido de indicación. Después, siga los siguientes pasos para establecer una nueva conexión.

- En algunos dispositivos como computadores, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) similar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión automática cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Quando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solchen Fällen gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE M-790 BT cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-urope.com.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Pulse **📞** para encender la unidad. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-790 BT.
2. Ajuste el volumen y seleccione su pista deseada en el dispositivo que haya emparejado.
3. Optima el botón **📞** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.

Uso de un dispositivo con NFC
NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corta distancia entre dispositivos con la función NFC, como los teléfonos móviles.

- Pulse **📞** para encender la unidad. El indicador de Bluetooth parpadeará rápidamente indicando que está en modo de vinculación.
- Active la función NFC en Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo NFC por el símbolo NFC de esta unidad. Si las unidades están vinculadas correctamente, escuchará el sonido de indicación. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad vía Bluetooth.
- Selección y reproducción archivos de audio o música en su dispositivo NFC.
- Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo NFC de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

Recibir/ Terminar una llamada telefónica
Esta unidad está equipada con un micrófono incorporado, que le permite realizar o finalizar llamadas desde un teléfono celular conectado a través de esta unidad. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono celular esté emparejado con esta unidad. Cuando en una llamada entrante al teléfono celular conectado, escuchará un tono de alerta de llamada entrante de la unidad.


- Presione el botón **📞** para contestar la llamada entrante.
- Presione de nuevo el botón **📞** para finalizar la llamada.
- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón **📞**.
- Para transferir el sonido entre el teléfono móvil y la unidad, presione el botón **📞** durante una llamada.
- Para volver a marcar el último número guardado en la memoria del teléfono móvil, presione el botón **📞**.

Nota:
• La función de recordación no está disponible si no hay función de grabación de marcado en su teléfono celular.
• Esta unidad no funcionará o funcionará incorrectamente con algunos teléfonos celulares con Bluetooth® reproductores de audio.
• Si la conversación no es clara, intente acercarse más al micrófono (situado en la parte delantera, detrás de la ranura del altavoz).

VINCULACIÓN ESTÉREO

Esta función le permite obtener calidad de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces Bluetooth M-790 BT para realizar una separación inalámbrica de canales de radio Bluetooth real, por lo tanto, debe comprar dos M-790 BT.

Consejo: Se aconseja que la distancia entre el altavoz principal y el secundario sea inferior a 4 metros.

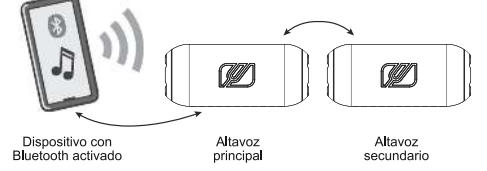


- Encienda los dos altavoces Bluetooth M-790 BT.
- Quando ambos altavoces estén en modo de vinculación, mantenga presionado el botón **📞** en un altavoz, hasta que se convertirá en el altavoz principal (canal izquierdo), hasta que escuche el sonido de indicación. A continuación, buscará y se conectará al altavoz secundario (canal derecho). Reconocerá el canal izquierdo y derecho automáticamente.
- Conecte el altavoz principal al dispositivo con Bluetooth activado (por ejemplo, un smartphone).
- Reproduzca la canción y escuche el sonido en estéreo.
- Presione el botón **📞** en cualquiera de los altavoces para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
- Mantenga presionado el botón **📞** en cualquiera de los altavoces para desconectar la vinculación estéreo.

LUZ DE COLOR

Una vez que encienda la unidad, la luz de color se encenderá automáticamente. Presione **📞** repetidamente para cambiar el modo de color. Mantenga presionado **📞** para apagar la luz de color.
Nota: Presione nuevamente **📞** para encender la luz de color.

INSTALACIÓN DEL CORDÓN

- Para insertar el cordón en la cavidad, use un alfiler/ palo para pasar el cordón por dentro.
- Haga un nudo en el cordón.

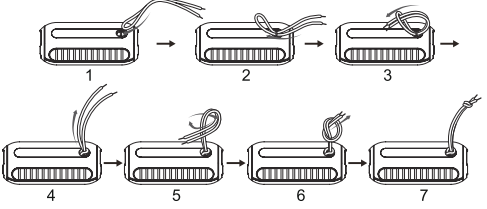

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

- No hay energía**
 - La unidad no está encendida; Pulse **📞** para encender la unidad.
 - Asegúrese de que la batería está recargada.

- No hay sonido (General)**
 - El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.

- No active la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para más detalles.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego intente lo nuevamente.

ESPECIFICACIONES

PILAS RECARGABLES

Tipo de pilas: Batería de iones de litio de 7.4V 2400mAh
Potencia de carga: CC 5.0V $\approx$ 2.0A
Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 8 horas con el volumen al 50% luego de haberlas cargado completamente
Tiempo de carga: Aproximadamente 4 horas

BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 1.687 dBm
Versión Bluetooth: V5.0
Distancia de rendimiento: Hasta 10m, medios en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato en climas templados.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o gotas.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.

- La placa de identificación se encuentra en la parte inferior del aparato.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, el usuario debe reiniciar el aparato.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelos en centros de reciclaje adecuados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor del producto para obtener más información al respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelos en centros de reciclaje adecuados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor del producto para obtener más información al respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEU ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

STEREO-KOPPLUNG
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-790 BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich; Sie müssen daher zwei M-790 BT erwerben.

Tipp: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.



ALTOPARLANTE BLUETOOTH PORTATILE RESISTENTE ALL'ACQUA

- Altoparlanti
- Microfono incorporato
- Puerto USB-C para recargar la batería integrada
- Indicador de batería
- Tag NFC
- Regolazione della luce
- Ricevi chiamata/ Trasferisci chiamata/ Ricominci/ Termina chiamata/ Associazione stereo
- Reproducción/ Pausa; Desconectar el dispositivo/Bluetooth emparejado
- Indicador de Bluetooth
- Encendido/ Apagado
- Gancho para el cable


ALIMENTAZIONE
L'unità è dotata di una batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata. Ricarica la batteria integrata per almeno 4 ore prima dell'utilizzo iniziale del dispositivo. Per ricaricare la batteria interna, collega il terminale più piccolo dell'incluso cavo USB alla porta USB-C e l'altro terminale ad una presa USB alimentata da un computer o ad un alimentatore CA (non incluso).
L'indicatore della batteria si spegne quando la batteria è completamente carica.

Notas:
- L'apparecchio è alimentabile da fonti di alimentazione limitate.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione termica. Quando la temperatura operativa dell'apparecchio supera i 45°C, la carica della batteria incorporata si interromperà automaticamente per protezione. In questo caso, attendere che l'apparecchio si raffreddi per tornare al normale funzionamento.
- Per risparmiare energia, al termine della riproduzione, quando il volume è impostato su un livello molto basso o in caso di inutilizzo prolungato (più di 15 minuti), l'unità si spegne in automatico.

Una vez que encienda la unidad, la luz de color se encenderá automáticamente. Presione **📞** repetidamente para cambiar el modo de color. Mantenga presionado **📞** para apagar la luz de color.

INSTALACIÓN DEL CORDÓN

- Para insertar el cordón en la cavidad, use un alfiler/ palo para pasar el cordón por dentro.
- Haga un nudo en el cordón.

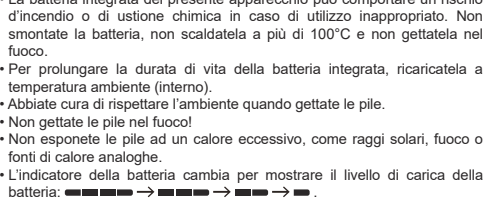

- Quando l'apparecchio è acceso, l'indicatore della batteria si attiverà per tre secondi premendo qualsiasi tasto sull'apparecchio, mostrando la carica residua della batteria.
- Quando la batteria è scarica, l'unità emette il segnale vocale "Low battery" (Batteria scarica) ogni 30 secondi. L'unità si spegne in automatico quando la batteria non è sufficientemente carica.
- Segni l'apparecchio prima di ricaricare la batteria integrata.
- Nel caso non intendi usare l'apparecchio per lunghi periodi, ricarica la batteria completamente almeno ogni 3 mesi per mantenerne alte le prestazioni.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

UTILIZZO

Accensione e spegnimento dell'unità
Per accendere l'unità, premere il tasto **📞**.
Tenere premuto il tasto **📞** per spegnere l'unità.

Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S. su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth

- Per accendere l'unità, premere il tasto **📞**. L'indicatore Bluetooth lampeggerà rapidamente a confermare che è in modalità di abbinamento.
- Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-790 BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni dettagliate su come connettere il dispositivo). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di un password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono di accettare la connessione. Un segnale acustico confermerà il corretto abbinamento delle unità. L'indicatore Bluetooth resterà acceso una volta che l'abbinamento è completato. Qualora l'associazione non venga completata entro i 15 minuti, l'altoparlante si spegne in automatico.

Suggerimento: Se desideri connettere il tuo diffusore Bluetooth ad un altro dispositivo audio Bluetooth, tieni premuto il tasto **📞** per disconnettere il dispositivo, fino a udire il segnale acustico. Quindi, segui i passaggi precedenti per stabilire una nuova connessione.

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario selezionare l'unità dal menu Bluetooth, quindi selezionare l'opzione "Utilizza come dispositivo audio (stereo)" o simile.
- L'associazione rimane attiva quando l'unità e/o il dispositivo Bluetooth escono dal raggio d'azione del Bluetooth. La connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del Bluetooth.
- Una volta riaccesa, l'unità tenta in automatico di riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth associato.

Con la presente, NEW ONE S.A.S. dichiara che MUSE M-790 BT è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo www.muse-urope.com.

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth

- Per accendere l'unità, premere il tasto **📞**. Una volta associata l'unità a un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio del dispositivo Bluetooth viene riprodotto mediante l'altoparlante.
- Regolare il volume e selezionare il brano desiderato sul dispositivo di sincronizzazione.
- Premere il tasto **📞** per sospendere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.

Utilizzo di un dispositivo NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi abilitati a tale tecnologia, come ad esempio telefoni cellulari.

- Per accendere l'unità, premere il tasto **📞**. L'indicatore Bluetooth lampeggerà rapidamente a confermare che è in modalità di abbinamento.
- Attivare la funzionalità NFC e Bluetooth sul proprio dispositivo (per maggiori dettagli consultare il manuale di istruzioni del dispositivo), quindi sfiorare il tag NFC sul dispositivo NFC. Un segnale acustico confermerà il corretto abbinamento delle unità. Il dispositivo NFC è connesso all'apparecchio mediante Bluetooth.
- Ora è possibile selezionare e riprodurre file audio o brani musicali sul proprio dispositivo NFC.
- Per terminare la connessione sfiorare di nuovo il tag NFC sul dispositivo.

Nota: Il raggio d'azione tra l'unità principale e un dispositivo NFC è di circa 10 metri.

Ricezioni/ Come terminare una chiamata

L'unità è dotata di un microfono integrato, che consente di effettuare e terminare chiamate. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia associato all'unità. Quando si riceve una chiamata l'unità emette un segnale acustico che avvisa della chiamata in entrata.


- Premi il tasto **📞** per rispondere alla chiamata.
- Premi nuovamente il tasto **📞** per terminare una chiamata.
- Per rifiutare una chiamata in arrivo, tieni premuto il tasto **📞**.
- Premi il tasto **📞** durante una chiamata per trasferire l'audio tra il cellulare e l'apparecchio.
- Premi il tasto **📞** per richiamare l'ultimo numero chiamato.

Nota:
- La funzione di ricomposizione non è disponibile se il telefono non è dotato della funzione di memorizzazione delle chiamate effettuate.
- L'unità potrebbe non funzionare o funzionare in modo incorretto con alcuni telefoni cellulari/telefoni musicali Bluetooth.
- Se durante la conversazione l'audio non è chiaro avvicinarsi al microfono (nella parte anteriore, dietro alla griglia dell'altoparlante).

ASSOCIAZIONE STEREO

Questa funzione consente di ottenere una qualità audio stereo surround. Richiede due altoparlanti Bluetooth M-790 BT per realizzare la vera separazione wireless del canale radio Bluetooth, quindi, bisogna acquistare due M-790 BT.

Suggerimento: Tenere l'altoparlante principale e l'altoparlante secondario a una distanza non superiore ai quattro metri.

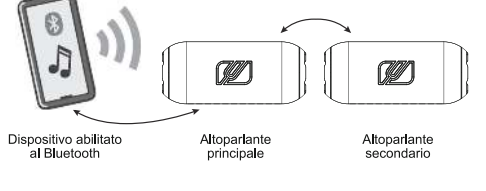


- Accendere i due altoparlanti M-790 BT.
- Quando entrambi i diffusori sono in modalità di abbinamento, tieni premuto il tasto **📞** su un diffusore Bluetooth, che diventerà il diffusore principale (canale sinistro), fino a udire il segnale acustico. Il diffusore così selezionato cercherà di collegarsi al diffusore secondario (canale destro). I canali sinistro e destro saranno automaticamente riconosciuti.
- Connettere l'altoparlante principale al dispositivo abilitato al Bluetooth in modalità stereo.
- Sarà possibile adesso riprodurre la canzone desiderata ed ascoltarla in modalità stereo.
- Premere il tasto **📞** su uno dei due altoparlanti per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
- Tieni premuto il tasto **📞** su uno degli altoparlanti per scollegare l'abbinamento stereo.

LUCE COLORATA

Una volta acceso l'apparecchio, la luce colorata si attiverà automaticamente. Premi **📞** più volte per cambiare la modalità del colore. Tieni premuto **📞** per spegnere la luce colorata. (Nota: Premi **📞** di nuovo per accendere la luce colorata.)

INSTALLARE IL LACCETTO

- Per inserire il laccetto nel ganccio, utilizza uno spillo/stecchino per estrarre il laccio dall'interno.
- Annoda il laccetto.

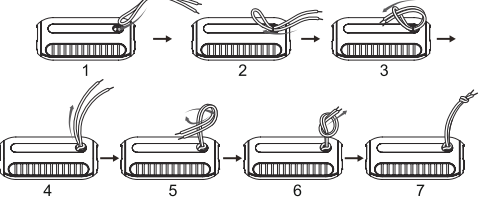

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso in cui si notino problemi con l'unità, prima di richiedere assistenza verificare i seguenti punti.

Assenza di alimentazione
- L'unità è spenta. Per accendere l'unità, premere il tasto **📞**.
- Assicurarsi che la batteria sia carica.

Audio assente
• Il volume del dispositivo esterno è al minimo; aumentare il volume.

Impossibile associare o connettere il dispositivo Bluetooth all'unità.
• La funzione Bluetooth sul dispositivo non è