

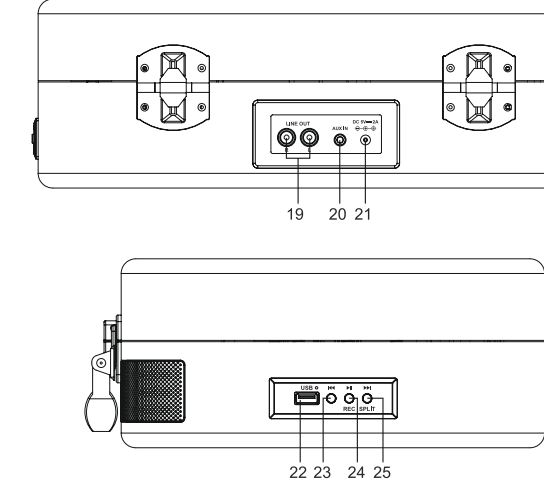


MUSE

MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 DGI/ MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 GLD/ MT-202 GLD/ MT-201 CR/ MT-201 TERRA/ MT-201 WW/ MT-201 WG/ MT-202 CA/ MT-202 ST/ MT-202 AV/ MT-201 OB/ MT-202 CF/ MT-202 PG

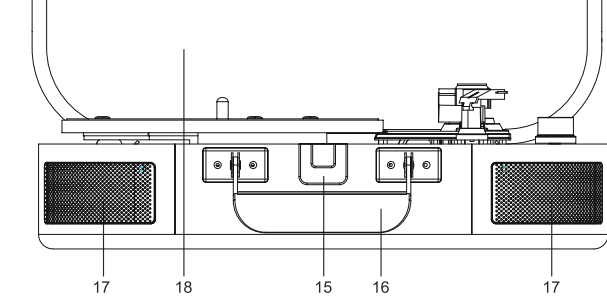

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
PT Manual do Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

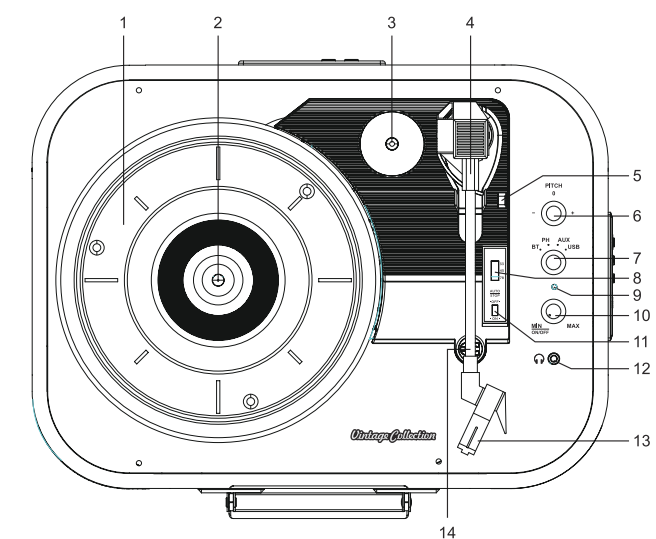

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
GB Read the instructions carefully before operating the unit.
PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.
DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
ES Antes de utilizar este aparato, lee atentamente las siguientes instrucciones.
IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR SYSTÈME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Plateau
2. Prise casque
3. Adaptateur 45 tours
4. Bras de lecture
5. Levier de bras
6. Bouton PITCH (Afin d'ajuster la vitesse du plateau)
7. MODE (Permet de choisir les modes BLUETOOTH, disque, AUX IN, USB)
8. SÉLECTEUR DE VITESSE (33/45/78)
9. Mode indicateur
10. ALIMENTATION AUX et contrôle du volume (MIN/MAX)
11. AUTO STOP ON/OFF (INTERRUPTEUR M/A, ARRÊT AUTOMATIQUE)
12. Prise casque
13. Carrouche avec stylét
14. Support de bras de lecture
15. Liqueur
16. Pointeur
17. Haut-parleurs
18. Couverture
19. Prise de sortie pour appareil externe (AUX)
20. Entrée auxiliaire
21. Prise CC / Alimentation
22. Port USB
23. RECHERCHE ARRIÈRE
24. REC / P (Enregistrement / Lecture/ Pause)
25. SPLIT / P (Enregistrement segmenté/ RECHERCHE AVANT)

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA Adapter secteur. Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A sortie 5V ~ 2000mA

AC adaptor To AC outlet

To DC in 5V jack

Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Attention:

- * L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.
- * Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer l'appareil.
- * En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- * Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière soit facilement accessible.
- * En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- * L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil il doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
- * Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- * N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écarter. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

1. Pour allumer l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » et réglez le volume (MIN/MAX) sur un niveau assez bas.
2. Lorsque vous avez terminé l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » pour éteindre l'unité.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour choisir le mode PHONO jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de fonction passe au rouge.
2. Enlevez la protection du stylét et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire sur le sélecteur de fonction du disque.
- REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
5. Tournez le bouton PITCH pour régler la vitesse du plateau.
6. Réglez le volume (MIN/MAX) sur le niveau désiré.
7. Si AUTO STOP ON/OFF (interrupteur M/A, ARRÊT AUTOMATIQUE) est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (pour certains enregistrements vinyls, ils ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y enverrait pas à la fin.). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

IMPORTANT:

N'entrez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement sans avoir levé le bras. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait aboutir à des dégâts sur le bras de lecture ou sur le disque.

UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source d'entrée (par ex. lecteur MP3) à la prise AUX IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour choisir le mode AUX IN, l'indicateur lumineux de fonction passe au bleu et l'unité fonctionne normalement avec l'appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
3. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur P pour faire une pause, l'indicateur reste rouge sans clignoter.
3. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche P pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs plages. Appuyez une fois sur la touche P pour revenir au début de la plage ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes. Tenez la touche P appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Appuyez sur P pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque: * Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre. * Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

FUNCTIONALITY

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et tout les logos des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE sur l'unité pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter bleu.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MUSE MT-201 » dans la liste des appareils.
3. Appuyez sur la touche P pour passer à la page suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche P pour revenir au début de la page ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes. Tenez la touche P appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
4. Appuyez sur P pour arrêter la lecture USB.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéreo) » ou une phrase similaire.

- Le couplage reste intact lorsque l'unité éteint l'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de lecture. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth reviendra dans la portée.
- Lorsque vous rallumez l'unité, elle essaiera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte MUSE MT-201.
2. Appuyez sur la touche P pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec P.
4. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ENCODAGE DE PAUSES DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

1. Connectez l'appareil USB au port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez à lire votre son ce mode.
3. Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter en attente pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour écouter l'enregistrement, tournez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur P pour écouter votre enregistrement.

FUNCTION DE SÉPARATION

Presser le bouton SPLIT pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez SPLIT une seconde fois pour générer un autre fichier.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton P pour arrêter l'enregistrement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale 5150 mV MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système audio lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.

Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.- 1. Allumez votre équipement audio.
- 2. Choisissez l'un de vos modes favoris (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN ou USB) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

1. Soulevez le bras de lecture.
2. Pour enlever l'ancienne aiguille du stylét placé un tournevis à l'embout du stylét et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
3. Enlevez le stylét en tirant le stylét vers l'avant et en appuyant vers le bas.
4. Enlevez le stylét en tirant le stylét vers l'avant et en appuyant vers le bas.

Installer le stylét

1. Tenez l'embout du stylét et insérez le stylét en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylét vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylét se verrouille dans la position de l'aiguille.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU Tournedisque

1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. Ne touchez pas l'embout de l'aiguille avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque.
3. Nettoyez fréquemment l'embout de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement « avant-arrière » uniquement.
4. Si vous devez utiliser un liquide de nettoyage d'aiguille, utilisez-le en faible quantité.
5. Essayez doucement la protection de poussière et le boîtier du tourne-disque avec un tissu doux. N'utilisez qu'une petite quantité de détergent léger pour nettoyer le disque et le couvercle de la poussière.
6. N'appliquez jamais de produits chimiques ou de solvants abrasifs sur aucune partie du système de tourne-disque.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil MUSE MT-201 BTR/ MT-201 DGI/ MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 GLD/ MT-202 GLD/ MT-201 WW/ MT-201 WG/ MT-202 CA/ MT-202 ST/ MT-202 AV/ MT-201 CR/ MT-201 TERRA/ MT-201 OB/ MT-202 CF/ MT-202 PG est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

SPECIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS
Puissance: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puissance de sortie: DC 5V ~ 2000mA
Puissance de sortie max: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH
Version: Bluetooth 4.0
Bluetooth 2.402-2.483Hz
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

Le modèle et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CAUTION: ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Veillez à ce que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que jouets, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne laissez pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou à éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- En l'absence d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible. Pour être totalement efficace, cette fiche doit être débranchée du réseau complètement. La prise de courant ne doit pas être obstruée et doit rester facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une utilisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemessdechets.fr

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

Points de collecte pour www.quefairedemessdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valettin, France

GB TURNTABLE STEREO SYSTEM

LOCATION AND DESCRIPTION CONTROLS

1. Platter
2. Spindle
3. 45 RPM adaptor
4. Tone arm
5. Lift lever
6. PITCH knob (to adjust the speed of platter)
7. MODE button (to select BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB mode)
8. Speed selector (33/45/78)
9. Mode indicator
10. POWER ON/OFF and volume control (MIN/MAX)
11. Auto stop (ON/OFF) switch
12. Phones jack
13. Cartridge with stylus
14. Tone arm rest
15. Latch
16. Carrying Handle
17. Speakers
18. Photograph lid
19. External device output jack
20. AUX IN jack
21. DC JACK
22. USB port
23. REVERSE button
24. REC / P: RECORD/ PLAY/PAUSE button
25. SPLIT / P: Segmented record/next button

POWER SUPPLY
Using the AC adaptor
AC adaptor: Input 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A Output 5V ~ 2000mA

To AC outlet

To DC in 5V jack

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ AC and should only be connected to a mains supply using these parameters.

CAUTION:

- * The included AC adaptor is exclusively intended to be used with this device.
- * Turn off the power before unplugging the AC adaptor to avoid damaging the device.
- * In case of use for long periods, unplug the AC adaptor from the outlet.
- * Place the unit near the outlet and make sure it is easily accessible.
- * In case of malfunction, immediately disconnect the unit from the wall outlet.
- * The adaptor enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use.
- * To completely turn off power, unplug the adaptor from the wall outlet.
- * Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not trip or pinch it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON / OFF THE UNIT

1. To turn the unit on, rotate the POWER ON/OFF switch clockwise until a "click" is heard and set the volume (MIN/MAX) to a lower level.
2. When you have finished the unit, rotate the POWER ON/OFF switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit.

LISTEN TO THE PHONO

1. When the unit is on, rotate the MODE button to select the phono mode, function the indicator light becomes red.
2. Remove the stylus cover from the stylus and have released the Tone arm rest.
3. Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
4. If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adaptor on the center spindle.
5. Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
6. Rotate the PITCH knob to adjust the speed of platter.
7. Adjust the volume control (MIN/MAX) to your desired level.
8. If the AUTO STOP ON/OFF Switch turned ON, the record will stop automatically when finished (For some few vinyl records, it will not stop when it does come to the end.). If Auto Stop switch turned OFF, record will NOT stop automatically when finished.

NOTE: If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adaptor on the center spindle.

IMPORTANT:

Do not stop the Turntable platter manually. Moving or jarring the Turntable platter without securing the Tone Arm Clamp could result in damage to the Tone Arm or Stylus.

USING THE AUX IN MODE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack (3.5mm) on back of unit. (cable not included).
2. When the unit is on, rotate the MODE button to select AUX IN mode, indicator becomes blue and red. Normally use your external audio appliance, the sound automatically goes through the speakers of your device.
3. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level.
4. Disconnect the external appliance from the auxiliary input to stop playback.

LISTEN TO THE DEVICE USE

1. Connect a USB device containing MP3 files or MP3 player to the USB port.
2. When the unit is on, rotate the MODE button to select the USB mode, indicator becomes red flashing. The USB start to playback automatically. Press P to pause, the indicator keep remain red without flashing.
3. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level.
4. Press P to skip forward to the next track or repeatedly to several tracks. Press P to return to the beginning of the track, or press P repeatedly to skip backwards several tracks. Press and hold P to search quickly within a track.
5. Press P to pause the USB playback.

REMOVING THE USB DEVICE

Please be sure to stop playback and turn the unit OFF before removing the USB device to avoid damage the USB and system.

NOTE:

- * There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if yours is not supported.
- * The unit might not support all the multimedia files stored in USB because it includes some special playback procedure which might not be compatible with the procedure of this unit.

BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

- On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Pairing remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the MUSE MT-201's speakers.
2. Press the P button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with P.
4. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

RECORDING FROM PHONO, AUX IN to USB.

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Select one of your favorite mode (PHONO or AUX IN) and start your mode playback.
3. Press REC button till the indicator becomes blue and red flashing alternately to start the recording.
4. Press the REC button until the indicator becomes blue and red without flashing to stop the recording.
5. To listen the recording, rotate the MODE button to select the USB mode, indicator becomes red flashing, press P to find your track to select your recording.

SPLIT FUNCTION

Press SPLIT button when recording, the current record will be cut off and automatically stored in a file. Press SPLIT button again will generate another file.

NOTE: Press the P button to stop the recording.

USING HEADPHONES / EARPHONES

Maximum output voltage 5150mV HEADPHONE VOLUME WARNING Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at high volume settings can result in hearing damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker.

Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USING THE RCA LINE OUT JACK

Connect one end of audio cable (cable not included) to the LINE OUT jack on the unit and other end of cable connect to the RCA IN jack or AUX IN jack of your other audio drive equipment.

1. Turn on your audio drive equipment.
2. Select one of your favorite mode (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

1. Remove the stylus (needle) from the Cartridge.
2. To remove the old stylus, place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward as shown in direction "A".
3. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

Installing the Stylus

1. Hold the tip of the stylus and insert the stylus by pressing as shown in direction "B".
2. Push the stylus upward as in direction "C" until the stylus looks into the tip position.

Guide Pin (inside)

TIPS FOR BETTER TURNTABLE PERFORMANCE

1. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the center or at each side.
2. Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record.
3. Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
4. If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
5. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
6. Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Hereby, NEW ONE S.A.S declares that this MUSE MT-201 BTR/ MT-201 DGI/ MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 GLD/ MT-202 GLD/ MT-201 WW/ MT-201 WG/ MT-202 CA/ MT-202 ST/ MT-202 AV/ MT-201 CR/ MT-201 TERRA/ MT-201 OB/ MT-202 CF/ MT-202 PG is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

CAUTION: ATTENTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

