
80 mm

190 mm

LEXON

LA120
MINO X

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

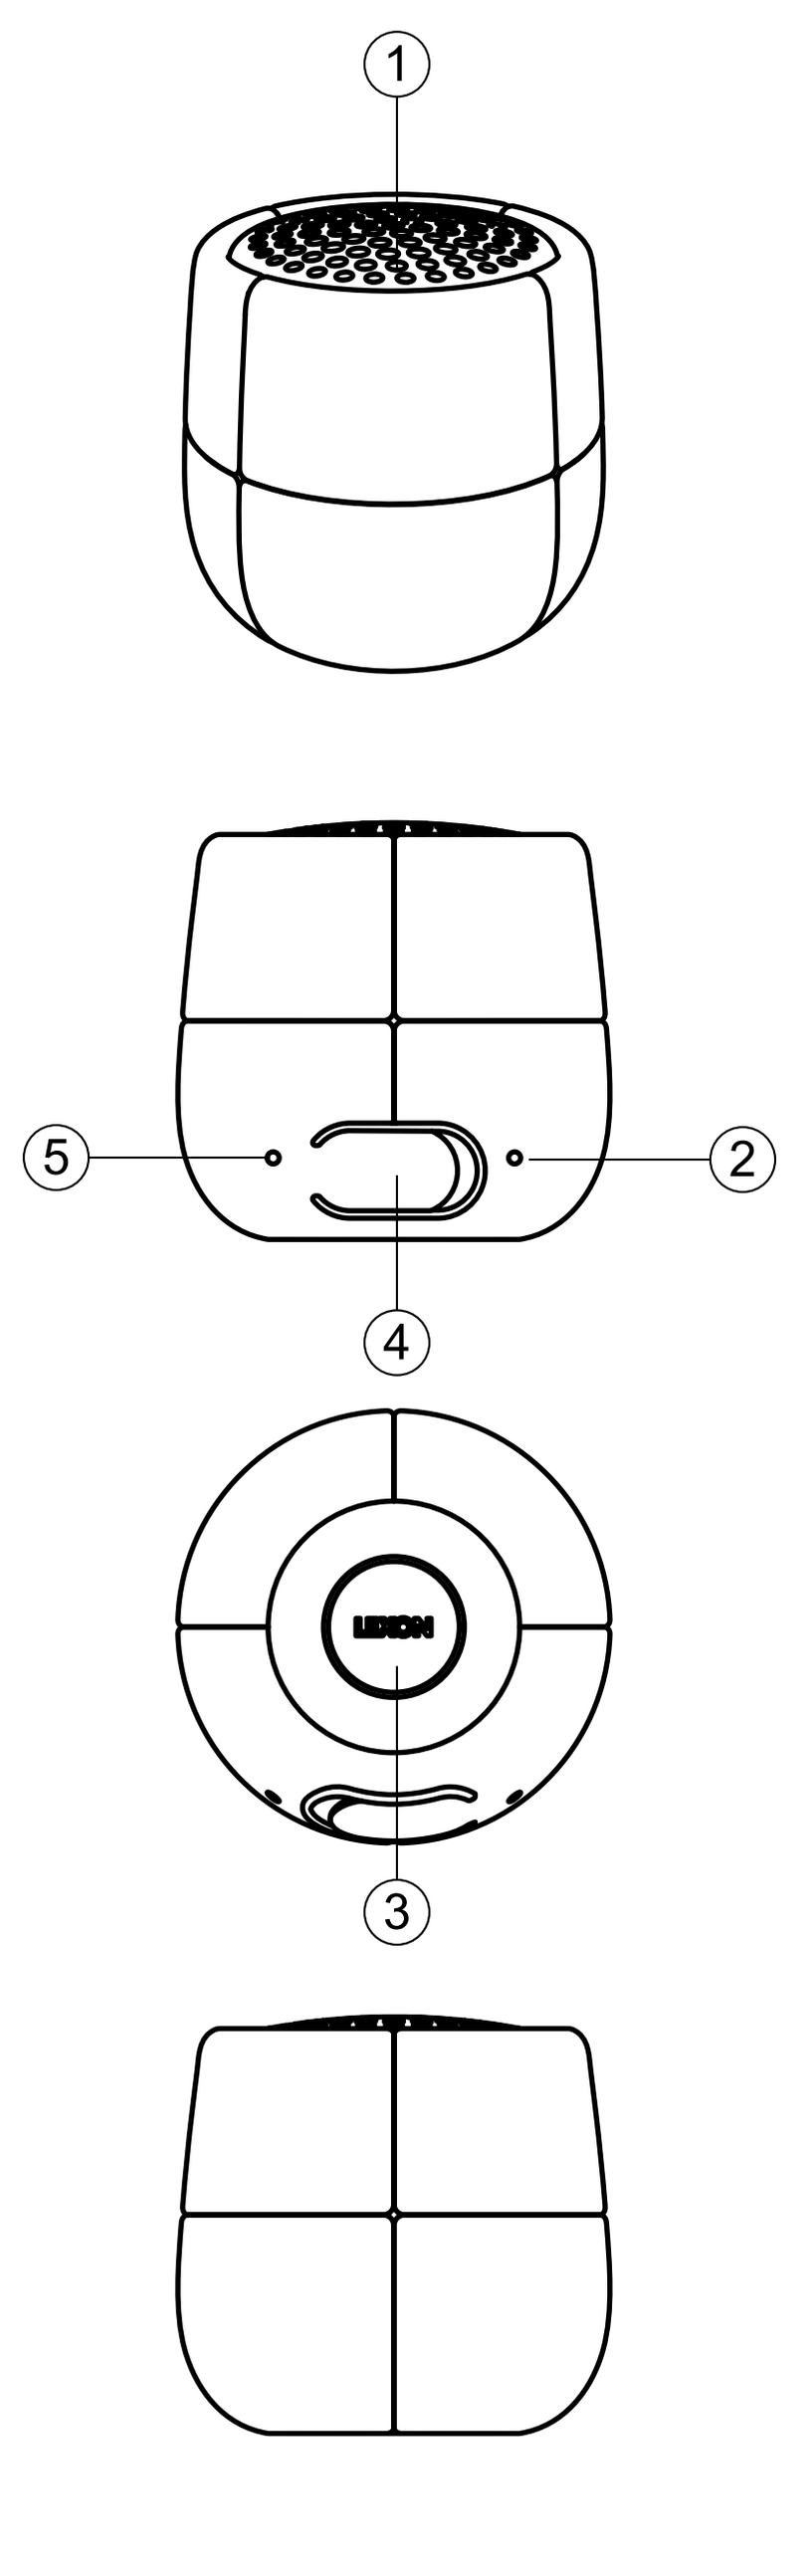

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone (Hands free phone call)
(3) Multi-Function Button (MFB button)
(4) USB Type-C port
(5) Light indicator

CHARGING
Connect the USB Type-C cable to a USB charging source, plug the USB Type-C plug into (4). When the device is powered by an electrical source, a Red light will light up.

PAIRING / CONNECTING
Bluetooth® pairing
Pair 1 MINO X
1.Turn on Mino X by pressing the “MFB” button for few seconds.
2.When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
3.Go into the Bluetooth® settings of your smartphone and make sure to switch on the Bluetooth® mode.
4.Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker’s “LEXON MINO X”.
5.Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Pair 2 MINO X (with the True Wireless Stereo technology)
1.Turn on both Mino X by pressing the “MFB” button for few seconds.
2.Before connecting both speaker devices with your smartphone, make sure to double press the “MFB” button of one Mino X until hearing a continuous “du-du-du” sound. This Mino X will serve as the host device and it will actively search for the second Mino X. A sound will confirm that both Mino X are successfully paired. The “LEXON MINO X” can automatically be paired together thanks to the TWS technology.
3.Turn on the Bluetooth® of your smartphone, search for Bluetooth® speaker’s “LEXON MINO X”.
4. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will automatically connect to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Light (5)
Power supply	Steady Red light
Power On (Long press MFB button)	Flashing Blue light and emits a sound
Power Off (Long press MFB Button)	Emits a sound
Enter pairing mode	Blue light flashing quickly
Bluetooth® device connected with phone	Steady Blue light and emits a sound
Playing Music	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO X and reconnect it.

Bluetooth® Hands-Free Operations
Answer/Hang up a call: Press the “MFB” button once.
Reject a call: Press 2 seconds the “MFB” button.

Selfie control function
1) Make sure that your “LEXON MINO X” is paired with your smartphone.
2) Open the native camera of your smartphone and position your phone on a stable surface.
3) Ensure that your speaker is in range and press the “MFB” button to take a picture.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the “MFB” button twice to disconnect.
To disconnect or forget “LEXON MINO X” directly from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

WATER RESISTANCE
Thanks to its crafted design and waterproof speaker, Mino X has an IPX7 level of water resistance and can float on water such as a bathtub or pool. This makes it suitable for indoor and outdoor use in the presence of occasional or short exposure to splashing water, rain, or splashes.
In case Mino X is submerged with water, we invite you to turn your speaker upside down and gently shake it to let water going out from the speaker chamber. In normal operation, membrane vibration will also help evacuate the water while listening to music.
Make sure to read all the instructions below before using the device.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Silicone
Net Weight: 46g
Dimensions: Ø 4.3 x 4.1 cm
Water resistance: IPX7
Speaker Unit: 3 W
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® range: 10 meters (33 ft)
Power supply: 5VDC, 1A USB
Battery capacity: 3.7V / 250 mAh
Playing time: h3
Charging time: 1h
Port: USB Type-C

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone (Kit mains libres)
(3) Bouton Multifonction (MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Indicateur lumineux

CHARGEMENT
Connectez le câble USB Type-C à une source de charge USB, branchez l’extrémité USB-C (4). Dès que le dispositif sera alimenté, un voyant rouge apparaitra.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
JUMELER 1 MINO X
1. Activez Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Dès que votre enceinte est en mode jumelage, elle émettra un son et un voyant bleu commencera à clignoter rapidement.
3. Accédez aux paramètres de votre smartphone et assurez-vous d’activer le Bluetooth®.
4. Faites défiler jusqu’à Autres ou nouveaux appareils puis recherchez “LEXON MINO X”.
5. Appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

JUMELER 2 MINO X (avec la technologie True Wireless Stereo)
1. Allumez les deux Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « Multifonction » d'un Mino X jusqu'à ce que vous entendiez le son « du du du ». Ce Mino X servira d’appareil hôte et recherchera activement le deuxième Mino X. Un son confirmera que les deux Mino X ont bien été jumelées avec succès. « LEXON MINO X » peut être jumelée automatiquement grâce à la technologie TWS.
3. Allumez le Bluetooth® de votre smartphone, recherchez « LEXON MINO X ».
4. Une fois que le nom apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

Light status indicator

Mode de démarrage	Led (5)
Source de branchement	Led rouge fixe
Appareil activé (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led bleue clignotante + son émis
Appareil éteint (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led éteinte + son émis
Mode jumelage activé	Led bleue clignotante rapidement
Appareil Bluetooth® connecté au téléphone	Led bleue fixe + son émis
Lecture de la musique en cours	Led bleue clignotant lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur du MINO X et branchez-le à nouveau.

Kit mains libres Bluetooth®
Répondre / raccrocher : Appuyez une fois sur le bouton « Multifonction ».
Rejeter un appel : appuyez brièvement pendant 2 secondes sur le bouton « Multifonction ».

Prise selfie
1) Assurez-vous que votre enceinte « LEXON MINO X » soit jumelée avec votre smartphone.
2) Ouvrez la fonction caméra de votre smartphone et positionnez votre appareil sur une surface stable.
3) Assurez-vous que votre enceinte soit à portée et appuyez sur le bouton « Multifonction » pour prendre une photo.

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé, appuyez brièvement deux fois sur le bouton « Multifonction » pour vous déconnecter. Déconnectez ou oubliez « LEXON MINO X » directement depuis les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

RÉSISTANCE À L'EAU
Grâce à sa conception spécialement étudiée et à son enceinte étanche, Mino X présente un niveau de résistance à l’eau IPX7 et peut flotter dans une baignoire ou une piscine. Mino X est appropriée pour une utilisation en intérieure et extérieure lors d’exposition occasionnelle ou de courte de durée avec l’eau. Elle résiste à la pluie, les jets d’eau et les éclaboussures d’eau.
Si Mino X est submergé d’eau, nous vous invitons à retourner l’enceinte et à la secouer très légèrement pour permettre à l’eau de sortir du compartiment intérieur. En fonctionnement normal, les vibrations de la membrane vous aideront également à évacuer l’eau tout en écoutant de la musique.
Assurez-vous de lire toutes les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Matériaux : ABS & Silicone
Poids net : 46g
Dimensions : Ø 4,3 x 4,1 cm
Résistance à l'eau : IPX7
Puissance watt : 3 W
Version Bluetooth® : 5.0
Portée Bluetooth® : 10 mètres
Alimentation : 5VDC, 1A USB
Capacité de la batterie : 3,7V / 250 mAh
Autonomie : 3 h
Temps de chargement : 1h
Port : USB Type-C

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Mikrofon (Freihändiges Telefonieren)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Kontrollleuchte

LADEN
Schließen Sie das USB-Kabel Typ C an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den USB-Stecker Typ C in den (4).
Wenn das Gerät von einer Stromquelle gespeist wird, leuchtet ein rotes Licht auf.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Kopplung
1 MINO X koppeln
1. Schalten Sie den Mino X ein, indem Sie die „MFB”-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton ab und die blaue Lichtanzeige beginnt schnell zu blinken.
3. Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und schalten Sie den Bluetooth®-Modus ein.
4. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth® Lautsprecher „LEXON MINO X”.
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

2 MINO X koppeln (mit der True Wireless Stereo Technologie)
1. Schalten Sie beide Mino X ein, indem Sie die „MFB”-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, achten Sie darauf, dass Sie die „MFB”-Taste eines Mino X zweimal hintereinander drücken, bis Sie einen durchgehenden tutenden Ton hören. Dieser Mino X dient als Host-Gerät und sucht aktiv nach dem zweiten Mino X. Ein Ton bestätigt, dass beide Mino X erfolgreich gekoppelt sind. Der „LEXON MINO X” kann dank der TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
3. Schalten Sie das Bluetooth® Ihres Smartphones ein und suchen Sie den Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON MINO X”.
4. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, verbindet er sich jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Leuchte (5)
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues Licht blinkt schnell
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO X und schließen Sie es wieder an.

Bluetooth® Freihandbedienung
Anruf annehmen/beenden: Einmal auf die „MFB“-Taste drücken.
Anruf abweisen: „MFB“-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Selfie-Steuerungsfunktion
1) Achten Sie darauf, dass Ihr „LEXON MINO X” mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Öffnen Sie die native Kamera Ihres Smartphones und platzieren Sie Ihr Handy auf einer stabilen Oberfläche.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB“-Taste, um ein Foto zu machen.

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Um Ihren Lautsprecher mit einem anderen Telefon zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher eingeschaltet ist, und drücken Sie zweimal kurz die „MFB“-Taste, um die Verbindung zu trennen.
Auf diese Weise wird zunächst der „LEXON MINO X” direkt von den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones getrennt oder vergessen.
Dann führen Sie einen neuen Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Dank seines handgefertigten Designs und seines wasserdichten Lautsprechers hat der Mino X einen Wasserdichtigkeitsgrad von IPX7 und kann auf Wasser schwimmen, etwa in einer Badewanne oder in einem Pool. Dadurch ist er für die Verwendung im Innen- und Außenbereich bei gelegentlichem oder kurzem Kontakt mit Spritzwasser, Regen oder Tropfen geeignet.
Falls der Mino X ins Wasser eingetaucht wird, empfehlen wir Ihnen, den Lautsprecher auf den Kopf zu stellen und ihn vorsichtig zu schütteln, damit das Wasser aus der Lautsprecherkammer austritt. Im Normalbetrieb trägt auch die Schwingung der Membrane dazu bei, das Wasser beim Musikhören abzuleiten.
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die folgenden Anweisungen durch.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS & Silikon
Nettogewicht: 46g
Größe: Ø 4,3 x 4,1 cm
Wasserbeständigkeit: IPX7
Lautsprechereinheit: 3 W
Bluetooth®-Version: 5,0
Bluetooth®-Reichweite: 10 Meter (33 ft)
Stromversorgung: 5VDC, 1A USB
Akkuleistung: 3,7V / 250 mAh
Wiedergabezeit: 3 Std.
Ladezeit: 1 Std.
Schnittstelle: USB Typ C

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon (Hands-free telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB Type-C poort
(5) Controlelampje

LADEN
Sluit de USB Type-C kabel aan op een USB-laadbron, steek de USB Type-C stekker in (4).
Wanneer het apparaat stroom krijgt van een elektrische bron, dan gaat een rood lampje branden.

KOPPELEN / VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
Koppel 1 MINO X
1. Zet de Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Wanneer de luidspreker in koppelingsmodus staat, geeft het een geluidssignaal af en begint het blauwe controlelampje snel te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg dat in de Bluetooth®-modus staat.
4. Scroll naar Anders of Nieuwe Apparaten en zoek “LEXON MINO X” van uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker op.
5. Zodra "LEXON MINO X" verschijnt, tikt u op deze naam. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat bereik heeft.

Koppel 2 MINO X (met de True Wireless Stereo-technologie)
1. Zet beide Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden in te drukken.
2. Alvorens beide luidspreker-apparaten met uw smartphone te verbinden, dient u tweemaal de "MFB"-knop van één Mino X in te drukken totdat u aanhoudend een “du-du-du”-geluid hoort. Deze Mino X dient als host-apparaat en gaat actief zoeken naar de tweede Mino X. Een geluid bevestigt dat beide Mino X met succes zijn gekoppeld. De “LEXON MINO X” kan automatisch worden samengekoppeld dankzij de TWS-technologie.
3. Zet de Bluetooth® van uw smartphone aan, zoek naar “LEXON MINO X” van de Bluetooth®-luidspreker.
4. Zodra die wordt getoond, tikt u op de naam om te verbinden. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Zodra de Bluetooth®-luidspreker is gekoppeld en verbonden, wordt deze automatisch verbonden met uw apparaat zodra u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat bereik heeft.

Lichtstatuscontrolelampje

Bedrijfsstand	Licht (5)
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Stroom Aan (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Stroom Uit (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Zendt een geluid uit
Ga naar koppeling-modus	Snel knipperend blauw licht
Bluetooth® apparaat verbonden met uw smartphone	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Muziek afspelen	Langzaam knipperend blauw licht

Indien het controlelampje niet werkt als boven beschreven, trekt u de stekker van de oplader uit MINO X en verbindt deze opnieuw.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Gesprek beantwoorden / beëindigen: Druk eenmaal op de “MFB”-knop.
Een gesprek weigeren: Druk de "MFB”-knop gedurende 2 seconden in.

Selfie-regelfunctie
1) Zorg dat uw “LEXON MINO X” is gekoppeld aan uw smartphone.
2) Open de oorspronkelijke camera van uw smartphone en zet het apparaat op een stabiel oppervlak.
3) Zorg dat uw luidspreker bereik heeft en druk op de “MFB”-knop om een foto te maken.

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker aan een andere telefoon te koppelen, dient u te zorgen dat uw Bluetooth®-luidspreker AAN staat en tweemaal kort op de “MFB”-knop te drukken om de verbinding te verbreken.
Om de verbinding met “LEXON MINO X” te verbreken of deze te vergeten, dient u eerst de Bluetooth®-instellingen rechtstreeks vanaf uw smartphone te wijzigen.
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

WATERBESTENDIGHEID
Dankzij het vakkundige ontwerp en de waterdichte luidspreker, heeft Mino X een IPX7-waterbestendigheidsniveau en kan het apparaat op water drijven zoals in een bad of een zwembad. Hierdoor is het geschikt voor gebruik zowel binnens- als buitenshuis in de nabijheid van of bij kortdurende blootstelling aan spattend water, regen, of spatten.
In het geval dat Mino X onder water wordt gedompeld, dient u de luidspreker op z'n kop te houden en voorzichtig te schudden zodat het water uit de luidsprekerkamer kan vloeien. Tijdens normaal gebruik, zal membraantrilling tijdens het afspelen van muziek ook helpen om het water uit het apparaat te evacueren. Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & siliconen
Netto gewicht: 46g
Afmetingen: Ø 4,3 x 4,1 cm
Waterbestendigheid: IPX7
Luidsprekerelement: 3 W
Bluetooth®-versie: 5.0
Bluetooth® bereik: 10 meter (33 ft)
Stroomvoorziening: 5VDC, 1A USB
Batterijvermogen: 3,7V / 250 mAh
Speeltijd: 3 u
Oplaadtijd: 1u
Poort: USB Type-C

SAFETY PRECAUTIONS:
1. Do not attempt to open the USB cover while the device is in water or very humid places, such as swimming pools or bathrooms.
2. Do not attempt to open the water-tight USB cover on the waterproof speaker before drying the speaker thoroughly.
3. Do not expose this speaker to a constant stream of running water such as ocean waves.
4. Do not expose Mino X to water during charging, as this could permanently damage the speaker or power source.
5. The IPX7 waterproofness is defined by the fact that the loudspeaker can be floating on water, while a major part of the product is in water.
6. Protect the speaker from near heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
7. Avoid contact with other liquids: keep away from corrosive liquids.
8. No hitting the product severely, or inserting any conductive objects into the speaker, or charging port.
9. Do not repair the speaker by yourself; seek for professional service.
10. Avoid impacts.

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE
LEXON hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU.
The original declaration of conformity may be found at:
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-minox.pdf

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive Directives 2014/53/EU.
La déclaration de conformité complète est disponible sur :
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-minox.pdf

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies : electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Notice:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
RF exposure statements
This equipment complies with FCC radiation exposure requirement set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

CANADA- ISED STATEMENT
This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
RF exposure statements
This device complies with the ISED RSS-102 RF exposure requirement set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.
Cet appareil est conforme aux exigences d'exposition RF de l'ISED RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé et est sûr pour le fonctionnement prévu comme décrit dans ce manuel.

CAUTION
Risk of explosive if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose of used batteries according to the instructions

LEXON
91, Av. Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne - FRANCE

All brands or product names are or may be trademarks or their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.

lexon-design.com