



QUICK START GUIDE

PROBE BRONZE
POWER SUPPLY



PROBE 700 BRONZE SPECIFICATION


Packaging content is as follows:

- * XPG PROBE Bronze Power Supply Unit
- * AC Power Cord
- * User Manual
- * PSU Screw x 4


SPEC Label & Safety Instructions

Model Number (型號/型号)	PROBE700BRONZE				
AC Input (交流輸入額定電壓/交流輸入額定電壓)	100-240V 10A 47-63Hz				
DC Output (直流輸出額定電壓/直流輸出額定電壓)	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
Output Current (額定輸出電流/額定輸出電流)	17A	19A	54A	0.3A	2.5A
Output Wattage (輸出功率/輸出功率)	110W	648W	54A	3.6W	12.5W
Total Continuous Power (總連續輸出功率/總連續輸出功率)	700W				

Power Supply Fan Curve

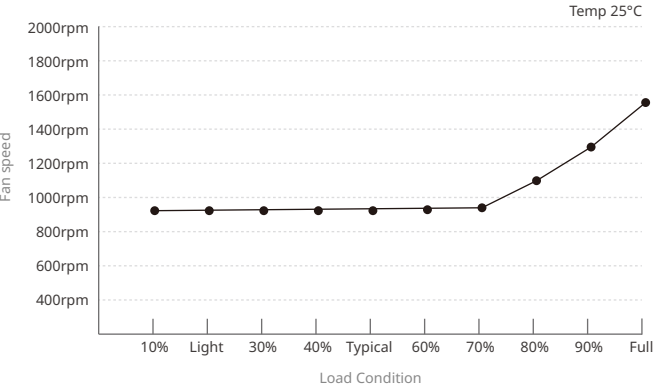

DC cable listing

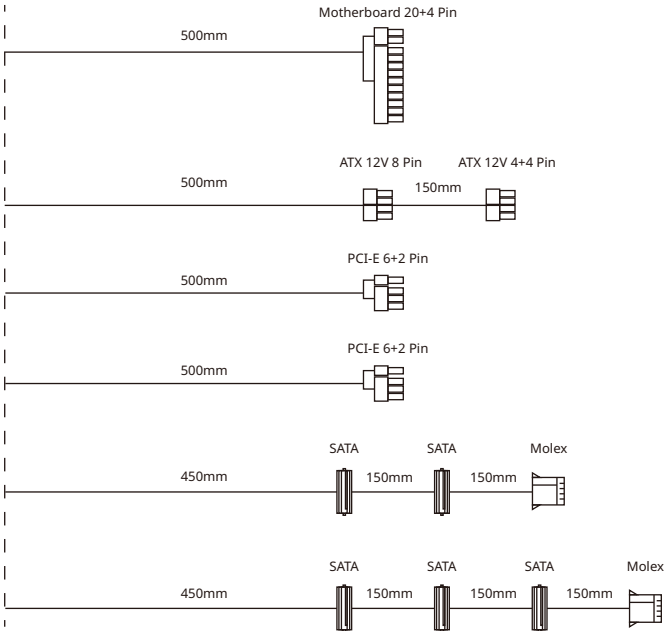

Connector Type	Cable Quantity	Connector Quantity
Motherboard 20+4 Pin	1	1
ATX 12V 4+4 Pin to 4+4 Pin (CPU)	1	2
PCI-E 6+2 to 6+2 Pin	2	2
SATA	2	5
Molex	2	2

PROBE 600 BRONZE SPECIFICATION


Packaging content is as follows:

- * XPG PROBE Bronze Power Supply Unit
- * AC Power Cord
- * User Manual
- * PSU Screw x 4


SPEC Label & Safety Instructions

Model Number (型號/型号)	PROBE600BRONZE				
AC Input (交流輸入額定電壓/交流輸入額定電壓)	100-240V 9A 47-63Hz				
DC Output (直流輸出額定電壓/直流輸出額定電壓)	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
Output Current (額定輸出電流/額定輸出電流)	17A	19A	46A	0.3A	2.5A
Output Wattage (輸出功率/輸出功率)	110W	552W	3.6W	12.5W	
Total Continuous Power (總連續輸出功率/總連續輸出功率)	600W				

Power Supply Fan Curve

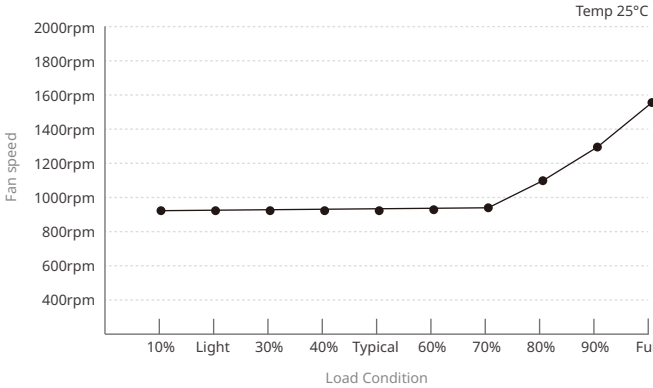

DC cable listing

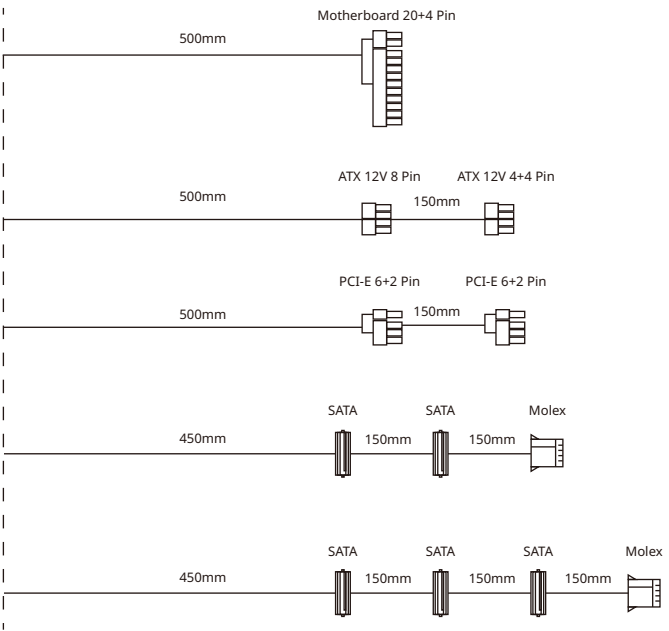

Connector Type	Cable Quantity	Connector Quantity
Motherboard 20+4 Pin	1	1
ATX 12V 4+4 Pin to 4+4 Pin (CPU)	1	2
PCI-E 6+2 to 6+2 Pin	1	2
SATA	2	5
Molex	2	2

INSTALLING YOUR NEW PROBE POWER SUPPLY

Make sure that your system is turned off and unplugged before you start installing it. Disconnect the AC power cord from your old power supply if any.

1. Remove the power supply from its packaging.
2. Install the PSU into the case with the four screws provided.
3. Connect the 24pin ATX cable to the motherboard 24pin power socket.
4. Connect the EPS 12V 8 / 4+4pin cable to the CPU power socket.
5. Connect SATA power cables to any devices that may use 4-pin peripheral connectors, i.e. hard drives, solid state drives, optical drives.
6. Connect the corresponding PCI-E connector as instructed by your graphic card's user manual, if your graphic card requires additional PCI-E power.
Please note that the power supply utilizes a 6+2pin PCI-E connector that can be effectively used either as a single 8pin or a 6pin PCI-E connector.
To use it as a 6pin PCI-E connector, please detach the 2pin connector portion from the connector header.
7. Connect the peripheral/floppy disk 4pin connector for fans, pumps, legacy components and other devices/adaptors.
8. Connect the AC Power cord to both your power supply and to the wall.
Check all connections to ensure that every item is properly plugged in and turn the power switch of the power supply to the ON position.

TROUBLESHOOTING

If your system does not turn on after installing the power supply, please follow the troubleshooting guide listed below:

1. Please make sure the AC main power cord is connected to your PC correctly and that your power outlet is properly emitting power.
2. Please make sure the AC On/Off switch on the back panel of the power supply unit in the "I" (On) position.
3. Please make sure that the MB& CPU Power Socket & connectors are connected correctly on the motherboard.
4. If you still have problem turning on your PC, please contact ADATA Tech Support, Service Center or your local dealer.

DURATION OF WARRANTY

ADATA Technology Co., Ltd. provides a 3 years warranty period for this product unless regional laws and regulations state otherwise.

LIMITATION OF WARRANTY

This limited warranty covers only repairs or replacements of products manufactured by ADATA Technology Co. Ltd. and its authorized partners. Please note that ADATA is responsible for providing free repairs except for the following reasons:

1. The warranty label is altered, damaged or missing.
2. Product serial number does not conform to our original system.
3. Product was purchased from an unauthorized agent.
4. Damage caused by natural calamity
5. Any abuse outside the intended product operation.

ONLINE CUSTOMER SERVICE

For frequently asked questions, additional information and service instruction please visit our product page www.xpg.com

IHR NEUES PROBE-NETZTEIL INSTALLIEREN

Stellen Sie sicher, dass Ihr System abgeschaltet und getrennt ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Trennen Sie das Netzkabel von Ihrem alten Netzteil, falls vorhanden.

1. Nehmen Sie das Netzteil aus seiner Verpackung.
2. Installieren Sie das Netzteil mit den vier mitgelieferten Schrauben im Gehäuse.
3. Verbinden Sie das 24-polige ATX-Kabel mit dem 24-poligen Stromanschluss des Motherboards.
4. Verbinden Sie das EPS-12V 8 / 4+4-Pin-Kabel mit dem CPU-Stromanschluss.
5. Verbinden Sie SATA-Kabel mit allen Geräten, die 4-polige Peripherieanschlüsse nutzen können, z. B. Festplatten, Solid State Drives, optische Laufwerke.
6. Verbinden Sie den entsprechenden PCI-E-Anschluss entsprechend den Anweisungen der Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte, falls Ihre Grafikkarte zusätzliche PCI-E-Stromversorgung erfordert.
Bitte beachten Sie, dass das Netzteil einen 6+2-Pin-PCI-E-Anschluss nutzt, der effektiv als einzelner 8-poliger oder 6-poliger PCI-E-Anschluss genutzt werden kann.
Verwenden Sie ihn als 6-poligen PCI-E-Anschluss, indem Sie den 2-poligen Anschlussabschnitt von der Stiftleiste trennen.
7. Verbinden Sie den 4-poligen Anschluss von Peripherie-/Diskettenlaufwerk für Lüfter, Pumpen, veraltete Komponenten und andere Geräte/Adapter.
8. Verbinden Sie das Netzkabel mit Ihrem Netzteil und einer Steckdose.
Prüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass alles richtig angeschlossen ist, drehen Sie dann den Ein-/Ausschalter des Netzteils in die Ein-Position.

PROBLEMLÖSUNG

Falls sich Ihr System nach Installation des Netzteils nicht einschaltet, befolgen Sie die nachstehende Anleitung zur Fehlerbehebung:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an Ihren PC angeschlossen ist und Ihre Steckdose funktioniert.
2. Prüfen Sie, ob der Ein-/Ausschalter an der Rückblende des Netzteils auf die Position „I“ (eingeschaltet) eingestellt ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass Stromanschlüsse von MB und CPU richtig am Motherboard angeschlossen sind.
4. Falls weiterhin Probleme beim Einschalten Ihres PCs auftreten, wenden Sie sich bitte an ADATAs technischen Support, den Kundendienst oder Ihren örtlichen Händler.

GARANTIEDAUER

ADATA Technology Co., Ltd. bietet eine 3-jährige Garantiedauer für dieses Produkt, sofern nicht von regionalen Gesetzen und Vorschriften anders verlangt.

GARANTIEBESCHRÄNKUNG

Diese eingeschränkte Garantie deckt nur Reparaturen oder Auswechslungen von durch ADATA Technology Co. Ltd. und seine autorisierten Partner ab.

Bitte beachten Sie, dass ADATA für die Bereitstellung kostenloser Reparaturen verantwortlich ist, mit folgenden Ausnahmen:

1. Das Garantieetikett wurde verändert, beschädigt oder fehlt.
2. Produktseriennummer stimmt nicht mit unserem ursprünglichen System überein.
3. Produkt wurde bei einem unautorisierten Händler erworben.
4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen.
5. Missbrauch bzw. Verwendung unter Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen.

INSTALLATION DE VOTRE NOUVELLE ALIMENTATION PROBE

Assurez-vous que votre système est éteint et débranché avant de démarrer l'installation. Débranchez le cordon d'alimentation CA secteur de votre ancien bloc d'alimentation, le cas échéant.

1. Sortez le bloc d'alimentation de son emballage.
2. Installez le bloc d'alimentation dans le boîtier avec les quatre vis fournies.
3. Branchez le câble ATX 24 broches sur la prise d'alimentation 24 broches de la carte mère.
4. Connectez le câble EPS 12V 8 / 4+4 broches à la prise d'alimentation du CPU.
5. Raccordez les câbles d'alimentation SATA à tous les dispositifs pouvant utiliser des connecteurs périphériques à 4 broches, c'est-à-dire les disques durs, les SSD, les lecteurs optiques.
6. Branchez le connecteur PCIe correspondant comme indiqué dans le manuel d'utilisation de votre carte graphique, si votre carte graphique requiert une alimentation PCI-E dédiée.
Veuillez noter que l'alimentation utilise un connecteur PCI-E 6+2 broches qui peut servir effectivement de connecteur PCI-E 8 broches ou 6 broches.
Pour l'utiliser comme connecteur PCI-E 6 broches, veuillez détacher la partie connecteur 2 broches de la tête du connecteur.
7. Raccordez le connecteur périphérique / floppy (disquette) à 4 broches pour les ventilateurs, les pompes, les composants anciens et les autres périphériques / adaptateurs.
8. Raccordez le cordon d'alimentation CA secteur à votre bloc d'alimentation et à la prise secteur.
Vérifiez tous les branchements pour vous assurer que chaque élément est correctement raccordé et mettez l'interrupteur d'alimentation de l'alimentation en position MARCHÉ.

DÉPANNAGE

Si votre système ne s'allume pas après avoir installé l'alimentation, veuillez suivre le guide de dépannage ci-dessous :

1. Veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation secteur est correctement connecté à votre PC et que votre prise de courant fournit correctement du courant.
2. Veuillez vous assurer que l'interrupteur secteur Marche / Arrêt situé sur le panneau arrière du bloc d'alimentation est en position « I » (Marché).
3. Veuillez vous assurer que la prise et les connecteurs d'alimentation de la carte mère et du CPU sont correctement raccordés à la carte mère.
4. Si vous avez toujours des problèmes pour allumer votre PC, veuillez contacter l'assistance technique ADATA, le centre de service ou votre revendeur local.

DURÉE DE GARANTIE

ADATA Technology Co. Ltd. offre une garantie limitée de trois (3) ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire.

LIMITATION DE GARANTIE

Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co. Ltd. et ses partenaires autorisés.

Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour dans les cas suivants :

1. L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée.
2. Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original.
3. Le produit a été acheté auprès d'un agent non autorisé.
4. Les dommages causés par une catastrophe naturelle
5. Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit.

INSTALAR SU NUEVA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROBE

Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado antes de comenzar a instalarlo. Desconecte el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación antigua, si la hay.

1. Retire la fuente de alimentación de su embalaje.
2. Instale la fuente de alimentación en la carcasa con los cuatro tornillos proporcionados.
3. Conecte el cable ATX de 24 contactos a la toma de alimentación de 24 contactos de la placa base.
4. Conecte el cable EPS de 12V 8 / 4+4 contactos a la toma de alimentación de la CPU.
5. Conecte los cables de alimentación SATA a cualquier dispositivo que pueda usar conectores periféricos de 4 contactos, es decir, discos duros, unidades de estado sólido o unidades ópticas.
6. Enchufe el conector PCI-E correspondiente como se indica en el manual de usuario de la tarjeta gráfica, si la tarjeta gráfica requiere alimentación PCI-E adicional.
Tenga en cuenta que la fuente de alimentación utiliza un conector PCI-E de 6+2 contactos que se puede usar efectivamente como un solo conector PCI-E de 8 contactos o de 6 contactos.
Para usarlo como un conector PCI-E de 6 contactos, separe la parte del conector de 2 contactos de la base de conexiones del conector.
7. Enchufe el conector de 4 contactos para periféricos o para disquete para ventiladores, bombas, componentes antiguos y otros dispositivos o adaptadores.
8. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y a la toma de corriente eléctrica.
Compruebe todas las conexiones para asegurarse de que cada elemento esté enchufado correctamente y coloque el conmutador de alimentación de la fuente de alimentación en la posición de ENCENDIDO (ON).

SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si el sistema no se enciende después de instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas tal y como se indica a continuación:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación principal de CA está correctamente conectado a su PC y que la salida de alimentación emite energía sin problemas.
2. Asegúrese de que el conmutador de encendido y apagado de CA situado en el panel trasero de la fuente de alimentación se encuentra en la posición "I" (encendido).
3. Asegúrese de que los conectores y la toma de alimentación de la placa base y la CPU estén conectados correctamente a la placa base.
4. Si sigue teniendo problemas para encender su PC, póngase en contacto con el soporte técnico de ADATA, con el centro de servicio o con su distribuidor local.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un período de garantía de 3 años para este producto a menos que las leyes y regulaciones regionales indiquen lo contrario.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ADATA Technology Co. Ltd. y sus socios autorizados.

Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones:

1. La etiqueta de garantía está modificada, dañada o perdida.
2. El número de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original.
3. Producto adquirido a agentes no autorizados.
4. Daños causados por desastres naturales
5. Cualquier abuso fuera de la operación prevista del producto.

УСТАНОВКА НОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ PROBE

Перед началом установки убедитесь, что система выключена и отключена от электросети. Отсоедините шнур питания переменного тока от старого блока питания (при наличии такового).

- Достаньте блок питания из упаковки.
- Установите блок питания в корпус и закрепите четырьмя винтами из комплекта поставки.
- Подключите 24-контактный кабель ATX к 24-контактному разъему питания на системной плате.
- Подключите 4+4-контактный разъем EPS 12V 8 к разъему питания на блоке питания.
- Подключите кабели питания SATA к любым устройствам, которые могут использовать 4-контактные периферийные разъемы, т.е. к жестким дискам, твердотельным накопителям или оптическим дискам.
- Подключите соответствующий разъем PCI-E согласно инструкции в руководстве по эксплуатации видеокарты, если для вашей видеокарты требуется дополнительное питание PCI-E. Обратите внимание на то, что блоком питания используется 6+2-контактный разъем PCI-E, который может эффективно использоваться как один 8-контактный разъем или 6-контактный разъем PCI-E. Для его использования в качестве 6-контактного разъема PCI-E отсоедините 2-контактную часть от колодки разъема.
- Подключите 4-контактный разъем для периферийных устройств/ гибких магнитных дисков к вентиляторам, насосам, старым компонентам и другим устройствам или адаптерам.
- Подключите шнур питания переменного тока к блоку питания и к электрической розетке. Проверьте все соединения, чтобы убедиться в правильности подключения всех компонентов, и переведите переключатель питания на блоке питания в положение ON (Вкл.).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваша система не включается после установки блока питания, попробуйте устранить неполадку, следуя приведенным ниже рекомендациям.

- Проверьте правильность подключения сетевого шнура переменного тока к ПК и исправность электрической розетки.
- Убедитесь, что переключатель AC On/Off (Вкл./Выкл. пер. тока) на задней панели блока питания находится в положении "I" (Вкл.).
- Проверьте правильность подключения разъемов питания системной платы и ЦП на системной плате.
- Если вам все равно не удастся включить ПК, обратитесь в службу технической поддержки ADATA, сервисный центр или к местному продавцу.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Компания ADATA Technology Co., Ltd. предоставляет гарантию на данное устройство сроком на 3 года при отсутствии иных требований региональных законов и норм.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Данная ограниченная гарантия включает только ремонт или замену устройств, изготовленных компанией ADATA Technology Co. Ltd. и ее уполномоченными партнерами. Обратите внимание на то, что ADATA не обязуется предоставлять ремонт бесплатно в следующих случаях:

- Гарантийная наклейка изменена, повреждена или отсутствует.
- Серийный номер устройства не соответствует номеру в нашей исходной системе.
- Устройство было приобретено у неуполномоченного агента.
- Повреждение возникло в результате стихийного бедствия.
- Повреждения связаны использованием устройства не по назначению.

INSTALANDO SUA NOVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PROBE

Certifique-se de que o seu sistema está desligado e desconectado antes de iniciar a instalação. Desconecte o cabo de alimentação CA da sua fonte de alimentação antiga, se houver.

- Retire a fonte de alimentação da embalagem.
- Instale a fonte no gabinete com os quatro parafusos fornecidos.
- Conecte o cabo ATX de 24 pinos à tomada de 24 pinos da placa-mãe.
- Conecte o cabo EPS 12V 8 / 4+4 pinos à tomada de energia da CPU.
- Conecte os cabos de energia SATA a qualquer dispositivo que possa usar conectores periféricos de 4 pinos por exemplo discos rígidos, unidades de estado sólido, unidades ópticas.
- Conecte o conector PCI-E correspondente conforme as instruções do manual da sua placa gráfica, se a sua placa gráfica precisar de energia PCI-E adicional. Observe que a fonte de alimentação utiliza um conector PCI-E de 6+2 pinos que pode ser efetivamente usado como um único conector PCI-E de 8 ou 6 pinos. Para usá-lo como um conector PCI-E de 6 pinos, desconecte a parte do conector de 2 pinos do cabeçalho do conector.
- Conecte o conector de 4 pinos periférico/floppy para ventoinhas, bombas, componentes legacy e outros dispositivos/adaptadores.
- Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e à parede. Verifique todas as conexões para garantir que todos os itens estejam conectados corretamente e coloque o interruptor da fonte de alimentação na posição Ligado.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o seu sistema não ligar depois de instalar a fonte de alimentação, siga o guia de solução de problemas listado abaixo:

- Verifique se o cabo de alimentação principal CA está conectado corretamente ao seu PC e se a tomada está emitindo energia corretamente.
- Verifique se o interruptor CA Ligado/Desligado no painel traseiro da fonte de alimentação está na posição "I" (Ligado).
- Certifique-se de que os conectores e soquete de energia MB e CPU estão conectados corretamente na placa-mãe.
- Se você ainda tiver problemas ao ligar o seu PC, entre em contato com o Suporte Técnico da ADATA, o Centro de Serviços ou seu revendedor local.

DURAÇÃO DA GARANTIA

A ADATA Technology Co., Ltd. fornece um período de garantia de 3 anos para este produto, a menos que leis e regulamentos regionais determinem o contrário.

LIMITAÇÃO DE GARANTIA

Esta garantia limitada cobre apenas reparos ou substituições de produtos fabricados pela ADATA Technology Co. Ltd. e seus parceiros autorizados. Observe que a ADATA é responsável por fornecer reparos gratuitos, exceto pelos seguintes motivos:

- A etiqueta de garantia está alterada, danificada ou faltando.
- O número de série do produto não está conforme o nosso sistema original.
- Produtos comprados de um agente não autorizado.
- Danos causados por catástrofes naturais
- Qualquer desvio fora da operação pretendida do produto.

YENİ PROBE GÜÇ KAYNAĞINIZI KURMA

Yüklemeye başlamadan önce sisteminizin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Varsa AC güç kablосunu eski güç kaynağınızdan çıkarın.

- Güç kaynağını ambalajından çıkarın.
- PSU'yu birlikte verilen dört vidayla kasaya takın.
- 24pin ATX kablосunu anakart 24pin güç soketine bağlayın.
- EPS 12V 8 / 4+4 pin kablосunu CPU güç soketine bağlayın.
- SATA güç kablolarını 4 pimli çevresel konektörler kullanılabilecek herhangi bir cihaza bağlayın, örn. sabit sürücüler, katı hal sürücüler, optik sürücüler.
- Gratik kartınız ek PCI-E gücü gerekiyorsa, ilgili PCI-E konektörünü grafik kartınızın kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde bağlayın. Güç kaynağının tek bir 8pin veya 6pin PCI-E konektörü olarak etkili bir şekilde kullanılabilen 6+2pin PCI-E konektörü kullandığını lütfen unutmayın. 6pin PCI-E konektörü olarak kullanmak için lütfen 2pin konektör kısmını konektör başlığından ayırın.
- Fanlar, pompalar, eski bileşenler ve diğer cihazlar/adaptörler için çevresel/disket 4pin konektörünü bağlayın.
- AC Güç kablосunu hem güç kaynağınızda hem de duvara bağlayın. Her öğenin doğru şekilde takıldığını emin olmak için tüm bağlantıları kontrol edin ve güç kaynağının güç anahtarını AÇIK konuma getirin.

SORUN GİDERME

Güç kaynağını taktıktan sonra sisteminiz açılmazsa, lütfen aşağıda listelenen sorun giderme kılavuzunu izleyin:

- Lütfen AC ana güç kablосunun PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından ve elektrik prizinizin doğru şekilde güç yaydığından emin olun.
- Lütfen güç kaynağı ünitesinin arka panelindeki AC Açma/Kapama düğmesinin "I" (Açık) konumunda olduğundan emin olun.
- Lütfen MB ve CPU Güç Soketi ve konektörlerinin ana karta doğru bağlandığından emin olun.
- Kişisel bilgisayarınız açamada hâlâ sorun yaşıyorsanız, ADATA Teknik Desteği, Servis Merkezi ya da yerel bayinizi iletişime geçin.

GARANTİ SÜRESİ

ADATA Technology Co., Ltd., bölgesel yasalar ve düzenlemeler aksini belirtmedikçe bu ürün için 3 yıl garanti süresi sağlar.

GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

Bu sınırlı garanti yalnızca ADATA Technology Co. Ltd. ve yetkili ortakları tarafından üretilen ürünlerin onarımını veya değiştirilmesini kapsamaktadır. Lütfen aşağıdaki nedenler dışında ADATA'nın ücretsiz onarım sağlamaktan sorumlu olduğunu unutmayın:

- Garanti etiketi değiştirilmiş, hasar görmüş veya eksik.
- Ürünün seri numarası, orijinal sisteminize uymuyor.
- Ürün yetkisiz bir temsilciden satın alındı.
- Doğal felaketten kaynaklanan hasar
- Ürünün çalıştırma amacı dışında kullanılması.

新しいPROBE電源装置の設置

設置を開始する前に、システムの電源を切り、コンセントから切り離してください。古い電源装置から、AC電源コードを切断してください(ある場合)。

- 梱包から電源装置を取り出してください。
- 付属の4本のネジを使って、ケースにPSUを設置してください。
- マザーボードの24ピン電源ソケットに24ピンATXコードを接続してください。
- CPUの電源ソケットにEPS 12V 8 / 4+4 ピンケーブルを接続してください。
- 4ピンSATA電源ケーブルを使用するデバイス(たとえば、ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、光学ドライブ)に SATA電源ケーブルを接続してください。
- グラフィックカードが追加のPCI-E電源を必要とする場合は、グラフィックカードのユーザーマニュアルの指示に従い、対応するPCI-Eコネクタを接続してください。電源装置は、6+2ピンPCI-Eコネクタを使用しています。これは、1つの8ピンまたは6ピンPCI-Eコネクタとして効率的に使用できます。6ピンPCI-Eコネクタとして使用する場合は、コネクタヘッダーから、2ピンコネクタの部分を取り外してください。
- ファン、ポンプ、従来のコンポーネント、他のデバイス/アダプターの場合は、ペリフェラル/フロッピーディスクの4ピンコネクタに接続してください。
- AC電源コードを電源装置とコンセントに接続してください。すべての装置が適切に接続されていることを確認し、電源装置の電源スイッチをオン位置に切り替えてください。

トラブルシューティング

電源装置を設置した後、システムに電源が入らない場合は、以下のトラブルシューティングガイドに従ってください。

- AC主電源コードがPCに正しく接続され、コンセントから電源が供給されていることを確認してください。
- 電源装置の背面パネルのACオン/オフスイッチが、「I」(オン)位置にあることを確認してください。
- MBおよびCPUの電源ソケットとコネクタが、マザーボードに正しく接続されていることを確認してください。
- PCの電源投入に関する問題が解決されない場合は、ADATAテクニカルサポート、サービスセンター、最寄りの販売店にお問い合わせください。

保証期間

ADATA Technology Co., Ltd.は、地域の法律または規制により規定されていない限り、本製品に対して、3年間保証を提供します。

限定保証

本限定保証は、ADATA Technology Co. Ltd.およびその認定パートナーが製造した製品の修理または交換のみに対応します。ADATAは、以下の場合を除き、無償で部品を提供する責任を負うものとします。

- 保証ラベルが変更、損傷された場合、または失われた場合。
- 製品のシリアル番号が、当社の元のシステムに一致しない場合。
- 認定されていない代理店から製品を購入した場合。
- 天災により製品が損傷した場合。
- 使用目的以外で製品が乱用した場合。

 UK	 REP	APEX CE SPECIALISTS LIMITED Address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK E-mail: adata_europe@adata.com	 EU	 REP	ADATA Technology B.V. Address: Transpolispark, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, The Netherlands E-mail: adata_europe@adata.com
--	---	--	--	---	--

WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov

INTERGRATED PROTECTION CIRCUITS

		
Over Voltage Protection	Over Power Protection	Shot Circuit Protection
		
Under Voltage Protection	Over Temperature Protection	Surge and Inrush Protection

www.xpg.com