

CREATIVE


PEBBLE X

Quick Start Guide


使用产品前请阅读使用说明

Model No./ Модель / 型号 / 型號: MF1715

OVERVIEW

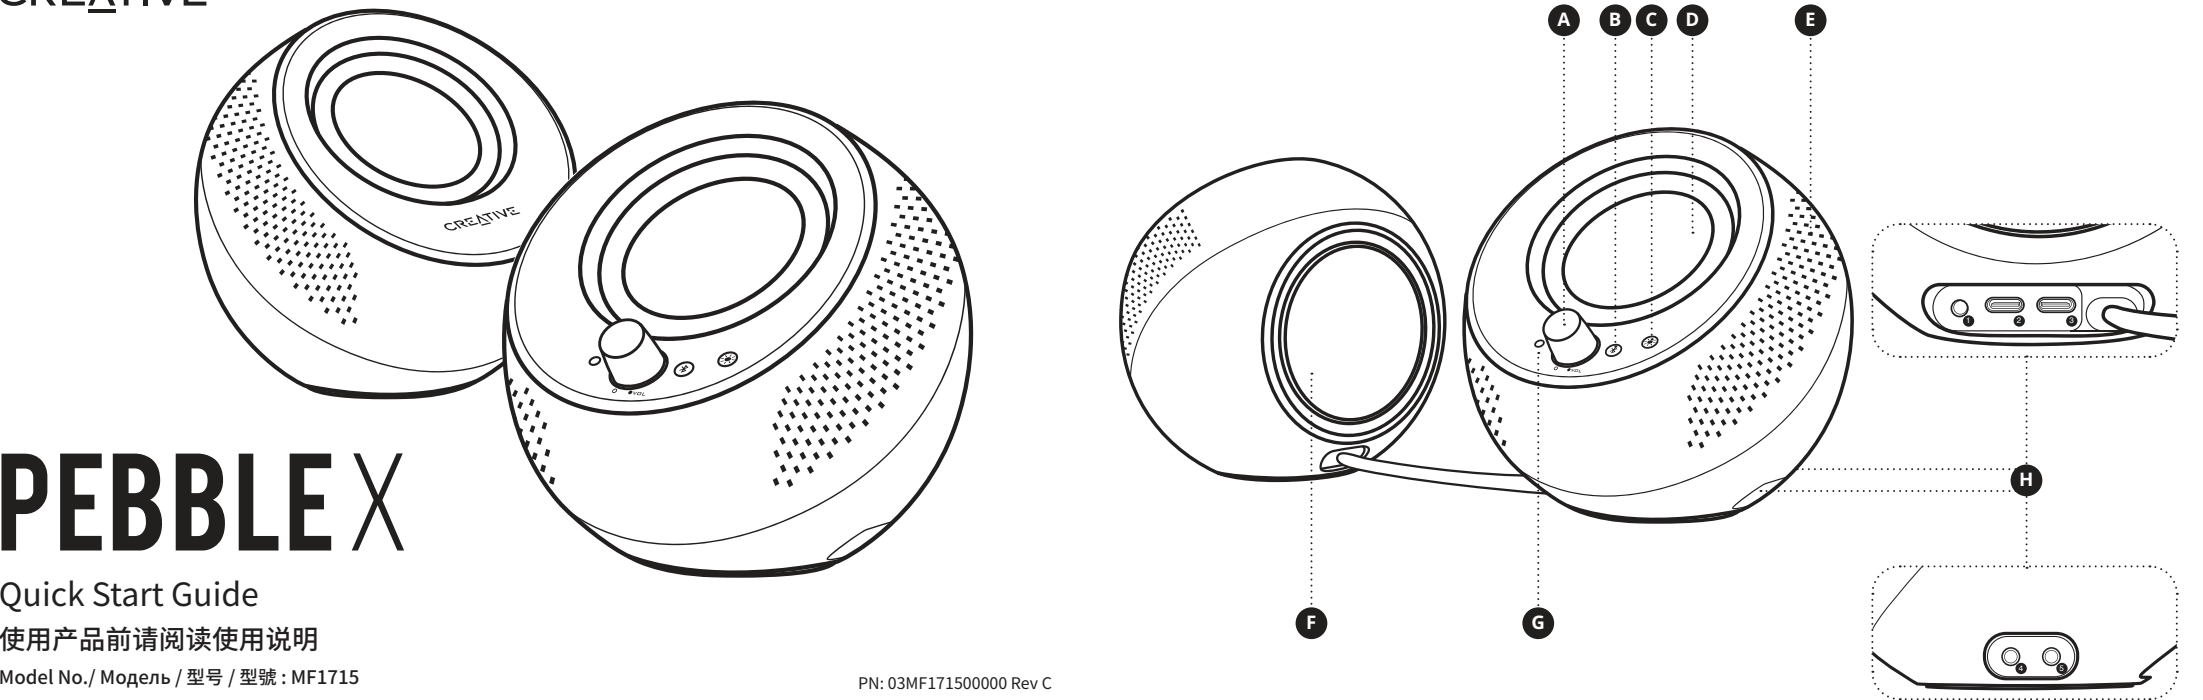

BLUETOOTH® CONNECTIVITY

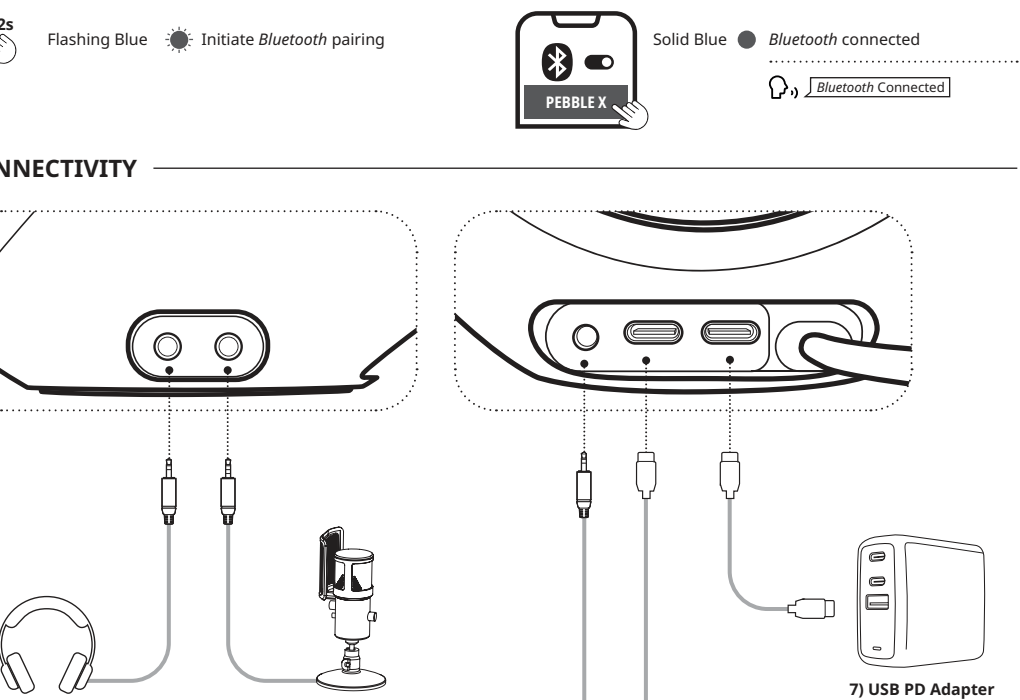

DE

ÜBERSICHT
(A) Lautstärkeregler
(B) Multifunktions-taste
(C) RGB-Steuerungstaste
(D) Vollbereichstreiber
(E) RGB-Beleuchtung
(F) Passiver Strahler
(G) LED-Anzeige
(H) Ports

CONNECTIVITY

BLUETOOTH CONNECTIVITÄT

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINITIALISIERUNG

HERUNTERLADEN

Laden Sie die Creative-App herunter von:

TECHNISCHE DATEN

SPECIFICATIONS

INPUT RATING

NOTE: Compliance markings are located at the bottom of the product.

OTHER INFORMATION

FR

APERÇU GÉNÉRAL
(A) Molette de volume
(B) Bouton multifonction
(C) Bouton de contrôle RGB
(D) Haut-parleurs à large bande
(E) Éclairage RGB
(F) Radiateur passif
(G) Indicateur DEL
(H) Ports

CONNECTIVITÉ

BLUETOOTH CONNECTIVITÉ

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINITIALISATION GÉNÉRALE

HERUNTERLADEN

Laden Sie die Creative-App herunter von:

TECHNISCHE DATEN

SPECIFICATIONS

INPUT RATING

NOTE: Compliance markings are located at the bottom of the product.

OTHER INFORMATION

IT

PANORAMICA
(A) Manopola del volume
(B) Pulsante multifunzione
(C) Pulsante di controllo RGB
(D) Driver full-range
(E) Illuminazione RGB
(F) Radiatore passivo
(G) Indicatore LED
(H) Porte

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH CONNECTIVITÀ

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINITIALIZAZIONE

SCARICA L'APP CREATIVE

TECNICHE SPECIFICHE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGANGSVERMOCEN

NOTA: I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRA INFORMAZIONI

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL
(A) Rueda de volumen
(B) Multifuncional botón
(C) Botón de control RGB
(D) Drivers de modo completo
(E) Iluminación RGB
(F) Radiador pasivo
(G) Indicador LED
(H) Puertos

CONECTIVIDAD

BLUETOOTH CONNECTIVITAT

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINICIALIZACIÓN

DESCARGA LA APLICACIÓN CREATIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGANGSVERMOCEN

NOTA: Las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN

NL

OVERZICHT
(A) Volumeknop
(B) Multifunctionele knop
(C) RGB-bedieningsknop
(D) Drivers met volledig bereik
(E) RGB-verlichtingsknop
(F) Passieve radiator
(G) LED-indicator
(H) Poorten

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH CONNECTIVITEIT

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINICIALIZACIÓN

DESCARGA LA APLICACIÓN CREATIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGANGSVERMOCEN

NOTA: Las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN

NO

ÖVERSIKT
(A) Volumknapp
(B) Multifunktionsknapp
(C) RGB-kontrollknapp
(D) Drivers med full dekkende
(E) RGB-belysning
(F) Passiv radiator
(G) LED-indikator
(H) Porte

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH CONNECTIVITÀ

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINICIALIZACIÓN

DESCARGA LA APLICACIÓN CREATIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGANGSVERMOCEN

NOTA: Las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN

FI

YLEISKUVAUS
(A) Äänenvoimakkuussäädin
(B) Multifunktionsnapin
(C) RGB ohjauspainikkeella
(D) Täyden valikoiman elementit
(E) RGB-valaistus
(F) Passiiviradiator
(G) LED-merkkivalo
(H) Portit

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH CONNECTIVITÀ

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINICIALIZACIÓN

DESCARGA LA APLICACIÓN CREATIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGANGSVERMOCEN

NOTA: Las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN

SV

ÖVERSIKT
(A) Volymknapp
(B) Multifunktionsknapp
(C) RGB-kontrollknapp
(D) Högtalarelement för full register
(E) RGB-belysning
(F) Passiv radiator
(G) LED-indikator
(H) Portar

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH CONNECTIVITÀ

KONNEKTIVITÄT

FIRMWARE-UPDATE

MASTER RESET

REINICIALIZACIÓN

DESCARGA LA APLICACIÓN CREATIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGANGSVERMOCEN

NOTA: Las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN

TECHNICAL SUPPORT

www.creative.com/support

REGISTER YOUR PRODUCT

www.creative.com/register

CREATIVE

A Volume Knob

ON / OFF

Power Off

Flashing Blue

Power On

Flashing White

Brightness Control

Flashing Blue

Bluetooth Pairing

Solid Blue

Bluetooth Paired

Solid Green

AUX Input

Solid Purple

USB Audio

B Multifunction Button

Bluetooth Pairing

Source Selection

C RGB Control Button

Chasers → Aurora → Peak Meter

Off → Cycle → Wave → Glow

Enter / Exit Brightness Control mode

D Full-range Drivers

(1) 3.5 mm AUX Input Port

(2) USB-C Port (Audio and Power, up to 5V ≡ 3A)

(3) PD-Power Port (up to 15W ≡ 2A)

(4) 3.5 mm 4-pole headphone output port

(5) 3.5 mm microphone input port

E RGB Lighting

Solid Red

Power Off

Flashing Blue

Power On

Flashing White

Brightness Control

Flashing Blue

Bluetooth Pairing

Solid Blue

Bluetooth Paired

Solid Green

AUX Input

Solid Purple

USB Audio

1) Wired Headphones

2) Microphone

3) Tablets / Mobile Devices

4) Portable Players

5) PC / Mac

6) PlayStation® Consoles

7) USB PD Adapter

*USB PD Adapter not included

FIRMWARE UPDATE

If an update is available, visit [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) to download the firmware file. A PC is required to perform this action.

MASTER RESET

Press and hold the **Bluetooth** button for 8 seconds to perform a Master Reset. Upon completion, the speakers will play a voice prompt, "Reset To Factory Default", before reverting to its default state.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth Version: Bluetooth 5.3

Operating Frequency: 2402-2480 MHz

Operating Range: Up to 10m / 33 ft (Direct Line-of-Sight)

Maximum RF Output Power: 8 dBm

Maximum Operating Temperature: 45°C

Input Rating

USB-C: 5V ≡ 3A

USB-C PD: 5-15W ≡ 2-3A

NOTE: Compliance markings are located at the bottom of the product.

OTHER INFORMATION

Please visit [creative.com/compliance/PebbleX](https://www.creative.com/compliance/PebbleX) for the user guide, safety and regulatory information, and EPR information where applicable.

Please visit [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) for all other support related to your product.

CONNECTIVITÀ

1) Auricolare/Cuffie

2) Microfono

3) Tablet / Mobile apparaten

4) Lettori portatili

5) PC/Mac

6) Console PlayStation

7) Adattatore USB PD

*Adattatore USB PD non incluso

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Se è disponibile un aggiornamento, visitare [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) per scaricare il file del micrologiciel. Un PC è necessario per effettuare questa azione.

MASTER RESET

Mantenga premuto il pulsante **Bluetooth** durante 8 secondi per eseguire un ripristino di fabbrica. Al termine, gli altoparlanti riprodurranno un messaggio vocale, "Reset to factory default", prima di tornare allo stato predefinito.

REINIZIALIZZAZIONE

Descargue la aplicación Creative desde: [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX)

SCARICA L'APP CREATIVE

Configura tu producto, personalízalo y mucho más con la aplicación Creative.

TECNICHE SPECIFICHE

Versione **Bluetooth:** Bluetooth 5.3

Frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima di uscita di RF: 8 dBm

Temperatura massima di funzionamento: 45°C

Corrente in ingresso: USB-C: 5V ≡ 3A

USB-C PD: 5-15W ≡ 2-3A

Nota: I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRA INFORMAZIONI

Visita [creative.com/compliance/PebbleX](https://www.creative.com/compliance/PebbleX) per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza e le informazioni EPR, ove applicabile.

Por favor, visite [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

CONNETTIVITÀ

1) Auricolare/Cuffie

2) Microfono

3) Tablet / Mobile apparaten

4) Lettori portatili

5) PC/Mac

6) Console PlayStation

7) Adattatore USB PD

*Adattatore USB PD non incluso

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Se è disponibile un aggiornamento, visitare [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) per scaricare il file del micrologiciel. Un PC è necessario per effettuare questa azione.

MASTER RESET

Mantenga premuto el botón **Bluetooth** durante 8 segundos para realizar un reinicio de fábrica. Al término, gli altoparlanti riprodurranno un messaggio vocale, "Reset to factory default", prima di tornare allo stato predefinito.

REINICIALIZACIÓN

Descargue la aplicación Creative desde: [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX)

SCARICA L'APP CREATIVE

Configura tu producto, personalízalo y mucho más con la aplicación Creative.

TECNICHE SPECIFICHE

Versione **Bluetooth:** Bluetooth 5.3

Frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima di uscita di RF: 8 dBm

Temperatura massima di funzionamento: 45°C

Corrente in ingresso: USB-C: 5V ≡ 3A

USB-C PD: 5-15W ≡ 2-3A

Nota: I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRA INFORMAZIONI

Visita [creative.com/compliance/PebbleX](https://www.creative.com/compliance/PebbleX) per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza e le informazioni EPR, ove applicabile.

Por favor, visite [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

CONNETTIVITÀ

1) Auricolare/Cuffie

2) Microfono

3) Tablet / Mobile apparaten

4) Lettori portatili

5) PC/Mac

6) Console PlayStation

7) Adattatore USB PD

*Adattatore USB PD non incluso

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Se è disponibile un aggiornamento, visitare [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) per scaricare il file del micrologiciel. Un PC è necessario per effettuare questa azione.

MASTER RESET

Mantenga premuto el botón **Bluetooth** durante 8 segundos para realizar un reinicio de fábrica. Al término, gli altoparlanti riprodurranno un messaggio vocale, "Reset to factory default", prima di tornare allo stato predefinito.

REINICIALIZACIÓN

Descargue la aplicación Creative desde: [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX)

SCARICA L'APP CREATIVE

Configura tu producto, personalízalo y mucho más con la aplicación Creative.

TECNICHE SPECIFICHE

Versione **Bluetooth:** Bluetooth 5.3

Frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima di uscita di RF: 8 dBm

Temperatura massima di funzionamento: 45°C

Corrente in ingresso: USB-C: 5V ≡ 3A

USB-C PD: 5-15W ≡ 2-3A

Nota: I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRA INFORMAZIONI

Visita [creative.com/compliance/PebbleX](https://www.creative.com/compliance/PebbleX) per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza e le informazioni EPR, ove applicabile.

Por favor, visite [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

CONNETTIVITÀ

1) Auricolare/Cuffie

2) Microfono

3) Tablet / Mobile apparaten

4) Lettori portatili

5) PC/Mac

6) Console PlayStation

7) Adattatore USB PD

*Adattatore USB PD non incluso

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Se è disponibile un aggiornamento, visitare [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) per scaricare il file del micrologiciel. Un PC è necessario per effettuare questa azione.

MASTER RESET

Mantenga premuto el botón **Bluetooth** durante 8 segundos para realizar un reinicio de fábrica. Al término, gli altoparlanti riprodurranno un messaggio vocale, "Reset to factory default", prima di tornare allo stato predefinito.

REINICIALIZACIÓN

Descargue la aplicación Creative desde: [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX)

SCARICA L'APP CREATIVE

Configura tu producto, personalízalo y mucho más con la aplicación Creative.

TECNICHE SPECIFICHE

Versione **Bluetooth:** Bluetooth 5.3

Frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima di uscita di RF: 8 dBm

Temperatura massima di funzionamento: 45°C

Corrente in ingresso: USB-C: 5V ≡ 3A

USB-C PD: 5-15W ≡ 2-3A

Nota: I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRA INFORMAZIONI

Visita [creative.com/compliance/PebbleX](https://www.creative.com/compliance/PebbleX) per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza e le informazioni EPR, ove applicabile.

Por favor, visite [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

CONNETTIVITÀ

1) Auricolare/Cuffie

2) Microfono

3) Tablet / Mobile apparaten

4) Lettori portatili

5) PC/Mac

6) Console PlayStation

7) Adattatore USB PD

*Adattatore USB PD non incluso

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Se è disponibile un aggiornamento, visitare [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) per scaricare il file del micrologiciel. Un PC è necessario per effettuare questa azione.

MASTER RESET

Mantenga premuto el botón **Bluetooth** durante 8 segundos para realizar un reinicio de fábrica. Al término, gli altoparlanti riprodurranno un messaggio vocale, "Reset to factory default", prima di tornare allo stato predefinito.

REINICIALIZACIÓN

Descargue la aplicación Creative desde: [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX)

SCARICA L'APP CREATIVE

Configura tu producto, personalízalo y mucho más con la aplicación Creative.

TECNICHE SPECIFICHE

Versione **Bluetooth:** Bluetooth 5.3

Frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima di uscita di RF: 8 dBm

Temperatura massima di funzionamento: 45°C

Corrente in ingresso: USB-C: 5V ≡ 3A

USB-C PD: 5-15W ≡ 2-3A

Nota: I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRA INFORMAZIONI

Visita [creative.com/compliance/PebbleX](https://www.creative.com/compliance/PebbleX) per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza e le informazioni EPR, ove applicabile.

Por favor, visite [creative.com/support/PebbleX](https://www.creative.com/support/PebbleX) para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

