


edisi

INK11 10CBK18

Insect Killer

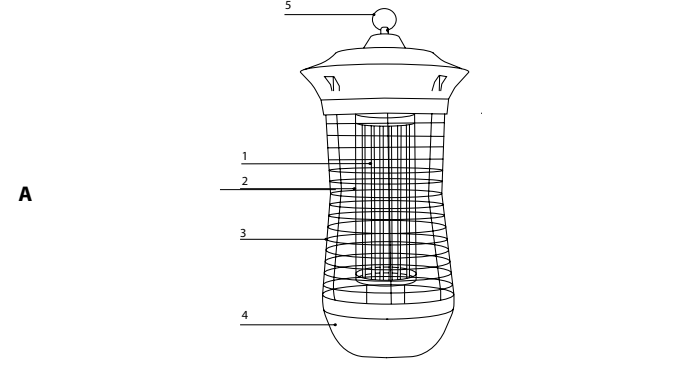

Description (fig. A)
The insect killer uses the UV-A LED lamps to attract insects to the device. The insects are electrocuted upon touching the inner grid of high electric voltage.

- UV light
- Electric grid
- Outer grid
- Tray
- Hook

Use

- Hang or place the lamp in the desired location.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- The UV light illuminates and attracts insects to the device.
- Remove the tray to remove the insects.

Technical data

Input voltage	230 V AC
Grid voltage	1700 V
Input power	18 W
Effective range	150 m²
Light type	UV-A
Lamp type	ZG11 18W PL/BL
IP code	IPX4
Cord Length	100 cm
Safety	
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference. - Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual. - The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device. - The device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance should not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable out of the reach of children younger than 8 years. Children shall not play with the device. - Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately. - The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes. - Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. - Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not remove the device with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the device is immersed in water or other liquids, do not use the device again. - Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames. - Do not use the device near explosive or flammable materials. - Keep your hands away from the grid. Do not insert fingers, pencils or other objects through the guard. - Before moving the device, always remove the mains plug from the wall socket. Do not pull the mains cord. - For replacement, use lamps of the same type and rating only.	

Electrical safety

	
- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required. - Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur. - Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent. - Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device. - Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter. - Always plug the mains cable and the extension cable. - Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot be caught or entangled. Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over. - Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids. - Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.	
Warning!	
- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down. - Do not cover the device while it is used. - Do not use the device in garages, barns, stables or similar places. - Do not use cleaning solvents or abrasives. - Do not clean the inside of the device. - Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device. - Do not insert any metal objects into the device. - Clean the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.	

Beschrijving (fig. A)
De insectendooder maakt gebruik van UV-A ledlampen om insecten naar het apparaat te lokken. De insecten worden bij aanraking van het binnenste raster dat onder hoge elektrische spanning staat geëlektriseerd.

- UV-licht
- Elektrisch raster
- Buitenster raster
- Opvangbak
- Haak

Gebruik

- Hang af plaats de lamp op de gewenste plaats.
- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- De UV-lamp geeft licht en lukt insecten naar het apparaat.
- Verwijder de opvangbak om de insecten te verwijderen.

Technische gegevens

Ingangsspanning	230 VAC
Raterspanning	1700 V
Ingangsvermogen	18 W
Effectief bereik	150 m²
Soort licht	UV-A
Type lamp	ZG11 18W PL/BL
IP-code	IPX4
Stroomlengte	100 cm

Veiligheid

- Gebruik het apparaat te handhaving zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere naleiding.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies of door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Instructies krijgen voor hoe het apparaat door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens kan worden gebruikt. Het apparaat moet worden gebruikt als volgt:
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van elektrische apparaten, zoals koelkasten, vriezers, wasmachines, etc.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Gebruik het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosiegevaar of brandbare materialen.
 - Houd uw handen uit de buurt van het raster. Steek geen vingers, potoden of andere voorwerpen door de bescherming.
 - Verwijder voor het verplaatsen van het apparaat altijd de netstekker uit het stopcontact. Trek niet aan het netnetoor.
 - Gebruik ter vervanging lampen van hetzelfde type en dezelfde specificaties.

Elektrische veiligheid

- 
 - Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
 - Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
 - Gebruik het apparaat niet als het netnetoor of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netnetoor of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
 - Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
 - Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaard verlengsnoer met een geschikte diameter.
 - Wikkelt het netnetoor en het verlengsnoer altijd volledig af.
 - Verpakt het apparaat niet door aan het netnetoor te trekken. Zorg ervoor dat het netnetoor niet in de war kan geraken. Zorg ervoor dat het netnetoor niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrengd kan raken en dat niemand erop kan struikelen.
 - Dompel het apparaat, het netnetoor of de netstekker niet onder water of andere vloeistoffen.
 - Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Beide het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Gebruik het apparaat niet in garages, schuren, stallen of dergelijke plaatsen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumschijven.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Steek geen metalen objecten in het apparaat.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Beschreibung (Abb. A)

Der Insektenvertöner arbeitet mit LED-Lampen Typ UV-A. Diese locken Insekten zum Gerät. Berührt das angelockte Insekt das innere Gitter, wird ein Stromschlag mit hoher Spannung ausgelöst und das Insekt so getötet.

- UV-Lampe
- Elektrogritter
- Schutzgitter
- Wanne
- Haken

Gebrauch


- Hängen oder stellen Sie die Lampe an einem geeigneten Ort auf.
- Stecken Sie den Netstecker in die Wandsteckdose.
- Die UV-Lampe leuchtet und lockt Insekten zum Gerät.
- Entnehmen Sie die Wanne, um die getöteten Insekten zu entfernen.

Technische Daten

Eingangsspannung	230V AC
Gitterspannung	1700 V
Eingangsleistung	18 W
Wirkebereich	150 m²
Lichttyp	UV-A
Lampentyp	ZG11 18W PL/BL
IP-Kode	IPX4
Kabellänge	100 cm

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Der Hersteller ist nicht schadenstempelspflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Das Gerät darf nicht Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen die Herstelleranweisungen nicht befolgen und die Gefahren des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netztafelkabel außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Lauf das Gerät nicht auf in der Hausgegarbeit. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschern, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Tuschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht ist, entfernen Sie das Gerät nicht mit Ihren Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Wenn das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät mit Netzgittern fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen.
- Do not use the device near explosive or flammable materials.
- Halten Sie Ihre Hände vom Gitter fern. Stecken Sie nicht die Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Bevor Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ersetzen Sie das Leuchtmittel ausschließlich mit einem neuen Leuchtmittel gleichen Typs und mit identischen technischen Kennzeichen.

	
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden. - Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten. - Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden. - Vergewissen Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. - Bevor Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. - Ersetzen Sie das Leuchtmittel ausschließlich mit einem neuen Leuchtmittel gleichen Typs und mit identischen technischen Kennzeichen.	
Elektrische Sicherheit	
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden. - Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten. - Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden. - Vergewissen Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. - Bevor Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. - Ersetzen Sie das Leuchtmittel ausschließlich mit einem neuen Leuchtmittel gleichen Typs und mit identischen technischen Kennzeichen.	

Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgeköhlt hat.

- Decken Sie das Gerät nicht mit einem Tuch ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Garagen, Scheunen, Ställen o.Ä.
- Verwenden Sie keine Lösungen- oder Schuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Stecken Sie keine metallischen Objekte in das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Descripción (fig. A)

El matainsectos utiliza las lámparas LED UV-A para atraer insectos al dispositivo. Los insectos se electrocutan al tocar la rejilla interior de alta tensión eléctrica.

Tensión de entrada	230 V CA
Tensión de rejilla	1700 V
Potencia de entrada	18 W
Alcance radio	150 m²
Tipó de luz	UV-A
Tipó de lámpara	ZG11 18W PL/BL
IP-kód	IPX4
Longitud de cable	100 cm
Uso	
- Cuelgue o coloque la lámpara en el lugar deseado. - Inserte el enchufe de red en la toma de pared. - La luz UV se enciende y atrae los insectos al dispositivo. - Retire la bandeja para quitar los insectos.	
Datos técnicos	

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pflege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgeköhlt hat.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Garagen, Scheunen, Ställen o.Ä.
- Verwenden Sie keine Lösungen- oder Schuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Stecken Sie keine metallischen Objekte in das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Seguridad eléctrica

- 
 - Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
 - Desconecte el producto de la alimentación e de los otros equipos si ocurriera algún problema.
 - No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de la red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, debe debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
 - Prim a de usar verifique siempre que la tensión de alimentación corresponda a quella indicada sulla targhetta nominale del dispositivo.
 - Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
 - Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un diámetro adecuado.
 - Desenlece siempre totalmente el cable de red y el cable alargador.
 - Verifique que el cable de alimentación no tenga impigliato nel bordo di sgombrare o ripiani e non possa costituire fonte di rischio di incidente o trabullo.
 - No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
 - No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.

Advertencia!

- Antes de el dispositivo o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que el dispositivo se haya enfriado.
- No cubra el dispositivo durante el uso.
- No coloque el dispositivo en garajes, establos, graneros o lugares similares.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No pulse internio del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- No introduza objetos metálicos en el dispositivo.
- Lea el manual del dispositivo antes de utilizarlo.
- Limpe el dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.

Description (fig. A)

Le insecticide utilise des lampes LED UV-A pour attirer les insectes dans l'appareil. Les insectes sont électrocutés par contact avec la grille intérieure sous haute tension.

- Lumière UV
- Grille électrique
- Grille exterieure
- Plateau
- Crochet

Usage

- Suspendez ou placez la lampe à l'endroit souhaité.
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- La lumière UV s'allume et attire les insectes vers l'appareil.
- Retirez le plateau pour vous débarrasser des insectes.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	230V CA
Tension de grille	1700 V
Tension d'entrée	18 W
Potencie de entrda	18 W
Alcance efetivo	150 m²
Type de lumière	UV-A
Type de lampe	ZG11 18W PL/BL
Code IP	IPX4
Longueur de cordon	100 cm

Segurança

- Use atentamente o manual avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation individuelle du dispositif.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, pour ne disposer pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de survenue d'une utilisation du dispositif de un mode usage e comprenant os risques enveloppés. A l'empêch e manutention p ou l'entretien utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants s'als n'ont 8 ans ou plus et 8 ans e sejam supervisionados. Mantenha o dispositivo e o cabo de alimentação fora do porte de acesso dos menores de 8 anos. Os crianças não deverão brincar com o dispositivo.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne placez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou d'autres liquides, ne le retirez pas avec vos mains. Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise murale. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou d'autres liquides, n'utilisez pas à nouveau.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur. Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité de flammes nues.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières explosives ou inflammables.
- Maintenez à l'écart de la grille à l'écart de la prise murale, des liquides ou autres objets en protection.
- Après substitution, utilisez uniquement des lampes de type et de classe identiques.
- Avant de déplacer l'appareil, débranchez le toujours de la prise secteur. Ne tirez pas le cordon d'alimentation.
- Ne le remplacez, utilisez uniquement des lampes de type et de classe identiques.

Segurte eléctrica

nedis

Opis (rys. A)

Lampa owadobójca wykorzystuje diody LED emitujące promieniowanie UV, aby zwabić owady do urządzenia. Owady są śmiertelnie rażone prądem w chwili dotknięcia wewnętrznej siatki pod wysokim napięciem

- Lampa ultrafioletowa
- Siatka elektryczna
- Siatka zewnętrzna
- Taca
- Hak

Użytkowanie

- Zawiesić lub położyć lampę w wybranym miejscu.
- Umieścić wtyczkę zasilającą w gniazdko elektrycznym.
- Lampa ultrafioletowa emituje światło i wabi owady do urządzenia.
- Usunąć tacę, aby pozbyć się owadów.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	230 V AC
Napięcie siatki	1700 V
Moc pobierana	18 W
Skuteczny zasięg	150 m²
Rodzaj światła	UV-A
Typ lampy	ZG11 18W PL/BL
Kod IP	IPX4
Długość przewodu	100 cm

Bezpieczeństwo

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby bez braku dowiedzenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub jeśli zostali poinstruowani, jak należy obchodzić się z urządzeniem w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją ewentualne ryzyko. Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie powinny przeprowadzać dzieci, chyba że mają powyżej 16 lat i znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakkolwiek części jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wanień, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie lub innych płynach, nie należy wyjmować go rękoma. Natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka elektrycznego. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie lub innych płynach, nie należy używać go ponownie.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie wolno umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach lub w pobliżu otwartego ognia.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.
- Trzymać ręce z dala od siatki. Nie wkładać palców, odkwłok lub innych przedmiotów przez kratkę ochronną wentylatora.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy zawsze wyjąć jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie należy ciągnąć za przewód elektryczny.
- W celu wymiany należy stosować wyłącznie lampy tego samego typu i tej samej mocy.

Bezpieczeństwo elektryczne



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi umiejętnościami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie naprawy.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączyć urządzenie do uzmiennionego gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby należy użyć przedłużacza z uzieniemiem o odpowiedniej sekcji.
- Przewód sieciowy i przedłużacz należy zawsze kłać owicie równo.
- Poruszać urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do poślizgnięcia za kabel zasilający. Nie dopuszczać do zaplątania kabla. Należy zaprzestować, aby przewód sieciowy nie zwisał nad krawędzią blatu i żeby nie było możliwości przypadkowego zaczeptania w lub podłożenia o niego.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.

Ostrzeżenia!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka elektrycznego i poczekać aż urządzenie wygryzie.
- Nie zakrywać urządzenia w czasie jego użytkowania.
- Nie używać urządzenia w garażach, stodolach, stajniach lub podobnych miejscach.
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Nie wkładać żadnych metalowych przedmiotów do urządzenia.
- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wytrzeć do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.

Popis (obr. A)

Pittrogi na hubeini hmyzu používá LED žárovky typu UV-A, kterými k sobě vábí hmyz. Jakmile se hmyz dotkne vnitřní mřížky, je zabít vysokým elektrickým napětím.

- UV světlo
- Elektrická mřížka
- Vnější mřížka
- Miska
- Hák

Použití

Lampou pověsíte nebo umístíte na požadované místo.

- Zaštrčku zapněte do síťové zásuvky.
- UV světlo svítí i vábí tak k zařízení hmyz.
- Chcete-li odstranit hmyz, vyjměte misku.

Technické údaje

Vstupní napětí	230 V AC
Napětí mřížky	1700 V
Vstupní výkon	18 W
Efektivní dosah	150 m²
Typ světla	UV-A
Typ žárovky	ZG11 18 W PL/BL
Kód IP	IPX4
Délka kabelu	100 cm

Bezpečnost

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uchovávejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze je jeho zamýšleným účelem. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastností nebo zranění osob způsobené nedodržováním zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
- Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je jim poskytován dohled nebo pokryjí všechné bezpečné používání zařízení a pokud chápou související rizika. Očštění a užívatelskou údržbu nesmí vykonávat děti nejsouš starší 8 let nebo bez dozoru. Zařízení a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
- Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v myčce ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
- Zařízení nepoužívejte do vody ani jiných kapalin. Pokud je zařízení ponořeno do vody či jiných kapalin, nevybírejte ho rukama. Okamžitě vytáhněte zátěžku ze síťové zásuvky. Pokud je zařízení ponořeno do vody či jiných kapalin, nepoužívejte ho.
- Zařízení udržujte mimo dosah zdrojů tepla. Zařízení nepokládejte na horké povrchy ani do blízkosti otevřeného plamene.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti výbušnin nebo hořlavých materiálů.
- Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od mřížky. Nestřepte prsty, tužky ani jiné předměty do krutu.
- Před přehlením zařízení vždy vytáhněte zátěžku ze zásuvky. Nestřehejte za napájecí kabel.
- Při výměně žárovky používejte pouze žárovky stejného typu a označení.

Elektrická bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Opíše-li závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel i napájecí zátěžka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel i napájecí zátěžka poškozeny nebo vadné, musí je výměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Zařízení zapojte do uzemněné elektrické zátěšky. V případě potřeby použijte uzemněný prodlužovací kabel vhodného průměru.
- Napájecí a prodlužovací kabel vždy zcela rozvírejte.
- Zařízení nepřehánějte nošením za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit. Zajistěte, aby napájecí kabely nevysly přet hrnu pracovní desky a aby se nemohly náhodně zachytit nebo převrátit.
- Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zátěžku nepoužívejte do vody ani jiných kapalin.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je napájecí zátěžka zsumata do napájecího obvodu.

Upozornění!

- Před ošhěním nebo údržbou zařízení vypněte, vytáhněte napájecí zátěžku ze zásuvky ve zdi a vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Zařízení během použití nepřikrývejte.
- Nepoužívejte zařízení v garáž, stodele, stáji nebo na podobných místech.
- Nepoužívejte čistič nádobůledla ani abraazní čistič prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepoukóujte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepaprce správně, vyměňte je za nové zařízení.
- Nevkládejte do zařízení žádné kovové předměty.
- Zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.

Leírás (A ábra)

A rovarcsapda UV-A fényű LED lámpák használatával vonzza a készülékhöz a rovarokat. A nagyfeszültségű belső ráccsal érintkező rovarok áramütést szenvednek.

- UV-fény
- Elektromos rács
- Külső rács
- Tálca
- Akasztó

Használat

- Válassza ki a kívánt helyet, és függessze fel, illetve helyezze el a lámpát.
- Csatlakoztassa a tápkábelét az aljzathoz.
- A világító UV-fény a készülékhöz vonzza a rovarokat.
- A rovarok elkapóráccsához vegye ki a tálat.

Műszaki adatok

Bemenő feszültség	230 V AC
A rács feszültsége	1700 V
Teljesítmény	18 W
Hatékórzet	150 m²
A megvilágítás típusa	UV-A
A lámpa típusa	ZG11 18W PL/BL
IP-kód	IPX4
Vezeték hossza	100 cm

Biztonság

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegyze el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belemézhessen.
- Csak rendeltetésre szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléknyben feltüntetettől eltérő célra.
- A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetés szeri használata miatt bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- A készülékét 8 év alatti gyermek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy a használatra vonatkozó kápatzatlatál és tudással nem rendelkező személy csak felügyeltetl vagy a készülék biztonságos módon való használatára vonatkozó utasítások betartásaán és a veszélyek tudomásul vételével használhatja. A tisztítást és karbantartást műveleteket tilos gyermekekre bízni, kivéve, ha emutlak 8 évesek és folyamatosan felügyelik őket. Tartsa a terméket és a hozzá tartozó tápkábelát a 8 éves fiatalok gyermekeitől elzárva.
- A termék nem játékesz.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
- A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a termék kereskedelmi célokra.
- Ne használja kácl, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal tell edény közelében.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ha a termék vízbe vagy más folyadékba kerül, akkor ne közelítse meg.
- A termék használta kácl a tápkábelét az aljzathó. Ha a termék vízbe, vagy más folyadékba kerül, akkor ne használja újra a terméket.
- Tartsa a terméket hőforrástól távol. Ne tegye a terméket forró felületre vagy nyílt láng közelébe.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne érintse meg a rácsot! Ne tegye, dugja az ujját, csuszát vagy más tárgyat a védőburkolatra.
- A készülék árhelyezése előtt minden esetben húzza ki a tápkábelét az elektromos fal aljzathó. Ne rángassa a tápkábelét.
- Csere szükségessége esetén kizárólag azonos típusú és teljesítményű lámpákat használjon.

Elektromos biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a terméket csatlakoztatás a konnektorból, és kicseréle más beemelésrekezel.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adatlábján található feszültséggel.
- Csatlakoztassa a terméket egy földelt aljzathoz. Amennyiben szükséges, használjon egy megfelelő átmérőű kácl.
- Mindig teljesen tekercselje le a tápkábelét és a hosszabbítókábelét.
- Ne használja a tápkábelét termék mozgathatására. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem fog rá merülni mutatókál szélre és más védelemén sem lehet belekapni vagy megbontani benne.
- A terméket, a tápkábelét vagy a csatlakozódugót a semleges vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.

Figyelmeztetés!

- Tisztítsa vagy karbantartsa előtt kapcsolja ki a készüléket, válassza le a tápkácatláratól a fal aljzatról, és várja meg, amíg a rovarcsapda lehűl.
- Ne káclja le a készüléket használat közben!
- Ne használja a készüléket garázokban, palikákban, istállókban, illetve hasonló helyeken!
- Tisztító- és szírolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Ne helyezzen fém tárgyakat a készülék belsejébe!
- Törölje át a készüléket puha, nedves törölközővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tisztá, száraz törölközővel.

Descrierea (fig. A)

Discretioneștiul folosește lămpi cu leduri UV-A pentru a atrage insectele. Când insectele ating grăla interioară de înaltă tensiune, acestea sunt electrocutate.

- Lămpă UV
- Grăla electrică
- Grăla exterioară
- Tavă
- Cârlig

Utilizarea

- Suspendați sau așezați lămpa în locul dorit.
- Introduceți ștecul în priză de perete.
- Lămpa UV se aprinde și atrage insectele la dispozitiv.
- Scoteți țava pentru a îndepărta insectele.

Specificații tehnice

Tensiune de intrare	230V CA
Tensiune în grăla	1700 V
Alimentare	18 W
Rază de efect	150 m²
Tip lumină	UV-A
Tip lămpă	ZG11 18W PL/BL
Cod IP	IPX4
Lungime cablu	100 cm

Signurații

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul al alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietății sau persoanelor, cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și utilizare încorectă a dispozitivului.
- Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare cu condiția să fie supravegheați și instruiți privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și dacă au înțeles pericolul inerente utilizării. Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii decât dacă au vârsta de cel puțin 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați dispozitivul și cablul de rețea la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are pieșe deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați dispozitivul lângă caz, dușuri, chiuvete sau alte receptacle cu apă.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide. Dacă dispozitivul este scufundat în apă sau în alte lichide, nu scoateți dispozitivul cu mâinile. Deconectați imediat ștecul de la priză de perete. Dacă dispozitivul este scufundat în apă sau în alte lichide, nu reutilizați dispozitivul.
- Țineți dispozitivul la distanță de surse de căldură. Nu așezați dispozitivul pe suprafețe incinse sau lângă flăcări deschise.
- Nu utilizați dispozitivul lângă materiale explozive sau inflamabile.
- Țineți mâinile la distanță de grăla. Nu vă introduceți degetele, piciorii sau alte obiecte prin apărătoare.
- Înainte de a muta dispozitivul, scoateți întotdeauna ștecul din priză. Nu trageți de cablul de alimentare.
- La înlocuire, folosiți numai lămpi de același tip și cu aceeași valoare nominală.

Instrucțiuni de siguranță electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfășurat numai de către un tehnician avizat, când este necesară repararea.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul electric sau ștecul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau ștecul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparații autorizat.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivului.
- Conectați dispozitivul la o priză de rețea cu împământare. Dacă este cazul, folosiți un prelungitor cu împământare de diametru adecvat.
- Deșfășurați întotdeauna complet cablul de rețea și cablul de prelungire.
- Nu desfășurați dispozitivul lângă de cablul electric. Așigurați-vă că nu se poate încâlci cablul electric. Așigurați-vă că cablul de rețea nu este suspendat deasupra marginii blaturii și că nu va puteți prinde sau împiedica accidental în acasă.
- Nu scufundați dispozitivul, cablul electric sau ștecul în apă sau în alte lichide.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când ștecul electric este conectat la alimentarea de la rețea.

Avertisment!

- Înainte de curățare sau întreținere, opriți dispozitivul, scoateți ștecul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării.
- Nu utilizați dispozitivul în garaje, hambare, grajduri sau locuri similare.
- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Nu introduceți obiecte metalice în dispozitiv.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă și moale. Uscați bine dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.

Описание (рис. А)

Для привлечения насекомых в уничтожитель используются светодиодные ультрафиолетовые лампочки. При касании внутренней сетки под высоким напряжением насекомых поражают электрическим током.

- УФ-излучение
- Электрическая решетка
- Наружная решетка
- Лоток
- Крючок

Использование

- Повесьте или поместите лампу в нужное место.
- Вставьте штепсельную вилку в настенную розетку.
- УФ-излучение служит для привлечения насекомых в устройство.
- Для удаления насекомых из лотка выньте лоток.

Технические данные

Входное напряжение	230 В переменного тока
Напряжение на решетке	1700 В
Входная мощность	18 Вт
Рабочая область	150 м²
Тип освещения	Ультрафиолетовые лампы
Тип лампы	ZG11 18W PL/BL
IP-код	IPX4
Длина сетевого шнура	100 мм

Требования безопасности

- Перед началом работы изучите руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Детям в возрасте до 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, разрешается использовать устройство, только если они находятся под наблюдением или получили инструкцию о его безопасной эксплуатации и осведомлены о мерах предосторожности. Дети до 8 лет и без присмотра старших не допускаются к чистке и обслуживанию устройства. Храните устройство и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкост. Если устройство было погружено в воду или другие жидкост, то не доставайте его руками. Немедленно выньте сетевой штепсель из настенной розетки. Если устройство было погружено в воду или другие жидкост, то его повторное использование запрещено.
- Не подвешивайте устройство за решетку и не прикасайтесь к решетке, когда устройство находится на горячей поверхности или рядом с открытым огнем.
- Не используйте устройство рядом со взрывоопасными или горючими материалами.
- Не прикасайтесь к решетке. Не протраивайте черепя защитную решетку пальца, карандаша или других предметов.
- Прежде чем перемещать устройство выньте сетевой штепсель из настенной розетки. Не тяните за шнур электропитания.
- Для замены используйте только лампы аналогичного типа и номинальной мощности.

Требования электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными сетевым кабелем или штепселем. Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
- Перед подлючением устройства убедиться, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Выключите устройство в заземленную настенную розетку. При необходимости используйте заземленный удлинитель соответствующего диаметра.
- Обязательно полностью вытаскивайте кабель питания и удерживайте.
- Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться. Убедитесь, что кабель питания не касается со стенами, так как в противном случае за него можно зацепиться или запутаться.
- Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкост.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.

Предупреждения!

- Перед очисткой или обслуживанием устройства выключите его и отсоедините сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не накрывайте устройство во время использования.
- Не используйте устройство в гаражах, амбарах, конюшнях или других аналогичных помещениях.
- Не производите очистки растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Не прикасайтесь к устройству металлическими предметами.
- Очистите устройство мягкой влажной тканью. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.

Açıklama (şek. A)

Böcek öldürücü, böcekleri çizaa çekmek için UV-A LED lambalardan faydalanır. Böcekler yüksek gerilimli iç izgaraya temas ettiklerinde, elektrik akımına kapılarak ölürl.

- UV ışın
- Elektrik yalıtılı izgara
- Dış izgara
- Tepsi
- Kanca

Kullanım

- Lambayı arzu ettiğiniz yere asın ya da yerleştirin.
- Şebeke fişini prize takın.
- UV ışın yayılmaya başlar ve böcekleri çizaa çeker.
- Böcekleri temizleme için tepsiyi çıkarın.

Teknik bilgiler

Giriş voltajı	230 V AC
Izgara voltajı	1700 V
Giriş gücü	18 W
Etik alanlığı	150 m²
Işın türü	UV-A
Lamba türü	ZG11 18W PL/BL
IP kodu	IPX4
Kablo Uzunluğu	100 cm

Güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Çizaa sadece tasarlanan amacı için kullanın. Çizaa kılavuzda açıklanan amaçların dışında amaçlar için kullanmayın.
- Üretici, dolaylı zararların veya güvencikl talimatlarına uyulmamasının ve çizaa hatalı şekilde kullanımının yol açtığı maddi veya kişilere getirebilecek zararların sorumlu değildir.
- Çizaa, gözlemin altında veya çizaa güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatlara verlimli ve içerdiki tehlikeleri anlamış olmanız şartıyla, 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşel veya zihinsel yetenekleri veya deneyimi ve bilgisi yeterli olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullandır bakımının, 8 yaşından büyük ve gözlemin altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmasına gerekik. Çizaa ve şebeke kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Çocuklar, çizaaı oynamamalıdır.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise çizaa kullanmayın. Çizaa hasarlı veya kusurlu ise çizaa derhal değiştirin.
- Çizaa sadece evde kullannıma uygundur. Çizaa ticari amaçlar için kullanmayın.
- Çizaa banyo kuytuherinin, duşların, lavabolarını veya su briketleri diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Çizaa suya veya diğer sıvılara daldırılmıy. Çizaa suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, çizaa elinizle çekmeyin.
- Çizaaı suya veya diğer sıvılara daldırırken, çizaa suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, çizaa tekrar kullanmayın.
- Çizaa su kaynaklarından uzak tutun. Çizaa sıcak yüzeylere veya ağıc alevin yakınına