


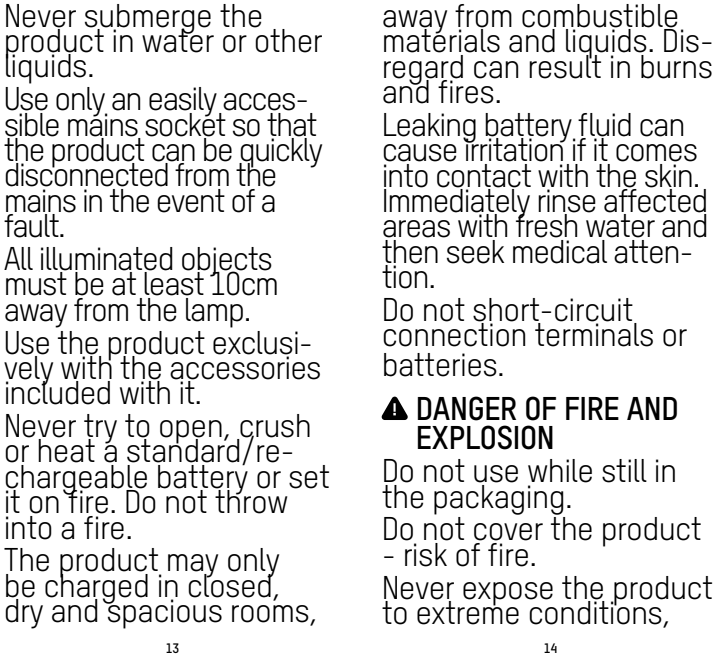

26 27

such as extreme heat / cold etc.

Do not use in the rain or in damp areas.

⚠ GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a qualified technician according to the manufacturer's or by a similarly qualified person.
- Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.
- Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plates.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to tip face-down.

⚠ RECHARGEABLE BATTERY PACK

The product contains a non-replaceable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately.

Once fully charged, remove from the charger.

In the event of liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth.

⚠ ENVIRONMENTAL INFORMATION / DISPOSAL

Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.

Dispose of the waste bin in accordance with legal provisions. The "waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.

For disposal, place the product on a specialist disposal point for old equipment. Do not dispose of the device with household waste!

Always dispose of used batteries & rechargeable batteries in accordance with the local regulations and requirements.

In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

① PRODUCT DESCRIPTION

1. Rear light
2. On/off button
3. Rubber ring

① INSTALLATION

Rear light:

1. Mount the bracket on the seat post as follows: The rubber ring is suitable for all seat post diameters from 25.4 mm to 31.8 mm.
2. The cover lens of the light must be oriented perpendicular to the road so that the reference axis is parallel to the road and the longitudinal axis of the bike.
3. The minimum mounting height of the rear light should be 250 mm and the maximum up to 1200 mm above the ground - the light is suitable for mounting on seat posts with an inclination of 73°.

① CHARGING

Rear light:

- As soon as the battery indicator lights up (blue LED), the battery must be charged immediately.
- Open the USB cover on the underside of the lamp and connect the USB cable.

In order, connect the USB cable to a USB charging port (5 V / 1000 mA). When the indicator lights up green, the charging process is complete.

① FIRST USE

Rear light:

The rear light is switched on/off via the switch.

⚠ The product complies with the requirements from the EU directives.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

FR

SÉCURITÉ - EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit

15

16

28 29

sur l'emballage :

- ❗ **Information** Informations supplémentaires utiles sur le produit
- ⚠ **Remarque** Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type
- ⚠ **Prudence** Attention - le risque peut entraîner des blessures
- ⚠ **Avertissement** Attention - danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Le produit sert de source lumineuse mobile et n'est pas conçu pour d'autres applications. Le produit est uniquement conçu pour une utilisation privée et n'est pour une utilisation commerciale, ni pour l'éclairage ambiant, ni la navigation et l'entretien pour l'utilisation telle que décrite dans le mode d'emploi. L'utilisation en dehors de ces informations est considérée comme non conforme, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures sur les personnes. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites

concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si

17

18

30 31

cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.

Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau.

Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.

Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.

N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.

Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accus. Ne pas jeter au feu.

 Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner

32 33

ner des brûlures et des incendies.

Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin.

Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

▲ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Ne pas utiliser dans l'emballage.

Ne pas couvrir le produit -

risque d'incendie.

Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

⚠ **REMARQUES GÉNÉRALES**

- Ne pas jeter ou laisser tomber
- La couverture de la LED ne peut pas être remplacé. Si le couvercle est endommagé, le produit doit être éliminé.
- La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. À la fin de la durée de vie de la LED, vous devez remplacer toute la lampe.
- Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !
- Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche du connecteur et jamais sur le câble.
- Les indications concernant la lampe et l'alimentation ainsi que la tension de réseau sur la prise doivent correspondre à la plaque signalétique.
- La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de sa cage.

⚠ **BLOC D'ACCU RECHARGEABLE**

Le produit contient un bloc d'acou non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être rechargé immédiatement.

Une fois le chargement complet, arrêter le chargement.

En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

⚠ **REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT**

ÉLIMINATION

Éliminer l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières

34 35

- recyclables.
- Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions locales. Le marquage avec la «poubelle» indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les services de retraites et de collecte de votre communauté, ou adressez-vous au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté.
- Transférer le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Éliminez toujours les piles / batteries usées conformément à tous les exigences locales.
- Si vous avez acquis ce produit avec des obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1. Feu arrière
- 2. Bouton de marche / arrêt
- 3. Anneau en caoutchouc

2 INSTALLATION

Lumière arrière :

- 1. Monter le support comme suit sur le support de selle : L'anneau élastique est adapté à tous les diamètres de tube de selle de 25,4 mm à 31,6 mm.
- 2. La plaque d'obstruction de la lampe doit être à la verticale de la route afin que l'axe de référence soit parallèle à la selle et se situe sur l'axe longitudinal du produit.
- 3. La hauteur de montage de la lumière arrière doit être d'au moins 250 mm et au maximum de 1200 mm au-dessus du tube de selle adaptée à un montage sur des supports de selle avec une inclinaison de 73°.

3 PROCESSUS DE CHARGEMENT

Lumière arrière :

- 1. L'accu du produit est rechargé immédiatement, dès l'activation de l'accu (lumière LED bleue).
- 2. Ouvrir le capuchon USB sous la lampe et recorder le câble USB.

Pour le chargement, relier le câble USB à un record de chargement (USB 150/1000mA). Le processus de chargement est terminé lorsque l'affichage est vert.

4 MISE EN SERVICE

Lumière arrière :

- 1. Interrupteur permet d'allumer / d'éteindre la lumière arrière.
- 2. Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

CE

SEGUROIDAD - DECLARACION DE INDICACIÓN

Por favor, observe las siguientes señales y palaratas que se emplearán en las instrucciones de uso, en el producto y en el embalaje:

- 1. **Información** Información practicas adicionales sobre el producto.
- 2. **Atención** Esta indicación avisa de posibles daños al todo.
- 3. **Cuidado** Atención - peligro de sufrir lesiones.
- 4. **Advertencia** Atención - peligro. Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte.

USO PRESCRITO

Este producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso previsto en el hogar y no es apto para uso comercial ni para la iluminación de habitaciones en el hogar sino debe utilizlo solo como se describe en las instrucciones de uso. El uso al margen de estas informaciones no se considera como prescrito y puede causar daños materiales o lesiones personales. No aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.

INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas

36 37

38

