EDIFIER®

MR5
Studio Monitor



Manual

EN

1. EDIFIER ConneX app

With this app, you can

- control your from the Bluetooth source device,
- adjust the volume volume,
- select sound effect or customize EQ,
- perform acoustic tuning,
- upgrade the firmware, and
- more functions.

Download EDIFIER ConneX app

1. Connect the smart device, scan the QR code on the quick start guide in the packaging.
2. You can also search for "EDIFIER ConneX" in Apple App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).


Download and install the app.

How to use this app?


1. Turn on the speaker and device with the speaker via Bluetooth.
2. In Bluetooth mode, open EDIFIER ConneX App on your smart device.
3. Tap the menu for settings and playback control.

EDIFIER ConneX app

2. What's in the box?

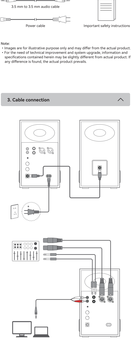

Passive speaker | Active speaker

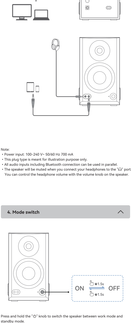

Speaker connecting cable | Quick start guide

3.5 mm to RCA audio cable




3.5 mm to 3.5 mm audio cable | Important safety instructions

Power cable

Note:

- Images are for illustrative purpose only and may differ from the actual product.
- For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications mentioned in this manual are subject to change from actual product if any difference is found, the actual prevails primarily.


3. Cable connection

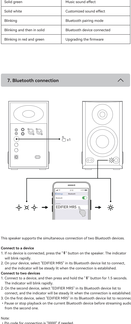

Note:

- Power input: 100-240 V~ 50/60 Hz 700 mA
- This plug type is meant for illustration purpose only.
- All audio inputs including Bluetooth connection can be used in parallel.
- The speaker will be muted when you connect your headphones to the 'LO' port. You can control the headphone volume with the volume knob on the speaker.

4. Mode switch

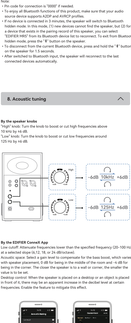

Press and hold the "⏻" knob to switch the speaker between work mode and standby mode.

Power-saving function

(1) The speaker will enter power-saving mode after 15 minutes of inactivity (no audio playback or operation) if any Bluetooth device is connected. When playback resumes, it will return to working mode in about 1 second.

(2) The speaker will power off after 15 minutes of inactivity (no audio playback or operation) if no Bluetooth device is connected.

Note: This function is enabled by default. To disable or re-enable this function, press and hold the "⏻" knob for more than 3 seconds. The LED indicator will light up to confirm the function has been disabled. Otherwise, the indicator will blink twice. You can disable this feature in the menu of "Settings" → "Power-saving mode" on EDIFIER ConneX App.

5. Control

Button/Knob	Mode	Action
⏻	Work mode	Press to switch sound effects.
⏻	Work mode	Rotate clockwise to increase volume.
⏻	Work mode	Rotate counterclockwise to decrease volume.
ᛒ	Bluetooth device connected	Press and hold to disconnect the current Bluetooth device and switch the speaker to Bluetooth pairing mode.
ᛒ	Bluetooth hidden	Press to exit Bluetooth hidden mode and return to Bluetooth pairing mode.

Note: Volume sync is not supported. To adjust the volume, adjust on the speaker and your device separately.

6. Indicator status

Indicator status	Speaker status
Solid red	Monitor sound effect
Solid green	Music sound effect
Solid white	Customized sound effect
Blinking	Bluetooth pairing mode
Blinking and then in solid	Bluetooth device connected
Blinking in red and green	Upgrading the firmware

7. Bluetooth connection

This speaker supports the simultaneous connection of two Bluetooth devices.

Connect to a device

1. When a device is connected, press the "ᛒ" button on the speaker. The indicator will blink rapidly.
2. On the second device, select "EDIFIER MR5" in its Bluetooth device list to connect, and the indicator will be steady. A voice prompt will indicate the connection is established.

Connect to two devices

1. Connect the first device as per steps and hold the "ᛒ" button for 1.5 seconds. The indicator will blink rapidly.
2. On the second device, select "EDIFIER MR5" in its Bluetooth device list to connect, and the indicator will be steady. A voice prompt will indicate the connection is established.
3. On the first device, select "EDIFIER MR5" in its Bluetooth device list to reconnect. You can also disconnect the current Bluetooth device before streaming audio from the second one.

Note:

- It's code for connection is "0000" if needed.
- To enjoy all Bluetooth functions of this product, make sure that your audio source device supports A2DP and AVRCP profiles.
- If no device is connected in 3 minutes, the speaker will switch to Bluetooth hidden mode. In this mode, it's new devices cannot find the speaker, but its last connected device can still reconnect automatically. To exit Bluetooth hidden mode, press the "ᛒ" button on the speaker.
- To disconnect from the current Bluetooth device, press and hold the "ᛒ" button on the speaker for 1.5 seconds.
- If the Bluetooth connection is lost, the speaker will reconnect to the last connected device automatically.

8. Acoustic tuning

By the speaker knobs

"High" knob: Turn the knob to boost or cut high frequencies above 10 kHz by ±6 dB.

"Low" knob: Turn the knob to boost or cut low frequencies around 120 Hz by ±6 dB.

By the EDIFIER ConneX App

Use on/off Monaural Playback mode to have that the specified frequency (20-150 Hz) signal is mixed to L+R and sent to the speakers.

Acoustic space: Select a gain level to compensate for the bass boost, which varies with speaker placement. 0 dB for being in the middle of the room and -4 dB for placing near a wall. The closer the speaker is to a wall or corner, the smaller the value is to be set.

Desktop control: When the speaker is placed on a desktop or an object is placed in front of the speaker, it may cause resonance. Use this decibel level at certain frequencies. Enable the feature to mitigate this effect.

9. Specifications

Total output power (RMS): Rch. (Treble): 10 W+10 W,

Rch. (Mid): 15 W+15 W,

Rch. (Bass): 30 W+30 W

Frequency response: 46 Hz-40 kHz

Declaration for ELI:

Frequency Band: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz

RF Power Output: <10 dBm (EIRP)

There is no restriction of use.

10. Troubleshooting

Cannot connect to your Bluetooth device

- Make sure that the distance between this product and your Bluetooth device is less than 10 meters and there are no obstacles between them.
- Make sure your Bluetooth device is compatible with this product.
- Make sure that this product is in Bluetooth pairing mode. If not, manually switch it to this mode.
- Restart this product, enable Bluetooth function on your Bluetooth device, and then try again.
- Reset this product to factory settings and try again.

No power

- Make sure that the power cable is properly connected.
- Make sure that the power supply is not disconnected.

No sound

- Make sure that this product and your device is properly connected.
- Make sure that the correct audio input source is selected.
- Make sure that this product is not paused.
- Increase the volume of this product and your device.

Noise coming from speakers

EDIFIER speakers generate little noise, while the background noise of some audio devices is too high. Please using audio cables and turn the volume up. If no sound can be heard at 1 meter away from the speaker, there is no problem with this product.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com

For EDIFIER warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.

USA and Canada: service@edifier.us

South America: www.edifier.com.br

Europe: www.edifier.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.

FR

1. EDIFIER ConneX app

Avec cette application, vous pouvez

- contrôler le lecteur à partir de l'appareil
- ajuster le volume
- contrôle le volume principal
- sélectionner des effets sonores ou personnaliser les égaliseurs.
- effectuer un réglage acoustique,
- mettre à jour le micrologiciel, et
- plus de fonctions.

EDIFIER ConneX app



Télécharger l'application EDIFIER ConneX

1. Scannez le code suivant avec votre téléphone, le code QR qui se trouve sur le guide d'utilisation ou recherchez « EDIFIER ConneX ».
2. Vous pouvez également rechercher « EDIFIER ConneX » dans l'App Store d'Apple (appareil iOS) ou Google Play (appareils Android).
3. Téléchargez et installez l'application.

Comment utiliser cette application :

1. Connectez votre appareil intelligent au haut-parleur via Bluetooth.
2. En mode Bluetooth, ouvrez l'application EDIFIER ConneX sur votre appareil intelligent.
3. Appuyez sur le menu pour voir les paramètres et le contrôle de la lecture

2. Contenu de la boîte


Haut-parleur passif

Haut-parleur actif


Câble de raccordement de haut-parleur


Guide de démarrage rapide


Câble audio 3,5 mm vers RCA


Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm


Câble d'alimentation


Consignes de sécurité importantes

Remarque :

- Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Les informations et spécifications contenues dans ce document peuvent varier légèrement en fonction de votre région. Nous nous réservons également le droit d'améliorations techniques et système à nos produits. En cas de différence, le produit réel prévaut.

3. Connexion par câble

Remarque :

- Alimentation secteur : 100-240 V~ 50/60 Hz 700 mA
- La ligne de prise illustré fait office d'illustration seulement.
- Le haut-parleur actif est équipé d'une protection Bluetooth, pauvent être utilisés en parallèle.
- La sin de l'ensemble sera coupé lorsque vous connectez votre casque au port « Ω ». Vous pouvez contrôler le volume du casque avec le bouton du volume de l'enceinte.

4. Sélection du mode

Maintenez le bouton « Ω » enfoncé pour faire basculer le haut-parleur entre le mode travail et le mode veille.

Fonction d'économie d'énergie

(1) L'enceinte entrera en mode économie d'énergie après 15 minutes d'inactivité (aucune entrée audio ou aucune opération) si elle n'est pas connectée à un appareil connecté. Il la rejettera à la source, l'appareil sera inactivé après 1 seconde. (2) L'enceinte s'éteindra après 15 minutes d'inactivité (aucun audio ou activité) si aucun appareil Bluetooth n'est connecté.

Remarque : Cette fonction est activée par défaut. Pour activer ou désactiver cette fonction, maintenez le bouton « Ω » enfoncé pendant 3 secondes. Un « bip » indicateur s'entendra une fois pour confirmer que la fonction a été désactivée. Deux « bips » indicateurs s'entendront une fois pour confirmer que la fonction a été activée dans « Paramètres » > « Mode d'économie d'énergie » dans l'application EDIFIER ConneX.

5. Commandes

Bouton/Contrôleur	Mode	Action
	Mode travail	Appuyer pour changer les effets sonores
	Mode travail	Tourner dans le sens horaire pour augmenter le volume
	Mode travail	Tourner dans le sens anti-horaire pour réduire le volume
	Dispositif Bluetooth connecté	Maintenir enfoncé pour déconnecter l'appareil Bluetooth actuel et faire basculer l'enceinte vers le mode d'association Bluetooth.
	Mode marche/ Bluetooth	Appuyer pour quitter le mode marche/ Bluetooth et passer au mode d'association Bluetooth.

Remarque : La synchronisation du volume n'est pas prise en charge. Règle le volume sur l'enceinte et votre appareil séparément.

6. Etat du voyant

Etat du voyant	Etat du haut-parleur
Rouge fixe	Effet sonore du moniteur
Vert fixe	Effet sonore Musique
Blanc fixe	Effet sonore personnalisé
Bleu clignote	Mode d'association Bluetooth
Clignote, puis reste allumé	Dispositif Bluetooth connecté
Clignote en rouge et vert	Mise à jour du microprogramme

7. Connexion Bluetooth

Cette enceinte prend en charge la connexion simultanée de deux appareils Bluetooth.

Connexion à un appareil

Si aucun appareil n'est connecté, appuyez sur le bouton « ⇆ » de l'enceinte. Le voyant clignote rapidement.

2. Sur votre appareil, sélectionnez « EDIFIER MR5 » dans la liste de périphériques Bluetooth pour vous connecter. Je voyant restera allumé lorsque la connexion est établie.

Connexion deux appareils

1. Connectez un appareil puis appuyez sur le bouton « ⇆ » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant clignote rapidement.
2. Sur le deuxième appareil, sélectionnez « EDIFIER MR5 » dans la liste d'appareils Bluetooth pour vous connecter. Je voyant restera allumé lorsque la connexion est établie.
3. Sur le premier appareil, sélectionnez « EDIFIER MR5 » dans la liste d'appareils Bluetooth pour reconnecter.

Remarque : Si vous souhaitez la lecture sur l'appareil Bluetooth en cours avant de diffuser le son depuis un autre appareil.

- La Link-TPA de connexion par défaut est « 5555 » à démarrage.
- Pour profiter pleinement des fonctions Bluetooth de ce produit, vérifiez que votre dispositif prend en charge le protocole A2DP et AVRCP.
- Si aucun appareil n'est connecté dans un délai de 3 minutes, l'enceinte passera automatiquement en mode veille. Si l'enceinte est déconnectée de votre appareil Bluetooth pendant plus de 3 minutes, elle passera également en mode veille. Si la mémoire d'association de votre enceinte, vous pouvez sélectionner « EDIFIER MR5 » dans la liste d'appareils Bluetooth pour vous reconnecter. Pour supprimer la mémoire d'association Bluetooth, appuyez sur le bouton « ⇆ » de l'enceinte.
- Pour vous déconnecter de l'appareil Bluetooth actuel, maintenez le bouton « ⇆ » de l'enceinte enfoncé pendant 1,5 s.
- Si la connexion Bluetooth échoue, l'enceinte se reconnectera au dernier périphérique connecté automatiquement.

8. Réglage acoustique

Avec les boutons de l'enceinte

Appuyez trois fois sur « Tourner le bouton pour augmenter ou couper les hautes fréquences ou réseau de 10 kHz de +6 dB.

Appuyez deux fois sur « Tourner le bouton pour augmenter ou réduire les basses fréquences autour de 125 Hz de +6 dB.

Avec l'application EDIFIER ConneX

Fréquence de coupure basse : Réduisez les fréquences inférieures à la fréquence spécifiée (20-100 Hz) selon une pente sélectionnée (6, 12, 18 ou 24 dB/octave).

Gain des basses : Ajustez le niveau de sortie des fréquences basses. Augmentation des basses, ou une fonction de l'emplacement de l'enceinte, à diffuse directement au milieu de la pièce et -6 dB en étant dans un coin. Plus l'enceinte est proche d'un mur ou d'un coin, plus le son est riche.

Commande du bureau : L'enceinte est placée sur un bureau ou qu'un environnement similaire. Cela peut entraîner une augmentation des basses en raison de réflexion à certaines fréquences. Activez la fonction pour atténuer cet effet.

9. Caractéristiques techniques

Puissance totale de sortie (RMS) : DVD (Aux)) : 10 W+10 W;
DVD (Prise) : 15 W+15 W;
DVD (Bureau) : 30 W+30 W

Réponse en fréquence : 46 Hz-40 kHz

Déclaration pour FLIC
Bande de Fréquence : 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Puissance de Sortie RF : ≤10 dBm (EIRP)
Il n'y a aucune restriction d'utilisation.

10. Dépannage

Impossible de connecter à votre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que la distance entre le produit et votre appareil Bluetooth est inférieure à 10 m, et qu'il n'y a aucun obstacle entre eux.
- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le profil Bluetooth.
- Assurez-vous que le produit est en mode d'association Bluetooth. Sinon, basculer le manuellement sur le mode.
- Redémarrez le produit, activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth, puis essayez à nouveau.
- Rétablissez les paramètres d'usine de ce produit et essayez à nouveau.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le produit et votre appareil sont correctement connectés.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur n'est pas interrompue.

Pas de son

- Assurez-vous que le produit et votre appareil sont correctement connectés.
- Assurez-vous que la source d'entrée audio correcte est sélectionnée.
- Assurez-vous que le lecture n'est pas en pause.
- Augmentez le volume de le produit et de votre appareil.

Bruit provenant des hauts-parleurs

Les hauts-parleurs actifs EDIFIER émettent peu de bruit, sauf dans le bruit de fond de certains dispositifs audio est trop élevé. Veuillez débrancher les câbles audios connectés à votre appareil. Si le bruit persiste, vérifiez que votre appareil a fait l'objet d'une mise à jour.

Pour en savoir plus sur EDIFIER, visitez www.edifier.com
Pour des demandes relatives à la garantie d'EDIFIER, visitez la page pour votre pays sur www.edifier.com et cliquez sur la section Inclusive Mobilité de garantie.
Etats-Unis et Canada: service@edifier.ca
Amérique du Sud : https://www.edifier.com/pages/sa/contact-us-www.edifier.com
(espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

ES

1. EDIFIER ConneX app

Con esta app puede
- controlar la reproducción desde el dispositivo fuente Bluetooth.
- seleccionar los efectos de sonido.
- ajustar el ecualizador de sonido o personalizar los ecualizadores.
- realizar una orintonización acústica.
- actualizar el firmware.
- más funciones.

EDIFIER ConneX app



Descargar la app EDIFIER ConneX
1. Escanee el código QR en la guía de inicio rápido o en el embalaje con su dispositivo inteligente.
2. También puede buscar "EDIFIER ConneX" en Apple App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
3. Descargue e instale la app.

Cómo usar la app
1. Conecte su dispositivo inteligente con el altavoz por Bluetooth.
2. En modo Bluetooth, abra la app EDIFIER ConneX en su dispositivo inteligente.
3. Toque el menú para ir a ajustes y control de reproducción.

2. Contenido de la caja

Nota:
- Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
- Por motivos de mejora técnica y actualización del sistema, la información y especificaciones técnicas contenidas en este manual están sujetas a cambios. El producto real Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

3. Conexión de cable

Nota:
- Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz 700 mA
- Este tipo de conector solamente tiene una finalidad ilustrativa.
- Si el altavoz se apaga automáticamente, entre otros, la conexión Bluetooth se puede usar con normalidad.
- El altavoz se silenciará cuando conecte sus cascos o auriculares "Y". Puede controlar el volumen de los cascos con el dial de volumen en el altavoz.

4. Cambio de modo

Mantenga pulsado el mando "O" para cambiar el altavoz entre los modos espera y de funcionamiento.

Función de alcance de energía

(1) El altavoz entrará en el modo de ahorro de energía tras 15 minutos de inactividad (si no se reproduce ningún audio a ni se realiza ninguna operación) y el indicador parpadeará lentamente en azul conectado. Cuando se reanude la reproducción, volverá al modo de funcionamiento en aproximadamente 1 segundo.

(2) En el modo de ahorro de energía, el altavoz se apagará tras 10 horas. El indicador ningún audio o no se realiza ninguna operación) y el indicador parpadeará lentamente en rojo y verde. Mantenga pulsado el mando para encender el altavoz.

Nota: Esta función está activada por defecto. Para desactivar o volver a activar esta función, haga clic en el botón y, a pulse dos veces el control de volumen. El indicador parpadeará en azul y verde para que se lo identifique fácilmente. De lo contrario, el indicador parpadeará dos veces. Puede desactivar esta función en el menú de "Configuración" > "Modo de ahorro de energía" en la aplicación de EDIFIER ConneX.

5. Controles

Botón/Mando	Modo	Acción
	Modo operativo	Pulse para cambiar los efectos de sonido.
	Modo operativo	Gire en sentido horario para aumentar el volumen.
	Modo operativo	Gire en sentido antihorario para reducir el volumen.
	Dispositivo Bluetooth conectado	Mantenga pulsado para desconectar el dispositivo Bluetooth actual y poner el altavoz en modo de emparejamiento Bluetooth.
	Modo Bluetooth desactivado	Pulse para salir del modo Bluetooth y conectar con el último dispositivo emparejamiento Bluetooth.

Nota: La orientonización de volumen no está soportada. Para ajustar el volumen, ajuste en el altavoz y su dispositivo por separado.

6. Estado del indicador

Estado del indicador	Estado del altavoz
Rojo fijo	Efecto de sonido de monitor
Verde fijo	Efectos de sonido de música
Blanco fijo	Efecto de sonido personalizado
Parpadeo	Modo de emparejamiento Bluetooth
Fijo después de parpadear	Dispositivo Bluetooth conectado
Parpadeo en rojo y verde	Actualizando firmware

Este altavoz admite la conexión simultánea de dos dispositivos Bluetooth.

Conectarse a un dispositivo

1. Si ya hay un dispositivo conectado, pulse el botón " " en el altavoz. El indicador parpadeará rápidamente.
2. En su dispositivo, seleccione "EDIFIER M85" en la lista de dispositivos Bluetooth y, a continuación, el indicador se iluminará fijo cuando se establezca la conexión.

Conectarse a dos dispositivos

1. Conéctese a un dispositivo y luego mantenga pulsado el botón " " durante 1,5 segundos. El indicador parpadeará rápidamente.
2. En su segundo dispositivo, seleccione "EDIFIER M85" en la lista de dispositivos Bluetooth, y el indicador se iluminará fijo cuando se establezca la conexión.
3. En el primer dispositivo, seleccione "EDIFIER M85" en la lista de dispositivos Bluetooth para reconectarse.

Haga pausa o detenga la reproducción del dispositivo Bluetooth actual antes de transmitir audio desde el segundo dispositivo.

Nota:
- Se necesita el código PIN para conectarse; introduzca "0000".
- Para disfrutar de todas las funciones Bluetooth, el altavoz volverá a conectarse automáticamente con el último dispositivo conectado.

7. Conexión Bluetooth

Este altavoz admite la conexión simultánea de dos dispositivos Bluetooth.

Conectarse a un dispositivo

1. Si ya hay un dispositivo conectado, pulse el botón " " en el altavoz. El indicador parpadeará rápidamente.
2. En su dispositivo, seleccione "EDIFIER M85" en la lista de dispositivos Bluetooth y, a continuación, el indicador se iluminará fijo cuando se establezca la conexión.

Conectarse a dos dispositivos

1. Conéctese a un dispositivo y luego mantenga pulsado el botón " " durante 1,5 segundos. El indicador parpadeará rápidamente.
2. En su segundo dispositivo, seleccione "EDIFIER M85" en la lista de dispositivos Bluetooth, y el indicador se iluminará fijo cuando se establezca la conexión.
3. En el primer dispositivo, seleccione "EDIFIER M85" en la lista de dispositivos Bluetooth para reconectarse.

Haga pausa o detenga la reproducción del dispositivo Bluetooth actual antes de transmitir audio desde el segundo dispositivo.

Nota:
- Se necesita el código PIN para conectarse; introduzca "0000".
- Para disfrutar de todas las funciones Bluetooth, el altavoz volverá a conectarse automáticamente con el último dispositivo conectado.

8. Sintonización acústica

Con los mandos del altavoz

Dial "High": Gire el mando para aumentar o recudir los frecuencias altas superiores a 1,25 Hz en +6 dB.

Dial "Low": Gire el mando para aumentar o recudir las frecuencias bajas de aproximadamente 125 Hz en +6 dB.

Con la aplicación EDIFIER ConneX

Ajuste de 5 bandas: Seleccione un modo de ajuste de la frecuencia especificado (20~150 Hz) en una pendiente seleccionada (6, 12, 18, o 24 dB/octava).

Espacio acústico: Seleccione un nivel de ganancia para compensar el potenciador de graves, que varía en la distancia del altavoz al oído detrás, 0 dB por estar en el centro de la habitación y +6 dB por estar en la esquina. Cuanto más cerca esté el altavoz a la esquina, más graves se producirán y viceversa.

Control de sonido: Cuando el altavoz se coloca cerca de una esquina o en el suelo se coloca delante de él, puede haber un aumento aparente en el nivel de decibelios en ciertas frecuencias. Active la función para mitigar este efecto.

9. Especificaciones

Potencia total de salida (RMS): DJ (Inglés): 10 W+10 W;
DJ (Hielos): 15 W+15 W;
DJ (Graves): 30 W+30 W

Respuesta de frecuencia: 54 Hz~40 kHz

Declaración para la UE
Banda de Frecuencias: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
RF Potencia de Salida: ≤10 dBm (EIRP)
No hay restricciones de uso.

10. Resolución de problemas

No se puede conectar a su dispositivo Bluetooth
- Asegúrese de que el altavoz y su dispositivo estén conectados correctamente.
- Asegúrese de que el altavoz y su dispositivo estén conectados correctamente.
- Asegúrese de que ningún dispositivo se conecte con este producto por Bluetooth.
- Asegúrese de que este producto esté en modo de emparejamiento Bluetooth. Si no, cambie manualmente a este modo.
- Reinicie este producto, active su función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth, e intente de nuevo.
- Restablezca la configuración de fábrica de este producto e intérnelo de nuevo.

No se enciende
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado.
- Asegúrese de que la alimentación no se haya interrumpido.

Sin sonido
- Asegúrese de que este producto y su dispositivo estén correctamente conectados.
- Asegúrese de que se haya seleccionado la fuente de entrada correcta.
- Asegúrese de que la reproducción no está pausada.
- Aumente el volumen de este producto y su dispositivo.

Ruido procedente de los altavoces
Los altavoces EDIFIER pueden ser afectados por el ruido de fondo, mientras que otros dispositivos de audio emiten demasiado ruido de fondo. Desconecte los cables de audio y pulse el volumen a mín. e intente de nuevo. Aumente el mando de distancia del altavoz, el espacio funciona correctamente.

Si quiere saber más sobre EDIFIER, visite www.edifier.com.
Para consultas sobre la garantía EDIFIER, por favor, seleccione la página del país correspondiente en www.edifier.com y revise la sección «Servicio de la garantía EE.UU.» y Canadá: service@edifier.us
América del Sur (por favor, visite www.edifier.com (inglés) o www.edifieria.com (español/portugués) para obtener información/orde contacto local.

DE
1. EDIFIER ConneX app

Mit dieser App können Sie
- Steuern der Wiedergabe von Bluetooth-Quellgerät,
- die Gesamtlautstärke regeln,
- soundeffekte auswählen oder EQs einstellen,
- akustische Einstellungen vornehmen,
- die Firmware aktualisieren, und
- weitere Funktionen.

EDIFIER ConneX App herunterladen

1. Scannen Sie mit Ihrem Smart-Gerät den QR-Code auf der Kurzanleitung oder der Verpackung.
2. Sie können auch im Apple App Store (iOS-Geräte) oder in Google Play (Android-Geräte) nach „EDIFIER ConneX" suchen.
2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

So verwenden Sie diese App
1. Verbinden Sie Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Lautsprecher.
2. Öffnen Sie in Bluetooth-Modus die EDIFIER ConneX App auf Ihrem Smartphone.
3. Tippen Sie auf das Menü für Einstellungen und Weitergestaltungsmöglichkeiten.

EDIFIER ConneX app

App Store

Google Play

2. Lieferumfang

Hinweis:
- Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.
- Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen und softwareaktualisierungen können die hier enthaltenen Informationen und Spezifikationen sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei einer Diskrepanz orientieren Sie sich an den tatsächlichen Produkt-Highlights.

3. Kabelverbindung

Hinweis:
- Eingangsspannung: 100-240 V~ 50/60 Hz 700 mA
- Dieser Steckertyp dient nur zur Verwendungszulung.
- Die Lautsprecher sind automatisch Bluetooth-Verbindung bereit, wenn Pairing-Modus gestartet wird.
- Der Lautsprecher wird auf Stumm geschaltet, wenn Sie Ihre Kopfhörer an den 3,5-mm-Anschluss anschließen. Sie können die Kopfhörerlautstärke mit den Lautstärketasten an Lautsprecher einstellen.

4. Modus-Schalter

Drücken und halten Sie die „⏻"-Taste, um die Lautsprecher zwischen Betriebs- und Standby-Modus umzuschalten.

Stromsparfunktion

(1) Der Lautsprecher verfügt nach 15 Minuten inaktivität Seine Audioquelle und keine Bedienung automatisch Bluetooth Verbindung trennen und in Standby-Modus. Wenn in der Standby-Modus betrieb, kann er nach ca 1 Stunde in den Arbeitsmodus zurück.

(2) Wenn der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität Keine Audioquelle erkannt oder Bedienung ist auf dem Lautsprecher Gerät verbunden ist.

Hinweis: Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren, verlängern Sie die Lautstärke auf 0 und drücken Sie die Taste „Bluetooth-Kopplungsmodus" auf der Fernbedienung für 3 Sekunden, bis die Funktion deaktiviert wurde, was Anzeichen dafür ist. Ansteigende Lautstärke. Sie können die Funktion zuhe „Settings (Einstellungen) > Power Saving (Energiesparmodus)" der EDIFIER ConneX App deaktivieren.

5. Steuerelemente

Taste/Knopf	Modus	Aktion
	Aktivlautsprecher	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Soundeffekten zu wechseln.
	Aktivlautsprecher	Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Aktivlautsprecher	Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.
	Bluetoothgerät ist verbunden	Halten Sie gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät mit der Sie mit dem Lautsprecher in den Bluetooth-Verbindungsmodus zu verwalten.
	Modus „Bluetooth-Kopplungsmodus"	Drücken Sie , um den verbundenen Bluetooth-Modus zu verlassen und in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

Hinweis: Die Lautstärkesynchronisierung wird nicht unterstützt. Um die Lautstärke einzustellen, stellen Sie sie am Lautsprecher und am Gerät separat ein.

6. Anzeigestatus

Anzeigestatus	Sprachstatus
Dauernd rot.	Sound Effekt Monitor
Dauernd grün	Musik Sound Effekt
Dauernd blau	Benutzerdefinierter Soundeffekt
Blinkend	Bluetooth-Kopplungsmodus
Blinkend und dann erlöschen	Bluetoothgerät verbunden
Blinken in Rot und Grün	Aktualisieren der Firmware

7. Bluetooth-Kopplung

Dieser Lautsprecher unterstützt die gleichzeitige Verbindung von zwei Bluetooth-Geräten.

Verbindung mit einem Gerät

1. Wenn kein Gerät verbunden ist, drücken Sie die Taste „ ", um Lautsprecher. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell.
2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät „EDIFIER M61" aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige auf der Verbindung hergestellt ist.

Verbindung mit zwei Geräten

1. Wenn ein Gerät verbunden ist, halten Sie es und halten Sie dann die Taste „ " 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell.
2. Wählen Sie auf dem zweiten Gerät „EDIFIER M61" aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um eine Verbindung herzustellen. Die ersteingehende Verbindung wird beibehalten, während die zweite getrennt wird.

Hinweis: Wenn Sie Geräte mit Android 9.0 oder niedriger oder Bluetooth-Geräten, um die Verbindung wiederherzustellen.

Pausieren oder stoppen Sie die Wiedergabe auf dem aktuellen Bluetooth-Gerät, bevor die Audio-Quelle gewechselt wird.

Hinweis:

- Um den Code zur Verbindung, falls erforderlich, ist „0000".
- Um den vollen Bluetooth-Funktionsumfang des Produkts zu genießen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit A2DP- und AVRCP-Profil unterstützt. Wenn Sie Verbindungsprobleme haben oder Bluetooth-Audio nicht wiedergeben, setzen Sie Lautsprecher in den ausgeschalteten Bluetooth-Modus. In diesem Modus können Sie Bluetooth-Verbindungen mit anderen Geräten herstellen. Halten Sie die Taste „ " für Kopplungsbestätigung drücken. Lautsprechers vorbereitet, können Sie den „EDIFIER M61" aus seiner Bluetooth-Geräteliste auswählen, um die Verbindung herzustellen. Wenn Sie Probleme beim Verbinden mit dem Produkt haben, entfernen Sie das Gerät aus der „Liste der Geräte".
- Um die Verbindung zum aktuellen Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Taste „ " 3 Sekunden lang gedrückt.
- Nachdem die Bluetooth-Eingabe des Geräts aktiviert wurde, verbinden sich der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

8. Akustische Abstimmung

Mit den Lautsprecherreglern

Knopf „High": Drehen Sie den Regler, um hohe Frequenzen über 10 kHz um +6 dB anzuheben oder abzusenken.

Knopf „Low": Drehen Sie den Regler, um tiefe Frequenzen um 125 Hz um +6 dB anzuheben oder abzusenken.

Über die EDIFIER ConneX App

Niedrigen Grenzwert: Dämpfungsfrequenzen können als die ungefähre Frequenz für den Beginn der Dämpfung betrachtet werden. Zum Beispiel, wenn Sie 100 Hz als Niedrigen Wert für einen Hochpassfilter festlegen, wird mit der Bewertung beginnen. Dieser verliert je nach Parametrierung die Lautsprecher. 0 dB für die Filterung in der Nähe des Raumes und -6 dB für die Filterung in der Ecke. Je näher sich der Lautsprecher an einer Wand oder Ecke befindet, desto stärker ist der Bassanstieg.

Steilheit: Bezeichnet, wie stark die Frequenzen außerhalb des Bereichs gedämpft wird, oder wenn ein Objekt davor platziert wird. Je kleiner der Wert, desto weniger Bass wird in einen Bereich gedämpft. Je größer der Wert, desto mehr Bass wird gedämpft.

9. Technische Daten

Gesamt-Ausgangsleistung (RMS): 84 (Hilfreich) 10 W+10 W,
84 (Hilfreich) 10 W+10 W,
84 (Bösen) 30 W+30 W

Frequenzgang: 44 Hz-40 kHz

EU Konformitätserklärung
Frequenzband: 2,402 GHz - 2,480 GHz
RF Ausgangsleistung: ≤10 dBm (EIRP)
Keine Nutzungsbeschränkungen vorhanden.

10. Fehlerbehebung

Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät ist nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb der maximalen Produkt und Ihrem Bluetooth-Gerät weniger als 10 Meter beträgt und dass sich keine Hindernisse zwischen ihnen befinden.
- Stellen Sie sicher, dass kein Gerät über Bluetooth mit diesem Produkt verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie manuell in diesen Modus um.
- Starten Sie dieses Produkt neu, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und versuchen Sie es dann erneut.
- Löschen Sie dieses Produkt aus der Markenanzeigen suchen und versuchen Sie es erneut.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt und Ihr Gerät ordnungsgemäß verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Audioeingangs-Quelle ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe nicht pausiert ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke auf diesem Produkt und auf Ihrem Gerät.

Aus den Lautsprechern wird ein Rauschen ausgegeben

Lautsprecher von EDIFIER erzeugen ein geringes Rauschen, wenn die Soundquellen einen sehr großen Dynamikbereich aufweisen. Es ist normal, dass Sie Audiotrakt und Ihnen die Lautsprecher auf. Sollte in einem Abstand von einem Meter ein Rauschen wahrnehmbar Gerbauch zu verstehen sein, dann liegt bei diesem Produkt kein Problem vor.

Unter der EDIFIER ist erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com Bei Fragen zu Garantiebedingungen unserer Produkte gehen Sie bitte auf die entsprechende Webseite Ihres Landes unter www.edifier.com und schauen Sie im Abschnitt Garantiebestimmungen nach.

IT

1. EDIFIER ConneX app

Con questa applicazione è possibile
- controllare la riproduzione del dispositivo Bluetooth connesso;
- controllare il volume principale;
- selezionare gli effetti sonori o personalizzare gli equalizzatori;
- eseguire la sintonizzazione acustica;
- aggiornare il firmware, e
- altre funzioni.

EDIFIER ConneX app




Scaricare l'App EDIFIER ConneX

1. Cerca il programma di installazione, scansionare il codice QR sulla guida rapida o sulla confezione.
2. Cercare e scaricare "EDIFIER ConneX" nell'App Store di Apple (dispositivi iOS) o in Google Play (dispositivi Android).
3. Scaricare e installare l'app.


Come usare questa app

1. Collegare il dispositivo smart all'altoparlante Bluetooth.
2. In modalità Bluetooth, aprire l'app EDIFIER ConneX sul tuo dispositivo smart.
3. Toccare il menu per le impostazioni e il controllo della riproduzione.

2. Contenuto della confezione

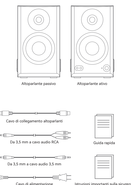
Altoparlante passivo Altoparlante attivo


Cavo di collegamento altoparlanti Guida rapida

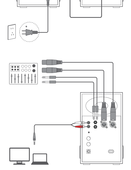
Da 3,5 mm a cavo audio RCA Telecomando


Da 3,5 mm a cavo audio 3,5 mm


Cavo di alimentazione Istruzioni importanti sulla sicurezza

Note:
- Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
- Il cavo di alimentazione e la spina in dotazione variano a seconda della regione – è la specifica corretta per la regione di destinazione.
- Leggermente dal prodotto. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

3. Collegamento cavo

Note:
- Per maggiori dettagli consultare la guida rapida.
- Per ulteriori informazioni, consultare la guida rapida.

4. Interruttore della modalità

Premere a lungo premendo la manopola "⏻" per commutare l'altoparlante tra modalità operativa e standby.

Funzione risparmio energetico

(1) L'altoparlante entra in modalità di risparmio energetico trascorsi 15 minuti di inattività (nessun dispositivo Bluetooth connesso, nessun segnale audio in ingresso dispositivo Bluetooth. Quando la riproduzione riprende, torna alla modalità operativa in circa 1 secondo.

(2) L'altoparlante si spegne dopo 15 minuti di inattività (nessuna riproduzione audio e funzionamento) se non è collegato alcun dispositivo Bluetooth.

Funzione riavvio automatico dopo interruzione di corrente

Dopo un'interruzione di corrente, attivare l'interruttore a 3 e premere due volte la manopola "⏻" per riavviare l'altoparlante. Quindi, premere a lungo la manopola "⏻" per disattivare l'altoparlante. Premere l'interruttore temporaneamente due volte. Può disattivare questa funzione nel menu "Settings (Impostazioni)" -> "Power saving mode (Modalità risparmio energetico)" sull'app EDIFIER ConneX.

5. Comandi

Pulsante / Manopola	Modalità	Azione
⏻	Modalità operativa	Premere per commutare gli effetti sonori
⏻	Modalità operativa	Ruota clockwise to increase volume
⏻	Modalità operativa	Ruota counterclockwise to decrease volume.
⏻	Il dispositivo Bluetooth è connesso	Premere a lungo premendo per scollegare il dispositivo Bluetooth e passare alla modalità di associazione Bluetooth.
⏻	Modalità riavvio Bluetooth	Premere per uscire dalla modalità riavvio Bluetooth e accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Nota: La sincronizzazione del volume non è supportata. Per la regolazione del volume, regolare indipendentemente l'altoparlante e il dispositivo.

6. Stato Indicatore

Stato Indicatore	Stato dell'altoparlante
Rosso fisso	Effetto sonoro monitor
Verde fisso	Effetto sonoro musica
Bianco fisso	Effetto sonoro personalizzato
Lampeggiante	Modalità di accoppiamento Bluetooth
Lampeggiante a poi fisso	Il dispositivo Bluetooth è connesso
Lampeggiante in rosso e verde	Aggiornamento del firmware

7. Connessione Bluetooth

Questo altoparlante supporta la connessione simultanea di due dispositivi Bluetooth.

Connettere un dispositivo

1. Se non è connesso alcun dispositivo, premere a lungo la manopola "⏻" sull'altoparlante per commutare l'altoparlante in modalità Bluetooth.
2. Sul dispositivo, selezionare "EDIFIER M80" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per connettersi. L'indicatore è accesso fisso quando la connessione è stabilita.

Connettere due dispositivi

1. Se è già connesso un dispositivo, quindi tenere premuto il pulsante "⏻" per 1-5 secondi. L'indicatore lampeggia rapidamente.
2. Sul secondo dispositivo, selezionare "EDIFIER M80" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per connettersi. L'indicatore è accesso fisso quando la connessione è stabilita.
3. Sul primo dispositivo, selezionare "EDIFIER M80" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per riconnettersi.

Mettere in pausa o interrompere la riproduzione sul dispositivo Bluetooth corrente prima di trasmettere l'audio dal secondo.

Note:
- Il codice PIN per il collegamento è "0000" se necessario.
- Per godere della funzione Bluetooth completa di questo prodotto, assicurarsi che il dispositivo Bluetooth supporti il profilo A2DP 1.2 o superiore.
- Non è possibile alcun dispositivo entro 5 minuti, l'altoparlante si commuterà in modalità Bluetooth nascosta. In questa modalità, (1) i nuovi dispositivi non possono connettersi all'altoparlante e (2) l'altoparlante non può connettersi a nessuno di accoppiamento. Per questo altoparlante, è possibile selezionare "EDIFIER M80" dell'elenco dei dispositivi Bluetooth per riconnettersi. Se si vuole usare della modalità Bluetooth nascosta, premere il pulsante "⏻" sull'altoparlante.
- Per disconnettere dal dispositivo Bluetooth corrente, premere a lungo premuto il pulsante "⏻" sull'altoparlante per 1-5 secondi.
- Per una connessione ingresso Bluetooth, l'altoparlante si riconnetterà automaticamente agli ultimi dispositivi collegati.

8. Accordatura acustica

Mediante la manopola dell'altoparlante

Manopola "Graph": Ruotare la manopola per posizionare i cursori e le altre impostazioni sul valore desiderato.

Manopola "Low": Ruotare la manopola per posizionare i cursori e le basse frequenze in prossimità dei 125 Hz per +6 dB.

Mediante l'App EDIFIER ConneX

Taglio basso: attenua le frequenze inferiori alla frequenza specificata (25-100 Hz) con una pendenza selezionata (6, 12, 18 o 24 dB/ottava).

Questa funzione è utile se il subwoofer in dotazione per compensare l'amplificazione dei bassi. Ad esempio, se il subwoofer è posizionato a 1 metro dalla parete, è possibile impostare il taglio a -6 dB per essere nell'angolo. Quanto più l'altoparlante è vicino ad una parete o ad un angolo, tanto minore sarà il valore da impostare. Se l'altoparlante è posizionato lontano da pareti o angoli, impostare il taglio a 0 dB. Le seguenti sono posizioni standard ed easy: possibile verificare un numero apparente dei livelli di decibel e determinare frequenze della taglio di funzione per ridigere quasi effetto.

9. Specifiche

Potenza di uscita totale (RMS): D/S (4Ω): 10 W+10 W;
D/S (Peak): 15 W+15 W;
D/S (Basso): 30 W+30 W

Risposta in frequenza: 44 Hz-40 kHz

Dichiarazione per l'Unione Europea
Frequenza di Banda: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Potenza di Uscita RF: <10 dBm (EIRP)
Non è vero resistenti di aux.

10. Risoluzione dei problemi

Impossibile connettersi al dispositivo Bluetooth

- Assicurarsi che la distanza tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth sia inferiore a 10 metri e che non vi siano ostacoli in mezzo.
- Assicurarsi che nessun dispositivo si connetta a questo prodotto tramite Bluetooth.
- Assicurarsi che questo prodotto sia in modalità di accoppiamento Bluetooth.
- In caso contrario, passare manualmente a questa modalità.
- Riavviare il prodotto, attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e quindi riprovare.
- Ripristinare questo prodotto alle impostazioni di fabbrica e riprovare.

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che l'alimentazione non sia interrotta.

Nessuna emissione audio

- Assicurarsi che il prodotto e il dispositivo siano collegati correttamente.
- Assicurarsi che sia selezionata la fonte dell'altoparlante ingresso audio corretta.
- Assicurarsi che la riproduzione non sia in pausa.
- Aumentare il volume di questo prodotto e del dispositivo.

Rumore proveniente dagli altoparlanti

Gli altoparlanti EDIFIER garantiscono un'ottima qualità audio, mentre il rumore di fondo è inevitabile. Se il rumore di fondo è decisamente troppo alto, bisognerà controllare quanto il volume sia non è accettabile alcun rumore o il rientro di distanza dall'altoparlante, non suonate alcun problema con questo prodotto.

Per saperne di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com
Per ulteriori dubbi garanzia EDIFIER, inviare la richiesta pagina del passo sul sito www.edifier.com e consultare la sezione Imballo Condizioni di garanzia.

PT

1. EDIFIER ConneX app

Com este aplicativo, você pode
- Localizar e atualizar o par de dispositivo de origem Bluetooth,
- controlar o volume mestre
- selecionar efeitos sonoros ou personalizar equalizadores,
- executar uma entrona acústica,
- atualizar o firmware, e
- mais funções.

EDIFIER ConneX app



Antes o app EDIFIER ConneX:
1. Em seu dispositivo inteligente, digitalize o código QR no guia de início rápido ou no embalagem.
2. Você também pode pesquisar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Baixe e instale o aplicativo.


Como utilizar o app
1. Ligue o seu dispositivo inteligente ao alto-falante via Bluetooth.
2. Ao modo Multiponto, para o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo inteligente.
3. Toque no menu para acessar as configurações e controlar o reprodução.

2. Conteúdo da caixa



Nota:
- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as especificações e a aparência deste produto podem ser alteradas sem notificação do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real

3. Conexão via cabo

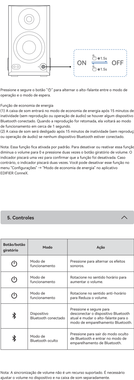

Nota:
- Entrada de energia: 100-240 V~ 50/60 Hz 700 mA
- Este tipo de conector é utilizado somente para fins de ilustração.
- Para a conexão de áudio, inclusive o conexão Bluetooth, poderá ser usadas simultaneamente.
- A caixa de som estará no modo quando você conectar os headphones à porta "AUX". É possível controlar o volume de headphone pelo botão de volume na caixa de som.

4. Alternar modo



Pressione e segure o botão "O" para alternar o alto-falante entre o modo de operação e o modo de espera.

Função de economia de energia
(1) A caixa de som entrará no modo de economia de energia após 15 minutos de inatividade (sem reprodução ou operação de áudio) se houver algum dispositivo Bluetooth conectado. Quando a reprodução for retomada, ela voltará ao modo de funcionamento em cerca de 1 segundo.
(2) A caixa de som entrará no modo de espera 15 minutos de inatividade (sem reprodução ou operação de áudio) se nenhum dispositivo Bluetooth estiver conectado.

Nota: Esta função fica ativada por padrão. Para desativar ou restaurar essa função, alterne o volume para 0 e pressione duas vezes o botão de pareamento de volume. O indicador piscará uma vez para confirmar que a função foi desativada. Caso contrário, o indicador piscará duas vezes. Você pode desativar essa função no menu "Configurações" > "Modo de economia de energia" no aplicativo EDIFIER ConneX.

5. Controles

Botão/botão giratório	Modo	Ação
	Modo de funcionamento	Pressione para alternar os efeitos sonoros
	Modo de funcionamento	Rotacione no sentido horário para aumentar o volume.
	Modo de funcionamento	Rotacione no sentido anti-horário para Reduza o volume.
	Dispositivo de pareamento conectado	Pressione e segure para entrar no modo de pareamento Bluetooth. Você irá ouvir o alto-falante para o modo de emparelhamento Bluetooth.
	Modo de Bluetooth áudio	Pressione para ser do modo áudio de Bluetooth e entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth.

Nota: A encronização de volume não é um recurso suportado. É necessário ajustar o volume do dispositivo e no caixa de som separadamente.

6. Status do indicador

Status do indicador	Status do alto falante
Constantemente vermelha	Efeito sonoro de monitoramento
Constantemente verde	Efeito sonoro musical
Branco sólido	Efeito sonoro personalizado
Piscando	Modo de pareamento Bluetooth
Piscando, e então sólido	Dispositivo Bluetooth conectado
Piscando em vermelho e verde	Atualizando firmware

7. Ligação Bluetooth

A caixa de som suporta conexão simultânea de até dois dispositivos Bluetooth.

Conectar a um dispositivo
1. Se nenhum dispositivo estiver conectado, pressione e segure o botão "⚙" na caixa de som. O indicador piscará rapidamente.
2. Ative o Bluetooth no seu dispositivo, procure "EDIFIER M61" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar, e o indicador ficará aceso de forma estável quando a conexão for estabelecida.

Conectar a dois dispositivos
1. Conecte o seu primeiro dispositivo e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão "⚙" por 1,5 segundos. O indicador piscará rapidamente.
2. No segundo dispositivo, selecione "EDIFIER M61" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar, e o indicador ficará aceso de forma estável quando a conexão for estabelecida.

No primeiro dispositivo, selecione "EDIFIER M61" na lista de dispositivos Bluetooth para reconectar.

Pause ou pare a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo dispositivo.

Nota:
- Se for necessário, o código PIN para conexão é "0000".
- Se a conexão Bluetooth for perdida, o alto-falante irá reconectar-se ao seu dispositivo de fonte anterior (o último ACER e ASPOT).
- Se não houver nenhum dispositivo conectado em 5 minutos, a caixa de som irá entrar automaticamente no modo de pareamento Bluetooth. Se nenhum dispositivo for conectado dentro de cerca de um, mas 23 em um dispositivo (a exceção no registro de pareamento) da caixa de som, você pode selecionar "EDIFIER M61" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Se não for no modo Bluetooth ocultar, pressione o botão "⚙" no caixa de som.
- Para desconectar um dispositivo Bluetooth, basta pressionar pressionado o botão "⚙" no caixa de som por 1,5 segundos.
- Depois de mudar para o estado Bluetooth, a caixa de som se reconectará automaticamente aos últimos dispositivos conectados.

8. Ajuste acústico

Pelos botões da caixa de som
Botão "High": Gire o botão para aumentar ou reduzir as altas frequências acima de 10 kHz em ± 6 dB.
Botão "Low": Gire o botão para aumentar ou reduzir as baixas frequências em torno de 125 Hz em ± 6 dB.

Utilizando o app EDIFIER ConneX
Corte de graves: Ajuste frequências mais graves do que a frequência especificada (20-160 Hz em uma inclinação selecionada de 12, 18 ou 24 dB/oitava).
Espaço acústico: Selecione o nível de ganho para compensar pelo reforço de graves, para que o volume geral não fique muito alto ou muito baixo. Por exemplo, se você reduzir o nível de 6 dB em relação no canto. Quanto mais perto a caixa de som estiver de um canto ou parede, menor será o valor da configuração.
Entrona acústica: Ajuste a entrona acústica para compensar a colocação no um objeto e colocado na frente da caixa, pode fazer um aumento aparente no nível de decibéis em determinadas frequências. Habilite este recurso para diminuir esse efeito.

9. Especificações

Potência de saída total (RMS): 0/E (Agudos): 10 W+10 W,
0/E (Médios): 15 W+15 W,
0/E (Graves): 30 W+30 W

Resposta de frequência: 46 Hz~40 kHz

Tecnologia para BT:
Banda de Frequência: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
RF Potência de Saída: <10 dBm (EIRP)
Não existem restrições a utilização.

10. Resolução de problemas

Não é possível conectar a um dispositivo Bluetooth
- Certifique-se que a distância entre este produto e seu dispositivo Bluetooth seja menor que 10 metros e não haja nenhum obstáculo entre eles.
- Certifique-se que nenhum dispositivo está conectado a este produto através do Bluetooth.
- Certifique-se que este produto está no modo de pareamento de Bluetooth.
- Certifique-se que o dispositivo Bluetooth para ver modo.
- Remova todo produto, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, depois tente novamente.
- Restaure este produto para as configurações de fábrica e tente novamente.

Sem energia
- Certifique-se que a caixa de energia está corretamente conectado.
- Certifique-se que a alimentação de energia não foi interrompida.

Sem som
- Certifique-se que a produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que a fonte de entrada de áudio correta foi selecionada.
- Certifique-se que a reprodução não está pausada.
- Aumente o volume deste produto e do seu dispositivo.

Ruído proveniente do som ocasional
Ao volume EDIFIER pode ocorrer ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não for ouvido nenhum som e 1 metro do ouvido, o som anormal problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante no site www.edifier.com e consulte a seção Termos de Garantia.
EUA e Canadá: service@edifier.us
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local

JP

1. EDIFIER ConneX アプリ

アプリをすでにお持ちのことができます
- Bluetoothペアリングモードにあるか
- 再生のコントロール、
- マスターボリュームのコントロール、
- 効果音の選択またはEQのカスタマイズ、
- 定額のチューニング取得、
- ファームウェアの更新、
- その他多数

EDIFIER ConneXアプリのダウンロード
1. ウィンドウスターガイドまたはバックパックにあるQRコードを、スマートガイドにスキャンします。
2. "EDIFIER ConneX」の検索は、Apple App Store（iOSデバイス）またはGoogle Play（Androidデバイス）でもお求めください。
3. アプリをダウンロードしてインストールします。

ネクプリの使用法
1. スターターガイドによるスピーカーをBluetoothの前面で接続します。
2. Bluetoothモードにして、スマートガイドよりEDIFIER ConneXアプリを検索します。
3. メニューをタップして音声を選ぶ再生のコントロールをおります。

EDIFIER ConneX app

2. 箱の中身

注
- 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 技術的改善とユスタムアップグレードにより、ここに記載されている情報や仕様は事前の通知と告示なしに変更される場合があります。最新の取り扱い説明書を参照することをおすすめします。

3. ケーブル接続

注
- 電源入力：100-240V~ 50/60Hz 700mA
- このプロダクトは、国際的みを目的としています。
- 電源コードを接続する前に、電圧が正しいことを確認してください。
- ヘッドホンを（もしあれば）接続する、スピーカーをオンにできます。
- ヘッドホンの接続によりスピーカーの音がミュートにされます。

4. モードの切り替え

"ピ♪"が音声が、するまで、スピーカーお使用モードとスタンバイモードの間で切り替わります。

使用機能
- (1) Bluetoothペアリングモードにお接続後、スピーカーは15分間使用しないと（オーディオ再生または操作なしと）自動モードに入ります。再生が再開されると、約1秒で使用モードに。
- (2) Bluetooth機能が無効にされていない、スピーカーは15分間使用しないと（オーディオ再生または操作なしと）電源オフになります。

注 この機能はデフォルトで有効になっています。この機能を無効または起動状態にするには、スピーカーの電源をオフにするときに5秒押します。インジケーターが3回点滅し、機能が無効になっていることを示します。スピーカーの電源をオンにするときに5秒押します。インジケーターが3回点滅し、機能がアクティブになっていることを示します。

5. コントロール

ダイヤンコネル	モード	動作
	動作モード	押して音楽音を切り替えます。
	動作モード	押好切りに回転して音量を上げます。
	動作モード	左押好切りに回転して音量を下げます。
	Bluetoothペアリング準備状態	長押しして現在のBluetoothデバイスの接続を解除し、Bluetoothペアリングモードに入ります。スピーカーインジケーターが青く点滅します。
	Bluetooth同じモード	押すと、Bluetooth同じモードを切り替えます。Bluetoothペアリングモードにします。

注 スピーカーをアイドル状態のBluetooth接続されていません。音量を調整するには、スピーカーをアイドルするそれぞれ調整してください。

4. インジケーターのステータス

インジケーターのステータス	スピーカーのステータス
赤色に点灯	効果音をピンインジする
緑色に点灯	音楽効果音
白色に点灯	カスタマイズ設定音
点滅	Bluetoothペアリングモード
点滅しながら点灯	Bluetoothデバイス接続済
赤色と緑色で点滅	ファームウェアアップグレード

7. Bluetooth 接続

このスピーカーは次のBluetooth規格の同時接続に対応しています。

1台のデバイスに接続
1. 接続が確立されない場合、スピーカーが「ピ」ポンと音声します。インジケーターが赤く点滅します。
2. 次に、Bluetooth対応デバイスにおいて「EDIFIER M55」を選択してください。接続が確立すると、インジケーターが点灯します。

2台のデバイスに接続
1. デバイスに接続します。ポンと音声が1回発声します。インジケーターが赤く点滅します。
2. 次に、2台目のBluetooth対応デバイスにおいて「EDIFIER M55」を選択してください。接続が確立すると、インジケーターが点灯します。
3. 1台目のデバイスで、Bluetooth対応デバイスにおいて「EDIFIER M55」を選択してください。接続が確立すると、インジケーターが点灯します。
4. 2台目のBluetoothデバイスからのポーズ・オン・スピーカーを開始する場合に、最初のBluetoothデバイスの再生を一時停止させる必要はありません。

注
- パスキーの要求を求める場合「0000」を入力します。
- Bluetooth接続機能はご利用にお使用するため、スピーカーのインターフェイスにA2DP、AVRCPプロファイルをサポートするが確認してください。
- デバイスおよびBluetoothのバージョンにより、スピーカーBluetooth一テンビで問題がございます。この場合、接しないデバイスにはスピーカーを ではできません。
- 2台のBluetoothデバイスに接続する場合、スピーカーは最後に接続したデバイスに優先的に再接続します。

8. 音質のチューニング

スピーカーのプリアチューニングを変更
Treble（トレブル）：ツイータ部と2.75kHz以上の高周波数をEQポイントまでカットします。

EDIFIER ConneXアプリでチューニングする場合
低音域周波数のカットオフ：特定の周波数（20~100Hz）より低い周波数を設定します。（e.g. 10、20、30dB/oct）で選択します。
音量増強：低音を好みのオクターブレベルを選択します。スピーカーの設定範囲内で、低音域の音量を増減します。（e.g. 10、20、30dB/oct）で選択します。
高音域周波数のカットオフ：特定の周波数より高い周波数を設定します。（e.g. 10、20、30dB/oct）で選択します。
デスクトップ：コントロール：スピーカーがデスクトップ上またはプリントに近い場合に音量を調整、一定の周波数で音域を向上させることができます。この機能を無効または有効機能を有効にします。

9. 仕様

接続カプリ	2WAY-BS, 5.0（最新）10M+10M。 BS, 5.0（最）10M+10M。 BS, 5.0（最）10M+10M
再生周波数帯域	40Hz~40kHz
S/N dB の感度 感度使用時	2.402GHz ~ 2.480GHz RF 出力 +10dBm (EIRP)
感度制御出力	5

10. トラブルシューティング

Bluetoothデバイスに接続できません。
- 本製品とBluetoothデバイスの距離が離れすぎ等、それぞれの間に障害物がないことを確認します。
- 本製品とBluetoothデバイスが接続されていないことを確認します。
- 本製品のBluetoothペアリングモードにしたことを確認します。ダイヤでは、インジケーターが点滅し、手動でこのモードに切り替えてください。
- 本製品を再起動し、Bluetoothデバイスの機能を有効にしてから、再試行してください。
- 本製品を工場設定にリセットし、再試行してください。

電源が入らない
- 電源ケーブルが適切に接続されていることを確認します。
- 電源供給が適切であることを確認します。

音が出ない
- 本製品とデバイスが適切に接続されていることを確認してください。
- 本製品のボリュームが正しく調整されていることを確認してください。
- 再生が一時停止されていないことを確認します。
- デバイスの音量を上げてください。

スピーカーからノイズ
- スピーカーの近くに、オーディオデバイスのようなワイヤレスノイズ源があるすぎる場合、ノイズを引き起こします。オーディオケーブルを外し、ボリュームを上げてください。スピーカーからノイズが聞こえなくなった場合、本製品は故障があります。

EDIFIERについてもっとwww.edifier.comまでご覧ください
EDIFIERのカスタマーサポートwww.edifier.com/jp/en/supportまでご連絡ください。
保証条件（Warranty Terms）についてもうランとうをご覧ください。