

TORNADO

OWNER MANUAL

Air Fryer

TAFT-0005-GS




Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:


1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Bring it to a qualified technician for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
6. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. To disconnect, turn off the Power button and then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Always make sure the inner pot is fully closed while Air Fryer is in operation. Air Fryer will not operate unless the inner pot is fully closed.
15. After the hot air frying is completed, the inner pot and the cooked foods are hot. Be careful when handling the hot inner pot.
16. The inner pot can not be used for storing things, especially papers, cardboard or plastic.
17. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they **have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

HOUSEHOLD USE ONLY

Know Your Air Fryer

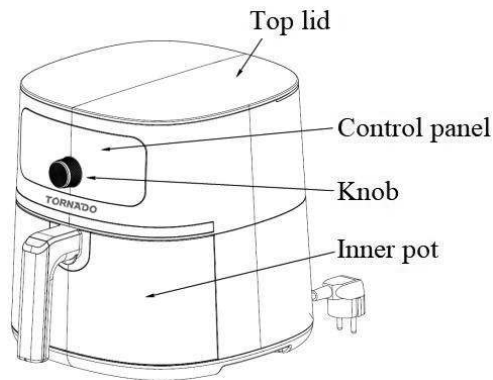

CONTROL PANEL

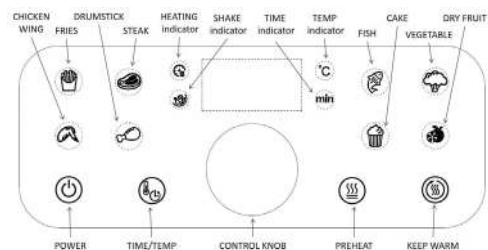

OPERATION INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL

1. After plug in, one long beep can be heard, all the indicators on the control panel illuminate for 1 second and the appliance enters into the standby mode. At that time, the indicator of Power button illuminates solidly while other buttons and indicators go into the sleep mode.
2. Shortly press the Power button "⏻", all the functional buttons on the control panel are activated. At that time, the default temperature is 200°C and the default time is 15 minutes.
3. Turn the Control knob to make switching among the menus. The indicator of the selected menu flashes while the indicators of the other menus illuminate solidly.
4. Shortly press the Time/Temp button "🕒🌡️" to make switching between the temperature and time, and then adjust the temperature or time by the Control knob. At that time, you can not make switching among the menus.
5. After setting the temperature, time and menu, shortly press the Control knob, the appliance starts to work and the heating indicator illuminates.
6. During working, shortly press the Control knob, the appliance pauses working and the heating indicator extinguishes. Shortly press the Control knob again and the appliance continues working.
7. After the working is completed or hold and press the Power button, the appliance exits from the working mode, one beep is heard and the heating indicator extinguishes, the display shows "0:00" and "0:00" flashes. When the display extinguishes completely (only the indicator of

Power button illuminates), the appliance enters into the standby mode.

8. For the Preheat function, the default temperature is 200°C and the default time is 3 minutes. The time and temperature can not be adjusted under the preheat mode. In the standby mode or pause mode, shortly press the PREHEAT button “⏻” to select the function (press it again to cancel the selection). Shortly press the Control knob enter the preheating mode, and return to the standby mode after the working is completed.

9. For the keep-warm function, the default temperature is 80°C and the default time is 60 minutes. The time and temperature can not be adjusted under the preheat mode. In the

⏻ standby mode or pause mode, shortly press the KEEP WARM button “ ” to select the function (press it again to cancel the selection). After the heating work is completed, the appliance enter the keep-warm mode, and return to the power-on mode after the working is completed.

10. After the appliance is powered on, you can remove the inner pot at any time, at that time, the appliance stops working, the indicator light extinguishes, the digital screen displays “—”, at that time, the appliance can not be operated. And the appliance will continue working after the inner pot is placed correctly again.

11. When the appliance work to the specified time, the Shake indicator will flash and the buzzer will beep for 30 seconds to remind the user to perform the “Shake” operation. And the “Shake” operation will be canceled after either of the following operations is performed.

(1) The user removes the inner pot and perform the “Shake” operation within 30 seconds, and then place the inner pot in the main body again.

(2) There is not any operation within 30 seconds.

Either of the above conditions is considered to be the completion of the “Shake” operation.

After the “Shake” operation is completed, the buzzer will stop beeping, the Shake indicator will extinguish and the appliance will continue working.

Before Using For The First Time

1. Your Air Fryer is supplied with a shelf placed in the inner pot. Grasp the handle to remove the inner pot from the main body and then place it on a flat and clean working area. Remove all packing material and labels from the inside and outside of the Air Fryer.

2. Check and ensure that there is no packing material under and around the inner pot.

3. Wash shelf and inner pot in hot, soapy water.

4. DO NOT IMMERSE THE AIR FRYER BODY IN WATER. Wipe Air Fryer body with a damp cloth. Dry all parts thoroughly.

NOTE: During first use, the Air Fryer may emit a slight odor. This is normal.

WARNING: This appliance can not be used to boil water.

1. Place the Air Fryer on a flat and heat-resistant working

Product Operation Guidelines

area which is close to an electrical outlet.

2. Firmly grasp the handle to remove the inner pot from the main body and then place it on a flat and clean surface.

3. Place the food on the shelf and please do not overfill.

4. Push the inner pot into the main body and make sure that the inner pot is placed correctly.

5. Connect the appliance with power source.

6. The adjustable temperature range between 60-200 °C and the adjustable time ranges between 1 minute and 60 minutes.

7. If the Air Fryer is at the cold state, select the Preheat function (no need to load food), the heating indicator illuminates and the Air Fryer starts to heat. The cooking effect will be better after the appliance is preheated.

8. Follow the operation in the section of “**OPERATION INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL**” to select the proper time and temperature according to the food to be cooked. And then turn on the appliance.

9. When working to the specified time, the appliance will remind the user to remove the inner pot for checking the food. At that time, please flip or shake the food in the pot. And then place the inner pot in the main body correctly. And you can adjust the temperature and time if necessary.

10. When the inner pot is removed, the heating element will stop working and the display will indicate that the inner pot has been removed. After the inner pot is placed correctly, the appliance will continue heating.

11. When the set cooking time is reached, the buzzer will beep continuously and the fryer will switch off automatically.

12. Flip the food over to check the browning and doneness of the food. If need to continue cooking, adjust the temperature and time until the food is cooked completely.

13. After the cooking is completed, remove the inner pot from the body and place it on a flat and heat-resistant surface. Put the cooked food in a proper container.

14. The cooking can be continued if necessary. Unplug the appliance when not in use. **NOTE:** The Air Fryer will not heat if the START/STOP button is not activated. Unless the inner pot is installed correctly, the Air Fryer will not heat and the display will indicate that

the inner pot has been removed. After the cooking is completed, please press the Power button to turn off the Air Fryer.

WARNING: Be careful when flipping over the food in the inner pot. To avoid personal injury or property damage, do not flip over the food by shaking the whole machine.

WARNING: Be extra careful when removing and placing the inner pot to avoid being scalded by hot steam.

WARNING: After cooking, do not put the shelf and inner pot directly on the plastic table to avoid scorching the plastic table. Don't turn the inner pot with shelf over.

HELPFUL HITS

1. Olive oil or vegetable oil works well for air frying. Oil can be applied on the foods to get a better cooking result. And please make sure the foods are dried before being applied with oil.

1. The food can be cut into small pieces to increase the cooking area and make the food be crispier. Activate the preheat function before frying food for better cooking result.
2. Do not overfill the inner pot with food. Never fill the inner pot with food of which amount is more than 1/2 of the maximum capacity of inner pot.
3. For the best cooking result, some foods need to be flipped over during air-frying. Refer to **"INTRODUCTION FOR MENUS"** for specific information.
4. When cooking foods that are naturally high in fat, such as chicken wings or sausages, it may be necessary to empty the grease from the inner pot between uses to avoid excessive smoke.
5. Always dry the food before cooking to improve browning and avoid excessive smoke.
6. The food in the inner pot must not be higher than the mouth of the inner pot to allow air to circulate inside.

INTRODUCTION FOR MENUS

FOOD	TEMP	TIME	KEEP WARM	TEMP RANGE	TIME RANGE	SHAKE
FRENCH FRIES	200°C	20mins	YES	80~200°C	1~60 min	YES
STEAK	200°C	13mins	YES	80~200°C	1~60 min	YES
CHICKEN WING	200°C	15mins	YES	80~200°C	1~60 min	YES
DRUMSTICK	200°C	20mins	YES	80~200°C	1~60 min	YES
FISH	180°C	20mins	YES	80~200°C	1~60 min	YES
VEGETABLE	180°C	10mins	YES	80~200°C	1~60 min	YES
CAKE	160°C	30mins	YES	80~200°C	1~60 min	NO
DRY FRUIT	60°C	240mins	No	60~80°C	120~540 min	NO

NOTES:

1. Always use a meat thermometer to ensure that meat, poultry and fish are cooked thoroughly before eating.
2. The **"INSTRUCTION FOR MENUS"** is only for reference. The amount, thickness or density of the food and whether the food is fresh, thawed or frozen may affect the cooking time.
3. The **"INSTRUCTION FOR MENUS"** shows the average cooking time, the time required to take some measures and the measures taken to achieve the best cooking result.
4. Frying a small amount of food will result in a shorter cooking time and a better cooking result. Adjust the temperature and time as necessary to suit your taste.

Cleaning and Maintainace

WARNING: Allow the Air Fryer to cool down fully before cleaning.

1. Unplug the Air Fryer. Remove the inner pot from the main body. Make sure the inner pot and shelf have cooled completely before cleaning.
2. Wash the inner pot and shelf in hot soapy water. Do not use metal kitchen utensil or abrasive cleanser or cleaning product as this may damage the non-stick coating.
3. The shelf and inner pot are dishwasher-safe. For the best results, place them on the top rack of your dishwasher to clean.
4. Wipe the Air Fryer body with a soft, non-abrasive damp cloth.
5. The appliance contains no user serviceable parts. Except for cleaning, all maintenance requiring disassembling must be carried out by qualified service personnel.

TROUBLESHOOTING

Problem	Reason	Solution
No indication or the control panel can not be operated.	The plug has not been inserted well or the inner pot is not placed correctly.	Insert the power plug correctly and place the inner pot correctly, and ensure that the Power button is turned on.
Uneven browning	The food is not shaken during cooking.	When the appliance work to the specified time, remove the inner pot and shake the food.
There is a large amount of smoke produced.	There is too much moisture on the surface of food	Clean the moisture on the surface of food with kitchen paper

STORING INSTRUCTION

1. Make sure the Air Fryer is unplugged and all parts are cleaned and dried before storing.
2. Never store the Air Fryer at a hot and wet place.
3. Store Air Fryer in its box or at a clean, dry place.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.




Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter die folgenden:


1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
3. Zum Schutz gegen Stromschlag tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist, und vor der Reinigung. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder anbringen und das Gerät reinigen.
5. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion des Geräts oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung.
6. Wird das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller empfohlen wird, um Verletzungen zu vermeiden.
8. Nur für den Innenbereich geeignet.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe einer heißen Gas- oder Elektroplatte oder in einen erhitzten Backofen.
11. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ein Gerät bewegen, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
12. Zum Abschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
13. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
14. Stellen Sie sicher, dass der Innentopf vollständig geschlossen ist, während die Heißluftfritteuse in Betrieb ist. Die Heißluftfritteuse funktioniert nur, wenn der Innentopf vollständig geschlossen ist.
15. Nach dem Heißluftfrittieren sind der Innentopf und die zubereiteten Speisen heiß. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem heißen Innentopf.
16. Der Innentopf kann nicht zum Aufbewahren von Gegenständen verwendet werden, insbesondere nicht für Papier, Pappe oder Kunststoff.
17. Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
18. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen.
19. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

NUR FÜR DEN HAUSHALT

Ihre Heißluftfritteuse Kennen

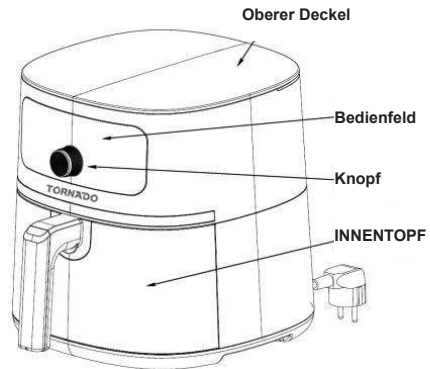

Bedienfeld

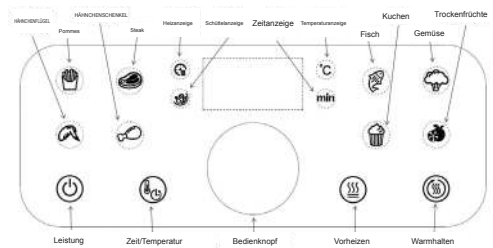

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS BEDIENFELD

1. Nach dem Einstecken ist ein langer Signalton zu hören, alle Anzeigen auf dem Bedienfeld leuchten für eine Sekunde auf, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeige der Ein-/Aus-Taste dauerhaft, während andere Tasten und Anzeigen in den Ruhemodus wechseln.
2. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste "⏻", alle Funktionstasten auf dem Bedienfeld werden aktiviert. Die Standardtemperatur beträgt zu diesem Zeitpunkt 200°C und die Standardzeit 15 Minuten.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, um zwischen den Menüs zu wechseln. Die Anzeige des ausgewählten Menüs blinkt, während die Anzeigen der anderen Menüs dauerhaft leuchten.
4. Drücken Sie kurz die Zeit/Temp-Taste "⌚", um zwischen Temperatur und Zeit zu wechseln, und stellen Sie dann die Temperatur oder Zeit über den Bedienknopf ein. In dieser Zeit ist kein Wechsel zwischen den Menüs möglich.
5. Nach der Einstellung von Temperatur, Zeit und Menü drücken Sie kurz den Bedienknopf, das Gerät beginnt zu arbeiten, und die Heizanzeige leuchtet auf.
6. Während des Betriebs drücken Sie kurz den Bedienknopf, das Gerät pausiert, und die Heizanzeige erlischt. Drücken Sie den Bedienknopf erneut, und das Gerät setzt den Betrieb fort.
7. Nach Beendigung des Betriebs oder durch längeres

Drücken der Ein-/Aus-Taste beendet das Gerät den Betriebsmodus, es ertönt ein Signalton, die Heizanzeige erlischt, und die Anzeige zeigt „0:00“, das blinkt. Wenn die Anzeige vollständig erlischt (nur die Anzeige der Ein-/Aus-Taste leuchtet), wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

8. Für die Vorheizfunktion beträgt die Standardtemperatur 200°C und die Standardzeit 3 Minuten. Die Zeit und Temperatur können im Vorheizmodus nicht angepasst werden. Im Standby- oder Pausenmodus drücken Sie kurz die VORHEIZEN-Taste

““, um die Funktion auszuwählen (nochmals drücken, um die Auswahl abubrechen). Drücken Sie kurz den Bedienknopf, um den Vorheizmodus zu starten und nach Beendigung in den Standby-Modus zurückzukehren.

9. Für die Warmhaltefunktion beträgt die Standardtemperatur 80°C und die Standardzeit 60 Minuten. Die Zeit und Temperatur können im Vorheizmodus nicht angepasst werden. Im Standby- oder Pausenmodus drücken Sie kurz die WARMHALTEN-Taste

10.  ““, um die Funktion auszuwählen (nochmals drücken, um die Auswahl abubrechen). Nach Abschluss des Heizvorgangs wechselt das Gerät in den Warmhaltemodus und kehrt nach Beendigung in den Einschaltmodus zurück.

10. Nach dem Einschalten des Geräts können Sie den Innentopf jederzeit entfernen. In diesem Fall stoppt das Gerät den Betrieb, die Anzeige erlischt, und der digitale Bildschirm zeigt „---“ an; das Gerät kann nicht bedient werden. Das Gerät setzt den Betrieb fort, wenn der Innentopf wieder korrekt eingesetzt wird.

11. Wenn das Gerät zur festgelegten Zeit arbeitet, blinkt die Schüttelanzeige, und der Signalton ertönt 30 Sekunden lang um den Benutzer an das „Schütteln“ zu erinnern. Das „Schütteln“ wird nach einer der folgenden Operationen beendet.

(1) Der Benutzer entfernt den Innentopf und führt innerhalb von 30 Sekunden das „Schütteln“ durch und setzt dann den Innentopf wieder in das Hauptgerät ein.

(2) Es erfolgt keine Operation innerhalb von 30 Sekunden. Jede der oben genannten Bedingungen gilt als Abschluss des „Schüttelvorgangs“. Nach Abschluss des „Schüttelvorgangs“ stoppt der Signalton, die Schüttelanzeige erlischt, und das Gerät setzt den Betrieb fort.

Vor Der Ersten Inbetriebnahme

1. Ihre Heißluftfritteuse wird mit einem Regal geliefert, das sich im Innentopf befindet. Fassen Sie den Griff an, um den Innentopf aus dem Hauptgerät zu entfernen, und stellen Sie ihn auf eine flache und saubere Arbeitsfläche. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten von der Innen- und Außenseite der Heißluftfritteuse.

2. Überprüfen und stellen Sie sicher, dass sich kein Verpackungsmaterial unter und um den Innentopf befindet.

3. Waschen Sie das Regal und den Innentopf in heißem, seifigem Wasser.

4. TAUCHEN SIE DAS GEHÄUSE DER Heißluftfritteuse NICHT IN WASSER. Wischen Sie das Gehäuse der Heißluftfritteuse mit einem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab.

HINWEIS: Beim ersten Gebrauch kann die Heißluftfritteuse einen leichten Geruch abgeben. Das ist normal.

WARNUNG: Dieses Gerät kann nicht zum Kochen von Wasser verwendet werden.

Bedienungsrichtlinien Für Das Produkt

1. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine flache und hitzebeständige Arbeitsfläche in der Nähe einer Steckdose.

2. Halten Sie den Griff fest und nehmen Sie den Innenbehälter aus dem Hauptgehäuse heraus, indem Sie ihn auf eine flache und saubere Oberfläche stellen.

3. Platzieren Sie das Essen auf dem Rost, achten Sie darauf, dass der Behälter nicht überfüllt wird.

4. Schieben Sie den Innenbehälter in das Hauptgehäuse und stellen Sie sicher, dass er korrekt eingesetzt ist.

5. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an.

6. Die einstellbare Temperatur reicht von 60-200 °C und die einstellbare Zeit von 1 bis 60 Minuten.

7. Wenn die Heißluftfritteuse kalt ist, wählen Sie die Vorheizfunktion (kein Essen einlegen). Die Heizanzeige leuchtet auf, und die Heißluftfritteuse beginnt mit dem Vorheizen. Das Kochergebnis ist besser, wenn das Gerät vorgeheizt wurde.

8. Gehen Sie gemäß den Anweisungen im Abschnitt „BEDIENUNGSANLEITUNG DES BEDIENPANELS“ vor, um die passende Zeit und Temperatur für das zu kochende Lebensmittel auszuwählen, und schalten Sie das Gerät dann ein.

9. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, wird das Gerät den Benutzer daran erinnern, den Innenbehälter zu entnehmen und das Essen zu überprüfen. Schütteln oder wenden Sie das Essen im Behälter und setzen Sie ihn wieder korrekt ein. Falls erforderlich, passen Sie die Temperatur und die Zeit an.

10. Wird der Innenbehälter entnommen, stoppt das Heizelement und das Display zeigt an, dass der Behälter entnommen wurde. Sobald der Innenbehälter korrekt eingesetzt ist, setzt das Gerät den Heizvorgang fort.

11. Wenn die eingestellte Kochzeit erreicht ist, ertönt ein kontinuierliches Signal, und die Fritteuse schaltet sich automatisch ab.

12. Wenden Sie das Essen, um die Bräunung und Garstufe zu prüfen. Falls nötig, stellen Sie die Temperatur und die Zeit ein, bis das Essen vollständig gekocht ist.

13. Nach Abschluss des Kochvorgangs entnehmen Sie den Innenbehälter aus dem Gehäuse und stellen ihn auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche. Geben Sie das gekochte Essen in ein geeignetes Gefäß.

14. Der Kochvorgang kann bei Bedarf fortgesetzt werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, wenn es nicht in Gebrauch ist.

HINWEIS: Die Heißluftfritteuse beginnt erst mit dem Heizen, wenn die START/STOP-Taste aktiviert ist. Ist der Innenbehälter nicht korrekt eingesetzt, heizt das Gerät nicht und das Display zeigt an, dass der Innenbehälter entfernt wurde. Nach Abschluss des Kochvorgangs drücken Sie bitte die Power-Taste, um die Heißluftfritteuse auszuschalten.

WARNUNG: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Essen im Innenbehälter wenden. Um Verletzungen oder Schäden zu

vermeiden, schütteln Sie das Gerät nicht, um das Essen zu wenden.

WARNUNG: Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Innenbehälter entfernen oder einsetzen, um Verbrühungen durch heißen Dampf zu vermeiden.

WARNUNG: Stellen Sie den Rost und den Innenbehälter nach dem Kochvorgang nicht direkt auf einen Kunststofftisch, um eine Beschädigung des Tisches durch Hitze zu vermeiden. Drehen Sie den Innenbehälter mit Rost nicht um.

NÜTZLICHE TIPPS

1. Olivenöl oder Pflanzenöl eignet sich gut zum Frittieren mit Heißluft. Öl kann auf die Lebensmittel aufgetragen werden, um ein besseres Kochergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel vor dem Einölen trocken sind.
2. Schneiden Sie die Lebensmittel in kleine Stücke, um die Kochfläche zu vergrößern und das Essen knuspriger zu machen. Aktivieren Sie die Vorheizfunktion, bevor Sie mit dem Frittieren beginnen, um ein besseres Kochergebnis zu erzielen.
3. Füllen Sie den Innenbehälter nicht zu voll. Füllen Sie niemals mehr als die Hälfte der maximalen Kapazität des Innenbehälters mit Lebensmitteln.
4. Um das beste Kochergebnis zu erzielen, müssen einige Lebensmittel während des Frittierens gewendet werden. Siehe „MENÜEINFÜHRUNG“ für spezifische Informationen.
5. Beim Kochen von fettreichen Lebensmitteln wie Hühnerflügeln oder Würstchen ist es möglicherweise notwendig, das Fett aus dem Innenbehälter zwischen den Anwendungen zu entfernen, um übermäßige Rauchentwicklung zu vermeiden.
6. Trocknen Sie die Lebensmittel vor dem Kochen immer ab, um die Bräunung zu verbessern und übermäßigen Rauch zu vermeiden.
7. Die Lebensmittel im Innenbehälter dürfen nicht höher als die Öffnung des Innenbehälters sein, damit die Luft im Inneren zirkulieren kann.

MENÜEINFÜHRUNG

LEBENSMITTEL	TEMPERATUR	ZEIT	WARTHALTEN	TEMPERATURBEREICH	ZEITBEREICH	SCHÜTTELN
POMMES FRITES	200°C	20 min	Ja	80–200°C	1–60 min	Ja
STEAK	200°C	13 min	Ja	80–200°C	1–60 min	Ja
HÜHNERFLÜGEL	200°C	15min	Ja	80–200°C	1–60 min	Ja
HÄHNCHEN- SCHENKEL	200°C	20min	Ja	80–200°C	1–60 min	Ja
FISCH	180°C	20min	Ja	80–200°C	1–60 min	Ja
GEMÜSE	180°C	10min	Ja	80–200°C	1–60 min	Ja
KUCHEN	160°C	30min	Ja	80–200°C	1–60 min	Nein
TROCKEN- FRÜCHTE	60°C	240min	Nein	60–80°C	120–540 min	Nein

HINWEISE:

1. Verwenden Sie immer ein Fleischthermometer, um sicherzustellen, dass Fleisch, Geflügel und Fisch vor dem Verzehr gründlich gegart sind.
2. Die „MENÜANLEITUNG“ dient nur als Referenz. Menge, Dicke oder Dichte der Lebensmittel sowie der Zustand (frisch, aufgetaut oder gefroren) können die Kochzeit beeinflussen.
3. Die „MENÜANLEITUNG“ zeigt die durchschnittliche Kochzeit, die erforderlichen Maßnahmen und die Maßnahmen zur Erzielung des besten Kochergebnisses.
4. Das Frittieren einer kleinen Menge an Lebensmitteln führt zu einer kürzeren Kochzeit und einem besseren Kochergebnis. Passen Sie die Temperatur und Zeit nach Bedarf an, um Ihrem Geschmack gerecht zu werden.

Reinigung Und Wartung

WARNUNG: Lassen Sie die Heißluftfritteuse vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.

1. Ziehen Sie den Stecker der Heißluftfritteuse. Entfernen Sie den Innenbehälter aus dem Hauptgehäuse. Stellen Sie sicher, dass der Innenbehälter und der Rost vollständig abgekühlt sind, bevor Sie sie reinigen.
2. Waschen Sie den Innenbehälter und den Rost in heißem Seifenwasser. Verwenden Sie keine Metallutensilien oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen könnten.
3. Der Rost und der Innenbehälter sind spülmaschinengeeignet. Für beste Ergebnisse legen Sie sie auf den oberen Rost Ihrer Spülmaschine.
4. Reinigen Sie das Gehäuse der Heißluftfritteuse mit einem weichen, nicht scheuernden, feuchten Tuch.
5. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Alle Wartungsarbeiten, die eine Demontage erfordern, müssen von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige oder das Bedienfeld kann nicht bedient werden	Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt oder der Innenbehälter ist nicht korrekt eingesetzt	Stecken Sie den Netzstecker richtig ein und setzen Sie den Innenbehälter korrekt ein und stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
Ungleichmäßige Bräunung	Die Lebensmittel wurden während des Kochens nicht geschüttelt	Wenn das Gerät die eingestellte Zeit erreicht, entnehmen Sie den Innenbehälter und schütteln Sie die Lebensmittel.
Es wird eine große Menge Rauch erzeugt	Es befindet sich zu viel Feuchtigkeit auf der Oberfläche der Lebensmittel	Trocknen Sie die Feuchtigkeit auf der Oberfläche der Lebensmittel mit Küchenpapier ab.

LAGERUNGSHINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse ausgesteckt ist und alle Teile gereinigt und getrocknet sind, bevor Sie sie lagern.
2. Verstauen Sie die Heißluftfritteuse niemals an einem heißen oder feuchten Ort.
3. Verstauen Sie die Heißluftfritteuse in ihrer Verpackung oder an einem sauberen, trockenen Ort.

Korrekte Entsorgung Von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.




Consignes De Sécurité Importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :


1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou boutons.
3. Pour éviter tout choc électrique, ne plongez ni le cordon, ni les prises, ni l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé, ou après une panne ou un dommage quelconque. Apportez-le à un technicien qualifié pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service agréé ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser en extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
11. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
12. Pour débrancher, éteignez en appuyant sur le bouton d'alimentation puis retirez la fiche de la prise murale.
13. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu.
14. Assurez-vous toujours que le pot intérieur est complètement fermé pendant le fonctionnement de la friteuse à air. La friteuse ne fonctionnera pas si le pot intérieur n'est pas complètement fermé.
15. Après la cuisson à l'air chaud, le pot intérieur et les aliments sont chauds. Faites attention en manipulant le pot intérieur chaud.
16. Le pot intérieur ne doit pas être utilisé pour stocker des objets, notamment des papiers, du carton ou du plastique.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou sans expérience ni connaissance, sauf sous surveillance ou instruction d'une personne responsable de leur sécurité.
19. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Identifiez Votre Friteuse À Air

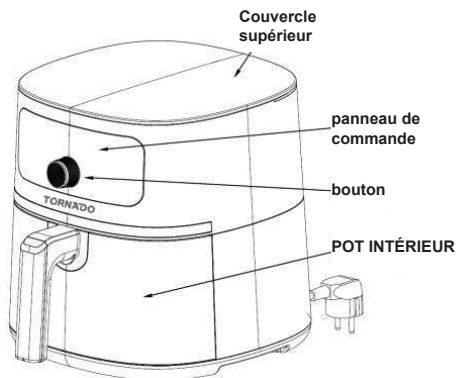

CONTROL PANEL

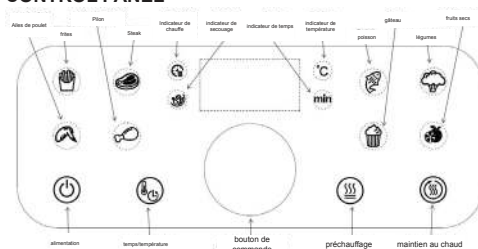

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Après avoir branché, un long bip est émis, tous les voyants du panneau de commande s'allument pendant une seconde et l'appareil entre en mode veille. À ce moment-là, l'indicateur du bouton d'alimentation s'allume en continu tandis que les autres boutons et indicateurs se mettent en mode veille.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "⏻", tous les boutons fonctionnels du panneau de commande s'activent. La température par défaut est de 200°C et le temps par défaut est de 15 minutes.
3. Tournez le bouton de commande pour faire défiler les menus. L'indicateur du menu sélectionné clignote tandis que les indicateurs des autres menus s'allument en continu.
3. Appuyez brièvement sur le bouton Temps/Temp "⌚" pour basculer entre la température et le temps, puis ajustez-les en utilisant le bouton de commande. À ce moment-là, vous ne pouvez pas passer d'un menu à un autre.
4. Après avoir réglé la température, le temps et le menu, appuyez brièvement sur le bouton de commande pour démarrer l'appareil ; l'indicateur de chauffe s'allume.
5. Pendant le fonctionnement, appuyez brièvement sur le bouton de commande pour mettre l'appareil en pause ; l'indicateur de chauffe s'éteint. Appuyez à nouveau pour que l'appareil reprenne.
6. Après la cuisson ou si vous maintenez enfoncé le bouton d'alimentation, l'appareil quitte le mode de travail

; un bip est émis et l'indicateur de chauffe s'éteint. L'affichage montre "0:00" et "0:00" clignote. Lorsque l'affichage s'éteint complètement (seul l'indicateur du bouton d'alimentation reste allumé), l'appareil passe en mode veille.

7. Pour la fonction de préchauffage, la température par défaut est de 200°C et le temps par défaut est de 3 minutes. La température et le temps ne peuvent pas être ajustés en mode préchauffage. En mode veille ou pause, appuyez brièvement sur le bouton de préchauffage "☺" pour sélectionner la fonction (appuyez à nouveau pour annuler la sélection). Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour entrer en mode préchauffage, puis retournez en mode veille après la fin du travail.

8. Pour la fonction de maintien au chaud, la température par défaut est de 80°C et le temps par défaut est de 60 minutes. La température et le temps ne peuvent pas être ajustés en mode préchauffage. En mode veille ou pause, appuyez brièvement sur le bouton de maintien au chaud "☺" pour sélectionner la fonction (appuyez à nouveau pour annuler la sélection). Après la fin du chauffage, l'appareil entre en mode maintien au chaud, puis revient au mode marche après la fin du maintien au chaud.

10. Une fois l'appareil allumé, vous pouvez retirer le pot intérieur à tout moment, à ce moment-là, l'appareil s'arrête, le voyant s'éteint, l'écran affiche "----". À ce moment-là, l'appareil ne peut pas être utilisé et reprendra une fois le pot correctement installé.

11. Lorsque l'appareil arrive au temps spécifié, l'indicateur de secouage clignote et le buzzer émet un bip pendant 30 secondes pour rappeler à l'utilisateur d'effectuer l'opération "Secouer". Celle-ci est annulée par l'une des opérations suivantes :

(1) Retirez le pot intérieur et secouez-le dans les 30 secondes, puis remplacez-le dans le corps principal.

(2) Aucune action n'est effectuée dans les 30 secondes. Dans l'un de ces deux cas, l'opération "Secouer" est considérée comme terminée. L'indicateur de secouage s'éteint et l'appareil continue à fonctionner.

Avant La Première Utilisation

1. Votre friteuse est équipée d'une étagère placée dans le pot intérieur. Saisissez la poignée pour retirer le pot intérieur et placez-le sur une surface plane et propre. Retirez tout matériau d'emballage et les étiquettes à l'intérieur et à l'extérieur de la friteuse.

2. Vérifiez qu'il n'y a aucun matériau d'emballage sous et autour du pot intérieur.

3. Lavez l'étagère et le pot intérieur à l'eau chaude savonneuse.

4. **NE PAS PLONGER LE CORPS DE LA FRITEUSE DANS L'EAU.** Essuyez le corps de la friteuse avec un chiffon humide. Séchez toutes les pièces soigneusement. **REMARQUE :** Lors de la première utilisation, la friteuse peut émettre une légère odeur. C'est normal.

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne peut pas être utilisé pour faire bouillir de l'eau.

Directives De Fonctionnement Du Produit

1. Placez la friteuse à air sur une surface de travail plane et résistante à la chaleur, à proximité d'une prise électrique.

2. Saisissez fermement la poignée pour retirer le pot intérieur du corps principal, puis placez-le sur une surface plane et propre.

3. Placez les aliments sur l'étagère sans trop la charger.

4. Poussez le pot intérieur dans le corps principal et assurez-vous qu'il est bien positionné.

5. Branchez l'appareil à la source d'alimentation.

6. La plage de température réglable va de 60-200 °C, et le temps peut être ajusté entre 1 et 60 minutes.

7. Si la friteuse à air est froide, sélectionnez la fonction de préchauffage (sans mettre de nourriture) ; l'indicateur de chauffage s'allume et la friteuse commence à chauffer. L'effet de cuisson sera meilleur après le préchauffage de l'appareil.

8. Suivez les instructions dans la section « INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE » pour sélectionner le temps et la température appropriés en fonction des aliments à cuire. Ensuite, allumez l'appareil.

9. À l'atteinte du temps spécifié, l'appareil vous rappelle de retirer le pot intérieur pour vérifier les aliments. À ce moment-là, retournez ou secouez les aliments dans le pot, puis remplacez le pot intérieur correctement dans le corps principal. Vous pouvez ajuster la température et le temps si nécessaire.

10. Lorsque le pot intérieur est retiré, l'élément chauffant s'arrête de fonctionner et l'écran indique que le pot a été retiré. Une fois le pot correctement remplacé, l'appareil continue à chauffer.

11. Lorsque le temps de cuisson réglé est atteint, un signal sonore retentit et la friteuse s'éteint automatiquement.

12. Retournez les aliments pour vérifier leur dorure et leur cuisson. Si une cuisson supplémentaire est nécessaire, ajustez la température et le temps jusqu'à ce que les aliments soient parfaitement cuits.

13. Une fois la cuisson terminée, retirez le pot intérieur du corps et placez-le sur une surface plane et résistante à la chaleur. Transférez les aliments cuits dans un récipient approprié.

14. La cuisson peut être poursuivie si nécessaire.

Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

REMARQUE : La friteuse à air ne chauffera pas si le bouton DÉMARRER/ARRÊTER n'est pas activé. Si le pot intérieur n'est pas installé correctement, la friteuse à air ne chauffera pas et l'écran indiquera que le pot a été retiré. Une fois la cuisson terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la friteuse.

AVERTISSEMENT : Soyez prudent lorsque vous retournez les aliments dans le pot intérieur. Pour éviter toute blessure ou dommage matériel, ne retournez pas les aliments en secouant toute la machine.

AVERTISSEMENT : Soyez particulièrement vigilant lorsque vous retirez ou remettez le pot intérieur afin d'éviter les brûlures dues à la vapeur chaude.

AVERTISSEMENT : Après la cuisson, ne placez pas l'étagère et le pot intérieur directement sur une table en

plastique pour éviter de la brûler. Ne retournez pas le pot intérieur avec l'étagère à l'envers

CONSEILS UTILES

1. L'huile d'olive ou l'huile végétale fonctionne bien pour la cuisson à l'air. L'huile peut être appliquée sur les aliments pour un meilleur résultat de cuisson. Assurez-vous que les aliments sont secs avant de les huiler.
2. Coupez les aliments en petits morceaux pour augmenter la surface de cuisson et les rendre plus croustillants. Activez la fonction de préchauffage avant de frire les aliments pour un meilleur résultat.
3. Ne surchargez pas le pot intérieur avec des aliments. Ne remplissez jamais le pot intérieur avec plus de la moitié de sa capacité maximale.
4. Pour un meilleur résultat, certains aliments doivent être retournés pendant la cuisson à l'air. Consultez la section « INTRODUCTION DES MENUS » pour plus de détails.
5. Lors de la cuisson d'aliments naturellement gras, comme les ailes de poulet ou les saucisses, il peut être nécessaire de vider la graisse du pot intérieur entre les utilisations pour éviter une fumée excessive.
6. Séchez toujours les aliments avant la cuisson pour améliorer leur brunissement et éviter la fumée excessive.
7. Les aliments dans le pot intérieur ne doivent pas dépasser le bord du pot pour permettre à l'air de circuler.

INTRODUCTION DES MENUS

ALIMENTS	TEMPÉRATURE	DURÉE	MAINTEN AU CHAUD	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PLAGE DE DURÉE	AGITATION
FRITES	200°C	20mins	oui	80-200°C	1-60 min	oui
STEAK	200°C	13mins	oui	80-200°C	1-60 min	oui
AILE DE POULET	200°C	15mins	oui	80-200°C	1-60 min	oui
PILON	200°C	20mins	oui	80-200°C	1-60 min	oui
POISSON	180°C	20mins	NON	80-200°C	1-60 min	oui
LÉGUMES	180°C	10mins	oui	80-200°C	1-60 min	oui
GÂTEAU	160°C	30mins	oui	80-200°C	1-60 min	NON
FRUITS SÈCHÉS	60°C	240min	Non	60-80°C	120-540 min	NON

REMARQUES :

1. Utilisez toujours un thermomètre à viande pour vérifier que la viande, la volaille et le poisson sont bien cuits avant de les consommer.
2. Les « INSTRUCTIONS DES MENUS » sont fournies à titre indicatif. La quantité, l'épaisseur ou la densité des aliments, ainsi que leur état (frais, décongelés ou congelés), peuvent influencer le temps de cuisson.
3. Les « INSTRUCTIONS DES MENUS » indiquent le temps de cuisson moyen, les étapes nécessaires et les mesures à prendre pour obtenir les meilleurs résultats.

4. La cuisson d'une petite quantité d'aliments réduit le temps de cuisson et améliore le résultat final. Ajustez la température et le temps selon vos préférences.

Nettoyage Et Entretien

AVERTISSEMENT : Laissez la friteuse à air refroidir complètement avant de la nettoyer.

1. Débranchez la friteuse à air. Retirez le pot intérieur du corps principal. Assurez-vous que le pot intérieur et l'étagère ont complètement refroidi avant de les nettoyer.
2. Lavez le pot intérieur et l'étagère à l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques, de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
3. L'étagère et le pot intérieur sont lavables au lave-vaisselle. Pour de meilleurs résultats, placez-les dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
4. Essuyez le corps de la friteuse à air avec un chiffon doux et humide, non abrasif.
5. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. À l'exception du nettoyage, toute maintenance nécessitant un démontage doit être effectuée par un personnel qualifié.

DÉPANNAGE

Problème	Raison	Solution
Aucune indication ou le panneau de contrôle ne fonctionne pas	La prise n'est pas bien insérée ou le pot intérieur n'est pas placé correctement	Insérez correctement la prise d'alimentation et placez le pot intérieur correctement, et assurez-vous que le bouton d'alimentation est activé
Brunissement inégal	Les aliments ne sont pas secoués pendant la cuisson	Lorsque l'appareil atteint le temps spécifié, retirez le pot intérieur et secouez les aliments
Une grande quantité de fumée est produite	Il y a trop d'humidité à la surface des aliments	Séchez l'humidité sur la surface des aliments avec du papier de cuisine

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Assurez-vous que la friteuse à air est débranchée et que toutes les pièces sont nettoyées et séchées avant de la ranger.
2. Ne stockez jamais la friteuse à air dans un endroit chaud ou humide.
3. Rangez la friteuse à air dans sa boîte ou dans un

endroit propre et sec.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Respectez les réglementations locales : déposez les équipements électriques hors d'usage dans un centre de traitement des déchets approprié.

Les Bons Gestes De Mise Au Rebut De Ce Produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.




Misure Di Sicurezza Importanti

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:


1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare le maniglie o le manopole.
3. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
4. Scollegare dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare parti e pulire l'apparecchio.
5. Non utilizzare alcun apparecchio con cavo o spina danneggiati o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio, o se è stato danneggiato in qualsiasi modo. Portarlo a un tecnico qualificato per l'esame, la riparazione o la regolazione elettrica o meccanica.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.
7. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
8. Non utilizzare all'aperto.
9. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone, né che tocchi superfici calde.
10. Non posizionare su o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo, né in un forno riscaldato.
11. Usare estrema cautela quando si sposta un apparecchio che contiene olio caldo o altri liquidi caldi.
12. Per scollegare, spegnere il pulsante di alimentazione e poi staccare la spina dalla presa a muro.
13. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
14. Assicurarsi sempre che la pentola interna sia completamente chiusa mentre la friggitrice ad aria è in funzione. La friggitrice non funzionerà a meno che la pentola interna sia completamente chiusa.
15. Dopo il completamento della frittura ad aria calda, la pentola interna e i cibi cotti saranno caldi. Maneggiare con cautela la pentola interna calda.
16. La pentola interna non può essere utilizzata per conservare oggetti, specialmente carta, cartone o plastica.
17. Questo apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
18. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
19. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.

SOLO PER USO DOMESTICO

Conosci La Tua Friggitrice Ad Aria

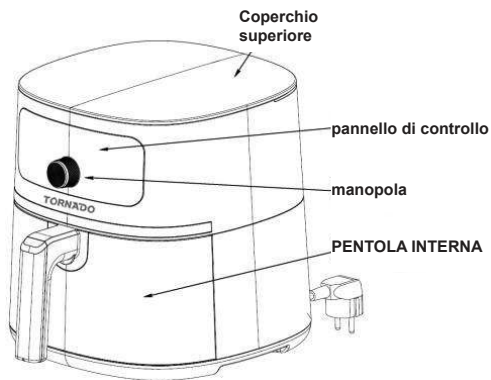

pannello di controllo

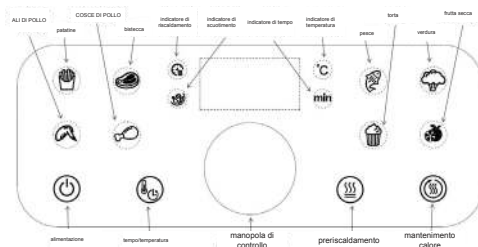

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

1. Dopo aver inserito la spina, si sente un beep lungo, tutti gli indicatori sul pannello di controllo si illuminano per 1 secondo e l'apparecchio entra in modalità standby. A questo punto, l'indicatore del pulsante di alimentazione si illumina in modo continuo mentre gli altri pulsanti e indicatori vanno in modalità sleep.
2. Premere brevemente il pulsante di alimentazione "☺", tutti i pulsanti funzionali sul pannello di controllo si attivano. La temperatura predefinita è di 200°C e il tempo predefinito è di 15 minuti.
3. Ruotare la manopola di controllo per passare tra i menu. L'indicatore del menu selezionato lampeggia mentre gli indicatori degli altri menu si illuminano in modo continuo.
4. Premere brevemente il pulsante Tempo/Temp "⌚" per passare tra la temperatura e il tempo, quindi regolare la temperatura o il tempo con la manopola di controllo. A questo punto, non è possibile passare tra i menu.
5. Dopo aver impostato temperatura, tempo e menu, premere brevemente la manopola di controllo per avviare l'apparecchio e l'indicatore di riscaldamento si illumina.
6. Durante il funzionamento, premere brevemente la manopola di controllo per mettere in pausa l'apparecchio e l'indicatore di riscaldamento si spegne. Premere di nuovo brevemente la manopola di controllo per continuare il funzionamento dell'apparecchio.
7. Dopo il completamento del funzionamento o premendo

e tenendo premuto il pulsante di alimentazione, l'apparecchio esce dalla modalità di lavoro, si sente un beep e l'indicatore di riscaldamento si spegne, il display mostra "0:00" e "0:00" lampeggia. Quando il display si spegne completamente (solo l'indicatore del pulsante di alimentazione si illumina), l'apparecchio entra in modalità standby.

8. Per la funzione Preriscaldamento, la temperatura predefinita è di 90°C e il tempo predefinito è di 3 minuti. Il tempo e la temperatura non possono essere regolati in modalità preriscaldamento. In modalità standby o pausa, premere brevemente il pulsante PRERISCALDAMENTO "☺" per selezionare la funzione (premere di nuovo per annullare la selezione). Premere brevemente la manopola di controllo per entrare in modalità preriscaldamento, e ritorna in modalità standby al termine del lavoro.

8.. Per la funzione mantenimento calore, la temperatura predefinita è di 80°C e il tempo predefinito è di 60 minuti. Il tempo e la temperatura non possono essere regolati in modalità preriscaldamento. In modalità standby o pausa, premere brevemente il pulsante MANTENIMENTO CALORE "☺" per 10. Dopo l'accensione dell'apparecchio,

è possibile rimuovere la pentola interna in qualsiasi momento. A questo punto, l'apparecchio si interrompe, la luce dell'indicatore si spegne, il display digitale mostra "----". A questo punto, l'apparecchio non può essere utilizzato. L'apparecchio riprenderà il funzionamento quando la pentola interna viene posizionata correttamente.

11. Quando l'apparecchio raggiunge il tempo impostato, l'indicatore di scuotimento lampeggia e il cicalino emette un beep per 30 secondi per ricordare all'utente di eseguire l'operazione di "scuotimento". L'operazione "scuotimento" viene annullata dopo una delle seguenti operazioni:

(1) L'utente rimuove la pentola interna, esegue l'operazione di "scuotimento" entro 30 secondi e poi reinserisce la pentola interna nel corpo principale.

(2) Non viene effettuata alcuna operazione entro 30 secondi.

Qualsiasi delle condizioni sopra indicate viene considerata come completamento dell'operazione di "scuotimento".

Dopo l'operazione, il cicalino si ferma, l'indicatore di scuotimento si spegne e l'apparecchio continua a lavorare.

Prima Dell'uso Iniziale

1. La friggitrice ad aria è fornita con una griglia posizionata all'interno della pentola interna. Afferrare la maniglia per rimuovere la pentola interna dal corpo principale, quindi posizionarla su una superficie di lavoro piana e pulita. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le etichette dall'interno e dall'esterno della friggitrice.

2. Controllare e assicurarsi che non vi sia materiale di imballaggio sotto e intorno alla pentola interna.

3. Lavare la griglia e la pentola interna con acqua calda e sapone.

4. NON IMMERGERE IL CORPO DELLA FRIGGITRICE AD ARIA IN ACQUA. Pulire il corpo della friggitrice con un panno umido. Asciugare tutte le parti accuratamente.

NOTA: Durante il primo utilizzo, la friggitrice ad aria potrebbe emettere un leggero odore. Questo è normale.

ATTENZIONE: Questo apparecchio non può essere utilizzato per bollire acqua.

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

1. Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie di lavoro piana e resistente al calore, vicina a una presa elettrica.

2. Afferrare saldamente la maniglia per rimuovere la pentola interna dal corpo principale e poi posizionarla su una superficie piana e pulita.

3. Disporre il cibo sulla griglia senza riempirla eccessivamente.

4. Inserire la pentola interna nel corpo principale e assicurarsi che sia posizionata correttamente.

5. Collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione.

6. La temperatura regolabile varia tra 60°C e 200°C, mentre il tempo regolabile varia da 1 minuto a 60 minuti.

7. Se la friggitrice ad aria è fredda, selezionare la funzione di preriscaldamento (senza caricare il cibo); l'indicatore di riscaldamento si illuminerà e la friggitrice inizierà a riscaldarsi. Il risultato di cottura sarà migliore dopo che l'apparecchio è stato preriscaldato.

8. Seguire le istruzioni nella sezione "ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PANNELLO DI CONTROLLO" per selezionare il tempo e la temperatura appropriati in base al cibo da cucinare, quindi accendere l'apparecchio.

9. Al raggiungimento del tempo impostato, l'apparecchio avviserà l'utente di rimuovere la pentola interna per controllare il cibo. A questo punto, girare o scuotere il cibo nella pentola, poi riposizionare la pentola interna correttamente nel corpo principale. Se necessario, è possibile regolare temperatura e tempo.

10. Quando la pentola interna viene rimossa, l'elemento riscaldante smetterà di funzionare e il display indicherà che la pentola interna è stata rimossa. Dopo aver riposizionato correttamente la pentola interna, l'apparecchio riprenderà a riscaldarsi.

11. Al termine del tempo di cottura impostato, un segnale acustico suonerà ripetutamente e la friggitrice si spegnerà automaticamente.

12. Girare il cibo per controllare la doratura e la cottura. Se è necessario continuare la cottura, regolare temperatura e tempo finché il cibo non è completamente cotto.

13. Una volta completata la cottura, rimuovere la pentola interna dal corpo e posizionarla su una superficie piana e resistente al calore. Mettere il cibo cotto in un contenitore adatto.

14. La cottura può essere continuata se necessario. Scollegare l'apparecchio quando non è in uso.

NOTA: La friggitrice ad aria non riscalderà se il pulsante AVVIO/STOP non è attivato. Se la pentola interna non è installata correttamente, la friggitrice non si riscalderà e il display indicherà che la pentola interna è stata rimossa. Al termine della cottura, premere il pulsante di accensione per spegnere la friggitrice.

ATTENZIONE: Fare attenzione quando si gira il cibo nella pentola interna. Per evitare lesioni personali o danni materiali, non scuotere l'intera macchina per girare il cibo. ATTENZIONE: Prestare particolare attenzione durante la rimozione e il posizionamento della pentola interna per evitare scottature da vapore caldo.

ATTENZIONE: Dopo la cottura, non posizionare la griglia

e la pentola interna direttamente su un tavolo di plastica per evitare di danneggiarlo. Non capovolgere la pentola interna con la griglia al suo interno

SUGGERIMENTI UTILI

1. L'olio d'oliva o l'olio vegetale sono ideali per la cottura ad aria. È possibile applicare l'olio sugli alimenti per ottenere un risultato di cottura migliore. Assicurarsi che gli alimenti siano asciutti prima di applicare l'olio.
2. Tagliare il cibo in pezzi piccoli può aumentare l'area di cottura e rendere il cibo più croccante. Attivare la funzione di preriscaldamento prima di friggere il cibo per un risultato di cottura migliore.
3. Non riempire eccessivamente la pentola interna con il cibo. Non superare mai la metà della capacità massima della pentola interna.
4. Per ottenere un risultato di cottura ottimale, alcuni alimenti devono essere girati durante la frittura ad aria. Consultare la sezione "INTRODUZIONE AI MENU" per informazioni specifiche.
5. Durante la cottura di alimenti naturalmente ricchi di grassi, come ali di pollo o salsicce, può essere necessario svuotare il grasso dalla pentola interna tra un utilizzo e l'altro per evitare fumo eccessivo.
6. Asciugare sempre il cibo prima di cuocerlo per migliorare la doratura ed evitare fumo eccessivo.
7. Il cibo nella pentola interna non deve superare l'altezza del bordo della pentola per permettere una corretta circolazione dell'aria all'interno

INTRODUZIONE AI MENU

ALIMENTO	TEMPERATURA	TEMPO	MANTENIMENTO CALORE	INTERVALLO TEMPERATURA	INTERVALLO TEMPO	AGITARE
PATATINE FRITTE	200°C	20min	sì	80-200°C	1-60min	sì
BISTECCA	200°C	13min	sì	80-200°C	1-60min	sì
ALI DI POLLO	200°C	15min	sì	80-200°C	1-60min	sì
COSCE DI POLLO	200°C	20min	sì	80-200°C	1-60min	sì
PESCE	180°C	20min	sì	80-200°C	1-60min	sì
VERDURE	180°C	10min	sì	80-200°C	1-60min	sì
TORTA	160°C	30min	sì	80-200°C	1-60min	NO
FRUTTA SECCA	60°C	240min	no	60-80°C	120-540min	NO

NOTE:

1. Usare sempre un termometro per carne per assicurarsi che carne, pollame e pesce siano cotti completamente prima di essere consumati.
2. Le "ISTRUZIONI PER I MENU" sono solo di riferimento. La quantità, lo spessore o la densità degli alimenti, così come il fatto che siano freschi, scongelati o congelati, possono influenzare il tempo di cottura.
3. Le "ISTRUZIONI PER I MENU" indicano il tempo medio di cottura, le misure da adottare e i provvedimenti necessari per ottenere il miglior risultato di cottura.
4. Friggere una piccola quantità di cibo ridurrà il tempo di cottura e migliorerà il risultato. Regolare temperatura e tempo secondo il proprio gusto, se necessario.

Pulizia E Manutenzione

ATTENZIONE: Lasciare raffreddare completamente la friggitrice ad aria prima di pulirla.

1. Scollegare la friggitrice ad aria. Rimuovere la pentola interna dal corpo principale. Assicurarsi che la pentola interna e la griglia siano completamente raffreddate prima di pulirle.
 2. Lavare la pentola interna e la griglia con acqua calda e sapone. Non utilizzare utensili da cucina in metallo, detersivi abrasivi o prodotti per la pulizia che potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
 3. La griglia e la pentola interna sono lavabili in lavastoviglie. Per ottenere i migliori risultati, posizionarli nel cestello superiore della lavastoviglie.
 4. Pulire il corpo della friggitrice ad aria con un panno morbido e non abrasivo, leggermente umido.
 5. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Oltre alla pulizia, ogni intervento di manutenzione che richieda lo smontaggio deve essere eseguito da personale qualificato.
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Problema	Causa	Soluzione
Nessuna indicazione o il pannello di controllo non funziona	La spina non è stata inserita correttamente o la pentola interna non è posizionata correttamente	Inserire correttamente la spina e posizionare la pentola interna correttamente, assicurandosi che il pulsante di accensione sia acceso.
Doratura non uniforme	Il cibo non è stato agitato durante la cottura	Quando l'apparecchio raggiunge il tempo specificato, rimuovere la pentola interna e agitare il cibo.
Produzione eccessiva di fumo	C'è troppa umidità sulla superficie del cibo.	Pulire l'umidità sulla superficie del cibo con carta da cucina

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

1. Assicurarsi che la friggitrice ad aria sia scollegata e che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporla.
2. Non conservare mai la friggitrice ad aria in un luogo caldo e umido.
3. Conservare la friggitrice ad aria nella sua scatola o in un luogo pulito e asciutto.

SMALTIMENTO ECOLOGICO

Puoi contribuire a proteggere l'ambiente! Ricorda di rispettare le normative locali: consegna le apparecchiature elettriche non funzionanti a un centro di smaltimento adeguato.

Corretto Smaltimento Del Prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.




Medidas De Seguridad Importantes

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:


1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otros líquidos.
4. Desenchufe cuando no esté en uso y antes de limpiar. Permita que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
5. No use ningún aparato con el cable o enchufe dañado o si el aparato no funciona bien, o ha sido dañado de alguna manera. Lleve el aparato a un técnico calificado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio autorizado o un técnico calificado para evitar peligros.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
11. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. Para desconectar, apague el botón de encendido y luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No use el aparato para otro propósito que no sea el indicado.
14. Asegúrese siempre de que la olla interna esté completamente cerrada mientras la freidora de aire está en funcionamiento. La freidora de aire no funcionará a menos que la olla interna esté completamente cerrada.
15. Después de que se complete la cocción con aire caliente, la olla interna y los alimentos cocidos estarán calientes. Tenga cuidado al manipular la olla interna caliente.
16. La olla interna no puede usarse para almacenar cosas, especialmente papeles, cartón o plástico.
17. Los aparatos no están destinados a ser operados mediante un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
18. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

Conozca Su Freidora De Aire

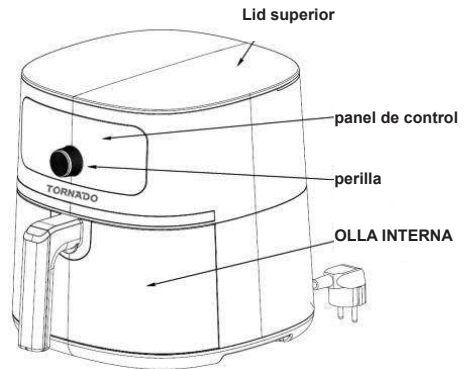

panel de control

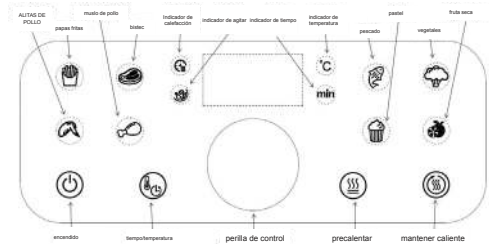

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA EL PANEL DE CONTROL

1. Después de enchufarlo, se escuchará un largo pitido, todos los indicadores en el panel de control se iluminan por 1 segundo y el aparato entra en modo de espera. En ese momento, el indicador del botón de encendido se ilumina sólidamente mientras que otros botones e indicadores entran en modo de suspensión.
2. Presione brevemente el botón de encendido "⏻", se activarán todos los botones funcionales en el panel de control. En ese momento, la temperatura predeterminada es 200°C y el tiempo predeterminado es de 15 minutos.
3. Gire la perilla de control para cambiar entre los menús. El indicador del menú seleccionado parpadea mientras que los indicadores de los otros menús se iluminan sólidamente.
4. Presione brevemente el botón de tiempo/temperatura "⌚/°C" para alternar entre temperatura y tiempo, y luego ajuste la temperatura o el tiempo con la perilla de control. En ese momento, no se puede cambiar entre los menús.
5. Después de configurar la temperatura, el tiempo y el menú, presione brevemente la perilla de control, el aparato comienza a funcionar y el indicador de calefacción se ilumina.
6. Durante el funcionamiento, presione brevemente la perilla de control, el aparato pausa el funcionamiento y el indicador de calefacción se apaga. Presione nuevamente la perilla de control y el aparato continuará funcionando.
7. Después de que se complete el trabajo o mantenga presionado el botón de encendido, el aparato sale del

modo de funcionamiento, se escucha un pitido y el indicador de calefacción se apaga, la pantalla muestra "0:00" y "0:00" parpadea. Cuando la pantalla se apaga por completo (solo se ilumina el indicador del botón de encendido), el aparato entra en modo de espera.

8. Para la función de precalentamiento, la temperatura predeterminada es de 200°C y el tiempo predeterminado es de 3 minutos. La temperatura y el tiempo no se pueden ajustar en el modo de precalentamiento. En el modo de espera o pausa, presione brevemente el botón de PRECALENTAR "☺" para seleccionar la función (presiónelo nuevamente para cancelar la selección). Presione brevemente la perilla de control para entrar en el modo de precalentamiento y regresar al modo de espera una vez completado el trabajo.

9. Para la función de mantener caliente, la temperatura predeterminada es de 80°C y el tiempo predeterminado es de 60 minutos. La temperatura y el tiempo no se pueden ajustar en el modo de mantener caliente. En el modo de espera o pausa, presione brevemente el botón de MANTENER CALIENTE

☺ para seleccionar la función (presiónelo nuevamente para cancelar la selección). Después de que se complete el trabajo de calentamiento, el aparato entra en modo de mantener caliente y regresa al modo de encendido una vez completado el trabajo.

10. Después de encender el aparato, puede retirar la olla interna en cualquier momento, en ese momento, el aparato deja de funcionar, la luz indicadora se apaga, la pantalla digital muestra "----", en ese momento, el aparato no puede ser operado. Y el aparato continuará funcionando después de colocar correctamente la olla interna nuevamente.

11. Cuando el aparato llega al tiempo especificado, el indicador de agitar parpadeará y el zumbador emitirá un pitido durante 30 segundos para recordar al usuario realizar la operación de "agitar". Y la operación de "agitar" se cancelará después de realizar cualquiera de las siguientes operaciones.

(1) El usuario retira la olla interna y realiza la operación de "agitar" dentro de los 30 segundos, y luego coloca la olla interna en el cuerpo principal nuevamente.

(2) No se realiza ninguna operación en los 30 segundos. Cualquiera de las condiciones anteriores se considera la finalización de la operación de "agitar". Después de completar la operación de "agitar", el zumbador dejará de emitir pitidos, el indicador de agitar se apagará y el aparato continuará funcionando.

Antes De Usar Por Primera Vez

1. Su freidora de aire se suministra con una rejilla colocada en la olla interna. Sostenga el asa para retirar la olla interna del cuerpo principal y colóquela en una superficie de trabajo plana y limpia. Retire todo el material de embalaje y las etiquetas del interior y del exterior de la freidora de aire.

2. Verifique y asegúrese de que no haya material de embalaje debajo y alrededor de la olla interna.

3. Lave la rejilla y la olla interna con agua caliente y jabón.

4. **NO SUMERJA EL CUERPO DE LA FREIDORA

DE AIRE EN AGUA**. Limpie el cuerpo de la freidora de aire con un paño húmedo. Seque todas las partes completamente.

NOTA: Durante el primer uso, la freidora de aire puede emitir un ligero olor. Esto es normal.

ADVERTENCIA: Este aparato no se puede utilizar para hervir agua.

DIRECTICES DE OPERACIÓN DEL PRODUCTO

1. Coloque la freidora de aire en una superficie de trabajo plana y resistente al calor, cerca de una toma de corriente.

2. Sostenga firmemente el asa para retirar la olla interna del cuerpo principal y colóquela en una superficie plana y limpia.

3. Coloque los alimentos en la rejilla y no sobrecargue.

4. Inserte la olla interna en el cuerpo principal y asegúrese de que esté colocada correctamente.

5. Conecte el aparato a la fuente de alimentación.

6. El rango de temperatura ajustable es entre 60°C y 200°C, y el tiempo ajustable varía entre 1 y 60 minutos.

7. Si la freidora de aire está fría, seleccione la función de precalentado (sin necesidad de cargar alimentos).

El indicador de calentamiento se ilumina y la freidora comienza a calentar. El efecto de cocción será mejor después de precalentar el aparato.

8. Siga las instrucciones de la sección "INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL" para seleccionar el tiempo y la temperatura adecuados según los alimentos que va a cocinar. Luego, encienda el aparato.

9. Al llegar al tiempo especificado, el aparato le recordará que retire la olla interna para revisar los alimentos. En ese momento, voltee o agite los alimentos en la olla. Luego, coloque la olla interna en el cuerpo principal correctamente. Puede ajustar la temperatura y el tiempo si es necesario.

10. Cuando se retire la olla interna, el elemento calefactor dejará de funcionar y la pantalla indicará que la olla interna ha sido retirada. Una vez que la olla interna esté colocada correctamente, el aparato continuará calentando.

11. Cuando se alcance el tiempo de cocción configurado, el timbre sonará continuamente y la freidora se apagará automáticamente.

12. Voltee los alimentos para verificar el dorado y la cocción de los mismos. Si necesita continuar cocinando, ajuste la temperatura y el tiempo hasta que los alimentos estén completamente cocidos.

13. Después de completar la cocción, retire la olla interna del cuerpo y colóquela en una superficie plana y resistente al calor. Coloque los alimentos cocidos en un recipiente adecuado.

14. Puede continuar cocinando si es necesario.

Desenchufe el aparato cuando no esté en uso. **NOTA**:

La freidora de aire no calentará si el botón de INICIO/ PARADA no está activado. A menos que la olla interna esté instalada correctamente, la freidora de aire no calentará y la pantalla indicará que la olla interna ha sido retirada. Después de completar la cocción, presione el botón de encendido para apagar la freidora de aire.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al voltear los alimentos en la olla interna. Para evitar lesiones personales o daños materiales, no voltee los alimentos sacudiendo toda la máquina.

ADVERTENCIA: Tenga especial cuidado al retirar y colocar la olla interna para evitar quemaduras por vapor caliente.

ADVERTENCIA: Después de cocinar, no coloque la rejilla ni la olla interna directamente sobre una mesa de plástico para evitar que se queme la mesa de plástico. No voltee la olla interna con la rejilla dentro.

Sugerencias Útiles

1. El aceite de oliva o vegetal funciona bien para freír con aire. Se puede aplicar aceite a los alimentos para obtener un mejor resultado de cocción. Asegúrese de que los alimentos estén secos antes de aplicar el aceite.
2. Los alimentos se pueden cortar en trozos pequeños para aumentar la superficie de cocción y hacer que los alimentos queden más crujientes. Active la función de precalentamiento antes de freír los alimentos para obtener mejores resultados.
3. No sobrecargue la olla interna con alimentos. Nunca llene la olla interna con una cantidad de alimentos superior a la mitad de su capacidad máxima.
4. Para obtener el mejor resultado, algunos alimentos deben voltearse durante la cocción. Consulte "INTRODUCCIÓN A LOS MENÚS" para obtener información específica.
5. Al cocinar alimentos que contienen mucha grasa de forma natural, como alitas de pollo o salchichas, puede ser necesario vaciar la grasa de la olla interna entre usos para evitar un exceso de humo.
6. Seque siempre los alimentos antes de cocinarlos para mejorar el dorado y evitar el exceso de humo.
7. Los alimentos en la olla interna no deben superar el borde de la misma para permitir la circulación de aire en su interior

INTRODUCCIÓN A LOS MENÚS

ALIMENTOS	TEMPERATURA	TIEMPO	MANTENER CALIENTE	RANGO DE TEMPERATURA	RANGO DE TIEMPO	AGITAR
PAPAS FRITAS	200°C	20mins	si	80-200°C	1-60min	si
BISTEC	200°C	13mins	si	80-200°C	1-60min	si
ALITA DE POLLO	200°C	15mins	si	80-200°C	1-60min	si
muslo de pollo	200°C	20mins	si	80-200°C	1-60min	si
PESCADO	180°C	20mins	si	80-200°C	1-60min	si
vegetales,	180°C	10mins	si	80-200°C	1-60min	si
PASTEL	160°C	30mins	si	80-200°C	1-60min	NO
FRUTOS SECOS	60°C	240min	No	60-80°C	120-540min	NO

NOTAS:

1. Utilice siempre un termómetro para carnes para asegurarse de que la carne, el pollo y el pescado estén bien cocidos antes de comer.
2. La "INTRODUCCIÓN A LOS MENÚS" es solo de referencia. La cantidad, el grosor o la densidad de los alimentos y si están frescos, descongelados o congelados pueden afectar el tiempo de cocción.
3. La "INTRODUCCIÓN A LOS MENÚS" muestra el tiempo promedio de cocción, el tiempo necesario para realizar algunas acciones y las acciones realizadas para obtener el mejor resultado.

4. Freír una pequeña cantidad de alimentos resultará en un tiempo de cocción más corto y un mejor resultado. Ajuste la temperatura y el tiempo según sea necesario para adaptarse a su gusto.

Instrucciones De Limpieza Y Mantenimiento

- ADVERTENCIA:** Deje que la freidora de aire se enfríe completamente antes de limpiarla.
1. Desenchufe la freidora de aire. Retire la olla interna del cuerpo principal. Asegúrese de que la olla interna y la rejilla se hayan enfriado completamente antes de limpiarlas.
 2. Lave la olla interna y la rejilla en agua caliente y jabonosa. No use utensilios de cocina de metal, limpiadores abrasivos o productos de limpieza, ya que esto podría dañar el recubrimiento antiadherente.
 3. La rejilla y la olla interna son aptas para lavavajillas. Para obtener los mejores resultados, colóquelas en la rejilla superior del lavavajillas.
 4. Limpie el cuerpo de la freidora con un paño suave y húmedo, no abrasivo.
 5. El aparato no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Excepto para la limpieza, todo mantenimiento que requiera desensamblaje debe ser realizado por personal de servicio calificado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
No hay indicación o el panel de control no puede operarse	El enchufe no está bien insertado o la olla interna no está colocada correctamente.	Inserte el enchufe correctamente y coloque la olla interna en la posición correcta, y asegúrese de que el botón de encendido esté activado
Dorado desigual.	No se agitan los alimentos durante la cocción.	Cuando el aparato esté en el tiempo especificado, retire la olla interna y agite los alimentos.
Se produce una gran cantidad de humo	Hay demasiada humedad en la superficie de los alimentos	Limpie la humedad en la superficie de los alimentos con papel de cocina

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de que la freidora de aire esté desenchufada y que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarla.
2. Nunca guarde la freidora de aire en un lugar caliente o húmedo.
3. Guarde la freidora de aire en su caja o en un lugar limpio y seco.

ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerda respetar las normativas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de eliminación de residuos adecuado.

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



ELARABY

Elaraby Germany GmbH
Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany
00800-00019319
EIB-CS-Europe@elarabygroup.com