

Quick Installation Guide

Wall-Plate Wi-Fi Access Point

Model: AP1300 Wall | AP3000 Wall

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文 (繁體字)	

NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qr_vg_ap


www.cudy.com

support@cudy.com





www.cudy.com/download



810600432

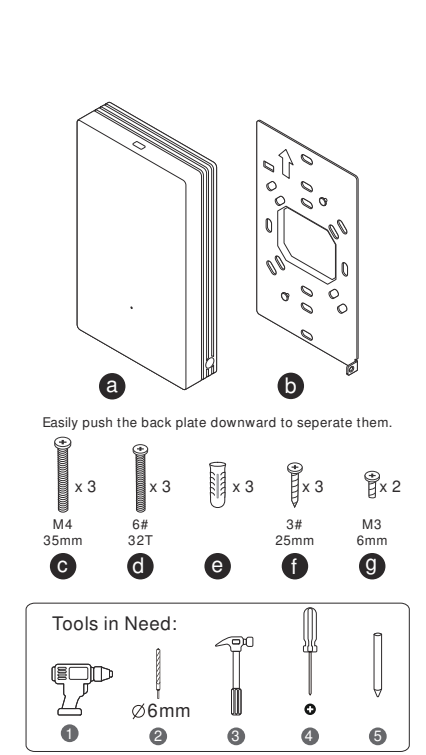

1 Install

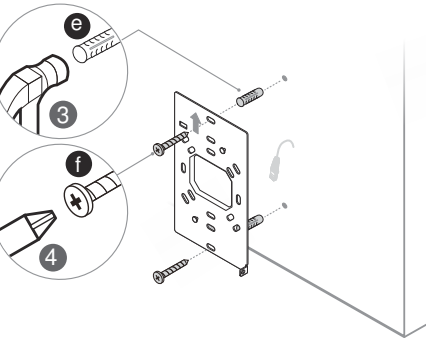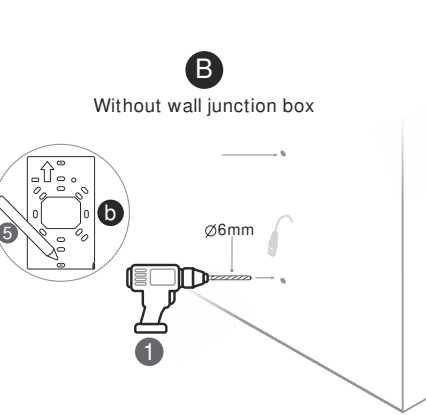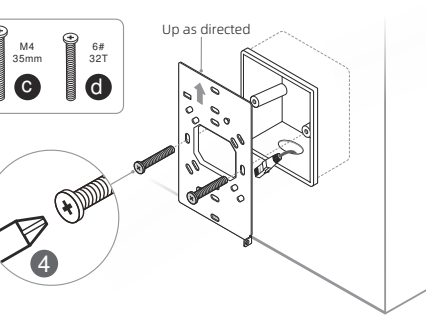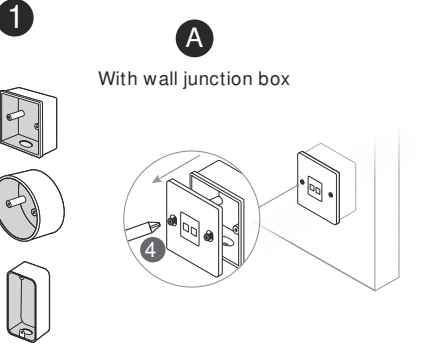

English

1 Install

- Mount the panel
- Connect to PoE Cable

Note: Please note down the default SSID on the label for later wireless connection.
- Secure the AP

LED Status	Indication
Off	✳
Red	Flashing ✨
	On ✖
White	Flashing 𐄂
	On 𐄃
Red and White alternate	↻

Dansk

1 Installer

- Monter panelet
- Tilslut til PoE-kabel

Bemærk: Notér venligst standard SSID på etiketten til senere trådløs forbindelse.
- Sikre AP

LED status	Tegn
Slukket	✳
Rød	Blinker ✨
	På ✖
Hvid	Blinker 𐄂
	På 𐄃
Rød og hvid skifter	↻

Lietuvių kalba

1 Įdiekite

- Sumontuokite skydelį
- Prijunkite prie PoE kabelio

Pastaba: etiketėje užsirašykite numatytąjį SSID, kad galėtumėte prisijungti prie belaidžio ryšio vėliau.
- Apsaugokite AP

LED būseną	Indikacija
Išjungta	✳
Raudona	Mirksi ✨
	Ijungta ✖
Baltas	Mirksi 𐄂
	Ijungta 𐄃
Raudona ir baltas pakaitomis	↻

Русский

1 Установка

- Установите панель
- Подключитесь к кабелю PoE

Примечание. Запишите SSID по умолчанию на этикетке для последующего беспроводного подключения.
- Защитите точку доступа

LED Статус	Индикация
Выключенный	✳
Красный	Мигает ✨
	На ✖
Белый	Мигает 𐄂
	На 𐄃
Красно-белые попеременно	↻

Deutsch

1 Installieren

- Montieren Sie das Panel
- An PoE-Kabel anschließen

Hinweis: Bitte notieren Sie sich für eine spätere drahtlose Verbindung die Standard-SSID auf dem Etikett.
- Sichern Sie den AP

LED-Status	Anzeige
Aus	✳
Rot	Blinkt ✨
	An ✖
Weiß	Blinkt 𐄂
	An 𐄃
Rot und Weiß wechseln sich ab	↻

Ελληνικά

1 Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τον πίνακα
- Σύνδεση στο καλώδιο PoE

Σημείωση: Σημειώστε το προεπιλεγμένο SSID στην ετικέτα για μελλοντική ασύρματη σύνδεση.
- Ασφαλίστε το AP

Κατάσταση LED	Ενδειξη
Μακριά από	✳
Κόκκινος	Αναβοσβήνει ✨
	Επί ✖
Λευκό	Αναβοσβήνει 𐄂
	Επί 𐄃
Εναλλάξ το κόκκινο και το λευκό	↻

Latviski

1 Instalējiet

- Uzstādiēt paneli
- Pievienojiet PoE kabeli

Piezīme. Lūdzu, pierakstiet uz etiķetes noklusējuma SSID, lai vēlāk izveidotu bezvadu savienojumu.
- Nodrošiniet AP

LED statuss	Norāde
Izslēgts	✳
Sarkans	Mirgojošs ✨
	Ieslēgts ✖
Balts	Mirgojošs 𐄂
	Ieslēgts 𐄃
Sarkans un balts pārmaiņus	↻

Slovenčina

1 Nainštalujte

- Namontujte panel
- Pripojte k PoE káblu

Poznámka: Poznamenajte si predvolené SSID na štítku pre neskoršie bezdrôtové pripojenie.
- Zabezpečte AP

Stav LED	Indikácia
Vypnuté	✳
Červená	Bliká ✨
	Zapnuté ✖
Biela	Bliká 𐄂
	Zapnuté 𐄃
Striedajú sa červené a biele	↻

LEDステータス	表示
オフ	✳
赤	点滅 ✨
	の 上 ✖
白	点滅 𐄂
	の 上 𐄃
赤と白が交互に	↻

LED 상태	표시
끄다	✳
빨간색	점광 ✨
	~예 ✖
하얀색	점광 𐄂
	~예 𐄃
빨간색과 흰색 대체	↻

Français

1 Installer

- Monter le panneau
- Connectez-vous au câble PoE

Remarque : Veuillez noter le SSID par défaut sur l'étiquette pour une connexion sans fil ultérieure.
- Sécurisez le point d'accès

État du voyant	Indication
Désactivé	✳
Rouge	Clignotant ✨
	Sur ✖
Blanc	Clignotant 𐄂
	Sur 𐄃
Alternance rouge et blanc	↻

Eesti

1 Installige

- Paigaldage paneel
- Ühendage PoE kaabliga

Märkus. Hiisemaks traadita ühenduse loomiseks märkige sildile üles vaike-SSID.
- AP kaitsmine

LED-i olek	Näidustus
Väljas	✳
Punane	Vilkuv ✨
	Sees ✖
Valge	Vilkuv 𐄂
	Sees 𐄃
Punane ja valge vahelduvad	↻

Nederlands

1 Installeren

- Monteer het paneel
- Aansluiten op PoE-kabel

Opmerking: Noteer de standaard SSID op het label voor een latere draadloze verbinding.
- Beveilig het toegangspunt

LED-status	Indicatie
Uit	✳
Rood	Knipperend ✨
	Op ✖
Wit	Knipperend 𐄂
	Op 𐄃
Rood en Wit wisselen elkaar af	↻

LED-status	Indikasjon
Av	✳
Rød	Blinker ✨
	På ✖
Hvit	Blinker 𐄂
	Op 𐄃
Rød og hvit veksler	↻

Stanje LED	Indikacija
Izključeno	✳
Rdeča	Utripa ✨
	Vklopljeno ✖
Bela	Utripa 𐄂
	Vklopljeno 𐄃
Rdeča in bela se izmenjujeta	↻

LED 상태	표시
끄다	✳
빨간색	점광 ✨
	~예 ✖
하얀색	점광 𐄂
	~예 𐄃
빨간색과 흰색 대체	↻

LED 상태	표시
끄다	✳
빨간색	점광 ✨
	~예 ✖
하얀색	점광 𐄂
	~예 𐄃
빨간색과 흰색 대체	↻

Español

1 instalar

- Montar el panel
- Conectar al cable PoE

Nota: Anote el SSID predeterminado en la etiqueta para una conexión inalámbrica posterior.
- Asegure el AP

Estado del LED	Indicación
Apagado	✳
Rojo	Brillante ✨
	En ✖
Blanco	Brillante 𐄂
	En 𐄃
Alternativo rojo y blanco	↻

Estado del LED	Indicación
Apagado	✳
Rojo	Brillante ✨
	En ✖
Blanco	Brillante 𐄂
	En 𐄃
Alternativo rojo y blanco	↻

LED-tila	Osoitus
Pois	✳
Punainen	Vilkku ✨
	Päällä ✖
Valkoinen	Vilkku 𐄂
	Päällä 𐄃
Punainen ja valkoinen vuorotellen	↻

LED-tila	Osoitus
Pois	✳
Punainen	Vilkku ✨
	Päällä ✖
Valkoinen	Vilkku 𐄂
	Päällä 𐄃
Punainen ja valkoinen vuorotellen	↻

Norsk

1 Installer

- Monter panelet
- Koble til PoE-kabel

Merk: Noter standard SSID på etiketten for senere trådløs tilkobling.
- Sikre AP

LED-status	Indikasjon
Av	✳
Rød	Blinker ✨
	På ✖
Hvit	Blinker 𐄂
	Op 𐄃
Rød og hvit veksler	↻

LED-status	Indikasjon
Av	✳
Rød	Blinker ✨
	På ✖
Hvit	Blinker 𐄂
	Op 𐄃
Rød og hvit veksler	↻

LED Статус	Индикација
Офф	✳
Црвени	Трепери ✨
	Он ✖
Бела	Трепери 𐄂
	Он 𐄃
Црвено-бели наизменично	↻

LED Статус	Индикација
Офф	✳
Црвени	Трепери ✨
	Он ✖
Бела	Трепери 𐄂
	Он 𐄃
Црвено-бели наизменично	↻

Status LED	Indikasi
Mati	✳
Merah	Berkedip ✨
	Pada ✖
Putih	Berkedip 𐄂
	Pada 𐄃
Merah dan Putih bergantian	↻

Status LED	Indikasi
Mati	✳
Merah	Berkedip ✨
	Pada ✖
Putih	Berkedip 𐄂
	Pada 𐄃
Merah dan Putih bergantian	↻

Italiano

1 Installa

- Montare il pannello
- Connettersi al cavo PoE

Nota: annotare l'SSID predefinito sull'etichetta per una successiva connessione wireless.
- Proteggì l'AP

Stato del LED	Indicazione
Spento	✳
Rosso	Lampeggiante ✨
	SU ✖
Bianco	Lampeggiante 𐄂
	SU 𐄃
Rosso e Bianco si alternano	↻

Stato del LED	Indicazione
Spento	✳
Rosso	Lampeggiante ✨
	SU ✖
Bianco	Lampeggiante 𐄂
	SU 𐄃
Rosso e Bianco si alternano	↻

LED status	Indikacija
Izključeno	✳
crveno	Bljeskanje ✨
	Na ✖
Bijela	Bljeskanje 𐄂
	Na 𐄃
Crveni i bijeli se izmjenjuju	↻

LED status	Indikacija
Izključeno	✳
crveno	Bljeskanje ✨
	Na ✖
Bijela	Bljeskanje 𐄂
	Na 𐄃
Crveni i bijeli se izmjenjuju	↻

Polski

1 Zainstaluj

- Zamontuj panel
- Podłącz do kabla PoE

Uwaga: zanotuj domyślny identyfikator SSID na etykietcie, aby móc później połączyć się bezprzewodowo.
- Zabezpiecz AP

LED Stan	Wskazanie
Wyłączony	✳
Czerwony	Blyskowy ✨
	NA ✖
Biały	Blyskowy 𐄂
	NA 𐄃
Na zmianę czerwony i biały	↻

LED Stan	Indikation
Av	✳
Röd	Blinkande ✨
	På ✖
Vit	Blinkande 𐄂
	På 𐄃
Rött och vitt växlar	↻

LED Status	Indikation
Av	✳
Röd	Blinkande ✨
	På ✖
Vit	Blinkande 𐄂
	På 𐄃
Rött och vitt växlar	↻

LED Status	Indikation
Av	✳
Röd	Blinkande ✨
	På ✖
Vit	Blinkande 𐄂
	På 𐄃
Rött och vitt växlar	↻

สถานะ LED	สีบนจอ
ปิด	✳
สีแดง	กระพริบ ✨
	บน ✖
สีขาว	กระพริบ 𐄂
	บน 𐄃
สีแดงและสีขาวสลับกัน	↻

สถานะ LED	สีบนจอ
ปิด	✳
สีแดง	กระพริบ ✨
	บน ✖
สีขาว	กระพริบ 𐄂
	บน 𐄃
สีแดงและสีขาวสลับกัน	↻


Български

1 Инсталирайте

- Монтирайте панела
- Свържете към PoE кабел





Забележка: Моля, запишете SS

2

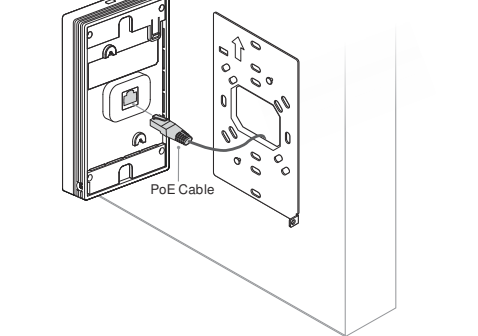

Note: Before connection, please note down the default SSID on the label for later use.

3

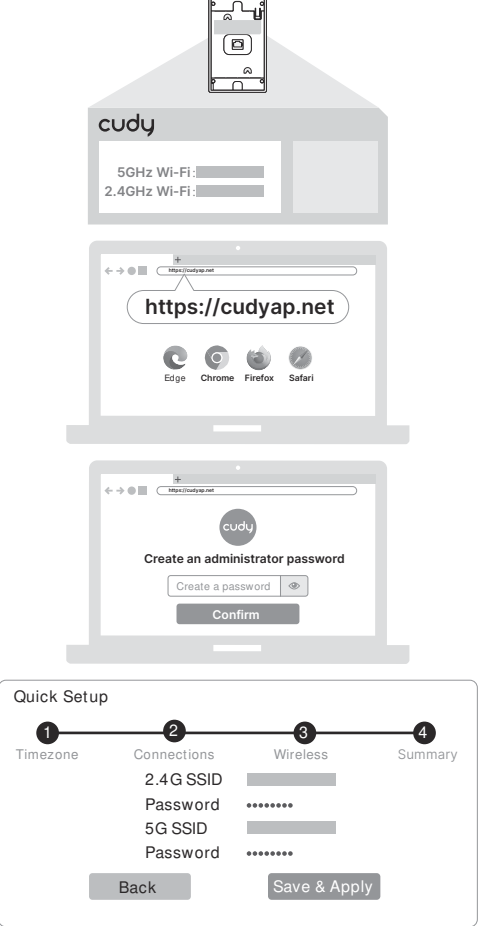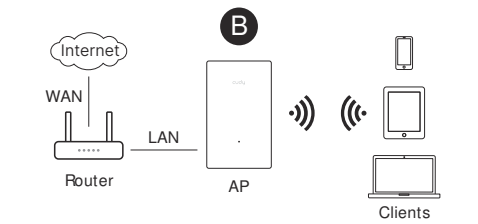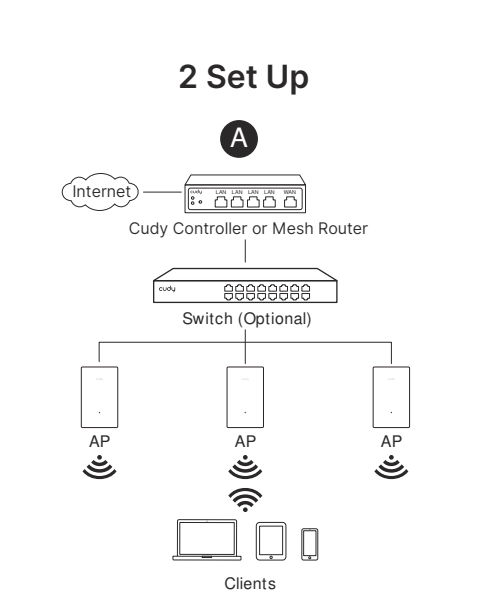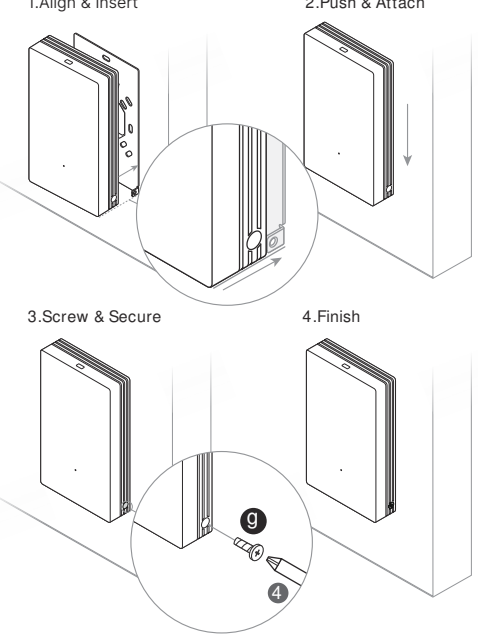

English

2 Set Up

Scenario A: With Cudy Controller
The AP supports Plug-and-Play by default. It is managed only via the Cudy Controller or Mesh Router web page. If the AP was configured before, please reset it to the factory defaults.

Scenario B: Standalone AP
The AP is configured and managed on its own web page. You can connect your device wirelessly to the AP and follow the step-by-step instructions to finish the Quick Setup.

Dansk

2 Konfigurere

Scenario A: Med Cudy Controller
AP understøtter Plug-and-Play som standard. Det administreres kun via Cudy Controller eller Mesh Router-websiden. Hvis AP var konfigureret før, skal du nulstille det til fabriksindstillingerne.

Scenario B: Standalone AP
AP konfigureres og administreres på sin egen webside. Du kan tilslutte din enhed trådløst til AP'et og følge trin-for-trin instruktionerne for at afslutte Hurtig opsætning.

Lietuvių kalba

2 Nustatykite

A scenarijus: su Cudy valdikliu
Pagal numatytuosius nustatymus AP palaiko „Plug-and-Play“. Jis valdomas tik per Cudy Controller arba Mesh Router tinklalapį. Jei AP buvo sukonfigūruotas anksčiau, iš naujo nustatykite gamyklinius nustatymus.

B scenarijus: atskiras AP
AP yra sukonfigūruotas ir valdomas savo tinklalapyje. Galite belaidžiu būdu prijungti įrenginį prie AP ir vadovautis nuosekliomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte greitąjį sąranką.

Русский

2 Настройка

Сценарий А: с контроллером Cudy
По умолчанию точка доступа поддерживает Plug-and-Play. Управление им осуществляется только через веб-страницу Cudy Controller или Mesh Router. Если точка доступа была настроена ранее, сбросьте ее к заводским настройкам по умолчанию.

Сценарий Б. Автономная точка доступа.
Точка доступа настраивается и управляется на собственной веб-странице. Вы можете подключить свое устройство к точке доступа по беспроводной сети и следовать пошаговым инструкциям, чтобы завершить быструю настройку.

Deutsch

2 Einrichten

Szenario A: Mit Cudy Controller
Der AP unterstützt standardmäßig Plug-and-Play. Die Verwaltung erfolgt nur über die Cudy Controller- oder Mesh Router-Webseite. Wenn der AP zuvor konfiguriert wurde, setzen Sie ihn bitte auf die Werkseinstellungen zurück.

Szenario B: Eigenständiger AP
Der AP wird auf einer eigenen Webseite konfiguriert und verwaltet. Sie können Ihr Gerät drahtlos mit dem AP verbinden und den Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

Ελληνικά

2 Ρύθμιση

Σενάριο Α: Με Cudy Controller
Το ΑΡ υποστηρίζει το Plug-and-Play από προεπιλογή. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας ασύρματα στο ΑΡ και να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη εγκατάσταση.

Σενάριο Β: Αυτόνομο ΑΡ
Το ΑΡ διαμορφώνεται και διαχειρίζεται στη δική του ιστοσελίδα. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας ασύρματα στο ΑΡ και να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη εγκατάσταση.

Latviski

2 Iestatīšana

A scenārijs: ar Cudy kontrolieri
AP pēc noklusējuma atbalsta Plug-and-Play. To pārvalda tikai caur Cudy Controller vai Mesh Router tīmekļa lapu. Ja piekļuves punkts tika konfigurēts iepriekš, lūdzu, atiestatiet to uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

B scenārijs: atsevišķa AP
AP ir konfigurēts un pārvaldīts savā tīmekļa lapā. Varat bezvadu režīmā savienot savu ierīci ar AP un izpildīt soli pa solim sniegtos norādījumus, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

Slovenčina

2 Nastavenie

Scenár A: S ovládačom Cudy
AP štandardne podporuje Plug-and-Play. Spravuje sa iba cez webovú stránku Cudy Controller alebo Mesh Router. Ak bol AP nakonfigurovaný predtým, resetujte ho na predvolené výrobné nastavenia.

Scenár B: Samostatný AP
AP sa konfiguruje a spravuje na vlastnej webovej stránke. Zariadenie môžete pripojiť bezdrôtovo k prístupovému bodu a podľa podrobných pokynov dokončíte rýchle nastavenie.

日本語

2 セットアップ

シナリオ A: Cudy コントローラーを使用する場合
AP はデフォルトでプラグアンドプレイをサポートします。これは、Cudy コントローラーまたはメッシュルーター Web ページ経由でのみ管理されます。AP が以前に設定されていた場合は、工場出荷時のデフォルトにリセットしてください。

シナリオ B: スタンドアロン AP
AP は独自の Web ページで設定および管理されます。デバイスを AP にワイヤレスで接続し、ステップバイステップの指示に従ってクイックセットアップを完了できます。

Français

2 Configurer

Scénario A : Avec le contrôleur Cudy
Le point d'accès prend en charge le Plug-and-Play par défaut. Il est géré uniquement via la page Web du Cudy Controller ou du Mesh Router. Si le point d'accès a été configuré auparavant, veuillez le réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut.

Scénario B : AP autonome
Le point d'accès est configuré et géré sur sa propre page Web. Vous pouvez connecter votre appareil sans fil au point d'accès et suivre les instructions étape par étape pour terminer la configuration rapide.

Eesti

2 Seadistamine

Stenaarium A: Cudy kontrolleriga
AP toetab vaikimisi Plug-and-Play. Seda hallatakse ainult Cudy Controlleri või Mesh Routeri veebilehe kaudu. Kui AP oli varem konfigureeritud, lähtestage see tehase vääkseadetele.

Stenaarium B: iseseisev AP
AP on konfigureeritud ja hallatud oma veebisaidil. Saate oma seadme juhtmevabalt AP-ga ühendada ja järgige kiirseadistuse lõpetamiseks samm-sammult juhiseid.

Nederlands

2 Instellen

Scenario A: Met Cudy-controller
Het toegangspunt ondersteunt standaard Plug-and-Play. Het wordt alleen beheerd via de webpagina Cudy Controller of Mesh Router. Als het toegangspunt eerder is geconfigureerd, reset het dan naar de fabrieksinstellingen.

Scenario B: zelfstandig toegangspunt
Het toegangspunt wordt geconfigureerd en beheerd op een eigen webpagina. U kunt uw apparaat draadloos verbinden met het toegangspunt en de stapsgewijze instructies volgen om de Snelle installatie te voltooien.

Slovenščina

2 Nastavitev

Scenarij A: S krmilnikom Cudy
AP privzeto podpira Plug-and-Play. Upravlja se le prek spletne strani Cudy Controller ali Mesh Router. Če je bila dostopna točka že konfigurirana, jo ponastavite na tovarniško privzete nastavitve.

Scenarij B: Samostojna AP
AP je konfiguriran in upravljan na lastni spletni strani. Svojo napravo lahko brezžično povežete z dostopno točko in sledite navodilom po korakih za dokončanje hitre nastavitve.

한국어

2 설정

시나리오 A: Cudy 컨트롤러 사용
AP는 기본적으로 플러그 앤 플레이를 지원합니다. Cudy Controller 또는 Mesh Router 웹 페이지를 통해서만 관리됩니다. AP가 이전에 구성되어 있었다면 공장 기본값으로 재설정하세요.

시나리오 B: 독립형 AP
AP는 자체 웹 페이지에서 구성 및 관리됩니다. 장치를 AP에 무선으로 연결하고 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료할 수 있습니다.

Español

2 Configurar

Escenario A: Con controlador Cudy
El AP admite Plug-and-Play de forma predeterminada. Se gestiona únicamente a través de la página web de Cudy Controller o Mesh Router. Si el AP se configuró antes, restablezca a los valores predeterminados de fábrica.

Escenario B: AP independiente
El AP se configura y gestiona en su propia página web. Puede conectar su dispositivo de forma inalámbrica al AP y seguir las instrucciones paso a paso para finalizar la Configuración rápida.

Suomi

2 Määrittä

Skenaario A: Cudy-ohjaimella
AP tukee Plug-and-Play-toimintoa oletuksena. Sitä hallitaan vain Cudy Controllerin tai Mesh Router -verkkosivun kautta. Jos tukiasema on määritetty aiemmin, palauta se tehdasasetuksiin.

Skenaario B: Itsenäinen AP
AP on konfiguroitu ja sitä hallitaan omalla verkkosivullaan. Voit yhdistää laitteesi langattomasti tukiasemaan ja viimeistellä pika-asennus noudattamalla vaiheittaisia ohjeita.

Italiano

2 Configurazione

Scenario A: Con Cudy Controller
L'AP supporta il Plug-and-Play per impostazione predefinita. È gestito solo tramite la pagina web Cudy Controller o Mesh Router. Se l'AP è stato configurato in precedenza, ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.

Scenario B: AP autonomo
L'AP è configurato e gestito sulla propria pagina web. È possibile connettere il dispositivo in modalità wireless all'AP e seguire le istruzioni passo passo per completare la configurazione rapida.

Hrvatski

2 Postavljanje

Scenarij A: S Cudy kontrolerom
AP prema zadanim postavkama podržava Plug-and-Play funkciju. Cak a Cudy Controller vagy a Mesh Router webodalan keresztül kezelhető. Ha az AP korábban konfigurálva volt, állítsa vissza a gyári alapértékekre.

Scenarij B: Samostalni AP
AP se konfigurira i njime se upravlja na vlastitoj web stranici. Možete bežično povezati svoj uređaj s pristupnom točkom i slijediti upute korak po korak kako biste dovršili brzo postavljanje.

Polski

2 Konfiguracja

Scenariusz A: Z kontrolerem Cudy
AP domyślnie obsługuje technologię Plug-and-Play. Zarządza się nim wyłącznIE za pośrednictwem kontrolera Cudy lub strony internetowej Mesh Router. Jeśli AP był już wcześniej skonfigurowany, zresetuj go do ustawień fabrycznych.

Scenariusz B: samodzielny AP
AP jest konfigurowany i zarządzany na własnej stronie internetowej. Możesz bezprzewodowo połączyć swoje urządzenie z AP i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć szybką konfigurację.

Svenska

2 Konfigurera

Scenario A: Med Cudy Controller
AP stöder Plug-and-Play som standard. Det hanteras endast via webbsidan Cudy Controller eller Mesh Router. Om AP har konfigurerats tidigare, återställ den till fabriksinställningarna.

Scenario B: Fristående AP
AP konfigureras och hanteras på sin egen webbsida. Du kan ansluta din enhet trådlöst till AP och följ steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinstallningen.

ภาษาไทย

2 ตั้งค่า

สถานการณ์ A : ด้วย Cudy Controller
AP รองรับ Plug-and-Play ตามค่าเริ่มต้น มีการจัดการผ่านหน้าเว็บ Cudy Controller หรือ Mesh Router เท่านั้น หากมีการกำหนดค่า AP ไว้ก่อนหน้านี้ โปรดรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

สถานการณ์ B: AP แบบสแตนด์อโลน
AP ได้รับการกำหนดค่าและจัดการบนเว็บไซต์ของตัวเอง คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณแบบไร้สายกับ AP และทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าด้วย

Български

2 Настройка

Сценарий А: С Cudy Controller
AP поддържа Plug-and-Play по подразбиране. Управлява се само чрез уеб страницата Cudy Controller или Mesh Router. Ако AP е била конфигурирана преди, моля, върнете я към фабричните настройки.

Сценарий В: Самостоятелна AP
AP се конфигурира и управлява на собствена уеб страница. Можете да свържете вашето устройство безжично към AP и да следвате инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

Magyar

2 Beállítás

A forgatókönyv: Cudy Controllerrel
Az AP alapértelmezés szerint támogatja a Plug-and-Play funkciót. Csak a Cudy Controller vagy a Mesh Router weboldalan keresztül kezelhető. Ha az AP korábban konfigurálva volt, állítsa vissza a gyári alapértékekre.

B forgatókönyv: Önálló AP
Az AP konfigurálása és kezelése saját weboldalon történik. Eszközét vezetéknélkül csatlakoztathatja a hozzáférési ponthoz, és a gyorsbeállítás befejezéséhez kövesse a lépésenkénti utasításokat.

Português

2 Configuração

Cenário A: com controlador Cudy
O AP suporta Plug-and-Play por padrão. Ele é gerenciado apenas através da página da web do Cudy Controller ou Mesh Router. Se o AP foi configurado antes, redefina-o para os padrões de fábrica.

Cenário B: AP independente
O AP é configurado e gerenciado em sua própria página web. Você pode conectar seu dispositivo sem fio ao AP e seguir as instruções passo a passo para concluir a Configuração Rápida.

Türkçe

2 Kurulum

Senaryo A: Cudy Denetleyiciliye
AP varsayılan olarak Tak ve Çalıştır'ı destekler. Yalnızca Cudy Controller veya Mesh Router web sayfası aracılığıyla yönetilir. AP daha önce yapılandırılmışsa lütfen fabrika varsayılanlarına sıfırlayın.

Senaryo B: Bağımsız AP
AP kendi web sayfasında yapılandırılır ve yönetilir. Cihazınızı kablosuz olarak AP'ye bağlayabilir ve Hızlı Kurulumu tamamlamak için adım adım talimatları takip edebilirsiniz.

Tiếng Việt

2 Thiết lập

Kịch bản A: Với Bộ điều khiển Cudy
AP hỗ trợ Plug-and-Play theo mặc định. Nó chỉ được quản lý thông qua trang web Cudy Controller hoặc Mesh Router. Nếu AP đã được cấu hình trước đó, vui lòng đặt lại nó về mặc định ban đầu.

Kịch bản B: AP độc lập
AP được cấu hình và quản lý trên trang web riêng của nó. Bạn có thể kết nối không dây thiết bị của mình với AP và làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất Cài đặt nhanh.

Čeština

2 Nastavení

Scénář A: S ovladačem Cudy
AP standardně podporuje Plug-and-Play. Spravuje se pouze prostřednictvím webové stránky Cudy Controller nebo Mesh Router. Pokud byl AP nakonfigurován dříve, resetujte jej na výchozí tovární nastavení.

Scénář B: Samostatný přístupový bod
AP se konfiguruje a spravuje na vlastní webové stránce. Zařízení můžete bezdrátově připojit k přístupovému bodu a podle pokynů krok za krokem dokončete rychlé nastavení.

Қазақша

2 Орнату

А сценарий: Cudy Controller көмегімен
Кіру нүктесі әдепкі бойынша Plug-and-Play мүмкіндігін қолдайды. Ол тек Cudy Controller немесе Mesh Router веб беті арқылы басқарылады. Егер кіру нүктесі бұрын конфигурацияланған болса, оны зауыттық әдепкі параметрлерге қайтарыңыз.

В сценарийі: дербес AP
AP өз веб-бетінде конфигурацияланады және басқарылады. Құрылғыны кіру нүктесіне сымсыз қосуға болады және жылдам орнатуды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.