



Infinity

USER MANUAL - BENUTZERHANDBUCH
- MANUAL DO USUÁRIO - РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - 用户手册

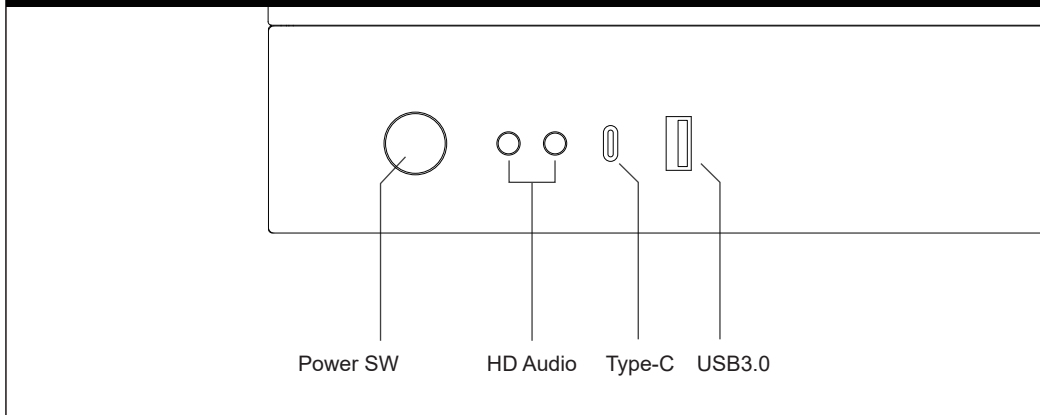
Package Content - Paket Inhalt - Conteúdo do pacote - Содержание пакета - 包装内容

	Image	Q'ty	Used for - Benutzt für - Usado para - Используется для - 用途
A		12	MB Screws - Motherboardschrauben - Parafusos da placa-mãe - Винты материнской платы - 主板螺丝
B		8	HDD Screws - HDD Schrauben - HDD parafusos - HDD-винты - HDD硬盘螺丝
C		8	PSU Screws - PSU Schrauben - PSU parafusos - ВВинты питания - 电源螺丝
D		10	SSD Screws - SSD Schrauben - SSD parafusos - SSD-винты - SSD硬盘螺丝
E		8	Liquid Cooler Screws - Flüssigkühlerschrauben - Parafusos do refrigerador líquido - Жидкие охлаждающие винты - 水排螺丝
F		3	Spare Standoff - Ersatztonstand - Stoff de reposição - Запасное противостояние - 备用铜柱
G		4	Fan Screws - Lüfterschrauben - Parafusos do ventilador - Вентиляторы вентилятора - 风扇螺丝
H		11	Cable Tie - Kabelbinder - Gravata do cabo - Кабельные стяжки - 束线带

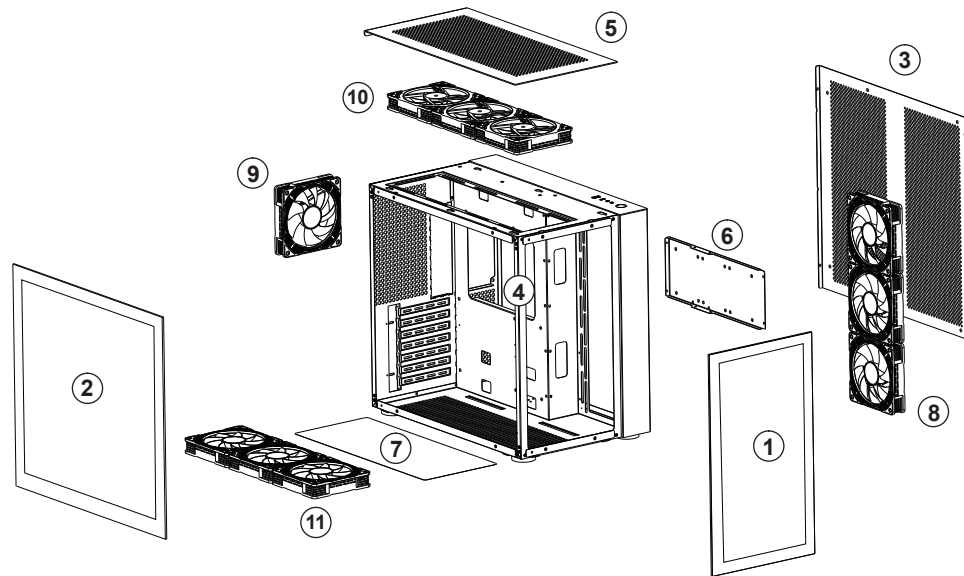
Connectors - Anschlüsse - Conectores - Разъемы - 连接器

 PORT 1L: AUG GND PORT 1R: PRESENCE PORT 2R: SENSE1_R PORT 2L: SENSE2_R	HD Audio		POWER SW
 VBUS: SSRX1+, SSRX1-, GND, SSTX1+, SSTX1-, GND, D1+, D1-, NC VBUS: SSRX2+, SSRX2-, GND, SSTX2+, SSTX2-, GND, D2+, D2-, GND	USB3.0	 +HDD LED -HDD LED	HDD LED
		 +PLED -PLED	POWER LED

I/O Panel - N/O Panel - Painel de N/O - Панель N/O - I/O面板

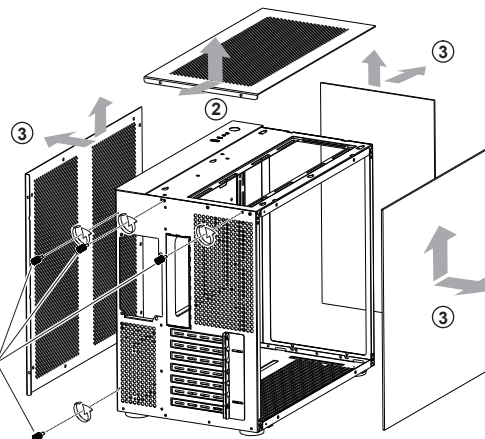


Exploded View - Explosionszeichnung - Vista expandida - В разобранном виде - 爆炸分解图



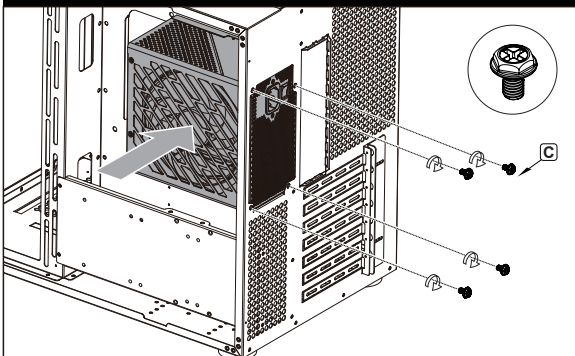
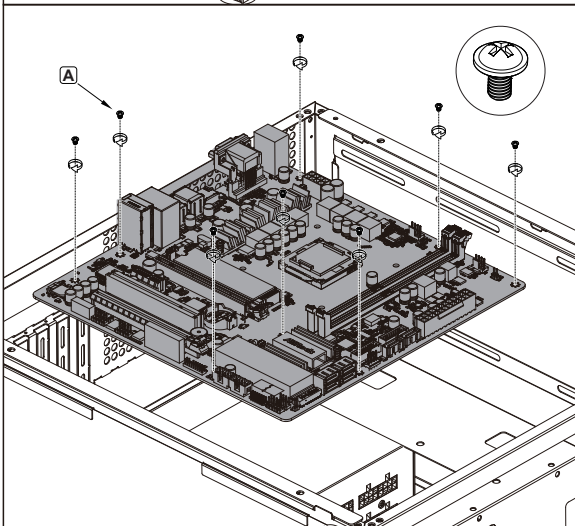
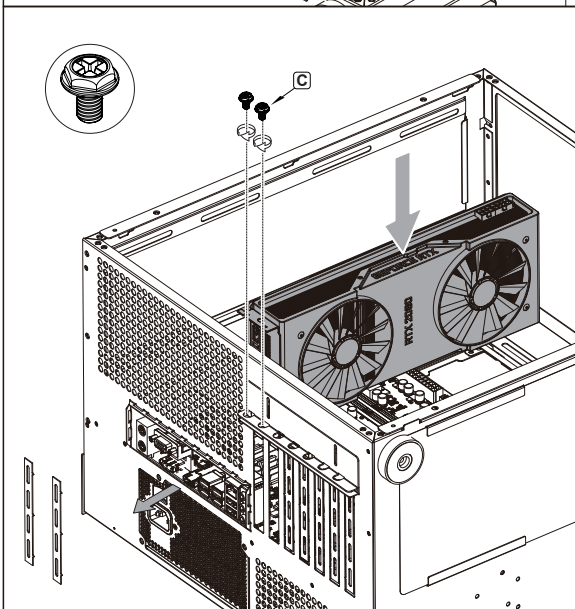
①	Tempered glass front panel / Temperaturfrontplatte / Pannel frontal de vidro temperado / Передняя панель с закаленным стеклом / 钢化玻璃面板	⑦	Dust filter at the bottom / Staubfilter unten / Filtro de poeira na parte inferior / Пылевой фильтр внизу / 底部防尘网
②	Tempered glass left side panel / Linker Schaltplatte mit geschmiedeten Glas / Pannel lateral esquerdo de vidro temperado / Панель левой боковой панели / 钢化玻璃左侧板	⑧	M/B Panel Fan x3(Optional) / M/B -Panel -Lüfter x3(optional) / Ventilador de painel m/b x3(optional) / M/B -панель вентилятор x3(Необязательный) / 主板位风扇x3(选配)
③	Right side panel / Rechte Seite / Pannel lateral direito / Правая панель / 右侧板	⑨	Rear Fan x1(Optional) / Heckventilator x1(Optional) / Ventilador traseiro x1(optional) / Задний вентилятор x1(Необязательный) / 后板风扇x1(选配)
④	Chassis / Chassis / Chassis / Шасси / 机架	⑩	Top Fan x3(Optional) / Top -Lüfter x3(Optional) / Top Fan x3(optional) / Верхний вентилятор x3(Необязательный) / 顶板风扇x3(选配)
⑤	Top cover / Top -Deckung / Tampa superior / Верхняя крышка / 顶盖	⑪	Bottom Fan x3(Optional) / Unten-Lüfter x3(Optional) / Fan inferior x3(optional) / Нижний вентилятор x3(Необязательный) / 底板风扇x3(选配)
⑥	HDD bracket / HDD -Klammer / Suporte de HDD / Жесткий кронштейн / HDD硬盘架		

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南

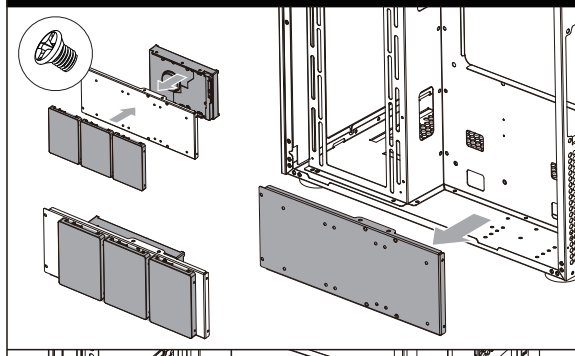
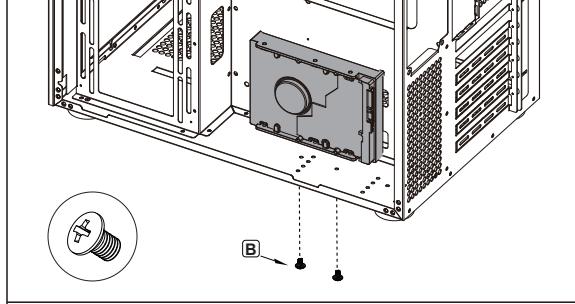
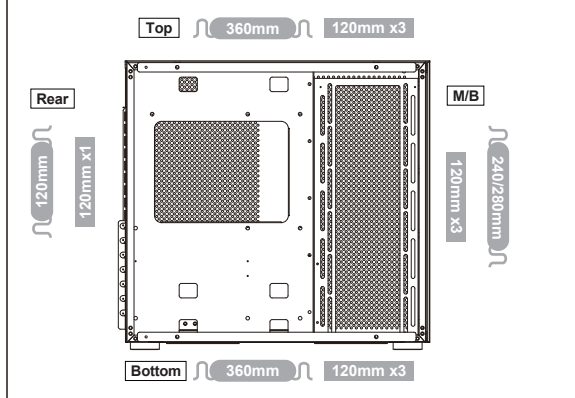
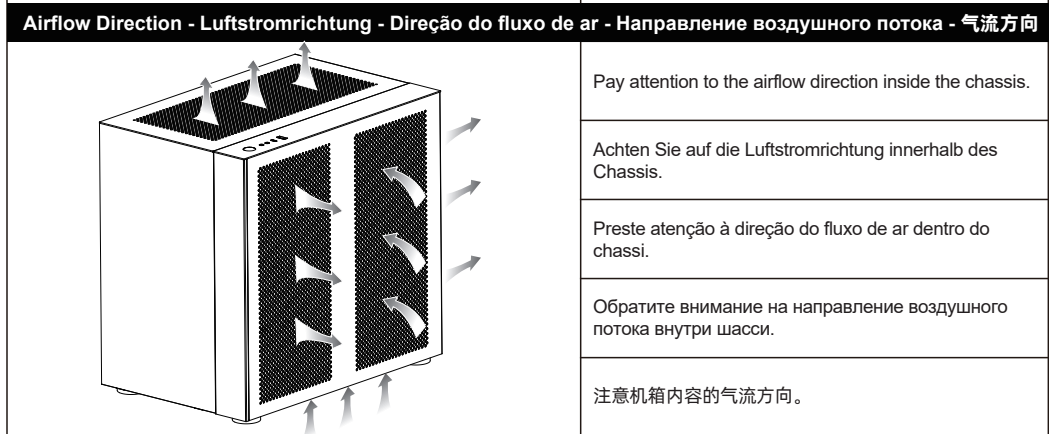


- 1, Unlock rear panel 4 screws
 - 2, Take out the top cover
 - 3, Take out the front panel, left and right side panel
-
- 1, die Rückwand 4 Schrauben entsperren
 - 2, nehmen Sie die obere Abdeckung heraus
 - 3, Nehmen Sie die Frontplatte, die linke und die rechte Seitenplatte heraus
-
- 1, desbloqueie o painel traseiro 4 parafusos
 - 2, retire a capa superior
 - 3, retire o painel frontal, o painel lateral esquerdo e direito
-
- 1, разблокировать заднюю панель 4 винта
 - 2, выньте верхнюю крышку
 - 3, выньте переднюю панель, левую и правую панель
-
- 1, 取下后板四颗手动螺丝
 - 2, 打开机箱顶盖
 - 3, 取下玻璃前板, 左侧板和右侧板

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南

	Insert PSU from left side, secure with screws. Setzen Sie PSU von der linken Seite ein und sicher mit Schrauben. Insira a PSU do lado esquerdo, prenda com parafusos. Вставьте PSU с левой стороны, закрепите винтами. 将电源从右侧板置入，对齐孔位，锁上电源螺丝。
	Insert the MB IO Shield, and then place the motherboard on the corresponding position and secure with screws. Setzen Sie den MB IO -Schild ein und legen Sie das Motherboard auf die entsprechende Position und sichern Sie sie mit Schrauben. Insira o escudo MB IO e depois coloque a placa-mãe na posição correspondente e prenda com parafusos. Вставьте щит MB IO, а затем поместите материнскую плату на соответствующее положение и закрепите винтами. 置入主板IO挡板,然后将主板放在对应位置，用主板螺丝固定。
	Remove the PCI-E bracket; Install the GPU card. Entfernen Sie die PCI-E-Klammer; Installieren Sie die GPU -Karte. Remova o suporte PCI-E; Instale o cartão GPU. Удалить кронштейн PCI-E; Установите карту GPU. 拆下PCI-E界面卡条；安装GPU显卡。

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南

	1, Take out the HDD bracket 2, Assemble the 2.5" SSD and 3.5" HDD on the bracket 1, nimm die Festplatte heraus 2, montieren Sie die 2,5 "SSD und 3,5" 'HDD auf der Klammer 1. Remova o quadro de disco rígido do HDD 2. Instale o SSD de 2,5 "e 3,5" HDD no quadro do disco rígido 1, выньте HDD -кронштейн 2, Соберите 2,5 " SSD и 3,5 " HDD на кронштейне 1, 拆下HDD硬盘架 2, 将2.5" SSD和3.5" HDD安装在硬盘架上
	Install 3.5" HDD Installieren Sie 3.5" HDD Instale o HDD de 3.5" Установите 3.5" HDD 安装3.5" HDD硬盘
	Fan Cooling System: Top: 3x120mm(optional) M/B Cover: 3x120mm(optional) Bottom: 3x120mm(optional) Rear: 1x120mm(optional) Liquid Cooling System: Top: 360mm(optional) M/B Cover: 240/280mm(optional) Bottom: 360mm(optional) Rear: 120mm(optional)
Airflow Direction - Luftstromrichtung - Direção do fluxo de ar - Направление воздушного потока - 气流方向 	
Pay attention to the airflow direction inside the chassis. Achten Sie auf die Luftstromrichtung innerhalb des Chassis. Preste atenção à direção do fluxo de ar dentro do chassi. Обратите внимание на направление воздушного потока внутри шасси. 注意机箱内容的气流方向。	