
MANUAL

HEATKILLER RAD Series



BENÖTIGTE WERKZEUGE FÜR DIE MONTAGE UND WARTUNG
TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY AND MAINTENANCE

Werkzeuge
Tools

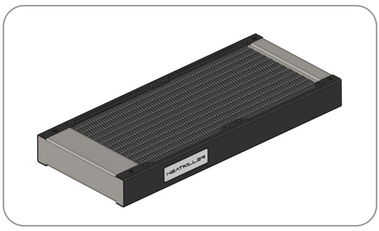

Phillips PH0

Montagematerial
Mounting material

4x per Fan



M3x30

4x per Fan



M3x5

WARNHINWEISE
WARNINGS

DE
Bitte die Montageanleitung vor Beginn der Montage sorgfältig lesen. Ein Nichtbeachten der Anleitung oder eine fehlerhafte Montage kann Hardware dauerhaft beschädigen. Die Montage erfolgt auf eigene Gefahr.


Wir empfehlen als Kühlmedium demineralisiertes bzw. entionisiertes Wasser (destilliertes Wasser) mit einem geeigneten Korrosionsschutz. Wir haben gute Erfahrungen mit Mayhem's XT-1, Innovatek Protect oder Aquacomputer Double Protect gemacht

Die verwendeten Schrauben dürfen nicht weiter als 5mm in den Radiator hineinragen. Sollten längere Schrauben verwendet werden kann es zu Beschädigungen der Rohre kommen.

ENG
Please read the instructions carefully before starting the assembly. Failure to follow the instructions or an incorrect assembly can cause permanent damage to your hardware. The assembly is done at your own risk.

We recommend demineralized or deionized water (distilled water) with a suitable corrosion inhibitor as coolant. We have had good experiences with Mayhem's XT-1, Innovatek Protect or Aquacomputer Double Protect.

The screws used may not penetrate deeper than 5mm into the heat exchanger. The use of longer screws might damage the pipes.

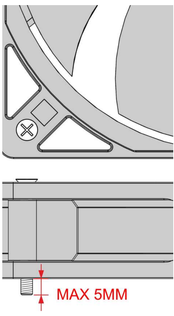

DEMONTAGE DES SEITENTEILS
REMOVING THE SIDE PANEL

Benötigtes Werkzeug
Required tools




Torx TX8


DE
Die Seitenteile können zu Wartungszwecken entfernt werden.

ENG
Side Panels can be removed for maintenance.


HEATKILLER RAD 120

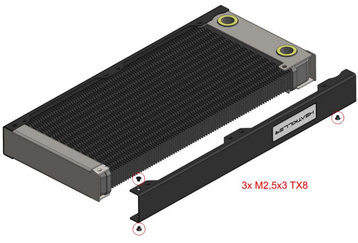

HEATKILLER RAD 140

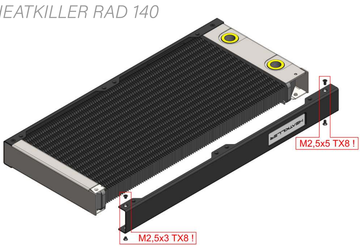

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS

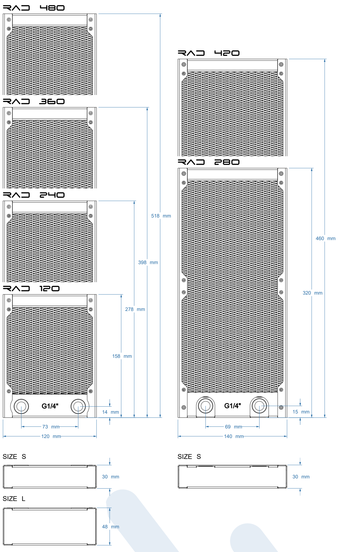

KONTAKT
CONTACT

Watercool GmbH
Zum Mevenbruch 6 | 17192 Waren (Müritz) | Germany
support@watercool.de