


CLAR005BK

Alarm clock

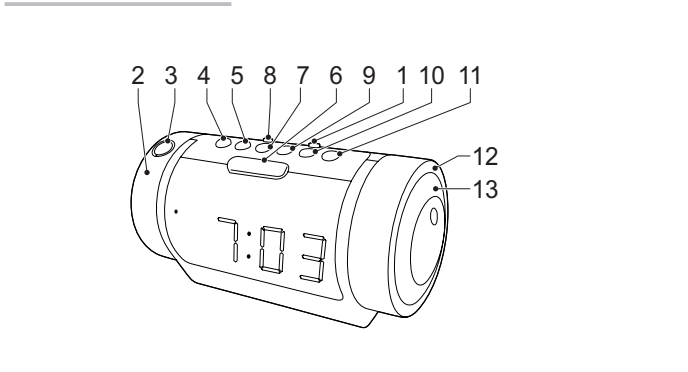

English - Description	
1. On/Off button 2. Projector ring 3. Projector 4. Projection button 5. Sleep button 6. Snooze button 7. Alarm button 8. Alarm switch 9. Time button 10. Hour button 11. Minute button 12. Frequency dial 13. Volume dial 14. Focus knob 15. Speaker	• Use the button to switch on or off the device. • Press the button to select the frequency (FM: 87.5 - 108 MHz)(AM: 522-1620 MHz). • When the alarm sounds, press the button to stop the alarm. • If the device is disrupted by a strong electric magnetic field, reset the device or put it in another location. • Press the projection button to switch on the projector. When the room is dark, the device will project the time on the ceiling. • Use the projector ring to adjust the direction of the projected image to 90° maximum. • Sleep mode: On radio playing mode, press the button to enter sleep mode. The display by default shows '90' for minutes of sleep time. After the timer countdown, the radio will stop playing and shut off automatically. • Snooze function: On alarm sound mode, press the button. The alarm will go off again after 9 minutes. • On time display mode, press and hold the button to select the lighting of the display, low or high. • On alarm sound mode, press the button. The alarm will sound again after 9 minutes. • In clock display mode, press the button to select alarm by radio. Press the button twice to set alarm by radio. In the display, the buzzer icon or the buzzer icon and the alarm time flashes. Set the alarm time with the hour button and the minute button. • Set the time: Set the on/off button in the position. Press and hold the time button. The display flashes. Select the hours and minutes with the hour button and the minute button. Press the time button to set the time. • Preset frequencies (20 AM and 20 FM): Select the frequency. Press and hold the button to enter button to select the radio station. Press the button to preset the selected radio station. Does these steps again to complete the next presets. Press the button to select a preset radio station. • Simultaneously press the buttons and the on/off button to set the correct time. • Simultaneously press the buttons and the on/off button to select a radio station. • Turn the dial to select a radio station. • Press the button to increase or decrease the volume. The default volume is 12, the maximum volume is 16. • Use the focus knob located on the left side of the device) to adjust the lighting of the display • The speaker is located on the back of the device.
• The display shows the time in 24 hours presentation. • If the display flashes, the power connection has been interrupted and restored. Reset the time and the alarm time. • Put a 9V battery in the battery compartment to have a backup power system in the case of power failure	

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes and do not use it for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not use the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the power from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Do not use the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.

Nederlands - Beschrijving

1. Aan/Uit-knop	• Gebruik de knop om het apparaat in- of uit te schakelen. • Druk op de knop om de frequentie te selecteren (FM: 87.5-108 MHz)(AM: 522-1620 MHz). • Druk als het alarm afgaat op de knop om het alarm te stoppen. • Het apparaat wordt onderbroken voor ten sterkst elektrisch magnetisch veld, stelt u het apparaat opnieuw in of plaatst u het op een andere locatie.
2. Projectorring	• Druk op de projectieknop om de projector in te schakelen. Wanneer de kamer donker is, projecteert het apparaat de tijd op het plafond.
3. Projector	• Gebruik de projector om de richting van het geprojecteerde beeld op maximaal 90° in te stellen.
5. Slaapknop	• Slaapmodus: Druk in de radio-afspeelmodus op de knop om de slaapmodus te activeren. De display toont standaard '90' voor minuten slaaptijd. Druk herhaaldelijk op de knop om de slaaptijd te selecteren: 90-80-70-60-50-40-30-20-10 of uit. Na drie minuten heeft hijzelf, stopt de radio met afspelen en schakelt automatisch uit. • Sluimerfunctie: Druk in de alarmmodus op de knop. Het alarm gaat opnieuw af na 9 minuten. • In de tijdweergavedisplay houdt u de knop ingedrukt om de verlichting van de display te selecteren; uit, laag of hoog.
6. Sluimerknop	• Druk in de alarmmodus op de knop. Het alarm gaat opnieuw af na 9 minuten.
7. Alarmknop	• Druk in de klokweergavedmodus op de knop om het zoemeralarm te selecteren. Druk twee keer op de knop om het radioalarm in te stellen. Op de display wordt het zoemerprogramma of het radioprogramma weergegeven en knippest de alarmtijd. Stel de alarmtijd in met de urenknop en de minutenknop.
8. Alarmknop	• De tijd instellen: Zet de aan/uit-knop in de uit-stand. Houd de tijd knop ingedrukt. De display knippest. Stel de uren en minuten met de uit- urenknop en de minutenknop. Druk op de tijd knop om de tijd in te stellen.
9. Timerknop	• Voorkeursfrequenties (20 AM en 20 FM): Selecteer de frequentie. Druk op de knop en houd deze ingedrukt om naar de voorkeursmodus te gaan. Het voorkeursmodus wordt weergegeven op de display. Druk op de urenknop of de minutenknop om de radiozender te selecteren. Druk op de knop om de geselecteerde radiozender voor te programmeren. Voor deze stappen opnieuw uit om de volgende voorinstellingen te voltooien. Druk op de knop om een radiozender te selecteren, en de tijdweergavedisplay houdt u de knop ingedrukt om de verlichting van de display te selecteren; uit, laag of hoog.
10. Urenknop	• Druk de knoppen en de tijdsinstelknop gelijktijdig in om de juiste tijd in te stellen.
11. Minutenknop	• Druk de knoppen en de aan/uit-knop gelijktijdig in om een radiozender te selecteren.
13. Volumeknop	• Druk op de knop om het volume te verhogen of de verlagen. Het standaardvolume is 12, het maximale volume is 16.
14. Focusknop	• Gebruik de Focusknop (aan de linkerkant van het apparaat) om de verlichting van de display aan te passen.
15. Speaker	• De speaker bevindt zich op de achterzijde van het apparaat.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect onderdeel onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppeel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netstroom of de netstroomkabel beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstroomkabel beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netspanning overeenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Vervang het apparaat niet door aan het netstroom te trekken. Zorg dat het netstroom niet in de war kan raken.
- Dempel het apparaat eerst netstroom of de netstroomkabel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstroom of de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengsnoer.

Support

Deutsch - Beschreibung	
1. Ein-/Aus-Taste	• Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten des Geräts auf die Taste. • Drücken Sie auf die Taste, um die Frequenz zu wählen (FM: 87.5-108 MHz)(AM: 522-1620 MHz). • Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie auf die Taste, um den Alarm auszuwählen. • Wenn das Gerät durch ein starkes elektrisches Magnetfeld gestört wird, setzen Sie das Gerät zurück oder stellen Sie es an einen anderen Ort.
2. Projektoring	• Drücken Sie die Projektionstaste, um den Projektor einzuschalten. Wenn der Raum dunkel ist, projiziert das Gerät von Zeit zu Zeit an die Decke.
3. Projektor	• Verwenden Sie den Projektor, um die Richtung des projizierten Bilds auf maximal 90° einzustellen.
4. Projektionstaste	• Schlafmodus: Drücken Sie im Radioabspielmodus die Taste, um in den Ruhemodus zu gelangen. Das Display zeigt standardmäßig '90' für Minuten Schlafzeit an. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Schlafzeit zu wählen: 90-80-70-60-50-40-30-20-10 oder AUS. Nach dem Timer-Countdown wird das Display wieder auf die Taste, um den Radiosender auszuwählen. • Schlummerfunktion: Drücken Sie im Alarmmodus die Taste. Der Wecker ertönt erneut nach 9 Minuten. • Drücken und halten Sie die Taste, um die Beleuchtung des Displays auszuwählen: aus, niedrig oder hoch.
5. Einschlafstaste	• Drücken Sie im Alarmmodus die Taste. Der Alarm ertönt nach 9 Minuten erneut.
6. Schlummer-Taste	• Drücken Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste, um den Wecker über den Sommer auszuwählen. Drücken Sie die Taste zweimal, um den Wecker per Funk einzustellen. Im Display erscheint das Sommer-Symbol oder das Radio-Symbol und die Weckzeit blinkt. Stellen Sie die Weckzeit mit der Stunden- und der Minuten-Taste ein.
7. Alarmtaste	• Drücken Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste, um den Wecker über den Sommer auszuwählen. Drücken Sie die Taste zweimal, um den Wecker per Funk einzustellen. Im Display erscheint das Sommer-Symbol oder das Radio-Symbol und die Weckzeit blinkt. Stellen Sie die Weckzeit mit der Stunden- und der Minuten-Taste ein.
8. Alarmschalter	• Drücken Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste, um den Wecker über den Sommer auszuwählen. Drücken Sie die Taste zweimal, um den Wecker per Funk einzustellen. Im Display erscheint das Sommer-Symbol oder das Radio-Symbol und die Weckzeit blinkt. Stellen Sie die Weckzeit mit der Stunden- und der Minuten-Taste ein.
9. Zeittaste	• Stellen Sie die Uhrzeit ein: Bringen Sie die Taste ein/aus in die Position AUS. Drücken und halten Sie die Taste. Die Anzeige blinkt. Wählen Sie die Stunden und Minuten mit der Sparten-Taste und der Minuten-Taste. Drücken Sie die Zeittaste, um die Zeit einzustellen. • Voreinstellte Frequenzen (20 AM und 20 FM): Wählen Sie die Frequenz. Drücken und halten Sie die Taste. Um den voreingestellten Modus aufzurufen. Die Preset-Nummer wird im Display angezeigt. Drücken Sie die Stunden- oder die Minuten-Taste, um den Radiosender auszuwählen. Drücken Sie die Taste, um den gewählten Radiosender voranzustellen. Führen Sie diese Schritte erneut aus, um die nächsten Radiosender abzuschließen. Drücken Sie auf die Taste, um einen voreingestellten Radiosender zu wählen.
10. Stundentaste	• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und die Zeiteinstellungsstaste, um die richtige Zeit einzustellen.
11. Minutenstaste	• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und die Ein/Aus-Taste, um einen Radiosender auszuwählen.
12. Frequenzwähler	• Drehen Sie den Regler, um einen Radiosender einzustellen.
13. Lautstärkeknopf	• Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Die Standardlautstärke ist 12, die maximale Lautstärke ist 16.
14. Fokusknopf	• Verwenden Sie den Fokusknopf (an der linken Geräteseite), um die Anzeigebeleuchtung einzustellen.
15. Lautsprecher	• Der Lautsprecher befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

- Das Display zeigt die Zeit in 24 Stunden an.
- Wenn die Anzeige blinkt, wurde der Stromversorgungs unterbrochen und wiederhergestellt. Stellen Sie die Uhrzeit und die Weckzeit zurück. Legen Sie eine 9V-Batterie in das Batteriefach ein, um ein Backupsystem sicherzustellen, falls es zu einem Stromausfall kommt.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur ausschließlichen Verwendung durch autorisierten Techniker griffbereit verwahren und wiederhergestellt. Stellen Sie die Uhrzeit und die Weckzeit zurück. Legen Sie eine 9V-Batterie in das Batteriefach ein, um ein Backupsystem sicherzustellen, falls es zu einem Stromausfall kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von glänzenden Gegenständen fern.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unachtsamde Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei betriebsgemäßer Verwendung.

