

MANUAL DE INSTRUCCIONES CHICCO BALANCE BIKE CROSS

Edad: 3 - 5 años


LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS

- Para la seguridad de su hijo. **ADVERTENCIA!**
- Este juguete no es apto para niños de más de 25 kg.
- Eliminar los restos de plástico y todos los elementos que forman parte del embalaje del producto y mantenerlos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Riesgo de asfixia debido a componentes pequeños antes del montaje. Se requiere ensamblaje por parte de un adulto.
- Verifique que todos los componentes y los elementos de fijación estén correctamente bloqueados antes de que el niño utilice la bicicleta.
- Compruebe regularmente el estado de desgaste y la fijación de los tornillos y pernos.
- En caso de daños visibles, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilícelo bajo la supervisión directa y constante de un adulto.
- Utilice el juguete únicamente en superficies llanas y sin obstáculos.
- No utilice el producto cerca de pendientes, vehículos motorizados, carreteras, piscinas, cambios de rasante, vados y otros lugares peligrosos.
- Asegúrese de que el niño tenga los zapatos bien abrochados.
- El juguete debe ser utilizado por un niño a la vez.
- El juguete debe utilizarse con atención puesto que requiere determinadas habilidades por parte del niño para evitar caídas o choques con consecuencias lesiones para el mismo o para otros.
- Es necesario darle al niño instrucciones adecuadas para el uso correcto del juguete.
- Conviene utilizar un equipo de protección (Casco-rodilleras-coderas).
- Después de abrir el paquete y antes de utilizar este artículo, deberá almacenarlo al menos durante 24 horas.
- Siga atentamente las instrucciones de montaje para evitar errores que puedan causar peligro.
- Un montaje incorrecto puede provocar condiciones peligrosas para el niño, como el riesgo de caída.
- No conveniente para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.


COMPONENTES:

- 1 Bastidor principal con rueda trasera
- 2 Horquilla delantera con rueda delantera
- 3 Sillín
- 4 Manillar
- 5 Cubrebrazadera
- 6 Abrazadera de metal
- 7 Tornillo 8 mm x 38 mm (2)
- 8 Anilla de 8 mm
- 9 Perno de 8 mm
- 10 Tuerca de 8 mm

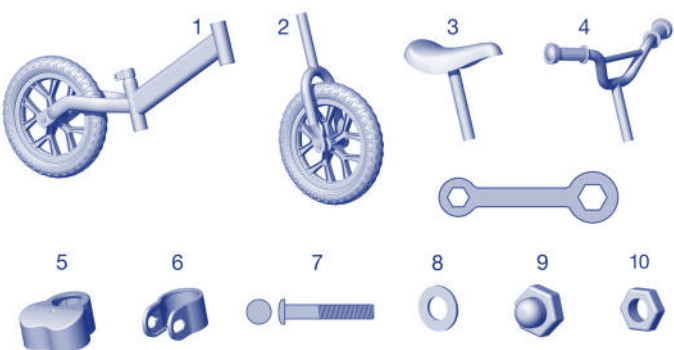

MONTAJE DE LA HORQUILLA DELANTERA


1. Retire el protector y deslice la varilla de la horquilla a través del tubo del extremo delantero.
2. Introduzca el tubo del manillar en la potencia de la horquilla hasta que alcance al menos el nivel de la muesca de inserción mínima.
3. Alinee el manillar con la rueda delantera y apriete la abrazadera con la llave especial.
4. Deslice el cubrebrazadera hacia abajo, sobre la abrazadera (muestra de inserción mínima).

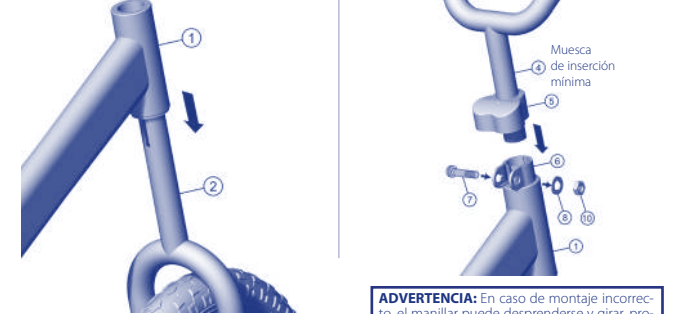

ADVERTENCIA: En caso de montaje incorrecto, el manillar puede desprenderse y girar, provocando la caída del niño.

FIJACIÓN DEL SILLÍN

1. Introduzca el tubo de la tija de sillín en el tubo inferior hasta que alcance al menos el nivel marcado de la muesca de inserción mínima.
2. Alinee el sillín con el cuadro de la bicicleta y apriete la abrazadera con la llave especial.

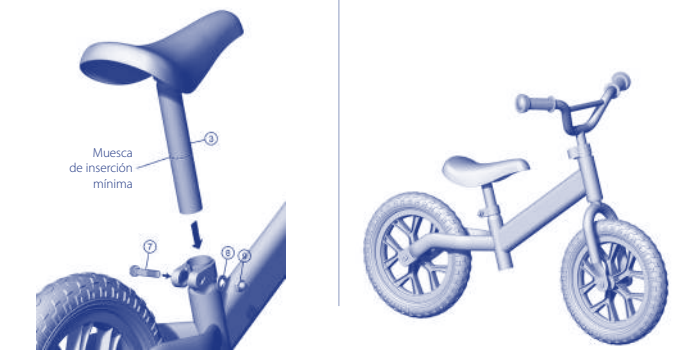

ADVERTENCIA: En caso de montaje incorrecto, el sillín puede provocar la caída del niño.

BICICLETA MONTADA

Compruebe que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados antes de dejar que el niño utilice la bicicleta. El juguete debe utilizarse con precaución ya que requiere una gran habilidad para evitar caídas o colisiones que podrían causar lesiones al usuario y a terceros.

46 011 206 000 000_2309



Artisano S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.it

MANUAL DE INSTRUÇÕES CHICCO BALANCE BIKE CROSS

Idade: 3-5 anos


ANTES DE UTILIZAR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ADVERTÊNCIAS

- Para a segurança do seu filho. **ATENÇÃO!**
- Este brinquedo não é adequado a crianças com peso superior a 25 kg.
- Remova sacos plásticos e todos os elementos que fazem parte da embalagem do produto e elimine ou guarde fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Risco de asfixia devido a componentes pequenos antes da montagem. Necessária montagem por um adulto.
- Certifique-se de que todos os componentes e elementos de fixação estão bem seguros antes de deixar a criança utilizar a bicicleta.
- Verifique regularmente o estado de desgaste e fixação dos parafusos e porcas.
- No caso de detetar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Utilize sob a vigilância direta e contínua de um adulto.
- O brinquedo só deve ser utilizado em superfícies planas e sem obstáculos.
- O mesmo não deve ser utilizado junto de declives ou próximo de veículos motorizados, estradas, piscinas, lombas, acessos condicionados e outros locais perigosos.
- Aperte bem os atacadores dos sapatos da criança.
- Não permita que o brinquedo seja utilizado por mais do que uma criança de cada vez.
- O brinquedo deve ser usado com cuidado, porque exige uma certa habilidade por parte da criança para evitar quedas ou colisões, com as consequentes lesões para ela ou para terceiros.
- É necessário transmitir à criança as instruções adequadas para uma correta utilização do brinquedo.
- Recomenda-se utilizar um equipamento de proteção (Capacete-poeleiras-cotovelos).
- Após abrir a embalagem e antes de utilizar este artigo, deixe-o por pelo menos 24 horas.
- Siga atentamente as instruções de montagem para evitar erros que possam causar perigo.
- Um montagem incorrecta pode causar situações perigosas para a criança, como o risco de queda.
- Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.


COMPONENTES:

- 1 Estrutura principal com roda traseira
- 2 Forquilha dianteira com roda dianteira
- 3 Selim
- 4 Guiador
- 5 Cobertura da abraçadeira
- 6 Abraçadeira de metal
- 7 Parafusos 8 mm x 38 mm (2)
- 8 Anilha de 8 mm (2)
- 9 Parafuso de 8 mm
- 10 Porca de 8 mm

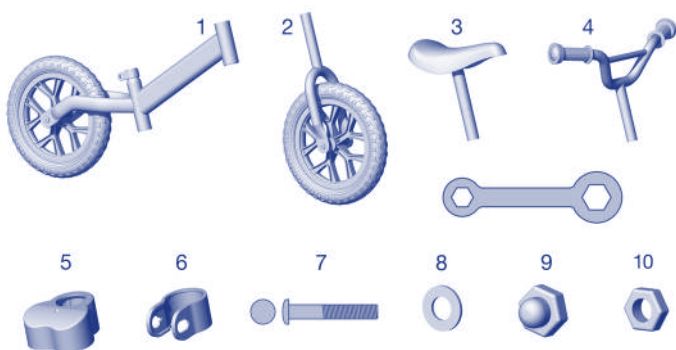

MONTAGEM DA FORQUILHA DIANTEIRA


1. Remova a proteção e deslize a haste da forquilha pelo tubo previsto na estrutura do quadro.
2. Empurre a haste do guiador na haste da forquilha até atingir pelo menos o nível da marca de inserção mínima.
3. Alinhe o guiador com a roda dianteira e aperte a abraçadeira com a chave para o efeito.
4. Deslize a cobertura da abraçadeira para baixo sobre a abraçadeira (Marca de inserção mínima).

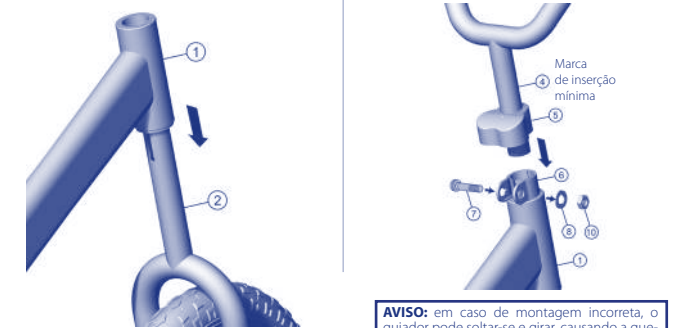

AVISO: em caso de montagem incorrecta, o guiador pode soltar-se e girar, causando a queda da criança.

FIXAÇÃO DO SELIM

1. Insira o tubo do selim no tubo inferior até atingir pelo menos o nível marcado pela marca de inserção mínima.
2. Alinhe o selim ao e estrutura da bicicleta e aperte a abraçadeira com a chave para o efeito.

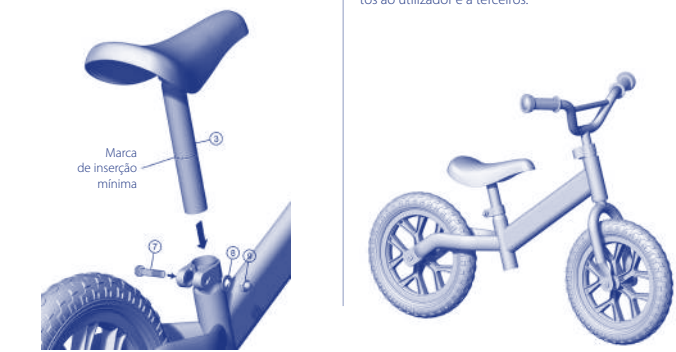

AVISO: em caso de montagem incorrecta, o selim pode provocar a queda da criança.

BICICLETA MONTADA

Certifique-se de que todos os parafusos e elementos de fixação estejam bem apertados antes de deixar a criança utilizar a bicicleta. O brinquedo deve ser utilizado com cuidado, pois requer muita habilidade para evitar quedas ou colisões, que possam causar ferimentos ao utilizador e a terceiros.

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHICCO ROWEREK BIEGOWY CROSS

Wiek: 3-5 lat


PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA

- Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka. **OSTRZEŻENIE!**
- Ta zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci o wadze przekraczającej 25 kg.
- Usuwać ewentualne plastikowe torebki oraz wszelkie elementy będące częścią opakowania oraz wyrzucić je lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo udławienia się.
- Zryzykuj udławienia spowodowane małymi elementami przed montażem. Montaż musi być wykonywany przez osobę dorosłą.
- Przed użyciem roweru przez dziecko należy sprawdzić, czy wszystkie części oraz elementy mocujące są dobrze zamocowane.
- Regularnie sprawdzać stan zużycia oraz mocowanie śrub i śrub z nakrętkami.
- W razie stwierdzenia wadzących uszkodzeń nie używać zabawki, lecz umieszczyć ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używać tylko pościelonych i stałym nadzorem dorosłej osoby.
- Używać zabawki tylko na płaskich i pozbawionych przeszkód powierzchniach.
- Nigdy nie używać blisko pochylonych powierzchni, w pobliżu pojazdów silnikowych, jezdn, basenów, progów zwalniających, wjazdów i innych niebezpiecznych miejsc.
- Dziecko powinno mieć zawsze dobrze zasznarowane buty.
- Zabawka może korzystać tylko jedno dziecko na raz.
- Aby uniknąć upadków czy zderzeń, które mogą prowadzić do poważnych następstw dla użytkownika lub osób trzecich, należy zachować ostrożność podczas używania zabawki, ponieważ wymaga ona od dziecka pewnej sprawności.
- Należy koniecznie dokładnie wyjaśnić dziecku, w jaki sposób powinno prawidłowo używać zabawki.
- Należy stosować środki ochrony indywidualnej (maski, ochraniacze na kolana i na łokcie).
- Po otwarciu opakowania i przed użyciem tego produktu, wystężyć przez co najmniej 24 godziny.
- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu, aby uniknąć błędów mogących spowodować zagrożenie.
- Nieprawidłowy montaż może spowodować niebezpieczne warunki dla dziecka, takie jak ryzyko upadku.
- Niedostępność dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części.


ELEMENTY SKŁADOWE:

- 1 Główna rama z tylnym kołem
- 2 Przedni wideliec z przednim kołem
- 3 Siodełko
- 4 Kierownica
- 5 Nakładka na obejmę
- 6 Metalowa obejm
- 7 Śruba 8 mm x 38 mm (2)
- 8 Podkładka 8 mm (2)
- 9 Śruba z nakrętką 8 mm
- 10 Nakrętka 8 mm

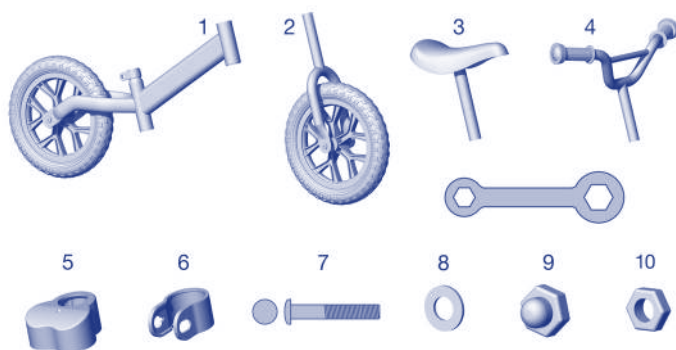

MONTAŻ PRZEDNIOGO WIDELCA


1. Zdjąć zabezpieczenie i wsunąć drążek widelca przez odpowiednią rurkę z przodu.
2. Wsunąć drążek kierownicy w drążek widelca, aż do osiągnięcia co najmniej oznaczenia dla minimalnego poziomu montażowego.
3. Wypoziować kierownicę względem przedniego koła i dokręcić obejmę przy użyciu odpowiedniego klucza.
4. Przecisnąć nakładkę obejmę w dół, nakładając na obejmę (oznaczenie minimalnego poziomu montażowego).

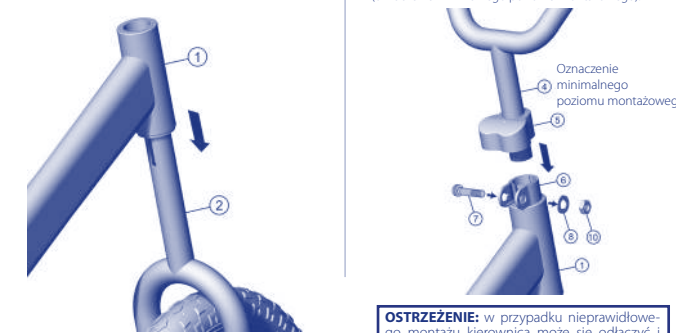

OSTRZEŻENIE: w przypadku nieprawidłowego montażu kierownica może się odłączyć i zderzyć, powodując upadek dziecka.

MOCOWANIE SIODEŁKA

1. Wsunąć rurkę pod siodełkiem w dolną rurkę, aż do osiągnięcia oznaczenia dla minimalnego poziomu montażowego.
2. Wypoziować siodełko z ramą rowelka i dokręcić obejmę używając odpowiedniego klucza.

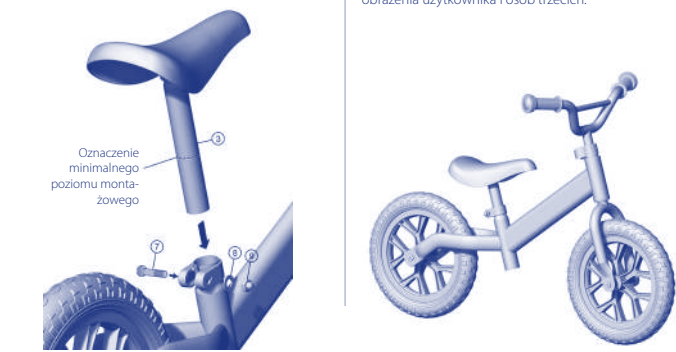

OSTRZEŻENIE: w przypadku nieprawidłowego montażu siodełko może spowodować upadek dziecka.

POZŁOŻENIU ROWERKA

Przed użyciem rowerka przez dziecko należy sprawdzić, czy wszystkie części oraz elementy mocujące są dobrze dokręcone. Rowerek używać, zachowując ostrożność, ponieważ wymaga on poprawy, aby uniknąć upadków lub zderzeń, które mogą spowodować obrażenia użytkownika i osób trzecich.

FR NOTICE D'UTILISATION DRAISINNE CROSS

Age: 3-5 ans


LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT L'EMPLOI ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ATTENTION

- Pour la sécurité de votre enfant. **ATTENTION !**
- Ce jouet ne convient pas aux enfants dont le poids est supérieur à 25 kg.
- Retirer les éventuels sachets en plastique et tous les éléments qui font partie de l'emballage du produit. Les retirer ou les tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Risque d'étouffement dû à la présence de composants de petites dimensions avant l'assemblage. Assemblage par un adulte requis.
- Vérifier que tous les composants et les éléments de fixation sont bien serrés avant toute utilisation du vélo par l'enfant.
- Vérifier régulièrement l'usure et la fixation des vis et des boulons.
- En cas d'endommagements visibles, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence parce qu'il nécessite une certaine habileté de la part de l'enfant, afin d'éviter toute chute ou collision pouvant le blesser ou blesser d'autres personnes.
- N'utiliser le jouet que sur des surfaces planes et sans obstacles.
- Ni jamais l'utiliser près de pentes, à proximité de véhicules à moteur, routes, piscines, dacs d'âne, sorties de voitures et autres endroits dangereux.
- Vérifier que les lacets des chaussures de l'enfant sont bien attachés.
- Ne permettre l'utilisation du jouet qu'à un seul enfant à la fois.
- Il convient de porter un équipement de protection (casque-genuillères-coudières).
- Après l'ouverture de l'emballage et avant d'utiliser cet article, laisser pendre au moins 24 heures.
- Après avoir attentivement les instructions de montage pour éviter toute erreur pouvant entraîner un danger.
- L'assemblage incorrect peut entraîner des conditions dangereuses pour l'enfant, comme le risque de chute.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments.


ÉLÉMENTS :

- 1 Cadre principal avec roue arrière
- 2 Fourche avant avec roue avant
- 3 Selle
- 4 Guidon
- 5 Cache-collier
- 6 Collier en métal
- 7 Vis 8 mm x 38 mm (2)
- 8 Rondelle de 8 mm (2)
- 9 Boulon de 8 mm
- 10 Ecrou de 8 mm

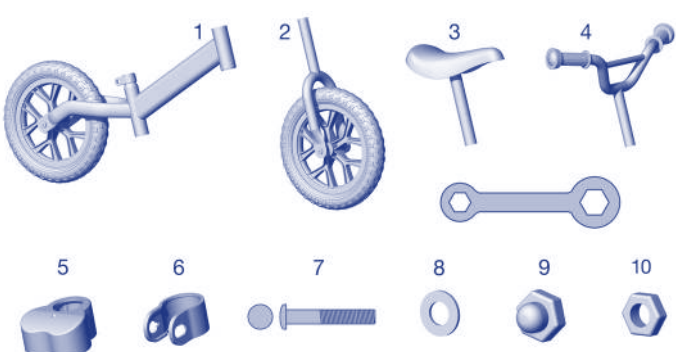

MONTAGE DE LA FOURCHE AVANT


1. Retirer la protection et faire glisser la tige de la fourche dans le tube prévu à cet effet à l'extrémité avant.
2. Pousser la tige du guidon dans le tube de la fourche au moins jusqu'au niveau du repère de minimum d'insertion.
3. Aligner le guidon avec la roue avant et serrer le collier à l'aide de la clé appropriée.
4. Faire glisser le cache-collier vers le bas sur le collier (Repère de minimum d'insertion).

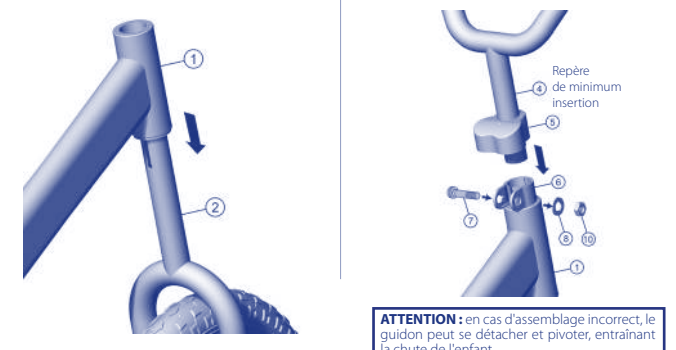

ATTENTION: Bei einem falschen Zusammenbau des guidon peut se détacher et pivoter, entraînant la chute de l'enfant.

FIXATION DE LA SELLE

1. Insérer le tube de selle dans le tube inférieur jusqu'à ce qu'il atteigne au moins le niveau marqué du repère de minimum d'insertion.
2. Aligner la selle avec le cad de vélo et serrer le collier à l'aide de la clé appropriée.

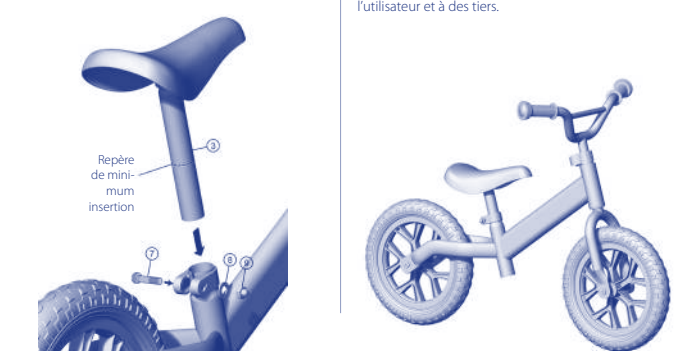

AVERTISSEMENT: en cas d'assemblage incorrect, la selle peut provoquer la chute de l'enfant.

VÉLO ASSEMBLÉ

Vérifier que toutes les vis et les éléments de fixation sont bien serrés avant toute utilisation du vélo par l'enfant. Le jouet doit être utilisé avec prudence car il nécessite une grande habileté pour éviter les chutes ou les collisions qui peuvent causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.

COUNTRY	SUBSIDIARY	CUSTOMER SERVICE ADDRESS	CUSTOMER SERVICE NUMBER	LOCAL WEBSITE (If there are no contact details, consumers can refer to the www.chicco.com)
FRANCE	Artisano France S.A.S	17-19, avenue de la Méauléque - 93 210 SAINT DENIS LA PLAINE - France	01 55 93 36 40	www.chicco.fr
TURKEY	ARTISANA TURKEY BERBER VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.	ESERPUŞET ALTINVAZ CAD. ÇOKGİZİN 5K NO:27A ÇENAL BEY APT. SEYRANTEPE - KAGITHANE / İSTANBUL	+90 212 281 6104	www.chicco.com.tr
POLAND	DYSTRYBUTOR ARTISANA POLAND SP. Z O.O.	01-377 WARSZAWA UL. POLCZYŃSKA 31 A	+48 22 110 08 47	www.chicco.pl
INDIA	Artisano India Private Limited	Artisano India Private Limited, 7th Floor, Paras Twin Towers, Sector 54, Golf Course Road, Gurugram, Haryana, India - 122002	1800 102 6702	www.chicco.in
MEXICO	ARTISANA MEXICO	Av. Manuel Avila Camacho No. 56, 3to. No. 1100, Cal. Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad de México, México.	01 800 2 244226	www.chicco.com.mx
SPAIN	ARTISANA SPAIN SAU	C/ Indústias 10, Pol. Industrial d'Urús, 28023 Alcorcón (Madrid) - Spain http://www.chicco.es/contacto.html	902-117-093 (Lun a Ver de 9 a 17h30)	www.chicco.es
ARGENTINA	ARTISANA ARGENTINA S.A.	Av. Sanja Rita 2731 Piso 1 OF. 1009/Boulogne Baires Aires, Argentina	+ 54 (11) 4737-1525	www.chicco.com.ar
BRASIL	ARTISANA BRASIL LTDA	012-2404-241001-20 Avenida Comendador Adolfo Sarm, 4503 Gáspard s/n 13809-096 - Via San Martin - Campinas SP Brasil	+55 (11) 2246-2129	www.chicco.com.br
RUSSIA	Artisano Rus LLC Russia	125375, Pocosn, Moscow, (Jermynskij pereyok) 4, 4 cp. 1, at 5, room 1, room 1, Custom-ers, Bujalinskaya	74956623027	www.chicco.ru
PORTUGAL	ARTISANA PORTUGAL S.A.	Rua Humberto Madega, 9 - Queluz de Baixo - 2790-097 Biallis	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 201 9777	www.chicco.pt
BELGIUM	ARTISANA BELGIUM	Trademan Brussels - PO box 53 Atomium Square 1 - 1020 - Bruxelles	+32 23008240	www.chicco.be / www.chicco.nl
GERMANY	ARTISANA GERMANY GmbH	Borsigtstrasse 1-3, 65128 Dietzenbach - Germany	01805 780005	www.chicco.de
UK	ARTISANA UK LTD	Building 1, 2nd Floor, Imperial Place, Maxwell Road, Borehamwood, Hertfordshire	020 8953 6627	www.chicco.co.uk / www.chiccoexpress.co.uk
SWISS	Artisano Suisse SA	Bitte diese Adresse für evtl. Rückfragen aufbewahren. Veuillez conserver cette adresse pour toute question. Stabile la Punta, Via Cantonale 2b 6920 Marano - Switzerland	Tel: 091 935 50 80 Fax: 091 935 50 89	www.chicco.ch
GREECE	ΕΛΤΑΤΟΥΡ - ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ ΣΑΜ ΕΚΑΠΟΤΙΤΕΕ Α.Ε.	Ανδρέα Μετόδου 6, 14564, Κίττα Υπόγειο	Τηλ: 210-621 41 400 Fax: 210 - 6208096	www.chicco.gr

MANUALE ISTRUZIONI CHICCO BALANCE BIKE CROSS

Eta: 3-5 anni


LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE

- Per la sicurezza del tuo bambino. **ATTENZIONE!**
- Questo giocattolo non è adatto ai bambini con peso corporeo superiore a 25 kg.
- Remove eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminarli o conservarli fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Rischio di soffocamento dovuto ai componenti di piccole dimensioni prima dell'assemblaggio. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
- Verificare che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano ben saldi prima di lasciare utilizzare la bicicletta al bambino.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura ed il fissaggio di vite e bulloni.
- In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare con la sorveglianza diretta e continua di un adulto.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane e prive di ostacoli.
- Non utilizzare mai vicino a tratti in pendenza, in prossimità di veicoli a motore, strade, piscine, dossi, passi carrai e altri luoghi pericolosi.
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
- Consentire l'uso del gioco a un solo bambino alla volta.
- Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terzi parti.
- È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per uso corretto del giocattolo.
- Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione (Caschetto-gomitoliere-gomitiere).
- Dopo l'apertura della confezione e prima di utilizzare il presente articolo, annare per almeno 24 ore.
- Seguire attentamente le istruzioni di assemblaggio per evitare errori che potrebbero causare pericoli.
- L'assemblaggio errato può causare condizioni pericolose per il bambino, come il rischio di caduta.
- Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti.


COMPONENTI:

- 1 Telaio principale con ruota posteriore
- 2 Forcella anteriore con ruota anteriore
- 3 Sella
- 4 Manubrio
- 5 Copri-fascetta
- 6 Fascetta in metallo
- 7 Vite 8 mm x 38 mm (2)
- 8 Rondella da 8 mm (2)
- 9 Bullone da 8 mm
- 10 Dado da 8 mm

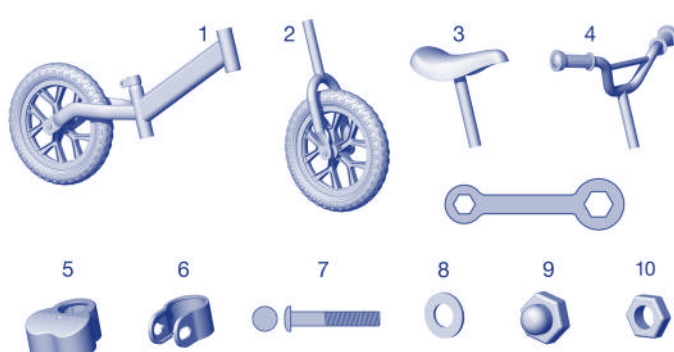

MONTAGGIO DELLA FORCELLA ANTERIORE


1. Rimuovere la protezione e far scorrere l'asta della forcella attraverso il tubo previsto sull'estremità frontale.
2. Spingere l'asta del manubrio nell'asta della forcella fino a raggiungere almeno il livello della tacca di minimo inserimento.
3. Allineare il manubrio alla ruota anteriore e serrare la fascetta utilizzando l'apposita chiave.
4. Far scorrere il copri-fascetta verso il basso, sopra la fascetta (Tacca di minimo inserimento).

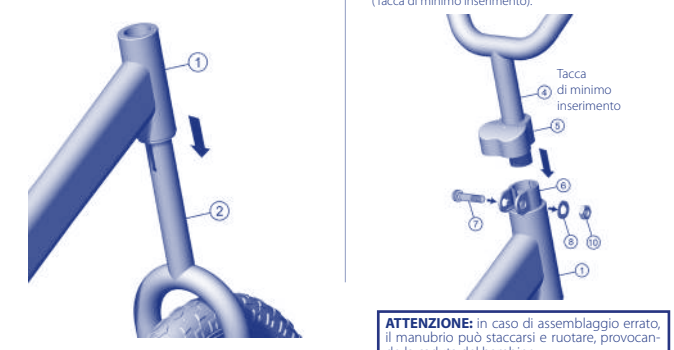

ATTENZIONE: In caso di assemblaggio errato, il manubrio può staccarsi e ruotare, provocando la caduta del bambino.

FISSAGGIO DELLA SELLA

1. Inserire il tubo reggisella nel tubo in basso fino a raggiungere almeno il livello contrassegnato dalla tacca di minimo inserimento.
2. Allineare la sella al telaio della bicicletta e serrare la fascetta utilizzando l'apposita chiave.

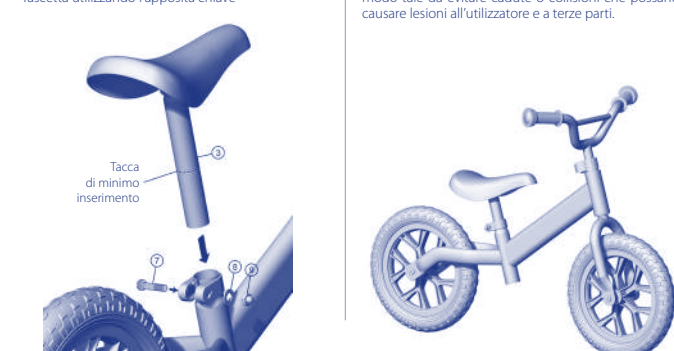

ATTENZIONE: In caso di assemblaggio errato, la sella può provocare la caduta del bambino.

BICICLETTA ASSEMBLATA

Si prega di verificare che tutte le viti e gli elementi di fissaggio siano ben serrati prima di lasciare utilizzare la bicicletta al bambino. Il giocattolo deve essere utilizzato con prudenza poiché richiede grande abilità in modo tale da evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utilizzatore o a terzi parti.

EN INSTRUCTION MANUAL CHICCO BALANCE BIKE CROSS

Age: 3-5 years


IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

- For your child's safety. **WARNING!**
- Not for children with a body weight of more than 25 kg.
- Remove any plastic bags and any other packaging elements and throw them away or store them out of the reach of children. Choking hazard.
- Choking hazard due to small parts before assembly. Adult Assembly Required.
- Check all parts and fixtures are secure before allowing a child to ride this bike.
- Check it regularly for signs of wear and damage and make sure the screws and bolts are tightened correctly.
- Should any part be visibly damaged, do not use the toy and keep it out of children's reach.
- Always use under the constant supervision of an adult.
- Only use this toy on flat surfaces without obstacles.
- Never use it on sloping surfaces, near motor vehicles, roads, swimming pools, hills, car and lorry entrances or any other hazardous areas.
- Make sure that your child's footwear is always correctly laced or fastened.
- Make sure this toy is only used by one child at a time.
- This toy must be used with caution as children need a certain level of ability in order to be able to ride it safely and avoid falls or collisions which can cause injuries to users or third parties.
- Before allowing children to use the toy, it is advisable to teach them how to use it properly.
- Protective equipment (helmet, knee pads, elbow pads) should be worn.
- After opening the pack and before using this product, ventilate for at least 24 hours.
- Follow carefully the assembly instructions in order to prevent failure that can cause dangers.
- Incorrect assembly may pose hazards for the child, such as the risk of falling.
- Not suitable for children under 36 months. Small parts.


COMPONENTS:

- 1 Main frame with rear wheel
- 2 Front fork with front wheel
- 3 Saddle
- 4 Handlebar
- 5 Clamp casing
- 6 Metal clamp
- 7 Screws 8 mm x 38 mm (2)
- 8 Washers 8 mm (2)
- 9 Bolt 8 mm
- 10 Nut 8 mm

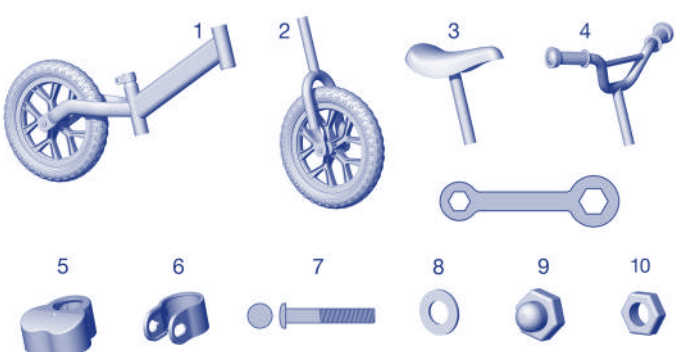

FRONT FORK ASSEMBLY


1. Remove the safety and insert the fork shaft into the tube on the front end.
2. Push the handlebar shaft into the fork shaft until it reaches at least the notch marking the minimum insertion point.
3. Align the handlebar with the front wheel and tighten the clamp using the appropriate key.
4. Bring the clamp casing down until it covers the clamp (minimum insertion notch).

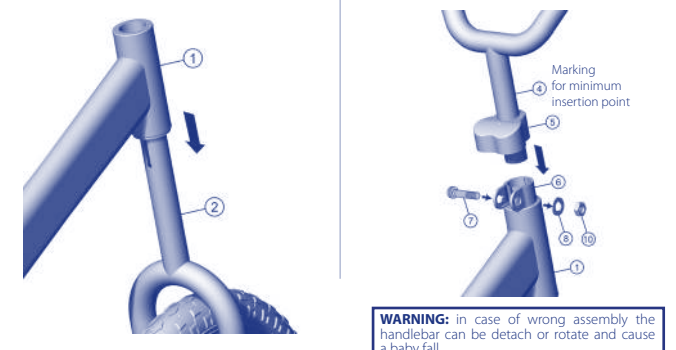

WARNING: In case of wrong assembly the handlebar can be detach or rotate and cause a baby fall.

SADDLE ASSEMBLY

1. Insert the saddle tube and bring it down to at least the notch marking the minimum insertion point.
2. Align the saddle with the bicycle frame and tighten the clamp using the appropriate key.

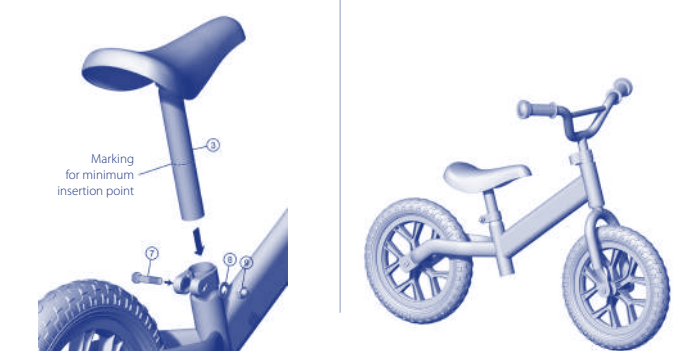

WARNING: In case of wrong assembly the saddle can be cause a baby fall.

ASSEMBLED BICYCLE

Check that all the screws and other fasteners have been properly tightened before allowing a child to ride this bike. The product must be used with caution since great skill is required to avoid falls or collisions, which may injure the user or others.

