

Webber+

AEROPROSTOWNICA

ULTRA MAGIC HAIR HS700



aeroprostownica do włosów

air hair Straightener

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENG

USER MANUAL

PL

SPIS TREŚCI:

I.	Wskazówki bezpieczeństwa	3
II.	Specyfikacja techniczna	7
III.	Wskazówki użytkowania	8
IV.	Stylizowanie	11
V.	Opis funkcji produktu	12
VI.	Opis oznaczeń wyświetlacza	14
VII.	Funkcja czyszczenia	15
VIII.	Czyszczenie i konserwacja	15
IX.	Rozwiązywanie problemów	17
X.	Warunki gwarancji	18

EN

24

Dziękujemy za zakup aeroprostownicy Webber Ultra Magic Hair HS700. Gratulujemy zakupu oraz witamy w gronie tysięcy zadowolonych Klientów marki Webber.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, by zapewnić sprawne i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia.
2. Używaj prostownicy w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
3. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
4. Otwórz opakowanie i upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony. W razie wątpliwości nie używaj go i skontaktuj się z dostawcą.
5. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem.
6. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie oznaczone na etykiecie znamionowej odpowiada sieci w domu.

7. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci poniżej 8 lat powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

8. Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ może to spowodować przegrzanie i pożar.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest gorące. Przechowuj je z dala od dzieci.

Aby zapobiec szkodom dla użytkowników lub innych osób, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

UWAGA

1. Proszę utrzymywać przewód zasilający w dobrym stanie, nie powinien być przecięty, uszkodzony, nadmiernie wygięty, ciągnięty, skręcony lub w umieszczany pobliżu wysokich temperatur aby zapobiec zwarciu, pożarowi i porażeniu prądem.

2. Nie używaj przewodu zasilającego, gdy wtyczka jest uszkodzona lub gdy gniazdo jest poluzowane, w przeciwnym razie może wystąpić niebezpieczeństwo zwarcia, pożaru, porażenia prądem itp.

3. Tego urządzenia nie wolno używać przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, ruchowej lub umysłowej (w tym dzieci) lub o ograniczonej wiedzy na temat samego urządzenia, chyba że osoby te zostały przeszkolone w zakresie jego używania lub znajdują się pod odpowiednim nadzorem w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Dzieci muszą być pod nadzorem przez cały czas, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

4. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.

5. Przed schowaniem urządzenia, pozwól mu całkowicie ostygnąć.

6. Nie używaj produktu do innych celów niż stylizacja włosów, aby uniknąć wypadków.

7. Nie używaj urządzenia na ociekających wodą włosach.

8. Używaj wyłącznie do stylizacji prawdziwych włosów. Nie używaj na włosach sztucznych ani zwierzęcych. Nie używaj elementów grzewczych do suszenia innych przedmiotów.

9. Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone – w przypadku uszkodzenia, zaprzestań użytkowania.

10. Gdy pojawi się ikona czyszczenia, naciśnij przycisk uruchamiający tryb czyszczenia wsłuchanego, aby usunąć kurz.

11.To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

12. Nie używaj urządzenia w środowisku o nadmiernym zapyleniu, aby nie skrócić żywotności silnika.

13. Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby uniknąć skraplania się wody i uszkodzenia urządzenia.

14. Nie uderzaj urządzenia twardymi przedmiotami – może to spowodować jego uszkodzenie i uniemożliwić działanie.

15.Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzewczych lub kuchenek – grozi to uszkodzeniem produktu, a nawet pożarem.

16.Po zakończeniu użytkowania oraz przed czyszczeniem urządzenia, zawsze odłącz je od zasilania, aby uniknąć uszkodzeń.

17.Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia bez odpowiedniego upoważnienia. W przypadku potrzeby naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.

18. Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganiami prostownicy. Informacje te znajdziesz na urządzeniu.

19.Aby zapobiec przegrzaniu i ryzyku pożaru, nigdy nie przykrywaj ani nie umieszczaj ręczników, papierów ani podobnych materiałów nad lub pod urządzeniem.

20.Ryzyko oparzeń! Unikaj kontaktu z oczami i skórą.

21. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku komercyjnego i powinno być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.

22. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny wyłącznik w przypadku przegrzania.

23. Produkty marki Webber są zgodne z uznanymi normami technicznymi oraz przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi tego typu urządzeń.

24.Elementy elektryczne urządzeń z czasem ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji.



Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wariantów, pryszniców i innych urządzeń oraz pojemników zawierających wodę.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	HS700
Moc	1300W
Zasilanie	220-240V~ 50/60Hz
Wymiary	330 x 53 x 41.3 mm
Masa netto	ok. 475g
Temperatura	COL 90 120 140 160 °C

III. WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

1. Podczas pierwszego użycia prostownicy do włosów, wybierz ustawienie niskiej temperatury lub zakres temperatury odpowiedni do Twojego typu włosów.

2. Sugestie dotyczące wyboru temperatury:

- 140–160 °C – włosy grube i sztywne;
- 90–120 °C – włosy normalne;
- COL (zimne powietrze) – włosy cienkie.

3. Dokładnie rozczesz włosy, aby nie było w nich żadnych kołtunów.

4. Weź pasmo włosów o szerokości nieprzekraczającej 60 mm i równomiernie utóż je na panelu prostującym.

5. Przytrzymaj przez około 5 sekund, aby wyprostować włosy. Powtórz kilkakrotnie, aż uzyskasz pożądaną kształt fryzury.

6. Nie pozostawiaj zaciśniętej głowicy urządzenia w jednym miejscu zbyt długo.

7. Podczas stylizacji możesz wybrać tryb nawiewu zimnego powietrza, który pomaga lepiej ułożyć włosy i sprawia, że efekt stylizacji jest szybszy i trwalszy.

8. Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Prostownica znajduje się teraz w trybie czuwania („OFF”).

9. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Domyślnie uruchomi się ostatnio używany tryb.

10. Użyj przycisku regulacji temperatury, aby ustawić idealną temperaturę. Dostępnych jest 5 poziomów:

COL | 90°C | 120°C | 140°C | 160°C.

11. Naciśnij przycisk zimnego nawiewu, aby włączyć chłodny strumień powietrza do stylizacji.

12. Użyj przycisku prędkości, aby wybrać żadaną prędkość nawiewu (wysoka / średnia / niska).

13. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

14. Po wyłączeniu prostownicy, przytrzymaj przycisk prędkości przez 5 sekund, aby uruchomić tryb automatycznego czyszczenia. Proces ten trwa 20 sekund, Urządzenie wyłączy się automatycznie.

15. Urządzenie posiada funkcję pamięci, która umożliwia zapamiętanie i zablokowanie ustawień prędkości oraz temperatury.

16. Po zaciśnięciu szczęk urządzenia, automatycznie uruchamia się nawiew z dużą prędkością. Po otwarciu szczęk, urządzenie przestaje się na niską prędkość i niską temperaturę.

17. Po 10 sekundach bezczynności urządzenie przechodzi w tryb czuwania i na wyświetlaczu pojawi się litera „P”.

18. Zamknięcie szczęk lub naciśnięcie dowolnego przycisku przywraca ostatni tryb pracy.

19. Po 3 minutach bezczynności urządzenie wyłączy się całkowicie, a na wyświetlaczu pojawi się „OFF”.

20. Podczas używania prostownicy przesunąć przycisk blokady zawiasu w górę, aby rozłożyć płytki grzewcze. Po zakończeniu prostowania złożyć płytki i przesunąć przycisk w dół, aby je zablokować.

21. Po 24 godzinach łącznego użytkowania, na wyświetlaczu pojawi się ikona czyszczenia, przypominająca o konieczności oczyszczenia filtra z kurzu.

22. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia, ikona czyszczenia zniknie z wyświetlacza, a urządzenie będzie ponownie gotowe do użycia.

IV. STYLIZOWANIE


1. Stylizacja na mokrych włosach.

Zanim rozpoczniesz prostowanie włosów, użyj suszarki, aby wysuszyć włosy u nasady. Zablokuj uchwyt urządzenia, aby pozostał zamknięty. Dla idealnego efektu stylizacji, użyj najwyższej prędkości i temperatury, kierując strumień powietrza w stronę nasady włosów. Trzymaj prostownicę tak, aby strumień powietrza był skierowany w dół, następnie weź odpowiednią ilość włosów i umieść je między szczękami urządzenia jak najbliżej nasady. Zamknij szczęki i powoli oraz równomiernie przeciągaj w dół. Powtarzaj tę czynność, aż wszystkie partie włosów będą suche.


2. Stylizacja na suchych włosach.

Odblokuj uchwyt suszarki. Twoja suszarka posiada kilka ustawień temperatury, w tym tryb wysokiej temperatury i dużej prędkości dla lepszych efektów. Trzymaj prostownicę skierowaną w dół, weź odpowiednią ilość włosów i umieść je między szczękami urządzenia jak najbliżej nasady. Zamknij szczęki i przeciągaj powoli i równomiernie w dół – w efekcie uzyskasz gładkie i miękkie, proste włosy.


V. OPIS FUNKCJI PRODUKTU

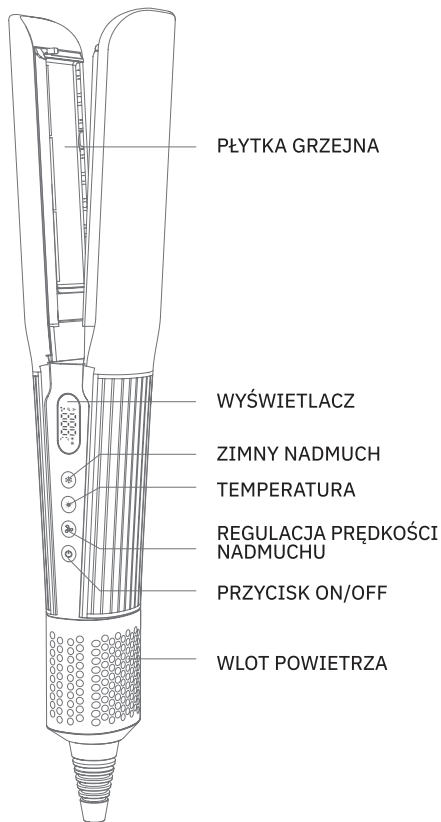

❄️	ZIMNY NADMUCH – wciśnij ten przycisk jeden raz aby włączyć funkcję nadmuchu zimnym powietrzem (na wyświetlaczu pojawi się komunikat COL), po ponownym wciśnięciu na wyświetlaczu pokaże się ustawiona wcześniej temperatura i powróci możliwość jej zmieniania.
☀️	TEMPERATURA – krótkie wciśnięcie tego przycisku pozwala wybrać jeden z pięciu poziomów: Zimne 90 120 140 160 °C.
🌀	REGULACJA PRĘDKOŚCI NADMUCHU – naciśnij ten przycisk aby wybrać 1 z 3 trybów.
⏻	PRZYSK ON/OFF – po włączeniu do prądu na wyświetlaczu wyświetla się komunikat OFF. Krótkie wciśnięcie przycisku ON/OFF włącza urządzenie w ostatnim wybranym trybie. Dłuższe przytrzymanie przycisku ON/OFF wyłącza urządzenie.

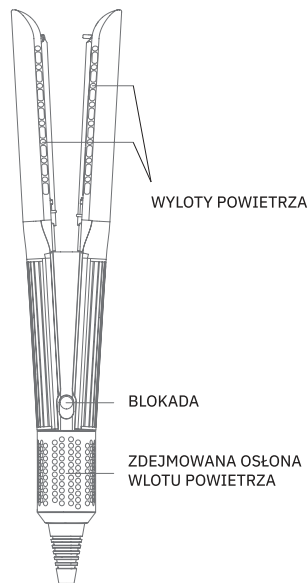

VI. OPIS OZNACZEŃ WYŚWIETLACZA

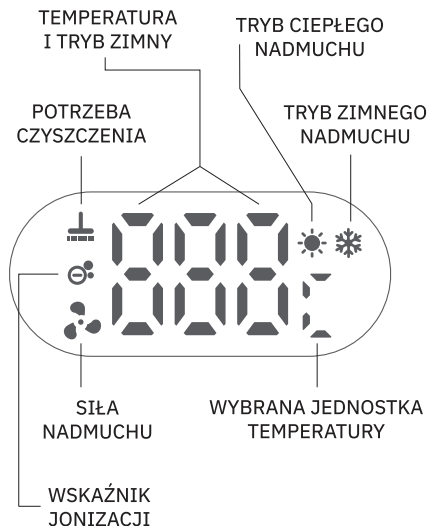

VII. FUNKCJA CZYSZCZENIA

1. Przytrzymaj przycisk prędkości nawiewu przez 5 sekund, aby uruchomić tryb odwrotny (czyszczenia) w stanie wyłączenia urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „>_’i”, a czyszczenie zakończy się automatycznie po 20 sekundach. Po zakończeniu procesu na wyświetlaczu pojawi się „OFF”.

2. Po 24 godzinach ciągłego użytkowania, aktywuje się funkcja czyszczenia – na wyświetlaczu zapali się wskaźnik czyszczenia, przypominający o konieczności oczyszczenia urządzenia.

VIII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wysoką wydajność prostownicy z funkcją nawiewu, czyść urządzenie regularnie. Nie używaj silnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.

WAŻNE

Przed czyszczeniem urządzenie musi być wyłączone i odłączone od gniazdka.

Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim je schowasz.


Nie owijaj przewodu wokół urządzenia.

Prostownica przeznaczona jest do włosów osuszonych ręcznikiem, a nie ociekających wodą.

Po osuszeniu włosów ręcznikiem, użyj grzebienia z poduszką powietrzną lub grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami, aby dokładnie rozczesać włosy. Nie używaj prostownicy do włosów, które są jeszcze mokre.


CZYSZCZENIE OBUDOWY

Regularne czyszczenie filtra pozwala skutecznie utrzymać wysoką wydajność urządzenia. Filtr magnetyczny jest łatwy do usunięcia – wystarczy delikatnie zsunąć go w dół. Czyść go za pomocą szczoteczki lub ściereczki, a następnie zamontuj z powrotem. Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.

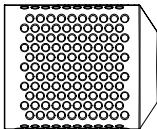


Z czasem na stykach przewodzących mogą gromadzić się resztki produktów do stylizacji. Styki te znajdują się po zewnętrznej stro-

nie wewnątrz uchwytu urządzenia, dlatego ważne jest, aby regularnie je czyścić. Użyj szczoteczki o miękkim włosiu i niewielkiej ilości ciepłej wody, aby usunąć osad. Następnie osusz strefę czystą, niepylącą ściereczką.

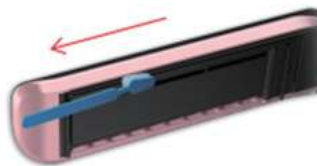

IX. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

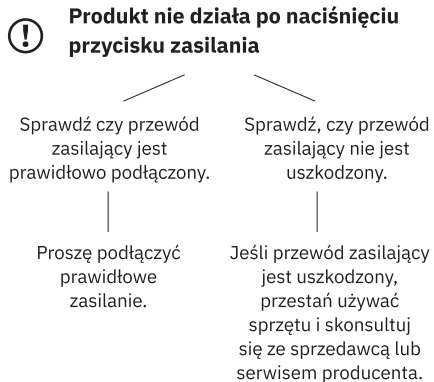

Coś wycieka z produktu

Proszę sprawdzić, czy sprzęt nie został zalany, jeżeli tak należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, skonsultować się ze sprzedawcą lub serwisem producenta.

Error E

Nieprawidłowe napięcie z sieci – podłącz do odpowiedniego zasilania.

X. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Polski przez zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją. Punkty serwisowe oraz zasady dostarczenia sprzętu do serwisu znajdziesz na stronie www.webber.com.pl.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsłu-

gi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

3. W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Działem Serwisu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu Producenta:

mailowo: reklamacje@metrex.com.pl,
poprzez stronę producenta www.webber.com.pl/reklamacje,
lub telefonicznie: 61 1020 492.

4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,

b) autoryzowany zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,

c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

5. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład serwisowy.

6. Reklamujący udostępnia zakładowi serwisowemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Niesprawne urządzenie z dokładnym opisem usterki należy przestać na adres Serwisu: Metrex – Serwis, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, tel. 61 1020 492.

Gwarancją nie są objęte:

1. Sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie itp.. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.).

2. Uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Producent:

METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL

www.webber.com.pl

RoHS



Thank you for purchasing the Webber new professional Air Hair Straightener. Congratulations on your purchase and welcome to the group of thousands of satisfied Webber customers.

Please read this manual to ensure smooth and pleasant use of the device.

INDEX:

I.	Warnings	25
II.	Technical data	29
III.	Instructions	29
IV.	Styling	31
V.	Product introduction	33
VI.	Description of display markings	35
VII.	Cleaning function	36
VIII.	Cleaning and maintenance	36
IX.	Common faults and troubleshooting	38
X.	Warranty conditions	39

I. WARNINGS

To prevent harm and damage to users or others, be sure to observe the following precautions:

1. Read carefully all instructions before using the product.
2. These warnings apply to the appliance, and also where applicable, to all tools, accessories, chargers or mains adaptors.
3. The attachment of the nozzle is magnetic. Please stay away from pacemakers, defibrillators, credit cards and electronic storage media to reduce the risk of fire, electric shock and injury.
4. Do not use the device with wet hands, in a humid environment, near bathtubs or on wet surfaces. Do not immerse the device in water or other liquids.

5. Unplug the device when it is turned off as proximity to water may pose a hazard. Be especially careful when using it in the bathroom.
6. This appliance has a non-self resetting thermal cut-out safety device to prevent overheating. If your appliance cuts out, unplug it from the mains supply socket and leave to cool.

WARNING: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility company, or plugged into any socket where the electrical supply is unstable or likely to be turned off.

1. Please keep the power cord in good condition, the power cord should not be cut, damaged, excessively bent, pulled, twisted, knotted, or near high temperatures, or it may lead to short-circuit, fire and electric shock.
2. Do not use the power cord, when the plug is damaged or when the socket is loose, otherwise, there may be a danger of short-circuiting fire and electric shock, etc.
3. Do not allow people (including children) who are physically unsound, sensory or mentally challenged or lack relevant experience and knowledge to contact or use this

product alone to avoid burns, electric shock and other accidents.

4. Do not leave this device unattended whilst plugged in.
5. Let the straightener cool down before putting it away.
6. Do not use the product for purposes other than hairdressing to avoid accidents.
7. Do not use this appliance on dripping wet hair.
8. Use only to style real hair. Do not use on artificial or animal hair. Do not use the heating elements to dry any other objects.
9. Please check the product for damage before use and stop using it if it is damaged
10. When the cleaning icon appears, press the reverse cleaning mode to clear the dust.
11. This appliance is designed for indoor use only.

Note

1. Do not use in an environment with excessive dust to avoid affecting the life of the motor.
2. Do not place this product directly under the air conditioner to prevent condensation from dripping into the product and causing damage.
3. Do not hit this product with hard objects to prevent it from being damaged and not working.
4. Do not use this product near gas appliances, heating devices or stoves, otherwise it may

cause damage to the product or even catch fire.

5. After use and before cleaning the product, be sure to unplug the power plug to avoid damage to the product.

6. Do not disassemble or repair the product without authorization. To avoid harm, when the product needs repair, please consult the service center and have it repaired by the manufacturer or designated repair center.

7. Check that the main voltage is compatible with the Air Hair Straightener. You will find this detail on the handle of the appliance.

8. To prevent overheating and the risk of fire, never place towels, papers or similar items over or under the appliance.

9. Risk of burns! Avoid contact with eyes and skin.

10. This unit is only designed for commercial use and should only be operated by trained personnel.

11. This appliance has an automatic cut off switch should product overheat.

12. Webber products comply to recognized technical standards and safety laws governing such appliances.

13. Parts on electrical devices are subject to a certain degree of wear and tear caused over a period of time. In order to guarantee smooth operation and safety we recommend regular checks with an authorized technician.



Do not use this device near bathtubs, showers and other appliances and containers containing water.

II. TECHNICAL DATA

Model	HS700
Power	1300W
Voltage	220-240V ~ 50Hz
Dimensions	330 x 53 x 41.3mm
Net weight	~ 475g
Temperature	COL 90 120 140 160 °C

III. INSTRUCTIONS

1. When using the hair straightener for the first time, please select the low temperature setting, or select the temperature range that suits your hair type.

2. Suggestions for temperature selection:

- 140-160 °C – coarse and hard hair;
- 90-120 °C – normal hair;
- COL – fine hair.

3. Comb the hair so that there are no knots in the hair.

4. Pick up a lock of hair not exceeding 60mm in width and place it evenly on the styling panel.

5. Keep about 5 second to achieve hair straightening, repeat several times, until the shape of the ideal hairstyle.(Note: clip the head can not stay for a long time).

6. When styling, you can choose the blowing mode to release a large amount of cold air so that the hair is better shaped and the styling effect is faster and longer lasting.

7. Connect the appliance to a power source. The straightener is in standby mode “OFF” now.

8. Short press the power button to turn the appliance on, default to last operation mode.

9. Use the heat button, to get ideal temperature. Total 5 temperature settings: COL | 90°C | 120°C | 140°C | 160°C.

10. Press the cool shot button to release cool wind for styling hair.

11. Use the speed button to get the speed you want (high/middle/low).

12. Press the power button to turn the appliance off.

13. Turn off the straightener, press the speed button for 5 seconds to enter the auto cleaning mode. It will last for 20 seconds and automatically turn off.

14. This appliance has Memory Function Technology allows memorizing and lock the speed & temperature.

15. After the product is clamped, it will

automatically blow out air at high speed. After the clamp is opened, the product is at low speed and low temperature setting. After 10 seconds of non-use, the product is in standby mode and displays “P”. Closing the clamp or pressing any key will restore the previous operation, after 3 minutes of non-use, the product will shut down and display OFF.

16. When using the straightener, push the hinge lock button up to unfold the clipboards. After straightening the hair, merge the clipboards, push the button down to lock the clipboards.

17. After the product has been used for 24 hours, the display will show a cleaning symbol to remind the user to clean the dust on the filter. After the auto cleaning is completed, the cleaning symbol on the display will disappear and the product will re-enter the 24-hour countdown mode.

IV. STYLING

1. Styling from wet hair

Before you start straightening your hair, use the blow dryer to dryer the roots. **Lock the handle of the product to keep it closed.** For the ideal styling experience, use the highest speed and temperature setting and direct the airflow forwards your roots.


Hold your hair straightener with the airflow facing downwards, then take an appropriate amount of hair and place it between the handles as closed to the roots as possible, close the clamps and pull down slowly and evenly. Repeat until each area of hair is dry.

2. Styling from dry hair


Unlock the handle of your hair dryer. Your hair dryer has multiple temperature settings, with a high temperature and high speed mode for better results. Hold your hair straightener in the downward direction, then take an appropriate amount of hair and place it between the handles as closed to the roots as possible, close the clamps and pull down slowly and evenly and you will be left with soft, straight hair.

Note: After finishing straightening, use the cold air mode to pull the hair again for better hair care and to make the straightening style more smooth and long-lasting.


V. PRODUCT INTRODUCTION

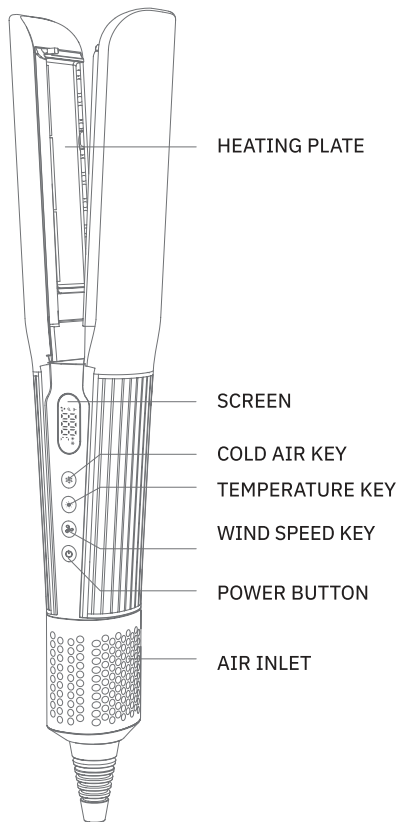

	COLD AIR KEY – press once for fast cold air (the display shows COL), press the button again to show the temperature level and return to the set temperature level.
	TEMPERATURE KEY – short press to adjust the temperature, 5 temperature levels COL 90 120 140 160 °C.
	WIND SPEED KEY – short press to adjust the wind speed, 3 wind speed levels.
	ONF/OFF BUTTON – plug in to display OFF, short press to turn on the power, the gear defaults to the gear before turning off the power, long press (about 1 second) to turn off the power.

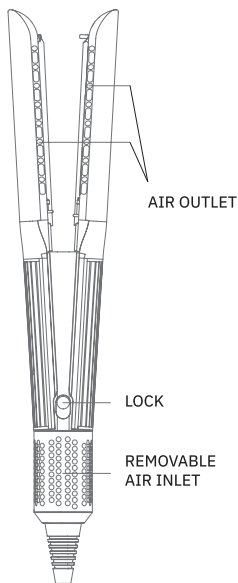

VI. DESCRIPTION OF DISPLAY MARKINGS

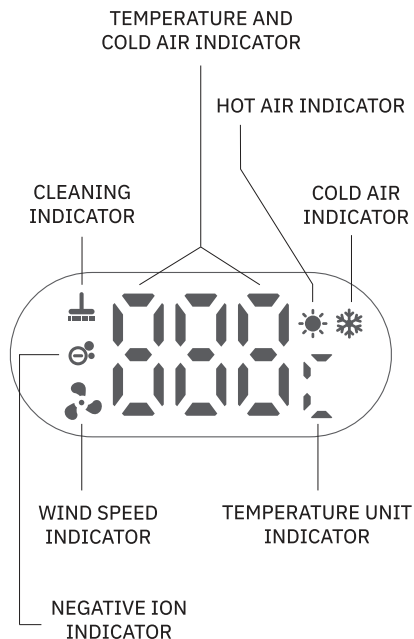

VII. CLEANING FUNCTION

1. Long press the wind speed button for 5 seconds to enter the reverse mode to clean the air inlet network under the off state, the display will show “>_’i “ and stop automatically after 20 seconds, and the display will show OFF after it stops.
2. After 24h of continuous use, the cleaning function will light up, prompting the cleaning.

VIII. CLEANING AND MAINTENANCE

To ensure continued functioning and performance of the air straightener, clean the appliance regularly. Do not use any harsh cleaning materials or abrasives.


IMPORTANT

Before cleaning the appliance. It must be switched off and removed from the plug socket. Let the appliance cool down before putting away.


Do not wrap cord around it. Your hair straightener is for towel-dried hair, not dripping hair. After towel-drying your hair, use an air-bag plate comb or a wide-tooth comb to comb through your hair. Do not use the hair straightener when the wind motor is off.

CLEANING APPLIANCE

Regular cleaning of the filter can effectively maintain the effectiveness of use. The magnetic filter is easy to remove. Just slide it down gently to take it out. Clean it with a brush/rag and put it back on. **Can only be cleaned when the device is unplugged.**

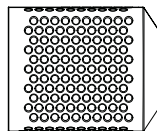

Overtime, hairdressing product residue may accumulate on the contact strips. These contact strips are exposed on the outermost side inside the product handle, so it is important to keep them clean. Use a soft-bristled toothbrush and a small amount of warm water to brush away residue. Dry with a clean, non-flaky cloth.

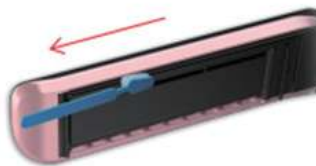

IX. COMMON FAULTS AND TROUBLESHOOTING

The product does not work after pressing the power button.

Please check whether the power cord is plugged in properly.

Please connect the correct power supply

Please check whether the power cord is damaged.

If the power cord is damaged, please stop using it, consult the customer service center, and have it repaired by the manufacturer or a designated repair center.

Product leakage.

Please check whether it has been flooded. Please stop using it immediately, consult the customer service center, and have it repaired by the manufacturer or a designated repair center.

Error E.

Whether voltage is correct – please connect to the Correct voltage range.

X. WARRANTY CONDITIONS

1. The warranty is granted for a period of 24 months from the date of sale. Defects discovered during this time will be removed free of charge in Poland by the service facility within 14 business days from the date of delivery to the service facility. The condition for granting the warranty is that the user read the user manual and use the equipment in accordance with this manual.

2. Warranty repair is understood as the performance of specialized activities by the service facility, appropriate to remove the defect covered by the warranty. The warranty repair does not cover activities provided for in the user manual, which the user is obliged to perform on his own and at his own expense, e.g. installation, checking operation, cleaning and replacing filters, etc.

3. If you have any doubts as to the proper operation of the device, please call our Service Department. If any incorrect operation of the device is found, please contact the Manufacturer's Service Department: via the website: www.webber.com.pl/reklamacje or by phone: 61 1020 492.

4. The complaining party has the right to replace the equipment with a new one if:

a) during the warranty period, the service

facility will make 4 repairs and the equipment will show defects that prevent it from being used as intended,

b) the authorized service facility states in writing that it is impossible to remove the defect,

c) the repair is not completed within the deadline specified in point. 1 or on another date agreed in writing with the complaining party.

5. The costs of repair or replacement, including in particular the costs of postage, transportation, labor and materials, are borne by the service facility.

6. The complaining party provides the service facility with the goods subject to repair or replacement. The entrepreneur collects the goods from the consumer at his own expense.

7. The warranty does not exclude, limit or suspend the buyer's rights arising from the provisions of the Act of May 30, 2014. on consumer rights and other generally applicable legal provisions regulating the sale and liability of the manufacturer/seller for the goods.

8. A faulty device with a detailed description of the fault should be sent to the service address:

Metrex – Service, ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, PL; tel. 61 1020 492.

The warranty does not cover:

1. Connection cords, network cords, light bulbs, batteries, etc.. Mechanical, thermal, chemical and any other damage caused by the user's action or omission or external force (overvoltage in the network, use of consumables inconsistent with the instructions for use, foreign objects that have gotten into the inside the equipment, corrosion, dust, etc.).

2. Damage resulting from modifications and design changes made by third parties or resulting from use inconsistent with the instructions.



Disposal of used electrical and electronic equipment (applies to European Union countries and other European countries with separate waste collection systems).

This symbol on the product or its packaging means that the product should not be treated as household waste. It should be handed over to the appropriate point that collects and recycles electrical and electronic equipment. Correct disposal of the product will prevent potential negative consequences for the environment and human health that could otherwise be caused by inappropriate disposal of the product.

Recycling materials helps preserve natural resources. For detailed information about recycling this product, please contact your local authority, waste disposal service or the store where you purchased the product.

Manufacturer:

METREX
ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL

www.webber.com.pl

RoHS





Webber+

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań, PL

www.webber.com.pl