



DE Die optimale Schermaschine für verschiedene Bedürfnisse

Modelle

#23873 Schermaschinen-Set Andis Typ AGCB
Für Komplettschur aller Felltypen

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Schermaschinen-Set Andis Typ MBG-4
Für Komplettschur aller Felltypen, außer Zotthaar

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Schermaschinen-Set Andis Typ TR1500
Für Detailarbeiten und Teilschur kleiner und mittelgroßer Hunde

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Schermaschinen-Set Andis TR1250
Für einfache Scherarbeiten kleiner und mittelgroßer Hunde

+++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Schermaschinen-Set Andis Typ TR1100
Für einfache Scherarbeiten kleiner und mittelgroßer Hunde

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Schermaschinen-Set Akku TR1150
Für Feinarbeiten an Kopf und Pfoten aller Felltypen

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Schermaschinen-Set mit Fellsauger
5in1 Fellpflege-Set für alle Felltypen, außer Zotthaar

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

Das A&O für deine Schermaschine

Beste Voraussetzungen für die Schur

Bade das Tier/den Hund. Bitte verwende nur Tier-/Hundeshampoo aus dem Fachhandel, (z.B. # 29195 Naturöl-Shampoo). Trockne bzw. föhne das Fell vollständig. Kämme das Fell aus und entferne grobe Verfilzungen. Achte beim Scheren bitte darauf, dass der Scherkopf immer am Tier-/Hundekörper anliegt und du ihn nicht senkrecht hältst. Nur so erzielst du ein gutes Scherergebnis.


Reinigung der Schermaschine

Entferne nach jedem Scheren die Haarreste vom Scherkopf der Schermaschine mit der Reinigungsbürste (im Lieferumfang enthalten).

Ölen der Scherköpfe

Verwende Schermaschinen-Öl (#23872-25) zur Pflege und Langlebigkeit der Scherköpfe. Die Klingen müssen vor und nach jedem Scheren geölt werden, um die Leistung des Geräts zu erhalten und Materialverschleiß zu vermeiden.

Anwendung: Tropfe bei laufendem Gerät 3 Tropfen Öl auf die Zähne der Klinge und je einen Tropfen auf die hinteren Schienen. Schalte das Gerät aus und tupfe überschüssiges Öl mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

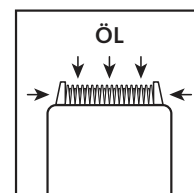

Ersatzscherköpfe

Wenn die Schermaschine nicht mehr das gewohnte Scherergebnis erzielt und du einen neuen oder anderen Scherkopf verwenden möchtest, bietet TRIXIE je Modell unterschiedliche Scherköpfe an:

#23873 Schermaschinen-Set Andis Typ AGCB/#23872 Schermaschinen-Set Andis Typ MBG-4

Passende Ersatzscherköpfe: #23872-10, #23873-10 (Nachfolgeartikel von #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (Nachfolgeartikel von #23872-18)

#23871 Schermaschinen-Set Andis Typ TR1500

Passender Ersatzscherkopf: #23871-10

#23870 Schermaschinen-Set Andis TR1250

Passender Ersatzscherkopf: #23870-11 (Nachfolgeartikel von #23870-10)

#23881 Schermaschinen-Set Andis Typ TR1100

kein Ersatzscherkopf erhältlich

#23882 Schermaschinen-Set Akku TR1150

Passender Ersatzscherkopf: #23882-10

#23850 Schermaschinen-Set mit Fellsauger

Passender Ersatzscherkopf: #23850-10

Wie du die Scherköpfe wechselst, entnimmst du bitte der jeweiligen Gebrauchsanweisung.



(EN) The Optimal Clipper for a Variety of Needs

Models

#23873 Clipper Set Andis Type AGCB

For complete clips of all fur types

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Clipper Set Andis Type MBG-4

For complete clips of all fur types with the exception of corded fur

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Clipper Set Andis Type TR1500

For work on details and partial clips for small and medium-sized dogs

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Clipper Set Andis TR1250

For simple clipping jobs on small and medium-sized dogs

+++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Clipper Set Andis Type TR1100

For simple clipping jobs on small and medium-sized dogs

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Clipper Set Battery TR1150

For fine jobs on head and paws for all fur types

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Clipper Set with fur vacuum

5in1 Clipper Set for all fur types with the exception of corded fur

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

The Essentials of your Clipper

Best conditions for clipping

Bathe your pet/your dog. Please only use pet shampoo/dog shampoo for a specialist shop (e.g. # 29195 Natural Oil Shampoo). Completely dry the fur, you might use a hair dryer. Comb the fur and remove any coarse mats. When clipping, pay attention to always guide the clipper head along the pet's/dog's body holding it parallel to it and do not hold it upright. That way you get the best result when clipping.


Cleaning the Clipper

Remove all hair rests from the clipper head after each use with the cleaning brush (included in set).

Oiling the Clipper Heads

Use clipper oil (#23872-25) for care and longevity of the clipper heads. The blades have to be oiled before and after each use to maintain correct performance of the device and avoid material wear.

How to do it: Drip 3 drops of oil on the teeth of the blade while the device is running and one drop each on the rear rails. Then switch the device off and dab off any excess oil with a clean, dry cloth.

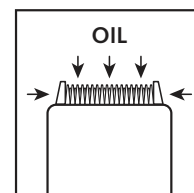

Clipper Head Replacements

Once the performance of your clipper does no longer give the result you are accustomed to and you want to use a new or different clipper head, TRIXIE offers various clipper heads for each model:

#23873 Clipper Set Andis Type AGCB/#23872 Clipper Set Andis Type MBG-4

Matching Replacement Clipper Heads: #23872-10, #23873-10 (Successor model to #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (Successor model to #23872-18)

#23871 Clipper Set Andis Type TR1500

Matching Replacement Clipper Head: #23871-10

#23870 Clipper Set Andis TR1250

Matching Replacement Clipper Head: #23870-11 (Successor model to #23870-10)

#23881 Clipper Set Andis Type TR1100

No matching replacement clipper head available

#23882 Clipper Set Battery TR1150

Matching Replacement Clipper Head: #23882-10

#23850 Clipper Set with fur vacuum

Matching Replacement Clipper Head: #23850-10

Please consult the instructions for use for each device on how to change the clipper head.



FR Le set de tonte optimal pour vos divers besoins

Modèles

#23873 Set de tonte Andis type AGCB

Pour la tonte complète de tous types de poil

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Set de tonte Andis type MBG-4

Pour la tonte complète de tous types de poil, sauf cheveux en brosse

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Set de tonte Andis type TR1500

Pour une tonte au détail et une tonte partielle des chiens de petite et moyenne taille

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Set de tonte Andis TR1250

Pour des activités de tonte faciles sur chiens de petite et moyenne taille

+++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Set de tonte Andis type TR1100

Pour des activités de tonte faciles sur chiens de petite et moyenne taille

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Set de tonte batterie TR1150

Pour une tonte précise sur tête et pattes de tous types de poil

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Set de tonte avec aspirateur à fourrure

5 en 1 - Soins du pelage pour tous types de poil, sauf cheveux en brosse

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

L'incontournable pour votre tondeuse

Créer les meilleures conditions de tonte

Baignez l'animal/le chien. Veuillez n'utiliser que du shampoing pour animaux/chiens provenant de détaillants spécialisés (par ex., # 29195 shampoing à l'huile naturelle). Faites sécher le poil complètement ou séchez-le à l'aide d'un séchoir. Peignez le poil et enlevez le feutre grossier. Veuillez lors de la coupe à ce que la tête de coupe soit toujours en contact avec le corps de l'animal/du chien et ne soit pas tenue verticalement. C'est la seule façon d'obtenir un bon résultat de tonte.


Nettoyage de la tondeuse

Après chaque coupe, enlevez les résidus de cheveux de la tête de coupe de la tondeuse à l'aide de la brosse de nettoyage (comprise dans le volume de livraison).

Lubrification des têtes de tonte

Utilisez de l'huile pour tondeuse (#23872-25) pour l'entretien et la longévité des têtes de tonte. Les lames doivent être lubrifiées avant et après chaque tonte afin de maintenir la performance de l'outil et de prévenir l'usure du matériau.

Application : La tondeuse étant en marche, appliquez 3 gouttes d'huile sur les dents de la lame et une goutte sur chacune des glissières arrière. Éteignez l'appareil et enlevez l'excès d'huile avec un chiffon propre et sec :

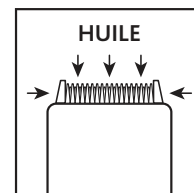

Têtes de tonte de remplacement

Si la tondeuse n'atteint plus le résultat de tonte habituel et que vous souhaitez utiliser une tête de tonte nouvelle ou différente, TRIXIE propose des têtes de tonte différentes pour chaque modèle :

#23873 Set de tonte Andis type AGCB/#23872 Set de tonte Andis type MBG-4

Têtes de tonte de remplacement appropriées : #23872-10, #23873-10 (successeur de la #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (successeur de la #23872-18)

#23871 Schermaschinen-Set Andis Typ TR1500

Tête de tonte de remplacement appropriée : #23871-10

#23870 Schermaschinen-Set Andis TR1250

Tête de tonte de remplacement appropriée : #23870-11 (successeur du #23870-10)

#23881 Schermaschinen-Set Andis Typ TR1100

Pas de tête de tonte de remplacement disponible

#23882 Schermaschinen-Set Akku TR1150

Tête de tonte de remplacement appropriée : #23882-10

#23850 Set de tonte avec aspirateur à fourrure

Tête de tonte de remplacement appropriée : #23850-10

Veuillez-vous référer aux modes d'emploi respectifs pour savoir comment changer les têtes de tonte.



De ideale tondeuse voor verschillende behoeften

Modellen

#23873 Tondeuse-set Andis type AGCB

Voor het volledig knippen van alle vachttypes

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Tondeuse-set Andis Typ MBG-4

Voor compleet knippen van alle vachttypes, behalve ruighaar

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Tondeuse-set Andis type TR1500

Voor detailwerk en gedeeltelijk knippen van kleine en middelgrote honden

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Tondeuse-set Andis TR1250

Voor eenvoudig scheerwerk bij kleine en middelgrote honden

+++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Tondeuseset Andis type TR1100

Voor eenvoudig scheerwerk bij kleine en middelgrote honden

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Tondeuse-set Akku TR1150

Voor fijn werk aan het hoofd en de poten van alle vachttypes

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Tondeuse-set met vachtafzuiger

5in1 vachtverzorgings-set voor alle vachttypes, behalve ruighaar

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

De A&O voor je tondeuse

De beste omstandigheden voor het scheren

Breng het dier/de hond in bad. Gebruik alleen shampoo voor huisdieren/honden van een speciaalzaak (bijv. # 29195 shampoo met natuurlijke olie). Droog of föhn de vacht volledig. Kam de vacht uit en verwijder grove klitten. Zorg er bij het scheren voor dat de scheerkop altijd in contact is met het lichaam van het dier/de hond en dat u deze niet verticaal houdt. Dit is de enige manier om een goed scheerresultaat te krijgen.


De tondeuse schoonmaken

Verwijder na elke scheerbeurt de haarresten van de scheerkop met het reinigingsborsteltje (meegeleverd).

Tondeusekoppen oliën

Gebruik tondeuse-olie (#23872-25) voor het onderhoud en de levensduur van de tondeusekoppen. De messen moeten voor en na elke scheerbeurt worden geolied om de prestaties van het apparaat op peil te houden en materiaalslijtage te voorkomen.

Toepassing: Druppel terwijl het apparaat draait 3 druppels olie op de tanden van het mes en een druppel op elk van de achterste rails. Schakel het apparaat uit en dep overtollige olie weg met een schone, droge doek:

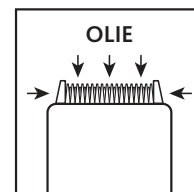

Vervangende scheerkoppen

Als de tondeuse niet langer het gebruikelijke scheerresultaat oplevert en u een nieuwe of andere scheerkop wilt gebruiken, biedt TRIXIE verschillende scheerkoppen voor elk model:

#23873 Tondeuse-set Andis type AGCB/#23872 Tondeuse-set Andis type MBG-4

Bijpassende vervangende scheerkoppen: #23872-10, #23873-10 (Vervolgartikel van #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (Vervolgartikel van #23872-18)

#23871 Tondeuse-set Andis type TR1500

Bijpassende vervangende scheerkoppen: #23871-10

#23870 Tondeuse-set Andis TR1250

Bijpassende vervangende scheerkoppen: #23870-11 (Nachfolgeartikel von #23870-10)

#23881 Tondeuse-set Andis type TR1100

kein Ersatzscherkopf erhältlich

#23882 Tondeuse-set Akku TR1150

Bijpassende vervangende scheerkoppen: #23882-10

#23850 Tondeuse-set met vachtafzuiger

Bijpassende vervangende scheerkoppen: #23850-10

Raadpleeg de respectieve gebruiksaanwijzingen voor informatie over het vervangen van de scheerhoofden.



IT La Tosatrice ideale per ogni esigenza

Modelli

#23873 Set per la tosatura Andis Type AGCB

Per la tosatura completa di tutti i tipi di pelo

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Set per la tosatura Andis Type MBG-4

Per la tosatura completa di tutti i tipi di pelo, ad eccezione del pelo ondulato

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Set per la tosatura Andis Type TR1500

Per la tosatura di alcune parti e la rifinitura dei dettagli su cani di taglia piccola e media

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Set per la tosatura Andis TR1250

Per tagli semplici su cani di taglia piccola e media

+++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Set per la tosatura Andis Type TR1100

Per tagli semplici su cani di taglia piccola e media

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Set per la tosatura a batterie TR1150

Per la tosatura di precisione della testa e delle zampe di tutti i tipi di pelo

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Set per la tosatura con aspira peli

Set per la tosatura 5in1 per tutti i tipi di pelo, ad eccezione del pelo ondulato

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

Gli elementi essenziali della vostra Tosatrice

Le condizioni ottimali per la tosatura

Fare il bagno al proprio cane/animale domestico. Utilizzare esclusivamente shampoo per cani/animali domestici (ad es. #29195 Shampoo all'olio naturale). Asciugare completamente il pelo, eventualmente con un asciugacapelli. Pettinare il pelo e rimuovere eventuali nodi grossolani. Durante la tosatura, fare attenzione a guidare sempre la testina della tosatrice lungo il corpo dell'animale domestico, tenendola parallela ad esso e non in posizione verticale. In questo modo si otterrà il miglior risultato nella tosatura.


Pulizia della Tosatrice

Dopo ogni utilizzo, rimuovere tutti i residui di pelo dalla testina della tosatrice con lo spazzolino pulisci lama (incluso nel set).

Oliatura delle testine della tosatrice

Utilizzare l'Olio lubrificante per tosatrice (#23872-25) per la cura e la manutenzione delle testine. Le lame devono essere oliate prima e dopo ogni utilizzo, per garantire le adeguate prestazioni del dispositivo ed evitare l'usura dei materiali.

Istruzioni: Versare 3 gocce di olio sui dentini della lama mentre l'apparecchio è in funzione e una goccia su ciascuna delle guide posteriori. Spegner la tosatrice e tamponare l'olio in eccesso con un panno pulito e asciutto:

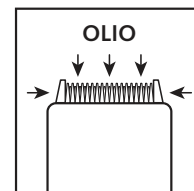

Sostituzione della Testina della Tosatrice

Quando le prestazioni della vostra tosatrice cominciano a non essere più soddisfacenti e desiderate utilizzare una testina nuova o diversa, TRIXIE offre diverse Testine di ricambio per ogni modello:

#23873 Set per la tosatura Andis Type AGCB/#23872 Set per la tosatura Andis Type MBG-4

Testine di ricambio: #23872-10, #23873-10 (nuova versione dell'art. #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (nuova versione dell'art. #23872-18)

#23871 Set per la tosatura Andis Type TR1500

Testine di ricambio: #23871-10

#23870 Set per la tosatura Andis TR1250

Testine di ricambio: #23870-11 (nuova versione dell'art. #23870-10)

#23881 Set per la tosatura Andis Type TR1100

kein Ersatzscherkopf erhältlich

#23882 Set per la tosatura a batterie TR1150

Testine di ricambio: #23882-10

#23850 Set per la tosatura con aspira peli

Testine di ricambio: #23850-10

Per la sostituzione delle testine di ricambio, consultare le istruzioni per l'uso di ciascun dispositivo.



ES El cortapelos óptimo para una variedad de necesidades

Modelos

#23873 Juego de cortapelos Andis tipo AGCB

Para recortes completos de todo tipo de pelaje

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Juego de cortapelos Andis tipo MBG-4

Para recortes completos de todo tipo de pelaje a excepción del pelaje con cable

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Juego de cortapelos Andis tipo TR1500

Para trabajos en detalles y recortes parciales en perros pequeños y medianos

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Juego de cortapelos Andis TR1250

Para trabajos de recorte sencillos en perros pequeños y medianos/perros pequeños y medianos

++++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Juego de cortapelos Andis Tipo TR1100

Para trabajos sencillos de recorte en perros pequeños y medianos

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Juego de cortapelos a batería TR1150

Para trabajos finos en cabeza y patas para todo tipo de pelaje

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Juego de cortapelos con aspirador de pelo

Juego de cortapelos 5en1 para todo tipo de pelaje a excepción de pelaje con cable

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

Lo esencial de su cortapelos

Las mejores condiciones para recortar

BaÑe a su mascota/su perro. Utilice únicamente champú para mascotas/champú para perros de una tienda especializada (por ejemplo, #29195 Natural Oil Shampoo). Seque completamente el pelaje, puede utilizar un secador de pelo. Peine el pelo y elimine los mechones gruesos. Al cortar el pelo, preste atención a guiar siempre el cabezal del cortapelos a lo largo del cuerpo de la mascota/perro manteniéndolo paralelo al mismo y no lo sostenga en posición vertical. Así obtendrá el mejor resultado al recortar.


Limpieza del cortapelos

Elimine todos los restos de pelo del cabezal del cortapelos después de cada uso con el cepillo de limpieza (incluido en el set).

Cómo lubricar los cabezales del cortapelos

Utilice aceite para cortapelos (nº 23872-25) para cuidar y prolongar la vida útil de los cabezales del cortapelos. Las cuchillas deben aceitarse antes y después de cada uso para mantener el correcto funcionamiento del aparato y evitar el desgaste del material.

Cómo hacerlo: Vierta 3 gotas de aceite en los dientes de la cuchilla mientras el aparato está en funcionamiento y una gota en cada uno de los rieles traseros. A continuación, apague el aparato y elimine el exceso de aceite con un paño limpio y seco.

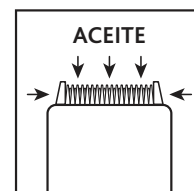

Recambios del cabezal de la recortadora

Cuando el rendimiento de su recortadora ya no le dé el resultado al que está acostumbrado y desee utilizar un cabezal de recortadora nuevo o diferente, TRIXIE le ofrece varios cabezales de recortadora para cada modelo:

#23873 Juego de recortadora Andis tipo AGCB/#23872 Juego de recortadora Andis tipo MBG-4

Cabezal de recambio: #23872-10, #23873-10 (Modelo sucesor del #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (Modelo sucesor del #23872-18)

#23871 Juego Andis TR1500

Cabezal de recambio: #23871-10

#23870 Juego de cortapelos Andis TR1250

Cabezal de recambio: #23870-11 (Modelo sucesor del #23870-10)

#23881 Clipper Set Andis TR1100

No hay cabezal de recambio disponible

#23882 Clipper Set TR1150

Cabezal de recambio: #23882-10

#23850 Clipper Set con aspirador de pelos

Cabezal de recambio: #23850-10

Consulte las instrucciones de uso de cada aparato para saber cómo cambiar el cabezal del cortapelos.



PL Optymalna maszynka do różnych potrzeb

Modele

#23873 Zestaw maszynka Andis Typ AGCB
Do przycinania wszystkich rodzajów sierści

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Zestaw maszynka Andis Typ MBG-4
Do przycinania wszystkich rodzajów sierści z wyjątkiem sierści sznurowej

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Zestaw maszynka Andis Typ TR1500
Do prac nad detalami i częściowego przycinania u małych i średnich psów

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Zestaw maszynka Andis Typ TR1250
Do prostego strzyżenia małych i średnich psów

+++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Zestaw maszynka Andis Typ TR1100
Do prostego strzyżenia małych i średnich psów

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Zestaw maszynka bezprzewodowa TR1150
Do dokładnego strzyżenia na głowie i łapach do wszystkich rodzajów sierści

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Zestaw do strzyżenia z odkurzaczem
5 w 1 - wygodna i czysta pielęgnacja sierści

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

Najważniejsze informacje o maszynie do strzyżenia

Najlepsze warunki do strzyżenia

Wykąp swojego zwierzęcia / psa. Użyj tylko specjalistycznych szamponów dla zwierząt / dla psów (np. # 29195 Szampon z naturalnymi olejkami). Całkowicie wysusz sierść, możesz użyć. Rozczesz futro i usuń wszelkie skołtunienia. Podczas strzyżenia zawsze zwracaj uwagę na to, aby głowica maszyny była prowadzona wzdłuż ciała zwierzęcia / psa, trzymając ją równoległe do ciała, nie pionowo. W ten sposób uzyskasz najlepszy efekt strzyżenia.


Czyszczenie maszyny do strzyżenia

Usuń resztki sierści z głowicy maszyny po każdym użyciu za pomocą szczotki czyszczącej (dołączonej do zestawu).

Naoliwianie głowicy maszyny do strzyżenia

Używaj oleju do maszynek (# 23872-25) do pielęgnacji i wydłużenia żywotności głowicy strzyżenia. Ostrza muszą być naoliwione przed i po każdym użyciu, aby utrzymać prawidłowe działanie urządzenia i uniknąć zużycia materiału.

Jak to zrobić: mieść 3 krople oleju na zębach ostrza włączonego urządzenia i po jednej kropli na tylne szyny. Następnie wyłącz urządzenie i wytrzyj nadmiar oleju czystą, suchą ściereczką.

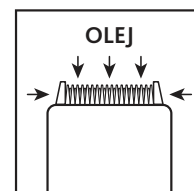

Wymiana głowicy maszyny

Gdy wydajność maszyny do strzyżenia spada i nie daje już rezultatu, do którego jesteś przyzwyczajony i chcesz użyć nowej lub innej głowicy, firma TRIXIE oferuje różne głowice do każdego modelu:

#23873 Zestaw maszynka Andis Type AGCB / #23872 Zestaw maszynka Andis Type MBG-4

Pasujące zamienne głowice: #23872-10, #23873-10 (następca #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (następca #23872-18)

#23871 Zestaw maszynka Andis Type TR1500

Pasująca zamienna głowica: #23871-10

#23870 Zestaw maszynka Andis TR1250

Pasująca zamienna głowica: #23870-11 (następca #23870-10)

#23881 Zestaw maszynka Andis Type TR1100

Brak pasującej zamiennej głowicy

#23882 Zestaw maszynka bezprzewodowa TR1150

Pasująca zamienna głowica: #23882-10

#23850 Zestaw do strzyżenia z odkurzaczem

Pasująca zamienna głowica: #23850-10

Zapoznaj się z instrukcją obsługi każdego urządzenia dotyczącą zmiany głowicy maszyny do strzyżenia.



DA Den optimale klippemaskine for forskellige behov

Modeller

#23873 Klippemaskine-Sæt Andis Type AGCB
For helklipping af alle pelstyper

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23872 Klippemaskine-Sæt Andis Type MBG-4
For helklipping af alle pelstyper, undtagen lodden pels

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23871 Klippemaskine-Sæt Andis Type TR1500
For detalje- og delklipping af små og mellemstore hunde

++++		S/M/L	S/M/L	S/M/L	-
POWER					

#23870 Klippemaskine-Sæt Andis Type TR1250
For nemme klippinger af små og mellemstore hunde

+++		S	S/M	S/M/L	-
POWER					

#23881 Klippemaskine-Sæt Andis Type TR1100
For nemme klippinger af små og mellemstore hunde

++++		S	S	S/M/L	-
POWER					

#23882 Klippemaskine-Sæt Batteri TR1150
For fin detaljeklipping af hoved og poter for alle pelstyper

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

#23850 Klippemaskine-Sæt med støvsuger
5i1 Klippemaskine-Sæt for helklipping af alle pelstyper, undtagen lodden pels

++++		S/M/L	S/M/L
POWER			

Essentiel for din klippemaskine

De bedste forudsætninger for din klipping

Giv dyret/hunden et bad. Anvend venligst udelukkende dyre-/hundeshampoo fra faghandlen, (f.eks. # 29195 Naturolie-Shampoo). Pelsen tørres fuldstændigt. Red pelsen og fjern grove filtninger. Vær opmærksom på, at skærehovedet hele tiden er tæt og parallel til dyre-/hundekroppen og ikke holdes lodret. Kun sådan kan du opnå et godt resultat efter klippingen.


Rengøring af klippemaskinen

Fjern efter hver klipping resterende hår fra skærehovedet af klippemaskinen med rensbørsten (inkluderet i leveringen).

Giv skærehovederne olie

Anvend Skæremaskine-olie (#23872-25) for pleje og langtidsholdbarhed af skærehovederne. Skærene bør gives olie efter og inden hver klipping, for at sikre at maskinens ydeevne bibeholdes og forhindre slid af materialet.

Anvendelse: Dryp 3 dråber olie på skærets tænder og en dråbe på hver side af die bagerste skinner, mens maskinen er tændt. Sluk maskinen og dup den overskydende olie med en ren og tør klud.

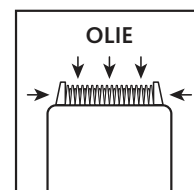

Reserveskærehoveder

Hvis skæremaskinen ikke opnår det ønskede resultat efter klippingen og du ønsker at bruge et andet skærehoved, byder TRIXIE afhængigt af modellen forskellige skærehoveder:

#23873 Klippemaskine-Sæt Andis Type AGCB/#23872 Klippemaskine-Sæt Andis Type MBG-4

Passende Reserveskærehoveder: #23872-10, #23873-10 (Efterfølger af #23872-10), #23872-11, #23872-12, #23872-13, #23872-14, #23872-15, #23873-18 (Efterfølger af #23872-18)

#23871 Klippemaskine-Sæt Andis Type TR1500

Passende Reserveskærehoveder: #23871-10

#23870 Klippemaskine-Sæt Andis TR1250

Passende Reserveskærehoveder: #23870-11 (Efterfølger af #23870-10)

#23881 Klippemaskine-Sæt Andis Type TR1100

Ingen Reserveskærehoveder tilgængelig

#23882 Klippemaskine-Sæt Batteri TR1150

Passende Reserveskærehoveder: #23882-10

#23850 Klippemaskine-Sæt med støvsuger

Passende Reserveskærehoveder: #23850-10

Hvordan du skifter skærehovedet, udtages den tilhørende brugsvejledning.