


PRF Pro 3-Mode

User manual


Guide d'utilisation

Gebrauchsanweisung

Gebruiksaanwijzing

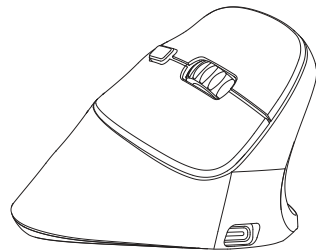


Package contents

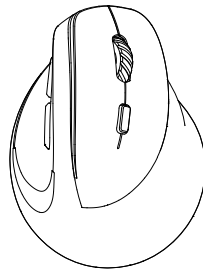

PRF Pro 3-Mode



User manual



Charging cable
USB-C to USB-C



USB-C
Dongle



Operations support system

System compatibility: Windows PC/Mac/
iOS/Android/Windows phone.

Select channel:

Press the mode button until 2.4G, BT1, or BT2 lights up.

- **Bluetooth (BT1/BT2):**

Select channel (BT1/BT2) → press and hold the mode button for 3 seconds → pair via Bluetooth.
Bluetooth name: PRF Pro Mouse

- **2.4G:**

Select 2.4G → press and hold the mode button for 3 seconds → insert the USB-C receiver → keep the mouse close by.

- **Wired use:**

Connect via USB-C cable. The mouse also charges during use.

Warnings:

Do not immerse the mouse in liquids or splash liquids on it; Do not use the mouse in high temperatures or high humidity; Do not place the mouse near open flames; Do not squeeze the mouse; Do not disassemble the mouse.



Système d'assistance opérationnelle

Compatibilité du système : PC Windows/
Mac/iOS/Android/Windows Phone.

Sélectionnez le canal :

Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que 2.4G, BT1 ou BT2 s'allume.

- **Bluetooth (BT1/BT2) :**

Sélectionnez le canal (BT1/BT2) → Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes → Appairez via Bluetooth.
Bluetooth-Name: PRF Pro Mouse

- **2.4G :**

Sélectionnez 2.4G → Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes → Insérez le récepteur USB-C Gardez la souris à proximité.

- **Utilisation filaire :**

Connectez via le câble USB-C. La souris se recharge également pendant son utilisation.

Avertissements :

Ne plongez pas la souris dans des liquides et ne la mouillez pas ; n'utilisez pas la souris à des températures élevées ou dans des conditions d'humidité élevée ; ne placez pas la souris à proximité d'une flamme nue ; ne serrez pas la souris ; ne démontez pas la souris.



Betriebsunterstützungssystem

Systemkompatibilität: Windows PC/Mac/
iOS/Android/Windows Phone.

Kanal auswählen:

Drücken Sie die Modus-Taste, bis 2.4G, BT1 oder BT2 aufleuchtet.

- **Bluetooth (BT1/BT2):**

Kanal auswählen (BT1/BT2) → Halte die Modus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt → verbinde über Bluetooth
Bluetooth-Name: PRF Pro Mouse

- **2.4G:**

Wählen Sie 2,4 GHz → halte die Modus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt → steck den USB-C-Empfänger rein → halt die Maus in der Nähe.

- **Kabelgebundene Verwendung:**

Über USB-C-Kabel verbinden. Die Maus wird während des Gebrauchs auch aufgeladen.

Warnhinweise:

Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeiten und spritzen Sie keine Flüssigkeiten darauf. Verwenden Sie die Maus nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Legen Sie die Maus nicht in die Nähe offener Flammen. Drücken Sie die Maus nicht zusammen. Zerlegen Sie die Maus nicht.

Product information



Made in China

NL

Operations support system

Systeemcompatibiliteit: Windows-pc/
Mac/iOS/Android/Windows-telefoon.

Kanaal kiezen:

Druk op de modusknop tot 2.4G, BT1 of BT2 oplicht.

• Bluetooth (BT1/BT2):

Kanaal kiezen (BT1/BT2) → modusknop 3 sec.
ingedrukt houden → koppelen via Bluetooth.
Bluetooth naam: PRF Pro Mouse

• 2.4G:

2.4G kiezen → modusknop 3 sec. ingedrukt
houden → USB-C receiver insteken → muis
dichtbij houden.


• Bedraad gebruik:

Verbinden via USB-C kabel. De muis laadt tijdens
gebruik ook op.

Waarschuwingen:

Dompel de muis niet onder in vloeistoffen en spat
er geen vloeistoffen op; Gebruik de muis niet bij
hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid;
Plaats de muis niet in de buurt van open vuur; Druk
de muis niet samen; Haal de muis niet uit elkaar.

Buttons

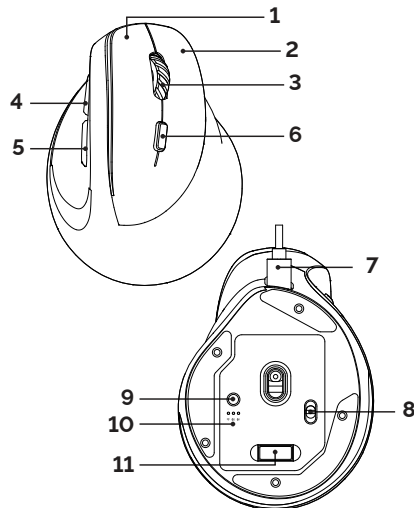

EN

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel
4. Forward button
5. Backward button
6. DPI button
7. Type-C interface for recharge
8. Turn on/off button
9. Mode button
10. Indicator light
11. Dongle

FR

1. Click gauche
2. Click droit
3. Roulette de défilement
4. Bouton "avancer"
5. Bouton de retour
6. Réglage DPI
7. Interface Type-C pour recharge
8. Bouton marche/arrêt
9. Bouton de mode
10. Voyant lumineux
11. Clé électronique

DE

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Vorwärtstaste
5. Rückwärtstaste
6. DPI Knopf
7. Typ-C-Schnittstelle zum Aufladen
8. Ein-/Ausschalter
9. Modus-Taste
10. Anzeigeleuchte
11. Dongle

NL

1. Linker muisknop
2. Rechter muisknop
3. Scrollwiel
4. Knop vooruit
5. Knop achteruit
6. DPI knop
7. Type-C-interface voor opladen
8. Aan/uit-knop
9. Modusknop
10. Indicatorlampje
11. Dongle

EN

At end of life, the resources used in this device can be recycled if it is disposed with electronic waste.

DE

Am Ende der Lebensdauer können die in diesem Gerät verwendeten Ressourcen recycelt werden, wenn diese in dem Elektronikmüll entsorgt werden.

FR

En fin de vie, les matières premières de cet appareil peuvent être recyclées dans les déchets électriques.

NL

Aan het einde van de levensduur kunnen de grondstoffen in dit apparaat worden gerecycled bij het elektrisch afval.