



AC7961

Aero USB Type-C Presenter button

en

Manual

AC7961 | Aero USB Type-C Presenter button

Table of contents

- 1.0 Introduction.....3
 - 1.1 Package Contents.....3
- 2.0 Specifications Aero 4K Wireless Presenter Button4
- 3.0 Using the Aero Presenter Button: Step-by-Step Guide5
 - 3.1 Switching to Full-Screen Mode with the Aero Presenter Button5
- 4.0 Aero Presenter Button Audio Sharing6
- 5.0 Pairing Instructions6
- 6.0 Troubleshooting7
- 7.0 Service and support.....8
- 8.0 Warning and points of attention8
- 9.0 Warranty conditions9

1.0 Introduction

The AC7961 Aero 4K Wireless Presenter Button is an additional button designed for use with the AC7960 Aero 4K Wireless Presentation System. The system supports up to 16 presenter buttons, allowing multiple presenters to share their content. The presenter button is powered via USB Type-C® and can be easily paired with the base station.

Share the screen of your Windows, Apple or Android device with USB Type-C wireless on an HDMI screen with only one click
Multi-user collaboration: show two presenters simultaneously on one screen USB powered; Easy pairing with the Aero base station

Important notes:

- The Aero Presenter Button is compatible only with devices that support DisplayPort (DP) Alt Mode via their USB Type-C port. Please note that USB-A to USB Type-C adapters are not supported.
- Any additional Aero Presenter Buttons purchased must be paired with the Aero Base Station before use.

1.1 Package Contents

The package should include the following items:

1 × Aero USB Type-C Presenter button (transmitter).

1 × Printed QIG



2.0 Specifications Aero 4K Wireless Presenter Button

Specification	Details
Material	PC + ABS, black
Connector	USB Type-C
Requirements	Host must support DisplayPort Alternate Mode video output
Compatible Systems	Windows 7 and up, MacOS, ChromeOS computers that support USB-C DP alt mode
Power Supply	DC5V / 1A (USB Type-C)
Input Resolution	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Audio	44.1KHz/48KHz, 16bit, PCM2.0
LED	1. Booting: The purple light blinks once, then the blue light stays on for a few seconds 2. Blue LED flashing. Power-On completed, waiting for connection 3. Blue LED static ON: Connection between Base Station and Presenter button established 4. Red LED static ON: Screen casting established
Video Latency	≈ 150 ms
Antenna	Receiving Sensitivity: -70dBm
Transmission Protocol	IEEE 802.11ac/802.11n
Encryption Protocol	WPA2-PSK
Frequency Band	2.4GHz / 5GHz (default)
Connection Range	20 meters (unobstructed)
Codec	H.264 + H.265
Max. Power Consumption	≤ 2.5W
Standby Power Consumption	< 1.8W
Operating Temperature	0°C ~ +40°C
Storage Temperature	-20°C ~ +45°C
Operating Humidity	0 to 90% relative humidity, non-condensing
Storage Humidity	0 to 90% relative humidity, non-condensing
Dimensions	(WxDxH) 16cm x 1.6cm x 6.2cm
Weight	65 grams

3.0 Using the Aero Presenter Button: Step-by-Step Guide

1. Connect the Aero Presenter Button

Plug the Aero Presenter Button into a compatible host device, such as a laptop or tablet, that supports DisplayPort (DP) Alt Mode via its USB Type-C port.

2. Wait for the LED Ring to Stop flashing

The LED ring will flash blue upon connection. Wait up to 20 seconds until the LED stops flashing and remains solid blue, indicating that the connection is complete and the device is ready for use.

3. Start Screen Sharing

Once the LED ring is solid blue, press the Aero Presenter Button to begin screen sharing.

4. Active Screen Sharing Indicator


When screen sharing is active, the LED ring will turn red.

5. Stop Screen Sharing

To stop screen sharing, press the Aero Presenter Button again. The LED ring will return to solid blue.

6. Dual Screen Sharing

If one Aero Presenter Button is already sharing, you can press a second Aero Presenter Button to share another screen. Both screens will be displayed side by side.

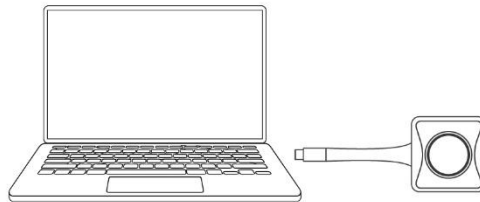

3.1 Switching to Full-Screen Mode with the Aero Presenter Button

- **Activate Full-Screen Mode for One Button:**

Press and hold the Aero Presenter Button to switch to full-screen mode for that button. This action will stop screen sharing from all other Aero Presenter Buttons.

- **Switch Between Side-by-Side Sharing and Full-Screen Mode:**

If two Aero Presenter Buttons are sharing screens side by side, briefly press either button to stop its screen sharing. The remaining button will automatically switch to full-screen mode.

4.0 Aero Presenter Button Audio Sharing

- When the Aero Base Station receives multiple sharing inputs from different Aero Presenter buttons or other devices, audio from multiple sources will not be mixed. Only audio from the most recent connected device will be transmitted.
- When the Aero Base Station receives multiple sharing inputs from different Aero Presenter buttons or other devices, the audio from the active sharing session will automatically resume on the display once the most recent host disconnects.


5.0 Pairing Instructions

Connect the Aero USB Type-C Presenter button to the USB Type-C port of the Aero Base Station. The LED ring will first turn purple and then blue. When the LED ring remains solid red, pairing is complete, and the home screen will display the message: Pairing Finished. The process may take up to 30 seconds or more; please wait patiently. Wait until the LED ring remains solid red. Please note that the Aero Base Station and Aero Presenter Button are pre-paired at the factory.

Note: The Aero Base Station and Aero Presenter Button are pre-paired at the factory. If the screen does not share successfully, please pair the receiver and transmitter manually. When a factory reset or firmware update is performed, or when settings are modified in the Aero Base Station, it may be necessary to re-pair the Aero Presenter Buttons with the Aero Base Station.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

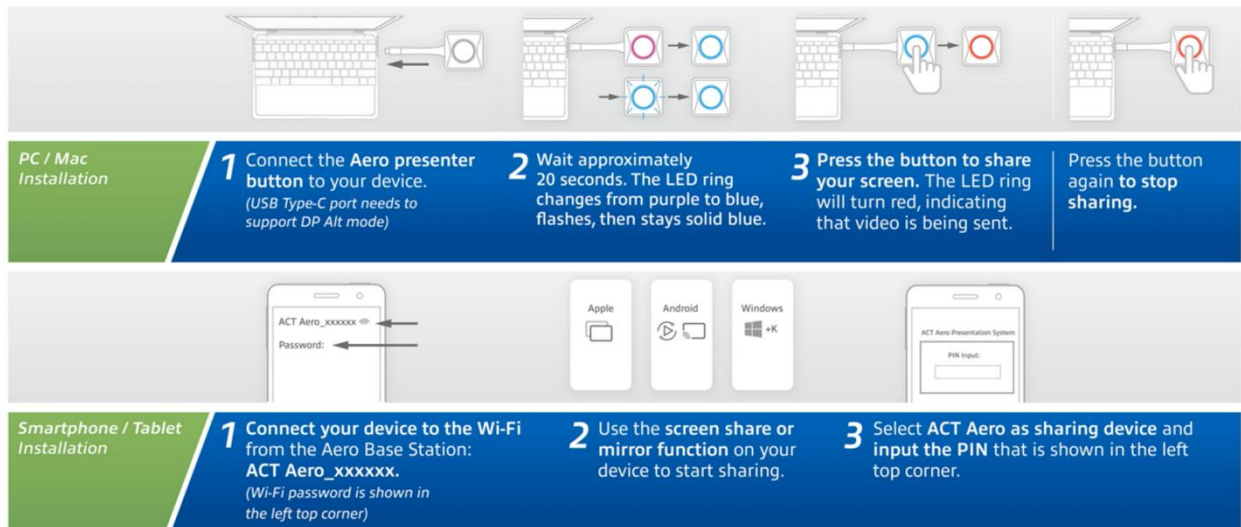

6.0 Troubleshooting

Problem	Solution
Aero Presenter Button Pairing Issues	Re-pair the Aero Presenter Button with the Aero Base Station if: 1. A new Aero Presenter Button is added. 2. A factory reset is performed. Pairing Method: see Chapter 5.0
Aero Presenter Button Connection Failure	Unplug the Aero Presenter Button from the host's USB Type-C port and reinsert it to pair again with the Aero Base Station. (see point 1).
No Projection in Standby/Sleep Mode	Ensure the computer is active and not in standby or sleep mode to enable projection

7.0 Service and support

This user manual has been carefully written by ACT's technical experts. If you have problems installing or using the product, please check the **support** link at the website www.act-connectivity.com.

8.0 Warning and points of attention



Due to laws, directives, and regulations set by the European Parliament, some (wireless) devices could be subject to limitations concerning its use in certain European member states. In certain European member states the use of such devices could be prohibited. Contact your (local) government for more information about this limitations.

Always follow up the instructions in the manual*, especially where it concerns devices which need to be assembled.

Warning: In most cases this concerns an electronic device. Improper use may result in severe injury!

When you connect the device to the mains, make sure it will not be damaged or subject to (high) pressure.

A power socket is needed which should be close and easy accessible from the device.

Repairing of the device should be done by qualified ACT staff. Never try to repair the device yourself. The warranty immediately voids when products have undergone self-repair and/or by misuse. For extended warranty conditions, please visit our website at www.act-connectivity.com

Dispose of the device appropriately. Please follow your countries regulation for the disposal of electronic goods.

Please check below safety points carefully:

- Do not apply external force on the cables
- Do not unplug the device by pulling the power cable
- Do not place the device near heating elements
- Do not let the device come in contact with water or other liquids
- If there is any strange sound, smoke or odor, remove the device immediately from the power outlet.
- Do not put any sharp objects into the venting hole of a product
- Do not use any damaged cables (risk of electric shock)
- Keep the product out of reach of children
- Wipe off the product with soft fabric, not water mop.
- Keep the power plug and outlet clean
- Do not unplug the device from the power outlet with wet hands
- Unplug the device when you don't use it for a long time
- Use the device at a well ventilated place

**Tip: ACT manuals are written with great care. However, due to new technological developments it can happen that a printed manual does not longer contain the most recent information. If you are experiencing any problems with the printed manual or you cannot find what you are looking for, please always check our website www.act-connectivity.com first for the newest updated manual.*

*Frequently asked questions (FAQ). Consult **support** on our website www.act-connectivity.com and see if you can find the right information about your product here. It is highly advisable to consult the FAQ section first, the answer is often here.*

9.0 Warranty conditions

The ACT warranty applies to all ACT products. After buying a second-hand ACT product the remaining period of warranty is measured from the moment of purchase by the product's initial owner. ACT warranty applies to all ACT products and parts, indissolubly connected or mounted to the product it concerns. Power supply adapters, batteries, antennas and all other products not directly integrated in or connected to the main product or products of which, without reasonable doubt, can be assumed that wear and tear during use will show a different pattern than the main product, are not covered by the ACT warranty. Products are not covered by the ACT warranty when exposed to incorrect/improper use, external influences or when opening the service parts of the product by parties other than ACT. ACT may use refurbished materials for repair or replacement of your defective product. ACT cannot be held responsible for changes in network settings by internet providers. We cannot guarantee that the ACT networking product will keep working when settings are changed by the internet providers. ACT cannot guarantee the working of web services, apps and other third party content that is available through ACT products

When my product gets defective

Should you encounter a product rendered defective for reasons other than described above: Please contact your point of purchase for taking care of your defective product.



AC7961

Aero USB Type-C-presentatieknop

nl

Handleiding

AC7961 | Aero USB Type-C Presenter-knop

Inhoud

1.0 Inleiding	3
1.1 Inhoud van de verpakking	3
2.0 Specificaties Aero 4K draadloze presentatieknop	4
3.0 De Aero Presenteer-knop gebruiken: stapsgewijze handleiding	5
3.1 Overschakelen naar de modus Volledig scherm met de Aero Presenteer-knop	5
4.0 Aero Presenteer-knop Audio delen	6
5.0 Koppelingsinstructies	6
6.0 Probleemoplossing	7
7.0 Service en ondersteuning	8
8.0 Waarschuwingen en aandachtspunten	8
9.0 Garantievoorwaarden	9

1.0 Inleiding

De AC7961 Aero 4K Wireless Presenter Button is een extra knop die is ontworpen voor gebruik met het AC7960 Aero 4K Wireless Presentation System. Het systeem ondersteunt maximaal 16 presentatieknoppen, waardoor meerdere presentatoren hun inhoud kunnen delen. De presentatieknop wordt gevoed via USB Type-C® en kan eenvoudig worden gekoppeld aan het basisstation.

Deel het scherm van uw Windows-, Apple- of Android-apparaat met USB Type-C draadloos op een HDMI-scherf met slechts één klik. Samenwerking tussen meerdere gebruikers: toon twee presentatoren tegelijkertijd op één scherm USB-voeding; eenvoudig te koppelen met het Aero-basisstation

Belangrijke opmerkingen:

- De Aero-presentatieknop is alleen compatibel met apparaten die DisplayPort (DP) Alt Mode ondersteunen via hun USB Type-C-poort. Houd er rekening mee dat USB-A-naar-USB Type-C-adapters niet worden ondersteund.
- Eventuele extra Aero Presenter Buttons die u aanschaf, moeten voor gebruik worden gekoppeld met het Aero-basisstation.

1.1 Inhoud van de verpakking

De verpakking moet de volgende items bevatten:

1 × Aero USB Type-C Presenter-knop (zender).

1 × geprinte installatiegids



2.0 Specificaties Aero 4K draadloze presentatieknop

Specificatie	Details
Materiaal	PC + ABS, zwart
Connector	USB Type-C
Vereisten	Host moet DisplayPort Alternate Mode-video-uitvoer ondersteunen
Compatibele systemen	Windows 7 en hoger, MacOS, ChromeOS-computers die USB-C DP alt mode ondersteunen
Voeding	DC5V / 1A (USB Type-C)
Ingangsresolutie	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Audio	44,1 KHz/48 KHz, 16 bit, PCM2.0
LED	1. Opstarten: het paarse lampje knippert één keer, waarna het blauwe lampje enkele seconden blijft branden 2. Blauwe LED knippert. Opstarten voltooid, wachten op verbinding 3. Blauwe LED brandt continu: verbinding tussen basisstation en presentatieknop tot stand gebracht 4. Rode LED brandt continu: schermcasting tot stand gebracht
Videolateny	≈ 150 ms
Antenne	Ontvangstgevoeligheid: -70 dBm
Transmissieprotocol	IEEE 802.11ac/802.11n
Versleutelingsprotocol	WPA2-PSK
Frequentieband	2,4 GHz / 5 GHz (standaard)
Bereik	20 meter (zonder obstakels)
Codec	H.264 + H.265
Max. stroomverbruik	≤ 2,5 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1,8 W
Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ~ +45 °C
Bedrijfsvochtigheid	0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Afmetingen	(BxDxH) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Gewicht	65 gram

3.0 De Aero Presenteer-knop gebruiken: stapsgewijze handleiding

1. Sluit de Aero Presenteer-knop aan

Sluit de Aero Presenteer-knop aan op een compatibel hostapparaat, zoals een laptop of tablet, dat DisplayPort (DP) Alt Mode ondersteunt via de USB Type-C-poort.

2. Wacht tot de LED-ring stopt met knipperen

De LED-ring knippert blauw wanneer de verbinding tot stand is gebracht. Wacht maximaal 20 seconden totdat de LED stopt met knipperen en continu blauw blijft branden, wat aangeeft dat de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat klaar is voor gebruik.

3. Begin met het delen van uw scherm

Zodra de LED-ring continu blauw brandt, drukt u op de Aero Presenteer-knop om het delen van het scherm te starten.

4. Indicator voor actief scherm delen


Wanneer het delen van het scherm actief is, wordt de LED-ring rood.

5. Scherm delen stoppen

Om het delen van het scherm te stoppen, drukt u nogmaals op de Aero Presenteer-knop. De LED-ring wordt weer continu blauw.

6. Dubbel scherm delen

Als één Aero Presenteer-knop al bezig is met delen, kunt u op een tweede Aero Presenteer-knop drukken om een ander scherm te delen. Beide schermen worden naast elkaar weergegeven.

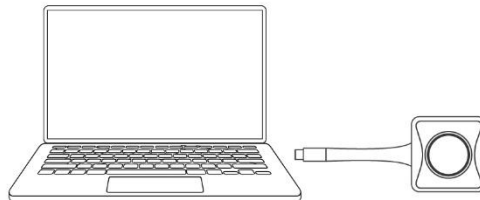

3.1 Overschakelen naar de modus Volledig scherm met de Aero Presenteer-knop

- **Volledig scherm activeren voor één knop:**

Houd de Aero Presenteer-knop ingedrukt om voor die knop over te schakelen naar de modus Volledig scherm. Hierdoor wordt het delen van het scherm via alle andere Aero Presenteer-knoppen gestopt.

- **Schakelen tussen naast elkaar delen en de modus Volledig scherm:**

Als twee Aero Presenteer-knoppen schermen naast elkaar delen, drukt u kort op een van beide knoppen om het delen van het scherm te stoppen. De overgebleven knop schakelt automatisch over naar de modus Volledig scherm.

4.0 Aero Presenteer-knop Audio delen

- Wanneer het Aero-basisstation meerdere deelinputs ontvangt van verschillende Aero Presenteer-knoppen of andere apparaten, wordt audio van meerdere bronnen niet gemengd. Alleen audio van het meest recent aangesloten apparaat wordt verzonden.
- Wanneer het Aero-basisstation meerdere gedeelde inputs ontvangt van verschillende Aero Presenteer-knoppen of andere apparaten, wordt de audio van de actieve gedeelde sessie automatisch hervat op het scherm zodra de meest recente host de verbinding verbreekt.


5.0 Koppelingsinstructies

Sluit de Aero USB Type-C Presenteer-knop aan op de USB Type-C-poort van het Aero-basisstation. De LED-ring wordt eerst paars en vervolgens blauw. Wanneer de LED-ring continu rood blijft branden, is het koppelen voltooid en wordt op het startscherm het bericht 'Koppelen voltooid' weergegeven. Het proces kan tot 30 seconden of langer duren; wacht geduldig. Wacht tot de LED-ring continu rood blijft branden. Houd er rekening mee dat het Aero-basisstation en de Aero-presentatieknop in de fabriek vooraf zijn gekoppeld.

Opmerking: Het Aero-basisstation en de Aero-presentatieknop zijn in de fabriek vooraf gekoppeld. Als het scherm niet succesvol wordt gedeeld, koppel dan de ontvanger en zender handmatig. Wanneer een fabrieksreset of firmware-update wordt uitgevoerd, of wanneer instellingen in het Aero-basisstation worden gewijzigd, kan het nodig zijn om de Aero-presentatieknoppen opnieuw te koppelen met het Aero-basisstation.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

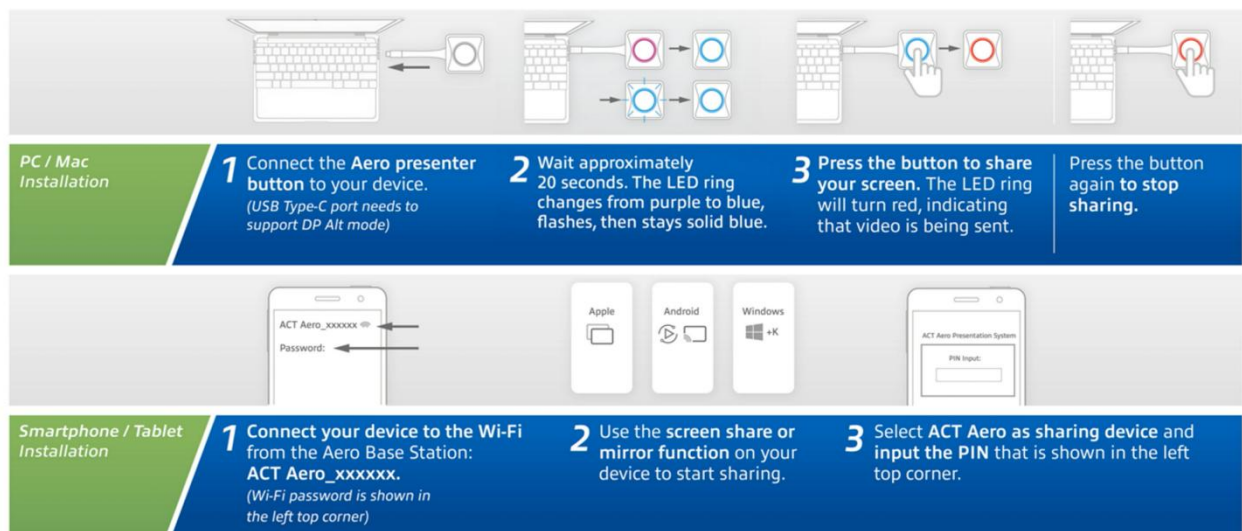

PC / Mac Installation

- 1 Connect the Aero presenter button to your device. (USB Type-C port needs to support DP Alt mode)
- 2 Wait approximately 20 seconds. The LED ring changes from purple to blue, flashes, then stays solid blue.
- 3 Press the button to share your screen. The LED ring will turn red, indicating that video is being sent.

Press the button again to stop sharing.

Smartphone / Tablet Installation

- 1 Connect your device to the Wi-Fi from the Aero Base Station: ACT Aero_xxxxxx. (Wi-Fi password is shown in the left top corner)
- 2 Use the screen share or mirror function on your device to start sharing.
- 3 Select ACT Aero as sharing device and input the PIN that is shown in the left top corner.

6.0 Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Problemen met het koppelen van de Aero Presenteer Button	Koppel de Aero Presenteer Button opnieuw met het Aero-basisstation als: 1. Er een nieuwe Aero Presenteer-knop is toegevoegd. 2. De fabrieksinstellingen zijn hersteld. Koppelingsmethode: zie hoofdstuk 5.0
Aero Presenteer-knop verbinding mislukt	Koppel de Aero Presenteer-knop los van de USB Type-C-poort van de host en sluit deze opnieuw aan om opnieuw te koppelen met het Aero-basisstation. (zie punt 1).
Geen projectie in stand-by/slaapstand	Zorg ervoor dat de computer actief is en niet in stand-by of slaapstand staat om projectie mogelijk te maken

7.0 Service en ondersteuning

Deze gebruikershandleiding is zorgvuldig opgesteld door de technische experts van ACT. Als u problemen ondervindt bij het installeren of gebruiken van het product, raadpleeg dan de ondersteuningslink op de website www.act-connectivity.com.

8.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wetten, richtlijnen en voorschriften van het Europees Parlement kunnen sommige (draadloze) apparaten onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot het gebruik ervan in bepaalde Europese lidstaten. In bepaalde Europese lidstaten kan het gebruik van dergelijke apparaten verboden zijn. Neem contact op met uw (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg altijd de instructies in de handleiding*, vooral als het gaat om apparaten die moeten worden gemonteerd.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel!

Wanneer u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, zorg er dan voor dat het niet beschadigd raakt of aan (hoge) druk wordt blootgesteld.

Er is een stopcontact nodig dat zich dicht bij het apparaat bevindt en gemakkelijk bereikbaar is.

Reparaties aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd ACT-personeel. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. De garantie vervalt onmiddellijk wanneer producten zelf zijn gerepareerd en/of door verkeerd gebruik. Ga voor uitgebreide garantievoorwaarden naar onze website op www.act-connectivity.com

Voer het apparaat op de juiste manier af. Volg de voorschriften van uw land voor het afvoeren van elektronische apparaten.

Controleer de onderstaande veiligheidspunten zorgvuldig:

- Oefen geen externe kracht uit op de kabels
- Trek niet aan de stroomkabel om het apparaat los te koppelen
- Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingselementen
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water of andere vloeistoffen
- Als u vreemde geluiden, rook of geuren waarneemt, haal het apparaat dan onmiddellijk uit het stopcontact.
- Steek geen scherpe voorwerpen in de ventilatieopening van een product
- Gebruik geen beschadigde kabels (risico op elektrische schok)
- Houd het product buiten het bereik van kinderen
- Veeg het product af met een zachte doek, geen dweil.
- Houd de stekker en het stopcontact schoon.
- Haal de stekker van het apparaat niet met natte handen uit het stopcontact
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat lange tijd niet gebruikt
- Gebruik het apparaat op een goed geventileerde plaats

**Tip: ACT-handleidingen worden met grote zorg samengesteld. Door nieuwe technologische ontwikkelingen kan het echter voorkomen dat een gedrukte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. Als u problemen ondervindt met de gedrukte handleiding of als u niet kunt vinden wat u zoekt, kijk dan altijd eerst op onze website www.act-connectivity.com voor de nieuwste bijgewerkte handleiding.*

*Veelgestelde vragen (FAQ). Raadpleeg **de ondersteuning** op onze website www.act-connectivity.com en kijk of u hier de juiste informatie over uw product kunt vinden. Het is zeer aan te raden om eerst de FAQ-sectie te raadplegen, vaak vindt u hier het antwoord.*

9.0 Garantievoorwaarden

De ACT-garantie is van toepassing op alle ACT-producten. Na aankoop van een tweedehands ACT-product wordt de resterende garantieperiode gemeten vanaf het moment van aankoop door de oorspronkelijke eigenaar van het product. De ACT-garantie is van toepassing op alle ACT-producten en onderdelen die onlosmakelijk verbonden zijn met of gemonteerd zijn op het betreffende product. Voedingsadapters, batterijen, antennes en alle andere producten die niet direct in het hoofdproduct zijn geïntegreerd of daarmee zijn verbonden, of waarvan zonder redelijke twijfel kan worden aangenomen dat slijtage tijdens het gebruik een ander patroon zal vertonen dan het hoofdproduct, vallen niet onder de ACT-garantie. Producten vallen niet onder de ACT-garantie wanneer ze worden blootgesteld aan onjuist/oneigenlijk gebruik, externe invloeden of wanneer de onderhoudsonderdelen van het product worden geopend door andere partijen dan ACT. ACT kan gereviseerde materialen gebruiken voor reparatie of vervanging van uw defecte product. ACT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in netwerkinstellingen door internetproviders. We kunnen niet garanderen dat het ACT-netwerkproduct blijft werken wanneer de instellingen door de internetproviders worden gewijzigd. ACT kan de werking van webservices, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via ACT-producten niet garanderen.

Wanneer mijn product defect raakt

Mocht u een product hebben dat defect is geraakt om andere redenen dan hierboven beschreven: Neem dan contact op met uw verkooppunt voor het afhandelen van uw defecte product.



AC7961

Aero USB Typ C Präsentationsknopf

de

Benutzerhandbuch

AC7961 | Aero USB-Typ-C-Präsentationsknopf

Inhaltsverzeichnis

1.0 Einführung	3
1.1 Lieferumfang	3
2.0 Technische Daten Aero 4K Wireless Presenter Butto	4
3.0 Verwendung des Aero Presenter-Buttons: Schritt-für-Schritt-Anleitung	5
3.1 Umschalten in den Vollbildmodus mit der Aero Presenter-Taste	5
4.0 Audiofreigabe- en für den Aero Presenter Button.....	6
5.0 Anweisungen zum Koppeln	6
6.0 Fehlerbehebung	7
7.0 Service und Support	8
8.0 Warnhinweise und wichtige Hinweise.....	8
9.0 Garantiebedingungen	9

1.0 Einführung

Der AC7961 Aero 4K Wireless Presenter Button ist ein zusätzlicher Button, der für die Verwendung mit dem AC7960 Aero 4K Wireless Presentation System entwickelt wurde. Das System unterstützt bis zu 16 Presenter Buttons, sodass mehrere Präsentatoren ihre Inhalte gemeinsam nutzen können. Der Presenter Button wird über USB Type-C® mit Strom versorgt und lässt sich einfach mit der Basisstation koppeln.

Teilen Sie den Bildschirm Ihres Windows-, Apple- oder Android-Geräts mit USB Type-C Wireless mit nur einem Klick auf einem HDMI-Bildschirm Zusammenarbeit mehrerer Benutzer: Zeigen Sie zwei Präsentatoren gleichzeitig auf einem Bildschirm. USB-gespeist; einfache Kopplung mit der Aero-Basisstation.

Wichtige Hinweise:

- Der Aero Presenter Button ist nur mit Geräten kompatibel, die den DisplayPort (DP) Alt Mode über ihren USB-Typ-C-Anschluss unterstützen. Bitte beachten Sie, dass USB-A-zu-USB-Typ-C-Adapter nicht unterstützt werden.
- Zusätzlich gekaufte Aero Presenter Buttons müssen vor der Verwendung mit der Aero-Basisstation gekoppelt werden.

1.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang sollte folgende Artikel enthalten:

1 × Aero USB-Typ-C-Presenter-Button (Sender).

1 × Gedruckte Schnellstartanleitung



2.0 Technische Daten Aero 4K Wireless Presenter Button

Technische Daten	Details
Material	PC + ABS, schwarz
Anschluss	USB Typ C
Anforderungen	Der Host muss die Videoausgabe im DisplayPort-Alternativmodus unterstützen.
Kompatible Systeme	Windows 7 und höher, MacOS, ChromeOS-Computer, die den USB-C DP Alt Mode unterstützen
Stromversorgung	DC5V / 1A (USB Typ C)
Eingangsauflösung	3840 x 2160 bei 30 Hz / 2560 x 1600 bei 30 Hz / 1920 x 1200 bei 30 Hz / 1920 x 1080 bei 60 Hz 1366 x 768 bei 60 Hz / 1280 x 800 bei 60 Hz / 1280 x 720 bei 60 Hz / 1024 x 768 bei 60 Hz
Audio	44,1 kHz/48 kHz, 16 Bit, PCM 2.0
LED	1. Hochfahren: Das violette Licht blinkt einmal, dann leuchtet das blaue Licht einige Sekunden lang. 2. Blaue LED blinkt. Einschalten abgeschlossen, wartet auf Verbindung 3. Blaue LED leuchtet dauerhaft: Verbindung zwischen Basisstation und Präsentationsknopf hergestellt 4. Rote LED leuchtet dauerhaft: Bildschirmübertragung hergestellt
Videolatenz	≈ 150 ms
Antenne	Empfangsempfindlichkeit: -70 dBm
Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11ac/802.11n
Verschlüsselungsprotokoll	WPA2-PSK
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz (Standard)
Verbindungsreichweite	20 Meter (ohne Hindernisse)
Codec	H.264 + H.265
Max. Leistungsaufnahme	≤ 2,5 W
Standby-Leistungsaufnahme	< 1,8 W
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +45 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Abmessungen	(B x T x H) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Gewicht	65 Gramm

3.0 Verwendung des Aero Presenter-Buttons: Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Schließen Sie den Aero Presenter Button an

Stecken Sie den Aero Presenter Button in ein kompatibles Host-Gerät, z. B. einen Laptop oder ein Tablet, das den DisplayPort (DP) Alt Mode über seinen USB-Typ-C-Anschluss unterstützt.

2. Warten Sie, bis der LED-Ring nicht mehr blinkt

Der LED-Ring blinkt bei der Verbindung blau. Warten Sie bis zu 20 Sekunden, bis die LED nicht mehr blinkt und dauerhaft blau leuchtet, was anzeigt, dass die Verbindung hergestellt ist und das Gerät einsatzbereit ist.

3. Starten Sie die Bildschirmfreigabe

Sobald der LED-Ring blau leuchtet, drücken Sie die Aero Presenter-Taste, um die Bildschirmfreigabe zu starten.

4. Anzeige für aktive Bildschirmfreigabe


Wenn die Bildschirmfreigabe aktiv ist, leuchtet der LED-Ring rot.

5. Bildschirmfreigabe beenden

Um die Bildschirmfreigabe zu beenden, drücken Sie erneut die Aero Presenter-Taste. Der LED-Ring leuchtet wieder durchgehend blau.

6. Dual-Bildschirmfreigabe

Wenn eine Aero Presenter-Taste bereits für die Freigabe verwendet wird, können Sie eine zweite Aero Presenter-Taste drücken, um einen weiteren Bildschirm freizugeben. Beide Bildschirme werden nebeneinander angezeigt.

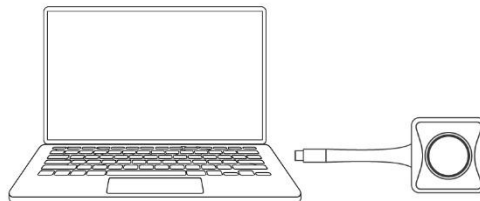

3.1 Umschalten in den Vollbildmodus mit der Aero Presenter-Taste

- **Vollbildmodus für eine Taste aktivieren:**

Halten Sie die Aero Presenter-Taste gedrückt, um für diese Taste in den Vollbildmodus zu wechseln. Dadurch wird die Bildschirmfreigabe aller anderen Aero Presenter-Tasten beendet.

- **Zwischen nebeneinander angeordneter Freigabe und Vollbildmodus wechseln:**

Wenn zwei Aero Presenter-Tasten Bildschirme nebeneinander freigeben, drücken Sie kurz eine der beiden Tasten, um die Bildschirmfreigabe zu beenden. Die verbleibende Taste wechselt automatisch in den Vollbildmodus.

4.0 Audiofreigabe- en für den Aero Presenter Button

- Wenn die Aero-Basisstation mehrere Freigabeeingaben von verschiedenen Aero Presenter-Tasten oder anderen Geräten empfängt, werden die Audiosignale aus mehreren Quellen nicht gemischt. Es wird nur das Audiosignal des zuletzt verbundenen Geräts übertragen.
- Wenn die Aero-Basisstation mehrere Freigabeeingaben von verschiedenen Aero Presenter-Tasten oder anderen Geräten empfängt, wird der Ton der aktiven Freigabesitzung automatisch auf dem Display wiedergegeben, sobald der zuletzt verbundene Host die Verbindung trennt.


5.0 Anweisungen zum Koppeln

Verbinden Sie den Aero USB-Typ-C-Presenter-Button mit dem USB-Typ-C-Anschluss der Aero-Basisstation. Der LED-Ring leuchtet zunächst violett und dann blau. Wenn der LED-Ring dauerhaft rot leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen und auf dem Startbildschirm wird die Meldung „Kopplung abgeschlossen“ angezeigt. Der Vorgang kann bis zu 30 Sekunden oder länger dauern; bitte warten Sie geduldig. Warten Sie, bis der LED-Ring dauerhaft rot leuchtet. Bitte beachten Sie, dass die Aero-Basisstation und der Aero-Presenter-Button werkseitig vorab gekoppelt sind.

Hinweis: Die Aero-Basisstation und der Aero-Presenter-Button sind werkseitig vorab gekoppelt. Wenn die Bildschirmfreigabe nicht erfolgreich ist, koppeln Sie den Empfänger und den Sender bitte manuell. Wenn ein Werksreset oder ein Firmware-Update durchgeführt wird oder wenn Einstellungen in der Aero-Basisstation geändert werden, kann es erforderlich sein, die Aero-Presenter-Buttons erneut mit der Aero-Basisstation zu koppeln.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

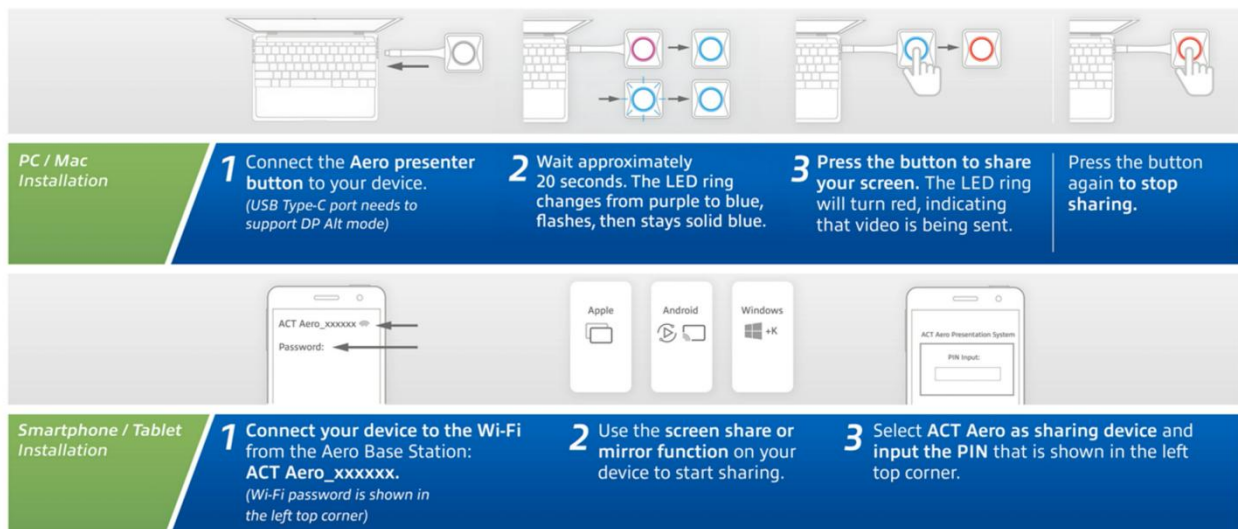

6.0 Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Probleme beim Koppeln des Aero Presenter Button	Koppeln Sie den Aero Presenter Button erneut mit der Aero-Basisstation, wenn: 1. ein neuer Aero Presenter Button hinzugefügt wurde. 2. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchgeführt wurde. Kopplungsmethode: siehe Kapitel 5.0
Verbindungsfehler des Aero Presenter-Buttons	Ziehen Sie den Aero Presenter Button aus dem USB-Typ-C-Anschluss des Hosts und stecken Sie ihn erneut ein, um ihn wieder mit der Aero-Basisstation zu koppeln. (siehe Punkt 1).
Keine Projektion im Standby-/Ruhemodus	Stellen Sie sicher, dass der Computer aktiv ist und sich nicht im Standby- oder Ruhemodus befindet, um die Projektion zu aktivieren.

7.0 Service und Support

Dieses Benutzerhandbuch wurde von den technischen Experten von ACT sorgfältig verfasst. Wenn Sie Probleme bei der Installation oder Verwendung des Produkts haben, besuchen Sie bitte den Support-Link auf der Website www.act-connectivity.com.

8.0 Warnhinweise und wichtige Hinweise



Aufgrund von Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften des Europäischen Parlaments können für einige (drahtlose) Geräte in bestimmten europäischen Mitgliedstaaten Nutzungsbeschränkungen gelten. In bestimmten europäischen Mitgliedstaaten kann die Verwendung solcher Geräte verboten sein. Weitere Informationen zu diesen Beschränkungen erhalten Sie bei Ihrer (lokalen) Behörde.

Befolgen Sie stets die Anweisungen im Handbuch*, insbesondere wenn es sich um Geräte handelt, die zusammengebaut werden müssen.

Warnung: In den meisten Fällen handelt es sich um ein elektronisches Gerät. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen!

Wenn Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt oder (hohem) Druck ausgesetzt wird.

Es wird eine Steckdose benötigt, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.

Reparaturen am Gerät sollten von qualifiziertem ACT-Personal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Die Garantie erlischt sofort, wenn Produkte selbst repariert und/oder unsachgemäß verwendet wurden. Die Bedingungen für eine erweiterte Garantie finden Sie auf unserer Website unter www.act-connectivity.com

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß. Bitte befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die Entsorgung von Elektronikgeräten.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig:

- Üben Sie keine äußere Kraft auf die Kabel aus.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizelementen auf.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Wenn ungewöhnliche Geräusche, Rauch oder Gerüche auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Stecken Sie keine scharfen Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Produkts.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel (Stromschlaggefahr).
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch ab, nicht mit einem Wassermopp.
- Halten Sie den Netzstecker und die Steckdose sauber.
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort.

**Tipp: Die ACT-Handbücher werden mit großer Sorgfalt verfasst. Aufgrund neuer technologischer Entwicklungen kann es jedoch vorkommen, dass ein gedrucktes Handbuch nicht mehr die aktuellsten Informationen enthält. Wenn Sie Probleme mit dem gedruckten Handbuch haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, schauen Sie bitte immer zuerst auf unserer Website www.act-connectivity.com nach dem neuesten aktualisierten Handbuch.*

Häufig gestellte Fragen (FAQ). Konsultieren Sie **den Support** auf unserer Website www.act-connectivity.com und schauen Sie, ob Sie dort die richtigen Informationen zu Ihrem Produkt finden. Es ist sehr empfehlenswert, zuerst den FAQ-Bereich zu konsultieren, da die Antwort oft dort zu finden ist.

9.0 Garantiebedingungen

Die ACT-Garantie gilt für alle ACT-Produkte. Nach dem Kauf eines gebrauchten ACT-Produkts wird die verbleibende Garantiezeit ab dem Zeitpunkt des Kaufs durch den ursprünglichen Eigentümer des Produkts berechnet. Die ACT-Garantie gilt für alle ACT-Produkte und -Teile, die untrennbar mit dem betreffenden Produkt verbunden oder daran montiert sind. Netzteile, Batterien, Antennen und alle anderen Produkte, die nicht direkt in das Hauptprodukt integriert oder mit diesem verbunden sind oder bei denen ohne begründeten Zweifel davon ausgegangen werden kann, dass sie während des Gebrauchs einem anderen Verschleißmuster unterliegen als das Hauptprodukt, sind von der ACT-Garantie ausgeschlossen. Produkte sind von der ACT-Garantie ausgeschlossen, wenn sie einer unsachgemäßen/unangemessenen Verwendung oder äußeren Einflüssen ausgesetzt sind oder wenn die Serviceteile des Produkts von anderen Parteien als ACT geöffnet werden. ACT kann für die Reparatur oder den Austausch Ihres defekten Produkts generalüberholte Materialien verwenden. ACT kann nicht für Änderungen der Netzwerkeinstellungen durch Internetanbieter verantwortlich gemacht werden. Wir können nicht garantieren, dass das ACT-Netzwerkprodukt weiterhin funktioniert, wenn die Einstellungen von den Internetanbietern geändert werden. ACT kann nicht für die Funktion von Webdiensten, Apps und anderen Inhalten von Drittanbietern garantieren, die über ACT-Produkte verfügbar sind.

Wenn mein Produkt defekt ist

Sollte Ihr Produkt aus anderen als den oben beschriebenen Gründen defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, um Ihr defektes Produkt zu reparieren.



AC7961

Pulsante Aero USB Type-C Presenter

it

Manuale

AC7961 | Pulsante presentatore Aero USB Type-C

Indice

1.0 Introduzione	3
1.1 Contenuto della confezione	3
2.0 Specifiche Pulsante presentatore wireless Aero 4K	4
3.0 Utilizzo del pulsante Aero Presenter: guida passo passo	5
3.1 Passaggio alla modalità a schermo intero con il pulsante Aero Presenter	5
4.0 Condivisione audio del pulsante Aero Presenter	6
5.0 Istruzioni per l'accoppiamento	6
6.0 Risoluzione dei problemi	7
7.0 Assistenza e supporto	8
8.0 Avvertenze e punti di attenzione	8
9.0 Condizioni di garanzia	9

1.0 Introduzione

Il pulsante wireless per presentazioni AC7961 Aero 4K è un pulsante aggiuntivo progettato per l'uso con il sistema di presentazione wireless AC7960 Aero 4K. Il sistema supporta fino a 16 pulsanti per presentazioni, consentendo a più presentatori di condividere i propri contenuti. Il pulsante per presentazioni è alimentato tramite USB Type-C® e può essere facilmente accoppiato con la stazione base.

Condividi lo schermo del tuo dispositivo Windows, Apple o Android con USB Type-C wireless su uno schermo HDMI con un solo clic
Collaborazione multiutente: mostra due presentatori contemporaneamente su uno schermo Alimentazione USB; facile accoppiamento con la stazione base Aero

Note importanti:

- Il pulsante Aero Presenter è compatibile solo con dispositivi che supportano la modalità Alt DisplayPort (DP) tramite la porta USB Type-C. Si prega di notare che gli adattatori da USB-A a USB Type-C non sono supportati.
- Eventuali pulsanti Aero Presenter Button aggiuntivi acquistati devono essere accoppiati con la stazione base Aero prima dell'uso.

1.1 Contenuto della confezione

La confezione dovrebbe includere i seguenti articoli:

1 × Pulsante Aero USB Type-C Presenter (trasmettitore).

1 × Guida rapida stampata



2.0 Specifiche Pulsante presentatore wireless Aero 4K

Specifiche	Dettagli
Materiale	PC + ABS, nero
Connettore	USB tipo C
Requisiti	L'host deve supportare l'uscita video DisplayPort Alternate Mode
Sistemi compatibili	Computer Windows 7 e versioni successive, MacOS, ChromeOS che supportano la modalità alternativa USB-C DP
Alimentazione	DC5V / 1A (USB Type-C)
Risoluzione di ingresso	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Audio	44,1 KHz/48 KHz, 16 bit, PCM2.0
LED	1. Avvio: la luce viola lampeggia una volta, poi la luce blu rimane accesa per alcuni secondi 2. LED blu lampeggiante. Accensione completata, in attesa di connessione 3. LED blu fisso acceso: connessione tra la stazione base e il pulsante del presentatore stabilita 4. LED rosso fisso: trasmissione dello schermo stabilita
Latenza video	≈ 150 ms
Antenna	Sensibilità di ricezione: -70 dBm
Protocollo di trasmissione	IEEE 802.11ac/802.11n
Protocollo di crittografia	WPA2-PSK
Banda di frequenza	2,4 GHz / 5 GHz (impostazione predefinita)
Portata di connessione	20 metri (senza ostacoli)
Codec	H.264 + H.265
Consumo energetico massimo	≤ 2,5 W
Consumo energetico in standby	< 1,8 W
Temperatura di esercizio	0 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C ~ +45 °C
Umidità di esercizio	0-90% di umidità relativa, senza condensa
Umidità di conservazione	Da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa
Dimensioni	(LxPxA) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Peso	65 grammi

3.0 Utilizzo del pulsante Aero Presenter: guida passo passo

1. Collegare il pulsante Aero Presenter

Collegare il pulsante Aero Presenter a un dispositivo host compatibile, come un laptop o un tablet, che supporti la modalità Alt di DisplayPort (DP) tramite la sua porta USB Type-C.

2. Attendere che l'anello LED smetta di lampeggiare

L'anello LED lampeggerà in blu al momento della connessione. Attendere fino a 20 secondi finché il LED smette di lampeggiare e rimane blu fisso, indicando che la connessione è stata completata e il dispositivo è pronto per l'uso.

3. Avvia la condivisione dello schermo

Una volta che l'anello LED è blu fisso, premere il pulsante Aero Presenter per avviare la condivisione dello schermo.

4. Indicatore di condivisione dello schermo attivo


Quando la condivisione dello schermo è attiva, l'anello LED diventerà rosso.

5. Interrompere la condivisione dello schermo

Per interrompere la condivisione dello schermo, premere nuovamente il pulsante Aero Presenter. L'anello LED tornerà blu fisso.

6. Condivisione di due schermi

Se un pulsante Aero Presenter è già in condivisione, è possibile premere un secondo pulsante Aero Presenter per condividere un altro schermo. Entrambi gli schermi saranno visualizzati affiancati.

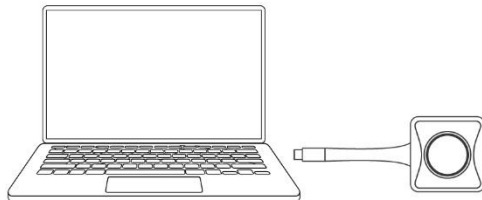

3.1 Passaggio alla modalità a schermo intero con il pulsante Aero Presenter

- **Attivare la modalità a schermo intero per un pulsante:**

Tenere premuto il pulsante Aero Presenter per passare alla modalità a schermo intero per quel pulsante. Questa azione interromperà la condivisione dello schermo da tutti gli altri pulsanti Aero Presenter.

- **Passare dalla condivisione affiancata alla modalità a schermo intero:**

Se due pulsanti Aero Presenter stanno condividendo gli schermi affiancati, premere brevemente uno dei due pulsanti per interrompere la condivisione dello schermo. Il pulsante rimanente passerà automaticamente alla modalità a schermo intero.

4.0 Condivisione audio del pulsante Aero Presenter

- Quando la stazione base Aero riceve più input di condivisione da diversi pulsanti Aero Presenter o altri dispositivi, l'audio proveniente da più fonti non verrà mixato. Verrà trasmesso solo l'audio proveniente dal dispositivo collegato più di recente.
- Quando la stazione base Aero riceve più input di condivisione da diversi pulsanti Aero Presenter o altri dispositivi, l'audio della sessione di condivisione attiva riprenderà automaticamente sul display una volta che l'host più recente si sarà disconnesso.


5.0 Istruzioni per l'accoppiamento

Collegare il pulsante Aero USB Type-C Presenter alla porta USB Type-C della stazione base Aero. L'anello LED diventerà prima viola e poi blu. Quando l'anello LED rimane rosso fisso, l'accoppiamento è completato e la schermata iniziale visualizzerà il messaggio: Accoppiamento completato. Il processo può richiedere fino a 30 secondi o più; attendere pazientemente. Attendere fino a quando l'anello LED rimane rosso fisso. Si prega di notare che la stazione base Aero e il pulsante del presentatore Aero sono pre-accoppiati in fabbrica.

Nota: la stazione base Aero e il pulsante del presentatore Aero sono pre-accoppiati in fabbrica. Se la condivisione dello schermo non riesce, accoppiare manualmente il ricevitore e il trasmettitore. Quando si esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica o un aggiornamento del firmware, oppure quando si modificano le impostazioni nella stazione base Aero, potrebbe essere necessario accoppiare nuovamente i pulsanti del presentatore Aero con la stazione base Aero.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System **ACT**

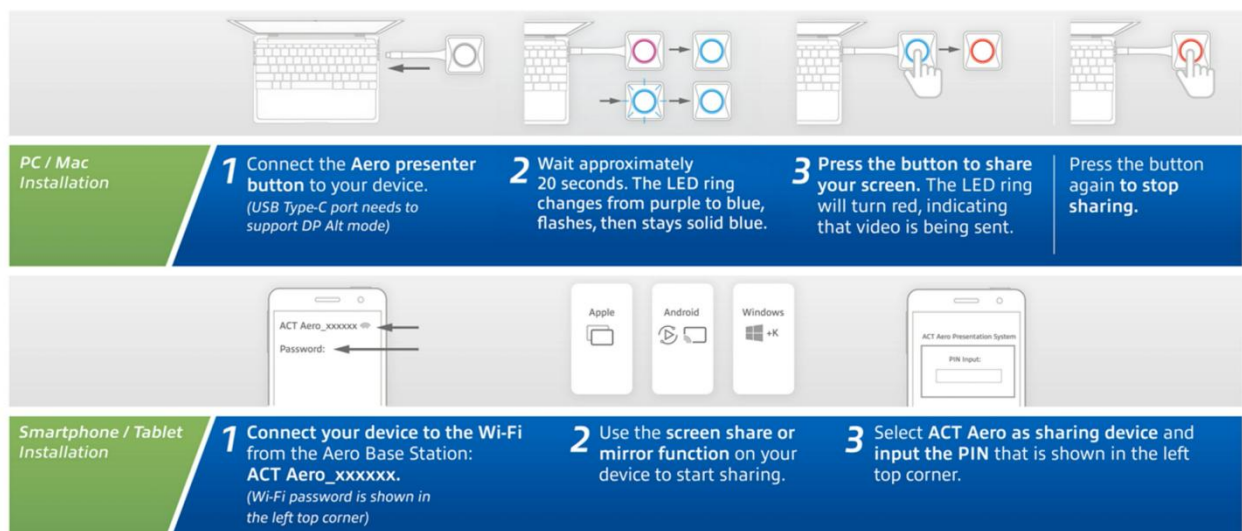

6.0 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Problemi di accoppiamento del pulsante Aero Presenter	Accoppiare nuovamente il pulsante Aero Presenter con la stazione base Aero se: 1. Viene aggiunto un nuovo pulsante Aero Presenter. 2. Viene eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Metodo di accoppiamento: vedere il capitolo 5.0
Errore di connessione del pulsante Aero Presenter	Scollegare il pulsante Aero Presenter dalla porta USB Type-C dell'host e reinserirlo per accoppiarlo nuovamente con la stazione base Aero. (vedere punto 1).
Nessuna proiezione in modalità standby/sospensione	Assicurarsi che il computer sia attivo e non in modalità standby o sospensione per abilitare la proiezione

7.0 Assistenza e supporto

Il presente manuale utente è stato redatto con cura dagli esperti tecnici di ACT. In caso di problemi con l'installazione o l'utilizzo del prodotto, consultare il link di **assistenza** sul sito web www.act-connectivity.com.

8.0 Avvertenze e punti di attenzione



A causa delle leggi, delle direttive e delle normative stabilite dal Parlamento europeo, alcuni dispositivi (wireless) potrebbero essere soggetti a limitazioni relative al loro utilizzo in determinati Stati membri dell'Unione europea. In alcuni Stati membri dell'Unione europea l'uso di tali dispositivi potrebbe essere vietato. Contattare le autorità (locali) per ulteriori informazioni su tali limitazioni.

Seguire sempre le istruzioni riportate nel manuale*, in particolare per quanto riguarda i dispositivi che devono essere assemblati.

Avvertenza: nella maggior parte dei casi si tratta di un dispositivo elettronico. Un uso improprio può causare gravi lesioni!

Quando si collega il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che non sia danneggiato o soggetto a pressione (elevata).

È necessaria una presa di corrente che sia vicina e facilmente accessibile dal dispositivo.

La riparazione del dispositivo deve essere effettuata da personale ACT qualificato. Non tentare mai di riparare il dispositivo da soli. La garanzia decade immediatamente se i prodotti sono stati riparati autonomamente e/o utilizzati in modo improprio. Per le condizioni di estensione della garanzia, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.act-connectivity.com

Smaltire il dispositivo in modo appropriato. Attenersi alle normative vigenti nel proprio Paese per lo smaltimento dei prodotti elettronici.

Si prega di leggere attentamente i seguenti punti relativi alla sicurezza:

- Non esercitare forza esterna sui cavi
- Non scollegare il dispositivo tirando il cavo di alimentazione
- Non posizionare il dispositivo vicino a elementi riscaldanti
- Non lasciare che il dispositivo entri in contatto con acqua o altri liquidi
- In caso di rumori, fumo o odori insoliti, scollegare immediatamente il dispositivo dalla presa di corrente.
- Non inserire oggetti appuntiti nel foro di ventilazione del prodotto
- Non utilizzare cavi danneggiati (rischio di scossa elettrica)
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini
- Pulire il prodotto con un panno morbido, non con un panno umido.
- Mantenere puliti la spina di alimentazione e la presa di corrente.
- Non scollegare il dispositivo dalla presa di corrente con le mani bagnate
- Scollegare il dispositivo quando non lo si utilizza per un lungo periodo
- Utilizzare il dispositivo in un luogo ben ventilato

**Suggerimento: i manuali ACT sono redatti con grande cura. Tuttavia, a causa dei nuovi sviluppi tecnologici, può accadere che un manuale stampato non contenga più le informazioni più recenti. Se riscontrate problemi con il manuale stampato o non riuscite a trovare ciò che state cercando, consultate sempre prima il nostro sito web www.act-connectivity.com per il manuale aggiornato più recente.*

*Domande frequenti (FAQ). Consultate l'**assistenza** sul nostro sito web www.act-connectivity.com e verificate se riuscite a trovare le informazioni giuste sul vostro prodotto. Si consiglia vivamente di consultare prima la sezione FAQ, poiché spesso la risposta si trova qui.*

9.0 Condizioni di garanzia

La garanzia ACT si applica a tutti i prodotti ACT. Dopo l'acquisto di un prodotto ACT di seconda mano, il periodo di garanzia residuo viene calcolato a partire dal momento dell'acquisto da parte del proprietario iniziale del prodotto. La garanzia ACT si applica a tutti i prodotti e le parti ACT, indissolubilmente collegati o montati sul prodotto in questione. Gli adattatori di alimentazione, le batterie, le antenne e tutti gli altri prodotti non direttamente integrati o collegati al prodotto principale o ai prodotti di cui, senza ragionevole dubbio, si può presumere che l'usura durante l'uso mostrerà un andamento diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti dalla garanzia ACT. I prodotti non sono coperti dalla garanzia ACT se esposti a un uso scorretto/improprio, a influenze esterne o se le parti di servizio del prodotto vengono aperte da soggetti diversi da ACT. ACT può utilizzare materiali ricondizionati per la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso. ACT non può essere ritenuta responsabile per le modifiche alle impostazioni di rete da parte dei provider Internet. Non possiamo garantire che il prodotto di rete ACT continui a funzionare quando le impostazioni vengono modificate dai provider Internet. ACT non può garantire il funzionamento dei servizi web, delle app e di altri contenuti di terze parti disponibili tramite i prodotti ACT.

Quando il mio prodotto è difettoso

Se il prodotto risulta difettoso per motivi diversi da quelli sopra descritti: Contattare il punto vendita per la gestione del prodotto difettoso.



AC7961

Aero USB Type-C Presenter gomb

hu

Használati utasítás

AC7961 | Aero USB Type-C prezentációs gomb

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	3
1.1 A csomag tartalma	3
2.0 Műszaki adatok Aero 4K vezeték nélküli prezentáló gomb	4
3.0 Az Aero Presenter Button használata: lépésről lépésre	5
3.1 Teljes képernyős módra váltás az Aero Presenter gombbal	5
4.0 Aero Presenter gomb hangmegosztás	6
5.0 Párosítási utasítások	6
6.0 Hibaelhárítás	7
7.0 Szerviz és támogatás	8
8.0 Figyelmeztetések és fontos tudnivalók	8
9.0 Garanciális feltételek	9

1.0 Bevezetés

Az AC7961 Aero 4K vezeték nélküli prezentációs gomb egy kiegészítő gomb, amelyet az AC7960 Aero 4K vezeték nélküli prezentációs rendszerhez terveztek. A rendszer legfeljebb 16 prezentációs gombot támogat, így több prezentátor is megoszthatja tartalmát. A prezentációs gomb USB Type-C®-n keresztül kap áramellátást, és könnyen párosítható az alapállomással.

Megoszthatja Windows, Apple vagy Android eszközének képernyőjét USB Type-C vezeték nélküli kapcsolattal egy HDMI képernyőn egyetlen kattintással. Többfelhasználós együttműködés: két prezentáló egyszerre megjelenítése egy képernyőn USB-ről táplált; Könnyű párosítás az Aero bázisállomással.

Fontos megjegyzések:

- Az Aero előadó gomb csak azokkal az eszközökkel kompatibilis, amelyek USB Type-C portjukon keresztül támogatják a DisplayPort (DP) Alt módot. Felhívjuk figyelmét, hogy az USB-A–USB Type-C adapterek nem támogatottak.
- A megvásárolt további Aero Presenter Button gombokat használat előtt párosítani kell az Aero bázisállomással.

1.1 A csomag tartalma

A csomag a következőket tartalmazza:

1 × Aero USB Type-C Presenter gomb (adó).

1 × Nyomtatott QIG



2.0 Műszaki adatok Aero 4K vezeték nélküli prezentáló gomb

Műszaki adatok	Részletek
Anyag	PC + ABS, fekete
Csatlakozó	USB Type-C
Követelmények	A gazdagépnek támogatnia kell a DisplayPort Alternate Mode videokimenetet
Kompatibilis rendszerek	Windows 7 és újabb, MacOS, ChromeOS számítógépek, amelyek támogatják az USB-C DP alt módot
Tápellátás	DC5V / 1A (USB Type-C)
Bemeneti felbontás	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Hang	44,1 kHz/48 kHz, 16 bit, PCM2.0
LED	1. Indítás: A lila fény egyszer villog, majd a kék fény néhány másodpercig világít. 2. A kék LED villog. A bekapcsolás befejeződött, a kapcsolatra vár. 3. A kék LED folyamatosan világít: A bázisállomás és a prezentáló gomb közötti kapcsolat létrejött 4. Piros LED folyamatosan világít: A képernyő megosztása létrejött
Videó késleltetés	≈ 150 ms
Antenna	Vételi érzékenység: -70 dBm
Adási protokoll	IEEE 802.11ac/802.11n
Titkosítási protokoll	WPA2-PSK
Frekvenciasáv	2,4 GHz / 5 GHz (alapértelmezett)
Kapcsolat hatótávolsága	20 méter (akadálymentes)
Kodek	H.264 + H.265
Max. energiafogyasztás	≤ 2,5 W
Készenléti energiafogyasztás	< 1,8 W
Üzemi hőmérséklet	0 °C ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ~ +45 °C
Üzemi páratartalom	0–90% relatív páratartalom, nem kondenzáló
Tárolási páratartalom	0–90% relatív páratartalom, nem kondenzáló
Méret	(Szé x Mé x Ma) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Súly	65 gramm

3.0 Az Aero Presenter Button használata: lépésről lépésre

1. Csatlakoztassa az Aero Presenter gombot

Csatlakoztassa az Aero Presenter gombot egy kompatibilis gazdagéphez, például laptophoz vagy táblagéphez, amely támogatja a DisplayPort (DP) Alt módot az USB Type-C portján keresztül.

2. Várja meg, amíg a LED-gyűrű villogása leáll

A LED-gyűrű kék színnel villog a csatlakozáskor. Várjon legfeljebb 20 másodpercet, amíg a LED-gyűrű villogása megszűnik, és folyamatosan kék színnel világít, jelezve a csatlakozás befejeződött, és az eszköz használatra kész.

3. Indítsa el a képernyő megosztását

Amint a LED-gyűrű folyamatosan kék fényt ad, nyomja meg az Aero Presenter gombot a képernyő megosztásának megkezdéséhez.

4. Aktív képernyőmegosztás jelző


A képernyő megosztása aktív állapotában a LED-gyűrű pirosra vált.

5. A képernyő megosztásának leállítása

A képernyő megosztásának leállításához nyomja meg újra az Aero Presenter gombot. A LED-gyűrű újra kék színűre vált.

6. Kettős képernyőmegosztás

Ha az egyik Aero Presenter gomb már megosztást végez, megnyomhatja a második Aero Presenter gombot egy másik képernyő megosztásához. Mindkét képernyő egymás mellett jelennek meg.

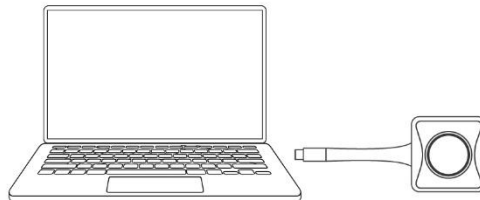

3.1 Teljes képernyős módra váltás az Aero Presenter gombbal

- **Teljes képernyős mód aktiválása egy gombhoz:**

Tartsa lenyomva az Aero Presenter gombot, hogy teljes képernyős módra váltson az adott gomb esetében. Ezzel a művelettel leállítja a képernyő megosztását az összes többi Aero Presenter gomb esetében.

- **Váltás az egymás melletti megosztás és a teljes képernyős mód között:**

Ha két Aero Presenter gomb osztja meg egymás mellett a képernyőt, nyomja meg röviden bármelyik gombot a képernyő megosztásának leállításához. A másik gomb automatikusan teljes képernyős módra vált.

4.0 Aero Presenter gomb hangmegosztás

- Amikor az Aero bázisállomás több megosztási bemenetet kap különböző Aero Presenter gomboktól vagy más eszközöktől, a több forrásból származó hang nem keveredik össze. Csak a legutóbb csatlakoztatott eszköz hangja kerül továbbításra.
- Amikor az Aero Base Station több megosztási bemenetet kap különböző Aero Presenter gomboktól vagy más eszközöktől, az aktív megosztási munkamenet hangja automatikusan folytatódik a kijelzőn, miután a legutóbbi gazdagép leválasztódik.


5.0 Párosítási utasítások

Csatlakoztassa az Aero USB Type-C Presenter gombot az Aero Base Station USB Type-C portjához. A LED-gyűrű először lilára, majd kékre vált. Amikor a LED-gyűrű folyamatosan pirosan világít, a párosítás befejeződött, és a kezdőképernyőn a következő üzenet jelenik meg: Párosítás befejeződött. A folyamat akár 30 másodpercig vagy annál tovább is eltarthat; kérjük, várjon türelmesen. Várjon, amíg a LED-gyűrű folyamatosan pirosan világít. Felhívjuk figyelmét, hogy az Aero bázisállomás és az Aero Presenter Button gyárilag előre párosítva vannak.

Megjegyzés: Az Aero bázisállomás és az Aero Presenter Button gyárilag előre párosítva vannak. Ha a képernyő nem osztja meg sikeresen a tartalmat, párosítsa manuálisan a vevőt és az adót. Gyári alaphelyzetbe állítás vagy firmware-frissítés végrehajtása, illetve az Aero bázisállomás beállításainak módosítása esetén szükség lehet az Aero Presenter Buttonok újrapárosítására az Aero bázisállomással.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

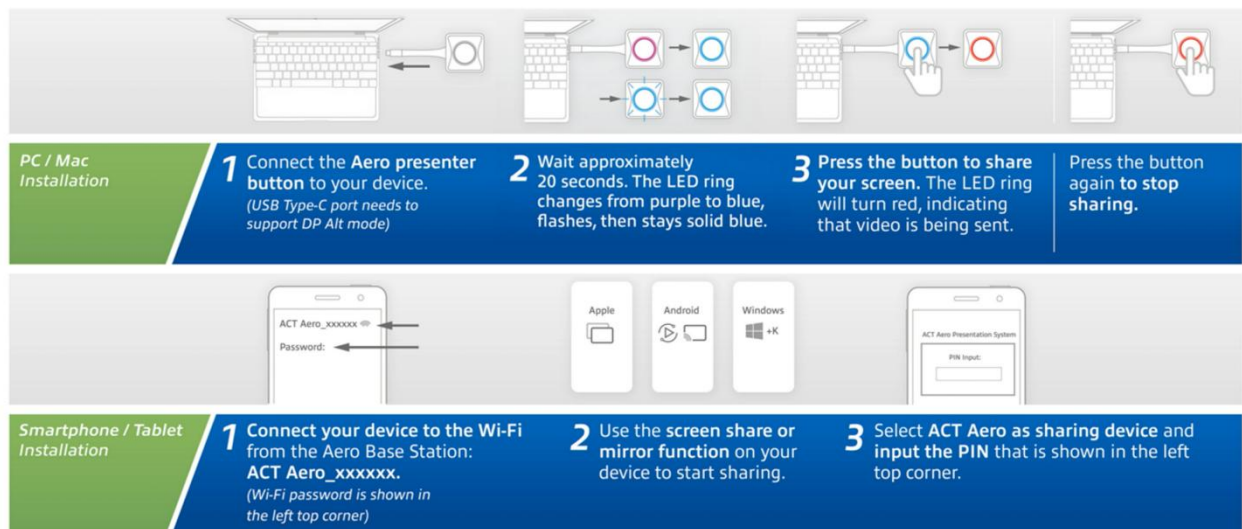

6.0 Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Aero Presenter Button párosítási problémák	Párosítsa újra az Aero Presenter gombot az Aero bázisállomással, ha: 1. Új Aero Presenter gombot ad hozzá. 2. Gyári alaphelyzetbe állítás történt. Párosítási módszer: lásd az 5.0 fejezetet
Aero Presenter gomb csatlakozási hiba	Húzza ki az Aero Presenter Button gombot a gazdagép USB Type-C portjából, majd helyezze vissza, hogy újra párosítsa az Aero Base Station-nel. (lásd 1. pont).
Nincs vetítés készenléti/alvó módban	A vetítés engedélyezéséhez győződjön meg arról, hogy a számítógép aktív, és nem áll készenléti vagy alvó módban.

7.0 Szerviz és támogatás

Ezt a felhasználói kézikönyvet az ACT műszaki szakértői gondosan összeállították. Ha problémája van a termék telepítésével vagy használatával, kérjük, ellenőrizze a www.act-connectivity.com weboldalon található **támogatási** linket.

8.0 Figyelmeztetések és fontos tudnivalók



Az Európai Parlament által megállapított törvények, irányelvek és rendeletek miatt egyes (vezeték nélküli) eszközök használata bizonyos európai tagállamokban korlátozásoknak lehet kitéve. Bizonyos európai tagállamokban az ilyen eszközök használata tilos lehet. További információkért ezekről a korlátozásokról forduljon a (helyi) hatóságokhoz.

Mindig kövesse a kézikönyvben* szereplő utasításokat, különösen az összeszerelést igénylő eszközök esetében.

Figyelem: A legtöbb esetben ez elektronikus eszközöket érint. A nem megfelelő használat súlyos sérüléseket okozhat!

Amikor az eszközt a hálózathoz csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg és ne legyen kitéve (nagy) nyomásnak.

Szükség van egy konnektorra, amely a készülék közelében legyen és könnyen hozzáférhető.

A készülék javítását kizárólag az ACT képzett személyzete végezheti. Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. A garancia azonnal érvényét veszti, ha a termékeket saját kezűleg javítják és/vagy helytelenül használják. A kiterjesztett garancia feltételeiről bővebb információt weboldalunkon talál: www.act-connectivity.com

A készüléket megfelelően ártalmatlanítsa. Kérjük, kövesse az Ön országában az elektronikai termékek ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági szempontokat:

- Ne gyakoroljon külső erőt a kábelekre
- Ne húzza ki a készüléket a tápkábel húzásával
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek közelében.
- Ne engedje, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen
- Ha bármilyen szokatlan hangot, füstöt vagy szagot észlel, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne helyezzen éles tárgyakat a termék szellőzőnyílásába
- Ne használjon sérült kábeleket (áramütés veszélye).
- Tartsa a terméket gyermekektől elzárva
- A terméket puha ruhával törölje le, ne vízzel.
- Tartsa tisztán a hálózati csatlakozót és a konnektort.
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel
- Hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készüléket jól szellőző helyen használja.

***Tipp:** Az ACT kézikönyvek nagy gonddal készülnek. Az új technológiai fejlesztések miatt azonban előfordulhat, hogy a nyomtatott kézikönyv már nem tartalmazza a legfrissebb információkat. Ha bármilyen problémát tapasztal a nyomtatott kézikönyvvel, vagy nem találja meg a keresett információt, kérjük, mindig először ellenőrizze weboldalunkat, [a www.act-connectivity.com oldalt](http://www.act-connectivity.com), ahol megtalálja a legfrissebb, frissített kézikönyvet.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK). Keresse fel weboldalunk www.act-connectivity.com **ügyfélszolgálatát**, és nézze meg, hogy megtalálja-e itt a termékével kapcsolatos megfelelő információkat. Javasoljuk, hogy először olvassa el a GYIK részt, mert gyakran itt található a válasz.

9.0 Garanciális feltételek

Az ACT garancia minden ACT termékre vonatkozik. Használt ACT termék vásárlása után a garancia fennmaradó időtartama a termék eredeti tulajdonosának vásárlási időpontjától számítva kerül meghatározásra. Az ACT garancia minden ACT termékre és alkatrészre vonatkozik, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak vagy vannak felszerelve az érintett termékhez. Az ACT garancia nem vonatkozik a tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és minden más olyan termékre, amely nem közvetlenül integrálva van a fő termékbe vagy termékekbe, vagy amelyekről ésszerű kétség nélkül feltételezhető, hogy a használat során a kopásuk más mintázatot mutat, mint a fő terméké. Az ACT garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket helytelen/nem megfelelő használatnak, külső hatásoknak tettek ki, vagy amelyeket az ACT-n kívüli felek nyitottak meg. Az ACT felújított alkatrészeket használhat a hibás termék javításához vagy cseréjéhez. Az ACT nem vállal felelősséget az internet szolgáltatók által végzett hálózati beállítások változásaiért. Nem garantálhatjuk, hogy az ACT hálózati termék továbbra is működni fog, ha az internet szolgáltatók megváltoztatják a beállításokat. Az ACT nem garantálja az ACT termékeken keresztül elérhető webes szolgáltatások, alkalmazások és egyéb harmadik féltől származó tartalmak működését.

Ha a termékem meghibásodik

Ha a fent leírtaktól eltérő okok miatt hibás termékkel találkozunk: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével a hibás termékkel kapcsolatos ügyintézés érdekében.



AC7961

Aero USB Type-C Κουμπί παρουσίασης

gr

Εγχειρίδιο

AC7961 | Κουμπί παρουσίασης Aero USB Type-C

Πίνακας περιεχομένων

1.0 Εισαγωγή	3
1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας	3
2.0 Προδιαγραφές Aero 4K Wireless Presenter Button	4
3.0 Χρήση του κουμπιού Aero Presenter: Οδηγός βήμα προς βήμα	5
3.1 Μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης με το κουμπί Aero Presenter	5
4.0 Κοινή χρήση ήχου κουμπιού Aero Presenter	6
5.0 Οδηγίες σύζευξης.....	6
6.0 Αντιμετώπιση προβλημάτων	7
7.0 Σέρβις και υποστήριξη	8
8.0 Προειδοποιήσεις και σημεία προσοχής	8
9.0 Όροι εγγύησης	9

1.0 Εισαγωγή

Το κουμπί ασύρματης παρουσίασης AC7961 Aero 4K είναι ένα πρόσθετο κουμπί που έχει σχεδιαστεί για χρήση με το σύστημα ασύρματης παρουσίασης AC7960 Aero 4K. Το σύστημα υποστηρίζει έως και 16 κουμπιά παρουσίασης, επιτρέποντας σε πολλούς παρουσιαστές να μοιράζονται το περιεχόμενό τους. Το κουμπί παρουσίασης τροφοδοτείται μέσω USB Type-C® και μπορεί να συνδεθεί εύκολα με τον σταθμό βάσης.

Μοιραστείτε την οθόνη της συσκευής σας Windows, Apple ή Android με ασύρματο USB Type-C σε οθόνη HDMI με ένα μόνο κλικ. Συνεργασία πολλών χρηστών: εμφανίστε δύο παρουσιαστές ταυτόχρονα σε μία οθόνη Τροφοδοσία μέσω USB. Εύκολη σύζευξη με τον σταθμό βάσης Aero

Σημαντικές σημειώσεις:

- Το κουμπί Aero Presenter είναι συμβατό μόνο με συσκευές που υποστηρίζουν DisplayPort (DP) Alt Mode μέσω της θύρας USB Type-C. Λάβετε υπόψη ότι οι προσαρμογείς USB-A σε USB Type-C δεν υποστηρίζονται.
- Οποιοδήποτε επιπλέον κουμπί Aero Presenter που αγοράζετε πρέπει να συνδεθεί με τον σταθμό βάσης Aero πριν από τη χρήση.

1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1 × κουμπί Aero USB Type-C Presenter (πομπός).

1 × Τυπωμένο QIG



2.0 Προδιαγραφές Aero 4K Wireless Presenter Button

Προδιαγραφές	Λεπτομέρειες
Υλικό	PC + ABS, μαύρο
Συνδετήρας	USB τύπου C
Απαιτήσεις	Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει έξοδο βίντεο DisplayPort Alternate Mode
Συμβατά συστήματα	Υπολογιστές με Windows 7 και νεότερη έκδοση, MacOS, ChromeOS που υποστηρίζουν USB-C DP alt mode
Τροφοδοσία	DC5V / 1A (USB Type-C)
Ανάλυση εισόδου	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Ήχος	44,1 KHz/48 KHz, 16 bit, PCM2.0
LED	1. Εκκίνηση: Το μοβ φως αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια το μπλε φως παραμένει αναμμένο για μερικά δευτερόλεπτα 2. Το μπλε LED αναβοσβήνει. Η ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε, αναμονή για σύνδεση 3. Μπλε LED σταθερά αναμμένο: Η σύνδεση μεταξύ του σταθμού βάσης και του κουμπιού του παρουσιαστή έχει ολοκληρωθεί 4. Κόκκινο LED σταθερά αναμμένο: Η προβολή οθόνης έχει δημιουργηθεί
Καθυστέρηση βίντεο	≈ 150 ms
Κεραία	Ευαισθησία λήψης: -70dBm
Πρωτόκολλο μετάδοσης	IEEE 802.11ac/802.11n
Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης	WPA2-PSK
Ζώνη συχνοτήτων	2,4 GHz / 5 GHz (προεπιλογή)
Εμβέλεια σύνδεσης	20 μέτρα (χωρίς εμπόδια)
Κωδικοποιητής	H.264 + H.265
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	≤ 2,5 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	< 1,8W
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ +40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C ~ +45°C
Υγρασία λειτουργίας	0 έως 90% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	0 έως 90% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις	(ΠxΒxΥ) 16cm x 1,6cm x 6,2cm
Βάρος	65 γραμμάρια

3.0 Χρήση του κουμπιού Aero Presenter: Οδηγός βήμα προς βήμα

1. Συνδέστε το κουμπί Aero Presenter

Συνδέστε το κουμπί Aero Presenter σε μια συμβατή συσκευή, όπως φορητό υπολογιστή ή tablet, που υποστηρίζει DisplayPort (DP) Alt Mode μέσω τη θύρα USB Type-C.

2. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει ο δακτύλιος LED

Ο δακτύλιος LED θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κατά τη σύνδεση. Περιμένετε έως και 20 δευτερόλεπτα μέχρι το LED να σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει σταθερό με μπλε χρώμα ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

3. Ξεκινήστε την κοινή χρήση οθόνης

Μόλις ο δακτύλιος LED παραμείνει σταθερά μπλε, πατήστε το κουμπί Aero Presenter για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση οθόνης.

4. Ενδεικτική λυχνία ενεργού κοινής χρήσης οθόνης

Όταν η κοινή χρήση οθόνης είναι ενεργή, ο δακτύλιος LED θα ανάψει κόκκινο.

5. Διακοπή κοινής χρήσης οθόνης

Για να σταματήσετε την κοινή χρήση οθόνης, πατήστε ξανά το κουμπί Aero Presenter. Ο δακτύλιος LED θα επανέλθει σε σταθερό μπλε χρώμα.

6. Κοινή χρήση δύο οθονών

Εάν ένα κουμπί Aero Presenter βρίσκεται ήδη σε λειτουργία κοινής χρήσης, μπορείτε να πατήσετε ένα δεύτερο κουμπί Aero Presenter για να μοιραστείτε μια άλλη οθόνη. Και οι δύο οθόνες θα εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη.



3.1 Μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης με το κουμπί Aero Presenter

- **Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλήρους οθόνης για ένα κουμπί:**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Aero Presenter για να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης για το συγκεκριμένο κουμπί. Αυτή η ενέργεια θα διακόψει την κοινή χρήση οθόνης από όλα τα άλλα κουμπιά Aero Presenter.

- **Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας παράλληλης κοινής χρήσης και λειτουργίας πλήρους οθόνης:**

Εάν δύο κουμπιά Aero Presenter μοιράζονται οθόνες παράλληλα, πατήστε σύντομα ένα από τα δύο κουμπιά για να σταματήσετε την κοινή χρήση της οθόνης. Το υπόλοιπο κουμπί θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία πλήρους οθόνης.

4.0 Κοινή χρήση ήχου κουμπιού Aero Presenter

- Όταν ο σταθμός βάσης Aero λαμβάνει πολλαπλές εισόδους κοινής χρήσης από διαφορετικά κουμπιά Aero Presenter ή άλλες συσκευές, ο ήχος από πολλαπλές πηγές δεν θα αναμιχθεί. Θα μεταδοθεί μόνο ο ήχος από την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή.
- Όταν ο σταθμός βάσης Aero λαμβάνει πολλαπλές εισόδους κοινής χρήσης από διαφορετικά κουμπιά Aero Presenter ή άλλες συσκευές, ο ήχος από την ενεργή συνεδρία κοινής χρήσης θα επαναληφθεί αυτόματα στην οθόνη μόλις αποσυνδεθεί ο πιο πρόσφατος κεντρικός υπολογιστής.

5.0 Οδηγίες σύζευξης


Συνδέστε το κουμπί Aero USB Type-C Presenter στη θύρα USB Type-C του σταθμού βάσης Aero. Ο δακτύλιος LED θα γίνει πρώτα μοβ και μετά μπλε. Όταν ο δακτύλιος LED παραμένει σταθερά κόκκινος, η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί και στην αρχική οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα: Η σύζευξη ολοκληρώθηκε. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Παρακαλώ περιμένετε υπομονετικά. Περιμένετε έως ότου ο δακτύλιος LED παραμένει σταθερά κόκκινος. Λάβετε υπόψη ότι ο σταθμός βάσης Aero και το κουμπί Aero Presenter έχουν προ-συνδεθεί στο εργοστάσιο.

Σημείωση: Το Aero Base Station και το κουμπί Aero Presenter έχουν προ-συνδεθεί στο εργοστάσιο. Εάν η οθόνη δεν μοιράζεται με επιτυχία, συνδέστε το δέκτη και τον πομπό χειροκίνητα. Όταν πραγματοποιείται επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ή ενημέρωση υλικολογισμικού, ή όταν τροποποιούνται οι ρυθμίσεις στο Aero Base Station, μπορεί να είναι απαραίτητο να επανασυνδέσετε τα κουμπιά Aero Presenter με το Aero Base Station.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

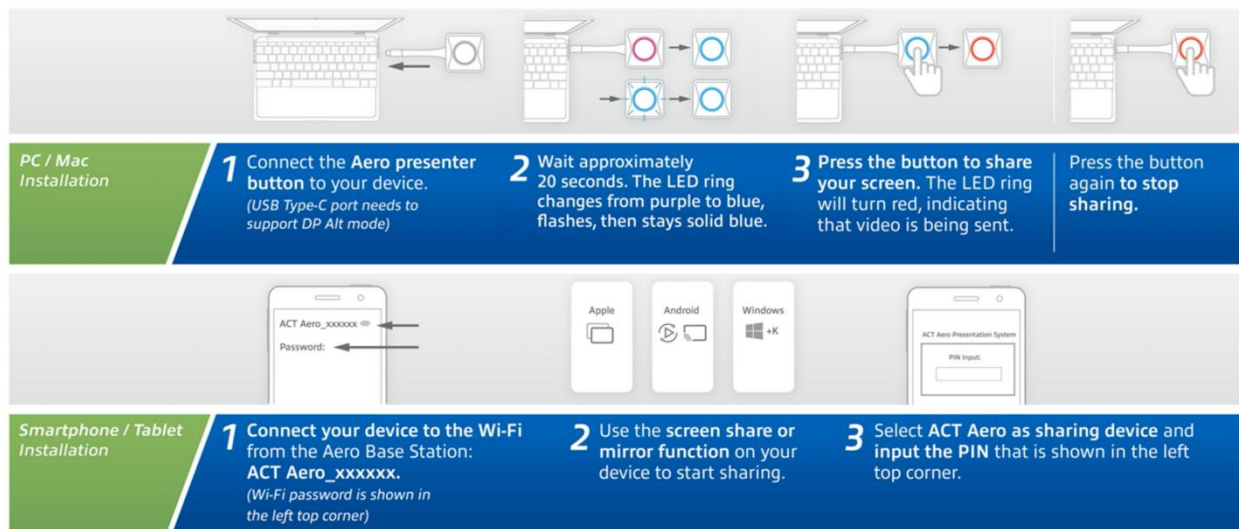

6.0 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Προβλήματα σύζευξης του κουμπιού Aero Presenter	Συνδέστε εκ νέου το κουμπί Aero Presenter με το σταθμό βάσης Aero εάν: 1. Προστέθηκε ένα νέο κουμπί Aero Presenter. 2. Έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μέθοδος σύζευξης: βλ. Κεφάλαιο 5.0
Αποτυχία σύνδεσης του κουμπιού Aero Presenter	Αποσυνδέστε το κουμπί Aero Presenter από τη θύρα USB Type-C του κεντρικού υπολογιστή και επανασυνδέστε το για να το συνδέσετε ξανά με το σταθμό βάσης Aero. (βλ. σημείο 1).
Δεν υπάρχει προβολή σε κατάσταση αναμονής/αδρανοποίησης	Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργός και δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναστολής λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την προβολή

7.0 Σέρβις και υποστήριξη

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη έχει συνταχθεί με προσοχή από τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες της ACT. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος, ανατρέξτε στον σύνδεσμο **υποστήριξης** στον ιστότοπο www.act-connectivity.com.

8.0 Προειδοποιήσεις και σημεία προσοχής



Λόγω των νόμων, οδηγιών και κανονισμών που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένες (ασύρματες) συσκευές ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση τους σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση τέτοιων συσκευών ενδέχεται να απαγορεύεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς, επικοινωνήστε με την (τοπική) κυβέρνηση.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του εγχειριδίου*, ειδικά όταν πρόκειται για συσκευές που πρέπει να συναρμολογηθούν.

Προειδοποίηση: Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό αφορά μια ηλεκτρονική συσκευή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό!

Όταν συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι δεν θα υποστεί ζημιά ή δεν θα υποβληθεί σε (υψηλή) πίεση.

Απαιτείται πρίζα που να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη από τη συσκευή.

Η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της ACT. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Η εγγύηση ακυρώνεται αμέσως όταν τα προϊόντα έχουν υποστεί αυτοεπισκευή και/ή κατάχρηση. Για τους όρους της εκτεταμένης εγγύησης, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.act-connectivity.com

Απορρίψτε τη συσκευή με τον κατάλληλο τρόπο. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων.

Ελέγξτε προσεκτικά τα παρακάτω σημεία ασφαλείας:

- Μην ασκείτε εξωτερική δύναμη στα καλώδια
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά στοιχεία
- Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά
- Εάν ακούσετε παράξενο ήχο, δείτε καπνό ή μυρίσετε παράξενη οσμή, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
- Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στην οπή εξαερισμού ενός προϊόντος
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας)
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά
- Σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί, όχι με σφουγγαρίστρα.
- Διατηρήστε το βύσμα τροφοδοσίας και την πρίζα καθαρά.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα με βρεγμένα χέρια
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο

***Συμβουλή:** Τα εγχειρίδια της ACT συντάσσονται με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, λόγω των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, είναι πιθανό ένα έντυπο εγχειρίδιο να μην περιέχει πλέον τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το έντυπο εγχειρίδιο ή δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε, παρακαλούμε να ελέγχετε πάντα πρώτα τον ιστότοπό μας www.act-connectivity.com για το πιο πρόσφατο ενημερωμένο εγχειρίδιο.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ). Συμβουλευτείτε **την υποστήριξη** στον ιστότοπό μας www.act-connectivity.com και δείτε αν μπορείτε να βρείτε τις σωστές πληροφορίες για το προϊόν σας εδώ. Συνιστάται να συμβουλευτείτε πρώτα την ενότητα FAQ, καθώς η απάντηση βρίσκεται συχνά εδώ.

9.0 Όροι εγγύησης

Η εγγύηση ACT ισχύει για όλα τα προϊόντα ACT. Μετά την αγορά ενός μεταχειρισμένου προϊόντος ACT, η εναπομένουσα περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από τη στιγμή της αγοράς από τον αρχικό ιδιοκτήτη του προϊόντος. Η εγγύηση ACT ισχύει για όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα ACT, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ή τοποθετημένα στο προϊόν που αφορά. Οι προσαρμογές τροφοδοσίας, οι μπαταρίες, οι κεραίες και όλα τα άλλα προϊόντα που δεν είναι άμεσα ενσωματωμένα ή συνδεδεμένα με το κύριο προϊόν ή τα προϊόντα, για τα οποία, χωρίς εύλογη αμφιβολία, μπορεί να υποτεθεί ότι η φθορά κατά τη χρήση θα παρουσιάσει διαφορετικό μοτίβο από το κύριο προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση της ACT. Τα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση της ACT όταν εκτίθενται σε λανθασμένη/ακατάλληλη χρήση, εξωτερικές επιδράσεις ή όταν ανοίγονται τα εξαρτήματα σέρβις του προϊόντος από τρίτους εκτός της ACT. Η ACT μπορεί να χρησιμοποιήσει ανακαινισμένα υλικά για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος σας. Η ACT δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αλλαγές στις ρυθμίσεις δικτύου από παρόχους διαδικτύου. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το προϊόν δικτύωσης ACT θα συνεχίσει να λειτουργεί όταν οι ρυθμίσεις αλλάξουν από τους παρόχους διαδικτύου. Η ACT δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, των εφαρμογών και άλλου περιεχομένου τρίτων που είναι διαθέσιμο μέσω των προϊόντων ACT.

Όταν το προϊόν μου παρουσιάζει βλάβη

Εάν αντιμετωπίσετε ένα προϊόν που έχει υποστεί βλάβη για λόγους άλλους από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης για να φροντίσετε το ελαττωματικό προϊόν σας.



AC7961

Bouton de présentation Aero USB Type-C

fr

Mode d'Emploi

AC7961 | Bouton de présentation USB Type-C Aero

Table des matières

1.0 Introduction.....	3
1.1 Contenu de l'emballage	3
2.0 Caractéristiques techniques Bouton de présentation sans fil Aero 4K	4
3.0 Utilisation du bouton Aero Presenter : guide étape par étape	5
3.1 Passage en mode plein écran à l'aide du bouton Aero Presenter	5
4.0 Bouton Aero Presenter Partage audio	6
5.0 Instructions de couplage	6
6.0 Dépannage	7
7.0 Service et assistance.....	8
8.0 Avertissements et points à prendre en compte.....	8
9.0 Conditions de garantie	9

1.0 Introduction

Le bouton de présentation sans fil AC7961 Aero 4K est un bouton supplémentaire conçu pour être utilisé avec le système de présentation sans fil AC7960 Aero 4K. Le système prend en charge jusqu'à 16 boutons de présentation, ce qui permet à plusieurs présentateurs de partager leur contenu. Le bouton de présentation est alimenté via USB Type-C® et peut être facilement couplé avec la station de base.

Partagez l'écran de votre appareil Windows, Apple ou Android avec la technologie sans fil USB Type-C sur un écran HDMI en un seul clic

Collaboration multi-utilisateurs : affichez deux présentateurs simultanément sur un seul écran Alimentation par USB ; appairage facile avec la station de base Aero

Remarques importantes :

- Le bouton de présentation Aero est uniquement compatible avec les appareils qui prennent en charge le mode Alt DisplayPort (DP) via leur port USB Type-C. Veuillez noter que les adaptateurs USB-A vers USB Type-C ne sont pas pris en charge.
- Tout bouton Aero Presenter supplémentaire acheté doit être appairé avec la station de base Aero avant utilisation.

1.1 Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage doit inclure les éléments suivants :

1 × bouton de présentation Aero USB Type-C (émetteur).

1 × guide d'installation rapide imprimé



2.0 Caractéristiques techniques Bouton de présentation sans fil Aero 4K

Spécifications	Détails
Matériau	PC + ABS, noir
Connecteur	USB Type-C
Configuration requise	L'hôte doit prendre en charge la sortie vidéo DisplayPort Alternate Mode
Systèmes compatibles	Ordinateurs Windows 7 et versions ultérieures, MacOS, ChromeOS prenant en charge le mode alternatif USB-C DP
Alimentation	DC5V / 1A (USB Type-C)
Résolution d'entrée	3840 x 2160 à 30 Hz / 2560 x 1600 à 30 Hz / 1920 x 1200 à 30 Hz / 1920 x 1080 à 60 Hz / 1366 x 768 à 60 Hz / 1280 x 800 à 60 Hz / 1280 x 720 à 60 Hz / 1024 x 768 à 60 Hz
Audio	44,1 kHz/48 kHz, 16 bits, PCM 2.0
LED	1. Démarrage : le voyant violet clignote une fois, puis le voyant bleu reste allumé pendant quelques secondes. 2. LED bleue clignotante. Mise sous tension terminée, en attente de connexion 3. LED bleue allumée en continu : connexion établie entre la station de base et le bouton du présentateur 4. LED rouge allumée en continu : diffusion d'écran établie
Latence vidéo	≈ 150 ms
Antenne	Sensibilité de réception : -70 dBm
Protocole de transmission	IEEE 802.11ac/802.11n
Protocole de cryptage	WPA2-PSK
Bande de fréquence	2,4 GHz / 5 GHz (par défaut)
Portée de connexion	20 mètres (sans obstacle)
Codec	H.264 + H.265
Consommation électrique max.	≤ 2,5 W
Consommation électrique en veille	< 1,8 W
Température de fonctionnement	0 °C ~ +40 °C
Température de stockage	-20 °C ~ +45 °C
Humidité de fonctionnement	0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation
Humidité de stockage	0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation
Dimensions	(L x P x H) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Poids	65 grammes

3.0 Utilisation du bouton Aero Presenter : guide étape par étape

1. Connectez le bouton Aero Presenter

Branchez le bouton Aero Presenter sur un appareil hôte compatible, tel qu'un ordinateur portable ou une tablette, qui prend en charge le mode alternatif DisplayPort (DP) via son port USB Type-C.

2. Attendez que l'anneau LED cesse de clignoter

L'anneau LED clignote en bleu lors de la connexion. Attendez jusqu'à 20 secondes que la LED cesse de clignoter et reste allumée en bleu, indiquant que la connexion est établie et que l'appareil est prêt à être utilisé.

3. Démarrez le partage d'écran

Une fois que l'anneau LED est bleu fixe, appuyez sur le bouton Aero Presenter pour commencer le partage d'écran.

4. Indicateur de partage d'écran actif


Lorsque le partage d'écran est actif, l'anneau LED devient rouge.

5. Arrêter le partage d'écran

Pour arrêter le partage d'écran, appuyez à nouveau sur le bouton Aero Presenter. L'anneau LED redevient bleu fixe.

6. Partage d'écran double

Si un bouton Aero Presenter est déjà utilisé pour le partage, vous pouvez appuyer sur un deuxième bouton Aero Presenter pour partager un autre écran. Les deux écrans sera affiché côte à côte.

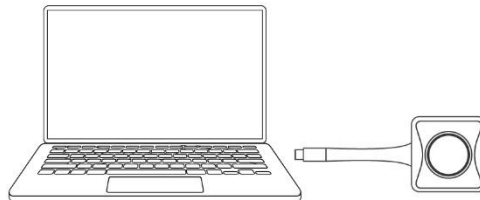

3.1 Passage en mode plein écran à l'aide du bouton Aero Presenter

- **Activer le mode plein écran pour un bouton :**

Appuyez sur le bouton Aero Presenter et maintenez-le enfoncé pour passer en mode plein écran pour ce bouton. Cette action arrêtera le partage d'écran de tous les autres boutons Aero Presenter.

- **Passer du mode de partage côte à côte au mode plein écran :**

Si deux boutons Aero Presenter partagent des écrans côte à côte, appuyez brièvement sur l'un des deux boutons pour arrêter le partage d'écran. Le bouton restant passera automatiquement en mode plein écran.

4.0 Bouton Aero Presenter Partage audio

- Lorsque la station de base Aero reçoit plusieurs entrées de partage provenant de différents boutons Aero Presenter ou d'autres appareils, les sons provenant de plusieurs sources ne seront pas mixés. Seul le son provenant du dernier appareil connecté sera transmis.
- Lorsque la station de base Aero reçoit plusieurs entrées de partage provenant de différents boutons Aero Presenter ou d'autres appareils, le son de la session de partage active reprendra automatiquement sur l'écran une fois que le dernier hôte se sera déconnecté.


5.0 Instructions de couplage

Connectez le bouton Aero USB Type-C Presenter au port USB Type-C de la station de base Aero. L'anneau LED deviendra d'abord violet, puis bleu. Lorsque l'anneau LED reste rouge fixe, le couplage est terminé et l'écran d'accueil affiche le message : Couplage terminé. Le processus peut prendre jusqu'à 30 secondes ou plus ; veuillez patienter. Attendez que l'anneau LED reste rouge fixe. Veuillez noter que la station de base Aero et le bouton de présentation Aero sont pré-appairés en usine.

Remarque : la station de base Aero et le bouton de présentation Aero sont pré-appairés en usine. Si le partage d'écran ne fonctionne pas, veuillez appairer manuellement le récepteur et l'émetteur. Lors d'une réinitialisation d'usine ou d'une mise à jour du micrologiciel, ou lorsque les paramètres sont modifiés dans la station de base Aero, il peut être nécessaire de réappairer les boutons de présentation Aero avec la station de base Aero.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

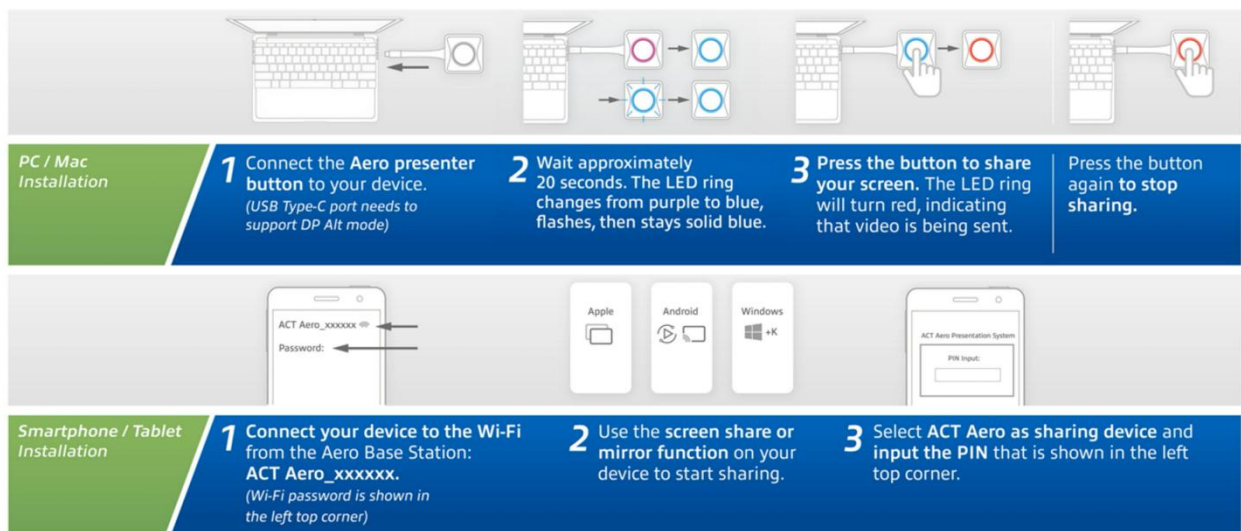

6.0 Dépannage

Problème	Solution
Problèmes de couplage du bouton Aero Presenter	Réappairez le bouton Aero Presenter avec la station de base Aero si : 1. Un nouveau bouton Aero Presenter est ajouté. 2. Une réinitialisation d'usine a été effectuée. Méthode de couplage : voir chapitre 5.0
Échec de connexion du bouton Aero Presenter	Débranchez le bouton Aero Presenter du port USB Type-C de l'hôte et rebranchez-le pour le coupler à nouveau avec la station de base Aero. (voir point 1).
Pas de projection en mode veille/veille prolongée	Assurez-vous que l'ordinateur est actif et qu'il n'est pas en mode veille ou veille prolongée pour permettre la projection

7.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec soin par les experts techniques d'ACT. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez consulter le lien **d'assistance** sur le site web www.act-connectivity.com.

8.0 Avertissements et points à prendre en compte



En raison des lois, directives et réglementations établies par le Parlement européen, certains appareils (sans fil) peuvent faire l'objet de restrictions d'utilisation dans certains États membres de l'Union européenne. Dans certains États membres, l'utilisation de ces appareils peut être interdite. Contactez votre administration (locale) pour plus d'informations sur ces restrictions.

Suivez toujours les instructions du manuel*, en particulier lorsqu'il s'agit d'appareils qui doivent être assemblés.

Avertissement : dans la plupart des cas, il s'agit d'un appareil électronique. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves !

Lorsque vous branchez l'appareil au secteur, assurez-vous qu'il ne sera pas endommagé ou soumis à une pression (élevée).

Une prise de courant doit être à proximité et facilement accessible depuis l'appareil.

La réparation de l'appareil doit être effectuée par le personnel qualifié d'ACT. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. La garantie est immédiatement annulée lorsque les produits ont fait l'objet d'une réparation par l'utilisateur et/ou d'une mauvaise utilisation. Pour connaître les conditions de prolongation de la garantie, veuillez consulter notre site web à [l'adresse](#)

Éliminez l'appareil de manière appropriée. Veuillez respecter la réglementation de votre pays en matière d'élimination des produits électroniques.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-dessous :

- N'exercez aucune force externe sur les câbles.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'éléments chauffants
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides
- En cas de bruit, de fumée ou d'odeur inhabituels, débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- N'insérez aucun objet pointu dans l'orifice d'aération d'un produit
- N'utilisez pas de câbles endommagés (risque d'électrocution)
- Gardez le produit hors de portée des enfants
- Essuyez le produit avec un chiffon doux, et non avec une serpillière humide.
- Veillez à ce que la fiche et la prise de courant restent propres.
- Ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique avec les mains mouillées
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé

**Conseil : les manuels ACT sont rédigés avec le plus grand soin. Cependant, en raison des nouvelles évolutions technologiques, il peut arriver qu'un manuel imprimé ne contienne plus les informations les plus récentes. Si vous rencontrez des problèmes avec le manuel imprimé ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez toujours consulter d'abord notre site web www.act-connectivity.com pour obtenir le manuel mis à jour le plus récent.*

Foire aux questions (FAQ). Consultez l'assistance sur notre site Web www.act-connectivity.com et voyez si vous pouvez y trouver les informations dont vous avez besoin sur votre produit. Il est fortement recommandé de consulter d'abord la section FAQ, car vous y trouverez souvent la réponse.

9.0 Conditions de garantie

La garantie ACT s'applique à tous les produits ACT. Après l'achat d'un produit ACT d'occasion, la période de garantie restante est calculée à partir du moment de l'achat par le propriétaire initial du produit. La garantie ACT s'applique à tous les produits et pièces ACT, indissolublement liés ou montés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation, les batteries, les antennes et tous les autres produits qui ne sont pas directement intégrés ou connectés au produit principal ou aux produits dont on peut supposer sans aucun doute raisonnable que l'usure pendant l'utilisation présentera un schéma différent de celui du produit principal, ne sont pas couverts par la garantie ACT. Les produits ne sont pas couverts par la garantie ACT lorsqu'ils sont exposés à une utilisation incorrecte/inappropriée, à des influences externes ou lorsque les pièces de rechange du produit sont ouvertes par des parties autres qu'ACT. ACT peut utiliser des matériaux reconditionnés pour réparer ou remplacer votre produit défectueux. ACT ne peut être tenu responsable des modifications apportées aux paramètres réseau par les fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que le produit réseau ACT continuera à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par les fournisseurs d'accès à Internet. ACT ne peut garantir le fonctionnement des services web, des applications et autres contenus tiers disponibles via les produits ACT.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous constatez qu'un produit est défectueux pour des raisons autres que celles décrites ci-dessus, veuillez contacter votre point de vente afin qu'il prenne en charge votre produit défectueux.



AC7961

Tlačítko Aero USB Type-C Presenter

CZ

Příručka

AC7961 | Tlačítko Aero USB Type-C Presenter

Obsah

1.0 Úvod	3
1.1 Obsah balení	3
2.0 Specifikace Aero 4K Wireless Presenter Button	4
3.0 Používání tlačítka Aero Presenter: Podrobný návod	5
3.1 Přepnutí do režimu celé obrazovky pomocí tlačítka Aero Presenter	5
4.0 Sdílení zvuku pomocí tlačítka Aero Presenter	6
5.0 Pokyny pro párování.....	6
6.0 Řešení problémů	7
7.0 Servis a podpora	8
8.0 Varování a upozornění	8
9.0 Záruční podmínky	9

1.0 Úvod

Bezdrátové tlačítko prezentátora AC7961 Aero 4K je doplňkové tlačítko určené pro použití s bezdrátovým prezentačním systémem AC7960 Aero 4K. Systém podporuje až 16 tlačítek prezentátora, což umožňuje sdílení obsahu více prezentátorům. Tlačítko prezentátora je napájeno přes USB Type-C® a lze jej snadno spárovat se základnovou stanicí.

Sdílejte obrazovku svého zařízení Windows, Apple nebo Android pomocí bezdrátového připojení USB Type-C na obrazovce HDMI jediným kliknutím Spolupráce více uživatelů: zobrazte dva prezentující současně na jedné obrazovce Napájení přes USB; snadné spárování se základnou Aero

Důležité poznámky:

- Tlačítko Aero Presenter Button je kompatibilní pouze se zařízeními, která podporují režim DisplayPort (DP) Alt Mode přes port USB Type-C. Upozorňujeme, že adaptéry USB-A na USB Type-C nejsou podporovány.
- Jakékoli další zakoupené tlačítka Aero Presenter Button musí být před použitím spárovány se základnou Aero.

1.1 Obsah balení

Balení by mělo obsahovat následující položky:

1 × tlačítko Aero USB Type-C Presenter (vysílač).

1 × tištěný QIG



2.0 Specifikace Aero 4K Wireless Presenter Button

Specifikace	Podrobnosti
Materiál	PC + ABS, černá
Konektor	USB typu C
Požadavky	Hostitelské zařízení musí podporovat video výstup DisplayPort Alternate Mode.
Kompatibilní systémy	Počítače se systémem Windows 7 a novějším, MacOS, ChromeOS, které podporují alternativní režim USB-C DP
Napájení	DC5V / 1A (USB typu C)
Rozlišení vstupu	3840 x 2160 při 30 Hz / 2560 x 1600 při 30 Hz / 1920 x 1200 při 30 Hz / 1920 x 1080 při 60 Hz 1366 x 768 při 60 Hz / 1280 x 800 při 60 Hz / 1280 x 720 při 60 Hz / 1024 x 768 při 60 Hz
Zvuk	44,1 kHz/48 kHz, 16 bitů, PCM2.0
LED	1. Spouštění: Fialové světlo jednou zabliká, poté modré světlo svítí několik sekund. 2. Modrá LED bliká. Zapnutí dokončeno, čekání na připojení 3. Modrá LED svítí nepřetržitě: Spojení mezi základnovou stanicí a tlačítkem prezentátora navázáno 4. Červená LED svítí nepřetržitě: Zobrazení obrazovky navázáno
Opoždění videa	≈ 150 ms
Anténa	Citlivost příjmu: -70 dBm
Přenosový protokol	IEEE 802.11ac/802.11n
Šifrovací protokol	WPA2-PSK
Frekvenční pásmo	2,4 GHz / 5 GHz (výchozí)
Dosah připojení	20 metrů (bez překážek)
Kodek	H.264 + H.265
Max. spotřeba energie	≤ 2,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 1,8 W
Provozní teplota	0 °C ~ +40 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +45 °C
Provozní vlhkost	0 až 90 % relativní vlhkost, bez kondenzace
Vlhkost při skladování	0 až 90 % relativní vlhkost, bez kondenzace
Rozměry	(Š x H x V) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Hmotnost	65 gramů

3.0 Používání tlačítka Aero Presenter: Podrobný návod

1. Připojte tlačítko Aero Presenter

Připojte tlačítko Aero Presenter k kompatibilnímu hostitelskému zařízení, jako je notebook nebo tablet, které podporuje režim DisplayPort (DP) Alt Mode přes portu USB typu C.

2. Počkejte, až LED prstenec přestane blikat

Po připojení bude LED prstenec blikat modře. Počkejte až 20 sekund, dokud LED přestane blikat a zůstane svítit modře, což znamená, že připojení je dokončeno a zařízení je připraveno k použití.

3. Spustíte sdílení obrazovky

Jakmile LED prstenec svítí modře, stiskněte tlačítko Aero Presenter a začnete sdílet obrazovku.

4. Indikátor aktivního sdílení obrazovky


Když je sdílení obrazovky aktivní, LED prstenec se rozsvítí červeně.

5. Zastavení sdílení obrazovky

Chcete-li sdílení obrazovky zastavit, stiskněte znovu tlačítko Aero Presenter. LED prstenec se vrátí do modré barvy.

6. Sdílení dvou obrazovek

Pokud již jedno tlačítko Aero Presenter sdílení provádí, můžete stisknout druhé tlačítko Aero Presenter a sdílet další obrazovku. Obě obrazovky budou zobrazeny vedle sebe.

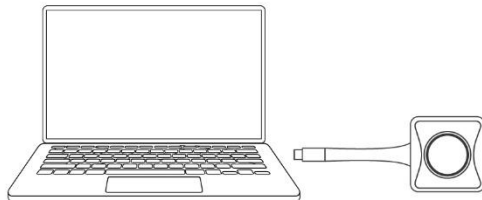

3.1 Přepnutí do režimu celé obrazovky pomocí tlačítka Aero Presenter

- **Aktivace režimu celé obrazovky pro jedno tlačítko:**

Stisknutím a podržením tlačítka Aero Presenter přepnete do režimu celé obrazovky pro dané tlačítko. Tímto úkonem se zastaví sdílení obrazovky ze všech ostatních tlačítek Aero Presenter.

- **Přepínání mezi sdílením vedle sebe a režimem celé obrazovky:**

Pokud dvě tlačítka Aero Presenter sdílejí obrazovky vedle sebe, krátce stiskněte jedno z tlačítek, aby se zastavilo sdílení obrazovky. Zbývajícím tlačítkem se automaticky přepne do režimu celé obrazovky.

4.0 Sdílení zvuku pomocí tlačítka Aero Presenter

- Když základna Aero Base Station přijímá více vstupů pro sdílení z různých tlačítek Aero Presenter nebo jiných zařízení, zvuk z více zdrojů se nemíchá. Přenášen bude pouze zvuk z naposledy připojeného zařízení.
- Když základna Aero přijme více vstupů pro sdílení z různých tlačítek Aero Presenter nebo jiných zařízení, zvuk z aktivní relace sdílení se automaticky obnoví na displeji, jakmile se nejnovější hostitel odpojí.


5.0 Pokyny pro párování

Připojte tlačítko Aero USB Type-C Presenter k portu USB Type-C základnové stanice Aero. LED prstenec nejprve zbarví fialově a poté modře. Když LED prstenec svítí trvale červeně, párování je dokončeno a na domovské obrazovce se zobrazí zpráva: Párování dokončeno. Proces může trvat až 30 sekund nebo déle; prosím, čekejte trpělivě. Počkejte, až LED prstenec svítí trvale červeně. Upozorňujeme, že základnová stanice Aero a tlačítko Aero Presenter Button jsou předem spárovány z výroby.

Poznámka: Základna Aero a tlačítko Aero Presenter jsou předem spárovány z výroby. Pokud se obrazovka nepodaří sdílet, spárujte přijímač a vysílač ručně. Po provedení obnovení továrního nastavení nebo aktualizace firmwaru nebo po změně nastavení v základně Aero může být nutné znovu spárovat tlačítka Aero Presenter se základnou Aero.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

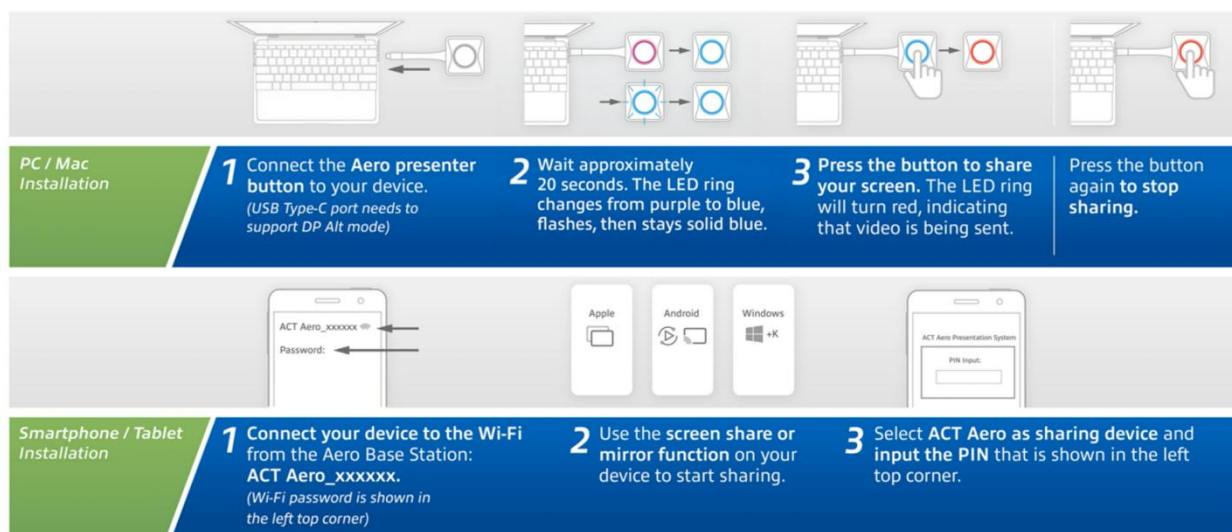

6.0 Řešení problémů

Problém	Řešení
Problémy se spárováním tlačítka Aero Presenter	Znovu spárujte tlačítko Aero Presenter s Aero Base Station, pokud: 1. Přidáte nové tlačítko Aero Presenter. 2. Došlo k obnovení továrního nastavení. Způsob párování: viz kapitola 5.0
Selhání připojení tlačítka Aero Presenter	Odpojte tlačítko Aero Presenter z USB portu typu C hostitelského zařízení a znovu jej připojte, aby se znovu spárovali s základnou Aero. (viz bod 1).
Žádná projekce v pohotovostním/spánkovém režimu	Ujistěte se, že je počítač aktivní a není v pohotovostním nebo spánkovém režimu, aby bylo možné provést projekci.

7.0 Servis a podpora

Tento uživatelský manuál byl pečlivě sepsán technickými odborníky společnosti ACT. Pokud máte problémy s instalací nebo používáním produktu, podívejte se na odkaz **podpora** na webových stránkách www.act-connectivity.com.

8.0 Varování a upozornění



Vzhledem k zákonům, směrnicím a předpisům stanoveným Evropským parlamentem mohou být některá (bezdrátová) zařízení v některých členských státech Evropské unie předmětem omezení týkajících se jejich používání. V některých členských státech Evropské unie může být používání těchto zařízení zakázáno. Další informace o těchto omezeních získáte u svého (místního) úřadu.

Vždy dodržujte pokyny v návodu*, zejména pokud se jedná o zařízení, která je třeba sestavit.

Varování: Ve většině případů se jedná o elektronické zařízení. Nesprávné použití může vést k vážnému zranění!

Při připojování zařízení k elektrické síti se ujistěte, že nedojde k jeho poškození nebo vystavení (vysokému) tlaku.

Je nutná elektrická zásuvka, která by měla být blízko a snadno přístupná ze zařízení.

Opravy zařízení by měly provádět kvalifikovaní pracovníci společnosti ACT. Nikdy se nepokoušejte opravit zařízení sami. Záruka okamžitě zaniká, pokud byly produkty opravovány vlastními silami a/nebo byly nesprávně používány. Podmínky prodloužené záruky najdete na našich webových stránkách www.act-connectivity.com

Zařízení zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Při likvidaci elektronických výrobků postupujte podle předpisů platných ve vaší zemi.

Pečlivě si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny:

- Na kabely nepůsobte vnější silou.
- Nevytahujte zařízení ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti topných těles.
- Zabraňte kontaktu zařízení s vodou nebo jinými tekutinami.
- Pokud zaznamenáte podivný zvuk, kouř nebo zápach, okamžitě odpojte zařízení ze zásuvky.
- Nevkládejte žádné ostré předměty do ventilačního otvoru produktu.
- Nepoužívejte poškozené kabely (nebezpečí úrazu elektrickým proudem).
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Produkt otírejte měkkým hadříkem, nikoli vodním mopem.
- Udržujte napájecí zástrčku a zásuvku v čistotě.
- Nevytahujte zařízení ze zásuvky mokřima rukama.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Používejte zařízení na dobře větraném místě.

**Tip: Manuály ACT jsou psány s velkou pečlivostí. Vzhledem k novým technologickým vývojům se však může stát, že tištěný manuál již neobsahuje nejnovější informace. Pokud máte problémy s tištěným manuálem nebo nemůžete najít to, co hledáte, vždy nejprve zkontrolujte naši webovou stránku www.act-connectivity.com, kde najdete nejnovější aktualizovaný manuál.*

*Často kladené otázky (FAQ). Podívejte se na **podporu** na našich webových stránkách www.act-connectivity.com a zkuste zde najít správné informace o vašem produktu. Důrazně doporučujeme nejprve nahlédnout do sekce FAQ, kde často najdete odpověď.*

9.0 Záruční podmínky

Záruka ACT se vztahuje na všechny produkty ACT. Po zakoupení použitého produktu ACT se zbývajcí doba záruky počítá od okamžiku zakoupení původním majitelem produktu. Záruka ACT se vztahuje na všechny produkty a součásti ACT, které jsou nerozlučně spojeny nebo namontovány na daný produkt. Záruka ACT se nevztahuje na napájecí adaptéry, baterie, antény a všechny ostatní produkty, které nejsou přímo integrovány do hlavního produktu nebo produktů nebo k nim nejsou připojeny a u nichž lze bez pochyb předpokládat, že opotřebením během používání bude mít jiný průběh než u hlavního produktu. Záruka ACT se nevztahuje na produkty, které byly vystaveny nesprávnému/nevhodnému použití, vnějším vlivům nebo pokud byly servisní části produktu otevřeny jinými subjekty než ACT. Společnost ACT může k opravě nebo výměně vašeho vadného produktu použít repasované materiály. Společnost ACT nemůže být zodpovědná za změny v nastavení sítě provedené poskytovateli internetových služeb. Nemůžeme zaručit, že síťový produkt ACT bude i nadále fungovat, pokud poskytovatelé internetových služeb změní nastavení. Společnost ACT nemůže zaručit fungování webových služeb, aplikací a jiného obsahu třetích stran, který je k dispozici prostřednictvím produktů ACT.

Když se můj produkt porouchá

Pokud se setkáte s produktem, který se stal vadným z jiných důvodů, než jsou popsány výše: Obraťte se na místo, kde jste produkt zakoupili, aby se o váš vadný produkt postarali.



AC7961

Botón Aero USB tipo C para presentaciones

es

Manual de usuario

AC7961 | Botón presentador Aero USB tipo C

Índice

1.0 Introducción	3
1.1 Contenido del paquete	3
2.0 Especificaciones Botón presentador inalámbrico Aero 4K n	4
3.0 Uso del botón Aero Presenter: guía paso a paso	5
3.1 Cambiar al modo de pantalla completa con el botón Aero Presenter	5
4.0 Compartir audio del botón Aero Presenter	6
5.0 Instrucciones de emparejamiento	6
6.0 Solución de problemas	7
7.0 Servicio y asistencia	8
8.0 Advertencias y puntos a tener en cuenta	8
9.0 Condiciones de la garantía	9

1.0 Introducción

El botón presentador inalámbrico AC7961 Aero 4K es un botón adicional diseñado para su uso con el sistema de presentación inalámbrico AC7960 Aero 4K. El sistema admite hasta 16 botones presentador, lo que permite que varios presentadores compartan su contenido. El botón presentador se alimenta a través de USB Type-C® y se puede emparejar fácilmente con la estación base.

Comparte la pantalla de tu dispositivo Windows, Apple o Android con USB Type-C inalámbrico en una pantalla HDMI con un solo clic
Colaboración multiusuario: muestre dos presentadores simultáneamente en una pantalla Alimentación por USB; fácil emparejamiento con la estación base Aero

Notas importantes:

- El botón Aero Presenter solo es compatible con dispositivos que admitan el modo alternativo DisplayPort (DP) a través de su puerto USB Type-C. Tenga en cuenta que no se admiten adaptadores de USB-A a USB Type-C.
- Cualquier botón Aero Presenter adicional que se adquiera debe emparejarse con la estación base Aero antes de su uso.

1.1 Contenido del paquete

El paquete debe incluir los siguientes elementos:

1 × Botón Aero USB tipo C Presenter (transmisor).

1 × Guía de inicio rápido impresa



2.0 Especificaciones Botón presentador inalámbrico Aero 4K

Especificaciones	Detalles
Material	PC + ABS, negro
Conector	USB tipo C
Requisitos	El host debe ser compatible con la salida de vídeo DisplayPort Alternate Mode.
Sistemas compatibles	Ordenadores con Windows 7 y superior, MacOS y ChromeOS que admitan el modo alternativo DP USB-C.
Fuente de alimentación	DC5V / 1A (USB tipo C)
Resolución de entrada	3840 x 2160 a 30 Hz / 2560 x 1600 a 30 Hz / 1920 x 1200 a 30 Hz / 1920 x 1080 a 60 Hz / 1366 x 768 a 60 Hz / 1280 x 800 a 60 Hz / 1280 x 720 a 60 Hz / 1024 x 768 a 60 Hz
Audio	44,1 KHz/48 KHz, 16 bits, PCM 2.0
LED	1. Arranque: la luz morada parpadea una vez y, a continuación, la luz azul permanece encendida durante unos segundos. 2. LED azul parpadeando. Encendido completado, esperando conexión 3. LED azul encendido fijo: conexión establecida entre la estación base y el botón del presentador. 4. LED rojo encendido fijo: transmisión de pantalla establecida.
Latencia de vídeo	≈ 150 ms
Antena	Sensibilidad de recepción: -70 dBm
Protocolo de transmisión	IEEE 802.11ac/802.11n
Protocolo de cifrado	WPA2-PSK
Banda de frecuencia	2,4 GHz / 5 GHz (predeterminado)
Alcance de conexión	20 metros (sin obstáculos)
Códec	H.264 + H.265
Consumo máximo de energía	≤ 2,5 W
Consumo de energía en modo de espera	< 1,8 W
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +45 °C
Humedad de funcionamiento	0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación
Humedad de almacenamiento	0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación
Dimensiones	(An x Pr x Al) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Peso	65 gramos

3.0 Uso del botón Aero Presenter: guía paso a paso

1. Conecte el botón Aero Presenter

Enchufa el Aero Presenter Button a un dispositivo host compatible, como un ordenador portátil o una tableta, que admita el modo alternativo DisplayPort (DP) a través de su puerto USB tipo C.

2. Espere a que el anillo LED deje de parpadear

El anillo LED parpadeará en azul al conectarse. Espere hasta 20 segundos hasta que el LED deje de parpadear y permanezca en azul fijo, lo que indica que la conexión se ha completado y el dispositivo está listo para su uso.

3. Inicie la pantalla compartida

Una vez que el anillo LED esté fijo en azul, pulse el botón Aero Presenter para comenzar a compartir la pantalla.

4. Indicador de uso compartido de pantalla activo


Cuando el uso compartido de pantalla está activo, el anillo LED se volverá rojo.

5. Detener el uso compartido de pantalla

Para detener el uso compartido de pantalla, pulse de nuevo el botón Aero Presenter. El anillo LED volverá a mostrar una luz azul fija.

6. Compartir dos pantallas

Si un botón del Aero Presenter ya está compartiendo, puede pulsar un segundo botón del Aero Presenter para compartir otra pantalla. Ambas pantallas se mostrarán una al lado de la otra.

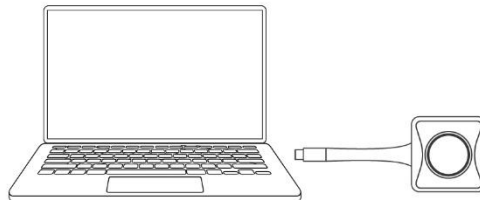

3.1 Cambiar al modo de pantalla completa con el botón Aero Presenter

- **Activar el modo de pantalla completa para un botón:**

Mantenga pulsado el botón Aero Presenter para cambiar al modo de pantalla completa para ese botón. Esta acción detendrá la pantalla compartida de todos los demás botones Aero Presenter.

- **Cambiar entre el modo de uso compartido en paralelo y el modo de pantalla completa:**

Si dos botones Aero Presenter están compartiendo pantallas en paralelo, pulse brevemente cualquiera de los dos botones para detener el uso compartido de pantalla. El botón restante cambiará automáticamente al modo de pantalla completa.

4.0 Compartir audio del botón Aero Presenter

- Cuando la estación base Aero recibe múltiples entradas compartidas de diferentes botones Aero Presenter u otros dispositivos, el audio de múltiples fuentes no se mezclará. Solo se transmitirá el audio del dispositivo conectado más recientemente.
- Cuando la estación base Aero recibe múltiples entradas compartidas de diferentes botones Aero Presenter u otros dispositivos, el audio de la sesión compartida activa se reanudará automáticamente en la pantalla una vez que el host más reciente se desconecte.


5.0 Instrucciones de emparejamiento

Conecte el botón Aero USB Type-C Presenter al puerto USB Type-C de la estación base Aero. El anillo LED se iluminará primero en color púrpura y luego en azul. Cuando el anillo LED permanezca en rojo fijo, el emparejamiento habrá finalizado y la pantalla de inicio mostrará el mensaje: Emparejamiento finalizado. El proceso puede tardar hasta 30 segundos o más; espere pacientemente. Espere hasta que el anillo LED permanezca en rojo fijo. Tenga en cuenta que la estación base Aero y el botón del presentador Aero vienen preemparejados de fábrica.

Nota: La estación base Aero y el botón del presentador Aero vienen preemparejados de fábrica. Si la pantalla no se comparte correctamente, empareje el receptor y el transmisor manualmente. Cuando se realiza un restablecimiento de fábrica o una actualización del firmware, o cuando se modifican los ajustes en la estación base Aero, puede ser necesario volver a emparejar los botones del presentador Aero con la estación base Aero.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

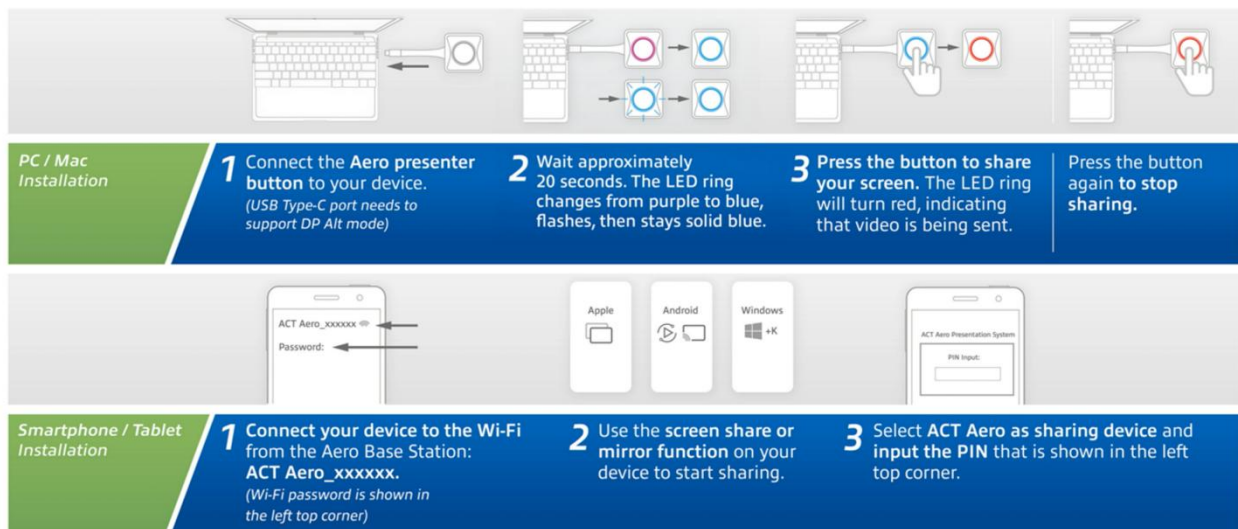

6.0 Solución de problemas

Problema	Solución
Problemas de emparejamiento del botón Aero Presenter	Vuelva a emparejar el botón Aero Presenter con la estación base Aero si: 1. Se añade un nuevo botón Aero Presenter. 2. Se ha realizado un restablecimiento de fábrica. Método de emparejamiento: consulte el capítulo 5.0
Fallo de conexión del botón Aero Presenter	Desenchufe el botón Aero Presenter del puerto USB tipo C del host y vuelva a insertarlo para volver a emparejarlo con la estación base Aero. (consulte el punto 1).
No hay proyección en modo de espera/suspensión	Asegúrese de que el ordenador esté activo y no en modo de espera o suspensión para habilitar la proyección

7.0 Servicio y asistencia

Este manual de usuario ha sido redactado cuidadosamente por los expertos técnicos de ACT. Si tiene problemas para instalar o utilizar el producto, consulte el enlace **de asistencia** en el sitio web www.act-connectivity.com.

8.0 Advertencias y puntos a tener en cuenta



Debido a las leyes, directivas y normativas establecidas por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) podrían estar sujetos a limitaciones en cuanto a su uso en determinados Estados miembros de la Unión Europea. En algunos Estados miembros de la Unión Europea, el uso de dichos dispositivos podría estar prohibido. Póngase en contacto con su administración (local) para obtener más información sobre estas limitaciones.

Siga siempre las instrucciones del manual*, especialmente cuando se trate de dispositivos que deban montarse.

Advertencia: en la mayoría de los casos se trata de un dispositivo electrónico. ¡Un uso inadecuado puede provocar lesiones graves!

Cuando conecte el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que no se dañe ni se someta a una presión (elevada).

Se necesita una toma de corriente que esté cerca y sea fácilmente accesible desde el dispositivo.

La reparación del dispositivo debe ser realizada por personal cualificado de ACT. Nunca intente reparar el dispositivo usted mismo. La garantía quedará inmediatamente anulada si los productos han sido reparados por cuenta propia y/o se han utilizado de forma incorrecta. Para conocer las condiciones de la garantía ampliada, visite nuestro sitio web en www.act-connectivity.com

Deseche el dispositivo de forma adecuada. Siga la normativa de su país para la eliminación de productos electrónicos.

Compruebe atentamente los siguientes puntos de seguridad:

- No aplique fuerza externa sobre los cables.
- No desconecte el dispositivo tirando del cable de alimentación.
- No coloque el dispositivo cerca de elementos calefactores.
- No permita que el dispositivo entre en contacto con agua u otros líquidos.
- Si se produce algún ruido extraño, humo u olor, desconecte inmediatamente el dispositivo de la toma de corriente.
- No introduzca objetos afilados en el orificio de ventilación del producto.
- No utilice cables dañados (riesgo de descarga eléctrica).
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Limpie el producto con un paño suave, no con una mopa húmeda.
- Mantenga limpios el enchufe y la toma de corriente.
- No desenchufe el dispositivo de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Desenchufe el dispositivo cuando no lo utilice durante un periodo prolongado.
- Utilice el dispositivo en un lugar bien ventilado.

**Consejo: los manuales de ACT están redactados con mucho cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos avances tecnológicos, es posible que un manual impreso ya no contenga la información más reciente. Si tiene algún problema con el manual impreso o no encuentra lo que busca, consulte siempre primero nuestro sitio web www.act-connectivity.com para obtener el manual actualizado más reciente.*

*Preguntas frecuentes (FAQ). Consulte la sección de **asistencia** de nuestro sitio web www.act-connectivity.com y compruebe si puede encontrar aquí la información adecuada sobre su producto. Es muy recomendable consultar primero la sección de preguntas frecuentes, ya que a menudo la respuesta se encuentra aquí.*

9.0 Condiciones de la garantía

La garantía ACT se aplica a todos los productos ACT. Después de comprar un producto ACT de segunda mano, el período de garantía restante se calcula a partir del momento de la compra por parte del propietario inicial del producto. La garantía ACT se aplica a todos los productos y piezas ACT, indisolublemente conectados o montados al producto en cuestión. Los adaptadores de alimentación, las baterías, las antenas y todos los demás productos que no estén directamente integrados o conectados al producto principal o a los productos principales, o de los que se pueda suponer, sin lugar a dudas, que el desgaste durante su uso mostrará un patrón diferente al del producto principal, no están cubiertos por la garantía ACT. Los productos no están cubiertos por la garantía ACT cuando se exponen a un uso incorrecto o inadecuado, a influencias externas o cuando se abren las piezas de servicio del producto por parte de terceros ajenos a ACT. ACT puede utilizar materiales reacondicionados para la reparación o sustitución de su producto defectuoso. ACT no se hace responsable de los cambios en la configuración de la red por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que el producto de red ACT siga funcionando cuando los proveedores de Internet cambien la configuración. ACT no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, las aplicaciones y otros contenidos de terceros que estén disponibles a través de los productos ACT.

Cuando mi producto se estropea

Si encuentra un producto defectuoso por motivos distintos a los descritos anteriormente: Póngase en contacto con su punto de venta para que se encarguen de su producto defectuoso.



AC7961

Aero USB Type-C -esittäjän painike

fi

Käsikirja

AC7961 | Aero USB Type-C -esityspainike

Sisällys

1.0 Johdanto	3
1.1 Pakkauksen sisältö	3
2.0 Tekniset tiedot Aero 4K Wireless Presenter Button	4
3.0 Aero Presenter -painikkeen käyttö: vaiheittainen opas	5
3.1 Siirtyminen koko näytön tilaan Aero Presenter -painikkeella	5
4.0 Aero Presenter -painikkeen äänen jakaminen	6
5.0 Pariliitoksen ohjeet	6
6.0 Vianmääritys	7
7.0 Huolto ja tuki	8
8.0 Varoitukset ja huomiotavat seikat	8
9.0 Takuuehdot	9

1.0 Johdanto

AC7961 Aero 4K Wireless Presenter Button on lisäpainike, joka on suunniteltu käytettäväksi AC7960 Aero 4K Wireless Presentation System -järjestelmän kanssa. Järjestelmä tukee jopa 16 esittäjän painiketta, jolloin useat esittäjät voivat jakaa sisältönsä. Esittäjän painike saa virran USB Type-C® -liitännän kautta ja se on helppo yhdistää tukiasemaan.

Jaa Windows-, Apple- tai Android-laitteesi näyttö USB Type-C -langattomalla yhdellä napsautuksella HDMI-näytöllä. Usean käyttäjän yhteistyö: näytä kaksi esittäjää samanaikaisesti yhdellä näytöllä USB-virtalähde; helppo yhdistää Aero-tukiasemaan.

Tärkeitä huomautuksia:

- Aero-esittäjän painike on yhteensopiva vain laitteiden kanssa, jotka tukevat DisplayPort (DP) Alt Mode -tilaa USB Type-C -portin kautta. Huomaa, että USB-A-USB Type-C -sovitimia ei tueta.
- Kaikki ostetut lisä-Aero Presenter Button -painikkeet on paritettava Aero-tukiaseman kanssa ennen käyttöä.

1.1 Pakkauksen sisältö

Pakkauksen tulisi sisältää seuraavat osat:

1 × Aero USB Type-C Presenter -painike (lähetin).

1 × Painettu QIG



2.0 Tekniset tiedot Aero 4K Wireless Presenter Button

Tekniset tiedot	Yksityiskohdat
Materiaali	PC + ABS, musta
Liitin	USB Type-C
Vaatimukset	Isäntälaitteen on tuettava DisplayPort Alternate Mode -videolähtöä
Yhteensopivat järjestelmät	Windows 7 ja uudemmat, MacOS, ChromeOS-tietokoneet, jotka tukevat USB-C DP alt mode -tilaa
Virtalähde	DC5V / 1A (USB Type-C)
Tuloresoluutio	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Ääni	44,1 kHz/48 kHz, 16 bittiä, PCM2.0
LED	1. Käynnistys: Violetti valo vilkkuu kerran, sitten sininen valo palaa muutaman sekunnin ajan. 2. Sininen LED vilkkuu. Käynnistys valmis, odottaa yhteyttä 3. Sininen LED palaa tasaisesti: Yhteys tukiaseman ja esittäjän painikkeen välillä on muodostettu 4. Punainen LED palaa tasaisesti: Näytön lähetyks on muodostettu
Videon viive	≈ 150 ms
Antenni	Vastaanoton herkkyys: -70 dBm
Lähetysprotokolla	IEEE 802.11ac/802.11n
Salausprotokolla	WPA2-PSK
Taajuusalue	2,4 GHz / 5 GHz (oletus)
Yhteysalue	20 metriä (esteetön)
Koodekki	H.264 + H.265
Enimmäistehonkulutus	≤ 2,5 W
Valmiustilan virrankulutus	< 1,8 W
Käyttölämpötila	0 °C ~ +40 °C
Varastointilämpötila	-20 °C ~ +45 °C
Käyttöolosuhteiden kosteus	0–90 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Varastointikosteus	0–90 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Mitat	(LxSxK) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Paino	65 grammaa

3.0 Aero Presenter -painikkeen käyttö: vaiheittainen opas

1. Liitä Aero Presenter -painike

Liitä Aero Presenter -painike yhteensopivaan isäntälaitteeseen, kuten kannettavaan tietokoneeseen tai tablet-tietokoneeseen, joka tukee DisplayPort (DP) Alt Mode -tilaa USB Type-C -portin kautta.

2. Odota, kunnes LED-rengas lakkaa vilkkumasta

LED-rengas vilkkuu sinisenä yhteyden muodostamisen jälkeen. Odota enintään 20 sekuntia, kunnes LED-valo lakkaa vilkkumasta ja pysyy sinisenä, mikä osoittaa liitännän olevan valmis ja laite on käyttövalmis.

3. Aloita näytön jakaminen

Kun LED-rengas palaa sinisenä, paina Aero Presenter -painiketta aloittaaksesi näytön jakamisen.

4. Aktiivisen näytön jakamisen merkkivalo


Kun näytön jakaminen on aktiivinen, LED-rengas muuttuu punaiseksi.

5. Pysäytä näytön jakaminen

Lopeta näytön jakaminen painamalla uudelleen Aero Presenter -painiketta. LED-rengas palaa sinisenä.

6. Kaksinkertainen näytön jakaminen

Jos yksi Aero Presenter -painike on jo käytössä näytön jakamiseen, voit painaa toista Aero Presenter -painiketta toisen näytön jakamiseksi. Molemmat näytöt näkyvät vierekkäin.

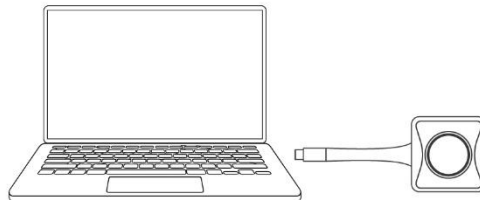

3.1 Siirtyminen koko näytön tilaan Aero Presenter -painikkeella

- **Koko näytön tilan aktivointi yhdelle painikkeelle:**
Paina ja pidä painettuna Aero Presenter -painiketta siirtyäksesi kyseisen painikkeen koko näytön tilaan. Tämä toiminto lopettaa näytön jakamisen kaikista muista Aero Presenter -painikkeista.
- **Vaihda rinnakkaisen jakamisen ja koko näytön tilan välillä:**
Jos kaksi Aero Presenter -painiketta jakaa näyttöjä vierekkäin, paina kumpaakin painiketta lyhyesti lopettaaksesi sen näytön jakamisen. Jäljellä oleva painike siirtyy automaattisesti koko näytön tilaan.

4.0 Aero Presenter -painikkeen äänen jakaminen

- Kun Aero-tukiasema vastaanottaa useita jakotuloja eri Aero Presenter -painikkeista tai muista laitteista, useiden lähteiden ääniä ei sekoiteta. Vain viimeisimmän liitetyn laitteen ääni lähetetään.
- Kun Aero-tukiasema vastaanottaa useita jakosignaaleja eri Aero Presenter -painikkeista tai muista laitteista, aktiivisen jakosession ääni jatkuu automaattisesti näytöllä, kun viimeisin isäntä katkaisee yhteyden.


5.0 Pariliitoksen ohjeet

Liitä Aero USB Type-C Presenter -painike Aero-tukiaseman USB Type-C -porttiin. LED-rengas muuttuu ensin violetiksi ja sitten siniseksi. Kun LED-rengas pysyy punaisena, pariliitos on valmis ja aloitusnäytössä näkyy viesti: Pairing Finished (Pariliitos valmis). Prosessi voi kestää jopa 30 sekuntia tai enemmän, joten odota kärsivällisesti. Odota, kunnes LED-rengas pysyy punaisena. Huomaa, että Aero-tukiasema ja Aero Presenter -painike on esiparitettu tehtaalla.

Huomaa: Aero-tukiasema ja Aero-esittäjän painike on esiparitettu tehtaalla. Jos näytön jakaminen ei onnistu, parita vastaanotin ja lähetin manuaalisesti. Kun tehdasasetukset palautetaan tai laiteohjelmisto päivitetään tai kun Aero-tukiaseman asetuksia muutetaan, Aero-esittäjän painikkeet on ehkä paritettava uudelleen Aero-tukiasemaan.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

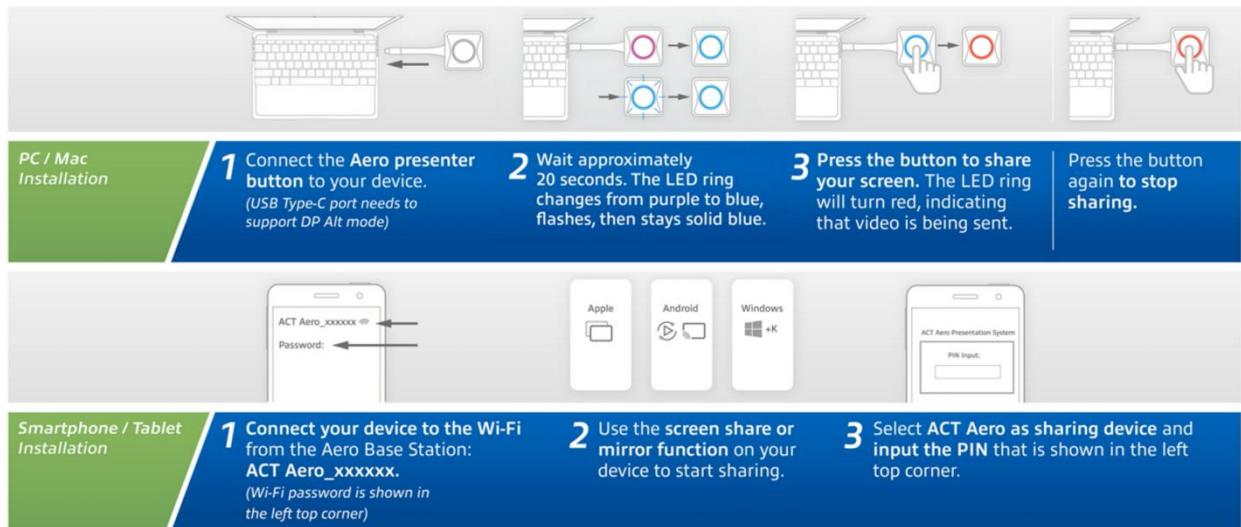

6.0 Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Aero Presenter -painikkeen pariliitoksen ongelmat	Parita Aero Presenter -painike uudelleen Aero-tukiaseman kanssa, jos: 1. Uusi Aero Presenter -painike on lisätty. 2. Tehdasasetukset on palautettu. Pariliitoksen muodostaminen: katso luku 5.0
Aero Presenter -painikkeen yhteysvirhe	Irrota Aero Presenter -painike isäntälaitteen USB Type-C -portista ja liitä se uudelleen pariliitoksen muodostamiseksi Aero-tukiaseman kanssa. (katso kohta 1).
Ei projektioa valmiustilassa/lepotilassa	Varmista, että tietokone on aktiivinen eikä valmiustilassa tai lepotilassa, jotta projisointi on mahdollista

7.0 Huolto ja tuki

Tämä käyttöohje on laadittu huolellisesti ACT:n teknisten asiantuntijoiden toimesta. Jos sinulla on ongelmia tuotteen asennuksessa tai käytössä, tarkista tukilinkki verkkosivustolla www.act-connectivity.com.

8.0 Varoitukset ja huomioitavat seikat



Euroopan parlamentin asettamien lakien, direktiivien ja määräysten vuoksi joidenkin (langattomien) laitteiden käyttö voi olla rajoitettua tietyissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tietyissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa tällaisten laitteiden käyttö voi olla kielletty. Ota yhteyttä (paikalliseen) viranomaiseen saadaksesi lisätietoja näistä rajoituksista.

Noudata aina käyttöohjeessa* annettuja ohjeita, erityisesti kun kyseessä ovat laitteet, jotka on koottava.

Varoitus: Useimmissa tapauksissa kyseessä on elektroninen laite. Väärä käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja!

Kun kytket laitteen verkkovirtaan, varmista, että se ei vahingoitu tai altistu (korkealle) paineelle.

Tarvitaan pistorasia, joka on lähellä laitetta ja helposti käytettävissä.

Laitteen korjaus on annettava pätevän ACT-henkilöstön tehtäväksi. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Takuu raukeaa välittömästi, jos tuotteita on korjattu itse ja/tai käytetty väärin. Laajennetun takuun ehdot ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.act-connectivity.com

Hävitä laite asianmukaisesti. Noudata maasi määräyksiä elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

Tarkista huolellisesti seuraavat turvallisuusohjeet:

- Älä käytä ulkoista voimaa kaapeleihin
- Älä irrota laitetta vetämällä virtajohdosta
- Älä sijoita laitetta lämmityselementtien lähelle
- Älä anna laitteen joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa
- Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä, siitä tulee savua tai hajua, irrota laite välittömästi pistorasiasta.
- Älä laita teräviä esineitä tuotteen tuuletusaukkoon
- Älä käytä vaurioituneita kaapeleita (sähköiskun vaara).
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa
- Pyyhi tuote pehmeällä kankaalla, älä vesimopilla.
- Pidä pistoke ja pistorasia puhtaina.
- Älä irrota laitetta pistorasiasta märillä käsillä
- Irrota laite pistorasiasta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
- Käytä laitetta hyvin ilmastoidussa tilassa

**Vinkki: ACT-käyttöohjeet on kirjoitettu huolellisesti. Uuden teknologian kehityksen vuoksi voi kuitenkin olla, että painettu käyttöohje ei enää sisällä uusinta tietoa. Jos sinulla on ongelmia painetun käyttöohjeen kanssa tai et löydä etsimääsi tietoa, tarkista aina ensin verkkosivustoltamme www.act-connectivity.com uusin päivitetty käyttöohje.*

*Usein kysytyt kysymykset (FAQ). Tutustu **tukipalveluun** verkkosivustollamme www.act-connectivity.com ja katso, löydätkö sieltä oikeat tiedot tuotteestasi. On erittäin suositeltavaa tutustua ensin FAQ-osioon, sillä vastaus löytyy usein sieltä.*

9.0 Takuuehdot

ACT-takuu koskee kaikkia ACT-tuotteita. Kun ostat käytetyn ACT-tuotteen, jäljellä oleva takuu-aika lasketaan tuotteen alkuperäisen omistajan ostopäivästä. ACT-takuu koskee kaikkia ACT-tuotteita ja -osia, jotka on liitetty tai asennettu erottamattomasti kyseiseen tuotteeseen. Virtalähteet, akut, antennit ja kaikki muut tuotteet, jotka eivät ole suoraan integroitua tai kiinnitettyä päätuotteeseen tai tuotteisiin, joiden kulumisen voidaan ilman kohtuullista epäilyä olettaa olevan erilainen kuin päätuotteen, eivät kuulu ACT-takuun piiriin. Tuotteet eivät kuulu ACT-takuun piiriin, jos ne ovat altistuneet virheelliselle/väärälle käytölle, ulkoisille vaikutuksille tai jos tuotteen huoltokomponentit on avannut muu taho kuin ACT. ACT voi käyttää kunnostettuja materiaaleja viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen. ACT ei ole vastuussa internetpalveluntarjoajien tekemistä verkkoasetusten muutoksista. Emme voi taata, että ACT-verkkotuote toimii edelleen, kun internetpalveluntarjoajat muuttavat asetuksia. ACT ei voi taata ACT-tuotteiden kautta saatavilla olevien verkkopalvelujen, sovellusten ja muiden kolmansien osapuolten sisältöjen toimivuutta.

Kun tuotteeni menee rikki

Jos tuotteesi on viallinen muista kuin edellä kuvatuista syistä, ota yhteyttä ostopaikkaasi, jotta viallinen tuote voidaan korjata.



AC7961

Аеро USB Type-C бутон за презентатор

bg
наръчник

AC7961 | Aero USB Type-C бутон за презентатор

Съдържание

1.0 Въведение	3
1.1 Съдържание на опаковката	3
2.0 Спецификации Aero 4K Wireless Presenter Button.....	4
3.0 Използване на бутона Aero Presenter: стъпка по стъпка	5
3.1 Преминаване към режим на цял екран с бутона Aero Presenter.....	5
4.0 Споделяне на аудио с бутона Aero Presenter	6
5.0 Инструкции за сдвояване.....	6
6.0 Отстраняване на проблеми	7
7.0 Сервиз и поддръжка.....	8
8.0 Предупреждения и важни бележки	8
9.0 Гаранционни условия	9

1.0 Въведение

AC7961 Aero 4K Wireless Presenter Button е допълнителен бутон, предназначен за използване с AC7960 Aero 4K Wireless Presentation System. Системата поддържа до 16 бутона за презентатори, което позволява на няколко презентатори да споделят своето съдържание. Бутонът за презентатори се захранва чрез USB Type-C® и може лесно да се свърже с базовата станция.

Споделяйте екрана на вашето Windows, Apple или Android устройство с USB Type-C безжично на HDMI екран само с едно кликане Сътрудничество между няколко потребители: покажете двама презентатори едновременно на един екран Захранва се чрез USB; Лесно свързване с базовата станция Aero

Важни бележки:

- Бутонът Aero Presenter е съвместим само с устройства, които поддържат DisplayPort (DP) Alt Mode чрез USB Type-C порта си. Моля, имайте предвид, че USB-A към USB Type-C адаптерите не се поддържат.
- Всички допълнително закупени Aero Presenter Buttons трябва да бъдат сдвоени с базовата станция Aero преди употреба.

1.1 Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

1 × Aero USB Type-C Presenter button (предавател).

1 × Печатно QIG



2.0 Спецификации Aero 4K Wireless Presenter Button

Спецификация	Подробности
Материал	PC + ABS, черен
Конектор	USB тип C
Изисквания	Хостът трябва да поддържа видео изход DisplayPort Alternate Mode
Съвместими системи	Компютри с Windows 7 и по-нови версии, MacOS, ChromeOS, които поддържат USB-C DP alt mode
Захранване	DC5V / 1A (USB Type-C)
Резолюция на входа	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Аудио	44,1 KHz/48 KHz, 16 бита, PCM2.0
LED	1. Стартване: Лилавата светлина мига веднъж, след което синята светлина остава включена за няколко секунди 2. Синята LED светлина мига. Завършено включване, изчакване на връзка 3. Синият LED свети постоянно: Установена е връзка между базовата станция и бутона на презентатора 4. Червеният LED свети постоянно: Установено е предаване на екрана
Видео латентност	≈ 150 ms
Антенa	Чувствителност на приемане: -70dBm
Протокол за предаване	IEEE 802.11ac/802.11n
Протокол за криптиране	WPA2-PSK
Честотна лента	2,4 GHz / 5 GHz (по подразбиране)
Обхват на връзката	20 метра (без препятствия)
Кодек	H.264 + H.265
Макс. консумирана мощност	≤ 2,5 W
Консумация на енергия в режим на готовност	< 1,8 W
Работна температура	0°C ~ +40°C
Температура на съхранение	-20°C ~ +45°C
Работна влажност	0 до 90% относителна влажност, без кондензация
Влажност при съхранение	0 до 90% относителна влажност, без кондензация
Размери	(ШхДхВ) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Тегло	65 грама

3.0 Използване на бутона Aero Presenter: стъпка по стъпка

1. Свържете бутона Aero Presenter

Свържете бутона Aero Presenter към съвместимо хост устройство, като лаптоп или таблет, което поддържа DisplayPort (DP) Alt Mode чрез USB Type-C порта.

2. Изчакайте LED пръстенът да спре да мига

LED пръстенът ще мига в синьо при свързване. Изчакайте до 20 секунди, докато LED спре да мига и остане в синьо, което показва че връзката е установена и устройството е готово за употреба.

3. Започнете споделяне на екрана

След като LED пръстенът свети в синьо, натиснете бутона Aero Presenter, за да започнете споделянето на екрана.

4. Индикатор за активно споделяне на екрана


Когато споделянето на екрана е активно, LED пръстенът ще светне в червено.

5. Спиране на споделянето на екрана

За да спрете споделянето на екрана, натиснете отново бутона Aero Presenter. LED пръстенът ще се върне в синьо.

6. Споделяне на два екрана

Ако един бутон на Aero Presenter вече споделя екрана, можете да натиснете втори бутон на Aero Presenter, за да споделите друг екран. Двата екрана ще се показват един до друг.

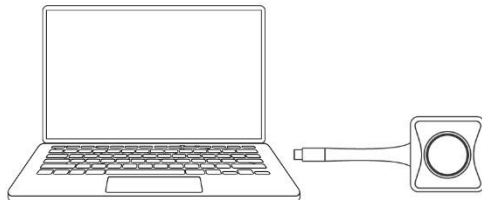

3.1 Преминаване към режим на цял екран с бутона Aero Presenter

- **Активиране на режим на цял екран за един бутон:**

Натиснете и задръжте бутона Aero Presenter, за да превключите към режим на цял екран за този бутон. Това действие ще спре споделянето на екрана от всички други бутони Aero Presenter.

- **Превключване между споделяне един до друг и режим на цял екран:**

Ако два бутона Aero Presenter споделят екрани един до друг, натиснете кратко единия от бутоните, за да спрете споделянето на екрана. Останалият бутон автоматично ще премине в режим на цял екран.

4.0 Споделяне на аудио с бутона Aero Presenter

- Когато Aero Base Station получи няколко входящи сигнали за споделяне от различни бутони на Aero Presenter или други устройства, аудио от няколко източника няма да се смесва. Ще се предава само аудио от последното свързано устройство.
- Когато Aero Base Station получи няколко входящи сигнали за споделяне от различни Aero Presenter бутони или други устройства, аудиото от активната сесия за споделяне автоматично ще се възобнови на дисплея, след като най-скорошният хост се отключи.


5.0 Инструкции за сдвояване

Свържете бутона Aero USB Type-C Presenter към USB Type-C порта на Aero Base Station. LED пръстенът първо ще светне в лилаво, а след това в синьо. Когато LED пръстенът остане в червено, сдвояването е завършено и на началния екран ще се появи съобщението: Pairing Finished (Сдвояването е завършено). Процесът може да отнеме до 30 секунди или повече; моля, изчакайте търпеливо. Изчакайте, докато LED пръстенът остане в червено. Моля, имайте предвид, че Aero Base Station и Aero Presenter Button са предварително сдвоени в завода.

Забележка: Базовата станция Aero и бутонът Aero Presenter са предварително сдвоени в завода. Ако екранът не се споделя успешно, моля, сдвойте приемника и предавателя ръчно. Когато се извърши фабрично възстановяване или актуализация на фърмуера, или когато настройките в базовата станция Aero бъдат променени, може да се наложи повторно сдвояване на бутоните Aero Presenter с базовата станция Aero.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

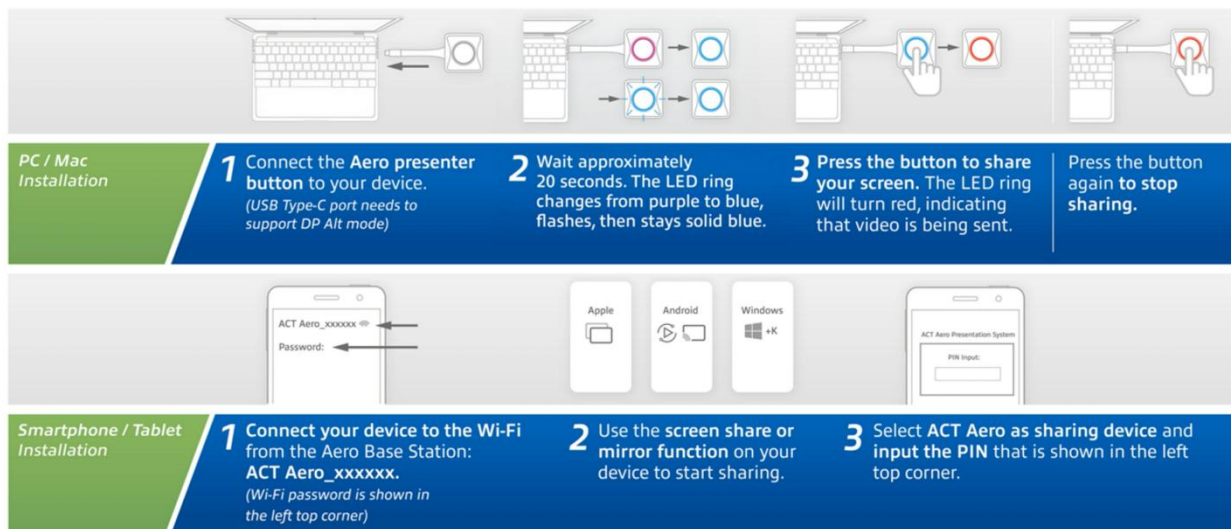

6.0 Отстраняване на проблеми

Проблем	Решение
Проблеми със сдвояването на бутона Aero Presenter	Свържете отново бутона Aero Presenter с базовата станция Aero, ако: 1. Добавен е нов бутон Aero Presenter. 2. Извършено е фабрично възстановяване. Метод за свързване: вижте глава 5.0
Неуспешно свързване на бутона Aero Presenter	Изключете бутона Aero Presenter от USB Type-C порта на хоста и го включете отново, за да го свържете отново с базовата станция Aero. (вижте точка 1).
Липса на прожекция в режим на готовност/спящ режим	Уверете се, че компютърът е активен и не е в режим на готовност или заспиване, за да активирате прожектирането

7.0 Сервиз и поддръжка

Това ръководство за употреба е написано внимателно от техническите експерти на АСТ. Ако имате проблеми с инсталирането или използването на продукта, моля, проверете линка **за поддръжка** на уебсайта www.act-connectivity.com.

8.0 Предупреждения и важни бележки



Поради закони, директиви и регламенти, приети от Европейския парламент, някои (безжични) устройства могат да подлежат на ограничения относно употребата им в определени държави-членки на Европейския съюз. В някои държави-членки на Европейския съюз употребата на такива устройства може да бъде забранена. За повече информация относно тези ограничения се свържете с (местните) власти.

Винаги следвайте инструкциите в ръководството*, особено когато става въпрос за устройства, които трябва да бъдат сглобени.

Предупреждение: В повечето случаи това се отнася за електронно устройство. Неправилната употреба може да доведе до тежки наранявания!

Когато свързвате устройството към електрическата мрежа, уверете се, че то няма да бъде повредено или подложено на (високо) налягане.

Необходима е електрическа контактна кутия, която трябва да е близо и лесно достъпна от устройството.

Ремонтът на устройството трябва да се извършва от квалифициран персонал на АСТ. Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Гаранцията се анулира незабавно, ако продуктите са били ремонтирани самостоятелно и/или са били използвани неправилно. За условия за удължена гаранция, моля, посетете нашия уебсайт на адрес www.act-connectivity.com

Изхвърлете устройството по подходящ начин. Моля, спазвайте разпоредбите на вашата страна за изхвърляне на електронни продукти.

Моля, проверете внимателно следните точки за безопасност:

- Не прилагайте външна сила върху кабелите
- Не изключвайте устройството, като дърпате кабела за захранване
- Не поставяйте устройството в близост до нагревателни елементи
- Не позволявайте устройството да влиза в контакт с вода или други течности
- Ако забележите странен шум, дим или мирис, незабавно извадете устройството от контакта.
- Не поставяйте остри предмети в отвора за вентилация на продукта
- Не използвайте повредени кабели (риск от токов удар)
- Дръжте продукта извън обсега на деца
- Избършете продукта с мека кърпа, а не с моп.
- Поддържайте щепсела и контакта чисти.
- Не изключвайте устройството от контакта с мокри ръце
- Изключвайте устройството, когато не го използвате за дълго време
- Използвайте устройството на добре проветриво място

**Съвет: Ръководствата на АСТ са написани с голямо внимание. Въпреки това, поради новите технологични разработки, може да се случи печатното ръководство да не съдържа най-актуалната информация. Ако имате проблеми с печатното ръководство или не можете да намерите това, което търсите, моля, винаги първо проверете нашия уебсайт www.act-connectivity.com за най-новото актуализирано ръководство.*

*Често задавани въпроси (FAQ). Консултирайте се с **поддръжката** на нашия уебсайт www.act-connectivity.com и вижте дали можете да намерите подходящата информация за вашия продукт тук. Препоръчително е първо да се консултирате с раздела FAQ, тъй като често отговорът се намира там.*

9.0 Гаранционни условия

Гаранцията на АСТ се отнася за всички продукти на АСТ. След закупуване на употребяван продукт на АСТ оставащият гаранционен срок се изчислява от момента на закупуване от първоначалния собственик на продукта. Гаранцията на АСТ се отнася за всички продукти и части на АСТ, които са неразривно свързани или монтирани към съответния продукт. Адаптери за захранване, батерии, антени и всички други продукти, които не са директно интегрирани или свързани с основния продукт или продукти, за които без разумно съмнение може да се предположи, че износването при употреба ще покаже различен модел от основния продукт, не са обхванати от гаранцията на АСТ. Продуктите не са обхванати от гаранцията на АСТ, когато са изложени на неправилна/неправилна употреба, външни влияния или когато сервизните части на продукта са отворени от страни, различни от АСТ. АСТ може да използва рециклирани материали за ремонт или замяна на дефектния Ви продукт. АСТ не носи отговорност за промени в мрежовите настройки от интернет доставчиците. Не можем да гарантираме, че мрежовият продукт на АСТ ще продължи да работи, когато настройките бъдат променени от интернет доставчиците. АСТ не може да гарантира работата на уеб услуги, приложения и друго съдържание на трети страни, което е достъпно чрез продуктите на АСТ.

Когато продуктът ми се повреди

Ако се сблъскате с продукт, който е дефектен по причини, различни от описаните по-горе: Моля, свържете се с мястото, от което сте закупили продукта, за да се погрижат за дефектния продукт.



AC7961

Aero USB Type-C Præsentationsknap

dk

Guidebog

AC7961 | Aero USB Type-C-præsentationsknap

Indholdsfortegnelse

1.0 Introduktion.....	3
1.1 Pakkens indhold.....	3
2.0 Specifikationer Aero 4K trådløs præsentationsknap.....	4
3.0 Brug af Aero Presenter-knappen: Trin-for-trin guide.....	5
3.1 Skift til fuldskræmstilstand med Aero Presenter-knappen.....	5
4.0 Aero Presenter-knap til lyddeling	6
5.0 Parringsinstruktioner	6
6.0 Fejlfinding	7
7.0 Service og support.....	8
8.0 Advarsler og opmærksomhedspunkter	8
9.0 Garantibetingelser	9

1.0 Introduktion

AC7961 Aero 4K Wireless Presenter Button er en ekstra knap, der er designet til brug sammen med AC7960 Aero 4K Wireless Presentation System. Systemet understøtter op til 16 præsentationsknapper, så flere præsentanter kan dele deres indhold. Præsentationsknappen får strøm via USB Type-C® og kan nemt parres med basestationen.

Del skærmen på din Windows-, Apple- eller Android-enhed med USB Type-C trådløst på en HDMI-skærm med kun et enkelt klik Samarbejde mellem flere brugere: vis to præsentatorer samtidigt på én skærm USB-drevet; nem parring med Aero-basestationen

Vigtige bemærkninger:

- Aero-præsentationsknappen er kun kompatibel med enheder, der understøtter DisplayPort (DP) Alt Mode via deres USB Type-C-port. Bemærk, at USB-A til USB Type-C-adaptore ikke understøttes.
- Eventuelle ekstra Aero Presenter Buttons, der købes, skal parres med Aero-basestationen inden brug.

1.1 Pakkens indhold

Pakken skal indeholde følgende emner:

1 × Aero USB Type-C Presenter-knap (sender).

1 × Trykt QIG



2.0 Specifikationer Aero 4K trådløs præsentationsknap

Specifikationer	Detaljer
Materiale	PC + ABS, sort
Stik	USB Type-C
Krav	Værten skal understøtte DisplayPort Alternate Mode-videoudgang
Kompatible systemer	Windows 7 og nyere, MacOS, ChromeOS-computere, der understøtter USB-C DP alt mode
Strømforsyning	DC5V / 1A (USB Type-C)
Indgangsopløsning	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Lyd	44,1 KHz/48 KHz, 16 bit, PCM2.0
LED	1. Opstart: Det lille lys blinker én gang, hvorefter det blå lys forbliver tændt i et par sekunder. 2. Blå LED blinker. Opstart afsluttet, venter på forbindelse 3. Blå LED lyser konstant: Forbindelse mellem basestationen og præsentationsknappen er etableret 4. Rød LED lyser konstant: Skærmcasting etableret
Videolatenstid	≈ 150 ms
Antenne	Modtagefølsomhed: -70 dBm
Transmissionsprotokol	IEEE 802.11ac/802.11n
Krypteringsprotokol	WPA2-PSK
Frekvensbånd	2,4 GHz / 5 GHz (standard)
Forbindelsesrækkevidde	20 meter (uden forhindringer)
Codec	H.264 + H.265
Maks. strømforbrug	≤ 2,5 W
Strømforbrug i standbytilstand	< 1,8 W
Driftstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C ~ +45 °C
Driftsfugtighed	0 til 90 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Opbevaringsfugtighed	0 til 90 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
Dimensioner	(BxDxH) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Vægt	65 gram

3.0 Brug af Aero Presenter-knappen: Trin-for-trin guide

1. Tilslut Aero Presenter-knappen

Sæt Aero Presenter-knappen i en kompatibel værtsenhed, f.eks. en bærbar computer eller tablet, der understøtter DisplayPort (DP) Alt Mode via dens USB Type-C-port.

2. Vent, til LED-ringene holder op med at blinke

LED-ringene blinker blå, når der oprettes forbindelse. Vent op til 20 sekunder, indtil LED'en holder op med at blinke og forbliver konstant blå, hvilket indikerer at forbindelsen er oprettet, og enheden er klar til brug.

3. Start skærmdeling

Når LED-ringene lyser konstant blå, skal du trykke på Aero Presenter-knappen for at starte skærmdeling.

4. Indikator for aktiv skærmdeling


Når skærmdeling er aktiv, lyser LED-ringene rødt.

5. Stop skærmdeling

For at stoppe skærmdeling skal du trykke på Aero Presenter-knappen igen. LED-ringene bliver igen fast blå.

6. Dobbelt skærmdeling

Hvis den ene Aero Presenter-knap allerede deler, kan du trykke på den anden Aero Presenter-knap for at dele en anden skærm. Begge skærme vises side om side.

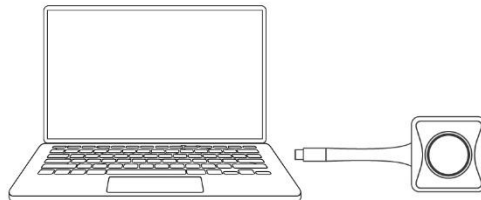

3.1 Skift til fuldskræmstilstand med Aero Presenter-knappen

- **Aktivér fuldskræmstilstand for en knap:**

Hold Aero Presenter-knappen nede for at skifte til fuldskræmstilstand for den pågældende knap. Denne handling vil stoppe skærmdeling fra alle andre Aero Presenter-knapper.

- **Skift mellem side om side-delning og fuldskræmstilstand:**

Hvis to Aero Presenter-knapper deler skærme side om side, skal du trykke kort på en af knapperne for at stoppe skærmdelingen. Den resterende knap skifter automatisk til fuldskræmstilstand.

4.0 Aero Presenter-knap til lyddeling

- Når Aero-basestationen modtager flere delingsinput fra forskellige Aero Presenter-knapper eller andre enheder, blandes lyd fra flere kilder ikke. Kun lyd fra den senest tilsluttede enhed transmitteres.
- Når Aero-basestationen modtager flere delingsindgange fra forskellige Aero Presenter-knapper eller andre enheder, genoptages lyden fra den aktive delingssession automatisk på skærmen, når den senest tilsluttede vært afbryder forbindelsen.


5.0 Parringsinstruktioner

Tilslut Aero USB Type-C Presenter-knappen til USB Type-C-porten på Aero-basestationen. LED-ringen bliver først lilla og derefter blå. Når LED-ringen forbliver rød, er parringen afsluttet, og startskærmen viser meddelelsen: Parring afsluttet. Processen kan tage op til 30 sekunder eller mere; vent venligst tålmodigt. Vent, indtil LED-ringen forbliver rød. Bemærk, at Aero-basestationen og Aero-præsentationsknappen er forhåndsparret fra fabrikken.

Bemærk: Aero-basestationen og Aero-præsentantknappen er forhåndsparret på fabrikken. Hvis skærmen ikke deles korrekt, skal du parre modtageren og senderen manuelt. Når der udføres en fabriksindstilling eller firmwareopdatering, eller når indstillingerne ændres i Aero-basestationen, kan det være nødvendigt at parre Aero-præsentantknapperne med Aero-basestationen igen.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

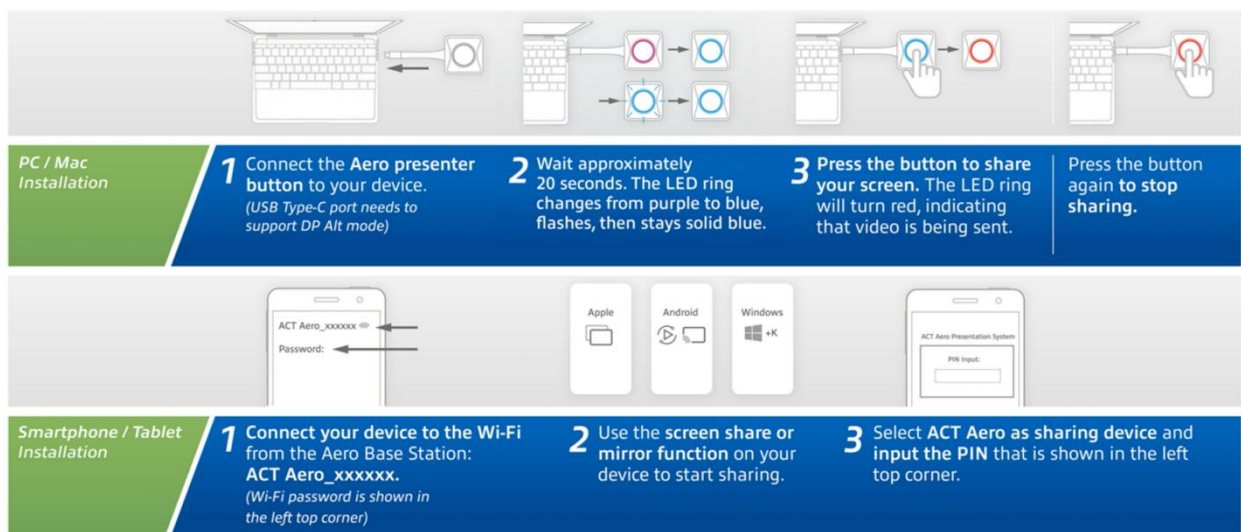

6.0 Fejlfinding

Problem	Løsning
Problemer med parring af Aero Presenter-knapper	Par Aero Presenter-knappen med Aero-basestationen igen, hvis: 1. Der tilføjes en ny Aero Presenter-knap. 2. Der udføres en fabriksindstilling. Parringsmetode: se kapitel 5.0
Aero Presenter-knap-forbindelsesfejl	Frakobl Aero Presenter-knappen fra værtsenhedens USB Type-C-port, og sæt den i igen for at parre den med Aero-basestationen igen. (se punkt 1).
Ingen projektion i standby-/dvaletilstand	Sørg for, at computeren er aktiv og ikke i standby- eller dvaletilstand for at aktivere projektion

7.0 Service og support

Denne brugervejledning er omhyggeligt udarbejdet af ACT's tekniske eksperter. Hvis du har problemer med at installere eller bruge produktet, kan du finde hjælp via supportlinket på hjemmesiden www.act-connectivity.com.

8.0 Advarsler og opmærksomhedspunkter



På grund af love, direktiver og regler fastsat af Europa-Parlamentet kan visse (trådløse) enheder være underlagt begrænsninger med hensyn til deres anvendelse i visse europæiske medlemsstater. I visse europæiske medlemsstater kan brugen af sådanne enheder være forbudt. Kontakt din (lokale) myndighed for at få flere oplysninger om disse begrænsninger.

Følg altid instruktionerne i manualen*, især når det drejer sig om enheder, der skal samles.

Advarsel: I de fleste tilfælde drejer det sig om en elektronisk enhed. Forkert brug kan medføre alvorlig personskade!

Når du tilslutter enheden til lysnettet, skal du sikre dig, at den ikke bliver beskadiget eller udsat for (højt) tryk.

Der skal være en stikkontakt i nærheden, som er let tilgængelig fra enheden.

Reparation af enheden skal udføres af kvalificeret ACT-personale. Forsøg aldrig at reparere enheden selv. Garantien bortfalder straks, hvis produkterne er blevet repareret af brugeren selv og/eller er blevet misbrugt. For udvidede garantibetingelser, besøg vores hjemmeside på www.act-connectivity.com

Bortskaf enheden på korrekt vis. Følg dit lands regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Læs nedenstående sikkerhedspunkter omhyggeligt:

- Udsæt ikke kablerne for ydre kræfter
- Træk ikke i strømkablet for at frakoble enheden
- Anbring ikke enheden i nærheden af varmeelementer
- Lad ikke enheden komme i kontakt med vand eller andre væsker
- Hvis der opstår mærkelige lyde, røg eller lugt, skal du straks fjerne enheden fra stikkontakten.
- Undlad at indsætte skarpe genstande i produktets ventilationshul
- Brug ikke beskadigede kabler (risiko for elektrisk stød)
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn
- Tør produktet af med en blød klud, ikke en vandmoppe.
- Hold stikket og stikkontakten rene.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten med våde hænder
- Tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger enheden i længere tid
- Brug enheden på et godt ventileret sted

**Tip: ACT-manualer er skrevet med stor omhu. På grund af nye teknologiske udviklinger kan det dog forekomme, at en trykt manual ikke længere indeholder de nyeste oplysninger. Hvis du oplever problemer med den trykte manual, eller hvis du ikke kan finde det, du leder efter, skal du altid først tjekke vores hjemmeside www.act-connectivity.com for at finde den nyeste opdaterede manual.*

*Oftestillede spørgsmål (FAQ). Se **support** på vores hjemmeside www.act-connectivity.com og se, om du kan finde de rigtige oplysninger om dit produkt her. Det anbefales stærkt at se FAQ-sektionen først, da svaret ofte findes her.*

9.0 Garantibetingelser

ACT-garantien gælder for alle ACT-produkter. Efter køb af et brugt ACT-produkt beregnes den resterende garantiperiode fra det tidspunkt, hvor produktets oprindelige ejer købte det. ACT-garantien gælder for alle ACT-produkter og -dele, der er uløseligt forbundet med eller monteret på det pågældende produkt. Strømadaptere, batterier, antenner og alle andre produkter, der ikke er direkte integreret i eller forbundet med hovedproduktet eller produkter, hvor det uden rimelig tvivl kan antages, at slitage under brug vil vise et andet mønster end hovedproduktet, er ikke dækket af ACT-garantien. Produkter er ikke dækket af ACT-garantien, når de udsættes for forkert/ukorrekt brug, eksterne påvirkninger eller når produktets servicekomponenter åbnes af andre end ACT. ACT kan bruge renoverede materialer til reparation eller udskiftning af dit defekte produkt. ACT kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i netværksindstillinger fra internetudbydere. Vi kan ikke garantere, at ACT-netværksproduktet fortsat vil fungere, når indstillingerne ændres af internetudbydere. ACT kan ikke garantere funktionen af webtjenester, apps og andet tredjepartsindhold, der er tilgængeligt via ACT-produkter.

Når mit produkt bliver defekt

Hvis du støder på et produkt, der er blevet defekt af andre årsager end de ovenfor beskrevne: Kontakt dit købssted for at få taget hånd om dit defekte produkt.



AC7961

Aero USB tip C gumb za predstavitev

si

Priročnik

AC7961 | Aero USB Type-C gumb za predstavitev

Vsebina

1.0 Uvod	3
1.1 Vsebina paketa	3
2.0 Tehnične specifikacije Aero 4K Wireless Presenter Button	4
3.0 Uporaba gumba Aero Presenter: navodila po korakih	5
3.1 Preklop v način polnega zaslona s tipko Aero Presenter	5
4.0 Aero Presenter Button Audio Sharing	6
5.0 Navodila za seznanjanje	6
6.0 Odpravljanje težav	7
7.0 Servis in podpora	8
8.0 Opozorila in pomembne točke	8
9.0 Garancijske pogoje	9

1.0 Uvod

Gumb za brezžično predstavitel AC7961 Aero 4K je dodatni gumb, namenjen za uporabo s sistemom za brezžično predstavitel AC7960 Aero 4K. Sistem podpira do 16 gumbov za predstavitel, kar omogoča več predstaviteljem, da delijo svojo vsebino. Gumb za predstavitel se napaja prek USB Type-C® in se lahko enostavno poveže z bazno postajo.

Z enim klikom delite zaslon svoje naprave Windows, Apple ali Android z brezžičnim USB Type-C na zaslonu HDMI. Sodelovanje več uporabnikov: prikaz dveh predstaviteljev hkrati na enem zaslonu Napajanje prek USB; enostavno povezovanje z osnovno postajo Aero

Pomembne opombe:

- Gumb Aero Presenter je združljiv le z napravami, ki podpirajo DisplayPort (DP) Alt Mode prek vrata USB Type-C. Upoštevajte, da adapterji USB-A na USB Type-C niso podprti.
- Vse dodatne Aero Presenter Button naprave, ki jih kupite, morajo biti pred uporabo povezane z Aero bazno postajo.

1.1 Vsebina paketa

Paket mora vsebovati naslednje elemente:

1 × Aero USB Type-C Presenter button (oddajnik).

1 × tiskana QIG



2.0 Tehnične specifikacije Aero 4K Wireless Presenter Button

Specifikacije	Podrobnosti
Material	PC + ABS, črn
Priključek	USB tip C
Zahteve	Gostitelj mora podpirati video izhod DisplayPort Alternate Mode
Združljivi sistemi	Računalniki z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšim, MacOS, ChromeOS, ki podpirajo USB-C DP alt mode
Napajanje	DC5V / 1A (USB tip C)
Ločljivost vhoda	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Audio	44,1 kHz/48 kHz, 16 bitov, PCM2.0
LED	1. Zagon: vijolična lučka utripa enkrat, nato modra lučka ostane prižgana nekaj sekund. 2. Modra LED utripa. Vklon je zaključen, čaka na povezavo 3. Modra LED lučka sveti neprekinjeno: povezava med bazno postajo in gumbom za predstavitev je vzpostavljena 4. Rdeča LED lučka sveti: vzpostavljeno je predvajanje zaslona
Zamuda videa	≈ 150 ms
Antena	Občutljivost sprejema: -70 dBm
Protokol prenosa	IEEE 802.11ac/802.11n
Protokol šifriranja	WPA2-PSK
Frekvenčni pas	2,4 GHz / 5 GHz (privzeto)
Doseg povezave	20 metrov (brez ovir)
Kodek	H.264 + H.265
Največja poraba energije	≤ 2,5 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 1,8 W
Delovna temperatura	0 °C ~ +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C ~ +45 °C
Delovna vlažnost	0 do 90 % relativna vlažnost, brez kondenzacije
Vlaga pri shranjevanju	0 do 90 % relativna vlažnost, brez kondenzacije
Dimenzije	(Š x G x V) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Teža	65 gramov

3.0 Uporaba gumba Aero Presenter: navodila po korakih

1. Priključite gumb Aero Presenter

Gumb Aero Presenter priključite na združljivo gostiteljsko napravo, na primer prenosni računalnik ali tablico, ki podpira DisplayPort (DP) Alt Mode prek USB-C vrata.

2. Počakajte, da LED obroč preneha utripati

LED obroč bo ob priključitvi utripal modro. Počakajte do 20 sekund, da LED preneha utripati in ostane modro, kar pomeni, da je povezava vzpostavljena in je naprava pripravljena za uporabo.

3. Začnite deliti zaslon

Ko LED obroč sveti modro, pritisnite gumb Aero Presenter, da začnete deljenje zaslona.

4. Indikator aktivnega deljenja zaslona


Ko je deljenje zaslona aktivno, bo LED obroč zasvetil rdeče.

5. Ustavite deljenje zaslona

Za ustavitev deljenja zaslona ponovno pritisnite gumb Aero Presenter. LED obroč bo ponovno zasvetil modro.

6. Deljenje dveh zaslonov

Če en gumb Aero Presenter že deli zaslon, lahko pritisnete drugi gumb Aero Presenter, da delite drug zaslon. Oba zaslona bosta prikazana drug ob drugem.

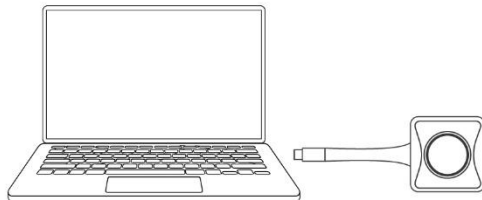

3.1 Preklop v način polnega zaslona s tipko Aero Presenter

- **Aktiviranje načina polnega zaslona za en gumb:**

Pritisnite in pridržite gumb Aero Presenter, da preklopite v način polnega zaslona za ta gumb. Ta dejanja bo ustavilo deljenje zaslona iz vseh drugih gumbov Aero Presenter.

- **Preklop med deljenjem zaslona in načinom polnega zaslona:**

Če dva gumba Aero Presenter delita zaslone vzporedno, kratko pritisnite kateri koli gumb, da ustavite deljenje zaslona. Preostali gumb se bo samodejno preklopil v način polnega zaslona.

4.0 Aero Presenter Button Audio Sharing

- Ko baza Aero prejme več vhodov za deljenje iz različnih gumbov Aero Presenter ali drugih naprav, se zvok iz več virov ne bo mešal. Prenesel se bo samo zvok iz zadnje priključene naprave.
- Ko baza Aero prejme več vhodov za deljenje iz različnih gumbov Aero Presenter ali drugih naprav, se zvok iz aktivne seje deljenja samodejno nadaljuje na zaslonu, ko se zadnji gostitelj odklopi.


5.0 Navodila za seznanjanje

Povežite gumb Aero USB Type-C Presenter z vtičnico USB Type-C bazne postaje Aero. LED-obroč bo najprej zasvetil vijolično, nato pa modro. Ko LED-obroč zasveti rdeče, je povezovanje končano in na začetnem zaslonu se prikaže sporočilo: Povezovanje končano. Postopek lahko traja do 30 sekund ali več; prosimo, potrpite. Počakajte, da LED-obroč zasveti rdeče. Upoštevajte, da sta Aero Base Station in Aero Presenter Button v tovarni že vnaprej povezana.

Opomba: Aero Base Station in Aero Presenter Button sta v tovarni že vnaprej seznanjena. Če zaslon ne deli uspešno, ročno seznanite sprejemnik in oddajnik. Ko se izvede ponastavitev tovarniških nastavitev ali posodobitev strojne programske opreme ali ko se spremenijo nastavitve v Aero Base Station, bo morda treba ponovno seznaniti Aero Presenter Buttons z Aero Base Station.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

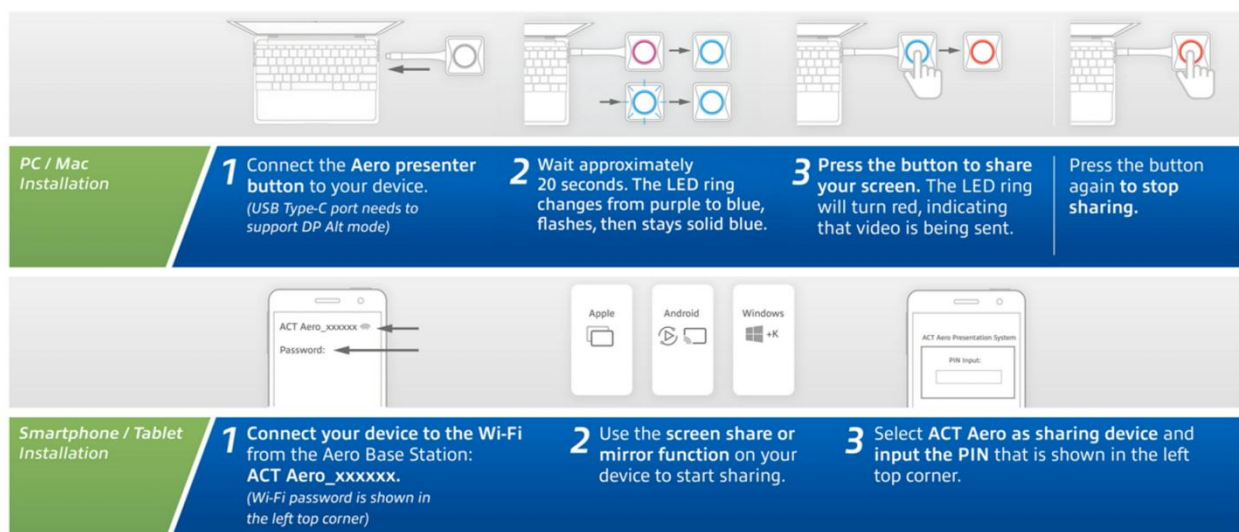

6.0 Odpravljanje težav

Problem	Rešitev
Težave s povezovanjem gumba Aero Presenter	Ponovno seznajte gumb Aero Presenter z Aero Base Station, če: 1. Dodate nov gumb Aero Presenter. 2. Izvedete ponastavitev tovarniških nastavitev. Način povezovanja: glej poglavje 5.0
Napaka pri povezovanju gumba Aero Presenter	Odklopite gumb Aero Presenter iz vrata USB Type-C gostitelja in ga ponovno vstavite, da se ponovno poveže z Aero Base Station. (glej točko 1).
Brez projekcije v stanju pripravljenosti/spanja	Prepričajte se, da je računalnik aktiven in ni v stanju pripravljenosti ali mirovanja, da omogoči projekcijo

7.0 Servis in podpora

Ta uporabniški priročnik so skrbno sestavili tehnični strokovnjaki podjetja ACT. Če imate težave z namestitvijo ali uporabo izdelka, preverite povezavo **za podpora** na spletni strani www.act-connectivity.com.

8.0 Opozorila in pomembne točke



Zaradi zakonov, direktiv in predpisov, ki jih je določil Evropski parlament, lahko za nekatere (brezžične) naprave veljajo omejitve glede njihove uporabe v nekaterih državah članicah Evropske unije. V nekaterih državah članicah Evropske unije je uporaba takih naprav lahko prepovedana. Za več informacij o teh omejitvah se obrnite na svojo (lokalno) vlado.

Vedno upoštevajte navodila v priročniku*, zlasti kadar gre za naprave, ki jih je treba sestaviti.

Opozorilo: V večini primerov gre za elektronsko napravo. Nepravilna uporaba lahko povzroči hude poškodbe!

Ko napravo priključite na omrežje, poskrbite, da ne bo poškodovana ali izpostavljena (visokemu) pritisku.

Potrebna je vtičnica, ki mora biti blizu naprave in lahko dostopna.

Popravilo naprave mora opraviti usposobljeno osebje ACT. Nikoli ne poskušajte naprave popraviti sami. Garancija preneha veljati takoj, ko so bili izdelki popravljeni sami in/ali so bili nepravilno uporabljeni. Za podaljšane garancijske pogoje obiščite našo spletno stran www.act-connectivity.com

Napravo ustrezno odstranite. Upoštevajte predpise vaše države za odstranjevanje elektronskih izdelkov.

Natančno preberite spodnje varnostne navodila:

- Ne izvajajte zunanje sile na kable
- Ne izklaplajte naprave z vlečenjem napajalnega kabla.
- Naprave ne postavljajte v bližino grelnih elementov.
- Naprave ne izpostavljajte vplivu vode ali drugih tekočin.
- Če opazite kakršenkoli nenavaden zvok, dim ali vonj, takoj odstranite napravo iz vtičnice.
- Ne vstavljajte ostrih predmetov v odprtino za prezračevanje izdelka.
- Ne uporabljajte poškodovanih kablov (nevarnost električnega udara).
- Napravo hranite izven dosega otrok
- Napravo obrišite z mehko krpo, ne z vodo.
- Vtičnico in vtičnico ohranjajte čisti.
- Ne izklaplajte naprave iz vtičnice z mokrimi rokami.
- Izključite napravo, če je ne uporabljate dalj časa.
- Napravo uporabljajte na dobro prezračenem mestu.

**Nasvet: Priročniki ACT so napisani z veliko skrbnostjo. Vendar pa se zaradi novih tehnoloških razvojev lahko zgodi, da tiskani priročnik ne vsebuje več najnovejših informacij. Če imate težave s tiskanim priročnikom ali ne morete najti tistega, kar iščete, najprej vedno preverite našo spletno stran www.act-connectivity.com, kjer boste našli najnovejši posodobljeni priročnik.*

*Pogosta vprašanja (FAQ). Poiščite **podpora** na naši spletni strani www.act-connectivity.com in preverite, ali lahko tukaj najdete prave informacije o svojem izdelku. Priporočljivo je, da najprej preverite pogosta vprašanja, saj je odgovor pogosto že tam.*

9.0 Garancijske pogoje

Garancija ACT velja za vse izdelke ACT. Po nakupu rabljenega izdelka ACT se preostalo obdobje garancije meri od trenutka nakupa s strani prvotnega lastnika izdelka. Garancija ACT velja za vse izdelke in dele ACT, ki so neločljivo povezani ali vgrajeni v zadevni izdelek. Napajalniki, baterije, antene in vsi drugi izdelki, ki niso neposredno vgrajeni v glavni izdelek ali izdelke ali povezani z njimi in za katere se brez razumnega dvoma lahko domneva, da bo njihova obraba med uporabo drugačna od obrabe glavnega izdelka, niso zajeti v garanciji ACT. Izdelki niso zajeti v garanciji ACT, če so izpostavljeni nepravilni/neprimerni uporabi, zunanjim vplivom ali če servisne dele izdelka odpirajo druge stranke, ki niso ACT. ACT lahko za popravilo ali zamenjavo vašega okvarjenega izdelka uporabi obnovljene materiale. ACT ne more biti odgovoren za spremembe v omrežnih nastavitvah internetnih ponudnikov. Ne moremo zagotoviti, da bo omrežni izdelek ACT še naprej deloval, če internetni ponudniki spremenijo nastavitve. ACT ne more zagotoviti delovanja spletnih storitev, aplikacij in drugih vsebin tretjih oseb, ki so na voljo prek izdelkov ACT.

Ko moj izdelek postane okvarjen

Če se srečate z izdelkom, ki je postal okvarjen iz drugih razlogov, kot so opisani zgoraj: Obrnite se na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili, da poskrbi za vaš okvarjen izdelek.



AC7961

Aero USB Type-C Presenter-knapp

se

Manuell

AC7961 | Aero USB Type-C Presenter-knapp

Innehåll

1.0	Introduktion.....	3
1.1	Förpackningens innehåll	3
2.0	Specifikationer Aero 4K Wireless Presenter Button	4
3.0	Använda Aero Presenter-knappen: steg-för-steg-guide	5
3.1	Växla till helskrämsläge med Aero Presenter-knappen	5
4.0	Aero Presenter-knappens ljuddelnings	6
5.0	Instruktioner för parkoppling	6
6.0	Felsökning.....	7
7.0	Service och support.....	8
8.0	Varningar och viktiga punkter	8
9.0	Garantivillkor	9

1.0 Introduktion

AC7961 Aero 4K Wireless Presenter Button är en extra knapp som är avsedd att användas med AC7960 Aero 4K Wireless Presentation System. Systemet stöder upp till 16 presentatörsknappar, vilket gör att flera presentatörer kan dela sitt innehåll. Presentatörsknappen drivs via USB Type-C® och kan enkelt kopplas ihop med basstationen.

Dela skärmen på din Windows-, Apple- eller Android-enhet med USB Type-C trådlöst på en HDMI-skärm med bara ett klick
Samarbete mellan flera användare: visa två presentatörer samtidigt på en skärm USB-driven; enkel parkoppling med Aero-basstationen

Viktiga anmärkningar:

- Aero Presenter Button är endast kompatibel med enheter som stöder DisplayPort (DP) Alt Mode via sin USB Type-C-port. Observera att USB-A till USB Type-C-adaptrar inte stöds.
- Alla ytterligare Aero Presenter Buttons som köps måste kopplas ihop med Aero-basstationen innan de kan användas.

1.1 Förpackningens innehåll

Förpackningen ska innehålla följande artiklar:

1 × Aero USB Type-C Presenter-knapp (sändare).

1 × Tryckt QIG



2.0 Specifikationer Aero 4K Wireless Presenter Button

Specifikation	Detaljer
Material	PC + ABS, svart
Anslutning	USB typ C
Krav	Värden måste stödja DisplayPort Alternate Mode-videoutgång
Kompatibla system	Windows 7 och senare, MacOS, ChromeOS-datorer som stöder USB-C DP alt mode
Strömförsörjning	DC5V / 1A (USB Type-C)
Ingångsupplösning	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Ljud	44,1 kHz/48 kHz, 16 bitar, PCM2.0
LED	1. Uppstart: Det lila ljuset blinkar en gång, sedan lyser det blå ljuset i några sekunder. 2. Blå LED-lampa blinkar. Strömmen är påslagen, väntar på anslutning 3. Blå LED lyser konstant: Anslutning mellan basstationen och presentatörsknappen upprättad 4. Röd LED lyser konstant: Skärmöverföring etablerad
Videofördröjning	≈ 150 ms
Antenn	Mottagningskänslighet: -70 dBm
Överföringsprotokoll	IEEE 802.11ac/802.11n
Krypteringsprotokoll	WPA2-PSK
Frekvensband	2,4 GHz / 5 GHz (standard)
Anslutningsräckvidd	20 meter (utan hinder)
Codec	H.264 + H.265
Max. strömförbrukning	≤ 2,5 W
Strömförbrukning i standbyläge	< 1,8 W
Driftstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C ~ +45 °C
Driftfuktighet	0 till 90 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	0 till 90 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Mått	(BxDxH) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Vikt	65 gram

3.0 Använda Aero Presenter-knappen: steg-för-steg-guide

1. Anslut Aero Presenter-knappen

Anslut Aero Presenter-knappen till en kompatibel värdenhet, till exempel en bärbar dator eller surfplatta, som stöder DisplayPort (DP) Alt Mode via dess USB Type-C-port.

2. Vänta tills LED-ringen slutar blinka

LED-ringen blinkar blått när anslutningen upprättas. Vänta i upp till 20 sekunder tills LED-lampan slutar blinka och lyser med fast blått sken, vilket indikerar anslutningen är klar och enheten är redo att användas.

3. Starta skärmdelning

När LED-ringen lyser med fast blått sken trycker du på Aero Presenter-knappen för att starta skärmdelningen.

4. Indikator för aktiv skärmdelning


När skärmdelningen är aktiv lyser LED-ringen rött.

5. Avsluta skärmdelning

För att avsluta skärmdelningen trycker du på Aero Presenter-knappen igen. LED-ringen blir återigen blå.

6. Delning av två skärmar

Om en Aero Presenter-knapp redan delar, kan du trycka på en andra Aero Presenter-knapp för att dela en annan skärm. Båda skärmarna visas sida vid sida.

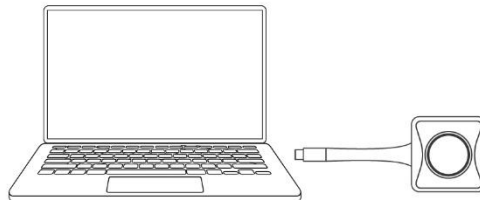

3.1 Växla till helskrmsläge med Aero Presenter-knappen

- **Aktivera helskrmsläge för en knapp:**

Håll Aero Presenter-knappen intryckt för att växla till helskrmsläge för den knappen. Denna åtgärd stoppar skärmdelning från alla andra Aero Presenter-knappar.

- **Växla mellan delning sida vid sida och helskrmsläge:**

Om två Aero Presenter-knappar delar skärmar sida vid sida, tryck kort på någon av knapparna för att stoppa skärmdelningen. Den återstående knappen växlar automatiskt till helskrmsläge.

4.0 Aero Presenter-knappens ljuddelnings

- När Aero-basstationen tar emot flera delningssignaler från olika Aero Presenter-knappar eller andra enheter, mixas inte ljudet från flera källor. Endast ljudet från den senast anslutna enheten överförs.
- När Aero-basstationen tar emot flera delningssignaler från olika Aero Presenter-knappar eller andra enheter återupptas ljudet från den aktiva delningssessionen automatiskt på skärmen när den senaste värden kopplar från.


5.0 Instruktioner för parkoppling

Anslut Aero USB Type-C Presenter-knappen till USB Type-C-porten på Aero Base Station. LED-ringen blir först lila och sedan blå. När LED-ringen lyser rött är parkopplingen klar och startskärmen visar meddelandet: Parkoppling klar. Processen kan ta upp till 30 sekunder eller mer, vänta tålmodigt. Vänta tills LED-ringen lyser rött. Observera att Aero-basstationen och Aero Presenter-knappen är förparade från fabriken.

Obs! Aero-basstationen och Aero-presentatörsknappen är förparade från fabriken. Om skärmen inte delas korrekt, para ihop mottagaren och sändaren manuellt. När en fabriksåterställning eller firmwareuppdatering utförs, eller när inställningarna ändras i Aero-basstationen, kan det vara nödvändigt att para ihop Aero-presentatörsknapparna med Aero-basstationen igen.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

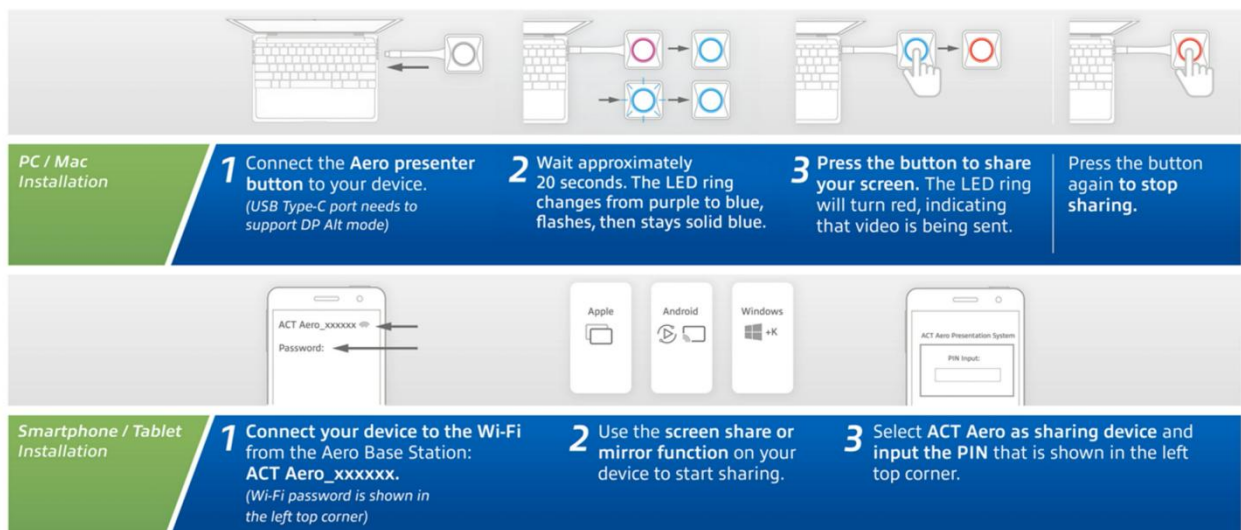

6.0 Felsökning

Problem	Lösning
Problem med parning av Aero Presenter-knappen	Para ihop Aero Presenter-knappen med Aero-basstationen igen om: 1. En ny Aero Presenter-knapp har lagts till. 2. En fabriksåterställning har utförts. Paringsmetod: se kapitel 5.0
Fel vid anslutning av Aero Presenter-knappen	Koppla bort Aero Presenter-knappen från värdens USB Type-C-port och sätt in den igen för att para ihop den med Aero-basstationen igen. (se punkt 1).
Ingen projektion i standby-/viloläge	Se till att datorn är aktiv och inte i standby- eller viloläge för att möjliggöra projektion

7.0 Service och support

Denna användarhandbok har noggrant sammanställts av ACT:s tekniska experter. Om du har problem med att installera eller använda produkten, vänligen kontrollera supportlänken på webbplatsen www.act-connectivity.com.

8.0 Varningar och viktiga punkter



På grund av lagar, direktiv och förordningar som fastställts av Europaparlamentet kan vissa (trådlösa) enheter omfattas av begränsningar avseende användning i vissa europeiska medlemsstater. I vissa europeiska medlemsstater kan användningen av sådana enheter vara förbjuden. Kontakta din (lokala) myndighet för mer information om dessa begränsningar.

Följ alltid anvisningarna i bruksanvisningen*, särskilt när det gäller enheter som måste monteras.

Varning: I de flesta fall gäller detta en elektronisk enhet. Felaktig användning kan leda till allvarliga skador!

När du ansluter enheten till elnätet, se till att den inte skadas eller utsätts för (högt) tryck.

Ett eluttag behövs som ska vara nära och lättillgängligt från enheten.

Reparation av enheten ska utföras av kvalificerad ACT-personal. Försök aldrig reparera enheten själv. Garantin upphör omedelbart att gälla om produkterna har reparerats på egen hand och/eller missbrukats. För utökade garantivillkor, besök vår webbplats på www.act-connectivity.com

Kassera enheten på rätt sätt. Följ ditt lands regler för kassering av elektroniska produkter.

Läs igenom säkerhetsanvisningarna nedan noggrant:

- Utöva inte yttre kraft på kablarna
- Dra inte ur strömkabeln för att koppla bort enheten.
- Placera inte enheten nära värmekällor.
- Låt inte enheten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Om det uppstår konstiga ljud, rök eller lukt, koppla omedelbart bort enheten från eluttaget.
- Sätt inte in några vassa föremål i produktens ventilationshål.
- Använd inte skadade kablar (risk för elstöt).
- Förvara produkten utom räckhåll för barn
- Torka av produkten med en mjuk trasa, inte en våt mopp.
- Håll strömkontakten och uttaget rena.
- Dra inte ut sladden ur eluttaget med våta händer.
- Koppla ur enheten när du inte använder den under en längre tid.
- Använd enheten på en väl ventilerad plats

**Tips: ACT-manualerna är skrivna med stor omsorg. På grund av nya tekniska utvecklingar kan det dock hända att en tryckt manual inte längre innehåller den senaste informationen. Om du har problem med den tryckta manualen eller inte hittar det du söker, vänligen kontrollera alltid vår webbplats www.act-connectivity.com först för att hitta den senaste uppdaterade manualen.*

*Vanliga frågor (FAQ). Konsultera **supporten** på vår webbplats www.act-connectivity.com och se om du kan hitta rätt information om din produkt här. Det är mycket lämpligt att först konsultera FAQ-sektionen, svaret finns ofta här.*

9.0 Garantivillkor

ACT-garantin gäller för alla ACT-produkter. Efter köp av en begagnad ACT-produkt mäts den återstående garantiperioden från det ögonblick då produktens ursprungliga ägare köpte den. ACT-garantin gäller för alla ACT-produkter och delar som är ouplösligt kopplade till eller monterade på den produkt det gäller. Strömadaptrar, batterier, antenner och alla andra produkter som inte är direkt integrerade i eller anslutna till huvudprodukten eller produkter som utan rimligt tvivel kan antas att slitage under användning kommer att visa ett annat mönster än huvudprodukten, omfattas inte av ACT-garantin. Produkter omfattas inte av ACT-garantin när de utsätts för felaktig/olämplig användning, yttre påverkan eller när produktens servicekomponenter öppnas av andra än ACT. ACT kan använda renoverade material för reparation eller utbyte av din defekta produkt. ACT kan inte hållas ansvarigt för ändringar i nätverksinställningar av internetleverantörer. Vi kan inte garantera att ACT:s nätverksprodukt fortsätter att fungera när inställningarna ändras av internetleverantörerna. ACT kan inte garantera funktionen hos webbtjänster, appar och annat innehåll från tredje part som är tillgängligt via ACT-produkter.

När min produkt blir defekt

Om du stöter på en produkt som blivit defekt av andra skäl än de som beskrivs ovan: Kontakta din återförsäljare för att ta hand om din defekta produkt.



AC7961

Botão Aero USB Type-C Presenter

pt
Manual

AC7961 | Botão Aero USB Type-C Presenter

Índice

1.0 Introdução	3
1.1 Conteúdo da embalagem	3
2.0 Especificações Botão Aero 4K Wireless Presenter n	4
3.0 Utilização do botão Aero Presenter: guia passo a passo	5
3.1 Mudar para o modo de ecrã inteiro com o botão Aero Presenter	5
4.0 Partilha de áudio do botão Aero Presenter	6
5.0 Instruções de emparelhamento	6
6.0 Resolução de problemas	7
7.0 Assistência e suporte	8
8.0 Avisos e pontos a ter em atenção	8
9.0 Condições de garantia	9

1.0 Introdução

O botão apresentador sem fios AC7961 Aero 4K é um botão adicional concebido para utilização com o sistema de apresentação sem fios AC7960 Aero 4K. O sistema suporta até 16 botões apresentadores, permitindo que vários apresentadores partilhem o seu conteúdo. O botão apresentador é alimentado através de USB Type-C® e pode ser facilmente emparelhado com a estação base.

Partilhe o ecrã do seu dispositivo Windows, Apple ou Android com USB Type-C sem fios num ecrã HDMI com apenas um clique. Colaboração entre vários utilizadores: mostre dois apresentadores simultaneamente numa única tela. Alimentado por USB; fácil emparelhamento com a estação base Aero.

Notas importantes:

- O botão Aero Presenter é compatível apenas com dispositivos que suportam o modo DisplayPort (DP) Alt através da sua porta USB Type-C. Tenha em atenção que os adaptadores USB-A para USB Type-C não são suportados.
- Quaisquer botões Aero Presenter adicionais adquiridos devem ser emparelhados com a estação base Aero antes de serem utilizados.

1.1 Conteúdo da embalagem

A embalagem deve incluir os seguintes itens:

1 × Botão Aero USB Type-C Presenter (transmissor).

1 × QIG impresso



2.0 Especificações Botão Aero 4K Wireless Presenter

Especificações	Detalhes
Material	PC + ABS, preto
Conector	USB Tipo C
Requisitos	O host deve suportar saída de vídeo DisplayPort Alternate Mode
Sistemas compatíveis	Computadores com Windows 7 e superior, MacOS e ChromeOS compatíveis com o modo alternativo USB-C DP
Fonte de alimentação	DC5V / 1A (USB Tipo C)
Resolução de entrada	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Áudio	44,1 KHz/48 KHz, 16 bits, PCM 2.0
LED	1. Arranque: A luz roxa pisca uma vez, depois a luz azul permanece acesa durante alguns segundos 2. LED azul a piscar. Ligar concluído, à espera de ligação 3. LED azul aceso: conexão entre a estação base e o botão do apresentador estabelecida 4. LED vermelho aceso: transmissão de ecrã estabelecida
Latência de vídeo	≈ 150 ms
Antena	Sensibilidade de receção: -70 dBm
Protocolo de transmissão	IEEE 802.11ac/802.11n
Protocolo de encriptação	WPA2-PSK
Banda de frequência	2,4 GHz / 5 GHz (padrão)
Alcance da ligação	20 metros (sem obstruções)
Codec	H.264 + H.265
Consumo máximo de energia	≤ 2,5 W
Consumo de energia em modo de espera	< 1,8 W
Temperatura de funcionamento	0 °C ~ +40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C ~ +45 °C
Humidade de funcionamento	0 a 90% de humidade relativa, sem condensação
Humidade de armazenamento	0 a 90% de humidade relativa, sem condensação
Dimensões	(LxPxA) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Peso	65 gramas

3.0 Utilização do botão Aero Presenter: guia passo a passo

1. Ligue o botão Aero Presenter

Ligue o botão Aero Presenter a um dispositivo host compatível, como um computador portátil ou tablet, que suporte o modo alternativo DisplayPort (DP) através da sua porta USB Tipo C.

2. Aguarde até que o anel LED pare de piscar

O anel LED piscará em azul após a ligação. Aguarde até 20 segundos até que o LED pare de piscar e permaneça azul fixo, indicando que a ligação está concluída e o dispositivo está pronto para uso.

3. Inicie a partilha de ecrã

Quando o anel LED estiver azul constante, pressione o botão Aero Presenter para iniciar o compartilhamento de tela.

4. Indicador de partilha de ecrã ativo


Quando o partilha de ecrã estiver ativo, o anel LED ficará vermelho.

5. Interrompa o compartilhamento de tela

Para parar o compartilhamento de tela, pressione o botão Aero Presenter novamente. O anel LED voltará a ficar azul.

6. Partilha de ecrã duplo

Se um botão Aero Presenter já estiver a partilhar, pode pressionar um segundo botão Aero Presenter para partilhar outra tela. Ambas as telas serão exibidas lado a lado.

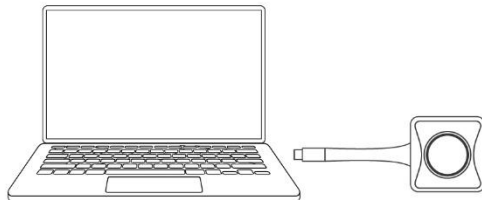

3.1 Mudar para o modo de ecrã inteiro com o botão Aero Presenter

- **Ativar o modo de ecrã inteiro para um botão:**

Mantenha pressionado o botão Aero Presenter para alternar para o modo de ecrã inteiro para esse botão. Esta ação interromperá a partilha de ecrã de todos os outros botões Aero Presenter.

- **Alternar entre o modo de partilha lado a lado e o modo de ecrã inteiro:**

Se dois botões Aero Presenter estiverem a partilhar ecrãs lado a lado, pressione brevemente qualquer um dos botões para interromper a partilha de ecrã. O botão restante mudará automaticamente para o modo de ecrã inteiro.

4.0 Partilha de áudio do botão Aero Presenter

- Quando a estação base Aero recebe várias entradas de partilha de diferentes botões Aero Presenter ou outros dispositivos, o áudio de várias fontes não será misturado. Apenas o áudio do dispositivo conectado mais recentemente será transmitido.
- Quando a estação base Aero recebe várias entradas de partilha de diferentes botões Aero Presenter ou outros dispositivos, o áudio da sessão de partilha ativa será automaticamente retomado no ecrã assim que o anfitrião mais recente se desligar.

5.0 Instruções de emparelhamento


Ligue o botão Aero USB Type-C Presenter à porta USB Type-C da estação base Aero. O anel LED ficará primeiro roxo e depois azul. Quando o anel LED permanecer vermelho fixo, o emparelhamento estará concluído e o ecrã inicial exibirá a mensagem:

Emparelhamento concluído. O processo pode demorar até 30 segundos ou mais; aguarde pacientemente. Aguarde até que o anel LED permaneça vermelho fixo. Tenha em atenção que a estação base Aero e o botão do Aero Presenter vêm pré-emparelhados de fábrica.

Nota: A Estação Base Aero e o Botão do Apresentador Aero são pré-emparelhados na fábrica. Se o ecrã não for partilhado com sucesso, emparelhe manualmente o recetor e o transmissor. Quando é realizada uma reposição de fábrica ou uma atualização de firmware, ou quando as configurações são modificadas na Estação Base Aero, pode ser necessário emparelhar novamente os Botões do Apresentador Aero com a Estação Base Aero.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

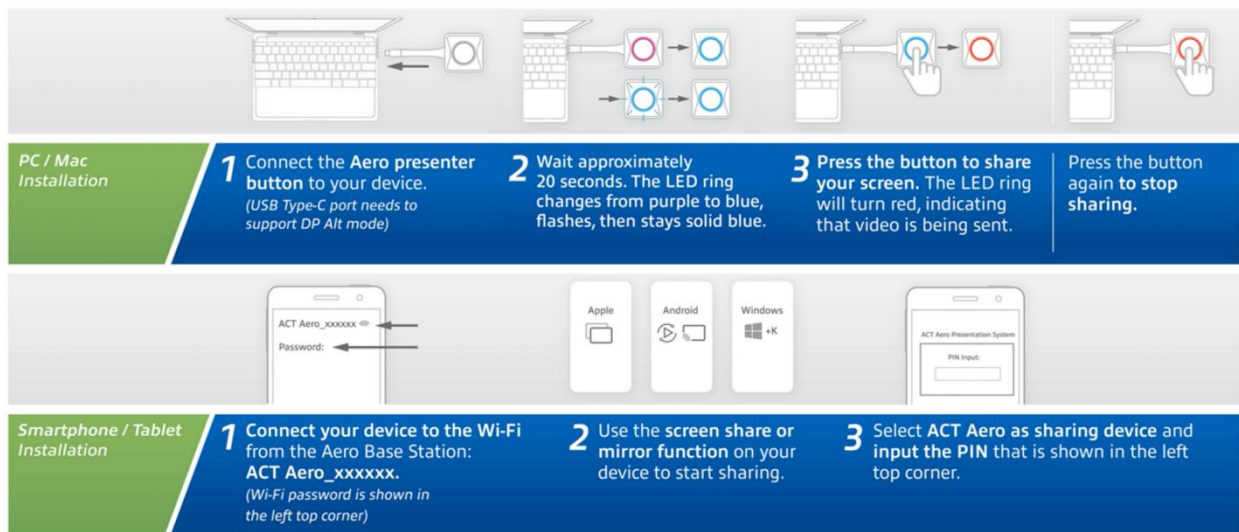

PC / Mac Installation

- 1 Connect the Aero presenter button to your device. (USB Type-C port needs to support DP Alt mode)
- 2 Wait approximately 20 seconds. The LED ring changes from purple to blue, flashes, then stays solid blue.
- 3 Press the button to share your screen. The LED ring will turn red, indicating that video is being sent.

Press the button again to stop sharing.

Smartphone / Tablet Installation

- 1 Connect your device to the Wi-Fi from the Aero Base Station: ACT Aero_xxxxxx. (Wi-Fi password is shown in the left top corner)
- 2 Use the screen share or mirror function on your device to start sharing.
- 3 Select ACT Aero as sharing device and input the PIN that is shown in the left top corner.

6.0 Resolução de problemas

Problema	Solução
Problemas de emparelhamento do botão Aero Presenter	Reempare o botão Aero Presenter com a estação base Aero se: 1. Um novo botão Aero Presenter for adicionado. 2. For realizada uma reposição de fábrica. Método de emparelhamento: consulte o Capítulo 5.0
Falha na ligação do botão Aero Presenter	Desligue o botão Aero Presenter da porta USB Type-C do host e volte a inseri-lo para emparelhar novamente com a estação base Aero. (consulte o ponto 1).
Sem projeção no modo de espera/suspensão	Certifique-se de que o computador está ativo e não em modo de espera ou suspensão para ativar a projeção

7.0 Assistência e suporte

Este manual do utilizador foi cuidadosamente elaborado pelos especialistas técnicos da ACT. Se tiver problemas na instalação ou utilização do produto, consulte o link **de suporte** no site www.act-connectivity.com.

8.0 Avisos e pontos a ter em atenção



Devido às leis, diretivas e regulamentos estabelecidos pelo Parlamento Europeu, alguns dispositivos (sem fios) podem estar sujeitos a limitações relativas à sua utilização em determinados Estados-Membros europeus. Em determinados Estados-Membros europeus, a utilização desses dispositivos pode ser proibida. Contacte o seu governo (local) para obter mais informações sobre essas limitações.

Siga sempre as instruções do manual*, especialmente no que diz respeito a dispositivos que precisam de ser montados.

Aviso: Na maioria dos casos, trata-se de um dispositivo eletrónico. A utilização inadequada pode resultar em ferimentos graves!

Quando ligar o dispositivo à rede elétrica, certifique-se de que não será danificado ou sujeito a pressão (elevada).

É necessária uma tomada elétrica que esteja próxima e facilmente acessível a partir do dispositivo.

A reparação do dispositivo deve ser feita por pessoal qualificado da ACT. Nunca tente reparar o dispositivo por conta própria. A garantia será imediatamente anulada se os produtos forem reparados por conta própria e/ou forem utilizados indevidamente. Para condições de garantia estendida, visite o nosso site em www.act-connectivity.com

Elimine o dispositivo de forma adequada. Siga os regulamentos do seu país para a eliminação de produtos eletrónicos.

Verifique cuidadosamente os pontos de segurança abaixo:

- Não aplique força externa nos cabos
- Não desligue o dispositivo puxando o cabo de alimentação
- Não coloque o dispositivo perto de elementos de aquecimento
- Não deixe o dispositivo entrar em contacto com água ou outros líquidos
- Se ouvir algum som estranho, sentir fumo ou odor, retire imediatamente o dispositivo da tomada elétrica.
- Não coloque objetos pontiagudos no orifício de ventilação do produto
- Não utilize cabos danificados (risco de choque elétrico)
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças
- Limpe o produto com um pano macio, não com um esfregão molhado.
- Mantenha a ficha e a tomada limpas
- Não desligue o dispositivo da tomada com as mãos molhadas
- Desligue o dispositivo da tomada quando não o utilizar durante um longo período de tempo
- Utilize o dispositivo num local bem ventilado

**Dica: os manuais da ACT são redigidos com muito cuidado. No entanto, devido aos novos desenvolvimentos tecnológicos, pode acontecer que um manual impresso já não contenha as informações mais recentes. Se tiver algum problema com o manual impresso ou não conseguir encontrar o que procura, consulte sempre primeiro o nosso site www.act-connectivity.com para obter o manual mais recente e atualizado.*

*Perguntas frequentes (FAQ). Consulte o **suporte** no nosso site www.act-connectivity.com e veja se consegue encontrar as informações corretas sobre o seu produto aqui. É altamente recomendável consultar primeiro a secção de perguntas frequentes, pois muitas vezes a resposta está aqui.*

9.0 Condições de garantia

A garantia ACT aplica-se a todos os produtos ACT. Após a compra de um produto ACT em segunda mão, o período de garantia restante é calculado a partir do momento da compra pelo proprietário inicial do produto. A garantia ACT aplica-se a todos os produtos e peças ACT, indissoluvelmente ligados ou montados no produto em questão. Os adaptadores de alimentação, baterias, antenas e todos os outros produtos que não estejam diretamente integrados ou ligados ao produto principal ou produtos dos quais, sem dúvida razoável, se possa presumir que o desgaste durante a utilização apresentará um padrão diferente do produto principal, não estão cobertos pela garantia ACT. Os produtos não estão cobertos pela garantia ACT quando expostos a utilização incorreta/imprópria, influências externas ou quando as peças de serviço do produto são abertas por outras entidades que não a ACT. A ACT pode utilizar materiais reconicionados para reparar ou substituir o seu produto defeituoso. A ACT não pode ser responsabilizada por alterações nas configurações de rede por parte dos fornecedores de Internet. Não podemos garantir que o produto de rede ACT continuará a funcionar quando as configurações forem alteradas pelos fornecedores de Internet. A ACT não pode garantir o funcionamento de serviços web, aplicações e outros conteúdos de terceiros que estejam disponíveis através dos produtos ACT.

Quando o meu produto fica com defeito

Caso encontre um produto com defeito por motivos diferentes dos descritos acima: Entre em contacto com o seu ponto de venda para tratar do seu produto com defeito.



AC7961

Przycisk prezentera Aero USB typu C

pl

Podręcznik

AC7961 | Przycisk prezentera Aero USB typu C

Spis treści

1.0 Wprowadzenie	3
1.1 Zawartość opakowania	3
2.0 Dane techniczne Aero 4K Wireless Presenter Button	4
3.0 Korzystanie z przycisku Aero Presenter: przewodnik krok po kroku	5
3.1 Przełączanie do trybu pełnoekranowego za pomocą przycisku Aero Presenter	5
4.0 Udostępnianie dźwięku przyciskiem Aero Presenter	6
5.0 Instrukcje parowania	6
6.0 Rozwiązywanie problemów	7
7.0 Serwis i wsparcie techniczne	8
8.0 Ostrzeżenia i uwagi	8
9.0 Warunki gwarancji	9

1.0 Wprowadzenie

Przycisk prezentera bezprzewodowego AC7961 Aero 4K to dodatkowy przycisk przeznaczony do użytku z systemem prezentacji bezprzewodowej AC7960 Aero 4K. System obsługuje do 16 przycisków prezentera, umożliwiając wielu prezenterom udostępnianie swoich treści. Przycisk prezentera jest zasilany przez USB Type-C® i można go łatwo sparować ze stacją bazową.

Udostępniaj ekran swojego urządzenia z systemem Windows, Apple lub Android za pomocą bezprzewodowego złącza USB typu C na ekranie HDMI za pomocą jednego kliknięcia

Współpraca wielu użytkowników: wyświetlanie dwóch prezenterów jednocześnie na jednym ekranie Zasilanie przez USB; łatwe sparowanie ze stacją bazową Aero

Ważne uwagi:

- Przycisk Aero Presenter Button jest kompatybilny tylko z urządzeniami obsługującymi tryb DisplayPort (DP) Alt Mode poprzez port USB typu C. Należy pamiętać, że adaptery USB-A do USB typu C nie są obsługiwane.
- Wszelkie dodatkowe przyciski Aero Presenter Button muszą zostać sparowane ze stacją bazową Aero przed użyciem.

1.1 Zawartość opakowania

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

1 × przycisk Aero USB Type-C Presenter (nadajnik).

1 × drukowana instrukcja szybkiego uruchomienia



2.0 Dane techniczne Aero 4K Wireless Presenter Button

Specyfikacja	Szczegóły
Materiał	PC + ABS, czarny
Złącze	USB typu C
Wymagania	Host musi obsługiwać wyjście wideo DisplayPort Alternate Mode
Kompatybilne systemy	Komputery z systemem Windows 7 i nowszym, MacOS, ChromeOS obsługujące tryb alternatywny USB-C DP
Zasilanie	DC5V / 1A (USB typu C)
Rozdzielczość wejściowa	3840 x 2160 przy 30 Hz / 2560 x 1600 przy 30 Hz / 1920 x 1200 przy 30 Hz / 1920 x 1080 przy 60 Hz 1366 x 768 przy 60 Hz / 1280 x 800 przy 60 Hz / 1280 x 720 przy 60 Hz / 1024 x 768 przy 60 Hz
Audio	44,1 kHz/48 kHz, 16 bitów, PCM 2.0
LED	1. Uruchamianie: fioletowa dioda miga raz, a następnie niebieska dioda świeci się przez kilka sekund. 2. Niebieska dioda LED miga. Uruchomienie zakończone, oczekiwanie na połączenie 3. Niebieska dioda LED świeci się światłem ciągłym: nawiązano połączenie między stacją bazową a przyciskiem prezentera 4. Czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym: nawiązano przesyłanie ekranu
Opóźnienie wideo	≈ 150 ms
Antena	Czułość odbioru: -70 dBm
Protokół transmisji	IEEE 802.11ac/802.11n
Protokół szyfrowania	WPA2-PSK
Pasma częstotliwości	2,4 GHz / 5 GHz (domyślnie)
Zasięg połączenia	20 metrów (bez przeszkód)
Kodek	H.264 + H.265
Maks. pobór mocy	≤ 2,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania	< 1,8 W
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +45°C
Wilgotność podczas pracy	0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wilgotność podczas przechowywania	0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wymiary	(szer. x gł. x wys.) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Waga	65 gramów

3.0 Korzystanie z przycisku Aero Presenter: przewodnik krok po kroku

1. Podłącz przycisk Aero Presenter

Podłącz przycisk Aero Presenter do kompatybilnego urządzenia głównego, takiego jak laptop lub tablet, które obsługuje tryb DisplayPort (DP) Alt Mode poprzez port USB typu C.

2. Poczekaj, aż pierścień LED przestanie migać

Pierścień LED będzie migać na niebiesko po podłączeniu. Poczekaj do 20 sekund, aż dioda LED przestanie migać i pozostanie na niebiesko, co oznacza, że połączenie zostało nawiązane i urządzenie jest gotowe do użycia.

3. Rozpocznij udostępnianie ekranu

Gdy pierścień LED świeci się na niebiesko, naciśnij przycisk Aero Presenter, aby rozpocząć udostępnianie ekranu.

4. Wskaźnik aktywnego udostępniania ekranu


Gdy udostępnianie ekranu jest aktywne, pierścień LED zmieni kolor na czerwony.

5. Zatrzymanie udostępniania ekranu

Aby zatrzymać udostępnianie ekranu, naciśnij ponownie przycisk Aero Presenter. Pierścień LED ponownie zaświeci się na niebiesko.

6. Udostępnianie dwóch ekranów

Jeśli jeden przycisk Aero Presenter jest już używany do udostępniania, możesz nacisnąć drugi przycisk Aero Presenter, aby udostępnić inny ekran. Oba ekrany będą wyświetlane obok siebie.

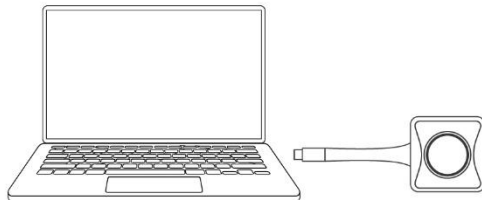

3.1 Przełączanie do trybu pełnoekranowego za pomocą przycisku Aero Presenter

- **Aktywacja trybu pełnoekranowego dla jednego przycisku:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Aero Presenter, aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego dla tego przycisku. Ta czynność spowoduje zatrzymanie udostępniania ekranu przez wszystkie pozostałe przyciski Aero Presenter.

- **Przełączanie między trybem udostępniania obok siebie a trybem pełnoekranowym:**

Jeśli dwa przyciski Aero Presenter udostępniają ekrany obok siebie, naciśnij krótko dowolny przycisk, aby zatrzymać udostępnianie ekranu. Pozostały przycisk automatycznie przełączy się do trybu pełnoekranowego.

4.0 Udostępnianie dźwięku przyciskiem Aero Presenter

- Gdy stacja bazowa Aero otrzymuje wiele sygnałów udostępniania z różnych przycisków Aero Presenter lub innych urządzeń, dźwięk z wielu źródeł nie jest miksowany. Przesyłany jest tylko dźwięk z ostatnio podłączonego urządzenia.
- Gdy stacja bazowa Aero odbiera wiele sygnałów udostępniania z różnych przycisków Aero Presenter lub innych urządzeń, dźwięk z aktywnej sesji udostępniania zostanie automatycznie wznowiony na wyświetlaczu po odłączeniu się ostatniego hosta.


5.0 Instrukcje parowania

Podłącz przycisk Aero USB Type-C Presenter do portu USB Type-C stacji bazowej Aero. Pierścień LED najpierw zmieni kolor na fioletowy, a następnie na niebieski. Gdy pierścień LED pozostanie w kolorze czerwonym, parowanie jest zakończone, a na ekranie głównym wyświetli się komunikat: Parowanie zakończone. Proces ten może potrwać do 30 sekund lub dłużej; prosimy o cierpliwość. Poczekaj, aż pierścień LED pozostanie w kolorze czerwonym. Należy pamiętać, że stacja bazowa Aero i przycisk Aero Presenter Button są fabrycznie sparowane.

Uwaga: Stacja bazowa Aero i przycisk Aero Presenter są fabrycznie sparowane. Jeśli udostępnianie ekranu nie powiedzie się, należy ręcznie sparować odbiornik i nadajnik. Po przywróceniu ustawień fabrycznych lub aktualizacji oprogramowania układowego lub po zmianie ustawień w stacji bazowej Aero może być konieczne ponowne sparowanie przycisków Aero Presenter ze stacją bazową Aero.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

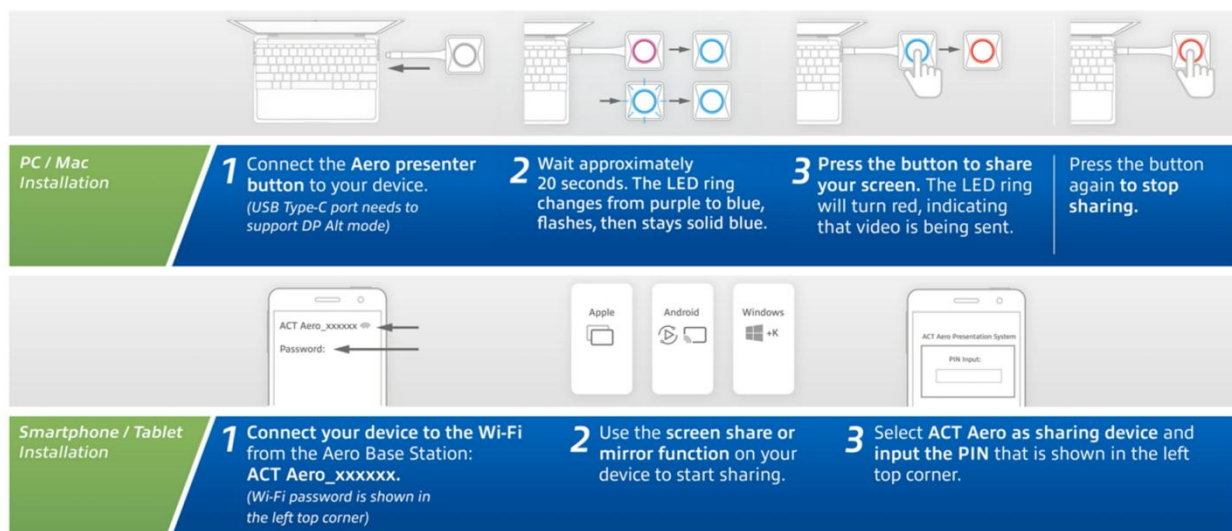

6.0 Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Problemy z parowaniem przycisku Aero Presenter	Ponownie sparuj przycisk Aero Presenter z stacją bazową Aero, jeśli: 1. Dodano nowy przycisk Aero Presenter. 2. Wykonano reset do ustawień fabrycznych. Metoda parowania: patrz rozdział 5.0
Błąd połączenia przycisku Aero Presenter	Odłącz przycisk Aero Presenter Button od portu USB typu C hosta i podłącz go ponownie, aby sparować go ze stacją bazową Aero. (patrz punkt 1).
Brak projekcji w trybie czuwania/uśpienia	Aby umożliwić wyświetlanie, upewnij się, że komputer jest aktywny i nie znajduje się w trybie czuwania lub uśpienia.

7.0 Serwis i wsparcie techniczne

Niniejsza instrukcja obsługi została starannie opracowana przez ekspertów technicznych firmy ACT. W przypadku problemów z instalacją lub obsługą produktu prosimy sprawdzić link **pomocy technicznej** na stronie internetowej www.act-connectivity.com.

8.0 Ostrzeżenia i uwagi



Ze względu na przepisy, dyrektywy i regulacje ustanowione przez Parlament Europejski niektóre urządzenia (beprzewodowe) mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich użytkowania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej użytkowanie takich urządzeń może być zabronione. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ograniczeń, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku*, zwłaszcza w przypadku urządzeń, które wymagają montażu.

Ostrzeżenie: W większości przypadków dotyczy to urządzeń elektronicznych. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia!

Podłączając urządzenie do sieci elektrycznej, upewnij się, że nie zostanie ono uszkodzone ani nie będzie narażone na (duży) nacisk.

Potrzebne jest gniazdko elektryczne, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Naprawa urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel ACT. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej naprawy produktu i/lub niewłaściwego użytkowania. Aby zapoznać się z warunkami przedłużonej gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową www.act-connectivity.com

Urządzenie należy utylizować w odpowiedni sposób. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju dotyczących utylizacji urządzeń elektronicznych.

Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:

- Nie należy wywierać zewnętrznej siły na kable
- Nie odłączaj urządzenia, wyciągając kabel zasilający
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu elementów grzewczych.
- Nie dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami
- W przypadku wystąpienia dziwnych dźwięków, dymu lub zapachu należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Nie wkładaj żadnych ostrych przedmiotów do otworu wentylacyjnego produktu.
- Nie używaj uszkodzonych kabli (ryzyko porażenia prądem).
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy wycierać miękką ściereczką, a nie mopem wodnym.
- Utrzymuj wtyczkę zasilającą i gniazdko w czystości.
- Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Urządzenie należy używać w dobrze wentylowanym miejscu.

**Wskazówka: Instrukcje obsługi ACT są sporządzane z wielką starannością. Jednak ze względu na rozwój technologii może się zdarzyć, że drukowana instrukcja nie zawiera już najnowszych informacji. Jeśli masz problemy z drukowaną instrukcją lub nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, zawsze najpierw sprawdź naszą stronę internetową www.act-connectivity.com, aby uzyskać najnowszą zaktualizowaną instrukcję.*

*Często zadawane pytania (FAQ). Skorzystaj z **pomocy technicznej** na naszej stronie internetowej www.act-connectivity.com i sprawdź, czy znajdziesz tam odpowiednie informacje na temat swojego produktu. Zalecamy najpierw zapoznać się z sekcją FAQ, ponieważ często można tam znaleźć odpowiedź.*

9.0 Warunki gwarancji

Gwarancja ACT dotyczy wszystkich produktów ACT. Po zakupie używanego produktu ACT pozostały okres gwarancji liczy się od momentu zakupu przez pierwotnego właściciela produktu. Gwarancja ACT dotyczy wszystkich produktów i części ACT, nierozzerwalnie połączonych lub zamontowanych w danym produkcie. Zasilacze, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, które nie są bezpośrednio zintegrowane lub podłączone do głównego produktu lub produktów, w przypadku których można bez uzasadnionych wątpliwości założyć, że zużycie podczas użytkowania będzie przebiegało inaczej niż w przypadku głównego produktu, nie są objęte gwarancją ACT. Produkty nie są objęte gwarancją ACT, jeśli są narażone na nieprawidłowe/niewłaściwe użytkowanie, wpływy zewnętrzne lub jeśli części serwisowe produktu są otwierane przez podmioty inne niż ACT. ACT może używać odnowionych materiałów do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. ACT nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawieniach sieciowych wprowadzone przez dostawców Internetu. Nie możemy zagwarantować, że produkt sieciowy ACT będzie nadal działał po zmianie ustawień przez dostawców Internetu. ACT nie może zagwarantować działania usług internetowych, aplikacji i innych treści stron trzecich, które są dostępne za pośrednictwem produktów ACT.

Gdy mój produkt ulegnie uszkodzeniu

W przypadku wystąpienia usterki produktu z przyczyn innych niż opisane powyżej: Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży w celu zajęcia się wadliwym produktem.



AC7961

Aero USB Type-C Presentatorknapp

no

Håndbok

AC7961 | Aero USB Type-C Presentatorknapp

Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning	3
1.1 Pakkens innhold	3
2.0 Spesifikasjoner Aero 4K trådløs presentatorknapp	4
3.0 Bruk av Aero Presenter-knappen: trinnvis veiledning	5
3.1 Bytte til fullskjermmodus med Aero Presenter-knappen	5
4.0 Aero Presenter-knappens lyddelings	6
5.0 Paringsinstruksjoner	6
6.0 Feilsøking	7
7.0 Service og support	8
8.0 Advarsler og viktige punkter	8
9.0 Garantibetingelser	9

1.0 Innledning

AC7961 Aero 4K trådløs presentatorknapp er en ekstra knapp som er designet for bruk med AC7960 Aero 4K trådløst presentasjonssystem. Systemet støtter opptil 16 presentatorknapper, slik at flere presentatører kan dele innholdet sitt. Presentatorknappen drives via USB Type-C® og kan enkelt kobles til basestasjonen.

Del skjermen på Windows-, Apple- eller Android-enheten din med USB Type-C trådløst på en HDMI-skjerm med bare ett klikk. Samarbeid mellom flere brukere: vis to presentatører samtidig på én skjerm. Strømforsyning via USB; enkel paring med Aero-basestasjonen.

Viktige merknader:

- Aero-presentatorknappen er kun kompatibel med enheter som støtter DisplayPort (DP) Alt Mode via USB Type-C-porten. Vær oppmerksom på at USB-A til USB Type-C-adaptore ikke støttes.
- Eventuelle ekstra Aero Presenter-knapper som kjøpes, må kobles til Aero-basestasjonen før bruk.

1.1 Pakkens innhold

Pakken skal inneholde følgende elementer:

1 × Aero USB Type-C Presenter-knapp (sender).

1 × Trykt QIG



2.0 Spesifikasjoner Aero 4K trådløs presentatorknapp n

Spesifikasjon	Detaljer
Materiale	PC + ABS, svart
Kobling	USB Type-C
Krav	Verden må støtte DisplayPort Alternate Mode-videoutgang
Kompatible systemer	Windows 7 og nyere, MacOS, ChromeOS-datamaskiner som støtter USB-C DP alt mode
Strømforsyning	DC5V / 1A (USB Type-C)
Inngangssoppløsning	3840x2160@30Hz / 2560x1600@30Hz / 1920x1200@30Hz / 1920x1080@60Hz 1366x768@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz
Lyd	44,1 kHz/48 kHz, 16 bit, PCM2.0
LED	1. Oppstart: Det lille lyset blinker én gang, deretter lyser det blå lyset i noen sekunder. 2. Blå LED blinker. Oppstart fullført, venter på tilkobling 3. Blå LED lyser konstant: Tilkobling mellom basestasjon og presentatorknapp opprettet 4. Rød LED lyser konstant: Skjermkasting etablert
Videolatenstid	≈ 150 ms
Antenne	Mottakssensitivitet: -70 dBm
Overføringsprotokoll	IEEE 802.11ac/802.11n
Krypteringsprotokoll	WPA2-PSK
Frekvensbånd	2,4 GHz / 5 GHz (standard)
Tilkoblingsrekkevidde	20 meter (uten hindringer)
Kodek	H.264 + H.265
Maks. strømforbruk	≤ 2,5 W
Strømforbruk i standby	< 1,8 W
Driftstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C ~ +45 °C
Driftfuktighet	0 til 90 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Lagringsfuktighet	0 til 90 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Dimensjoner	(BxDxH) 16 cm x 1,6 cm x 6,2 cm
Vekt	65 gram

3.0 Bruk av Aero Presenter-knappen: trinnvis veiledning

1. Koble til Aero Presenter-knappen

Koble Aero Presenter-knappen til en kompatibel vertsenhet, for eksempel en bærbar PC eller nettbrett, som støtter DisplayPort (DP) Alt Mode via USB Type-C-porten.

2. Vent til LED-ringene slutter å blinke

LED-ringene vil blinke blått når den kobles til. Vent i opptil 20 sekunder til LED-ringene slutter å blinke og lyser blått, noe som indikerer at tilkoblingen er fullført og enheten er klar til bruk.

3. Start skjermdeling

Når LED-ringene lyser blått, trykker du på Aero Presenter-knappen for å starte skjermdeling.

4. Indikator for aktiv skjermdeling


Når skjermdeling er aktiv, vil LED-ringene lyse rødt.

5. Stopp skjermdeling

For å stoppe skjermdeling, trykk på Aero Presenter-knappen igjen. LED-ringene vil igjen lyse blått.

6. Deling av to skjermer

Hvis én Aero Presenter-knapp allerede deler, kan du trykke på en annen Aero Presenter-knapp for å dele en annen skjerm. Begge skjermene vises side om side.

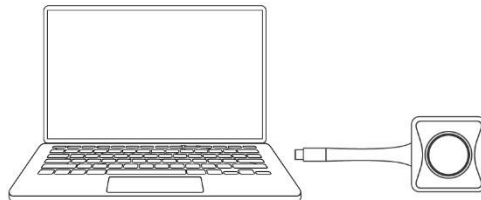

3.1 Bytte til fullskjermsmodus med Aero Presenter-knappen

- **Aktiver fullskjermsmodus for én knapp:**

Trykk og hold inne Aero Presenter-knappen for å bytte til fullskjermsmodus for den knappen. Denne handlingen vil stoppe skjermdeling fra alle andre Aero Presenter-knapper.

- **Bytt mellom side-ved-side-deling og fullskjermsmodus:**

Hvis to Aero Presenter-knapper deler skjerm side om side, trykk kort på en av knappene for å stoppe skjermdelingen. Den gjenværende knappen vil automatisk bytte til fullskjermsmodus.

4.0 Aero Presenter-knappens lyddelings

- Når Aero-basestasjonen mottar flere delingsinnganger fra forskjellige Aero Presenter-knapper eller andre enheter, vil ikke lyd fra flere kilder blandes. Bare lyd fra den sist tilkoblede enheten vil overføres.
- Når Aero Base Station mottar flere delingsinnganger fra forskjellige Aero Presenter-knapper eller andre enheter, vil lyden fra den aktive delingsøkten automatisk gjenopptas på skjermen når den siste verten kobler fra.


5.0 Paringsinstruksjoner

Koble Aero USB Type-C Presenter-knappen til USB Type-C-porten på Aero Base Station. LED-ringene vil først bli lilla og deretter blå. Når LED-ringene forblir rød, er paringen fullført, og startskjermen vil vise meldingen: Paring fullført. Prosessen kan ta opptil 30 sekunder eller mer; vær tålmodig. Vent til LED-ringene forblir rød. Vær oppmerksom på at Aero-basestasjonen og Aero-presentatorknappen er forhåndsparret fra fabrikk.

Merk: Aero Base Station og Aero Presenter Button er forhåndsparret fra fabrikk. Hvis skjermen ikke deles, må du pare mottakeren og senderen manuelt. Når en fabrikkinnstilling eller firmwareoppdatering utføres, eller når innstillingene endres i Aero Base Station, kan det være nødvendig å pare Aero Presenter Buttons med Aero Base Station på nytt.

Pairing finished.

Aero 4K Wireless Presentation System

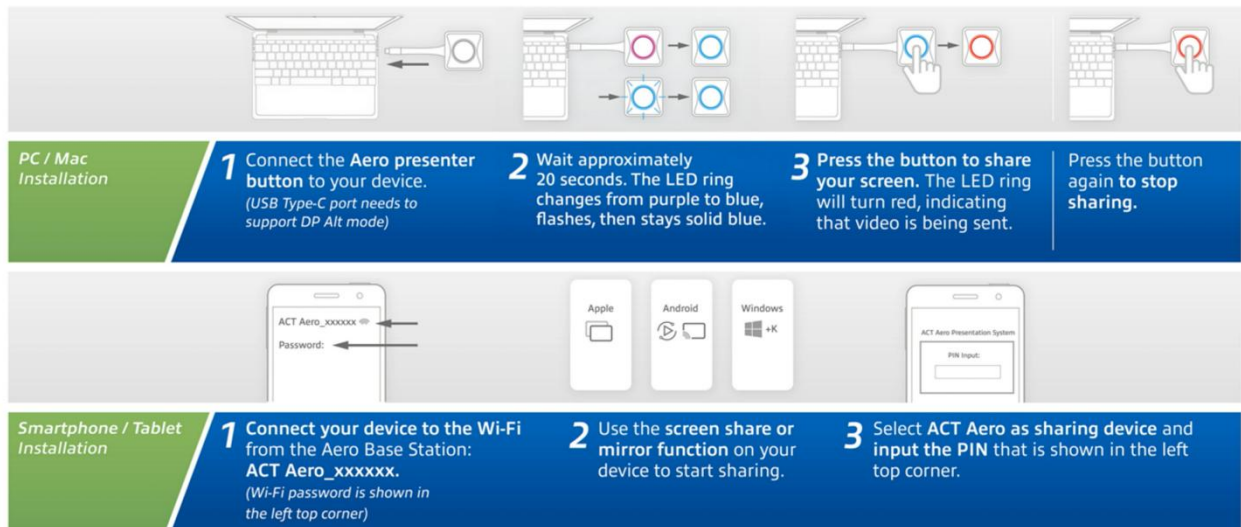

6.0 Feilsøking

Problem	Løs
Problemer med paring av Aero Presenter-knappen	Koble Aero Presenter-knappen på nytt til Aero Base Station hvis: 1. En ny Aero Presenter-knapp er lagt til. 2. Det utføres en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Paringsmetode: se kapittel 5.0
Feil i tilkoblingen til Aero Presenter-knappen	Koble Aero Presenter-knappen fra vertsenhetens USB Type-C-port og sett den inn igjen for å koble den til Aero-basestasjonen på nytt. (se punkt 1).
Ingen projeksjon i standby-/hvilemodus	Sørg for at datamaskinen er aktiv og ikke i standby- eller hvilemodus for å aktivere projeksjon

7.0 Service og support

Denne brukerhåndboken er nøye utarbeidet av ACTs tekniske eksperter. Hvis du har problemer med å installere eller bruke produktet, kan du sjekke støttelinken på nettstedet www.act-connectivity.com.

8.0 Advarsler og viktige punkter



På grunn av lover, direktiver og forskrifter fastsatt av Europaparlamentet kan enkelte (trådløse) enheter være underlagt begrensninger når det gjelder bruk i visse europeiske medlemsstater. I visse europeiske medlemsstater kan bruk av slike enheter være forbudt. Kontakt din (lokale) myndighet for mer informasjon om disse begrensningene.

Følg alltid instruksjonene i bruksanvisningen*, spesielt når det gjelder enheter som må monteres.

Advarsel: I de fleste tilfeller gjelder dette elektroniske enheter. Feil bruk kan føre til alvorlige skader!

Når du kobler enheten til strømnettet, må du sørge for at den ikke blir skadet eller utsatt for (høyt) trykk.

Det er nødvendig med en stikkontakt som er nær og lett tilgjengelig fra enheten.

Reparasjon av enheten skal utføres av kvalifisert ACT-personale. Forsøk aldri å reparere enheten selv. Garantien bortfaller umiddelbart når produkter har blitt reparert av brukeren selv og/eller ved feil bruk. For utvidede garantivilkår, besøk vår nettside på www.act-connectivity.com

Kast enheten på riktig måte. Følg ditt lands forskrifter for avhending av elektroniske produkter.

Les nøye gjennom sikkerhetspunktene nedenfor:

- Ikke bruk ytre kraft på kablene
- Ikke koble fra enheten ved å trekke i strømkabelen
- Ikke plasser enheten i nærheten av varmeelementer
- Ikke la enheten komme i kontakt med vann eller andre væsker
- Hvis det oppstår merkelige lyder, røyk eller lukt, må du umiddelbart koble enheten fra strømuttaket.
- Ikke stikk skarpe gjenstander inn i ventilasjonshullet på produktet
- Ikke bruk skadede kabler (fare for elektrisk støt)
- Hold produktet utenfor barns rekkevidde
- Tørk av produktet med en myk klut, ikke en vannmopp.
- Hold strømpluggen og stikkontakten rene.
- Ikke trekk ut støpselet fra stikkontakten med våte hender
- Koble fra enheten når du ikke bruker den på lenge
- Bruk enheten på et godt ventilert sted

**Tips: ACT-håndbøkene er skrevet med stor omhu. På grunn av ny teknologisk utvikling kan det imidlertid hende at en trykt håndbok ikke lenger inneholder den nyeste informasjonen. Hvis du har problemer med den trykte håndboken eller ikke finner det du leter etter, bør du alltid sjekke vår nettside www.act-connectivity.com først for å finne den nyeste oppdaterte håndboken.*

*Ofte stilte spørsmål (FAQ). Se **support** på vår nettside www.act-connectivity.com og se om du kan finne riktig informasjon om produktet ditt her. Det anbefales på det sterkeste å sjekke FAQ-delen først, da svaret ofte finnes her.*

9.0 Garantibetingelser

ACT-garantien gjelder for alle ACT-produkter. Etter kjøp av et brukt ACT-produkt beregnes gjenværende garantiperiode fra det tidspunktet da produktet ble kjøpt av den opprinnelige eieren. ACT-garantien gjelder for alle ACT-produkter og -deler som er uoppløselig forbundet med eller montert på det aktuelle produktet. Strømforsyningsadaptere, batterier, antenner og alle andre produkter som ikke er direkte integrert i eller koblet til hovedproduktet, eller produkter som uten rimelig tvil kan antas å vise et annet slitasjemønster enn hovedproduktet, dekkes ikke av ACT-garantien. Produkter dekkes ikke av ACT-garantien når de utsettes for feil/urettmessig bruk, ytre påvirkninger eller når service deler av produktet åpnes av andre enn ACT. ACT kan bruke renoverte materialer til reparasjon eller utskifting av ditt defekte produkt. ACT kan ikke holdes ansvarlig for endringer i nettverksinnstillinger fra internettleverandører. Vi kan ikke garantere at ACT-nettverksproduktet vil fortsette å fungere når innstillingene endres av internettleverandørene. ACT kan ikke garantere at netttjenester, apper og annet innhold fra tredjeparter som er tilgjengelig gjennom ACT-produkter, vil fungere.

Når produktet mitt blir defekt

Hvis du opplever at et produkt blir defekt av andre årsaker enn de som er beskrevet ovenfor, må du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet for å få hjelp med det defekte produktet.