

EXODUS 910

LOW PROFILE GAMING KEYBOARD

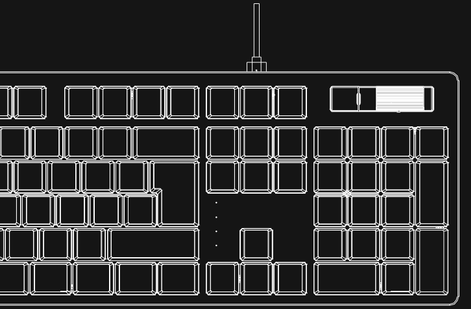


XX217834

1 Connect your device.

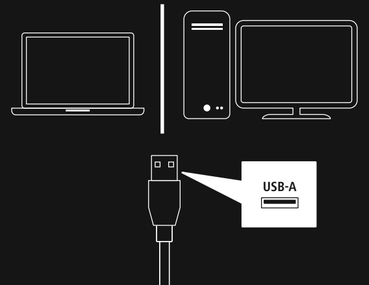

2 Win stroke by stroke.

1	FN + Start	Win lock function (FN + Start)
2	FN + F1 /…/ F12	Multimedia functions (FN + F1-F12)
3	FN + Ins	Illumination Modes (FN + INS)
4	FN + Del	Illumination Color Settings (FN + DEL)
5	FN + Print	Illumination On/Off (FN + Print)
6	FN + ← ↑ ↓ →	Illumination Brightness & Speed Adjustment (FN + Arrow Keys)
7		Rotary knob for volume/lighting intensity
8	☀/Ctl	Mode Switch for rotary knob (7.)

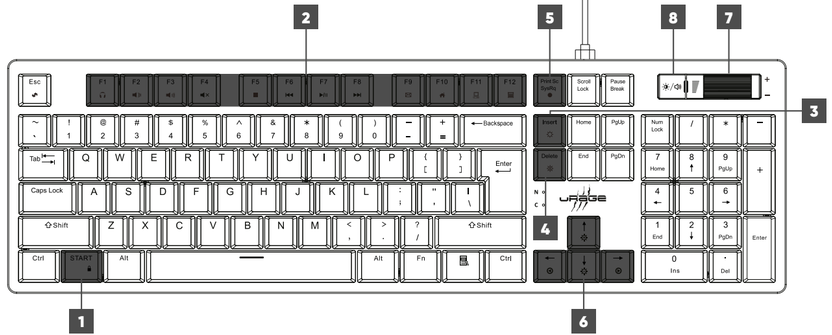

GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

1. WIN-Lock Funktion (FN + Start)
2. Multimedia Funktionen (FN + F1-F12)
3. Beleuchtungsmodi (FN + Einfügen)
4. Farbeinstellungen (FN + Entfernen)
5. Beleuchtung An/Aus (FN + Drucken)
6. Beleuchtungsintensität & -geschwindigkeit (FN + Pfeiltasten)
7. Drehregler für Lautstärke/Beleuchtungsintensität
8. Funktion des Drehreglers anpassen (7.)

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

1. Fonction WIN-Lock (FN + démarrage)
2. Fonctions multimédia (FN + F1-F12)
3. Modes d'éclairage (FN + Insérer)
4. Réglages des couleurs (FN + Supprimer)
5. Éclairage marche/arrêt (FN + Impr écran)
6. Intensité et vitesse d'éclairage (FN + touches fléchées)
7. Bouton rotatif pour le volume/l'intensité lumineuse
8. Régler la fonction du bouton rotatif (7.)

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

1. Función WIN-lock (FN + Inicio)
2. Funciones multimedia (FN + F1-F12)
3. Modos de iluminación (FN + Insertar)
4. Ajustes de color (FN + Suprimir)
5. Iluminación on/off (FN + Impr Pant)
6. Intensidad y velocidad de la iluminación (FN + teclas de flecha)
7. Regulador giratorio de volumen e intensidad de iluminación
8. Ajuste de la función del regulador giratorio (7.)

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. WIN-Lock-functie (FN + Start)
2. Multimedia-functies (FN + F1-F12)
3. Verlichtingsmodi (FN + Insert)
4. Kleurinstellingen (FN + Delete)
5. Verlichting aan/uit (FN + Print Screen)
6. Verlichtingsintensiteit en -snelheid (FN + pijltjestoetsen)
7. Draaiknop voor volume/verlichtingsintensiteit
8. De functie van de draaiknop aanpassen (7.)

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

1. Funzione WIN Lock (FN + Inizio)
2. Funzioni multimediali (FN + F1-F12)
3. Modalità di illuminazione (FN + Ins)
4. Impostazioni del colore (FN + Canc)
5. Illuminazione On/Off (FN + Stamp)
6. Intensità e velocità dell'illuminazione (FN + tasti freccia)
7. Manopola di regolazione del volume e dell'intensità luminosa
8. Adattamento della funzione della manopola di regolazione (7.)

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

1. Funkcja WIN-Lock (FN + Start)
2. Funkcje multimedialne (FN + F1-F12)
3. Tryby podświetlenia (FN + Insert)
4. Ustawienia kolorów (FN + Delete)
5. Włączanie/wyłączanie podświetlenia (FN + Print Screen)
6. Dostosowywanie intensywności/szybkości podświetlenia (FN + przyciski strzałek)
7. Pokrętła głośności/intensywności podświetlenia
8. Dostosowanie funkcji pokrętła (7.)

H Rövid útmutató

- A termék használata előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelmeztetéseket és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

1. WIN-Lock funkció (FN + Indítás)
2. Multimédiás funkciók (FN + F1-F12)
3. Világítási módok (FN + beillesztés)
4. Színbeállítások (FN + eltávolítás)
5. Világítás Be/Ki (FN + megnyom)
6. Világítás intenzitása és sebessége (FN + nyílbillentyűk)
7. Hangerő-/fényerőszabályozó gomb
8. A forgószabályozó funkciójának beállítása (7.)

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

1. Funcție WIN-Lock (FN + Start)
2. Funcții multimedia (FN + F1-F12)
3. Moduri de iluminare (FN + Insert)
4. Setări de culoare (FN + Delete)
5. Pornire/oprire iluminare fundal (FN + PrtScn)
6. Intensitatea și viteza iluminării (FN + tastele săgeată)
7. Buton de reglare rotativ pentru volum/intensitatea luminozității
8. Ajustarea funcției comenzii rotative (7.)

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

1. Funkce WIN-Lock (FN + Start)
2. Funkce multimédia (FN + F1-F12)
3. Režimy osvětlení (FN + Vložit)
4. Nastavení barev (FN + Delete)
5. Osvětlení zap/vyp (FN + stisknout)
6. Intenzita a rychlost osvětlení (FN + klávesy se šipkami)
7. Otočný regulátor hlasitosti / intenzity osvětlení
8. Upravit funkci otočného regulátoru (7.)

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. Funkcia WIN-Lock (FN + ŠTART)
2. Multimediálne funkcie (FN + F1 – F12)
3. Režimy osvetlenia (FN + Vložiť)
4. Nastavenia farieb (FN + Odstrániť)
5. Osvetlenie zap./vyp. (FN + Stlačiť)
6. Intenzita a rýchlosť osvetlenia (FN + tlačidlá so šípkami)
7. Otočný regulátor pre hlasitosť/intenzitu osvetlenia
8. Nastavte funkciu otočného regulátora (7.)

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

1. Função WIN Lock (FN + Iniciar)
2. Funções multimédia (FN + F1-F12)
3. Modos de iluminação (FN + Inserir)
4. Definições de cor (FN + Remover)
5. Ligar/desligar a iluminação (FN + Imprimir)
6. Intensidade e velocidade da iluminação (FN + Teclas de seta)
7. Regulador rotativo para volume/intensidade de iluminação
8. Ajustar a função do regulador rotativo (7.)

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

1. WIN-lock-funktion (FN + Start)
2. Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
3. Belysningslägen (FN + Insert)
4. Färginställningar (FN + Delete)
5. Belysning på/av (FN + Print)
6. Ljusstyrka och -hastighet (FN + piltangenter)
7. Vridreglage för volym/ljusstyrka
8. Anpassa vridreglagets funktion (7.)

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

1. Функция Win-Lock (Fn + Start)
2. Функции мультимедиа (Fn + F1–F12)
3. Режимы подсветки (Fn + Insert)
4. Настройки цвета (Fn + Delete)
5. Включение/выключение подсветки (Fn + PrtSc)
6. Интенсивность и скорость изменения подсветки (Fn + клавиши со стрелками)
7. Поворотный регулятор громкости/интенсивности подсветки
8. Регулировка функции поворотного регулятора (7.)

BG Кратка инструкция

- Преди употребата на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

1. Функция WIN lock (FN + Старт)
2. Мултимедийни функции (FN + F1-F12)
3. Режими на осветление (FN + Insert)
4. Настройка на цветовете (FN + Delete)
5. Осветление Вкл./Изкл. (FN + Print)
6. Настройка на яркостта/скоростта на подсветката (FN + бутони със стрелки)
7. Въртящ се регулатор за сила на звука/яркост на подсветка
8. Настройка на функцията на въртящия се регулатор (7.)

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσώκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. Λειτουργία κλειδώματος WIN-Lock (FN + Έναρξη)
2. Λειτουργίες πολυμέσων (FN + F1-F12)
3. Λειτουργίες φωτισμού (FN + Enter)
4. Ρυθμίσεις χρώματος (FN + Delete)
5. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού (FN + Εκτύπωση)
6. Ένταση και ταχύτητα φωτισμού (FN + πλήκτρα βέλους)
7. Ροδέλα έντασης ήχου/φωτός
8. Ρύθμιση της λειτουργίας της ροδέλας (7.)

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. WIN-Lock işlevi (FN + Start)
2. Multimedya işlevleri (FN + F1-F12)
3. Aydınlatma modları (FN + Ekleme)
4. Renk ayarları (FN + Sil)
5. Aydınlatma açık/kapat (FN + baskı)
6. Aydınlatma yoğunluğu ve hızı (FN + ok tuşları)
7. Ses seviyesi/aydınlatma yoğunluğu için döner regülatör
8. Döner regülatörün (7.) işlevini uyarlayın

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

1. WIN-Lock-toiminto (FN + Start)
2. Multimediatoiminnot (FN + F1–F12)
3. Valaistustilat (FN + Ins)
4. Väriasetukset (FN + Del)
5. Valaistus päälle/pois (FN + Print Screen)
6. Valaistustasso ja -nopeus (FN + nuolinäppäimet)
7. Äänenvoimakkuuden/valaistustason kiertosäädin
8. Kiertosäätimen toiminnan mukauttaminen (7.)

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningselementer og visninger

1. WIN lock-funktion (FN + Start)
2. Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
3. Belysningstilstande (FN + Indsæt)
4. Farveindstillinger (FN + Slet)
5. Belysning til/fra (FN + Udskriv)
6. Belysningsintensitet og hastighed (FN + piletaster)
7. Drejeregulering til lydstyrke/belysningsintensitet
8. Juster funktionen af drejereguleringen (7.)

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningselementer og indikatorer

1. WIN-Lock-funksjon (FN + Start)
2. Multimediafunksjoner (FN + F1–F12)
3. Belysningsmoduser (FN + Lim inn)
4. Fargeinnstillinger (FN + Fjern)
5. Belysning På/Av (FN + trykk)
6. Still inn belysningsintensitet/hastighet (FN + piltaster)
7. Skrubryter for lydstyrke/belysningsintensitet
8. Juster funksjonen til dreiekontrollen (7.)

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebe proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

1. WIN-Lock funkcija (FN + Start)
2. Multimedijalne funkcije (FN + F1-F12)
3. Režimi osvetljenja (FN + Paste)
4. Podešavanja boje (FN + Ukloni)
5. Osvetljenje uključeno/isključeno (FN + Print)
6. Intenzitet i brzina svetlosti (FN + tasteri sa strelicama)
7. Obrtno dugme za jačinu zvuka/intenzitet svetlosti
8. Podesite funkciju obrtnog dugmeta (7.)



Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany

Service & Support
www.urage.com
+49 9091 502-0

D GB

PAP
Raccolta Carta

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00217834/00/08/2021