

# Bedienungsanleitung

## **STREAMSTORE 24** 1TB USB 3.2

2,5 Zoll USB 3.2 Gen 1x1 Festplatte

Ideal für TechniSat DVRready-Geräte



**TechniSat**

## Lieferumfang

- High-Speed USB 3.2 Gen 1x1 Festplatte (5400rpm)
- USB-A zu Micro-B Kabel
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Externe Festplatte 2,5" USB 3.2 Gen 1x1, 1TB

Abmessungen (B x H x T): 77 x 20 x 126 mm

Transferrate max. 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen. 1x1)

Stromverbrauch: 6,4W (Read/Write), 3,7W (Idle)

Gewicht: 133g

## Betriebsbedingungen:

Betrieb: 0 °C bis 60 °C

Lagerung: - 40 °C bis 70 °C



### Relative Luftfeuchtigkeit:

Betrieb/Lagerung: 5 % - 95 %



### Stoß, Fall:

Schützen Sie das Gerät in jedem Betriebszustand vor Stoß und Fall. Bewegen Sie das Gerät nicht im Betrieb.



### Elektrostatische Entladung:

Dieses Gerät ist sensibel gegenüber elektrostatistischer Entladung. Schützen Sie das Gerät vor jeder möglichen elektrostatistischen Entladung.



### Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.




## Systemanforderungen:

Diese Festplatte ist kompatibel mit den Betriebssystemen:  
Windows 8 oder neuer (32-Bit/64-Bit),  
MacOS X 10.x oder neuer

**Hinweis:** Die Hardwarekonfiguration Ihres Fernsehgerätes /  
Receivers / PCs und das verwendete Betriebssystem  
können die Kompatibilität der Festplatte beeinflussen.

## Verbinden der Festplatte:

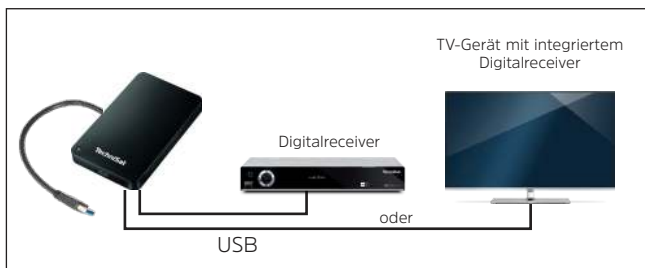

Um die externe Festplatte an Ihrem Fernsehgerät / Receiver / PC anzuschließen, verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte USB Kabel. Der Fernseher / Receiver / Computer erkennt die „Neue Hardware“. Sobald die externe Festplatte mit dem Endgerät verbunden ist leuchtet die LED. Die LED blinkt, wenn ein Schreib- oder Lesevorgang durchgeführt wird. Wird die Festplatte an einem USB 3.0 Anschluss betrieben: LED Blau und an einem USB 2.0 Anschluss: LED Grün.

# Sicherheitshinweise

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Zweck dieser externen Festplatte besteht in der Speicherung von Daten. Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

Im Falle einer Nutzung, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, erlischt die Haftung. Das Öffnen sowie Umbauen des Gerätes und die Nutzung von Zusatzgeräten und Zubehörteilen, die nicht von uns genehmigt wurden, sind zu unterlassen. Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Ein Nichtbeachten der Informationen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung gilt als Nichtbeachten des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und führt zum Erlöschen der Haftung und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Es können jederzeit und ohne Ankündigung Veränderungen an der Firmware und/oder Hardware vorgenommen werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Teile der Anleitung, technische Daten und Bilder in dieser Dokumentation von dem Ihnen vorliegenden Produkt leicht abweichen. Alle in dieser Anleitung beschriebenen Punkte dienen nur dem Zweck der Verdeutlichung und müssen nicht zwangsläufig mit einer bestimmten Situation übereinstimmen. Es können keine Rechtsansprüche auf Grund dieser Anleitung geltend gemacht werden.

## Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten:

Kinder unterschätzen Gefahren häufig oder erkennen sie erst gar nicht. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten sensorischen, physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Unbeaufsichtigte Kinder sollen keinen Zugriff auf das Gerät haben. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

## Erstickungsgefahr!

Kinder können die Verpackungsfolie oder Kleinteile in den Mund nehmen und daran erstickten.

## Kurzschlussgefahr!

Um Verletzungen zu vermeiden, bedienen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen. Stecken Sie keine Gegenstände, die nicht für den Gebrauch vorgesehen sind, in die Öffnungen des Gerätes. Dies könnte zu Verletzungen durch einen elektrischen Kurzschluss und/oder einem daraus resultierenden Feuer führen.

Verwenden Sie das Gerät keinesfalls bei sichtbaren Schäden am Gerät selbst oder am USB-Kabel, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann.

Das Gerät darf keinem Spritz- oder Tropfwasser ausgesetzt werden.

Mit Flüssigkeit gefüllte Gefäße (Vasen, Gläser oder ähnliches) dürfen nicht auf das Gerät oder in dessen unmittelbare Nähe gestellt werden. Es besteht die Gefahr, dass das Gefäß umkippt und die Flüssigkeit die elektrische Sicherheit beeinträchtigt.

## **Stolpergefahr!**

Achten Sie bei der Positionierung des Gerätes darauf, dass niemand auf das Kabel treten oder darüber stolpern kann. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel.

## **Beschädigung!**

Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder setzen es Erschütterungen oder Stößen aus, dies gilt insbesondere für den Transport. Bewegen Sie das Gerät nicht im Betrieb. Festplatten sind sehr anfällig und die sich darauf befindenden Daten können dadurch unwiederbringlich zerstört werden. Derartige Schäden sind nicht in den Garantieleistungen enthalten. Um eine Überhitzung zu vermeiden, blockieren oder bedecken Sie die Öffnungen des Produktes nicht. Decken Sie das Gerät bei Betrieb nicht vollständig ab, um eine Wärmeableitung zu gewährleisten. Halten Sie das Gerät von jeglicher Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes und zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Die Garantie erlischt in diesen Fällen. Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern, wie zum Beispiel in direkter Nähe von TV-Geräten, Lautsprecherboxen usw., um Datenverlust oder andere Funktionsstörungen zu vermeiden. Achten Sie beim Betrieb auf eine erschütterungsfreie Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden.

## **Datenverlust!**

Führen Sie regelmäßig Datensicherungen auf einem weiteren Datenspeicher durch, um einen möglichen Datenverlust bei Ausfall dieses Gerätes zu vermeiden.

Eine Datenwiederherstellung gehört nicht zu den Garantieleistungen und kann von unserem Service-Center nicht vorgenommen werden!

Wir weisen Sie hiermit darauf hin, vor der Entsorgung des Gerätes alle personenbezogenen Daten, die auf dem Gerät gespeichert wurden, eigenverantwortlich zu löschen.

**Warenzeichen:** Windows 8 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Macintosh und MAC sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer. Alle Marken und Namen Dritter sind das Eigentum der jeweiligen Anwender.

## Wichtiger Hinweis!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
die erstmalige Initialisierung der Festplatte an Ihrem Gerät kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Dies ist kein Fehlverhalten der Festplatte bzw. des Gerätes. Schalten Sie das Gerät während des Initialisierungsprozesses nicht aus!

Ihr TechniSat-Team

---

TechniSat versteht sich als Full Service-Dienstleister. Unser Kundenservice, als kompetente und zentrale Anlaufstelle unserer Kunden steht Ihnen montags bis sonntags gerne zur Verfügung.

## Unseren Kundenservice erreichen Sie:

Montag - Freitag von 08:00-17:00 Uhr  
unter der Rufnummer:

[www.technisat.de](http://www.technisat.de)  
[Info@technisat.de](mailto:Info@technisat.de)

**03925 9220 1800**



**TechniSat Digital GmbH**

TechniPark  
Julius-Saxler-Str. 3  
D-54550 Daun/Eifel

# TechniSat

# Operating instructions

## **STREAMSTORE 24 1TB USB 3.2**

2.5 inch USB 3.2 Gen 1x1 hard disc

Ideal for TechniSat DVRready devices



**TechniSat**

## Scope of delivery

- High-speed USB 3.2 Gen 1x1 hard disc (5400rpm)
- USB-A to Micro-B cable
- Operating instructions

## Technical data

External hard disk 2.5" USB 3.2 Gen 1x1, 1TB

Dimensions (W x H x D): 77 x 20 x 126 mm

Transfer rate max. 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen. 1x1)

Power consumption: 6.4W (read/write), 3.7W

(idle) Weight: 133g

## Operating conditions:

Operation: 0 °C to 60 °C

Storage: - 40 °C to 70 °C



### Relative humidity:

Operation/storage: 5 % - 95 %



### Shock, fall:

Protect the appliance from impact and falling in any operating state. Do not move the device during operation.



### Electrostatic discharge:

This device is sensitive to electrostatic discharge. Protect the device from any possible electrostatic discharge.



### Disposal of old electrical appliances

Appliances labelled with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU All electrical and electronic appliances must be disposed of separately from household waste via the designated government bodies.

By disposing of old electrical appliances properly, you can prevent damage to the environment.



## System requirements:


This hard disc is compatible with the operating systems:

Windows 8 or newer (32-Bit/64-Bit),

MacOS X 10.x or newer

**Note:** The hardware configuration of your TV set / receiver / PC and the operating system used can affect the compatibility of the hard disc.

## Connecting the fixed plate:

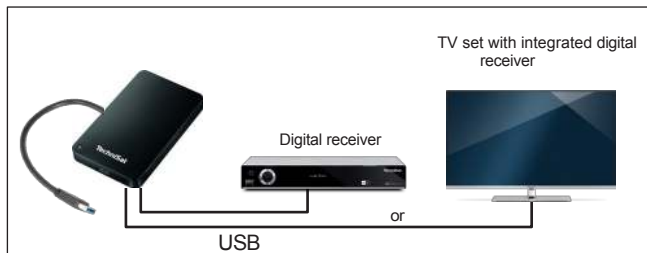

To connect the external hard disc to your television/receiver / PC, please use only the supplied cable.

te USB cable. The television / receiver / computer recognises the "As soon as the external hard disk is connected to the end device, the LED lights up. The LED flashes when a write or read operation is being carried out. If the hard disc is operated on a USB 3.0 port: LED blue and on a USB 2.0 port: LED green.

# Safety instructions

## Intended use

The purpose of this external hard disc is to store data. This product is not intended for commercial use or for medical and special applications where failure of the product could cause injury, death or significant property damage.

In the event of use that is not in accordance with the intended use, the warranty expires. Do not open or modify the appliance or use accessories that have not been authorised by us. Do not use the appliance in extreme ambient conditions and observe the safety instructions. Failure to comply with the information and safety instructions in this manual is considered non-compliance with the intended use and will invalidate the warranty and may result in personal injury or damage to property.

Changes may be made to the firmware and/or hardware at any time and without prior notice. For this reason, it is possible that parts of the instructions, technical data and images in this documentation may differ slightly from the product you have. All points described in this manual are for illustrative purposes only and do not necessarily correspond to a specific situation. No legal claims can be made on the basis of these instructions.

## Dangers for children and persons with limited physical, sensory or mental abilities:

Children often underestimate dangers or do not even recognise them. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced sensory, physical or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and understand the hazards involved. **Unsupervised** children should not have access to the appliance. Ensure that children do not play with the appliance.

## Choking hazard!

Children can put the packaging film or small parts in their mouths and choke on them.

## Danger of short circuit!

To avoid injury, do not operate this appliance with wet hands. Do not insert any objects that are not intended for use into the openings of the appliance. This could result in injury due to an electrical short circuit and/or a resulting fire.

Never use the device if there is visible damage to the device itself or to the USB cable, as this may result in injury or damage.

The appliance must not be exposed to splashing or dripping water.

Containers filled with liquid (vases, glasses or similar) must not be placed on the appliance or in its immediate vicinity. There is a risk that the container could tip over and the liquid could impair electrical safety.

### **Danger of tripping!**

When positioning the appliance, make sure that nobody can step on or trip over the cable. Do not place any objects on the cable.

### **Damage!**

Do not drop the appliance or expose it to shocks or impacts, especially during transport. Do not move the device during operation. Hard discs are very fragile and the data on them can be irretrievably destroyed. Such damage is not covered by the warranty. To avoid overheating, do not block or cover the openings of the product. Do not cover the appliance completely during operation to ensure heat dissipation. Keep the appliance away from any moisture and avoid dust, heat and direct sunlight. Do not open the housing of the device and do not disassemble the device into its individual parts. Do not attempt to repair it yourself. This will invalidate the warranty. Avoid using the device in strongly magnetised fields, such as in the direct vicinity of TV sets, loudspeakers, etc., in order to prevent data loss or other malfunctions. Ensure that the device is placed on a vibration-free surface during operation to prevent damage.

### **Data loss!**

Carry out regular data backups on another data storage device to avoid possible data loss if this device fails.

Data recovery is not covered by the warranty and cannot be carried out by our Service Centre!

We hereby advise you to delete all personal data stored on the device on your own responsibility before disposing of the device.

**Trademarks:** Windows 8 are registered trademarks of Microsoft Corporation. Macintosh and MAC are registered trademarks of Apple Computer. All DriGer brands and names are the property of their respective users.

## Important note!

Dear customer,

The initialisation of the hard disk on your device may take several minutes. This is not a malfunction of the hard disk or the device. Do not switch off the device during the initialisation process!

Your TechniSat team

---

TechniSat sees itself as a full service provider. Our customer service, as a competent and central contact point for our customers, is available Monday to Sunday.

## You can reach our customer service:

Monday - Friday from 08:00-17:00 under  
the telephone number:

**03925 9220 1800**



**TechniSat Digital GmbH**  
TechniPark  
Julius-Saxler-Str. 3  
D-54550 Daun/Eifel

# TechniSat

# Mode d'emploi

## **STREAMSTORE 24 1TB USB 3.2**

Disque dur 2,5 pouces USB 3.2 Gen 1x1

Idéal pour les appareils DVRready de  
TechniSat



**TechniSat**

## Contenu de la livraison

- Disque dur USB 3.2 Gen 1x1 haute vitesse (5400rpm)
- Câble USB-A vers Micro-B
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Disque dur externe 2,5" USB 3.2 Gen 1x1, 1TB

Dimensions (L x H x P) : 77 x 20 x 126 mm Taux

de transfert max. 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen. 1x1)

Consommation électrique : 6,4W

(lecture/écriture), 3,7W (au repos) Poids : 133g

## Conditions de fonctionnement :

Utilisation : 0 °C à 60 °C

Stockage : - 40 °C à 70 °C



### Humidité relative LuL :

Fonctionnement/stockage : 5 % - 95



### Coup, chute

Protéger l'appareil des chocs et des chutes dans tous les états de fonctionnement. Ne déplacer pas l'appareil en cours d'utilisation.



### Décharge électrostatique :

Cet appareil est sensible aux décharges électrostatiques. Protéger l'appareil de toute décharge électrostatique possible.



### Élimination des appareils électriques usagés

Les appareils marqués de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Tous les appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères et éliminés par les services publics prévus à cet effet.

En te débarrassant correctement des appareils électriques usagés, tu évites de nuire à l'environnement.




## Exigences du système :

Ce disque dur est compatible avec les systèmes d'exploitation : Windows 8 ou plus récent (32-Bit/64-Bit), MacOS X 10.x ou plus récent

**Remarque :** la configuration matérielle de ton téléviseur/récepteur/ordinateur et le système d'exploitation utilisé peuvent influencer la compatibilité des disques durs.

## Connecter le plateau fixe :

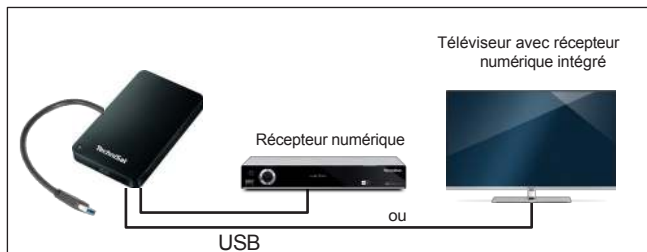

Pour connecter le disque dur externe à ton téléviseur/récepteur / PC, n'utilise que le câble fourni.

Câble USB avec une prise. Le téléviseur / récepteur / ordinateur reconnaît les "Nouveau matériel". Dès que le disque dur externe est connecté à l'appareil final, la LED s'allume. La LED clignote lorsqu'une opération d'écriture ou de lecture est en cours. Si le disque dur est utilisé sur un port USB 3.0 : LED bleue et sur un port USB 2.0 : LED verte.

# Consignes de sécurité

## Utilisation prévue

L'objectif de ces disques durs externes est de stocker des données. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou à des applications médicales et spéciales dans lesquelles la défaillance du produit peut causer des blessures, des décès ou des dommages matériels importants.

En cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu, l'accroche est annulée. L'ouverture et la transformation de l'appareil ainsi que l'utilisation d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par nous sont à p r o s c r i r e . Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions environnementales extrêmes et respecter les consignes de sécurité. Le non-respect des informations et des consignes de sécurité contenues dans ce manuel est considéré comme un non-respect de l'utilisation prévue et entraîne l'annulation de l'accrochage et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Des modifications peuvent être apportées au firmware et/ou au matériel à tout moment et sans préavis. C'est pourquoi il est possible que certaines parties du guide, les données techniques et les images contenues dans cette documentation diffèrent légèrement du produit que tu as sous les yeux. Tous les points décrits dans ce guide o n t pour seul but d'illustrer et ne correspondent pas nécessairement à une situation particulière. Aucun droit ne peut être revendiqué sur la base de ce guide.

## Dangers pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites :

Les enfants sous-estiment souvent les dangers ou ne les reconnaissent pas du tout. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette dernière des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil et qu'elles aient compris les dangers qui en découlent. Les enfants n o n s u r v e i l l é s ne doivent pas avoir accès à l'appareil. Veille à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## Risque d'étouffement !

Les enfants peuvent mettre le film d'emballage ou les petites pièces dans leur bouche et s'étouffer avec.

## Risque de court-circuit !

Pour éviter les blessures, ne pas utiliser cet appareil avec les mains mouillées. N'insère pas d'objets qui ne sont pas prévus pour être utilisés dans les o u v e r t u r e s de l'appareil. Cela pourrait entraîner des blessures dues à un court-circuit électrique et/ou un incendie qui en résulterait.

N'utilise en aucun cas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur l'appareil lui-même ou sur le câble USB, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des gouttes d'eau.

Les récipients remplis de liquide (vases, verres ou autres) ne doivent pas être placés sur l'appareil ou à proximité immédiate de celui-ci. Le risque est que le récipient se renverse et que le liquide affecte la sécurité électrique.

## **Risque de trébucher !**

Lorsque tu positionnes l'appareil, veille à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le câble. Ne place pas d'objets sur le câble.

## **Dommage !**

Ne laisse pas tomber l'appareil ou ne le soumetts pas à des chocs ou à des coups, en particulier lors du transport. Ne déplace pas l'appareil en cours d'utilisation. Les supports fixes sont très fragiles et les données qu'ils contiennent peuvent être irrémédiablement détruites. De tels dommages ne sont pas c o u v e r t s par la garantie. Pour éviter la surchauffe, ne bloque pas ou ne couvre pas les ouvertures du produit. Ne c o u v r e pas complètement l'appareil lorsqu'il fonctionne afin de garantir la dissipation de la chaleur. Garde l'appareil à l'abri de l'humidité et évite la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil.

N'ouvre pas le boîtier de l'appareil et ne le démonte pas en pièces détachées. N'essaie pas de le réparer toi-même. La garantie est annulée dans ces cas-là. Évite de l'utiliser dans des champs fortement magnétisés, comme par exemple à proximité directe de téléviseurs, d'enceintes, etc. afin d'éviter la perte de données ou d'autres dysfonctionnements. Veille à ce que l'appareil soit posé sur une surface exempte de vibrations afin d'éviter tout dommage.

## **Perte de données !**

Effectue régulièrement des sauvegardes de données sur un autre support de stockage de données afin d'éviter une éventuelle perte de données en cas de panne de cet appareil.

La récupération des données ne fait pas partie des services de garantie et ne peut pas être effectuée par notre centre de service.

Nous te rappelons qu'il est de ta responsabilité d'effacer toutes les données personnelles enregistrées sur ton appareil avant de t'en débarrasser.

**Marques déposées :** Windows 8 sont des marques déposées de Microsoft Corporation.  
Macintosh et MAC sont des marques déposées d'Apple Computer.  
Toutes les marques et noms DriGer sont la propriété de leurs utilisateurs respectifs.

## Remarque importante !

Cher client, chère cliente,  
la première initialisation des plateaux fixes sur ton appareil peut prendre plusieurs minutes.  
Ce n'est pas un dysfonctionnement du plateau fixe ou de l'appareil. N'éteins pas l'appareil pendant le processus d'initialisation.

Ton équipe TechniSat

---

TechniSat se considère comme un prestataire de services complet. Notre service clientèle, point de contact complet et central pour nos clients, est à ta disposition du lundi au dimanche.

## Tu peux contacter notre service clientèle :

Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00  
au numéro suivant :

**03925 9220 1800**



**TechniSat Digital GmbH**  
TechniPark  
Julius-Saxler-Str. 3  
D-54550 Daun/Eifel

# TechniSat

# Istruzioni per l'uso

## **STREAMSTORE 24 1TB USB 3.2**

Disco rigido da 2,5 pollici USB 3.2 Gen  
1x1 Ideale per i dispositivi DVRready  
TechniSat



**TechniSat**

## Ambito di consegna

- Disco rigido USB 3.2 Gen 1x1 ad alta velocità (5400rpm)
- Cavo da USB-A a Micro-B
- Istruzioni per l'uso

## Dati tecnici

Disco rigido esterno 2,5" USB 3.2 Gen 1x1, 1TB

Dimensioni (L x A x P): 77 x 20 x 126 mm

Velocità di trasferimento max. 5 Gbit/s (USB 3.2

Gen. 1x1) Consumo energetico: 6,4W

(lettura/scrittura), 3,7W (inattivo) Peso: 133g

## Condizioni operative:

Funzionamento: da 0 °C a 60

°C Conservazione: da - 40 °C a

70 °C



### Umidità relativa:

Funzionamento/stoccaggio: 5 % - 95 %




### Scossa, caduta:

Proteggi l'apparecchio da urti e cadute in qualsiasi condizione di funzionamento. Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento.



### Scariche elettrostatiche:

Questo dispositivo è sensibile alle scariche elettrostatiche. Proteggi il dispositivo da eventuali scariche elettrostatiche.



### Smaltimento di vecchi elettrodomestici

Gli apparecchi etichettati con questo simbolo sono soggetti alla Direttiva Europea 2012/19/EU. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici attraverso gli enti governativi designati.

Smaltendo correttamente i vecchi elettrodomestici, puoi evitare danni all'ambiente.




## Requisiti di sistema:

Questo disco rigido è compatibile con i sistemi operativi:  
Windows 8 o più recente (32-Bit/64-Bit),  
MacOS X 10.x o più recente

**Nota:** la configurazione hardware del televisore / ricevitore / PC e il sistema operativo utilizzato possono influire sulla compatibilità del programma fisso.

## Collegare la piastra fissa:

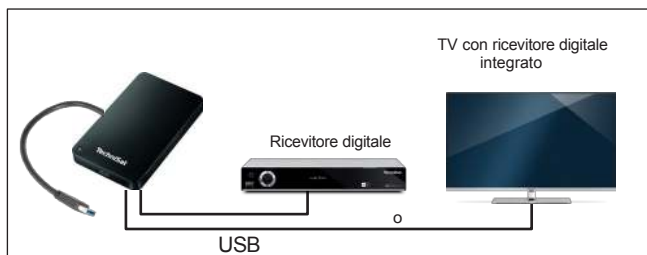

Per collegare il disco rigido esterno al televisore/ricevitore / PC, utilizza solo il cavo in dotazione.

Il cavo USB. Il televisore/ricevitore/computer riconosce il "Non appena l'hard disk esterno viene collegato al dispositivo finale, il LED si accende. Il LED lampeggia quando è in corso un'operazione di scrittura o lettura. Se l'hard disk viene utilizzato su una porta USB 3.0: LED blu e su una porta USB 2.0: LED verde.

# Istruzioni di sicurezza

## Uso previsto

Lo scopo di questo disco rigido esterno è quello di memorizzare dati. Questo prodotto non è destinato a un uso commerciale o ad applicazioni mediche e speciali in cui un guasto del prodotto potrebbe causare lesioni, morte o danni materiali significativi. In caso di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso, la garanzia decade. Non aprire o modificare l'apparecchio e non utilizzare accessori non autorizzati da noi. Non utilizzare l'apparecchio in condizioni ambientali estreme e osservare le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle informazioni e delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale è considerata non conforme all'uso previsto, invalida la garanzia e può causare lesioni personali o danni alle cose.

Il firmware e/o l'hardware possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Per questo motivo, è possibile che parti del e delle istruzioni, dei dati tecnici e delle immagini contenute in questa documentazione differiscano leggermente dal prodotto in tuo possesso. Tutti i punti descritti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e non corrispondono necessariamente a una situazione specifica. Non è possibile avanzare alcuna richiesta legale sulla base di queste istruzioni.

## Pericoli per i bambini e per le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali:

I bambini spesso sottovalutano i pericoli o non li riconoscono nemmeno. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità sensoriali, fisiche o mentali, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza e che non abbiano compreso i pericoli connessi. I bambini senza supervisione non devono avere accesso all'apparecchio. Assicurati che i bambini non giochino con l'apparecchio.

## Pericolo di soffocamento!

I bambini possono mettere in bocca la pellicola dell'imballaggio o le piccole parti e soffocarle.

## Pericolo di cortocircuito!

Per evitare lesioni, non utilizzare questo apparecchio con le mani bagnate. Non inserire nelle aperture dell'apparecchio oggetti non destinati all'uso. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a un cortocircuito elettrico e/o un conseguente incendio.

Non utilizzare mai il dispositivo in presenza di danni visibili al dispositivo stesso o al cavo USB, in quanto potrebbero verificarsi lesioni o danni.

L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi o gocciolamenti d'acqua.

I contenitori pieni di liquido (vasi, bicchieri o simili) non devono essere posizionati sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. C'è il rischio che il contenitore si rovesci e che il liquido comprometta la sicurezza elettrica.

## **Pericolo di inciampare!**

Quando posizioni l'apparecchio, assicurati che nessuno possa calpestare o inciampare nel cavo. Non appoggiare alcun oggetto sul cavo.

## **Danni!**

Non far cadere l'apparecchio e non esporlo a urti o impatti, soprattutto durante il trasporto. Non spostare il dispositivo durante il funzionamento. I dischi rigidi sono molto fragili e i dati in essi contenuti possono essere irrimediabilmente distrutti. Tali danni non sono coperti dalla garanzia. Per evitare il surriscaldamento, non bloccare o coprire le aperture del prodotto. Non coprire completamente l'apparecchio durante il funzionamento per garantire la dissipazione del calore. Tieni l'apparecchio lontano dall'umidità ed evita la polvere, il calore e la luce diretta del sole.

Non aprire l'involucro del dispositivo e non smontarlo nelle sue singole parti. Non cercare di ripararlo da solo. Ciò invaliderà la garanzia. Evita di utilizzare il dispositivo in campi fortemente magnetizzati, ad esempio nelle immediate vicinanze di televisori, altoparlanti, ecc. per evitare la perdita di dati o altri malfunzionamenti. Assicurati che il dispositivo sia posizionato su una superficie priva di vibrazioni durante il funzionamento per evitare danni.

## **Perdita di dati!**

Esegui regolarmente dei backup dei dati su un altro dispositivo di archiviazione per evitare la perdita dei dati in caso di guasto di questo dispositivo.

Il recupero dei dati non è coperto dalla garanzia e non può essere effettuato dal nostro Centro Assistenza!

Ti consigliamo di cancellare tutti i dati personali memorizzati sul dispositivo sotto la tua responsabilità prima di smaltire il dispositivo.

**Marchi di fabbrica:** Windows 8 è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Macintosh e MAC sono marchi registrati di Apple Computer. Tutti i marchi e i nomi DriGer sono di proprietà dei rispettivi utenti.

## Nota importante!

Gentile cliente,

L'inizializzazione del disco rigido del tuo dispositivo potrebbe richiedere alcuni minuti. Non si tratta di un malfunzionamento dell'hard disk o del dispositivo. Non spegnere il dispositivo durante il processo di inizializzazione!

Il tuo team TechniSat

---

TechniSat si considera un fornitore di servizi completi. Il nostro servizio clienti, in quanto punto di contatto competente e centrale per i nostri clienti, è disponibile dal lunedì alla domenica.

## Puoi contattare il nostro servizio clienti:

Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle  
17:00 al numero di telefono:

**03925 9220 1800**



**TechniSat Digital GmbH**  
TechniPark  
Julius-Saxler-Str. 3  
D-54550 Daun/Eifel

# TechniSat

# Instrukcja obsługi

## **STREAMSTORE 24 1TB USB 3.2**

2,5-calowy dysk twardy USB 3.2 Gen

1x1 Idealny do urządzeń TechniSat

DVRready



**TechniSat**

## **Zakres dostawy**

- Szybki dysk twardy USB 3.2 Gen 1x1 (5400 obr./min)
- Kabel USB-A do Micro-B
- Instrukcja obsługi

## **Dane techniczne**

Zewnętrzny dysk twardy 2,5" USB 3.2 Gen. 1x1,  
1TB Wymiary (szer. x wys. x gł.): 77 x 20 x 126  
mm Prędkość transferu maks. 5 Gbit/s (USB 3.2  
Gen. 1x1) Pobór mocy: 6,4 W (odczyt/zapis), 3,7  
W (bezczynność) Waga: 133 g

## **Warunki pracy:**

Działanie: 0 °C do 60 °C

Przechowywanie: - 40 °C do 70  
°C



### **Wilgotność względna:**

Działanie/przechowywanie: 5% - 95%




### **Wstrząs, upadek:**

Chroń urządzenie przed uderzeniami i upadkiem w każdym stanie pracy. Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.



### **Wyładowania elektrostatyczne:**

To urządzenie jest wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Chroń urządzenie przed możliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi.



### **Utylizacja starych urządzeń elektrycznych**

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają dyrektywie europejskiej 2012/19/UE Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych za pośrednictwem wyznaczonych organów rządowych.

Prawidłowo utylizując stare urządzenia elektryczne, możesz zapobiec szkodom dla środowiska.




## Wymagania systemowe:

Ten dysk twardy jest kompatybilny z systemami operacyjnymi: Windows 8 lub nowszym (32-Bit/64-Bit), MacOS X 10.x lub nowszy

**Uwaga:** Konfiguracja sprzętowa Twojego telewizora/odbiornika/komputera PC oraz używany system operacyjny mogą mieć wpływ na kompatybilność ustalonego programu.

## Podłączanie płyty stałej:

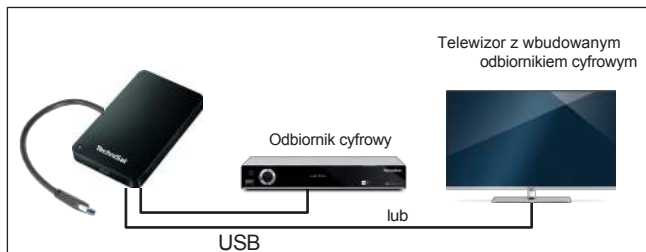

Aby podłączyć zewnętrzny dysk twardy do telewizora/odbiornika / PC, używaj tylko dostarczonego kabla USB. Telewizor / odbiornik / komputer rozpoznaje "Gdy tylko zewnętrzny dysk twardy zostanie podłączony do urządzenia końcowego, dioda LED zaświeci się. Dioda LED miga, gdy wykonywana jest operacja zapisu lub odczytu. Jeśli dysk twardy jest podłączony do portu USB 3.0: Dioda LED świeci na niebiesko, a na porcie USB 2.0: Dioda LED świeci na zielono.

# Instrukcje bezpieczeństwa

## Przeznaczenie

Przeznaczeniem tego zewnętrznego dysku twardego jest przechowywanie danych. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do zastosowań medycznych i specjalnych, w których awaria produktu może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne uszkodzenie mienia.

W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem gwarancja wygasa. Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia ani nie używaj akcesoriów, które nie zostały przez nas autoryzowane. Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach otoczenia i przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie informacji i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i spowoduje unieważnienie gwarancji oraz może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Zmiany w oprogramowaniu sprzętowym i/lub sprzęcie mogą być wprowadzane w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego powodu możliwe jest, że część instrukcji, danych technicznych i obrazów w niniejszej dokumentacji może nieznacznie różnić się od produktu, który posiadaś. Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie muszą odpowiadać konkretnej sytuacji. Na podstawie niniejszej instrukcji nie można wysuwać żadnych roszczeń prawnych.

## Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych:

Dzieci często bagatelizują zagrożenia lub nawet ich nie rozpoznają. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, fizycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci b e z n a d z o r u nie powinny mieć dostępu do urządzenia. Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.

## Ryzyko zadławienia!

Dzieci mogą włożyć folię opakowaniową lub małe części do ust i zadławić się nimi.

## Niebezpieczeństwo zwarcia!

Aby uniknąć obrażeń, nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Nie wkładaj żadnych przedmiotów, które nie są przeznaczone do użytku, do otworów urządzenia. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku zwarcia elektrycznego i/lub pożaru.

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia samego urządzenia lub kabla USB, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Urządzenie nie może być narażone na rozpryski lub kapanie wody.

Pojemników wypełnionych cieczą (wazonów, szklanek itp.) nie wolno stawiać na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Istnieje ryzyko, że pojemnik może się przewrócić, a ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne.

## **Niebezpieczeństwo potknięcia!**

Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że nikt nie może nadepnąć lub potknąć się o kabel. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu.

## **Uszkodzenie!**

Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na wstrząsy lub uderzenia, zwłaszcza podczas transportu. Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy. Dyski twarde są bardzo delikatne, a znajdujące się na nich dane mogą zostać nieodwracalnie zniszczone. Takie uszkodzenia nie są objęte gwarancją. Aby uniknąć przegrzania, nie blokuj ani nie zakrywaj otworów produktu. Nie zakrywaj całkowicie urządzenia podczas pracy, aby zapewnić odprowadzanie ciepła. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i unikaj kurzu, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Nie otwieraj obudowy urządzenia i nie rozkładaj go na części. Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Spowoduje to unieważnienie gwarancji. Unikaj używania urządzenia w silnie namagnesowanych polach, takich jak bezpośrednie sąsiedztwo telewizorów, głośników itp. w celu uniknięcia utraty danych lub innych usterek. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na powierzchni wolnej od wibracji podczas pracy, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

## **Utrata danych!**

Regularnie wykonuj kopie zapasowe danych na innym urządzeniu do przechowywania danych, aby uniknąć utraty danych w przypadku awarii tego urządzenia.

Odzyskiwanie danych nie jest objęte gwarancją i nie może być wykonywane przez nasze centrum serwisowe!

Niniejszym zalecamy usunięcie wszystkich danych osobowych przechowywanych na urządzeniu na własną odpowiedzialność przed pozbyciem się urządzenia.

**Znaki towarowe:** Windows 8 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Macintosh i MAC są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Computer. Wszystkie marki i nazwy DriGer są własnością ich odpowiednich użytkowników.

## Ważna uwaga!

Drogi kliencie,

Inicjalizacja dysku twardego w Twoim urządzeniu może potrwać kilka minut. Nie jest to usterka dysku twardego ani urządzenia. Nie wyłączaj urządzenia podczas procesu inicjalizacji!

Twój zespół TechniSat

---

TechniSat postrzega siebie jako dostawcę kompleksowych usług. Nasz dział obsługi klienta, jako kompetentny i centralny punkt kontaktowy dla naszych klientów, jest dostępny od poniedziałku do niedzieli.

## Możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta:

Od poniedziałku do piątku w godzinach  
08:00-17:00 pod numerem telefonu:

**03925 9220 1800**



**TechniSat Digital GmbH**  
TechniPark  
Julius-Saxler-Str. 3  
D-54550 Daun/Eifel

# TechniSat



