


DREAME

Naudojimo instrukcija

MODELIS: DRF560WMXEEUP

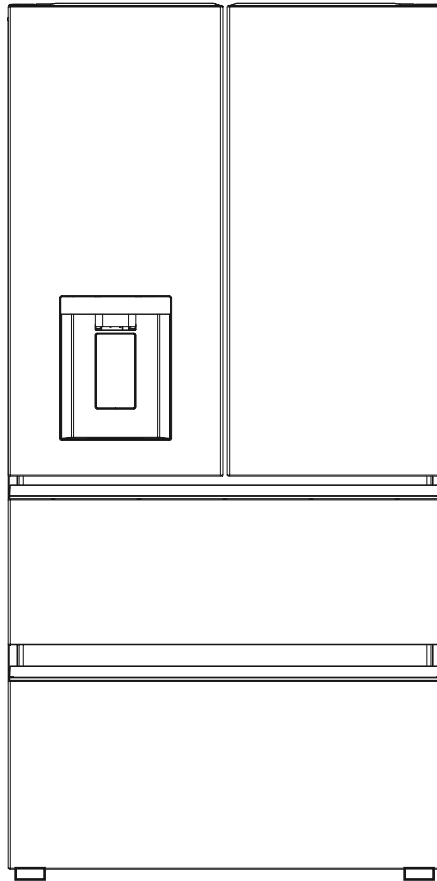

Prieš prijungdami šaldytuvą, perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Turinys

Įspėjimas	1
Saugos informacija ir įspėjimai.....	3
Pagrindinis saugos simbolis	3
Prietaiso prijungimas.....	3
LED šviesa.....	3
Saugos informacija ir įspėjimai	4
Gaminio apžvalga	7
Gaminio ypatybės	7
Gaminio komponentai.....	8
Montavimo matmenys	9
Įrengimas	10
Transportavimas.....	10
Kur montuoti įrenginį	10
Reguliuojamos plastikinės kojelės	10
Durelių lentynėle.....	10
Naudojimas	11
Prieš naudojimą.....	11
Pradžia.....	11
Automatinis ledukų gamintuvas.....	11
Valdymo skydelis.....	12
„Fresh Flex“ temperatūros nustatymas.....	14
Režimų konfigūracija	14
Užrakto nuo vaikų funkcija	16
Gazuoto vandens naudojimo vadovas.....	17
Išleidimo režimas.....	18
Laukimo režimas.....	19
Automatinio papildymo režimas	19
Gazuoto vandens gamintuvas – pradinė sąranka ir naudojimo instrukcijos	20
CO ₂ baliono saugos ir laikymo gairės	22
Gazuoto vandens šaldytuvo tinklo konfigūravimo vadovas.....	24
Šaldytuvo skyrius.....	25
Šaldiklio skyrius	25
Maisto laikymo instrukcijos.....	26
Maisto produktų laikymas.....	26
Priežiūra	29
Atitirpinimas.....	29
Valymas	29
Bendroji informacija	29
Energijos taupymo patarimai	30
Įprasti reiškiniai.....	30
Trūkčių šalinimas	31
Svarbios išmontavimo instrukcijos.....	32
Durelių lentynėlių ir stiklinių lentynų išmontavimas.....	32
Popardaviminių aptarnavimas	33
Garantinis laikotarpis.....	33
Popardaviminio aptarnavimo kontaktinė informacija ir atsarginių dalių įsigijimo kanalai	33

Įspėjimas



Pagal EN standartą

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti įrenginį.
- 3–8 metų amžiaus vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldymo prietaisus ir juos išimti.

Pagal IEC standartą

- Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos, arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri ar nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikus reikia stebėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Prietaiso šaldymo kontūre yra šaldalo izobutano (R600a) – tai dideliu ekologiniu suderinamumu pasižyminti gamtinės dujos, kurios vis dėlto yra degios.

Transportuodami ir montuodami prietaisą įsitikinkite, kad nebūtų pažeistas nė vienas šaldymo kontūro komponentas.

Šaldalas (R600a) yra degus.



Simbolis ISO 7010 W021 Įspėjimas;
Gaisro pavojus / degios medžiagos!

ĮSPĖJIMAS: Prietaisas turi būti pastatytas taip, kad maitinimo laido kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

ĮSPĖJIMAS: Jei tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

ĮSPĖJIMAS: Užtikrinkite, kad ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse arba įmontuojamoje konstrukcijoje, nebūtų uždengtos.

ĮSPĖJIMAS: Atitirpinimo procesui pagreikinti nenaudokite jokių mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.

ĮSPĖJIMAS: Nepažeiskite šaldymo kontūro.

ĮSPĖJIMAS: Prietaiso maisto laikymo skyriuose nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.

ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise kaip šaldalas naudojamas R600a, o kaip putodaris – ciklopentanas; abi šios medžiagos yra labai degios. Išmesdami prietaisą, laikykite jį atokiau nuo šilumos šaltinių.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti elektros smūgio, prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai įžemintas naudojant geltoną ir žalią įžeminimo laidą.

ĮSPĖJIMAS: Šaldytuvą išmeskite laikydamiesi vietos įstatymų ir taisyklių.

ĮSPĖJIMAS: Šaldalas ir izoliacinės medžiagos pūtimo dujos yra degios. Šaldalą šalinti galima tik įgaliotuose atliekų šalinimo centruose. Saugokite šaldalą ir izoliaciją nuo karščio ar atviros liepsnos.

ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise nelaikykite sprogusių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolių flakonų su degiaisiais propelentais.

ĮSPĖJIMAS: Statydami prietaisą įsitinkinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.

ĮSPĖJIMAS: Prietaiso gale nelaikykite kelių nešiojamųjų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykite šių nurodymų:

- Ilgam atidarius dureles, prietaiso skyriuose gali gerokai pakilti temperatūra.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas.
- Išvalykite vandens talpyklas, jei jos nebuvo naudojamos 48 valandas; jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas, praplaukite prie vandentiekio prijungtą vandens sistemą.
- Žalią mėsą ir žuvį šaldytuve laikykite tinkamose talpyklose, kad ji nesiliestų su kitu maistu ir ant jo nelašėtų.
- Dviejų žvaigždučių šaldyto maisto skyriai yra tinkami iš anksto užšaldytam maistui laikyti, ledams laikyti ar gaminti ir ledo kubeliams ruošti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai nėra tinkami šviežiam maistui užšaldyti.
- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad viduje neatsirastų pelėsio.

ĮSPĖJIMAS: Vaikų įstrigimo pavojus. Prieš išmesdami seną šaldytuvą ar šaldiklį:

- Nuimkite dureles.
- Lentynas palikite savo vietose, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų.

ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius montavimo ar valymo darbus, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį. Baigę darbus, vėl prijunkite šaldytuvą prie maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darbo aplinkų personalo virtuvėse;
- - namų ūkiuose; viešbučių, motelių ir kitų gyvenamojo tipo aplinkų klientams;
- kitose nakvynės paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos srityse.

ĮSPĖJIMAS: Pildykite tik geriamuoju vandeniu.



Šis ženklas rodo, kad visoje ES šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų šalinimo, perdirbkite jas atsakingai, skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą.

Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

Saugos informacija ir įspėjimai

Pagrindinis saugos simbolis



PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS



ATSARGIAI

Šiame vadove pateikiama daug svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite visas saugos instrukcijas ir jų laikykitės.

Tai yra pavojaus signalo simbolis. Jis perspėja apie galimus pavojus, kurie gali sukelti sužalojimą ar mirtį.

Šie pranešimai taip pat padeda apsaugoti įrenginį nuo pažeidimų. Prieš visus saugos pranešimus pateikiamas pavojaus signalo simbolis ir vienas iš šių signalinių žodžių: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS arba ATSARGIAI.

Šie žodžiai reiškia:

Nesilaikant šių instrukcijų, galima patirti sunkų sužalojimą arba žūti.

Nesilaikant šių instrukcijų, galima rimtai susižaloti arba mirti.

Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti nedidelį ar vidutinio sunkumo sužalojimą arba sugadinti gaminį.

Prietaiso prijungimas




ATSARGIAI

Šis gaminys skirtas naudoti tik su 220–240 V / 50 Hz maitinimo šaltiniu; leistinas įtampos svyravimo diapazonas yra nuo 187 V iki 242 V. Prietaiso negalima naudoti, jei įtampos dažnis nėra 50 Hz.

Siekiant užtikrinti saugumą, elektros lizdas ir jo kabelis turi atlaikyti didesnę nei 10 A srovę.

LED šviesa

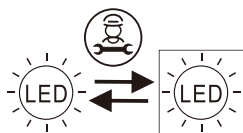


Keičiamas (tik LED) šviesos šaltinis, kurį turi pakeisti specialistas.

Šviesos šaltiniai šiame gaminyje įrengti šviežio maisto skyriuje ir vandens dozatoriaus srityje. Viršutinis šviežio maisto skyriaus apšvietimas atitinka ES F energijos vartojimo efektyvumo klasę, o kitiems šviesos šaltiniams Reglamentai (ES) 2019/2015 ir (ES) 2019/2020 netaikomi (jų šviesos srautas mažesnis nei 60 lm).


Saugos informacija ir įspėjimai

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmens sužalojimo riziką naudodami gaminį, laikykitės šių pagrindinių saugos priemonių: Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas.

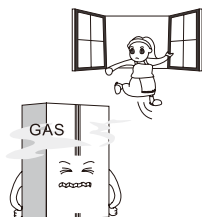

Jei įtariate šaldalo nuotėkį, nelieskite įrenginio ar elektros lizdo. Nedelsdami išvėdinkite patalpą ir, jei įmanoma, išjunkite įrenginį naudodami grandinės pertraukiklį. Nedelsdami kreipkitės į gamintoją.


Susilietęs su oda ar akimis, šaldalas gali sunkiai sužaloti. Jei taip nutiktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

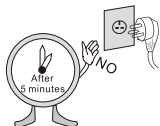

Įsitinkinkite, kad elektros lizdas yra tinkamai įžemintas. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros specialistu, jei įžeminimo nurodymai nėra visiškai aiškūs arba jei abejojate, ar prietaisas tinkamai įžemintas.

Prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite bent 5 minutes. To nepadarius, šaldiklis gali veikti netinkamai.

Dėl netinkamo įžeminimo gali sugesti įranga ir (arba) ištikti elektros smūgis.

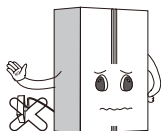

Turėtų būti naudojamas atskiras lizdas. Prie vieno lizdo prijungus kelis prietaisus, gali kilti gaisras.



Nenukreipkite maitinimo kištuko į viršų ir neleiskite jam būti prispaustom už šaldytuvo. Į įrenginį gali patekti vandens arba gali būti pažeistas kištukas, o tai gali sukelti gaisrą ar sužalojimą.


Neleiskite maitinimo laido sulenkti ar prispausti sunkiais daiktais, nes tai gali jį pažeisti.



Valydami šaldytuvą arba tvarkydami jo vidinį apšvietimą, ištraukite maitinimo laidą.

Nesilaikant šių nurodymų, gali ištikti elektros smūgis arba kiti sužalojimai.


Maitinimo kištukui nuvalyti nuo vandens ar dulkių naudokite sausą, švarią šluostę. Nelieskite jo šlapiomis rankomis, o įkišdami įsitinkinkite, kad kontaktai tvirtai sujungti.

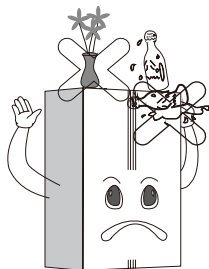

Nenaudokite šaldytuvo ne buities tikslams (pavyzdžiui, vaistams, tiriamajai medžiagai, kraujui laikyti arba laivuose). Tai gali sukelti netikėtą pavojų, įskaitant gaisrą, elektros smūgį, laikomų daiktų sugadinimą ar chemines reakcijas.


Šalia šaldytuvo arba jo viduje nenaudokite ir nelaikykite degių medžiagų, tokių kaip eteris, benzenas, alkoholis, vaistai, suskystintos propano dujos, purškikliai ar kosmetika. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Į vidų nedėkite jokių stiklinių indų, kurie nėra skirti naudoti šaldytuve ar šaldiklyje. Stiklas gali įtrūkti arba sudužti ir sužaloti.

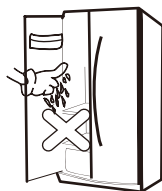

Į šaldytuvą nedėkite sunkių ar pavojingų daiktų, pavyzdžiui, puodelių, vazų, kosmetikos priemonių, vaistų ar bet kokių talpyklų su skysčiais. Atidarant ar uždarant dureles, šie daiktai gali nukristi ir sužaloti, sukelti gaisrą ar elektros smūgį.


Nelieskite šaldiklyje esančio maisto ar talpyklų šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti nušalimus.

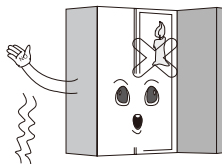

Nepurškite vandens ant šaldytuvo išorės ar vidaus. Nevalykite jo benzenu ar skiedikliu.

Nevalykite įrenginio rūgštiniais valikliais, abrazyviniais šepčiais, aštriais įrankiais ar bet koku valikliu, kurio sudėtyje yra benzeno.

Vidui džiovinti nenaudokite džiovintuvo ir nedekite žvakės kvapams pašalinti. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

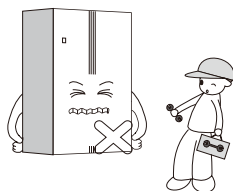

Nesikabinkite už durelių ar jų lentynėlių. Šaldytuvą gali apvirsti, o tai gali sukelti sunkius sužalojimus ar net mirtį. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

Nedėkite ledo į plono kristolo stiklines ar keraminius indus. Puodeliai ar keraminiai dirbiniai gali sudužti ir sužaloti.

Neleiskite niekam, išskyrus kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą, išmontuoti, taisyti ar modifikuoti šaldytuvo. Nebent tai nurodė gamintojas. Tai gali sukelti sužalojimą, elektros smūgį arba gaisrą.

Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje ar labai drėgnoje aplinkoje. To nepaisant, prietaisas gali per anksti susidėvėti, dažniau įsijungti ir gali kilti elektros smūgio pavojus.

Prietaisą montuokite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Prietaisas turėtų būti pastatytas šalia sieninio elektros lizdo, kad prireikus būtų galima lengvai įsijungti maitinimą.

Saugokite įrenginį nuo per didelio karščio ar atviros liepsnos.

Įrenginį laikykite gerai vėdinamoje vietoje. Jei įrenginys įmontuojamas, aplink jį užtikrinkite pakankamą oro srautą.

Neuždenkite ir neužstatykite išmetimo angos įrenginio gale. To nepaisant, gali ištikti elektros smūgis arba kilti sužalojimų pavojus. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS

Prieš atlikdami bet kokius montavimo ar valymo darbus, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio. Baigę darbus, vėl prijunkite šaldytuvą prie maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį.

Gaminio apžvalga

Gaminio ypatybės

Šiame įrenginyje kaip iš anksto nustatytos parinkty s įdiegtos ypač šalta, energijos taupymo, triukšmo mažinimo ir optimalaus šaldymo funkcijos.

Bešerkšnis aplinkai draugiškas šaldytuvas

Šaldalas R600a ir putodaris yra angliavandeniliai, kurie nedar o ozono sluoksnio ir nedaro poveikio šiltnamio efektui.

Šaldiklyje įdiegta automatinio atitirpinimo funkcija, todėl jo nereikia atitirpinti rankiniu būdu.

Energijos taupymas ir triukšmo mažinimas

Šaldymo sistema apjungia greitojo užšaldymo, energijos taupymo, triukšmo mažinimo ir kitas technologijas; ji optimizuota taip, kad maksimaliai taupy tų energiją ir veiktų kuo tyliau.

Tikslius temperatūros valdymas

Šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose temperatūra nustatoma, valdoma ir rodoma nepriklausomai, o mikroprocesorinė valdymo sistema užtikrina tikslų temperatūros reguliavimą.

LED ekranas ir jutikliniai mygtukai

LED ekrane rodoma nustatyta temperatūra ir abiejų skyrių – šaldytuvo bei šaldiklio – veikimo būsen a. Jutikliniai mygtukai yra patogūs naudoti ir sukurti ilgalaikiam patvarumui užtikrinti.

Grūdintas stiklas – saugu ir patikima

Grūdinto stiklo lentynos yra saugios, estetiškos ir patvarios; jos pasižymi didele keliamąja galia ir yra lengvai prižiūrimos.

Nuimamas durelių sandariklis

Specialus nuimamas durelių sandariklis yra ilgaamžis, pasižymi stipriu sukibimu ir yra lengvai valomas.


Automatinis ledukų gamintuvas

Šaldytuve įrengtas automatinis ledukų gamintuvas.

Gaminio komponentai

Toliau pateiktas elementų išdėstymas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo, todėl jūsų įrenginyje jis gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

Faktinio gaminio išvaizda ir specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

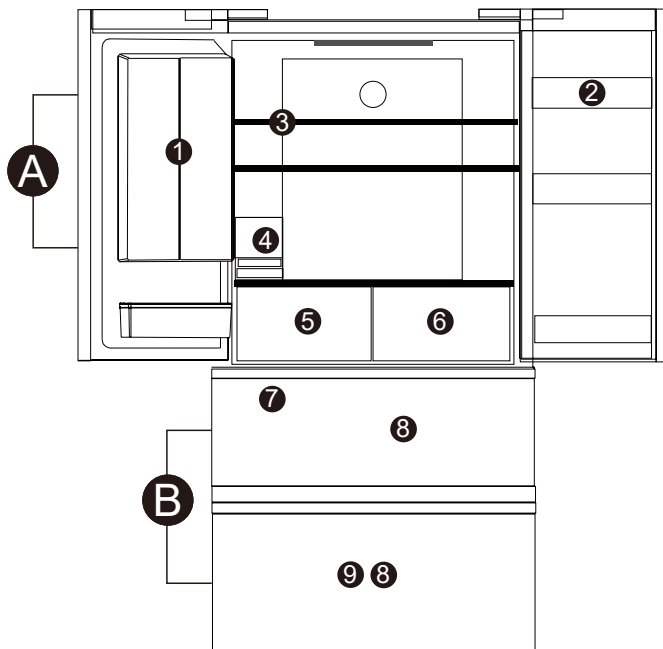

A. Šaldytuvo skyrius

1. Gazuoto vandens modulis
2. Šaldytuvo durelių lentynėlė
3. Šaldytuvo stiklo lentynos
4. Vandens talpykla
5. „HydroGuard“ daržovių skyrius
6. „FreshFlex“ kelių režimų skyrius

B. Šaldiklio skyrius

7. Ledukų gamintuvas
8. Šaldiklio stalčius
9. Šaldiklio stalčiaus padėklas


PASTABA:

Norėdami užtikrinti didžiausią šio gaminio energijos vartojimo efektyvumą, visas lentynas, stalčius ir krepšius sudėkite į originalias jų vietas, kaip parodyta iliustracijoje.

Montavimo matmenys

Prietaisui parinkite lygią ir lengvai pasiekiamą vietą.

Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar drėgnose vietose.

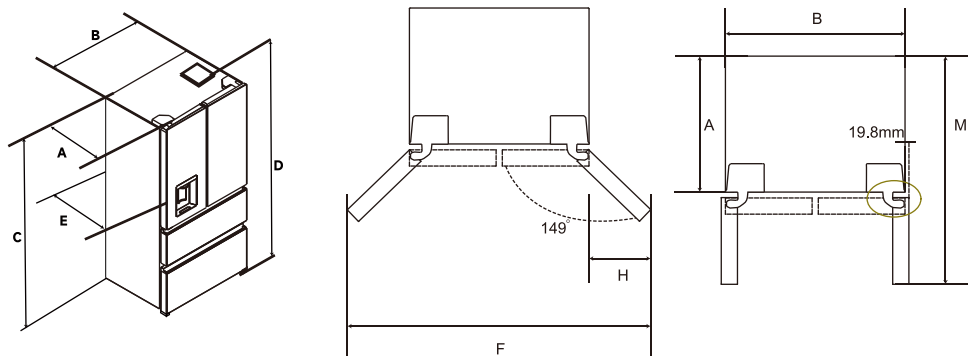

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Pateikti matmenys yra tik bendro pobūdžio montavimo rekomendacijos. Faktiniai jūsų įrenginio matmenys gali šiek tiek skirtis.

Aplink įrenginį palikite pakankamai laisvos vietos, kad būtų užtikrintas optimalus jo veikimas.

Įrengimas

Transportavimas




Visada transportuokite šaldytuvą vertikaliajame padėtyje – niekada neguldyskite jo ant šono.

Nekelkite šaldytuvo už durelių ar rankenos. Visada neškite šaldytuvą keldami jį už apačios.

Šio įrenginio niekada neturėtų perkelti vienas asmuo. Norint saugiai pakelti ar transportuoti įrenginį, reikia dviejų žmonių.

Kur montuoti įrenginį

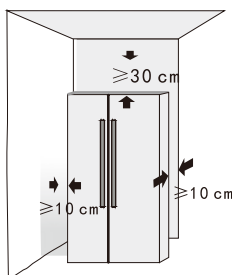

Šaldytuvą statykite ant kieto, lygaus paviršiaus.


Jei reikia atraminių blokų, naudokite stabilius, kietus ir nedegius blokus.

ATRAMINIAMS BLOKAMS NENAUDOKITE PUTPLAŠČIO PAKUOTĖS!

Įrenginį būtina saugoti nuo drėgnų ar šlapių vietų. Nedelsdami nuvalykite nuo įrenginio vandenį ar nešvarumus minkšta šluoste, kad išvengtumėte rūdžių ir išlaikytumėte optimalų veikimą.

Šaldytuvą statykite gerai vėdinamoje vietoje, palikdami pakankamai erdvės aplink įrenginį ir už jo. Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos grotelių ant galinio kompresoriaus skydo. Šaldytuvą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

Reguliuojamos plastikinės kojelės

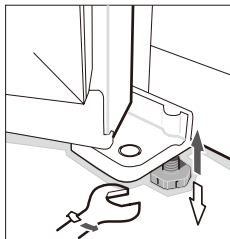


Kol šaldytuvą pakuotėje, jo plastikinės kojelės yra prisuktos. Išpakavę, sureguliuokite dvi priekines plastikinės kojeles iki tinkamo aukščio. Šias plastikinės kojeles galite reguliuoti veržliarakčiu arba rankomis.

Įsitinkinkite, kad plastikinės kojelės ir galiniai ratukai liečia grindis, kad išvengtumėte judėjimo ar triukšmo.

Norėdami perkelti šaldytuvą, šiek tiek pakelkite priekines kojeles sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, tada atsargiai pastumkite įrenginį į naują vietą.

Durelių lentynėlė

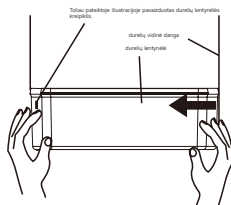

Įsmontavimas: laikykite durelių lentynėlę už abiejų pusių, tada pastumkite pusę be kreipiklio į vidų, kaip parodyta diagramoje. Stumkite tol, kol durelių lentynėlės kraštas atsiskirs nuo vidinės dangos griovelio.

Įrengimas: laikydami durelių lentynėlę už abiejų pusių, pirmiausia įstatykite kreipiklio pusės fiksatorių. Tada atsargiai paspauskite kitą pusę į vidų, kol kreipiklis spragtelėdamas užsifiksuos ir lentynėlė tvirtai laikysis savo vietoje. Prieš naudodami įsitinkinkite, kad ji tinkamai įstatyta.

Naudojimas

Prieš naudojimą

Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamasis prietaisas.

Pašalinkite visas pakavimo medžiagas, įskaitant putplasčio pagrindą įrenginio apačioje ir vidinių lentynų bei durelių dėžučių tvirtinimo juostas.

Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje ir sureguliuokite išlyginamąsias kojeles, kad jis stovėtų lygiai. Prieš pradėdant naudoti, įrenginį rekomenduojama nuvalyti šiltu, muiluotu vandeniu sudrėkinta šluoste ir kruopščiai nusausinti.

Pastatykite šaldytuvą į vietą ir išlyginkite. Išvalykite vidų, palikite įrenginį stovėti 4–6 valandas ir tik tada įjunkite į elektros tinklą. Taip užtikrinsite, kad kompresoriaus alyva tinkamai nutekės į vietą, o įrenginys galės veikti įprastai.

Pradžia

Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimo jungiklį.

Pirmą kartą įjungus, ekrane bus rodomos atitinkamos nustatytos temperatūros vertės: šaldytuvo skyriuje nustatyta 5 °C, šaldiklyje – -18 °C, o reguliuojamos temperatūros stalčius veiks 0 °C temperatūra, esant suaktyvintai „Gėrimų“ režimo piktogramai.

Įjungus prietaisą, pagal numatytuosius nustatymus veikia energijos taupymo režimas: ekranas šviečia 20 sekundžių ir tada išsijungia.

Šis režimas padeda taupyti energiją ir pailgina LED lempučių tarnavimo laiką.

Automatinis ledukų gamintuvas


Ledukų gamintuvas ir ledukų laikymo skyrius yra viršutinėje šaldiklio dalyje. Naudodami ledukų gamintuvą, įsitikinkite, kad jo jungiklis įjungtas, o vandens sistema tinkamai prijungta. Ledukų gamintuvas ledukus gamina automatiškai. Kai ledukų laikymo talpykla užsipildys, gaminimo procesas automatiškai nutrūks.

Didžiausias šio ledukų gamintuvo našumas – 2,5 kg ledukų per 24 valandas.

Kai šaldiklyje pasiekiami nustatyta temperatūra, pirmąją ledukų partiją gamintuvas gali paruošti vos per kelias valandas.

Pastaba: Visi pirmiau nurodyti ledukų gaminimo našumo duomenys pagrįsti matavimais, atliktais laboratorijoje.

Valdymo skydelis

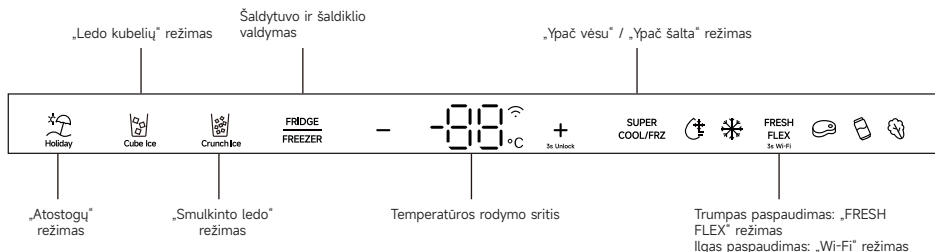

Temperatūros diapazono nustatymas:

1. Šaldytuvo temperatūros diapazonas: Nuo 2 iki 8 °C (pagal numatytuosius nustatymus – 5 °C).
2. Šaldiklio temperatūros diapazonas: Nuo -23 iki -15 °C (pagal numatytuosius nustatymus – -18 °C).

Temperatūros nustatymų reguliavimas

- Pirmą kartą įjungus įrenginį, jis pradės veikti pagal gamykloje nustatytą numatytąją temperatūrą: 5 °C šaldytuvo skyriuje ir -18 °C šaldiklio skyriuje.
- Pirmą kartą įjungę įrenginį, nustatykite šaldytuvo skyriaus temperatūrą ties 3 °C ir leiskite jam veikti bent 4 valandas, prieš sudėdami maistą į vidų. Taip užtikrinsite, kad prieš sudėdami maistą šaldiklio skyrius pakankamai atšals, o temperatūra šaldytuvo skyriuje stabilizuosis. Tada nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
- Norėdami sureguliuoti kiekvienos zonos temperatūrą, paspauskite atitinkamos zonos mygtuką. Temperatūra bus reguliuojama pagal toliau nurodytas iš anksto nustatytas vertes.

Šaldytuvo skyriaus temperatūros reguliavimas

Numatytoji šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 5 °C. Įjungus maitinimą, prietaisas automatiškai pereina į parengties režimą. Vieną kartą paspauskite mygtuką **FRIGOR FREEZER**, kad būtų parodyta dabartinė šaldytuvo temperatūra -05°C. Norėdami sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, spauskite mygtuką +/- . Reguliuojamos temperatūros diapazonas yra nuo 2 iki 8 °C.



Temperatūros nustatymas

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas

Numatytoji šaldytuvo skyriaus temperatūra yra -18 °C. Įjungus maitinimą, prietaisas automatiškai pereina į parengties režimą. Du kartus paspauskite mygtuką **FRIGOR FREEZER**, kad būtų parodyta dabartinė šaldiklio temperatūra -18°C. Norėdami padidinti arba sumažinti šaldiklio temperatūrą, spauskite mygtuką +/- . Reguliuojamos temperatūros diapazonas yra nuo -15 iki -23 °C.



Temperatūros nustatymas

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ATSARGIAI: Nedėkite šviežių maisto produktų tiesiai ant užšaldytų produktų.

Šaldytuve įdiegta automatinė ledukų gaminimo funkcija.

Didžiausias šio ledukų gamintojo našumas – 2,5 kg ledukų per 24 valandas.

Kai šaldiklyje pasiekiamą nustatytą temperatūrą, pirmąją ledukų partiją gamintuvus gali paruošti vos per kelias valandas.

ATSARGIAI: Kai ledukų gamintuvus gamina ledukus, galite išgirsti garsinį vandens vožtuvo signalą, į gamintuvą tekančio vandens garsą ir krentančių ledukų garsą.

„Fresh Flex“ temperatūros nustatymas

Šiame gaminyje įrengtas stalčius su reguliuojama temperatūra.

Ijungus maitinimą, pagal numatytuosius nustatymus veikia režimas „Vaisiai ir daržovės“; režimai perjungiami vienu palietimu.



„Švelnusis šaldymas“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $-3 \sim -1$ °C diapazone.



„Gėrimai“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $-1 \sim 1$ °C diapazone.



„Vaisiai ir daržovės“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $2 \sim 4$ °C diapazone.

Režimų konfigūracija

„Ypač vėsu“ / „Ypač šalta“ režimas

Ijungus maitinimą, funkcija SUPER COOL/FRZ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o jos piktograma nešviečia. Valdymo palietimu logika:

Palietus vieną kartą: įjungiamas „Ypač vėsu“ režimas. (☞ piktograma šviečia nepertraukiamai.

Palietus du kartus: įjungiami „Ypač vėsu“ ir „Ypač šalta“ režimai, (☞ ir ✱ piktogramos šviečia nepertraukiamai.

Palietus tris kartus: „Ypač vėsu“ režimas išjungiamas, (☞ piktograma užgesa.

Palietus keturis kartus: „Ypač vėsu“ ir „Ypač šalta“ režimai išjungiami, (☞ ir ✱ piktogramos užgesa.

**SUPER
COOL/FRZ**

Ypač vėsu

Suaktyvinus šį režimą, šaldytuvo skyriuje nustatoma 2 °C temperatūra. Funkcija automatiškai išsijungia po 2 valandų, o (☞ indikatorius užgesa. Norėdami funkciją išjungti rankiniu būdu jai veikiant, dar kartą palieskite mygtuką ^{SUPER}COOL/FRZ.

Ypač šalta

Suaktyvinus šį režimą, šaldiklio skyriuje nustatoma -24 °C temperatūra. Funkcija automatiškai išsijungia po 24 valandų arba kai šaldiklio temperatūra pasiekia -28 °C (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau). Norėdami funkciją išjungti rankiniu būdu jai veikiant, dar kartą palieskite mygtuką ^{SUPER}COOL/FRZ.



„Ledo kubelių“ gaminimo režimas (gamintojo modelis: IME-2-01)

Ijungus įrenginį, funkcija „Cube Ice“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o indikatorius  piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte ledukų kubelių gamintuvą. Indikatorius  užsidegs ir bus pradėtas ledukų gaminimo procesas. Ledukų gamyba vyksta nepertraukiamais ciklais. Norėdami išjungti funkciją, dar kartą palieskite  mygtuką.



„Smulkinto ledo“ gaminimo režimas (gamintojo modelis: IME-2-01)

Ijungus įrenginį, funkcija „Crunch Ice“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o indikatorius  piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte smulkinto ledo gamintuvą. Indikatorius  užsidegs ir bus pradėtas ledo gaminimo procesas. Ledukų gamyba vyksta nepertraukiamais ciklais. Norėdami išjungti funkciją, dar kartą palieskite  mygtuką.



„Atostogų“ režimas

Ijungus maitinimą, funkcija „Atostogos“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte „Atostogų“ režimą. Šaldytuve nustatoma 15 °C temperatūra, o šaldiklyje – -18 °C. Dar kartą palieskite  mygtuką, kad išjungtumėte „Atostogų“ režimą. Šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose bus grąžinti ankstesni temperatūros nustatymai. (Pastaba: Suaktyvinus „Atostogų“ režimą, bus išjungtos ir ledukų gaminimo, ir gazuoto vandens funkcijos.)

1. Nakties vaizdas (tik programėlėje)

„Nakties vaizdas“ yra patogi apšvietimo funkcija, skirta vizualiniam komfortui padidinti naudojantis šaldytuvu naktį. Kai ši funkcija įjungta, vidinis šaldytuvo apšvietimas pritemsta, kad akims būtų lengviau prisitaikyti esant silpnam apšvietimui.

Kaip įjungti / išjungti

Šią funkciją galima konfigūruoti, įjungti arba išjungti tik per DREAME programėlę. Norėdami naudoti šią funkciją, atsisiųskite ir įdiekite DREAME programėlę.

Tvarkaraštis

„Nakties vaizdas“ funkcija palaiko veikimą pagal tvarkaraštį. Programėlėje galite nustatyti laiko intervalą (pvz., nuo 07:00 iki 22:00 val.) ir pasirinkti planavimo taisykles, pavyzdžiui:

- Kiekvieną dieną
- Darbo dienomis
- Savaitgaliais
- Vieną kartą

Šaldytuvo vidaus apšvietimo lygis

Programėlėje galite pasirinkti pageidaujamą šaldytuvo vidaus apšvietimo lygį:

- Mėnulio šviesa

- Patogumas
- Ryškumas

2. Tylos laikas (tik programėlėje)

Funkcijų apžvalga

„Tylos laikas“ funkcija leidžia sudaryti tvarkaraštį, pagal kurį tam tikros šaldytuvo funkcijos laikinai sustabdomos, siekiant sumažinti veikimo triukšmą. Tai idealiai tinka ramiai aplinkai palaikyti nakties valandomis, anksti ryte arba bet kada, kai pageidaujama kuo mažesnio triukšmo.

Kas vyksta veikiant „Tylos laikas“ režimui

Kai įjungtas „Tylos laikas“ režimas, laikinai išjungiamos šios funkcijos:

- Ledukų gamyba
- Automatinis papildymas
- Visada šviežia

Pastaba: Pagrindinės vėsinimo ir šaldymo funkcijos toliau veikia įprastai, kad būtų užtikrintas tinkamas maisto išsaugojimas. Veikiant „Tylos laikas“ režimui, išjungiamos tik papildomos, triukšmą keliančios funkcijos.

Kaip nustatyti „Tylos laikas“ režimą

Norėdami konfigūruoti „Tylos laiko“ nustatymus:

1. Savo mobiliajame įrenginyje atidarykite „DREAME“ programėlę.
2. Eikite į šaldytuvo nustatymų meniu.
3. Pasirinkite „Tylos laiką“
4. Pasirinkite pageidaujamą planavimo parinktį:
 - Kiekvieną dieną
 - Vieną kartą
 - Savaitgaliais
 - Darbo dienomis
5. Jei reikia, palieskite „Pridėti“, kad išsaugotumėte pasirinktinius tvarkaraščius.

Svarbios pastabos

- Kai „Tylos laikas“ režimas yra aktyvus, išjungtos funkcijos vėl automatiškai pradės veikti pasibaigus nustatytam laikotarpiui.
- Programėlėje bet kada galite redaguoti arba ištrinti bet kokius pasirinktinius tvarkaraščius.
- Ši funkcija nedaro poveikio pagrindiniam šaldytuvo vėsinimo našumui ar maisto saugai.

Užrakto nuo vaikų funkcija


Atrakinimas

Norėdami atrakinti valdymo skydelį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę temperatūros mygtuką +. Tada mygtukas taps aktyvus. Jei 20 sekundžių nefiksuoja jokių veiksmų, valdymo skydelis automatiškai užsirakins, o ekranas išsijungs.

Užrakinimas

Norėdami užrakinti valdymo skydelį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę temperatūros mygtuką +. Kai ekranas išjungtas, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį suaktyvintumėte. Dar kartą paspaudus bet kurį mygtuką, visos piktogramos sumirksės – tai rodo, kad valdymo skydelis užrakintas.

Gazuoto vandens naudojimo vadovas

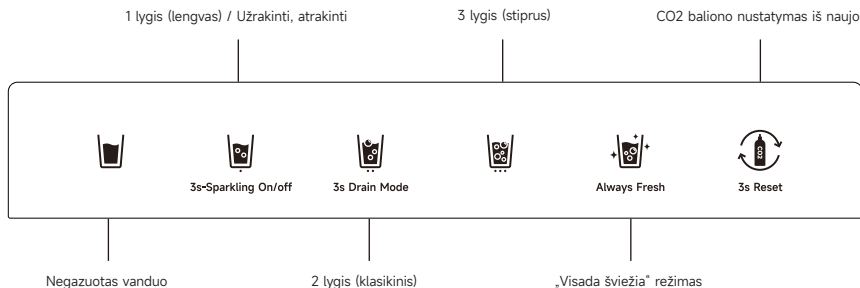

Negazuoto vandens mygtukas

Ijungus maitinimą, sistema pagal numatytuosius nustatymus veikia negazuoto vandens režimu, o negazuoto vandens indikatorius šviečia. Norėdami pradėti išleidimą, paspauskite ir palaikykite vandens dozatoriaus svirtį.

Atrakinimo / užrakinimo mygtukas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite  mygtuką, kad atrakintumėte tris gazuoto vandens lygius ir „Always Fresh“ funkciją. Dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad užrakintumėte ir išjungtumėte šias funkcijas.

1 lygio mygtukas (lengvas gavavimas)

Šis mygtukas taip pat veikia kaip  mygtukas. Atrakinę paspauskite mygtuką – indikatorius sumirksės, pranešdamas apie 1 lygio gazuoto vandens gaminimo pradžią. Kai gamyba baigta, 1 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 1 lygio gazuoto vandens.

2 lygio mygtukas (klasikinis gavavimas)

Atrakinę paspauskite mygtuką. Indikatorius sumirksės ir bus pradėtas 2 lygio gazuoto vandens gaminimas. Kai gamyba baigta, 2 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 2 lygio gazuoto vandens.

3 lygio mygtukas (stiprus gavavimas)

Atrakinę paspauskite mygtuką. Indikatorius sumirksės ir bus pradėtas 3 lygio gazuoto vandens gaminimas. Kai gamyba baigta, 3 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 3 lygio gazuoto vandens.

„Visada šviežia“ funkcijos aprašymas

Suaktyvinus „Always Fresh“ funkciją, šaldytuvus automatiškai gazuoja vandenį kas 4 valandas naudotojo nustatyto laiko intervalu. Taip užtikrinama, kad gazuotas vanduo išliktų šviežias, išsaugotų geriausią skonį ir bėgant laikui neapkarstų bei neprarastų gazuotumo.

Naudotojas gali nustatyti pradžios ir pabaigos laiką programėlėje; tada sistema pasirinktu laikotarpiu veiks automatiškai ir ties nuolatos aukštos kokybės gazuotą vandenį be jokio rankinio įsikišimo.

„3s nustatymas iš naujo“ mygtukas (CO₂ baliono nustatymas iš naujo)

Kai CO₂ balionas tuštėja, indikatorius mirksi. Pakeitę CO₂ balioną, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šį mygtuką, kol indikatorius užges – tai reiškia, kad nustatymas iš naujo pavyko.

Automatinis ekrano išjungimas (po 20 s neveiklumo)

Energijos sąnaudoms sumažinti ir netyčiniams veiksams išvengti ekrane įdiegta automatinio išjungimo funkcija.

Jei 20 sekundžių neatliekama jokių naudotojo veiksmų:

palietimų ar vandens pylimo, ekranas išsijungs automatiškai, o šaldytuvas pereis į išjungto ekrano režimą. Išjungto ekrano režimu šaldytuvas veikia įprastai. Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite valdymo skydelį arba pradėkite pilti vandenį. Ekrane bus grąžintas ankstesnis vaizdas.

Vieno pilno 425 g CO₂ baliono užtenka maždaug:

- 1 lygiui (gazuotumas: ★★☆☆): apie 110 skardinių lengvai gazuoto vandens.
- 2 lygiui (gazuotumas: ★★★★★): apie 80 skardinių vidutiniškai gazuoto vandens.
- 3 lygiui (gazuotumas: ★★★★★★): apie 43 skardinėms stipriai gazuoto vandens.

Išleidimo režimas

Funkcijos aprašymas

Išleidimo režimas naudojamas norint rankiniu būdu pašalinti skysčio likučius iš gazuoto vandens sistemos prieš ilgą prietaiso nenaudojimo laikotarpį – taip padedama išlaikyti geriausią skonį ir higieną.

Veikiant išleidimo režimui, prietaisas vandenį išleis tik tada, kai vandens dozatoriaus svirtis bus laikoma nuspausta. Atleidus vandens dozatoriaus svirtį, išleidimas iškart sustabdomas.

Kada reikėtų naudoti išleidimo režimą?

Rekomenduojami išleidimo režimo naudojimo atvejai:

- Įranga nebus naudojama ilgą laiką (pvz., prieš kelionę ar atostogas).
- Prieš atliekant bet kokius įrangos valymo ar techninės priežiūros darbus.
- Skysčio likučiams iš gazuoto vandens sistemos pašalinti.

Kaip suaktyvinti išleidimo režimą

(1) Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite  , kad įjungtumėte išleidimo režimą. Garsinis signalas skambės nepertraukiamai, o visų trijų lygių indikatoriai mirksės vienu metu – tai patvirtina suaktyvinimą.

(2) Išleidimo vykdymo instrukcijos:

- Išleidimo režimu paspauskite ir palaikykite vandens dozatoriaus svirtį, kad pradėtumėte išleidimą.
- Išleidimo metu atleidus vandens dozatoriaus svirtį, vanduo iškart nustos bėgti.
- Kai gazuoto vandens srovė gerokai susilpnėja arba visiškai sustoja, laikoma, kad gazuoto vandens sistema yra iš esmės ištuštinta.
- Išleidžiant vandenį, atleidus vandens dozatoriaus svirtį išleidimo procesas iškart sustabdomas.

(3) Išleidimo režimo nutraukimas: Kai gazuotas vanduo visiškai išleidžiamas, šaldytuvas automatiškai nutraukia išleidimo režimą ir išjungia gazuoto vandens funkciją.

Jei gazuotas vanduo nebuvo visiškai išleistas, naudotojas gali 3 sekundes palaikyti nuspaudęs  mygtuką, kad rankiniu būdu nutrauktų išleidimo režimą.

Svarbios pastabos

- Naudodami išleidimo režimą, po išleidimo anga visada pastatykite tinkamą indą vandeniui surinkti, kad jis nepersipiltų. Nuolat stebėkite procesą.
- Vandens išleidimo operaciją naudotojas privalo prižiūrėti visą laiką. Nepalikite prietaiso be priežiūros. Jei procesas nutrūksta, šaldytuvas toliau veikia išleidimo režimu. Jei norite nutraukti išleidimo procesą, rankiniu būdu išeikite iš išleidimo režimo, kai įsitikinsite, kad operaciją galima saugiai sustabdyti.
- Išleidimo režimas skirtas tik skysčiui iš gazuoto vandens sistemos pašalinti ir kasdienio naudojimo metu neturėtų būti dažnai įjungiamas.
- Veikiant išleidimo režimui, automatinės funkcijos, tokios kaip „Laukimo režimas“, „Automatinis papildymas“ ir „Always Fresh“, bus laikinai nepasiekiamos.

Laukimo režimas

Apžvalga

Jei sistema baigė gazuoti vandenį nustatytu lygiu, tačiau ne visas gazuotas vanduo buvo išpiltas, pasirinkus kitą gazavimo lygį įsijungs laukimo režimas.

Laukimo režime naujai pasirinkto lygio indikatorius mirksės – tai rodo, kad sistema įtraukė kitą gazavimo lygį į būsimos partijos eilę.

Kaip tai veikia

Kai visas esamas gazuotas vanduo bus sunaudotas, sistema automatiškai paruoš naują partiją pasirinktu (eilėje esančiu) gazavimo lygiu – jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.

Tai leidžia sklandžiai keisti gazavimo lygius ir užtikrina nepertraukiamą naudojimą.

Laukimo režimo atšaukimas

Laukimo režimą galite atšaukti vienu iš šių būdų:

- Paspauskite mirksintį lygio mygtuką.
- Paspauskite šiuo metu šviečiantį (aktyvų) lygio mygtuką.

Privalumas

Ši funkcija leidžia naudotojams iš anksto pasirinkti kitą gazavimo lygį nepaveikiant esamo vandens pylimo proceso, todėl valdymas tampa patogesnis ir sklandesnis.

Automatinio papildymo režimas

Funkcijos aprašymas

„Automatinio papildymo“ funkcija automatiškai papildo ir gazuoja vandenį, kai gazuoto vandens sistema ištuštėja.

Ji veikia pagal paskutinį pasirinktą gazavimo lygį, todėl gazuotas vanduo visada paruoštas, o laukimo laikas trumpesnis. „Automatinio papildymo“ funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, kai įjungiama gazuoto vandens funkcija.

Norėdami išjungti „Automatinio papildymo“ funkciją, atidarykite „Dreame“ programėlę ir gazuoto vandens nustatymuose išjunkite parinktį „Automatinis papildymas“.

Gazuoto vandens gamintuvas – pradinė sąranka ir naudojimo instrukcijos

Svarbi pastaba


Prieš montuodami CO₂ balioną, nuimkite transportavimo apsauginį fiksatorių. Nenuėmus fiksatoriaus, gali sutrikti tinkamas pavaros strypo veikimas. Montavimo metu įrenginys turi būti išjungtas, kad būtų išvengta atsitiktinio gazavimo funkcijos įjungimo.

1. CO₂ baliono patikra ir montavimas (svarbūs žingsniai)

(1) CO₂ baliono patikra


Peržiūrėkite šiuos punktus:

- Baliono paviršiuje nėra įtrūkimų, deformacijų ar korozijos požymių.
- Vožtuve nėra dujų nuotėkio požymių.
- Apsauginis žiedas nuo smūgių ir apsauginis dangtelis yra nepažeisti.
- Balionas yra tinkamas naudoti (nėra pasibaigęs patikros laikotarpis, nurodytas ant korpuso).

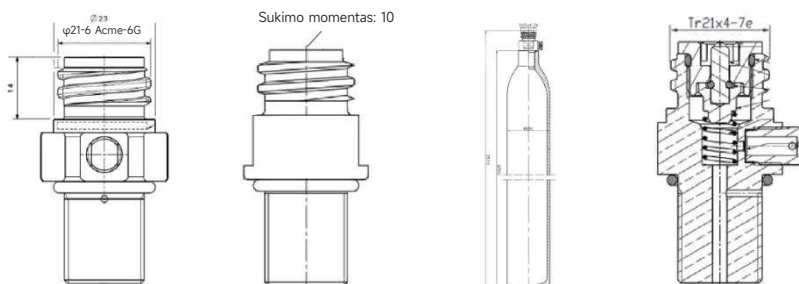

(2) CO₂ baliono montavimas ir išėmimas

- ① : Atidarykite šaldytuvo dureles, tada atidarykite gazuoto vandens dozatoriaus dangtelį, kad pasiektumėte baliono skyrių. Ištraukite baliono laikiklį.
- ② : Nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį nuo baliono vožtuvo.
- ③ : Atsargiai įstatykite balioną į vožtuvo angą ir švelniai įstumkite. Sukite balioną pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus visiškai priveržtas ir nebesisuks.

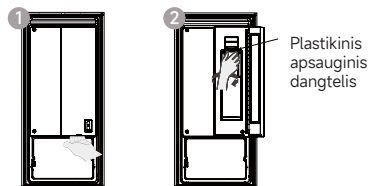


Baliono keitimas:

Pasukite tuščią balioną prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte. Įstatykite naują balioną vadovaudamiesi aukščiau aprašytais montavimo žingsniais.

Pastaba:

Įsitikinkite, kad balionas tvirtai priveržtas, kad būtų išvengta dujų nuotėkio. Nepriveržkite per stipriai, nes galite sugadinti sriegius.

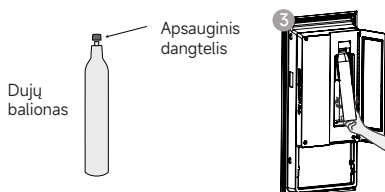

(3) Nuotėkio bandymas

Sumontavę įrenginį, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio, tačiau įrenginio neįjunkite. Užtepkite nedidelį kiekį muiluoto vandens aplink baliono jungtį ir stebėkite:


- Burbuliukų nėra: sandarumas užtikrintas.
- Atsiranda burbuliukų: išimkite balioną sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, įstatykite iš naujo ir vėl patikrinkite.

Jei nuotėkis išlieka, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir susisieki su garantinio aptarnavimo skyriumi.

2. Geriamojo vandens paruošimas

(1) Vandens pylimas


- Į vandens talpyklą nepilkite distiliuoto ar atvirkštinio osmoso (RO) būdu filtruoto vandens, kurio bendras ištirpusių medžiagų kiekis (TDS) mažesnis nei 30.
- Į vandens talpyklą nepilkite sulčių, kolos, pieno, riebių skysčių ar kitų panašių medžiagų.
- Naudokite vandenį iš čiaupo arba mineralinį vandenį, kurio temperatūra neviršija 50 ° C. Pripildykite tam skirtą vandens talpyklą, kad vandens lygis būtų tarp „MAX“ ir „MIN“ žymų. Nepripildykite talpyklos per daug arba per mažai.
- Geriausiam gavimo rezultatui pasiekti nustatykite šaldytuvo temperatūrą į 2–4 ° C. Tai padeda išgauti stipresnius ir ilgiau išliekančius burbuliukus.
- Jei įpylėte šilto vandens ir norite juo mėgautis iškart, prieš gazuodami įdėkite reikiamą kiekį ledukų jam atvėsinti.

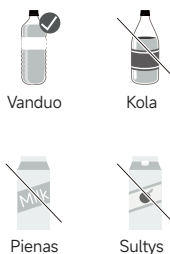

(2) Vandens talpyklos išėmimas ir įdėjimas


Vandens talpyklos išėmimo ir įdėjimo gairės

Traukite talpyklą, kol ją visiškai ištrauksite iš angos, tada pakelkite į viršų, kad išimtumėte. Norėdami įdėti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.




Tinkamas įdėjimas

Vandens talpykla turi lygiai priglusti prie laikiklio kairėje pusėje.

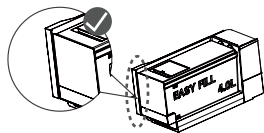

Netinkamas įdėjimas

Jei vandens talpykla yra išlindusi už laikiklio kairėje pusėje, ledukų gamintuvus arba vandens dozatorius gali veikti netinkamai.

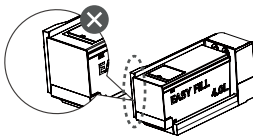

(3) Sandarumo patikra

Išitikinkite, kad vandens talpykla įstatyta teisingai, iki galo ir tvirtai užfiksuota.

(4) Pradinis praplovimas (privaloma)

Naudojant pirmą kartą:

- Pasirinkite 1 gazavimo lygį.
- Po gazavimo išpilkite gazuotą vandenį.
- Pakartokite šį praplovimo procesą tris kartus.

Šis veiksmas pašalina bet kokius medžiagų likučius iš vidinių vamzdelių ir garantuoja geriamojo vandens saugumą.

3. Svarbios saugos gairės pirmajam naudojimui (kritiškai svarbu)

Draudžiami veiksmai

(1) Naudojimas be CO₂ baliono

Paleidus įrenginį be baliono, pavaros strypas gali neįprastai išsikišti arba atsijungti, o tai gali sugadinti pavaros mechanizmą.

(2) Draudžiamų vandens šaltinių ar skysčių naudojimas

- Nenaudokite distiliuoto ar RO būdu filtruoto vandens, kurio TDS mažesnis nei 30.
- Nenaudokite karštesnio nei 50 ° C vandens.
- Negazuokite kitų skysčių nei vanduo (pvz., sulčių, pieno).

Šie veiksmai gali užkimšti gazavimo modulį, sukelti pavojų saugumui ir užteršti vidinius vamzdinius.

(3) Įrenginio išardymas ar keitimas

Ne specialistams draudžiama ardyti pagrindinį įrenginį, CO₂ balioną ar pavaros komponentus. Griežtai draudžiama pakartotinai pildyti CO₂ balioną.

(4) Vaikų naudojimas be priežiūros

Vaikams draudžiama naudotis įrenginiu be priežiūros. Visą laiką būtina suaugusiųjų priežiūra, kad būtų išvengta kontakto su balionu, maitinimo šaltiniu ar gazavimo sąsaja.

CO₂ baliono saugos ir laikymo gairės

Saugus gaminio naudojimas:

- Gaminys turi būti naudojamas ir prižiūrimas laikantis tinkamos pramoninės saugos ir higienos praktikos.
- Tik patyrę ir tinkamai apmokyti darbuotojai turėtų dirbti su suslėgtomis dujomis.
- Neįkvėpkite garų.
- Venkite gaminio nuotėkio į darbo vietą.
- Dirbdami su gaminiu nerūkykite.
- Naudokite tik tą įrangą, kuri yra specialiai sukurta šiam gaminiui, slėgiui ir temperatūros reikalavimams. Jei nesate tikri, susisiekite su dujų tiekėju.
- Talpyklos, kuriose yra arba buvo degių ar sprogių produktų, negali būti deaktyvuojamos naudojant skystą anglies dioksidą.

- Reikia vengti kietų CO₂ dalelių susidarymo.
- Sistema turi būti tinkamai įžeminta, kad būtų išvengta elektrostatinės iškrovos pavojaus. Naudodami CO₂ gesintuvus, atkreipkite dėmesį į elektrostatinės iškrovos pavojų.
- Nenaudokite jų vietose, kur gali būti degi aplinka.
- Venkite vandens, rūgščių ar šarmų patekimo į prietaisą.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad visa dujų paskirstymo sistema buvo (arba yra reguliariai) patikrinta dėl nuotėkio. Dujų įrenginiuose numatykite apsauginius vožtuvus.

Saugus elgesys su dujų balionu:

- Neleiskite dujoms tekėti atgal į talpyklą.
- Vožtuvą atidarykite palaipsniui, kad išvengtumėte slėgio šuolių.
- Venkite vandens patekimo į talpyklą.
- Saugokite talpyklas nuo fizinių pažeidimų. Venkite jas vilkti, ritinti, stumti ar numesti. Perkeldami talpyklas net ir trumpais atstumais, naudokite tam skirtą krovos įrangą (vežimėlius ir pan.). Laikykite vožtuvų dangtelius uždėtus, kol talpykla bus tinkamai pritvirtinta ir paruošta naudoti.
- Jei dirbant su vožtuvu kyla sunkumų, nustokite naudoti ir kreipkitės į tiekėją.
- Niekada nebandykite patys taisyti ar keisti talpyklos vožtuvų ar apsauginių įtaisų.
- Apie pažeistus vožtuvus būtina nedelsiant pranešti tiekėjui.
- Talpyklų vožtuvai turi būti švarūs, be jokių teršalų, ypač alyvos ir vandens. Atjungę talpyklą, nedelsdami uždėkite visus pateiktus dangtelius ar vožtuvų gaubtus.
- Po kiekvieno naudojimo uždarykite talpyklos vožtuvą, net jei ji tuščia.
- Niekada nebandykite perpilti dujų iš vienos talpyklos į kitą.
- Nenaudokite atviros liepsnos ar elektrinio šildymo talpyklos vidiniam slėgiui padidinti.
- Nenuimkite ir neuždenkite tiekėjo etikečių, nurodančių talpyklos turinį.

Saugaus laikymo sąlygos:

- Laikytės vietinių taisyklių ir teisinių reikalavimų dėl talpyklų laikymo. Talpyklų negalima laikyti sąlygomis, kurios skatina koroziją.
- Dangteliai ir (arba) kamščiai privalo būti uždėti.
- Talpyklos turi būti laikomos vertikaliai ir pritvirtintos, kad neapvirtų. Laikomas talpyklas reikia reguliariai tikrinti dėl bendros būklės ir galimo nuotėkio.
- Talpyklas laikykite gerai vėdinamoje vietoje, žemesnėje nei 50 °C temperatūroje.
- Talpyklas laikykite vietose, kur nėra gaisro pavojaus, atokiau nuo šilumos šaltinių ir uždegimo taškų.
- Laikykite atokiau nuo degių medžiagų.

Daugiau informacijos apie saugų atšaldyto anglies dioksido laikymą rasite dokumente „Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities“ (EIGA Doc. 66), kuris pateikiamas adresu <http://www.eiga.eu>, taip pat pasitarkite su savo tiekėju.

Gazuoto vandens šaldytuvo tinklo konfigūravimo vadovas

Programėlės atsisiuntimas, įdiegimas ir prisijungimas

(1) Atsisiuntimas ir įdiegimas

Nuskaitykite QR kodą arba savo programėlių parduotuvėje ieškokite „DREAME“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę. „iOS“ naudotojai gali ją atsisiųsti iš „Apple App Store“.



(2) Registracija ir prisijungimas

Programėlės pagrindiniame puslapyje vadovaukitės instrukcijomis, kad užregistruotumėte paskyrą ir prisijungtumėte.

Įrenginio tinklo konfigūravimas ir susiejimas

(1) Tinklo konfigūracijos nustatymai

Atrakinimas: paspauskite ir palaikykite „3s Unlock“ ilgiau nei 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą.

„Wi-Fi“ režimas: paspauskite ir palaikykite  mygtuką ilgiau nei 3 sekundes, kol „Wi-Fi“ piktograma pradės mirksėti.

(2) Įrenginio susiejimas

- Prijunkite telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.
- Atidarykite „DREAME“ programėlę ir vadovaukitės nurodymais, kad pridėtumėte ir susietumėte įrenginį.
- Valdymas: sėkmingai susiejus, įrenginys atsiras programėlės valdymo sąrašė.
- Bandyti dar kartą: jei susieti nepavyko, grįžkite prie 1.1 žingsnio ir bandykite susieti iš naujo.

Svarbios pastabos ir specifikacijos

- Šis įrenginys palaiko tik jungimąsi prie jūsų namų maršruto parinktuvo 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
- Dėl „DREAME“ programėlės atnaujinimų faktinis veikimas gali skirtis nuo šio aprašymo. Vadovaukitės instrukcijomis „DREAME“ programėlėje.
- Šiame įrenginyje yra radijo siųstuvo modulis, kurio sertifikavimo duomenys: CMIIT ID: 2021DP15933.


Belaidžio tinklo modulio modelis	X-C13SG
Standartinis	IEEE 802.11b/g/n
Antenos tipas	Spausdintinės schemos (PCB) antena
Dažnių juosta	2400-2483,5 MHz
Darbinė temperatūra	nuo -40 °C iki 82 °C
Maitinimo įvestis	NS 2,7~3,6 V
Maksimali RD išėjimo EIRP galia	Belaidis tinklas: 18 dBm
BLE	Netaikoma

Viešosios tinklo sąsajos ir paslaugos gamyklinių nustatymų būsenoje UDP 67

Paslauga: įgalina įrenginių IP adresų priskyrimą ir tinklo konfigūravimą.

Šaldytuvo skyrius


Šaldytuvo skyrius pirmiausia turėtų būti naudojamas maistui, kurį ketinate suvartoti per trumpą laiką, laikyti.

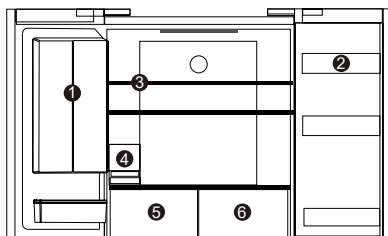

1. Gazuoto vandens modulis
2. Šaldytuvo durelių lentynėlė
3. Šaldytuvo stiklo lentynos
4. Vandens talpykla
5. „HydroGuard“ daržovių skyrius
6. „FreshFlex“ kelių režimų skyrius

Šaldiklio skyrius

Šaldiklio skyrius yra skirtas maistui šaldyti, užšaldytiems produktams laikyti ir ledukams gaminti. Jame maistas gali būti išlaikomas ilgą laiką.

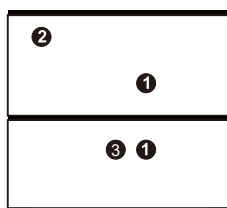

1. Šaldiklio stalčius
2. Ledukų gamintuvas
3. Šaldiklio stalčiaus padėklas



ATSARGIAI

Kai ledukų gamintuvas gamina ledukus, galite išgirsti garsinį vandens vožtuvo signalą, į gamintuvą tekančio vandens garsą ir krentančių ledukų garsą.

Ledukų gamintuvas ledukus gamina automatiškai. Kai ledukų laikymo talpykla užsipildo, ledukų gamybos procesas sustabdomas automatiškai. Maistas, ypač šaldytuve laikomi riebus produktai, neturėtų tiesiogiai liestis su vidine danga. Ant vidaus paviršių patekus aliejaus ar riebaus maisto likučių, juos reikia nedelsiant nuvalyti, kad būtų išvengta ilgo kontakto su vidine danga, dėl kurio ji gali pradėti irti arba skilti.

- Dviejų žvaigždučių (**) šaldyto maisto skyriai puikiai tinka jau užšaldytam maistui laikyti, ledams saugoti ir ledukams gaminti. Vienos (*) , dviejų (**) ir trijų žvaigždučių (***) skyriai nėra tinkami šviežiam maistui šaldyti.
- Jei šaldytuvą paliekamas nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, gerai nusauskinkite ir palikite dureles šiek tiek praviras, kad įrenginio viduje neatsirastų pelėsio.
- Išsamesnės informacijos ieškokite konkrečiame gaminyje.

Maisto laikymo instrukcijos



ATSARGIAI

- Laikydami užšaldytus maisto produktus, dėkite juos šaldiklio skyriaus gale, o ne butelių lentynėlėje.
- Nedėkite į šaldiklio skyrių maisto produktų buteliuose ar skardinėse, kad išvengtumėte pažeidimų dėl šalčio ir įtrūkimų.
- Prieš dėdami karštą maistą į šaldytuvą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros. Priešingu atveju padidės elektros energijos sąnaudos.
- Ant pakavimo maišelio užrašykite užšaldymo datą (atsižvelgdami į skirtingą produktų galiojimo laiką), kad nebūtų viršyti jų laikymo terminai.
- Padalykite maistą tinkamomis porcijomis ir supakuokite atskirai – taip užtikrinsite visišką užšalimą ir produktai nesulips.
- Pakavimo medžiagos turi būti bekvapės, sandarios, nepralaidžios vandeniui ir neužterštos, kad supakuoti produktai neįsigertų kitų kvapų ir nepablogėtų jų kokybė.
- Neperpildykite šaldiklio; laikykite tokį produktų kiekį, kuris neviršija jo talpos.
- Atitirpinto maisto negalima užšaldyti pakartotinai, nebent jis pagaminamas kaip termiškai apdorotas patiekalas. Priešingu atveju nukentės jo kokybė.
- Nedėkite stiklinių butelių ar stiklinių indų į šaldiklio skyrių arba šalia šaldytuvo kanalo oro išleidimo angos, nes jie gali sudužti.
- Neužstatykite oro išleidimo angos maistu, nes tai gali sutrikdyti tinkamą oro cirkuliaciją.

Maisto produktų laikymas

Jūsų įrenginys komplektuojamas su priedais, parodytais skyriuje „Konstrukcijos iliustracija“. Šiame instrukcijų vadove pateikiamos tinkamos maisto laikymo gairės. Stiklines lentynas ir daržovių stalčių galima išimti, kad prireikus tilptų didesni maisto produktai.

Pastaba: Maistas neturi tiesiogiai liestis su jokiais įrenginio vidaus paviršiais. Jis turi būti atskirai suvyniotas į aliuminio foliją, celofano lakštus arba sudėtas į sandarius plastikinius indus.

Vidaus ir išorės valymo atsargumo priemonės:

- Prieš valydami visada išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą.
- Valymo metu įsitikinkite, kad vanduo nepateko į jungiklį, valdymo skydelį, durelių lemputę ar viršutinę valdymo dėžutę.
- Nuvalykite šaldytuvo išorę švelniu valikliu, tada nušluostykite švaria, minkšta šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti.
- Valydami durelių sandariklį visada naudokite švarų vandenį, nuvalykite sausa šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti. Sudrėkinkite minkštą šluostę šiltu vandeniu arba neutraliu valikliu ir nuvalykite šaldytuvo išorę (išskyrus durelių sandariklį).
- Neplaukite šaldytuvo tiesiogiai vandeniu, nes tai gali pakenkti jo elektros izoliacijai.
- Nevalykite šaldytuvo metaliniais grandikliais, vieliniais šepčiais, šiurkščiais abrazyviniais valikliais, stipriais šarminiais plovikliais ar degiais / toksiškais valymo tirpalais.

Pieno produktai ir kiaušiniai:

Ant daugelio supakuotų pieno produktų nurodyta rekomenduojama „suvartoti iki“ arba „geriausias iki“ data. Laikykite juos šaldytuvo skyriuje ir suvartokite per nurodytą laiką.

Sviestas gali įsigerti stiprius kitų maisto produktų kvapus, todėl jį geriausia laikyti sandariame inde. Kiaušiniai turėtų būti laikomi šaldytuvo skyriuje.

Raudona mėsa

Šviežią raudonąją mėsą sudėkite į lėkštę ir laisvai uždenkite vaškinio popieriumi, maistine plėvele ar folija. Virtą ir žalią mėsą laikykite atskirose lėkštėse. Taip išvengsite žalios mėsos sulčių patekimo ant paruoštų produktų.

Paukštiena

Šviežius paukščius reikia kruopščiai nuplauti iš vidaus ir išorės po šaltu bėgančiu vandeniu, nusausti ir padėti į lėkštę. Laisvai uždenkite maistine plėvele ar folija.

Paukštienos dalys turėtų būti laikomos tokiu pat būdu. Visą paukštį įdaryti reikėtų tik prieš pat gaminimą. Padarius tai anksčiau, galima apsinaudyti maistui.

Žuvis ir jūros gėrybės

Visą žuvį ir filė reikėtų suvartoti pirmo dienos. Iki naudojimo laikykite šaldytuve, lėkštėje, laisvai uždenkite maistine plėvele, vaškinio popieriumi ar folija. Jei žuvį laikysite per naktį ar ilgiau, rinkitės tik labai šviežią žuvį.

Visą žuvį reikia nuplauti po šaltu vandeniu, kad pasišalintų žvynai ir nešvarumai, tada nusausti popieriniais rankšluosčiais. Visą žuvį ar filė sudėkite į sandarų plastikinį maišelį.

Kiaukutinius (moliuskus) visada laikykite šaldytuve. Suvartokite per 1–2 dienas.

Pusfabrikačiai ir maisto likučiai

Juos reikėtų laikyti uždengtuose induose, kad maistas neišdžiūtų. Laikykite tik 1–2 dienas.

Likučius pašildykite tik vieną kartą, kol jie gerai įkais.

Daržovių stalčius

Daržovių stalčius yra tinkamiausia vieta šviežiams vaisiams ir daržovėms laikyti.

Venkite ilgą laiką laikyti žemesnėje nei 6 °C temperatūroje šiuos produktus: citrusinius vaisius, melionus, vietines veisles, ananasus, papajas, cukinijas, pasifloras, agurkus, paprikas, pomidorus.

Žemoje temperatūroje gali atsirasti nepageidaujamų pokyčių: minkštimo suminkštėjimas, parudavimas ir (arba) pagreitėjęs puvinimas.

Nešaldykite avokadų (kol jie nesunokę), bananų ar mangų.

MAISTAS	Vieta (šaldytuvo skyrius)
Sviestas, sūris	Viršutinė durelių lentynėlė
Kiaušiniai	Durelių lentynėlė
Vaisiai, daržovės, salotos	Daržovių stalčius
Mėsa, dešra, sūris, pienas	Apatinė sritis (1 apatinė lentyna, daržovių stalčiaus dangtis)
Pieno produktai, konservai, skardinės	Viršutinė sritis arba durelių lentynėlė
Gėrimai, buteliai, tūbelės	Durelių lentynėlė

MAISTAS	Vieta (šaldiklio skyrius)
Maži šaldyto maisto produktai	Durelių lentynėlė
Supakuoti šaldyto maisto produktai	Šaldiklio stalčius
Žuvis, mėsa, ledai	Apatinė sritis (apatinė lentyna arba stalčius)

Pastaba: Maistas neturi tiesiogiai liestis su jokiais įrenginio vidaus paviršiais. Jis turi būti atskirai suvyniotas į aliuminio foliją, celofaną arba sudėtas į sandarius plastikinius indus.

Maisto šaldymas ir laikymas šaldiklio skyriuje

- Giliai užšaldytam maistui laikyti.
- Ledukams gaminti.
- Maistui šaldyti.

Pastaba: Įsitikinkite, kad šaldiklio skyriaus durelės yra tinkamai uždarytos.

Šaldytų maisto produktų pirkimas

- Pakuotė turi būti nepažeista.
- Vadovaukitės „suvartoti iki / geriausia iki“ datomis.
- Jei įmanoma, giliai užšaldytą maistą gabenkite termoizoliaciniame krepšyje ir greitai sudėkite į šaldiklio skyrių.

Šaldytų maisto produktų laikymas

Laikykite -18 °C ar žemesnėje temperatūroje. Venkite be reikalo darinėti šaldiklio dureles.

Šviežių maisto produktų užšaldymas

Šaldykite tik šviežią ir nepažeistą maistą.

Norint kuo geriau išsaugoti maistinę vertę, skonį ir spalvą, daržoves prieš šaldant reikėtų apvirti. Baklažanų, paprikų, cukinijų ir šparagų apvirti nereikia.

Toliau pateikti maisto produktai tinkami užšaldymui:

Pyragai ir konditerijos gaminiai, žuvis ir jūros gėrybės, mėsa, žvėriena, paukštiena, daržovės, vaisiai, žolelės, kiaušiniai be lukštų, pieno produktai (įskaitant sūrį ir sviestą), paruošti patiekalai ir likučiai (sriubos, troškiniai, paruošta mėsa ir žuvis, bulvių patiekalai, suflė bei desertai).

Toliau pateikti maisto produktai netinkami užšaldymui:

Daržovės, paprastai valgomos žalios (pavyzdžiui, salotos ar ridikėliai), kiaušiniai su lukštais, vynuogės, nesmulkinti obuoliai, kriaušės ir persikai, kietai virti kiaušiniai, jogurtas, rūgpienis, grietinė ir majonezas.

Rekomenduojamas užšaldytų maisto produktų laikymo laikas šaldiklio skyriuje

Šis laikas skiriasi priklausomai nuo maisto rūšies. Užšaldytą maistą galima išlaikyti nuo 1 iki 12 mėnesių (ne aukštesnėje kaip -18 °C temperatūroje).

MAISTAS	Laikymo laikas
Šoninė, apkepai, pienas	1 mėnuo
Duona, ledai, dešrelės, pyragai, paruošti kiaušutiniai, riebi žuvis	2 mėnesiai
Neriebi žuvis, kiaušutiniai, pica, bandelės ir keksai	3 mėnesiai
Kumpis, pyragai, sausainiai, jautienos, avienos ir paukštienos pjautosiai	4 mėnesiai
Sviestas, apvirtos daržovės, kiaušiniai ir tryniai, virti vėžiai, žalias faršas, žalia kiaušiena	6 mėnesiai
Vaisiai (džiovinti arba sirupe), kiaušinių baltymai, žalia jautiena, visa višta, žalia aviiena	12 mėnesių

Priežiūra

Atitirpinimas

Šiame įrenginyje veikia automatinio atitirpinimo funkcija, todėl nereikia jokių rankinių veiksmų.

Valymas

Vidaus ir išorės valymo atsargumo priemonės:

- Prieš valydami visada išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą.
- Valymo metu įsitikinkite, kad vandens nepateko į jungiklį, valdymo skydelį, durelių lemputę ar viršutinę valdymo dėžutę.
- Nuvalykite šaldytuvo išorę švelniu valikliu, tada nušluostykite švaria, minkšta šluoste ir leiskite šaldytuvui natūraliai nudžiūti.
- Valydami durelių sandariklį visada naudokite švarų vandenį, nuvalykite sausa šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti. Sudrėkinkite minkštą šluostę šiltu vandeniu arba neutraliu valikliu ir nuvalykite šaldytuvo išorę (išskyrus durelių sandariklį).
- Draudžiama plauti šaldytuvą tiesiogiai vandeniu, nes tai gali pakenkti jo elektros izoliacinėms savybėms.
- Nevalykite šaldytuvo: vieliniais šepčiais, šiurkščiais abrazyviniais valikliais. Stipriais šarminiais plovikliais. Degiomis ar toksiškomis valymo priemonėmis

Baigę valyti įjunkite šaldytuvą į elektros tinklą ir įsitikinkite, kad jungtis yra tvirta.

Bendroji informacija

Atostogų metu

Planuojant atostogas, rekomenduojama palikti šaldytuvą veikti nepertraukiamai ir jame laikyti tik trumpai galiojančius, greitai gendančius maisto produktus. Norėdami išjungti šaldytuvą, išimkite visus maisto produktus, ištraukite maitinimo laidą, kruopščiai išvalykite vidų ir palikite dureles atviras, kad neatsirastų nemalonių kvapų.

Nutrūkus elektros energijos tiekimui

Paprastai trumpalaikis elektros energijos tiekimo nutrūkimas šaldytuvo temperatūrai didelės įtakos neturi. Tačiau jei elektros nėra ilgą laiką, turėtumėte kuo rečiau darinėti šaldytuvą ir nedėti į jį šviežio maisto (kad temperatūra šaldytuvo viduje nekiltų greičiau).

Jei numatote elektros energijos tiekimo nutrūkimą, galite iš anksto įjungti funkciją „Ypač šalta“, kad šaldytuve būtų palaikoma žemiausia įmanoma temperatūra.

Išjungimas

Paprastai nerekomenduojama visiškai sustabdyti šaldytuvo ar išjungti maitinimo jungiklio. Priešingu atveju gali sutrumpėti šaldytuvo tarnavimo laikas.

Energijos taupymo patarimai

- Įsitikinkite, kad šaldytuvas stovi atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš dėdami karštą maistą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.
- Greitai uždarykite dureles, kuo rečiau stenkitės jas darinėti ir laikyti atviras.
- Atitirpinamus šaldytus produktus galite sudėti į šaldytuvo skyrių – tai padės palaikyti reikiamą vėšą.
- Įsitikinkite, kad temperatūros jutiklis nėra užstatytas ar uždengtas maisto produktais.

Įprasti reiškiniai

Mygtukų gedimas

Patikrinkite valdymo skydelyje, ar šaldytuve neįjungtas užrakinimo režimas. Esant užrakinimo režimui, visi mygtukai yra išjungti.

Maža įtampa neleidžia įsijungti kompresoriui

Įrenginiams, naudojamiems didelėse patalpose, rekomenduojama įsigyti įtampos reguliatorių, kurio galia viršija 1000 W – tai geriau apsaugos jūsų šaldytuvą.

Ilgas įsijungimo laikas

Kai aplinkos temperatūra yra per aukšta, įrenginys gali įsijungti lėčiau.

Vidurinės sijos yra šiltos

Po kurio laiko, kol įrenginys veikia, vidurinės sijos įšyla – tai yra normalus reiškinys.

Rasos lašeliai

Kai išorės oras patenka ant vėsaus vidinio šaldytuvo paviršiaus, gali susidaryti rasos lašelių. Jei įrenginio pastatymo vietoje yra didelė drėgmė arba lietinguoju sezonu, ant šaldytuvo išorinio paviršiaus gali susidaryti rasa. Tai natūralus reiškinys, atsirandantis drėgnu oru. Nuvalykite vandens lašelius sausa šluoste.

Triukšmas

Pirmą kartą įjungus šaldytuvą, jis veiks maksimaliu greičiu, kad greitai atvėstų, todėl veikimo triukšmas gali būti didesnis. Kai vidinė temperatūra nukris iki tam tikros ribos, triukšmas sumažės.

Kompresoriui įsijungiant ar išsijungiant, įvairūs komponentai plečiasi arba traukiasi, veikia valdymo įtaisai, kinta temperatūra. Galite girdėti garsus, kurie yra įprastas veikimo triukšmas.

Perkaitęs kompresorius

Veikimo metu išorinė kompresoriaus temperatūra gali viršyti 80 °C. Nelieskite kompresoriaus, nes galite sunkiai susižaloti.

Ilgai veikiantis kompresorius

Kai aplinkos temperatūra yra per aukšta arba į šaldytuvą įdedama per daug šviežio maisto, prireiks nemažai laiko, kol įrenginys atvės iki nustatytos temperatūros.

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą, peržiūrėkite šį sąrašą. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir sumažinti aptarnavimo išlaidas. Į šį sąrašą įtraukti dažni atvejai, kurie nėra atsiradę dėl šio įrenginio gamybos ar medžiagų defektų.

Gedimas	Galima priežastis	Šalinimo veiksmas
Skydelyje nieko nerodoma	Įrenginio maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į lizdą.	Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.
Pavojaus signalas	Durėlės yra šiek tiek praviros arba neuždarytos ilgiau nei 2 minutes.	Visiškai uždarykite dureles.
Kompresorius neveikia.	Įjungtas atitirpinimo režimas. Netinkamai prijungtas maitinimas.	Atitirpinimo metu tai normalu. Patikrinkite, ar maitinimas prijungtas tinkamai.
Kompresorius veikia per ilgai	Šaldytuvas neseniai buvo ilgai atjungtas arba sudėtas per didelis kiekis šviežio ar karšto maisto. Durėlės darinėjamos per dažnai arba paliekamos atviros ilgą laikui.	Reikia kelių valandų, kol šaldytuvas visiškai atvės. Dėl karšto maisto šaldytuvas veiks ilgiau, kol pasieks norimą temperatūrą. Į šaldytuvą patekęs šiltas oras priverčia jį veikti ilgiau. Rečiau darinėkite dureles.
Vibracijos triukšmas	Grindys nelygios arba nestabilios. Ant šaldytuvo sudėti daiktai vibruoja. Šaldytuvas liečiasi prie sienos ar spintelio.	Įsitikinkite, kad grindys yra lygios, tvirtos ir gali tinkamai išlaikyti šaldytuvą. Nuimkite daiktus. Patraukite šaldytuvą, kad jis nesiliestų prie sienos ar spintelio.


Klimato klasė:

Šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 43 °C. Išplėstinė vidutinių platumų (SN): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C. Vidutinių platumų (N): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 32 °C. Subtropinė (ST): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 38 °C. Tropinė (T): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 43 °C.

Svarbios išmontavimo instrukcijos

Durelių lentynėlių ir stiklinių lentynų išmontavimas

Atsargiai pakelkite lentynos galinę dalį ir pastumkite ją į priekį, kad atkabintumėte.

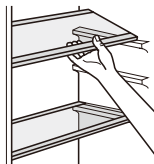

Norėdami išimti durelių lentynėles, tvirtai suimkite už abiejų pusių, vienodai spauskite į vidų link centro, tada kelkite į viršų, kad atkabintumėte.



Popardaviminis aptarnavimas

Garantinis laikotarpis

Gaminiui suteikiama dvejų metų garantija nuo įsigijimo datos. Jei gaminys sugenda pasibaigus garantiniam laikotarpiui, mūsų įmonė ir toliau teiks jums greitas, dėmesingas ir aukštos kokybės aptarnavimo paslaugas.

Popardaviminio aptarnavimo kontaktinė informacija ir atsarginių dalių įsigijimo kanalai

Susisiekite su mumis



Prašome susisiekti:

Jei naudojimo metu iškiltų kokių nors problemų, galite nuskaityti kairėje esantį QR kodą, kad gautumėte klientų aptarnavimo linijos numerį ir paskambintumėte pagalbai.

Skirta tik Europai:

Žemiau esančioje lentelėje išvardytas užsakomas dalis galima įsigyti šiais aptarnavimo kanalais.


Užsakoma dalis	Kas tiekia	Trumpiausias tiekimo laikotarpis
termostatai	Profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai	Ne trumpiau kaip 7 metus po paskutinio modelio pateikimo rinkai
temperatūros jutikliai		
spausdintinės plokštės		
šviesos šaltiniai		
durelių rankenos	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai naudotojai	Ne trumpiau kaip 10 metus po paskutinio modelio pateikimo rinkai
durelių vyriai		
padėklai		
krepšiai		
durelių tarpinės		

Informaciją apie modelį gaminio duomenų bazėje, taip pat modelio tapatybę galima gauti pasinaudojus nuoroda, nuskaityta per QR kodą (jei toks yra) gaminio energijos etiketėje.

DREAME

Lietošanas rokasgrāmata

MODELIS: DRF560WMXEEUP

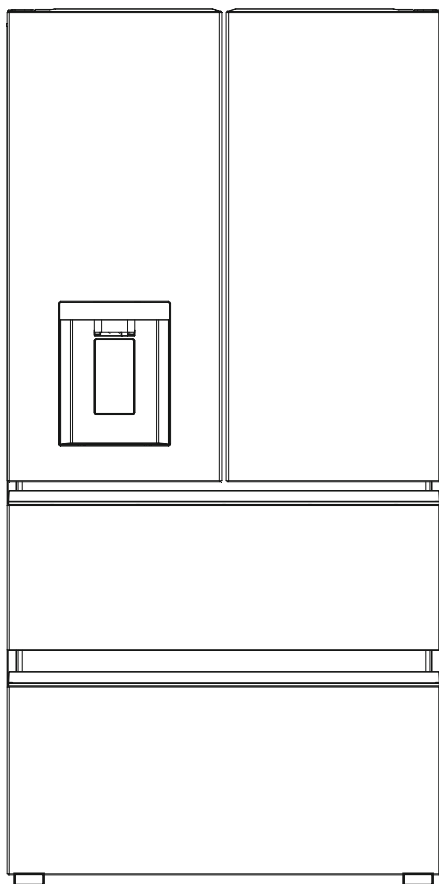

Lūdzu, pirms ledusskapja pieslēgšanas izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Satura rādītājs

Brīdinājums	1
Drošības un brīdinājumu informācija	3
Pamatdrošības simbols	3
Ierīces savienošana	3
LED gaismas	3
Drošības un brīdinājumu informācija	4
Produkta pārskats	7
Produkta funkcijas	7
Produkta komponenti	8
Uzstādīšanas izmēri	9
Uzstādīšana	10
Transportēšana	10
Kur uzstādīt ierīci	10
Regulējamas plastmasas kājas	10
Durvju plaukts	10
Darbība	11
Pirms lietošanas	11
Sākums	11
Automātisks ledus pagatavotājs	11
Vadības panelis	12
Fresh Flex temperatūras iestatījums	14
Režima konfigurācija	14
Bērnu bloķēšanas funkcija	16
Gāzētā ūdens lietotāja ceļvedis	17
Drenāžas režīms	18
Gaidošais režīms	19
Automātiskās uzpildes režīms	19
Gāzētā ūdens pagatavotājs — sākotnējā uzstādīšana un lietošanas instrukcija	20
CO ₂ balona drošības un uzglabāšanas vadlīnijas	22
Gāzētā ūdens ledusskapja tīkla konfigurācijas ceļvedis	24
Ledusskapja nodaļums	25
Saldētavas nodaļums	25
Norādījumi pārtikas produktu uzglabāšanai	26
Pārtikas produktu uzglabāšana	26
Apkope	29
Atkausēšana	29
Tīrīšana	29
Vispārīga informācija	29
Enerģijas taupīšanas padomi	30
Normālas parādības	30
Problēmu novēršana	31
Svarīgi demontāžas norādījumi	32
Durvju plauktu un stikla plauktu demontāža	32
Pēcpārdošanas serviss	33
Garantijas periods	33
Pēcpārdošanas servisa kontaktinformācija un rezerves daļu iegādes kanāli	33

Brīdinājums



Saskaņā ar EN standartu

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai prāta spējām, ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām tikai tad, ja tās tiek uzraudzītas vai atbilstoši instruētas par ierīces drošu lietošanu un pilnībā izprot saistīto bīstamību. Bērniem nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.
- Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ielikt produktus dzesēšanas ierīcēs un izņemt tos.

Saskaņā ar IEC standartu

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, uztveres vai garīgiem traucējumiem, kā arī bez darbam nepieciešamajām iemaņām un zināšanām, ja vien iepriekš minētās personas neatrodas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu.

Iekārtas dzesēšanas sistēma satur aukstumaģentu izobutānu (R600a), dabīgu gāzi ar augstu vides saderību, tomēr tā ir viegli uzliesmojoša.

Pārvadāšanas un uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka nekādi dzesēšanas ķēdes komponenti netiek bojāti.

Aukstumaģents (R600a) ir uzliesmojošs.



Simbols ISO 7010 W021 Brīdinājums;
Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli!

BRĪDINĀJUMS: Ierīce jānovieto tā, lai kontaktdakša būtu pieejama.

BRĪDINĀJUMS: Ja strāvas kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā apkopes dienests vai līdzīgi kvalificētas personas, lai novērstu apdraudējumu.

BRĪDINĀJUMS: Neaizsedziet ierīces ventilācijas atveres, novietojot to brīvi stāvošu vai iebūvējot to mēbelēs.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot tos, ko iesaka ražotājs.

BRĪDINĀJUMS: Nesabojājiet dzesēšanas sistēmu.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet elektroierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, izņemot gadījumus, ja tās ir ražotāja ieteiktas.

BRĪDINĀJUMS: Šī ierīce izmanto R600a kā aukstumaģentu un ciklopentānu kā putošanas līdzekli; abi ir viegli uzliesmojoši. Atbrīvojoties no ierīces, turiet to prom no siltuma avotiem.

BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no elektrotrieciena, pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka tā ir pareizi zemēta, izmantojot dzeltenzaļo zemējuma vadu.

BRĪDINĀJUMS: Atbrīvojoties no ledusskapja atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

BRĪDINĀJUMS: Aukstumaģents un izolējošās gāzes ir uzliesmojošas. Aukstumaģenta utilizācija jāveic tikai pilnvarotos atkritumu apsaimniekošanas centros. Nepakļaujiet aukstumaģentu vai izolāciju siltumam vai atklātām liesmām.

BRĪDINĀJUMS: Neuzglabājiet sprādzienbīstamus materiālus, piemēram, aerosola tvertnes ar uzliesmojošiem propelentiem, šajā ierīcē.

BRĪDINĀJUMS: Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka barošanas vads nav iespiests vai bojāts.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktlīdzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus ierīces aizmugurē.

BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no pārtikas piesārņošanas, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Ilgstoši atvērtas durvis var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Izīrīet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens sistēmu, kas savienota ar ūdens padevi, ja ūdens nav ņemts 5 dienas.
- Uzglabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un no tām neiztecētu sula uz citiem pārtikas produktiem.
- Divu zvaigžņu saldēto pārtikas produktu nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma glabāšanai vai gatavošanai un ledus kubiņu pagatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, izīrīet, nožāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīces iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS: Bērnu iespārņošanas risks. Pirms atbrīvojaties no vecā ledusskapja vai saldētavas:

- Noņemiet durvis.
- Turiet plauktus vietā, lai bērniem nebūtu viegli iekāpt iekšā.

BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat jebkādu uztādīšanu vai tīrīšanu, atvienojiet ledusskapi no barošanas avota un noregulējiet temperatūras regulatorus uz vēlamo(-ajiem) iestatījumu(-iem). Kad esat pabeidzis, no jauna pieslēdziet ledusskapi barošanas avotam un noregulējiet temperatūras regulatorus uz vēlamo iestatījumu.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem lietojumiem, piemēram:

- darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- lauku mājās un klientu uzturēšanās vietās viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs;
- naktsmītnēs ar brokastīm;
- ēdināšanas un līdzīgās vidēs, kas nav mazumtirdzniecība.

BRĪDINĀJUMS: piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var izraisīt nekontrolēta atkritumu iznīcināšana, pārstrādājiet tos atbilstīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.

Lai nodotu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts.

Tas var paņemt šo produktu, lai veiktu videi drošu pārstrādi.

Drošības un brīdinājumu informācija

Pamatdrošības simbols



BĪSTAMĪBA



BRĪDINĀJUMS



UZMANĪBU

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti daudzi svarīgi drošības paziņojumi. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visas drošības instrukcijas.

Šis ir drošības brīdinājuma simbols. Tas norāda uz brīdinājumiem par potenciālām briesmām, kas var izraisīt traumas vai nāvi.

Šie ziņojumi arī palīdz aizsargāt jūsu ierīci no bojājumiem. Visi drošības paziņojumi ir atzīmēti ar drošības brīdinājuma simbolu un šādiem bīstamības signālvārdiem: BĪSTAMĪBA, BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU.

Šie vārdi nozīmē:

Neievērojot šos norādījumus, var rasties smagas traumas vai nāve.

Neievērojot šos norādījumus, iespējamas smagas traumas vai nāve.

Norāda uz tūlītēju bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt vieglas vai vidēji smagas traumas vai produkta bojājumus.

Ierīces savienošana




UZMANĪBU

Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai ar 220–240 V, 50 Hz barošanas spriegumu; pieļaujamais sprieguma svārstību diapazons ir no 187 V līdz 242 V. To nedrīkst izmantot, ja sprieguma frekvence nav 50 Hz.

Lai nodrošinātu drošību, kontaktligzdai un tās kabelim jāspēj izturēt strāvu virs 10 A.

LED gaismā

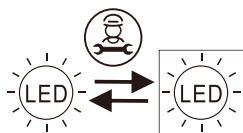


Apgaismojuma avota (tikai LED) maiņa jāveic profesionālim.

Šim produktam ir gaismas avoti svaigo pārtikas produktu nodalījumā un ūdens dozatora zonā. Augšējais apgaismojums svaigo pārtikas produktu nodalījumā atbilst ES energoefektivitātes klasei F, savukārt pārējās lampas ir ārpus (ES) 2019/2015 un (ES) 2019/2020 noteikumu darbības jomas (ar gaismas plūsmu zem <60 lm)

Drošības un brīdinājumu informācija

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrotriecienu vai traumu risku, lietojot produktu, ievērojiet šos pamata piesardzības pasākumus:
Izlasiet visas instrukcijas pirms šīs ierīces lietošanas.

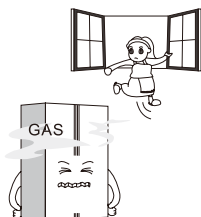

Ja rodas aizdomas par aukstumaģenta noplūdi, nepieskarieties ierīcei vai strāvas kontaktligzdai. Nekavējoties vēdiniet telpu un, ja iespējams, izslēdziet ierīci, izmantojot jaudas slēdzi. Nekavējoties sazinieties ar ražotāju.

Aukstumaģents var izraisīt nopietnas traumas, nonākot saskarē ar ādu vai acīm. Ja tas notiek, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.


Pārliecinieties, ka strāvas kontaktligzda ir pareizi zemēta. Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa tehniķi, ja zemējuma norādījumi nav pilnīgi saprotami vai rodas šaubas par to, vai ierīce ir pareizi zemēta.

Pagaidiet vismaz 5 minūtes pirms strāvas vada atkārtotas pievienošanas. Pretējā gadījumā iespējami saldētavas darbības traucējumi.



Nepareiza zemējuma izveide var izraisīt iekārtas bojājumus un/vai elektrotriecienus.

Jāizmanto atsevišķa kontaktligzda. Vairāku ierīču izmantošana vienā kontaktligzdā var izraisīt ugunsgrēku.

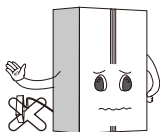

Nenovietojiet kontaktdakšu vērstu augšup un neatstājiet to iespiestu aiz ledusskapja. Ūdens var iekļūt ierīcē vai kontaktdakša var tikt bojāta, izraisot ugunsgrēku vai traumu.




Nepieļaujiet strāvas vada saliekšanu vai saspiešanu starp smagiem priekšmetiem, jo tas var izraisīt bojājumus.

Atvienojiet strāvas vadu, kad tīrāt vai apstrādājat ledusskapja iekšējo lampu.

Neievērojot šos norādījumus, var rasties elektrotrieciens vai citas traumas.




Izmantojiet sausu, tīru drānu, lai no kontaktdakšas notīrītu ūdeni vai putekļus. Izvairieties pieskarties tai ar mitrām rokām un pārliecinieties, ka zari ir droši savienoti, ievietojot kontaktdakšu.

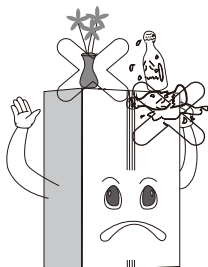

Nelietojiet ledusskapi ārpus mājsaimniecības vajadzībām (piemēram, zāļu, testu materiālu vai asiņu glabāšanai vai jūrmieciņā). Tas var radīt neparedzamus riskus, tostarp ugunsgrēku, elektrotriecienu, uzglabāto priekšmetu bojāšanos vai ķīmiskas reakcijas.


Nelietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošus materiālus, piemēram, ēteri, benzolu, spirtu, medikamentus, šķidro propāna gāzi, aerosolus vai kosmētiku ledusskapī vai tā tuvumā. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Nelieciet iekšā stikla traukus, kas nav paredzēti lietošanai ledusskapī vai saldētavā. Stikls var saplaisāt vai saplīst, radot traumu risku.

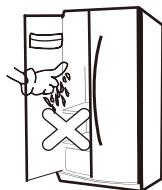

Nelieciet ledusskapī smagus vai bīstamus priekšmetus, piemēram, krūzes, vāzes, kosmētiku, medikamentus vai jebkādu trauku ar šķidrumiem. Durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā tie var nokrist, radot traumas, ugunsgrēku vai elektrotriecienu.


Nepieskarieties pārtikas produktiem vai traukiem saldētavā ar mitrām rokām. Tas var izraisīt apsaldējumus.

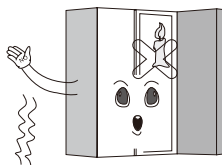

Neizsmidziniet ūdeni uz ledusskapja vai tā iekšpusē. Netīriet ar benzolu vai šķīdinātāju.

Netīriet ierīci ar skābiem tīrīšanas līdzekļiem, abrazīvām birstēm, asiem instrumentiem vai jebkuru tīrīšanas līdzekli, kas satur benzolu.

Nelietojiet žāvētāju ierīces iekšpusē žāvēšanai un neaizdedziet sveci, lai novērstu aromātus. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

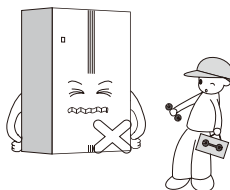

Neatspiedieties uz durvīm vai to plauktiem. Ledusskapis var apgāzties, radot smagas traumas vai pat nāvi. Īpaši nepieļaujiet, ka bērni veic iepriekš minēto.

Nelieciet ledu plānās kristāla glāzēs vai keramikas traukos. Krūzes vai keramikas priekšmeti var saplīst, radot traumas.

Neļaujiet nevienam, izņemot kvalificētu servisa tehniķi, izjaukt, remontēt vai pārveidot ledusskapi. Ja vien ražotājs nav devis norādījumus. Tas var izraisīt traumas, elektrotriecienu vai ugunsgrēku.

Nenovietojiet ledusskapi mitrā vai ļoti mitrā vidē. Pretējā gadījumā iespējams priekšlaicīgs nolietojums, biežāka ierīces darbība un elektrotrieciens.

Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā.

Ierīce jānovieto pie sienas kontaktligzdas, lai avārijas gadījumā to varētu viegli atvienot no strāvas.

Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai atklātām liesmām.

Novietojiet ierīci labi vēdināmā vietā. Ja ierīce ir iebūvēta, nodrošiniet pietiekamu gaisa plūsmu tai apkārt.

Neaizklājiet un neaizsedziet ierīces aizmugurē esošo izplūdes zonu. Pretējā gadījumā iespējams elektrotrieciens vai trauma. Tas var izraisīt elektrotriecienu vai traumu.



BRĪDINĀJUMS

Pirms veicat jebkādu uzstādīšanu vai tīrīšanu, atvienojiet ledusskapi no strāvas avota. Kad esat pabeidzis, no jauna pieslēdziet ledusskapi barošanas avotam un noregulējiet temperatūras regulatorus uz vēlamo iestatījumu.

Produkta pārskats

Produkta funkcijas

Šī ierīce piedāvā spēcīgu saldēšanu, enerģijas taupīšanu, trokšņu samazināšanu un optimālu dzesēšanu kā iepriekš iestatītas opcijas.

Bezsarmas, videi draudzīgs ledusskapis

Aukstumaģents R600a un gāzradītājviela ir oglekļa draudzīga, kas neiznīcina ozona slāni un neietekmē siltumnīcefektu.

Saldētavā ir automātiska atkausēšana, kas novērš nepieciešamību pēc manuālas atkausēšanas.

Enerģijas taupīšana un trokšņu samazināšana

Integrējot ātras sasaldēšanas, enerģijas taupīšanas, trokšņu samazināšanas un citas tehnoloģijas, dzesēšanas sistēma ir optimizēta, lai maksimāli palielinātu enerģijas ietaupījumu, vienlaikus samazinot trokšņa līmeni.

Precīza temperatūras kontrole

Ledusskapja un saldētavas nodalījumiem ir neatkarīgi iestatāmas, kontrolējamas un attēlojamas temperatūras, un mikroprocesora vadības sistēma nodrošina precīzu temperatūras regulēšanu.

LED displejs un skārienpogas

LED displejs parāda iestatīto temperatūru un gan ledusskapja, gan saldētavas nodalījumu darbības statusu. Skārienpogas ir lietotājam draudzīgas un izstrādātas ilgtermiņa izturībai.

Rūdītais stikls, drošs un uzticams

Rūdītā stikla plaukti ir droši, estētiski pievilcīgi, izturīgi, ar lielu slodzes noturību un viegli kopjami.

Noņemams durvju blīvējums

Īpašs noņemams durvju blīvējums, ilgmūžīgs, ar spēcīgu saķeri, viegli tīrāms.


Automātisks ledus pagatavotājs

Ledusskapim ir automātiska ledus pagatavotāja funkcija.

Produkta komponenti

Zemāk norādīto vienumu izkārtojums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma un var nebūt tāds, kā attēlā zemāk.

Faktiskā produkta izskats un specifikācijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

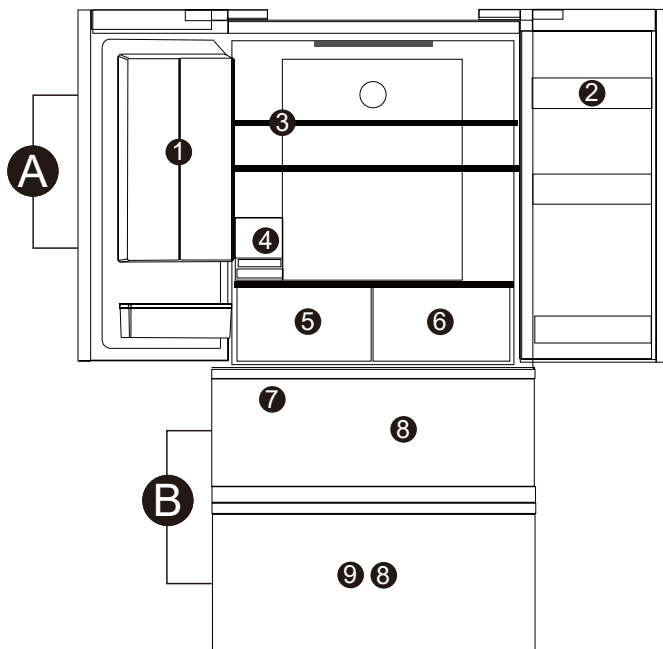

A Ledusskapja nodaļējums

1 Gāzēta ūdens modulis

2 Ledusskapja durvju plaukts

3 Ledusskapja stikla plaukti

4 Ūdens tvertne

5 HydroGuard atvilktnē

6 FreshFlex daudzfunkcionālā atvilktnē

B Saldētavas nodaļējums

7 Ledus pagatavotājs

8 Saldētavas atvilktnē

9 Saldētavas atvilktnes paplāte


PIEZĪME:

Lai nodrošinātu šī produkta vislabāko enerģijas efektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus, atvilktnes un grozus to sākotnējā pozīcijā, kā parādīts augstāk redzamajā ilustrācijā.

Uzstādīšanas izmēri

Izvēlieties līdzenu un viegli pieejamu vietu savai ierīcei.

Izvairieties novietot ierīci tuvu siltuma avotiem, tiešos saules staros vai mitrās vietās.

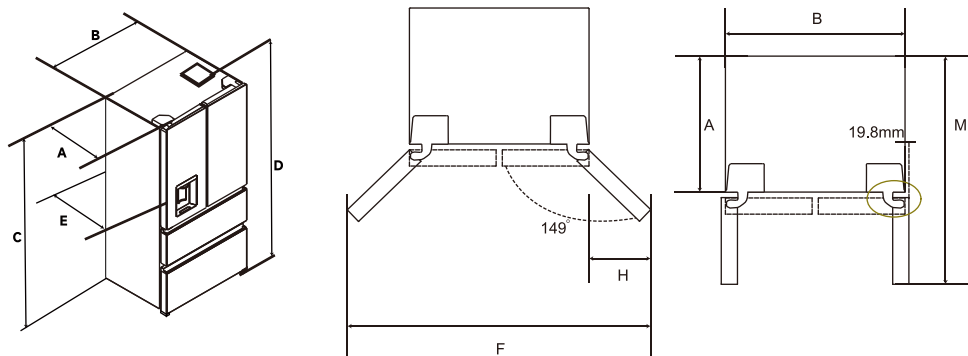

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Augstāk norādītie izmēri ir vispārējs ceļvedis uzstādīšanai. Jūsu ierīces faktiskie izmēri var nedaudz atšķirties.

Uzturiet pietiekamu brīvo vietu ap ierīci, lai nodrošinātu optimālu darbību.

Uzstādīšana

Transportēšana




Ledusskapi vienmēr transportējiet vertikāli — nekad nelieciet to uz sāniem.

Neceliet ledusskapi, turot aiz durvīm vai roktura. Vienmēr nesiet ledusskapi, paceļot to no apakšas.

Šo ierīci nekad nedrīkst pārvietot viena persona. Drošai ierīces pacelšanai vai transportēšanai nepieciešamas divas personas.

Kur uzstādīt ierīci

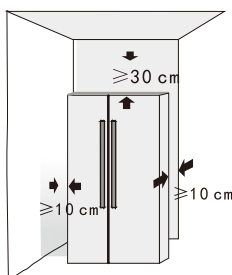

Novietojiet ledusskapi uz cietas, līdzenas virsmas.


Ja nepieciešama amortizācija, izmantojiet stabilus, cietus, neuzliesmojošus blokus.

NEIZMANTOT PUTU IEPAKOJUMU KĀ AMORTIZĀCIJAS BLOKUS!

Iekārta jāuzglabā prom no mitrām vai slapjām vietām. Ar mitkstu drānu uzreiz noslaukiet no ierīces ūdeni vai netīrumus, lai novērstu rūsēšanu un uzturētu optimālu darbību.

Novietojiet ledusskapi labi vēdināmā vietā, nodrošinot pietiekamu vietu ap ierīci un tās aizmugurē. Nedrīkst pārklāt vai aizsprostot gaisa ventilācijas režģi uz aizmugurējā kompresora paneļa. Novietojiet ledusskapi prom no siltuma avotiem un tiešiem saules stariem.

Regulējamas plastmasas kājas

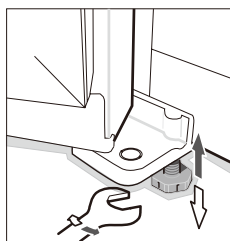


Kad ledusskapis vēl ir iepakots, ledusskapja plastmasas kājas ir pievilktas. Pēc izpakošanas noregulējiet divas priekšējās plastmasas kājas pareizajā augstumā. Jūs varat regulēt šīs plastmasas kājas, izmantojot uzgriežņu atslēgu vai ar rokām.

Pārliecinieties, ka plastmasas kājas un aizmugurējie ritenīši pieskaras grīdai, lai novērstu kustēšanos vai troksni.

Pārvietojot ledusskapi, nedaudz paceliet priekšējās kājas, pagriežot tās pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, pēc tam uzmanīgi slidiniet ierīci, lai to pārvietotu.

Durvju plaukts

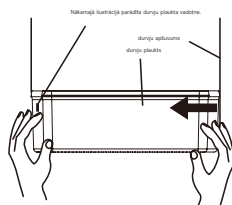

Demontāža: Turiet durvju plaukta abas puses, pēc tam spiediet pusi bez vadotnes uz iekšu, kā parādīts shēmā. Spiediet, līdz durvju plaukta mala atdalās no gropes.

Uzstādīšana: Turiet durvju plaukta abas puses, vispirms uzstādiet vadotnes puses fiksatoru. Pēc tam uzmanīgi spiediet otru pusi uz iekšu, līdz vadotne nofiksējas savā vietā, nostiprinot durvju plauktu. Lūdzu, pārliecinieties, ka tas ir pareizi uzstādīts pirms lietošanas.

Pirms lietošanas

Šo dzesēšanas ierīci nav paredzēts lietot kā iebūvētu ierīci.

Noņemiet visus iepakojuma materiālus, tostarp putu pamatni ierīces apakšā un lenti iekšējo plauktu un durvju plauktu fiksēšanai.

Novietojiet ledusskapi piemērotā vietā un noregulējiet līmeņošanas kājas, lai nodrošinātu tā pareizu izlīdzināšanu. Ieteicams ierīci noslaucīt ar siltu, ziepjūdenī samērcētu drānu un rūpīgi nosusināt pirms lietošanas.

Novietojiet ledusskapi tam paredzētajā vietā un izlīdziniet to. Notīriet iekārtas iekšpusi, ļaujiet tai nostāvēt 4–6 stundas, pēc tam pievienojiet to strāvai. Tas nodrošina, ka kompresora eļļa ir pienācīgi nosēdusies, ļaujot ierīcei darboties normāli.

Sākums

Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet strāvas slēdzi.

Pirmās palaišanas laikā ekrānā tiks parādītas attiecīgās iestatītās temperatūras vērtības: ledusskapja nodalījums ir iestatīts uz +5 °C, saldētava uz -18 °C, un elastīgās temperatūras atvilkne darbosies pie 0 °C ar aktivizētu Dzērienu režīma ikonu.

Palaišanas laikā noklusējuma režīms ir enerģijas taupīšanas režīms: Ekrāns paliek ieslēgts 20 sekundes pirms izslēgšanās.

Šis režīms palīdz taupīt enerģiju un pagarina LED lampiņu kalpošanas laiku.

Automātisks ledus pagatavotājs


Ledus pagatavotājs un ledus uzglabāšanas nodalījums atrodas saldētavas augšējā daļā. Lai izmantotu ledus pagatavotāju, pārliecinieties, ka ledus pagatavotāja slēdzis ir ieslēgts un ūdens sistēma ir pareizi pievienota. Ledus pagatavotājs automātiski saražos ledu. Kad ledus uzglabāšanas tvertne ir pilna, ledus pagatavošanas process automātiski apstājas.

Šī ledus pagatavotāja maksimālā ledus ražošanas jauda ir 2,5 kg 24 stundu laikā.

Kad saldētava sasniedz iestatīto temperatūru, ledus pagatavotājs var saražot pirmo ledu partiju tikai dažu stundu laikā.

Piezīme: Visi iepriekš minētie ledus pagatavošanas jaudas dati ir balstīti uz laboratorijā veiktiem mērījumiem.

Vadības panelis

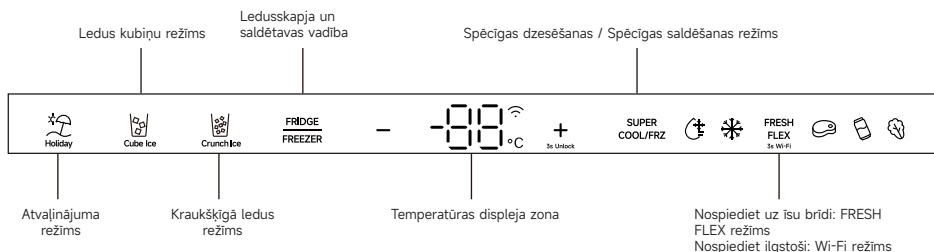

Temperatūras diapazona iestatīšana:


1. Ledusskapja temperatūras diapazons: +2 līdz +8 °C (noklusējums +5 °C).
2. Saldētavas temperatūras diapazons: -23 līdz -15 °C (noklusējums -18 °C).

Temperatūras iestatījumu regulēšana

- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tā sāks darboties rūpnīcā iestatītajā noklusējuma temperatūrā — +5 °C ledusskapja nodaļai un -18 °C saldētavas nodaļai.
- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, iestatiet ledusskapja nodaļas temperatūru uz +3 °C un ļaujiet tam darboties vismaz 4 stundas pirms jebkādu pārtikas produktu ievietošanas. Tas nodrošina, ka saldētavas nodaļai ir pilnīgi atdzesēts un ledusskapja nodaļai ir stabilizēts pirms pārtikas produktu ievietošanas. Pēc tam pielāgojiet temperatūru savām vēlmēm.
- Lai pielāgotu temperatūru katrā zonā, nospiediet atbilstošo zonas pogu. Temperatūra tiks pielāgota, pamatojoties uz zemāk norādītajām iepriekš iestatītajām vērtībām.


Temperatūras regulēšana ledusskapja nodaļījumā

Noklusējuma temperatūra ledusskapja nodaļījumā ir $+5^{\circ}\text{C}$. Ieslēdzot ierīci, tā automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Nospiediet pogu  vienu reizi , lai skatītu pašreizējo ledusskapja temperatūru. Nospiediet pogu $\pm$, lai regulētu temperatūru ledusskapī. Regulējamais temperatūras diapazons ir no $+2^{\circ}\text{C}$ līdz $+8^{\circ}\text{C}$.

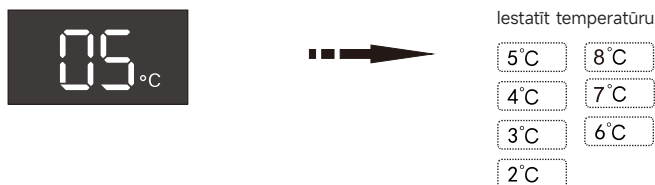

Temperatūras regulēšana saldētavas nodaļījumā

Noklusējuma temperatūra saldētavas nodaļījumā ir -18°C . Ieslēdzot ierīci, tā automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Nospiediet pogu  divreiz , lai skatītu pašreizējo saldētavas temperatūru. Nospiediet pogu $\pm$, lai paaugstinātu vai pazeminātu saldētavas temperatūru. Regulējamais temperatūras diapazons ir no -23°C līdz -15°C .

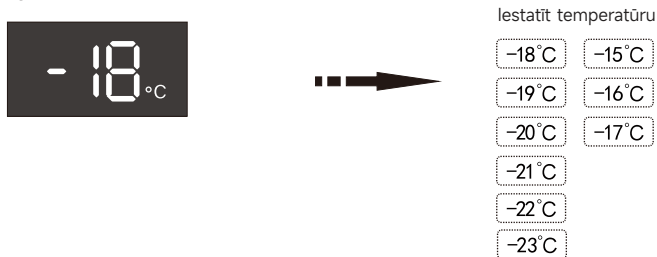

UZMANĪBU: Nelieciet svaigus pārtikas produktus tieši uz saldētiem pārtikas produktiem.

Ledusskapim ir automātiskas ledus pagatavošanas funkcija.

Šī ledus pagatavotāja maksimālā ledus ražošanas jauda ir 2,5 kg 24 stundu laikā.

Kad saldētava sasniedz iestatīto temperatūru, ledus pagatavotājs var saražot pirmo ledus partiju tikai dažu stundu laikā.

UZMANĪBU: Kad ledus pagatavotājs ražo ledus kubiņus, jūs varat dzirdēt signālu no ūdens vārsta, ūdens plūsmu, kas ietilpst ledus pagatavotājā, un ledus kubiņu krišanu.

Fresh Flex temperatūras iestatījums

Šim produktam ir elastīgas temperatūras atvilktnē.

Ieslēgšanas noklusējuma režīms ir "Augļi un dārzeņi", pieskarieties vienreiz, lai pārslēgtu režīmus

FRESH

FLEX

3s Fi



Maigas saldēšanas režīms: Elastīgās temperatūras atvilktnē darbosies temperatūrā no -3 līdz -1 °C



Dzērienu režīms: Elastīgās temperatūras atvilktnē darbosies temperatūrā no -1 līdz +1 °C



Augļu un dārzeņu režīms: Elastīgās temperatūras atvilktnē darbosies temperatūrā no +2 līdz +4 °C

Režīma konfigurācija

Spēcīgas dzesēšanas / Spēcīgas saldēšanas režīms

Pēc ieslēgšanas funkcija SUPER COOL/FRZ pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un indikatora ikona saglabājas izslēgta. Skāriendarbības loģika:

Pieskarieties vienreiz: Spēcīgas dzesēšanas režīms IESLĒGTS:  ikona ir pastāvīgi ieslēgta.

Pieskarieties divreiz: Spēcīgas dzesēšanas + Spēcīgas saldēšanas režīmi IESLĒGTI,  un  ikonas paliek pastāvīgi ieslēgtas.

Pieskarieties trīs reizes: Spēcīgas dzesēšanas režīms IZSLĒGTS,  ikona izslēdzas.

Pieskarieties četras reizes: Spēcīgas dzesēšanas + Spēcīgas saldēšanas režīmi IZSLĒGTI,  un  ikonas izslēdzas.

**SUPER
COOL/FRZ**

Spēcīga dzesēšana

Kad funkcija ir aktivizēta, ledusskapja nodalījuma temperatūra tiek iestatīta uz +2 °C. Funkcija automātiski tiek deaktivizēta pēc 2 stundām, un  indikators izslēdzas. Pieskarieties pogai ^{SUPER}COOL/FRZ vēlreiz darbības laikā, lai manuāli deaktivizētu funkciju.

Spēcīga saldēšana

Kad funkcija ir aktivizēta, saldētavas nodalījuma temperatūra tiek iestatīta uz -24 °C. Funkcija automātiski tiek deaktivizēta pēc 24 stundām vai tiklīdz saldētavas temperatūra sasniedz -28 °C, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk. Pieskarieties pogai ^{SUPER}COOL/FRZ vēlreiz darbības laikā, lai manuāli deaktivizētu funkciju.

Ledus kubiņu pagatavošanas režīms (Ledus pagatavotāja modelis: IME-2-01)



Funkcija "Cube Ice" pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un indikatora  ikona ir

neaktīva. Pieskarieties pogai , lai aktivizētu ledus kubiņu pagatavotāju.

Indikators  iedegsies, un sāksies ledus kubiņu ražošana. Ledus ražošana

darbojas nepārtraukti ciklos. Pieskarieties pogai , vēlreiz, lai atspējotu funkciju.

Kraukšķīga ledus pagatavošanas režīms (Ledus pagatavotāja modelis: IME-2-01)



Funkcija "Crunch Ice" pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un indikatora  ikona ir neaktīva. Pieskarieties pogai ,

lai ieslēgtu košļājamā ledus pagatavotāju.

Indikators  iedegsies, un sāksies košļājamā ledus ražošana. Ledus ražošana

darbojas nepārtraukti ciklos. Pieskarieties pogai , vēlreiz, lai atspējotu funkciju.

Atvaļinājuma režīms



"Holiday" funkcija pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un ikona ir neaktīva. Pieskarieties

pogai , lai aktivizētu "Holiday" režīmu. Ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz +15 °C, bet saldētavas temperatūra ir iestatīta uz -18 °C. Pieskarieties pogai

, vēlreiz, lai izietu no "Holiday" režīma. Ledusskapja un saldētavas nodalījumi atgriezīsies pie iepriekšējiem temperatūras iestatījumiem. (Piezīme: leslēdzot

"Holiday" režīmu, tiks deaktivizētas gan ledus pagatavošanas, gan gāzētā ūdens funkcijas.)

1. Nakts skats (tikai lietotnē)

Nakts skats ir ērta apgaismojuma funkcija, kas paredzēta, lai uzlabotu redzes komfortu, lietojot ledusskapi naktī. Ja iespējots, ledusskapja iekšējā apgaismojuma spilgtums samazinās, lai palīdzētu acīm pielāgoties vāja apgaismojuma apstākļos.

Kā iespējot/atspējot

Šo funkciju var konfigurēt, iespējot vai atspējot tikai, izmantojot DREAME lietotni. Lai izmantotu šo funkciju, lūdzu, lejupielādējiet un instalējiet DREAME lietotni.

Grafiks

Nakts skats atbalsta ieprogramētu darbību. Lietotnē varat iestatīt laika logu (piemēram, 7:00–22:00) un izvēlēties plānošanas noteikumus, piemēram:

- Katru dienu
- Darbdienās
- Nedēļas nogalēs
- Vienreiz

Ledusskapja iekšējā apgaismojuma līmenis

Jūs varat izvēlēties iekšējā apgaismojuma līmeni lietotnē:

- Mēnessgaisma
- Komforts
- Spilgts

2. Klusuma laiks (tikai lietotnē)

Funkciju pārskats

Klusuma laika funkcija ļauj iepļānot periodus, kuros noteiktas ledusskapja funkcijas tiek uz laiku apturētas, lai samazinātu darbības trokšņus. Tas ir ideāli piemērots mierīgas vides uzturēšanai nakts stundās, agri no rīta vai jebkurā laikā, kad ir vēlama trokšņa samazināšana.

Kas notiek Klusuma laikā

Kad ir iespējots Klusuma laiks, uz laiku tiek atspējotas šādas funkcijas:

- Ledus pagatavošana
- Automātiskā uzpilde
- Vienmēr svaigs

Piezīme: Galvenās dzesēšanas un saldēšanas funkcijas turpina darboties normāli, lai nodrošinātu pareizu pārtikas produktu uzglabāšanu. Klusuma laikā tiek atspējotas tikai palīgfunckijas, kas rada troksni.

Kā iestatīt Klusuma laiku

Lai konfigurētu Klusuma laika iestatījumus:

1. Atveriet lietotni DREAME savā mobilajā ierīcē.
2. Dodieties uz ledusskapja iestatījumu izvēlni
3. Atlasiet Klusuma laiku
4. Atlasiet vēlamo plānošanas opciju:
 - Katru dienu
 - Vienreiz
 - Nedēļas nogalēs
 - Darbdienās
5. Pieskarieties Pievienot, lai saglabātu pielāgotus grafikus, ja nepieciešams

Svarīgas piezīmes

- Kad Klusuma laiks ir aktīvs, deaktivizētās funkcijas automātiski atsāksies, tiklīdz iepļānotais periods beigsies.
- Jūs varat jebkurā laikā rediģēt vai dzēst jebkādus pielāgotus grafikus, izmantojot lietotni.
- Šī funkcija neapdraud ledusskapja galveno dzesēšanas veikspēju vai pārtikas produktu drošumu.

Bērna bloķēšanas funkcija


Atbloķēšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet temperatūras + pogu, lai atbloķētu vadības paneli. Pogas pēc tam darbosies. Ja 20 sekunžu laikā netiek konstatēta nekāda darbība, vadības panelis automātiski bloķējas un displejs izslēdzas.

Bloķēšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet temperatūras + pogu, lai bloķētu vadības paneli. Kad displejs ir izslēgts, nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu ekrānu. Nospiediet jebkuru pogu vēlreiz, un visas ikonas mirgos, norādot, ka vadības panelis ir bloķēts.

Gāzētā ūdens lietotāja ceļvedis

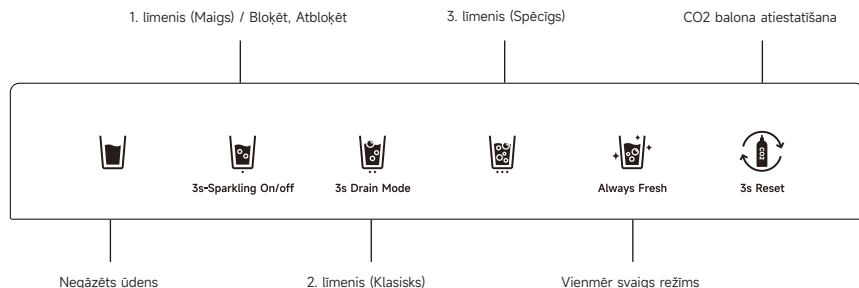

Negāzēta ūdens poga

Pēc ieslēgšanas sistēma pēc noklusējuma iestata Negāzēta ūdens režīmu, un iedegas negāzēta ūdens indikators. Nospiediet un turiet ūdens dozatora sviru, lai sāktu liešanu.

Atbloķēšanas / Bloķēšanas poga

Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu , lai atbloķētu trīs gāzēta ūdens līmeņus un funkciju Vienmēr svaigs. Vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet, lai bloķētu un atspējotu šīs funkcijas.

1. līmeņa poga (Viegli gāzēts)

Šī poga darbojas arī kā  poga. Kad atbloķēts, nospiežot pogu, indikators mirgos, signalizējot par 1. līmeņa gāzētā ūdens pagatavošanas sākumu. Kad pagatavošana ir pabeigta, 1. līmeņa indikators paliek izgaismots. Nospiediet ūdens dozatora sviru, lai iegūtu 1. līmeņa gāzētu ūdeni.

2. līmeņa poga (Klasisks)

Kad atbloķēts, nospiediet pogu. Indikators mirgos, lai sāktu pagatavot 2. līmeņa gāzētu ūdeni. Kad pagatavošana ir pabeigta, 2. līmeņa indikators paliek izgaismots. Nospiediet ūdens dozatora sviru, lai iegūtu 2. līmeņa gāzētu ūdeni.

3. līmeņa poga (Spēcīgi gāzēts)

Kad atbloķēts, nospiediet pogu. Indikators mirgos, lai sāktu pagatavot 3. līmeņa gāzētu ūdeni. Kad pagatavošana ir pabeigta, 3. līmeņa indikators paliek izgaismots. Nospiediet ūdens dozatora sviru, lai iegūtu 3. līmeņa gāzētu ūdeni.

Funkcijas "Vienmēr svaigs" apraksts

Ja ir aktivizēta funkcija "Always Fresh", ledusskapis automātiski gāzē ūdeni ik pēc 4 stundām lietotāja norādītajā laika posmā. Tas nodrošina, ka gāzētais ūdens saglabājas svaigs, uztur savu optimālo garšu un samazina rūgtuma vai gāzes zuduma risku laika gaitā.

Lietotājs var konfigurēt sākuma un beigu laikus, izmantojot lietotni, ļaujot sistēmai automātiski darboties izvēlētajā laika posmā un nodrošināt pastāvīgi augstas kvalitātes gāzēto ūdeni bez nepieciešamības manuāli iejaukties.

3s atiestatīšanas poga (CO₂ balona atiestatīšana)

Kad CO₂ balons ir gandrīz tukšs, indikatora gaismas mirgo. Pēc CO₂ balona nomaiņas nospiediet un 3 sekundes turiet šo pogu, līdz indikators izslēdzas, kas norāda uz sekmīgu atiestatīšanu.

Automātiskā ekrāna izslēgšana (pēc 20 neaktivitātes sekundēm)

Lai samazinātu enerģijas patēriņu un novērstu nevēlamu darbību, displejam ir funkcija Automātiska ekrāna izslēgšana.

Ja 20 sekunžu laikā nav lietotāja mijiedarbības, tostarp:

netiek konstatēti skārieni un netiek izliets ūdens, displejs automātiski izslēdzas un ledusskapis pāriet izslēgta ekrāna režīmā.

Izslēgta ekrāna režīmā ledusskapis turpina normālu darbību. Lai atkal ieslēgtu displeju, pieskarieties vadības panelim vai izlejiet ūdeni. Displejs atgriezīsies iepriekšējā ekrānā.

Viens pilns 425 g CO₂ balons var izgatavot aptuveni:

- 1. līmenis (gāzētība: ★★★★★☆): Aptuveni 110 devas viegli gāzēta ūdens.
- 2. līmenis(gāzētība: ★★★★★): Aptuveni 80 devas vidēji gāzēta ūdens.
- 3. līmenis (gāzētība: ★★★★★★): Aptuveni 43 devas spēcīgi gāzēta ūdens.

Drenāžas režīms

Funkcijas apraksts

Drenāžas režīms tiek izmantots, lai manuāli izvadītu atlikušo šķidrumu no gāzētā ūdens sistēmas pirms ierīces ilgstošas bezdarbības, palīdzot uzturēt optimālu garšu un higiēnas apstākļus.

Drenāžas režīmā ierīce ūdeni iztecina tikai tad, kad ūdens dozatora svira ir nospiesta. Ūdens dozatora sviras atlaišana nekavējoties pārtrauc tecēšanu.

Kad jāizmanto drenāžas režīms?

Ieteicamie lietošanas scenāriji drenāžas režīmam:

- Iekārta netiks izmantota ilgu laika periodu (piemēram, pirms ceļojuma vai atvaļinājuma).
- Pirms jebkādas aprīkojuma tīrīšanas vai apkopes.
- Lai izskalotu gāzētā ūdens sistēmā palikušo šķidrumu.

Kā aktivizēt drenāžas režīmu

(1) Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  , lai pārietu drenāžas režīmā. Signāls skanēs nepārtraukti, un visu trīs līmeņu indikatori vienlaikus mirgos, lai apstiprinātu aktivizēšanu.

(2) Drenāžas izpildes instrukcijas:

- Drenāžas režīmā nospiediet un turiet ūdens dozatora sviru, lai sāktu drenāžu.
- Drenāžas procesa laikā atlaižot ūdens dozatora sviru, drenāžas process tūlīt apstājas.
- Kad gāzētā ūdens plūsma būtiski samazinās vai pilnīgi apstājas, gāzētā ūdens sistēma tiek uzskatīta par praktiski iztukšotu.
- Drenāžas laikā atlaižot ūdens dozatora sviru, drenāžas process tūlīt apstājas.

(3) Iziet no drenāžas režīma: Kad gāzētais ūdens ir pilnīgi iztukšots, ledusskapis automātiski iziet no drenāžas režīma un izslēdz gāzētā ūdens funkciju.

Ja gāzētais ūdens nav pilnīgi iztukšots, lietotājs var nospiegt un 3 sekundes turēt  pogu, lai manuāli izietu no drenāžas režīma.

Svarīgas piezīmes

- Izmantojot drenāžas režīmu, vienmēr novietojiet piemērotu trauku zem izplūdes atveres, lai savāktu ūdeni un novērstu pārplūdi. Uzraugiet procesu nepārtraukti.
- Lietotājam vienmēr nepārtraukti jāuzrauga drenāžas režīma darbība. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Ja process tiek pārtraukts, ledusskapis paliek drenāžas režīmā. Ja vēlaties pārtraukt drenāžas procesu, lūdzu, manuāli izejiet no drenāžas režīma pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka darbību var droši pārtraukt.
- Drenāžas režīms ir paredzēts tikai gāzētā ūdens sistēmas šķidruma iztecināšanai, un to nevajadzētu bieži aktivizēt normālas ikdienas lietošanas laikā.
- Drenāžas režīmā automātiskās funkcijas, piemēram, Gaidošais režīms, Automātiskā uzpilde un Always Fresh, uz laiku nebūs nepieejamas.

Gaidošais režīms

Pārskats

Ja sistēma ir pabeigusi ogļskābās gāzes pievienošanu pašreizējā līmenī, bet gāzētais ūdens vēl nav pilnīgi izliets, izvēloties citu gāzētības līmeni, tiek aktivizēts Gaidošais režīms.

Gaidošajā režīmā jaunizvēlēta līmeņa indikators mirgos, norādot, ka sistēma ir iestatījusi nākamo gāzētības līmeni gaidāmajai partijai.

Kā tas darbojas

Kad viss pašreizējais gāzētais ūdens ir izlietots, sistēma automātiski sagatavo jaunu partiju ar gaidāmo (rindā esošo) gāzētības līmeni — nav nepieciešamas papildu darbības.

Tas nodrošina vienmērīgu pāreju starp gāzētības līmeņiem un atbalsta nepārtrauktu lietošanu.

Atcelt Gaidāmo režīmu

Jūs varat atcelt Gaidāmo režīmu, izmantojot kādu no šādām metodēm:

- Nospiediet mirgojošo līmeņa pogu.
- Nospiediet pašlaik iedegto (aktīvo) līmeņa pogu.

Ieguvums

Šī funkcija ļauj lietotājiem iepriekš atlasīt nākamo gāzētības līmeni, neietekmējot pašreizējo izsniegšanas procesu, padarot darbību ērtāku un vienmērīgāku.

Automātiskās uzpildes režīms

Funkcijas apraksts

Automātiskās uzpildes funkcija automātiski papildina un gāzē ūdeni, kad gāzētā ūdens sistēma ir tukša. Tā darbojas, pamatojoties uz pēdējo atlasīto gāzētības līmeni, uzturot gāzēto ūdeni gatavu un samazinot gaidīšanas laiku. Automātiskā uzpilde pēc noklusējuma ir iespējota, kad ir ieslēgta gāzētā ūdens funkcija. Lai atspējotu Automātisko uzpildi, atveriet Dreame lietotni un izslēdziet Automātiskās uzpildes opciju Gāzētā ūdens iestatījumos.

(3) Noplūdes pārbaude

Pēc uzstādīšanas pieslēdziet strāvas padevi, neieslēdzot ierīci. Uzklājiet nelielu daudzumu ziepjūdens ap balona savienojumu un novērojiet:


- Nav burbuļu: blīvējums ir drošs.
- Parādās burbuļi: noņemiet balonu, pagriežot to pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, un uzstādiet to no jauna, pēc tam veiciet atkārtotu pārbaudi.

Ja noplūde turpinās, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.

2. Dzeramā ūdens apstrāde


(1) Ūdens uzpilde

- Nepievienojiet ūdens tvertnē destilētu vai RO filtrētu ūdeni ar TDS zem 30.
- Nepievienojiet sulas, kolu, pienu, eļļainas šķidrumus vai citas līdzīgas vielas ūdens tvertnē.
- Izmantojiet krāna ūdeni vai minerālūdeni ar temperatūru +50 °C vai zemāku. Uzpildiet speciālo ūdens tvertni ar ūdeni, uzturot ūdens līmeni starp atzīmēm "MAX" un "MIN". Neuzpildiet tvertni pārmērīgi vai nepietiekami.
- Lai panāktu labākus gāzēšanas rezultātus, iestatiet ledusskapja temperatūru no +2 līdz +4 °C. Tas palīdz iegūt spēcīgākus un ilgstošākus burbuļus.
- Ja pievienotais ūdens ir silts un vēlaties tūlīt baudīt gāzēto ūdeni, pievienojiet piemērotu daudzumu ledus, lai to atdzesētu pirms gāzēšanas.

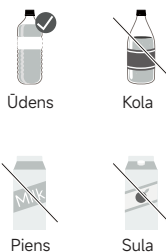


(2) Ūdens tvertnes noņemšana un uzstādīšana Norādījumi ūdens tvertnes noņemšanai un uzstādīšanai

Izvelciet tvertni taisni ārā, līdz tā pilnīgi atdalās no spraugas, pēc tam paceliet to augšup, lai izņemtu. Uzstādīšanai izpildiet iepriekš minētās darbības pretējā secībā.




Pareiza uzstādīšana

Ūdens tvertne jānovieto cieši pie kronšteina kreisajā pusē.

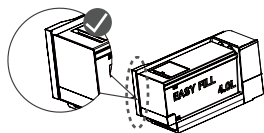

Nepareiza uzstādīšana

Ja ūdens tvertne izvērzas pāri kronšteinam kreisajā pusē, tas var izraisīt kreisās puses ierīču, piemēram, ledus pagatavotāja vai ūdens dozatora, nepareizu darbību.

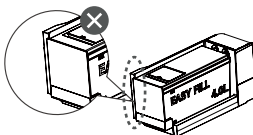

(3) Blīvējuma pārbaude

Pārlicinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta, pilnīgi ievietota un droši nostiprināta, bez jebkādam vaļīguma pazīmēm.

(4) Sākotnējā skalošana (obligāta)

Pirmreizējai lietošanai:

- Izvēlieties 1. gāzētības līmeni.
- Pēc gāzēšanas izlejiet un atbrīvojieties no gāzētā ūdens.
- Atkārtojiet šo skalošanas procesu trīs reizes.

Veicot šo darbību, tiek noņemtas jebkādas atlikušās vielas no iekšējām caurulēm, garantējot drošu dzeramo ūdeni.

3. Svarīgas drošības vadlīnijas sākotnējai lietošanai (kritiski svarīgi)

Aizliegtas darbības

(1) Darbība bez CO₂ balona

Ierīces ieslēgšana bez balona var izraisīt izpildmehānisma stieņa anormālu pagarināšanos vai atdalīšanos, kas var bojāt piedziņas mehānismu.

(2) Aizliegto ūdens avotu vai šķidrumu lietošana

- Nelietojiet destilētu vai RO filtrētu ūdeni ar TDS zem 30.
- Nelietojiet ūdeni, kas ir karstāks par +50 °C.
- Negāzējiet šķidrumus, kas nav ūdens (piem., sulu, pienu).

Šīs darbības var izraisīt gāzēšanas moduļa aizsprostojumu, radīt drošības riskus un piesārņot iekšējos cauruļvadus.

(3) Ierīces izjaukšana vai pārveidošana

Neprofesionāliem nav atļauts izjaukt galveno bloku, CO₂ balonu vai piedziņas komponentes. CO₂ balona uzpilde ir stingri aizliegta.

(4) Bērnu neuzraudzīta lietošana

Bērni nedrīkst lietot ierīci bez uzraudzības. Pieaugušo uzraudzība ir nepieciešama visu laiku, lai novērstu kontaktu ar balonu, barošanas avotu vai gāzēšanas saskarni.

CO₂ balona drošības un uzglabāšanas vadlīnijas

Droša produkta lietošana:

- Produkts jālieto saskaņā ar atbilstošajām rūpnieciskās drošības un higiēnas praksēm.
- Tikai pieredzējis un pienācīgi apmācīts personāls drīkst darboties ar saspiestām gāzēm.
- Neieelpojiet dūmus.
- Izvairieties no produkta izmešanas darba zonā.
- Nesmēķējiet, lietojot produktu.
- Izmantojiet tikai aprīkojumu, kas īpaši paredzēts šim produktam, spiediena un temperatūras prasībām. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar savu gāzes piegādātāju.
- Tvertnes, kas satur vai ir saturējušas uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus produktus, nedrīkst padarīt inertas, izmantojot šķidro oglekļa dioksīdu.

- Jānovērš cieto CO₂ daļiņu veidošanās.
- Sistēmai jābūt pareizi zemētai, lai novērstu elektrostatiskās izlādes risku. Uzmanieties no elektrostatiskās izlādes bīstamības, darbojoties ar CO₂ ugunsdzēsības aparātiem.
- Nelietojiet tos zonās, kur var būt uzliesmojoša atmosfēra.
- Izvairieties no ūdens, skābju vai sārmu iekļūšanas ierīcē.
- Pārliecinieties, ka visa gāzes sadales sistēma pirms lietošanas ir pārbaudīta (vai tiek regulāri pārbaudīta) noplūžu noteikšanai. Nemiet vērā drošības vārstus gāzes ierīcēs.

Gāzes balona droša lietošana:

- Neļaujiet gāzei atplūst atpakaļ tvertnē.
- Atveriet vārstu pakāpeniski, lai novērstu spiediena pieaugumu.
- Izvairieties no ūdens iekļūšanas tvertnē.
- Aizsargājiet tvertnes no fiziskiem bojājumiem. Nevelciet, neripiniet, neslidiniet un nemetiet tās. Pārvietojot tvertnes, pat īsos attālumos, izmantojiet atbilstošu pārvietošanas aprīkojumu (ratiņus, rokas ratiņus utt.), kas paredzēts šādu tvertņu transportēšanai. Nenoņemiet vārsta vāciņus, līdz tvertne ir pareizi nostiprināta pie sienas, darba galda vai novietota atbilstošā statīvā un ir gatava lietošanai.
- Ja operators saskaras ar jebkādam grūtībām, rīkojoties ar vārstu, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar piegādātāju.
- Nekad nemēģiniet labot vai pārveidot tvertnes vārstus vai drošības ierīces.
- Par bojātiem vārstiem nekavējoties jāziņo piegādātājam.
- Uzturiet tvertņu vārstus tīrus un brīvus no piesārņotājiem, īpaši no eļļas un ūdens. Pēc tvertnes atvienošanas no iekārtas nekavējoties uzlieciet visus piegādātos vāciņus vai vārstu pārsegi uz tvertnēm un vārstiem.
- Aizveriet tvertnes vārstu pēc katras lietošanas, pat ja tā ir tukša vai joprojām pievienota aprīkojumam.
- Nekad nemēģiniet pārnest gāzes no vienas tvertnes uz citu.
- Nelietojiet tiešu liesmu vai elektrisko sildīšanu, lai palielinātu tvertnes iekšējo spiedienu.
- Nenoņemiet un nepārkļāviet piegādātāja etiķetes, kas norāda tvertnes saturu.

Drošas uzglabāšanas nosacījumi:

- Ievērojiet vietējos noteikumus un likumu prasības attiecībā uz tvertņu uzglabāšanu. Tvertnes nedrīkst glabāt apstākļos, kas veicina koroziju.
- Jāuzstāda vāciņi un/vai aizbāžņi.
- Tvertnes jāuzglabā vertikālā stāvoklī un jānostiprina, lai novērstu apgāšanos. Krājumos esošās tvertnes regulāri jāpārbauda, lai novērtētu to vispārējo stāvokli un iespējamās noplūdes.
- Uzglabājiet tvertnes labi vēdināmā vietā, temperatūrās zem +50 °C.
- Glabājiet tvertnes vietās bez ugunsbīstamības, prom no siltuma avotiem un aizdegšanās punktiem.
- Turiet prom no uzliesmojošām vielām.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par dzesētas ogļskābās gāzes drošu uzglabāšanu, lūdzu, skatiet dokumentu "Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities" (EIGA Doc. 66), kas pieejams vietnē <http://www.eiga.eu>, un konsultējieties ar savu piegādātāju.

Gāzētā ūdens ledusskapja tīkla konfigurācijas ceļvedis

Lietotnes lejupielāde, instalēšana un pieteikšanās

(1) Lejupielāde un instalēšana

Skenējiet QR kodu vai meklējiet "DREAME" App Store, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. iOS lietotāji var piekļūt tai, izmantojot Apple App Store.



(2) Reģistrācija un pieteikšanās

Lietotnes sākumlapā sekojiet norādījumiem, lai reģistrētu kontu un pieteiktos.

Ierīces tīkla konfigurācija un savienošana pārī

(1) Tīkla konfigurācijas iestatījumi

Atbloķēšana: Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet nospiešu "3s Unlock", līdz atskan signāls.

Wi-Fi režīms: Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet nospiešu pogu "FRESH FLEX by Wi-Fi", līdz atskan signāls un Wi-Fi ikona sāk mirgot.

(2) Ierīces sasaistīšana

- Savienojiet tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklāju.
- Atveriet DREAME lietotni un sekojiet uzvednēm, lai pievienotu un sasaistītu savu ierīci.
- Vadība: Pēc sekmīgas sasaistīšanas ierīce parādīsies lietotnes vadības sarakstā.
- Mēģiniet vēlreiz: Ja sasaistīšana neizdodas, atgriezieties pie 1.1 darbības, lai atkārtotu sasaistīšanu.

Svarīgas piezīmes un specifikācijas


- Šī ierīce atbalsta savienojumu tikai ar jūsu mājokļa maršrutētāja 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.
- Sakarā ar DREAME lietotnes jauninājumiem un atjauninājumiem faktiskā darbība var atšķirties no šī apraksta. Lūdzu, sekojiet norādījumiem DREAME lietotnē.
- Šī ierīce satur radio raidītāja moduli ar šādu sertifikāciju: CMIIT ID: 2021DP15933.

Bezvadu tīkla moduļa modelis	X-C13SG
Standarts	IEEE 802.11b/g/n
Antenas tips	Drukātās shēmas plates (PCB) antena
Frekvenču joslā	2400–2483,5 MHz
Darba temperatūra	-40 °C~+82 °C
Barošanas ieeja	DC 2,7~3,6 V
Maksimālā RF izejas EIRP jauda	Bezvadu tīkls: 18 dBm
BLE	Nav piemērojams

Atklātie tīkla interfeisi un pakalpojumi, izmantojot tīkla interfeisus rūpnīcas noklusējuma stāvoklī UDP 67
Pakalpojums: Iespējo automātisku tīkla adreses iegūšanu ierīcei AP tīkla konfigurācijas laikā.

Ledusskapja nodaļējums


Ledusskapja nodaļējumā galvenokārt jāuzglabā pārtikas produkti, kas tiks patērēti īsā laika posmā.

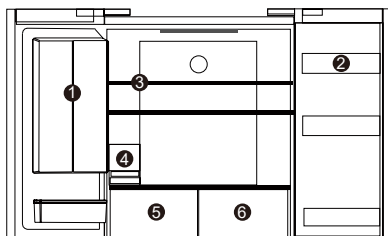

- 1 Gāzēta ūdens modulis
- 2 Ledusskapja durvju plaukts
- 3 Ledusskapja stikla plaukti
- 4 Ūdens tvertne
- 5 HydroGuard atvilktnē
- 6 FreshFlex daudzfunkcionālā atvilktnē

Saldētavas nodaļējums

Saldētavas nodaļējums ir paredzēts pārtikas saldēšanai, saldēto produktu uzglabāšanai un ledus kubiņu pagatavošanai. Tajā var glabāt pārtikas produktus ilgu laika periodu.

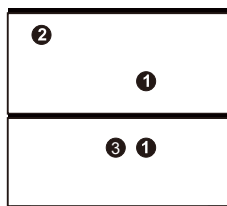

- 1 Saldētavas atvilktnē
- 2 Ledus pagatavotājs
- 3 Saldētavas atvilktnes paplāte



UZMANĪBU

Kad ledus pagatavotājs ražo ledus kubiņus, jūs varat dzirdēt signālu no ūdens vārsta, ūdens plūsmu, kas ieplūst ledus pagatavotājā, un ledus kubiņu krišanu.

Ledus pagatavotājs automātiski saražos ledu. Kad ledus uzglabāšanas kaste ir pilna, ledus gatavošanas process automātiski apstājas. Pārtikas produkti, it īpaši taukainie produkti, kas tiek uzglabāti ledusskapī, nedrīkst tieši saskarties ar iekšējo apšuvumu. Kad iekšpuse ir notraipīta ar eļļu vai taukainu pārtikas produktu atliekām, tā nekavējoties jānotīra, lai novērstu ilgstošu saskari ar apšuvumu, kas var izraisīt koroziju un plaisāšanu.

- Divu zvaigžņu (**) saldēto pārtikas produktu nodaļējumi ir ideāli piemēroti iepriekš sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai un ledus kubiņu gatavošanai. Vienas zvaigznes (*), divu zvaigžņu (**) un trīs zvaigžņu (***) nodaļējumi nav piemēroti svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
- Ja ledusskapis ilgstoši netiek lietots, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, rūpīgi nosusiniet un atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīces iekšpusē.
- Skatiet faktisko produktu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Norādījumi pārtikas produktu uzglabāšanai



UZMANĪBU

- Uzglabājot saldētus pārtikas produktus, novietojiet tos saldētavas nodalījuma aizmugurē, nevis uz pudeļu plaukta.
- Nelieciet pudelēs vai kārbās iepakotus pārtikas produktus saldētavas nodalījumā, lai izvairītos no sala radītiem bojājumiem un plaisāšanas.
- Pirms ievietojat karstus ēdienus ledusskapī, ļaujiet tiem vispirms atdzist līdz istabas temperatūrai. Pretējā gadījumā tie palielinās enerģijas patēriņu.
- Atzīmējiet saldēšanas datumu uz iepakojuma maisiņa, ņemot vērā dažādu pārtikas produktu glabāšanas ilgumu, lai novērstu to uzglabāšanas laika pārsniegšanu.
- Sadaliet pārtiku atbilstošās porcijās un iepakojiet tās atsevišķi, lai nodrošinātu pilnīgu sasaldēšanu un novērstu salīpšanu.
- Iepakojuma materiāliem jābūt bez aromāta, gaisa un ūdens necaurlaidīgiem un brīviem no piesārņojuma, lai novērstu iepakoto pārtikas produktu piesārņošanu ar citiem aromātiem vai to kvalitātes pasliktināšanos.
- Nepārslogojiet saldētavu; turiet daudzumu tās ietilpības robežās.
- Atkausētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt, izņemot gadījumus, kad tie ir pagatavoti kā gatavi ēdieni. Pretējā gadījumā to kvalitāte tiks ietekmēta.
- Nelieciet stikla pudeles vai stikla traukus saldētavas nodalījumā vai pie ledusskapja gaisa izplūdes atveres, jo tie var saplīst.
- Neaizsedziet gaisa izplūdes atveri ar pārtikas produktiem, jo tas var traucēt pareizu gaisa cirkulāciju.

Pārtikas produktu uzglabāšana

Jūsu ierīces komplektā ir iekļauti piederumi, kas parādīti sadaļā "Uzbūves ilustrācija". Šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtas vadlīnijas pareizai pārtikas produktu uzglabāšanai. Stikla plaukti un dārzeņu atvilktni ir izņemami, lai nepieciešamības gadījumā pielāgotu vietu lielākiem pārtikas produktiem.

Piezīme: Pārtikas produkti nedrīkst tieši pieskarties ierīces iekšējām virsmām. Tie jāiesaiņo atsevišķi alumīnija folijā, celofāna loksnes vai hermētiskos plastmasas traukos.

Piesardzības pasākumi ledusskapja iekšpusē un ārpusē tīrīšanai:

- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet barošanas slēdzi un atvienojiet strāvas vadu.
- Tīrīšanas laikā pārliecinieties, ka ūdens neiekļūst slēdzī, vadības panelī, durvju lampiņā vai augšējā vadības kārbā.
- Tīriet ledusskapja ārpusi ar maigu tīrīšanas līdzekli, pēc tam noslaukiet ar tīru, mikstu drānu un ļaujiet dabiski nožūt.
- Tīrot durvju blīvējumu, vienmēr izmantojiet tīru ūdeni, slaukiet ar sausu drānu un ļaujiet dabiski nožūt. Samitriniet mikstu drānu ar siltu ūdeni vai neitrālu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet ledusskapja ārpusi, izņemot durvju blīvējumu.
- Neskalojiet ledusskapi tieši ar ūdeni, jo tas var pasliktināt tā elektroizolācijas īpašības.
- Netīriet ledusskapi ar metāla skrāpjiem, stieplu birstēm, spēcīgiem abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, izteikti sārmainiem mazgāšanas līdzekļiem vai uzliesmojošiem/toksiskiem tīrīšanas šķīdumiem.

Piena produkti un olas:

Lielākajai daļai iepriekš iepakotu piena produktu uz iepakojuma ir norādīts ieteicamais derīguma termiņš.

Uzglabājiet tos ledusskapja nodalījumā un izlietojiet ieteiktajā termiņā.

Sviests var uzņemt spēcīgus aromātus no citiem pārtikas produktiem, tāpēc to vislabāk uzglabāt hermētiskā traukā. Olas jāglabā ledusskapja nodalījumā.

Sarkanā gaļa

Novietojiet svaigu sarkano gaļu uz šķīvja un vaļīgi pārklājiet to ar vaskpapīru, pārtikas plēvi vai foliju.

Uzglabājiet pagatavotu un neapstrādātu gaļu uz atsevišķiem šķīvjiem. Tas novērsīs jebkādu neapstrādātas gaļas sulas nokļūšanu pagatavotajā produktā.

Putnu gaļa

Svaigi veseli putni rūpīgi jānoskalo gan no iekšpuses, gan ārpuses aukstā tekošā ūdenī, pēc tam jānosusina un jāliek uz šķīvja. Pārklājiet vaļīgi ar pārtikas plēvi vai foliju.

Putnu gaļas gabali arī jāuzglabā šādā veidā. Veselu putnu drīkst pildīt tikai tieši pirms gatavošanas. Darot to agrāk, iespējama saindēšanās ar pārtiku.

Zivis un jūras veltes

Veselas zivis un filejas jāizmanto pirkuma dienā. Atdzesējiet uz šķīvja, vaļīgi pārklājiet ar pārtikas plēvi, vaskpapīru vai foliju, līdz tās ir nepieciešamas. Ja glabājat uz nakti vai ilgāk, īpaši rūpīgi izvēlieties ļoti svaigas zivis.

Veselu zivi noskalojiet ar aukstu ūdeni, lai noņemtu vaļīgas zvīņas un netīrumus, pēc tam nosusināt ar papīra dvieļiem. Ievietojiet veselu zivi vai filejas noslēgtā plastmasas maisiņā.

Gliemenes vienmēr uzglabājiet ledusskapī. Izlietojiet 1–2 dienu laikā.

Iepriekš pagatavoti ēdieni un atlikumi

Šos produktus vajadzētu glabāt noslēgtos traukos, lai novērstu pārtikas sakalšanu. Uzglabājiet tikai 1–2 dienas.

Sildiet atlikumus tikai vienu reizi, līdz tie ir karsti.

Dārzeņu tvertne

Dārzeņu tvertne ir optimālā vieta svaigu augļu un dārzeņu uzglabāšanai.

Neglabājiet ilgstoši šādus produktus temperatūrā zem +6 °C: Citrusaugļi, melones, vietējās sugas, ananāsi, papajas, cukini, marakujas, gurķi, paprikas, tomāti.

Zemās temperatūras dēļ var rasties nevēlamas izmaiņas, tostarp mikstināšanās, brūnēšana un/vai paātrināta bojāšanās

Neglabājiet ledusskapī avokado (līdz tie nogatavojas), banānus vai mango.

PĀRTIKA	Atrašanās vieta (Ledusskapja nodalījums)
Sviests, siers	Augšējais durvju plaukts
Olas	Durvju plaukts
Augļi, dārzeni, salāti	Dārzeņu atvilktnē
Gaļa, desa, siers, piens	Apakšējā zona (apakšējā plaukta 1 dārzeņu nodalījuma pārsegs)
Piena produkti, konservēti pārtikas produkti, konservu kārbas	Augšējā zona vai durvju plaukts
Dzērieni, pudeles, tūbiņas	Durvju plaukts

PĀRTIKA	Atrašanās vieta (Saldētavas nodalījums)
Nelieli saldēti pārtikas produkti	Durvju plaukts
Iepakoti saldēti pārtikas produkti	Saldētavas atvilktnē
Zivis, gaļa, saldējums	Apakšējā zona (apakšējais plaukts vai atvilktnē)

Piezīme: Pārtikas produkti nedrīkst tieši pieskarties ierīces iekšējām virsmām. Produkti jāiesaiņo atsevišķi alumīnija folijā, celofānā vai hermētiskos plastmasas traukos.

Sasaldēšana un pārtikas produktu uzglabāšana saldētavas nodalījumā

- Lai uzglabātu dziļi sasaldētus pārtikas produktus.
- Lai pagatavotu ledus kubiņus.
- Lai sasaldētu pārtikas produktus.

Piezīme: Pārļiecinieties, ka saldētavas nodalījuma durvis ir pareizi aizvērtas.

Saldētu pārtikas produktu iegāde

- Iepakojumam ir jābūt neskartam.
- Izmantojiet līdz derīguma termiņa beigām.
- Ja iespējams, transportējiet dziļi sasaldētus pārtikas produktus izolētā maisā un ātri ievietojiet tos saldētavas nodalījumā.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšana

Uzglabāt -18 °C vai zemākā temperatūrā. Izvairieties bez vajadzības atvērt saldētavas durvis.

Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējiet tikai svaigus un nebojātus pārtikas produktus

Lai saglabātu vislabāko iespējamo uzturvērtību, garšu un krāsu, dārzeni pirms sasaldēšanas jāblanšē. Baklažāni, paprikas, cukīni un sparģeļi nav jāblanšē.

Saldēšanai ir piemēroti šādi pārtikas produkti:

Kūkas un konditorejas izstrādājumi, zivis un jūras veltes, gaļa, medījums, putnu gaļa, dārzeni, augļi, garšaugi, olas bez čaumalām, piena produkti, tostarp siers un sviests, pagatavoti ēdieni un atlikumi, piemēram, zupas, sautējumi, vārīta gaļa un zivis, kartupeļu ēdieni, suflē un deserti.

Saldēšanai nav piemēroti šādi pārtikas produkti:

Parasti svaigi patērēti dārzeni, piemēram, salāti vai redīsi, olas ar čaumalām, vīnogas, veseli āboli, bumbieri un persiki, cieti vārītas olas, jogurts, rūgušpiens, skābais krējums un majonēze.

Ieteicamais saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas ilgums saldētavas nodalījumā

Ilgums atšķiras atkarībā no pārtikas produktu veida. Sasaldētie pārtikas produkti var tikt uzglabāti no 1 līdz 12 mēnešiem (vismaz -18 °C temperatūrā).

PĀRTIKA	Uzglabāšanas ilgums
Bekons, sautējumi, piens	1 mēnesis
Maize, saldējums, desas, pirāgi, pagatavotas jūras veltes, taukainas zivis	2 mēneši
Netaukainas zivis, jūras veltes, pica, plāceņi un mafini	3 mēneši
Šķiņķis, kūkas, cepumi, liellopa un jēra karbonādes, putnu gaļas gabali	4 mēneši
Sviests, blanšēti dārzeni, veselas olas un olu dzeltenumi, vārīti vēži, jēla malta gaļa, jēla cūkgaļa	6 mēneši
Augļi (žāvēti vai sīrupā), olu baltumi, liellopa gaļa (svaiga), vesela vista, jēra gaļa (jēla)	12 mēneši

Apkope

Atkausēšana

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskas atkausēšanas funkciju, kas novērš nepieciešamību pēc manuālas darbības.

Tīrīšana

Piesardzības pasākumi ledusskapja iekšpusēs un ārpusēs tīrīšanai:

- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet barošanas slēdzi un atvienojiet strāvas vadu.
- Tīrīšanas laikā pārliecinieties, ka ūdens neiekļūst slēdzī, vadības panelī, durvju lampiņā vai augšējā vadības kārbā.
- Tīriet ledusskapja ārpusi ar maigu tīrīšanas līdzekli, pēc tam noslaukiet ar tīru, mīkstu drānu un ļaujiet ledusskapim dabiski nožūt.
- Tīrot durvju blīvējumu, vienmēr izmantojiet tīru ūdeni, slaukiet ar sausu drānu un ļaujiet dabiski nožūt gaisā. Samitriniet mīkstu drānu ar siltu ūdeni vai neitrālu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet ledusskapja ārpusi, izņemot durvju blīvējumu.
- Ir aizliegts ledusskapi tieši skalot ar ūdeni, jo tas var apdraudēt elektroizolācijas īpašības.
- Netīriet ledusskapi ar zemāk minēto: Stieplu suku, rupji abrazīvi tīrīšanas līdzekļi. Izteikti sārmaini mazgāšanas līdzekļi. Uzliesmojoši vai toksiski tīrīšanas līdzekļi

Pēc tīrīšanas pievienojiet ledusskapi strāvai un pārliecinieties, ka savienojums ir drošs.

Vispārīga informācija

Atvaļinājumā

Plānojot doties atvaļinājumā, ieteicams uzturēt ledusskapi pastāvīgi ieslēgtu un glabāt tajā tikai īstermiņā bojājošos pārtikas produktus. Lai apturētu ledusskapi, izņemiet visus pārtikas produktus, atvienojiet strāvas vadu, rūpīgi iztīriet iekšpusi un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu nepatīkamu aromātu veidošanos.

Elektroapgādes pārtraukuma laikā

Parasti īslaicīgs elektroapgādes pārtraukums būtiski neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr, ja elektroapgāde ir pārtraukta ilgāku laiku, līdz minimumam jāsamazina ledusskapja durvju atvēršanas biežums un jāizvairās no svaigu pārtikas produktu ievietošanas (lai novērstu temperatūras paaugstināšanos ledusskapī).

Ja ir gaidāms elektroapgādes pārtraukums, varat iepriekš aktivizēt "Spēcīgas saldēšanas" funkciju, lai uzturētu ledusskapja temperatūru zemākajā iestatījumā.

Izslēgšana

Parasti nav ieteicams apturēt ledusskapi vai izslēgt barošanu. Pretējā gadījumā ledusskapja kalpošanas laiks var samazināties.

Energijas taupīšanas padomi

- Novietojiet ledusskapi prom no siltuma avotiem un tiešiem saules stariem.
- Pirms karstu ēdienu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Aizveriet durvis bez vilcināšanās, samaziniet to atvēršanas biežumu un saīsiniet laiku, kad durvis ir atvērtas.
- Atkausējot sasaldētus pārtikas produktus, tos varat ievietot ledusskapja nodalījumā, palīdzot uzturēt atbilstošu dzesēšanu.
- Pārbaudiet, ka temperatūras sensoru neaizsedz pārtikas produkti.

Normālas parādības

Pogas klūme

Lūdzu, pārbaudiet vadības paneli, lai redzētu, vai ledusskapis atrodas bloķēšanas režīmā. Kad ir ieslēgts bloķēšanas režīms, visas pogas ir atspējotas.

Zems spriegums neļauj kompresoram sākt darboties

Lielākās telpās uzstādītām ierīcēm ieteicams iegādāties spiediena uzturētāju ar jaudu, kas pārsniedz 1000 W, jo tas nodrošina labāku aizsardzību ledusskapim.

Ilgs palaišanas laiks

Kad apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta, ierīcei var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai sāktu darboties.

Vidus balsti ir silti pieskaroties

Vidus balsti kļūst silti pēc tam, kad ierīce ir darbināta noteiktu laiku, un tā ir normāla parādība.

Rasas lāses

Kad ārējais gaiss ieplūst uz ledusskapja vēsās iekšējās virsmas, var veidoties rasas lāses. Ja uzstādīšanas vietā ir augsts mitrums, kā arī lietus sezonā, uz ledusskapja ārējās virsmas var veidoties rasa. Tā ir dabīga parādība, kas rodas mitrā laikā. Noslaukiet ūdens pilienus ar sausu drānu.

Troksnis

Pirmo reizi lietojot ledusskapi, tas darbosies maksimālā ātrumā, lai ātri atdzistu, kas var izraisīt skaļāku darbības troksni. Kad iekšējā temperatūra pazeminās zem noteikta sliekšņa, troksnis samazinās.

Kompresora palaišanas vai izslēgšanas laikā dažādas detaļas izplešas vai saraujas, vadības ierīces darbojas, un temperatūras svārstās. Jūs varat dzirdēt skaņas, kas ir normāli darbības trokšņi.

Kompresors ir pārkarsis

Darbības laikā kompresora ārējā temperatūra var pārsniegt +80 °C. Nepieskarieties kompresoram, jo tas var izraisīt nopietnas traumas.

Kompresors darbojas ilgstoši

Ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta vai ledusskapī ievietots pārāk daudz svaigu pārtikas produktu, ierīcei būs nepieciešams ilgs laiks, lai sasniegtu iestatīto temperatūru.

Problēmu novēršana

Pirms zvanāt servisa dienestam, pārskatiet šo sarakstu. Tas var palīdzēt ietaupīt laiku un samazināt apkopes izmaksas. Šis saraksts ietver biežāk sastopamos gadījumus, kas nav saistīti ar ierīces ražošanas defektiem vai materiālu bojājumiem.

Kļūme	Iespējamais cēlonis	Korektīvā darbība
Panelī nav redzams displejs	Ierīces kontaktdakša nav pilnīgi ievietota kontaktligzdā.	Pārbaudiet, vai barošana ir ieslēgta.
Trauksmes signāls	Durvis ir nedaudz atvērtas vai nav aizvērtas ilgāk nekā 2 minūtes.	Aizveriet durvis pilnīgi.
Kompresors nedarbojas.	Tas ir atkausēšanas režīmā. Barošana nav pareizi pieslēgta.	Tas ir normāli atkausēšanas laikā. Pārbaudiet, vai barošana ir pareizi pieslēgta.
Kompresors darbojas pārāk ilgu laiku	Ledusskapis nesen bijis atvienots uz ilgāku laiku. Ievietots pārāk daudz svaigu vai karstu pārtikas produktu. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži vai ilgstoši atstātas atvērtas.	Ledusskapja pilnīgai atdzišanai nepieciešamas vairākas stundas. Karsti produkti tiks ledusskapim darboties ilgāk, līdz tiks sasniegta vēlamā temperatūra. Siltā gaisa ieplūde ledusskapī liek tam darboties ilgāk. Atveriet durvis retāk.
Vibrācijas troksnis	Grīda ir nelīdzena vai nestabila. Uz ledusskapja virsmas novietoti priekšmeti vibrē. Ledusskapis pieskaras sienai vai skapjiem.	Pārliecinieties, ka grīda ir līdzena, cieta un spēj pietiekami atbalstīt ledusskapi. Noņemiet priekšmetus. Pārvietojiet ledusskapi tā, lai tas nepieskartos sienai vai skapjiem.

Klimata klase:

Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +10 °C līdz +43 °C. Paplašinātā mērenā josla (SN): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +10 °C līdz +32 °C.

Mērenā josla (N): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +32 °C.


Subtropu josla (ST): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +38 °C.

Tropiskā josla (T): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +43 °C.

Svarīgi demontāžas norādījumi

Durvju plauktu un stikla plauktu demontāža

Maigi paceliet plaukta aizmuguri un pavelciet uz priekšu, lai to noņemtu.

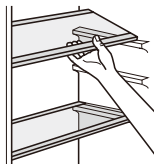

Lai izņemtu durvju plauktus, stingri satveriet abas puses un vienmērīgi spiediet uz iekšu pret centru, pēc tam paceliet uz augšu, lai noņemtu.



Pēcpārdošanas serviss

Garantijas periods

Produktam ir divu gadu garantija no pirkuma datuma. Ja produkts nedarbosies ārpus garantijas perioda, mūsu uzņēmums turpinās sniegt ātru, rūpīgu un augstas kvalitātes servisu.

Pēcpārdošanas servisa kontaktinformācija un rezerves daļu iegādes kanāli

Kontaktinformācija



Lūdzu, sazinieties:

Ja lietošanas laikā rodas kādas problēmas, varat noskenēt kreisajā pusē esošo QR kodu, lai iegūtu klientu apkalpošanas tālruna numuru un saņemtu palīdzību.

Tikai Eiropai:

Pasūtītās detaļas, kas norādītas zemāk tabulā, ir pieejamas, izmantojot norādītos servisa kanālus.


Pasūtītā detaļa	Nodrošina	Minimālais nepieciešamais laiks nodrošināšanai
termostati	Profesionāls apkopes personāls	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa nonākšanas tirgū
temperatūras sensori		
drukātās shēmas plates		
gaismas avoti		
durvju rokturi	Profesionāli remontētāji un gala lietotāji	Vismaz 10 gadus pēc pēdējā modeļa nonākšanas tirgū
durvju eņģes		
paplātes		
grozi		
durvju blīvumijas		

Modeļa informācija produkta datubāzē, kā arī modeļa identitāte, iegūta, izmantojot tīmekļa saiti, skenējot QR kodu uz produkta enerģijas marķējuma, ja tāds ir.

DREAME

Kasutusjuhend

MUDEL: DRF560WMXEEUP

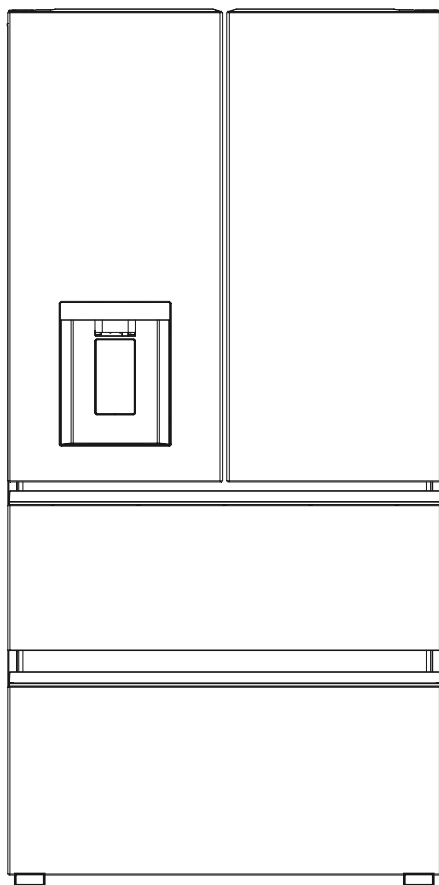

Palun lugege see kasutusjuhend enne külmiku ühendamist läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

Sisukord

Hoiatus	1
Ohutus- ja hoiatusteave.....	3
Põhiline ohutussümbol	3
Seadme ühendamine	3
LED-valgusti.....	3
Ohutus- ja hoiatusteave.....	4
Toote ülevaade	7
Toote omadused.....	7
Toote komponendid.....	8
Paigaldusmootmed	9
Paigaldamine	10
Transportimine	10
Kuhu seade paigaldada	10
Reguleeritavad plastjalad	10
Ukseriul	10
Toiming	11
Enne kasutamist	11
Töö alustamine	11
Automaatne jäämasin	11
Juhtpaneel.....	12
Fresh Flex temperatuuriseadistus	14
Režiimi seadistus.....	14
Lapseluku funktsioon	16
Gaseeritud vee kasutusjuhend	17
Äravoolurežiim.....	18
Ooterežiim.....	19
Automaatse täitmise režiim.....	19
Gaseeritud vee masin – esmane seadistamine ja kasutusjuhised	20
CO ₂ ballooni ohutus- ja hoiustamisjuhised	22
Gaseeritud veega külmiku võrgu seadistamise juhend.....	24
Külmikuosa	25
Sügavkülmikuosa.....	25
Toidu säilitamise juhised	26
Toiduainete säilitamine	26
Hooldus.....	29
Sulamine.....	29
Puhastus.....	29
Üldteave.....	29
Soovitused energia säästmiseks	30
Normaalsed nähtused.....	30
Veaotsing	31
Olulised demonteerimisjuhised.....	32
Ukseriulite ja klaasriulite demonteerimine	32
Müügijärgne teenindus	33
Garantiiperiood	33
Järelmüügi kontaktandmed ja varuosade ostukanalid	33

Hoiatus



EN-standardi nõue

- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid juhendatakse või on seadet ohutult kasutama õpetatud ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha järelevalveta puhastust ega kasutajahooldust.
- 3–8-aastastel lastel on lubatud külmikusse toitu panna ja seda välja võtta.

IEC-standardi nõue

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad asjakohased kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise ajal valvab või juhendab.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Seadme külmaainesüsteem sisaldab külmaainena isobutaani (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, ent siiski tuleohtlik.

Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tagage, et külmaainesüsteemi ükski komponent ei saaks kahjustada.

Külmaaine (R600a) on tuleohtlik.



sümbol ISO 7010 W021 Hoiatus.
Tulekahju / tuleohtlike materjalide oht!

HOIATUS: Seade peab olema paigutatud nii, et pistik oleks ligipääsetav.

HOIATUS: Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, meie teenindusagent või muu kvalifitseeritud isik.

HOIATUS: Hoidke ventilatsioonivad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis takistusteta.

HOIATUS: Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks muid kui tootja soovitatud mehaanilisi vahendeid ja meetodeid.

HOIATUS: Ärge kahjustage külmaainesüsteemi.

HOIATUS: Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites muid kui tootja soovitatud tüüpi elektriseadmeid.

HOIATUS: Selles seadmes kasutatakse külmaainena R600a ja vahuainena tsüklopentaani; mõlemad on väga kergesti süttivad. Seadme utiliseerimisel hoidke see küttekehast eemal.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et seade oleks enne kasutamist kollase-rohelisekirju maandusjuhtmega korralikult maandatud.

HOIATUS: Kõrvaldage külmik kasutusest vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele.

HOIATUS: Külmaaine ja isolatsioonivahu paisugaas on tuleohtlikud. Külmaaine tuleb utiliseerida volitatud jäätmekäitluskeskustes. Ärge laske külmaainel ega isolatsioonil puutuda kokku kuumuse ja lahtise leegiga.

HOIATUS: Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke materjale, näiteks tuleohtlikke propellante sisaldavaid aerosoolipurke.

HOIATUS: Seadet paigaldades veenduge, et toitejuhe ei jääks millegi vahele ega saaks kahjustada.

HOIATUS: Ärge asetage seadme taha pikendusjuhtmeid ega teisaldatavaid toiteallikaid.

HOIATUS: Toidu saastumise vältimiseks järgige palun järgmisi juhiseid:

- Kui ust hoitakse pikalt lahti, võib seadme kambrite sisetemperatuur märkimisväärselt tõusta.
- Puhastage toiduga kokku puutuvaid pindu ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme regulaarselt.
- Puhastage veepaagid, kui neid ei ole kasutatud 48 tundi; loputage veevärgiga ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole võetud 5 päeva jooksul.
- Hoidke toorest liha ja kala külmikus sobilikes anumates, et need ei puutuks kokku muu toiduga ega tilguks sellele peale.
- Kahe tärniga tähistatud sügavkülmiku sahtlid sobivad eelnevalt külmutatud toidu säilitamiseks, jäätise valmistamiseks ja säilitamiseks ning jääkuubikute tegemiseks.
- Ühe, kahe ja kolme tärniga tähistatud sahtlid ei sobi värsket toidu külmutamiseks.
- Kui külmik jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et külmikusse ei tekiks hallitust.

HOIATUS: Laste löksu jäämise oht. Enne vana külmiku või sügavkülmiku utiliseerimist:

- eemaldage ukсед.
- Jätke riiulid paika, et lapsed ei saaks kergesti sisse ronida.

HOIATUS: Enne igasuguste paigaldus- või puhastustööde alustamist eemaldage külmiku pistik seinakontaktist ja reguleerige temperatuuri juhtnupud soovitud seadistustele. Kui olete lõpetanud, ühendage külmik uuesti vooluvõrku ja reguleerige temperatuuri juhtnupud soovitud seadistustele.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastel eesmärkidel, näiteks:

- töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
- taludes ning hotellides, motellides ja muude elukeskkonna tüüpi asutuste klientide poolt;
- võõrastemajades;
- toitlustustööstuses ja sarnastes jaemüügivälistes valdkondades.

HOIATUS: Täitke ainult joogiveega.



See märkis näitab, et seda toodet ei tohi Euroopa Liidu riikides utiliseerida koos muu olmeprügiga. Et vältida jäätmete väärakorvaldamise võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele, saatke see seade vastutustundlikult ümbertöötlusse, et soodustada materjalide säästvat taaskasutamist.

Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust toote müünud jaemüüjaga.

Nad saavad toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks ära viia.

Ohutus- ja hoiatusteave

Põhiline ohutussümbol



OHTLIK



HOIATUS



ETTEVAATUST

Seadme ühendamine



ETTEVAATUST

See juhend sisaldab mitmeid olulisi ohutusteateid. Lugege alati kõiki ohutusjuhiseid ja järgige neid.

See on ohuhoiatuse sümbol. See hoiatab teid võimalike ohtude eest, mis võivad põhjustada vigastusi või surma.

Need teavitused aitavad ka teie seadet kahjustuste eest kaitsta. Kõigile ohutushoiatustele eelneb ohuhoiatuse sümbol ja järgnevad ohtu tähistavad sõnad: OHTLIK, HOIATUS või ETTEVAATUST.


Need sõnad tähendavad:

Juhiste eiramine toob kaasa tõsiseid vigastusi või surma.

Juhiste eiramine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi või surma.

Tähistab vahetatut ohtlikku olukorda, mille eiramine võib kaasa tuua kergeid kuni mõõdukaid vigastusi või toote kahjustusi.

LED-valgusti

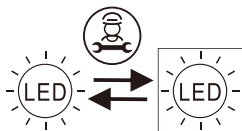


Lambi (ainult LED) võib vahetada ainult spetsialist.

Sellel seadmel on valgusallikad värske toidu kambris ja veejaoturi alas. Lamp värske toidu kambris on EL energiatõhususe klassiga F, teised lambid ei kuulu (EL) 2019/2015 ja (EL) 2019/2020 määruste reguleerimisalasse (valgusvoog alla <60 lm).

Ohutus- ja hoiatusteave


Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse ohu minimeerimiseks toote kasutamisel järgige neid põhilisi ohutusabinõusid.

Lugege enne seadme kasutamist kõik juhised läbi.

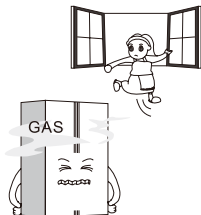

Kui kahtlustate külmaaine lekkimist, ärge puudutage seadet ega pistikupesa. Ventileerige ruum kohe ja võimalusel lülitage seade kaitselülitist välja. Võtke viivitamatult ühendust tootjaga.

Külmaaine võib naha või silmadega kokkupuutel põhjustada tõsiseid vigastusi. Sellisel juhul pöörduge viivitamatult arsti poole.

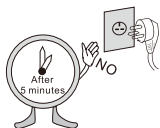


Veenduge, et pistikupesa oleks korralikult maandatud. Kui maandamisjuhised ei ole täielikult arusaadavad või kui teil on kahtlusi seadme nõuetekohase maandamise suhtes, pöörduge kvalifitseeritud elektri- või hooldustehniku poole.

Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist vähemalt 5 minutit. Vastasel juhul võib tekkida sügavkülmiku tõrge.

Ebapiisav maandus võib põhjustada seadme rikke ja/või elektrilöögi.

Kasutada tuleb eraldi pistikupesa. Mitme seadme ühendamine samasse pistikupesasse võib põhjustada tulekahju.

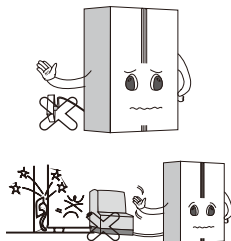

Ärge torgake pistikut seina ülespidi suunatud juhtmega ega laske sellel külmiku taha pitsuda. Seadmesse võib sattuda vesi või pistik võib saada kahjustada, mis võib põhjustada tulekahju või vigastusi.

Ärge laske toitejuhtmel raskete esemete all painduda ega puruneda, kuna see võib põhjustada kahjustusi.




Enne külmiku lambi puhastamist või käsitlemist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi või muid vigastusi.

Toitepistikult vee või tolmu eemaldamiseks kasutage kuiva ja puhast lappi.


Ärge puudutage seda märgade kättega ja veenduge, et tihvtid oleksid sisestamisel kindlalt ühendatud.

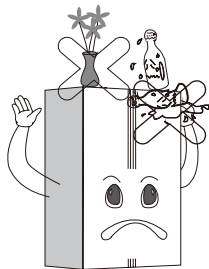

Ärge kasutage külmikut kodumajapidamise väliselt (näiteks ravimite, katseainete, vere säilitamiseks või laeval). Sellega võivad kaasneda ootamatud ohud, näiteks tulekahju, elektrilöök, hoiustatud esemete rikkumine või keemilised reaktsioonid.

Ärge kasutage külmiku läheduses ega sees ega hoiustage selles tuleohtlikke aineid, näiteks eetrit, benseeni, alkoholi, ravimeid, vedelgaasi, aerosoole või kosmeetikat. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.


Ärge asetage seadmesse klaasnõusid, mis ei ole mõeldud külmikus või sügavkülmikus kasutamiseks. Klaas võib praguneda või puruneda, mis võib põhjustada vigastusi.

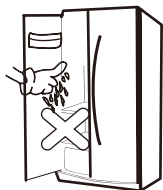

Ärge asetage külmikusse raskeid ega ohtlikke esemeid, nagu kruusid, vaasid, kosmeetikatooted, ravimid ega vedelikke sisaldavad anumad. Need võivad ukse avanedes kukkuda, mis võib põhjustada vigastusi, tulekahju või elektrilöögi.


Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmas olevaid toite ega anumaid. See võib põhjustada külmakahjustuse.

Ärge pihustage vett külmiku välis- ega sisepinnale. Ärge puhastage seda benseeni ega lahustiga.

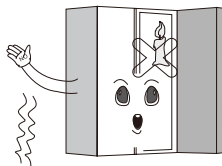

Ärge puhastage seadet happeliste puhastusvahendite, abrasiivsete harjade, teravate tööriistade ega benseeni sisaldavate puhastusvahenditega.

Ärge kuivatage seadme sisemust fooniga kuivati ning ärge süüdake lõhnade eemaldamiseks küünalt. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

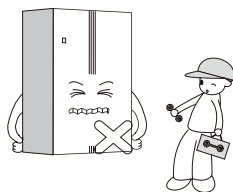

Ärge vajutage uksele ega selle riilitele. See võib põhjustada külmiku ümberkukkumise, mis võib põhjustada tõsisid vigastusi või isegi surma. Eriti ärge lubage lastel ülaltoodut teha.

Ärge pange jääd õhukestesse kristallklaasidesse ega keraamilistesse nõudesse. See võib tasse või keraamilisi esemeid lõhkuda, mis võib põhjustada vigastusi.

Ärge lubage kellelgi peale kvalifitseeritud hooldustehniku külmikut lahti võtta, remontida ega modifitseerida. Kui tootja pole teisiti juhendanud. See võib põhjustada vigastusi, elektrilööki või tulekahju.

Ärge paigaldage külmikut niiskesse ega märga keskkonda. Vastasel juhul võib see lühendada seadme kasutusiga, põhjustada selle sagedasemat töölehackamist ja ka elektrilöögi ohtu.

Paigaldage seade kuiva hästi ventileeritud kohta.

Seade tuleks paigutada seinakontakti lähedale, et hädaolukorras oleks lihtne voolu välja lülitada.

Ärge laske seadmel kokku puutuda liigse kuumuse ega lahtise leegiga.

Hoidke seadet hästi ventileeritud kohas. Kui seade on integreeritud, veenduge, et seda ümbritseks piisav õhuvool.

Ärge katke ega takistage väljalaskeava seadme tagaosas. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või vigastuse oht. See võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.



HOIATUS

Enne paigaldust või puhastust eemaldage külmik vooluvõrgust. Kui olete lõpetanud, ühendage külmik uuesti vooluvõrku ja reguleerige temperatuuri juhtnupud soovitud seadistustele.

Toote ülevaade

Toote omadused

See seade sisaldab eelvalitud valikutena superkülmutust, energiasäästu, mürasummutust ja optimaalset jahutust.

Jäätumisvaba keskkonnasõbralik külmik

Külmaaine R600a ja vahtaine on süsivesinikud, mis ei lõhu osoonikihti ega mõjuta kasvuhooneefekti. Külmik on varustatud automaatse sulatusega, mistõttu seda ei ole vaja ise sulatada.

Energiatõhusus ja mürasummutus

Kiirkülmutuse, energiasäästu, müra vähendamise ja muude sarnaste tehnoloogiate abil on jahutussüsteem optimeeritud nii, et maksimeerida energiasäästu ja minimeerida samal ajal müra taset.

Täpne temperatuuri juhtimine

Külmik ja sügavkülmik on varustatud sõltumatult seadistatavate, juhitavate ja kuvatavate temperatuuridega, mille täpse reguleerimise tagab mikroprotsessori juhtimissüsteem.

LED-ekraan ja puutetundlikud nupud

LED-ekraanil kuvatakse nii külmiku kui ka sügavkülmiku sektsioonides seadistatud temperatuuri ja tööoleku. Puutetundlikud nupud on kasutajasõbralikud ja loodud kestma kaua.

Karastatud klaas, ohutu ja usaldusväärne

Karastatud klaasist riiulid on turvalised, esteetiliselt kenad ja vastupidavad, suure kandevõimega ja lihtsasti hooldatavad.

Eemaldatav uksetihend

Eriline eemaldatav uksetihend, vastupidav, tugeva nakkuvusega, lihtsasti puhastatav.


Automaatne jäämasin

Külmik on varustatud automaatse jäämasinaga.

Toote komponendid

Alltoodud elementide paigutus võib muutuda ette teatamata ega pruugi vastata alloleval pildil näidatule.

Tegeliku toote välimus ja tehnilised andmed võivad mudelist sõltuvalt erineda.

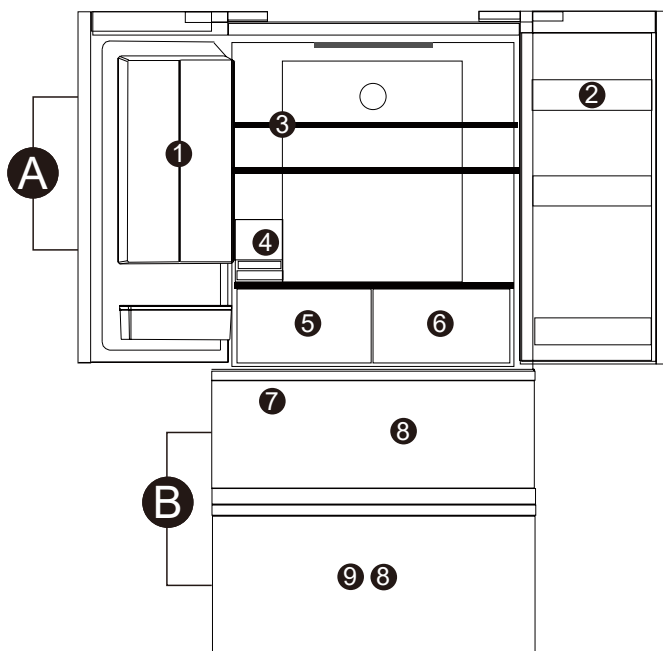

A Külmikuosa

1 Gaseeritud vee moodul

2 Külmikuukse riiul

3 Külmiku klaasriiulid

4 Veepaak

5 HydroGuard köögiviljasahtel

6 FreshFlex mitme režiimiga

köögiviljasahtel

B. Sügavkülmikuosa

7 Jäämasin

8 Sügavkülmiku sahtel

9 Sügavkülmiku sahtli alusplaat


MÄRKUS:

Selle toote parima energiatõhususe tagamiseks paigutage kõik riiulid, sahtlid ja korvid vastavalt ülaltoodud illustatsioonile nende algseksse asendisse.

Paigaldusmõõtmed

Valige seadmele tasane ja hõlpsasti ligipääsetav koht.

Vältige seadme paigutamist küttekehade lähedusse, otsese päikesevalguse kätte või niisketesse kohtadesse.

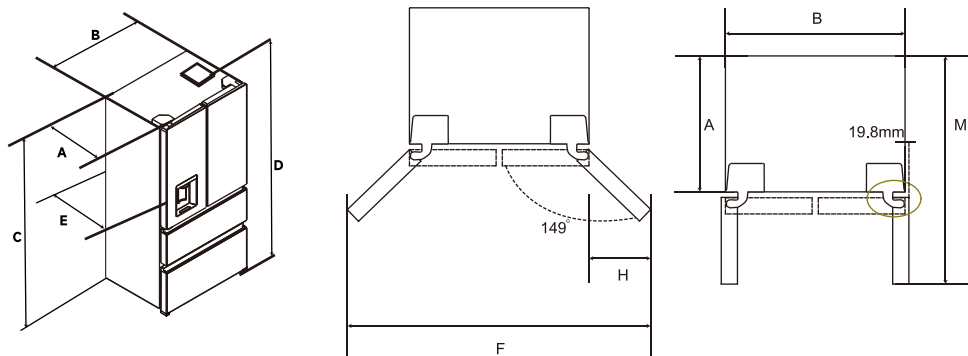

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Ülaltoodud mõõtmed on mõeldud üldise paigaldusjuhisenä. Teie seadme tegelikud mõõtmed võivad veidi erineda.

Hoidke seadme ümber piisavat vaba ruumi, et tagada optimaalne töö.

Paigaldamine

Transportimine




Transportige külmikut alati püstises asendis — ärge asetage seda kunagi külili.

Ärge tõstke külmikut uksest või käepidemest. Tõstke külmikut alati põhjast.

Seadet ei tohi kunagi tõsta ainult üks inimene. Seadme ohutuks tõstmiseks või transportimiseks on vaja kahte inimest.

Kuhu seade paigaldada

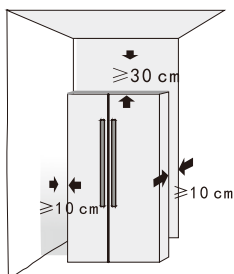

Paigutage külmik kõvale tasasele pinnale.


Kui vajalik on pehmendus, kasutage stabiilseid, kõvasid, tulekindlaid plokke.

ÄRGE KASUTAGE PEHMENDUSENA VAHTPLASTIST PAKENDEID!

Seade tuleb hoida eemal niisketest või märgadest kohtadest. Pühkige seadme kohe igasugusest veest ja mustusest pehme lapiga puhtaks, et vältida roostetamist ja säilitada optimaalne jõudlus.

Paigaldage külmik hästi ventileeritavasse kohta, tagades piisava ruumi seadme ümber ja taga. Ärge katke ega ummistage tagaseinal kompressori paneelil asuvat õhuvõret. Hoidke külmik eemal küttekehadest ja otsesest päikesevalgusest.

Reguleeritavad plastjalad

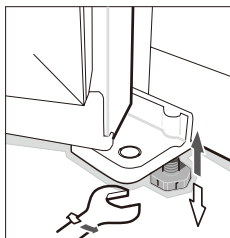


Pakendis on külmiku plastjalad kinni keeratud. Lahtipakkimise järel reguleerige kaks eesmist plastjalga sobivale kõrgusele. Neid plastjalgu saab reguleerida mutrivõtmega või käsitsi.

Veenduge, et kõik plastjalad ja tagumised rullikud toetuksid maha, et vältida liikumist või müra.

Külmikut liigutades tõstke esijalgu veidi, keerates neid vastupäeva, seejärel libistage seade õrnalt uude kohta.

Ukseriil

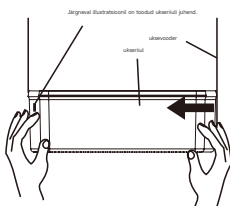

Lahtivõtmine: Hoidke ukseriiliit mõlemalt küljelt ja suruge seejärel juhikuta külg sissepoole, nagu joonisel näidatud. Suruge, kuni ukseriili serv eraldub voodri soonest.

Paigaldamine: Hoidke ukseriiliit mõlemalt poolt. Kõigepealt paigaldage juhikupoolne kinnitus. Seejärel suruge õrnalt teine ots sisse, kuni juhik klõpsab kohale ja ukseriil on kindlalt paigas. Palun veenduge, et see on enne kasutamist korralikult paigaldatud.

Toiming

Enne kasutamist

See külmik ei ole mõeldud kasutamiseks integreeritud seadmena.

Eemaldage kõik pakendimaterjalid, sealhulgas vahtplastist padi seadme põhjas ning siseriulite ja uksekorvide kinnitusteip.

Paigutage külmik sobivasse kohta ja reguleerige tasakaalustavaid jalgu, et see oleks korralikult tasakaalus. Enne kasutamist on soovitatav pühkida seadet sooja seebise lapiga ning see põhjalikult kuivatada.

Asetage külmik paika ja seadke tasakaalu. Puhastage sisemus, laske seadmel seista 4–6 tundi ja seejärel ühendage see vooluvõrku. See tagab, et kompressoriõli on korralikult settinud, võimaldades seadmel normaalselt töötada.

Töö alustamine

Ühendage toitejuhe ja lülitage voolulüliti sisse.

Esmasel käivitamisel kuvatakse ekraanil vastavad seadistatud temperatuuriväärtused: külmikuosa on seadistatud 5 °C-le, sügavkülmik on seadistatud -18 °C-le ning paindlik temperatuurisahtel töötab 0 °C juures, kus on aktiveeritud joogirežiimi ikoon.

Käivitamisel on vaikerežiimiks energiasäästurežiim: ekraan kuvab teavet 20 sekundit ja lülitub siis välja. See režiim aitab säästa energiat ja pikendab LED-lampide kasutusiga.

Automaatne jäämasin


Jäämasin ja jääsahtel asuvad sügavkülmiku ülemises osas. Jäämasinat kasutades veenduge, et jäämasina lüliti on sisse lülitatud ja veesüsteem korralikult ühendatud. Jäämasin valmistab automaatselt jääd. Kui jääsahtel on täis, peatub jäätegemine automaatselt.

Selle jäämasina maksimaalne jäätootmisvõime on 2,5 kg 24 tunni jooksul.

Kui sügavkülmik saavutab seadistatud temperatuuri, suudab jäämasin toota esimese jääkoguse juba mõne tunniga.

Märkus: Kõik ülaltoodud jäävalmistamisvõimekuse alased andmed põhinevad laboris läbi viidud mõõtmistel.

Juhtpaneel

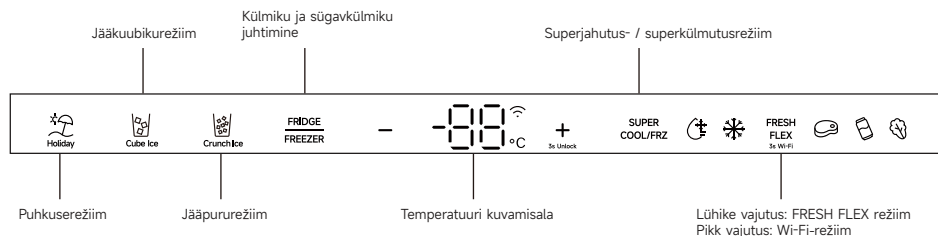

Temperatuurivahemiku seadistamine:

1. Külmiku temperatuurivahemik: $2-8^{\circ}\text{C}$ (vaikimisi 5°C).
2. Sügavkülmiku temperatuurivahemik: -23 kuni -15°C (vaikimisi -18°C).

Temperatuuriseadistuste reguleerimine

- Seadme esmakordsel sisselülitamisel hakkab see tööle tehases seadistatud vaiketemperatuuril 5°C külmikuosas ja -18°C sügavkülmikuosas.
- Seadme esmakordsel sisselülitamisel seadistage külmikuosa temperatuuriks 3°C ja laske sellel enne toidu sissepanekut töötada vähemalt 4 tundi. See tagab, et enne toidu sissepanekut on sügavkülmikuosa põhjalikult jahutatud ja külmikuosa stabiilne. Seejärel reguleerige temperatuur soovitud seadistustele.
- Temperatuuri reguleerimiseks igas tsoonis vajutage vastava tsooni nuppu. Temperatuuri reguleeritakse allpool toodud eelseadistatud väärtuste alusel.

Külmikuosa temperatuuri reguleerimine

Külmikuosa vaiketemperatuur on 5 °C. Seadme sisselülitamisel läheb see automaatselt ooterežiimi. Vajutage nuppu  üks kord, et kuvada külmiku praegune temperatuur. Külmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu +/- . Reguleeritav temperatuurivahemik on 2 °C kuni 8 °C.



Seadistatud temperatuur

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Sügavkülmikuosa temperatuuri reguleerimine

Sügavkülmikuosa vaiketemperatuur on -18° C. Seadme sisselülitamisel läheb see automaatselt ooterežiimi. Vajutage nuppu  kaks korda, et kuvada sügavkülmiku praegune temperatuur. Sügavkülmiku temperatuuri tõstmiseks või alandamiseks vajutage nuppu +/- . Reguleeritav temperatuurivahemik on -15 °C kuni -23 °C.



Seadistatud temperatuur

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ETTEVAATUST: Ärge asetage värsked toite otse külmutatud toitude peale.

Külmikul on automaatne jäävalmistusfunktsioon.

Selle jäämasina maksimaalne jäätootmisvõime on 2,5 kg 24 tunni jooksul.

Kui sügavkülmik saavutab seadistatud temperatuuri, suudab jäämasin toota esimese jääkoguse juba mõne tunniga.

ETTEVAATUST: Kui jäämasin valmistab jääkuubikuid, võite kuulda veeventiili piiksumist, vee jäämasinasse voolamise heli ning jääkuubikute kukkumise heli.

Fresh Flex temperatuuriseadistus

See toode sisaldab paindlikku temperatuurisahlit.

Toite sisselülitamisel on see vaikimisi puu- ja kõõgiviljade režiimil, režiimide vahetamiseks puudutage nuppu ühe korra.



Pehme külmutamise režiim: paindliku temperatuuri sahtel töötab vahemikus -3 kuni -1 °C.



Joogirežiim: paindliku temperatuuri sahtel töötab vahemikus -1 kuni 1 °C.



Puu- ja kõõgiviljarežiim: paindliku temperatuuri sahtel töötab vahemikus 2 kuni 4 °C.

Režiimi seadistus

Superjahutus- / superkülmutusrežiim

„SUPER COOL/FRZ“ funktsioon on pärast toite sisselülitamist vaikimisi VÄLJAS ning selle märgutuli ei põle. Puutetoimingute loogika:

Puudutage üks kord: superjahutuse režiim SEES:  ikoon jääb pidevalt põlema.

Puudutage kaks korda: superjahutuse + superkülmutuse režiimid SEES,  ja  ikoonid jäävad pidevalt põlema.

Puudutage kolm korda: superjahutuse režiim VÄLJAS,  ikoon lülitub välja.

Puudutage neli korda: superjahutuse + superkülmutuse režiimid VÄLJAS,  ja  ikoonid lülituvad välja.

SUPER COOL/FRZ

Superjahutus

Kui funktsioon on aktiveeritud, seatakse külmikuosa temperatuuriks 2 °C.

Funktsioon lülitub automaatselt välja pärast 2 tundi ning  märgutuli kustub. Kui soovite funktsiooni selle töö ajal käsitsi välja lülitada, puudutage uuesti nuppu

SUPER
COOL/FRZ

Superkülmutus

Kui funktsioon on aktiveeritud, seatakse sügavkülmiku temperatuuriks -24 °C.

Funktsioon lülitub automaatselt välja pärast 24 tundi või kui sügavkülmiku temperatuur jõuab -28 °C-ni, olenevalt sellest, kumb toimub varem. Kui soovite funktsiooni selle töö ajal käsitsi välja lülitada, puudutage uuesti nuppu SUPER
COOL/FRZ.



Jääkuubikute valmistamise režiim (jäämasina mudel: IME-2-01)

„Cube Ice“ funktsioon on toite sisselülitamisel vaikimisi VÄLJAS ning märgutule ikoon  ei põle. Jääkuubikute masina aktiveerimiseks puudutage nuppu .

Märgutuli  süttib ja jääkuubikute tootmine algab. Jää tootmine toimub pidevalt tsükklitena. Puudutage nuppu  uuesti, et funktsioon välja lülitada.



Jääpuru valmistamise režiim (jäämasina mudel: IME-2-01)

„Crunch Ice“ funktsioon on toite sisselülitamisel vaikimisi VÄLJAS ning märgutule ikoon  ei põle. Jääpuru masina aktiveerimiseks puudutage nuppu .

Märgutuli  süttib ja jääpuru tootmine algab. Jää tootmine toimub pidevalt tsükklitena. Puudutage nuppu  uuesti, et funktsioon välja lülitada.



Puhkuserežiim

„Holiday“ funktsioon on pärast toite sisselülitamist vaikimisi VÄLJAS ning ikoon ei põle. „Holiday“ režiimi aktiveerimiseks puudutage nuppu . Külmiiku temperatuur on seadistatud 15 °C ja sügavkülmiiku temperatuur -18 °C peale. Puudutage nuppu  uuesti, et „Holiday“ režiimist väljuda. Külmiiku ja sügavkülmiiku osad taastavad oma varasemad temperatuuriseaded. (Märkus: „Holiday“ režiimi sisselülitamine lülitab välja nii jäävalmistamise kui ka gaseeritud vee funktsioonid.)

1. Öövaade (ainult rakenduses)

Öövaade on mugav valgustusfunktsioon, mis on mõeldud visuaalse mugavuse parendamiseks, kui külmiikut kasutatakse öösel. Kui funktsioon on sisse lülitatud, hämardub külmiiku sisevalgustus, et aidata teie silmadel nõrgas valguses kohaneda.

Sisse ja välja lülitamine

Seda funktsiooni on võimalike seadistada, sisse või välja lülitada ainult DREAME rakenduse kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks laadige alla ja installige DREAME rakendus.

Ajakava

Öövaade toetab ajastatud tööd. Rakenduses saate määrata ajavahemiku (nt 7:00–22:00) ja valida ajastamisreegleid, nagu näiteks:

- Iga päev
- Tööpäevad
- Nädalavahetused
- Üks kord

Külmiiku sisevalgustuse heleduse tase

Rakenduses saate valida soovitud sisevalgustuse heledustaseme:

- Kuuvalgus
- Mugav
- Ere

2. Vaikne aeg (ainult rakenduses)

Funktsiooni ülevaade

Vaikse aja funktsioon võimaldab teil ajastada perioode, mille ajal külmiku teatud funktsioonid ajutiselt peatatakse, et vähendada töömüra. See sobib rahuliku keskkonna tagamiseks öötundidel, varahommikutel või igal ajal, kui soovitakse minimaalset müra.

Mis juhtub vaikselt ajal

Kui vaikne aeg on sisse lülitatud, on järgmised funktsioonid ajutiselt välja lülitatud.

- Jää valmistamine
- Automaatne täitmine
- Alati värske

Märkus: Peamised jahutus- ja külmutusfunktsioonid töötavad endiselt normaalselt, et tagada toidu nõuetekohane säilitamine. Vaikse režiimi ajal on välja lülitatud ainult müra tekitavad kõrvalfunktsioonid.

Kuidas seadistada vaikset aega

Vaikse aja sätete seadistamiseks:

1. Avage oma mobiilseadmes DREAME rakendus.
2. Minge külmiku seadete menüüsse.
3. Valige vaikne aeg.
4. Valige soovitud ajastamisvalik:
 - Iga päev
 - Üks kord
 - Nädalavahetused
 - Tööpäevad
5. Vajaduse korral puudutage nuppu „Lisa“, et salvestada kohandatud ajakavad.

Olulised märkused

- Kui vaiksaja režiim on aktiivne, taastuvad välja lülitatud funktsioonid automaatselt pärast ajastatud perioodi lõppu.
- Rakenduses saate kohandatud ajakavasid igal ajal redigeerida või kustutada.
- See funktsioon ei vähenda külmiku peamist jahutusvõimsust ega toiduohutust.

Lapseluku funktsioon


Avamine

Juhtpaneeli avamiseks hoidke temperatuuri + nuppu 3 sekundit all. Seejärel hakkavad nupud tööle. Kui 20 sekundit tegevust ei tuvastata, lukustub kontrollpaneel automaatselt ja ekraan lülitub välja.

Lukustamine

Juhtpaneeli lukustamiseks hoidke temperatuuri + nuppu 3 sekundit all. Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage selle aktiveerimiseks mis tahes nuppu. Vajutage uuesti mis tahes nuppu, kõik ikoonid hakkavad vilkuma, mis näitab, et juhtpaneel on lukustatud.

Gaseeritud vee kasutusjuhend

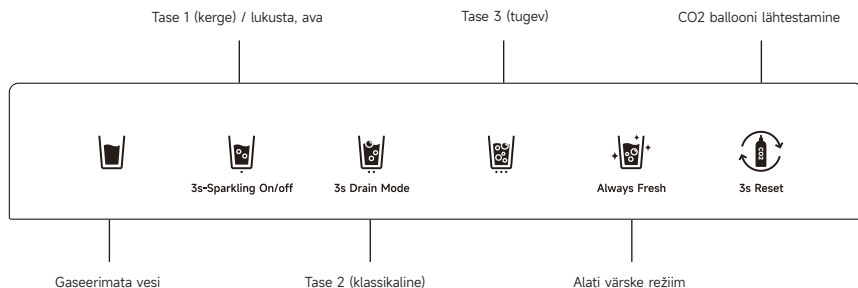

Gaseerimata vee nupp

Pärast sisselülitamist lülitub süsteem vaikimisi gaseerimata vee režiimile ning gaseerimata vee märgutuli süttib. Vajutage ja hoidke veejaoturi hooba all, et alustada tühjendamist.

Lukustus- / avamisnupp

Hoidke all nuppu  3 sekundit, et lülitada sisse kolm gaseeritud vee taset ja funktsioon „Always Fresh“. Nende funktsioonide lukustamiseks ja välja lülitamiseks hoidke seda nuppu uuesti 3 sekundit all.

1. taseme nupp (kergelt gaseeritud vesi)

See nupp toimib ühtlasi ka  nupuna. Kui lukustus on väljas, vajutage nuppu ja märgutuli hakkab vilkuma, andes märku 1. taseme gaseeritud vee tootmise algusest. Kui tootmine on lõpetatud, jääb 1. taseme märgutuli põlema. 1. taseme mulivee väljutamiseks vajutage veejaoturi hooba.

2. taseme nupp (klassikaliselt gaseeritud vesi)

Kui lukustus on väljas, vajutage nuppu. Märgutuli hakkab vilkuma ja seade alustab 2. taseme gaseeritud vee tootmist. Kui tootmine on lõpetatud, jääb 2. taseme märgutuli põlema. 2. taseme gaseeritud vee väljutamiseks vajutage veejaoturi hooba.

3. taseme nupp (tugevalt gaseeritud vesi)

Kui lukustus on väljas, vajutage nuppu. Märgutuli hakkab vilkuma ja seade alustab 3. taseme gaseeritud vee tootmist. Kui tootmine on lõpetatud, jääb 3. taseme märgutuli põlema. 3. taseme gaseeritud vee väljutamiseks vajutage veejaoturi hooba.

Alati värske funktsiooni kirjeldus

Kui funktsioon „Always Fresh“ on aktiveeritud, gaseerib külmik vett automaatselt süsihappegaasi iga 4 tunni järel kasutaja määratud ajavahemiku jooksul. See tagab, et gaseeritud vesi püsib värske, säilitab oma optimaalse maitse ning minimeerib aja jooksul kibeduse tekke või gaasi lahtumise ohtu.

Kasutaja saab rakenduses seadistada algus- ja lõpuajad, võimaldades süsteemil valitud ajavahemiku jooksul automaatselt töötada ning pakkuda stabiilselt kõrge kvaliteediga gaseeritud vett ilma kasutaja sekkumiseta.

3s lähtestusnupp (CO₂ ballooni lähtestus)

Kui CO₂ balloon hakkab tühjaks saama, hakkab märgutuli vilkuma. Pärast CO₂ ballooni vahetamist hoidke seda nuppu all 3 sekundit, kuni märgutuli kustub, mis näitab, et lähtestamine õnnestus.

Automaatne ekraani väljalülitus (20 sekundit tegevusetust)

Energiatarbimise vähendamiseks ja soovimatu töö vältimiseks on ekraanil automaatse väljalülituse funktsioon.

Kui 20 sekundi jooksul ei toimu kasutaja toiminguid, sealhulgas:

puutevabad toimingud ja vee väljastamine, lülitub ekraan automaatselt välja ning külmik läheb ekraani väljalülituse režiimi.

Ekraani väljalülitamise režiimis töötab külmik tavapäraselt. Selleks, et ekraan uuesti sisse lülitada, puudutage juhtpaneeli või väljastage vett. Ekraan kuvab uuesti viimase ekraaniteabe.

Ühe täis 425 g CO₂ ballooni saab toota ligikaudu:

- 1. tase (gaseerimine: ★★☆☆): umbes 110 purki kergelt gaseeritud vett.
- 2. tase (gaseerimine: ★★★★★): umbes 80 purki keskmiselt gaseeritud vett.
- 3. tase (gaseerimine: ★★★★★★): umbes 43 purki tugevalt gaseeritud vett.

Äravoolurežiim

Funktsiooni kirjeldus

Äravoolurežiimiga väljutatakse seadmest enne selle pikaks ajaks seisma jätmist käsitsi gaseeritud vee süsteemi jäänud vedelik, mis aitab säilitada optimaalse maitse ja hügieenitingimused.

Äravoolurežiimis väljutab seade ainult vett, kui veejaoturi hooba all hoida. Veejaoturi hoova vabastamine katkestab kohe vee äravoolu.

Millal tuleks kasutada äravoolurežiimi?

Soovitavad äravoolurežiimi kasutusstsenaariumid.

- Seade jääb pikemaks ajaks seisma (nt enne reisi või puhkust).
- Enne seadme puhastamist või hooldust.
- Gaseeritud vee süsteemi jäänud jääkvedeliku eemaldamiseks.

Kuidas aktiveerida äravoolurežiim

(1) Äravoolurežiimi sisenemiseks hoidke  3 sekundit all. Sumisti kõlab pikalt ning kõigi kolme taseme märgutuled vilguvad aktiveerumise kinnitamiseks samaaegselt.

(2) Tühjendamisjuhised:

- Äravoolurežiimis vajutage ja hoidke all veejaoturi hooba, et alustada tühjendamist.
- Tühjendusprotsessi ajal peatub vee väljavool kohe, kui veejaoturi hoob vabastatakse.
- Kui gaseeritud vee väljavool väheneb oluliselt või lakkab täielikult, loetakse gaseeritud vee süsteem sisuliselt tühjendatuks.
- Tühjendusprotsessi ajal peatub vee väljavool kohe, kui veejaoturi hoob vabastatakse.

(3) Äravoolurežiimist väljumine: Kui gaseeritud vesi on täielikult välja lastud, väljub külmik automaatselt äravoolurežiimist ja lülitab gaseeritud vee funktsiooni välja.

Kui gaseeritud vee anum ei ole täielikult tühjendatud, võib kasutaja väljuda äravoolurežiimist käsitsi, hoides selleks nuppu  3 sekundit all.

Olulised märkused

- Äravoolurežiimi kasutades asetage vee kogumiseks ja ülejutuse vältimiseks väljutusala alla alati sobilik anum. Jälgige protsessi pidevalt.
- Äravoolurežiimi kasutamist peab kasutaja kogu aeg jälgima. Ärge jätke seadet järelevalveta. Kui protsess katkestatakse, jääb külmik äravoolurežiimi. Kui soovite tühjendusprotsessi peatada, väljuge äravoolurežiimist käsitsi, kui olete veendunud, et protsessi võib turvaliselt katkestada.
- Äravoolurežiim on mõeldud ainult gaseeritud vee süsteemi tühjendamiseks vedelikust ning tavapärase igapäevase kasutuse käigus ei tohiks seda sagedasti aktiveerida.
- Äravoolurežiimis lülituvad ajutiselt välja sellised automaatsed funktsioonid nagu ooterežiim, automaatne täitmine ja „Always Fresh“.

Ooterežiim

Ülevaade

Kui süsteem on gaseerimise senisel tasemel lõpetanud, ent gaseeritud vett ei ole täielikult välja lastud, aktiveerib gaseeritud vee taseme muutmine ooterežiimi.

Ooterežiimis vilgub uue valitud taseme märgutuli, näidates, et süsteem on järgmisele partiile seadistanud uue gaseerimistaseme.

Kuidas see töötab

Kui kogu olemasolev gaseeritud vesi on ära kasutatud, valmistab süsteem automaatselt uue partii ootel (järjekorras oleva) gaseerimistasemega – ilma täiendavate toiminguteta.

Nii tagatakse sujuv ülemine gaseerimistasemete vahel ja pidev katkematu kasutus.

Ooterežiimi tühistamine

Ooterežiimi saab tühistada ühel järgmistest viisidest.

- Vajutage vilkuvat tasemenuppu.
- Vajutage parajasti põlevat (aktiivset) tasemenuppu.

Eelis

See funktsioon võimaldab kasutajal valida ette uus gaseerimistase ilma kehtivat väljastusprotsessi mõjutamata, muutes kasutamise mugavamaks ja sujuvamaks.

Automaatse täitmise režiim

Funktsiooni kirjeldus

Automaatse täitmise korral täidab ja gaseerib süsteem vett automaatselt, kui gaseeritud vee süsteem tühjaks saab.

Seade töötab viimati valitud gaseerimistaseme alusel, hoides gaseeritud vett valmis ja vähendades ooteaega. Gaseeritud vee funktsiooni sisselülitamisel on automaatne täitmine vaikimisi lubatud.

Automaatse täitmise väljalülitamiseks avage Dreame rakendus ja lülitage gaseeritud vee sätetes automaatse täitmise valik välja.

Gaseeritud vee masin – esmane seadistamine ja kasutusjuhised

Oluline teave


Enne CO₂ ballooni paigaldamist eemaldage transpordilukk. Luku eemaldamata jätmine võib kahjustada ajamivõlli nõuetekohast toimimist. Paigaldamise ajal peab seade olema välja lülitatud, et vältida gaseerimisfunktsiooni juhuslikku aktiveerimist.

1. CO₂ ballooni kontroll ja paigaldus (olulised sammud)

(1) CO₂ ballooni kontroll


Palun kontrollige järgmist.

- Ballooni pinnal ei ole pragusid, märke ega korrosiooni.
- Ventiilil ei ole ühtegi märki gaasilekkedest.
- Löögikindel rõngas ja kaitsekork on terved.
- Balloonile trükitud ülevaatusperiood on kehtiv.

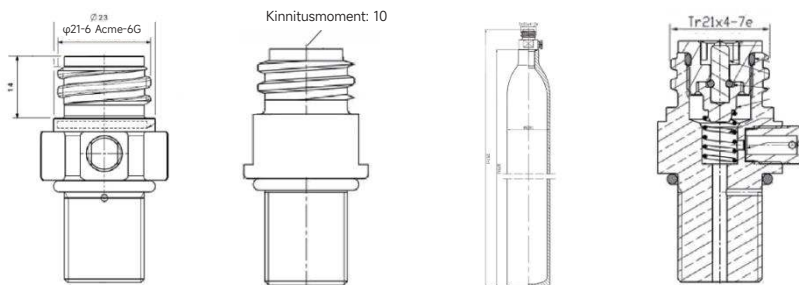

(2) CO₂ ballooni paigaldamine ja eemaldamine

- ① : Avage külmiku uks, seejärel avage gaseeritud vee jaoturi juurdepääsupaneel, kus asub ballooni kamber. Tõmmake balloonihoidik välja.
- ② : Eemaldage ballooni ventiililt plastist kaitsekork.
- ③ : Sisestage balloon ettevaatlikult ventiiliavasse ja suruge see õrnalt sisse. Keerake ballooni päripäeva, kuni see on täielikult kinnitatud ega keera enam.

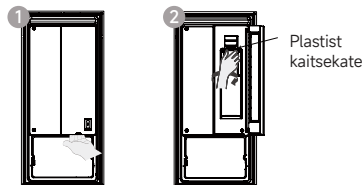


Ballooni vahetamine:

Keerake tühja ballooni selle eemaldamiseks vastupäeva. Paigaldage uus balloon ülaltoodud paigaldusjuhiste kohaselt.

Märkus:

Veenduge, et balloon on kindlalt kinni keeratud, et vältida gaasileket. Ärge keerake üle, sest see võib keermeid kahjustada.

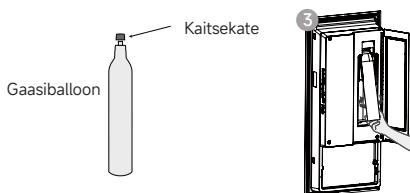

(3) Lekketest

Pärast paigaldamist ühendage toiteallikas, ent ärge lülitage seadet sisse. Kandke ballooni ühenduskohale natuke seebivett ja jälgige:

- Mulle ei teki: tihend on tugev.
- Mullid tekivad: eemaldage balloon seda vastupäeva keerates, paigaldage ja testige uuesti.

Lekke püsimisel lõpetage kohe seadme kasutamine ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

2. Joogivee töötlemine

(1) Veega täitmine

- Ärge täitke veepaaki destilleeritud vee ega RO-filtreeritud veega, mille TDS on alla 30.
- Ärge lisage veepaaki mahla, koolat, piima, õliseid vedelikke ega muid sarnaseid aineid.
- Kasutage kraanivett või mineraalvett temperatuuril 50 °C või alla selle. Täitke spetsiaalne veepaak veega, hoides veetaset „MAX“ ja „MIN“ märgiste vahel. Ärge täitke paaki üle ega liiga vähe.
- Parima gaseerimistulemuse saavutamiseks seadistage külmiku temperatuur vahemikku 2–4 °C. Nii tulevad mullid tugevamad ja kestavad kauem.
- Kui lisatav vesi on soe ja soovite kohe gaseeritud vett nautida, jahutage vesi enne gaseerimist sobiva koguse jääga.



Vesi



Koola



Piim




Mahl

(2) Veepaagi eemaldamine ja paigaldamine


Veepaagi eemaldamise ja paigaldamise juhised

Tõmmake paaki otse välja, kuni see on pesast täielikult väljas, seejärel tõstke see üles ja eemaldage. Paigaldamiseks järgige ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.




Õige paigaldus

Veepaak peab olema tihedalt vastu klambrist selle vasemal küljel.

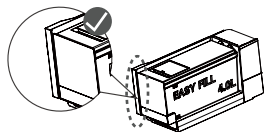

Vale paigaldus

Kui veepaak ulatub vasemal pool klambrist kaugemale, võib see takistada vasemal poole asuva jäämasina või veejaoturi tööd.

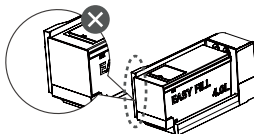

(3) Tihendi kontroll

Veenduge, et veepaak oleks õigesti paigaldatud, täielikult paigas ja kindlalt kinni, ilma loksumata.

(4) Esmane loputus (nõutav)

Esmakordsel kasutamisel:

- Valige gaseerimistase 1.
- Gaseerimise järel väljutage gaseeritud vesi ja valage see ära.
- Korrake seda loputusprotsessi kolm korda.

Nii eemaldate sisetorudest kõik jääkained, tagades ohutu joogivee.

3. Olulised ohutusjuhised esmakordseks kasutamiseks (oluline)

Keelatud toimingud

(1) Kasutamine ilma CO₂ balloonia

Seadme käivitamisel ilma balloonia võib ajamivõll liigselt välja sirutada või lahti tulla, mis võib kahjustada ajamimehhanismi.

(2) Keelatud veeallikate või vedelike kasutamine

- Ärge kasutage destilleeritud vett ega RO-filtreeritud vett, mille TDS on alla 30.
- Ärge kasutage vett, mis on kuumem kui 50 °C.
- Ärge gaseerige vedelikke, mis ei ole vesi (nt mahl, piim).

Need toimingud võivad põhjustada gaseerimismooduli ummistumist, tekitada ohutusriske ning saastada sisemist torustikku.

(3) Seadme lahtivõtmine või muutmine

Põhiseadet, CO₂ ballooni ja ajami komponente tohib koost lahti võtta ainult spetsialist. CO₂ ballooni taastäitmine on rangelt keelatud.

(4) Järelevalveta kasutamine laste poolt

Lapsed ei tohi seadet järelevalveta kasutada. Täiskasvanute pidev järelevalve on vajalik, et vältida kokkupuudet ballooni, toiteallika või gaseerimisliidesega.

CO₂ ballooni ohutus- ja hoiustamisjuhised

Toote ohutu kasutamine:

- Toodet tuleb käsitseda vastavalt nõuetekohastele tööstusohutuse ja -hügieeni tavadele.
- Rõhu all olevaid gaase tohib käsitseda ainult kogenud ja nõuetekohase koolitusega spetsialist.
- Ärge hingake aue sisse.
- Ärge võimaldage tootel levida tööalasse.
- Ärge suitsetage toote käsitlemise ajal.
- Kasutage ainult spetsiaalselt tootele, survele ja temperatuurinõuetele mõeldud seadmeid. Kahtluse korral võtke ühendust oma gaasimüüjaga.
- Mahuteid, mis sisaldavad või on sisaldanud tule- või plahvatusohtlikke aineid, ei tohi muuta inertseks vedela süsihappegaasiga.

- Tahkete CO₂ osakeste tekkimist tuleb vältida.
- Süsteem tuleb korralikult maandada, et vältida staatilise elektri tekkimise ohtu. CO₂ tulekustutite kasutamisel arvestage staatilise elektri ohuga.
- Ärge kasutage neid kohtades, kus õhus võib esineda tuleohtlike osakesi.
- Vältige vee, hapete või leeliste sattumist seadmesse.
- Veenduge, et kogu gaasijaotussüsteem oleks enne kasutamist kontrollitud lekete suhtes (või et seda tehtaks regulaarselt). Kaaluge gaasipaigaldistesse turvaventiilide paigaldamist.

Gaasiballooni ohutu käsitlemine:

- Ärge võimaldage gaasil tagasi mahutisse voolata.
- Avage ventiil järk-järgult, et rõhk ei muutuks järsult.
- Vältige vee sattumist mahutisse.
- Hoidke mahuti füüsiliste kahjustuste eest. Ärge seda lohistage, veeretage, lükake ega maha pillake. Mahutite transportimisel ka lühikese vahemaa taha kasutage sobivaid käsitlemiseseadmeid (käru, käsikäru jms), mis on mõeldud selliste mahutite transportimiseks. Jätke ventiilikork peale seniks, kuni mahuti on korralikult kinnitatud seina või tööpingi külge või asetatud sobivale alusele ning kasutusvalmis.
- Kui kasutajal tekib ventiili kasutamisel raskusi, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust tarnijaga.
- Ärge kunagi püüdke parandada ega muuta mahuti ventiile ega ohutuseseadmeid.
- Katkisest ventiilist tuleb viivitamatult tarnijale teatada.
- Hoidke mahuti ventiilid puhtad ja vabad saasteainetest, eriti õlist ja veest. Pärast mahuti seadme küljest lahtivõtmist paigaldage kohe tagasi kõik mahutite ja ventiilidega kaasa tulnud korgid või ventiilikatted.
- Sulgege mahuti ventiil pärast iga kasutuskorda, isegi kui see on tühi või veel seadmega ühendatud.
- Ärge kunagi püüdke gaase ühest mahutist teise kanda.
- Ärge tõstke mahuti siserõhku lahtise leegi või elektrikütte abil.
- Ärge eemaldage ega varjake tarnija silte, mis märgistavad mahuti sisu.

Ohutu hoiustamise tingimused:

- Järgige mahutite hoiustamiseks ette nähtud kohalikke eeskirju ja seaduse nõudeid. Mahuteid ei tohi hoida tingimustes, mis soodustavad korrosiooni teket.
- Paigaldada tuleb korgid ja/või pistikud.
- Mahuteid tuleb hoiustada püstises asendis ja kinnitada ümberkukkumise vältimiseks. Hoiustatavate mahutite üldist seisukorda ja lekkekindlust tuleb regulaarselt kontrollida.
- Hoiustage mahuteid hästi ventileeritavas kohas temperatuuril alla 50 °C.
- Hoiustage mahuteid eemal tuleohtlikest kohtadest, küttekehadest ja süttimiskohtadest.
- Hoidke eemal tuleohtlikest ainetest.

Lisateavet jahutatud süsinikdioksiidi ohutu hoiustamise leiade dokumendist „Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities“ (EIGA Doc. 66), leitav aadressil <http://www.eiga.eu> ja konsulteerige oma tarnijaga.

Gaseeritud veega külmiku võrgu seadistamise juhend

Rakenduse allalaadimine, paigaldamine ja sisselogimine

(1) Allalaadimine ja installimine

Rakenduse alla laadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood või otsige App Store'ist märksõna „DREAME“. iOS-i kasutajad leiavad rakenduse Apple App Store'ist.



(2) Registreerimine ja sisselogimine

Rakenduse avalehel järgige juhiseid konto registreerimiseks ja sisselogimiseks.

Seadme võrgu konfigureerimine ja sidumine

(1) Võrgu konfiguratsiooni sätted

Avamine: hoidke all nuppu „3s Unlock“ kauem kui 3 sekundit, kuni kuulete piiksu.

Wi-Fi-režiim: hoidke all nuppu „FRESH FLEX“ kauem kui 3 sekundit, kuni kuulete piiksu ja Wi-Fi ikoon hakkab vilkuma.

(2) Seadme sidumine

- Ühendage oma telefon 2,4 GHz Wi-Fi levialaga.
- Avage DREAME rakendus ning järgige seadmel lisamise ja sidumise juhiseid.
- Juhtimine: Eduka sidumise järel ilmub seade rakenduse juhtimisnimekirja.
- Uus katse: Kui sidumine ebaõnnestub, tehke uuesti sidumiseks läbi punkt 1.1.

Olulised märkused ja tehnilised andmed

- See seade toetab ainult ühendust teie koduruuteri 2,4 GHz Wi-Fi võrguga.
- DREAME rakenduse uuenduste ja täienduste tõttu võib tegelik töö sellest kirjeldusest erineda. Palun järgige DREAME rakenduse juhiseid.
- Seade sisaldab raadiosaatjamoodulit järgneva sertifikaadiga: CMIIT ID: 2021DP15933.


Traadita võrgu mooduli mudel	X-C13SG
Tavaline	IEEE 802.11b/g/n
Antenni tüüp	Trükkplaadist (PCB) antenn
Sagedusriba	2400,0–2483,5 MHz
Töötemperatuur	-40 °C–82 °C
Toitepinge	DC2,7–3,6 V
Maksimaalne raadiosagedusvõimsuse EIRP väljund	Traadita võrk: 18 dBm
BLE	Ei kohaldu

Tehase vaikeseadetes avatud võrguliidesed ja teenused, UDP 67

Hooldus: Lubab seadmel AP-võrgu seadistamise ajal automaatselt võrguaadressi hankida.

Külmikuosa


Külmikuosa tuleb peamiselt kasutada toidu hoidmiseks, mida tarbitakse lühikese aja jooksul.

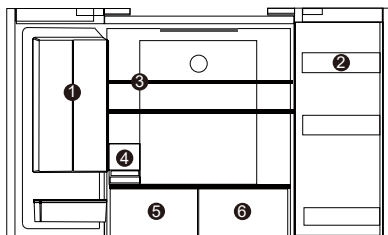

- 1 Gaseeritud vee moodul
- 2 Külmikuukse riiul
- 3 Külmiku klaasriiulid
- 4 Veepaak
- 5 HydroGuard köögiviljasahtel
- 6 FreshFlex mitme režiimiga köögiviljasahtel

Sügavkülmikuosa

Sügavkülmikuosa on mõeldud toidu külmutamiseks, külmutatud toidu hoidmiseks ja jääkuubikute valmistamiseks. Selles on toitu võimalik pikka aega säilitada.

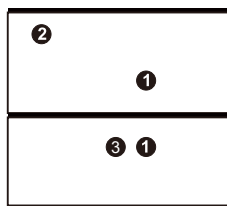

- 1 Sügavkülmiku sahtel
- 2 Jäämasin
- 3 Sügavkülmiku sahtli alusplaat



ETTEVAATUST

Kui jäämasin valmistab jääkuubikuid, võite kuulda veeventiili piiksumist, vee jäämasinasse voolamise heli ning jääkuubikute kukkumise heli. Jäämasin valmistab automaatselt jääd. Kui jääsahtel on täis, peatub jäätegemine automaatselt.

Toiduaineid, eriti külmikus hoitavaid rasvaseid toite ei tohiks külmiku siseseinaga otse kokku puutuda. Kui sisemus on õlist või rasvastest toidujääkidest määrdunud, tuleb see kohe puhastada, vältimaks pikaajalist kontakti siseseinaga, mis võib põhjustada korrosiooni ja pragunemist.

- Kahe tärniga (**) tähistatud sügavkülmiku sahtlid sobivad eelnevalt külmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks ning jääkuubikute tegemiseks. Ühe (*) , kahe (**) ja kolme tärniga (***) tähistatud osad ei sobi värsket toidu külmutamiseks.
- Kui külmik jääb pikaks ajaks kasutamata, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage põhjalikult ja jätke uks lahti, et külmikusse ei tekiks hallitust.
- Üksikasjade jaoks vaadake tegelikku toodet.

Toidu säilitamise juhised



ETTEVAATUST

- Külmutatud toitu säilitamisel paigutage see pigem sügavkülmiku tagumisse ossa, mitte pudeliriivile.
- Ärge pange sügavkülmikusse pudelites ega purkides olevaid toiduaineid, et vältida külmakahjustusi ja pragunemist.
- Enne kuumade toitude asetamist külmikusse laske neil esmalt toatemperatuurini jahtuda. Vastasel juhul suurendab see energiatarvet.
- Sildistage pakend külmutamise kuupäevaga vastavalt erinevate toiduainete säilimisajale, et need ei ületaks ettenähtud säilitamisaega.
- Jaotage toidud sobilikeks portsjoniteks ja pakendage need eraldi, et tagada põhjalik külmutamine ning vältida toiduainete kokkukleepumist.
- Pakendimaterjalid peavad olema lõhnatud, õhu- ja veekindlad ning saastumata, et vältida pakendatud toiduainete saastumist teiste lõhnadega või kvaliteedi halvenemist.
- Ärge koormake sügavkülmikut üle; hoidke kogused selle mahutavuse piires.
- Sulatatud toite ei tohi uuesti külmutada, välja arvatud juhul, kui need on valmistatud kuumtöödeldud roogadena. Vastasel juhul halveneb nende kvaliteet.
- Ärge pange sügavkülmikusse ega külmiku õhu väljalaskeava juurde klaaspudeleid ega klaasnõusid, kuna need võivad puruneda.
- Ärge tõkestage õhu väljalaskeava toiduga, kuna see võib häirida vajalikku õhuringlust.

Toiduainete säilitamine

Teie seadmega on kaasas lisatarvikud, mis on näidatud jaotises „Ülesehituse illustratsioon“. Käesolevas kasutusjuhendis on toodud nõuetekohased juhised toidu säilitamiseks. Klaasriiuleid ja köögiviljakaste saab suuremate toiduainete mahutamiseks vajadusel eemaldada.

Märkus: Toit ei tohi olla otseses kokkupuutes seadme sisepindadega. See peab olema eraldi pakitud alumiiniumfooliumisse, toidukilesse või õhukindlatesse plastanumatesse.

Külmiku sise- ja välispuhastuse ettevaatusabinõud:

- Enne puhastamist lülitage alati toide välja ja ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.
- Puhastamise ajal tagage, et vesi ei satuks lülitisse, juhtpaneeli, ukse lampi ega ülemisse juhtkarpi.
- Puhastage külmikapi välispind õrna puhastusvahendiga, seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga ja laske sellel loomulikult õhu käes kuivada.
- Uksetihendi puhastamiseks kasutage alati puhast vett, pühkige seda kuiva lapiga ja laske sellel loomulikult õhu käes kuivada. Niisutage pehmet lappi sooja vee või neutraalse puhastusvahendiga ning puhastage külmiku välispinda, välja arvatud uksetihendit.
- Ärge loputage külmikut otse veega, kuna see võib kahjustada selle elektrisoolatsiooni.
- Ärge puhastage külmikut metallkraabitsa, traatharja, tugevalt abrasiivsete puhastusvahendite, tugevate aluseliste puhastusvahendite ega tuleohtlike/mürgiste puhastuslahustega.

Piimatooted ja munad:

Enamikul eelpakendatud piimatoodetel on pakendile trükitud soovituslik „parim enne“ või „kõlblik kuni“ kuupäev. Hoidke neid külmikuosas ja tarbige ära soovitatud ajavahemiku jooksul. Või võib võtta külge teiste toitude tugevaid lõhnu, seega on kõige parem hoida seda õhukindlas anumas. Mune tuleb hoida külmikuosas.

Punane liha

Pange värske punane liha taldrikule ning katke see lõdvalt küpsetuspaberi, toidukile või fooliumiga. Säilitage küpsetatud ja toorest liha eraldi taldrikutel. Nii ei saasta toore liha mahlad küpsetatud toodet.

Linnuliha

Värsked terved linnud tuleb nii seest kui väljast külma jooksva vee all põhjalikult loputada, seejärel kuivaks patsutada ja asetada taldrikule. Katke lõdvalt toidukile või fooliumiga. Linnuliha tükke tuleb säilitada samamoodi. Terve lind tuleks täita alles vahetult enne küpsetamist. Kui teha seda varem, võib see põhjustada toidumürgituse.

Kala ja mereannid

Terve kala ja filee tuleks ära tarbida ostmisega samal päeval. Säilitage seda kuni tarbimiseni külmikus taldrikul, kaetud lõdvalt toidukile, küpsetuspaberi või fooliumiga. Kui säilitate kala üleöö või kauem, valige eriti värske kala.

Tervet kala tuleb loputada külma vee all, et eemaldada lahtised soomused ja mustus, ning patsutada köögipaberiga kuivaks. Asetage terve kala või filee kinnisesse kilekotti.

Säilitage mereande alati külmikus. Tarbige 1–2 päeva jooksul.

Eelküpsutatud toidud ja ülejäägid

Neid tuleb säilitada kaanega anumates, et toit ära ei kuivaks. Säilitage kõige rohkem 1–2 päeva.

Soojendage toidujääke ainult üks kord, kuni need on tulikuumad.

Köögiviljasahtel

Köögiviljasahtel on optimaalne hoiukoht värskele puu- ja köögiviljadele.

Vältige järgnevate toiduainete säilitamist temperatuuril alla 6 °C pikema aja jooksul: tsitruselised, melon, kohalikud sordid, ananass, papaia, suvikõrvits, passionivili, kurk, paprika, tomat.

Madalal temperatuuril võivad aset leida soovimatud muutused, sealhulgas viljaliha pehmenemine, pruunistumine ja/või kiirem lagunemine.

Ärge hoidke külmikus avokaadosid (kuni küpsemiseni), banaane ega mangot.

TOIT	Asukoht (külmikuosa)
Või, juust	Ülemine ukseriul
Munad	Ukseriul
Puu- ja köögiviljad, salat	Köögiviljasahtel
Liha, vorst, juust, piim	Alumine osa (alumise riuli 1 köögiviljasahtel)
Piimatooted, konservid, purgid	Ülemine osa või ukseriul
Joogid, pudelid, tuubid	Ukseriul

TOIT	Asukoht (sügavkülmikuosa)
Väikesemõõdulised külmutatud toidud	Ukseriilul
Pakendatud külmutatud toidud	Sügavkülmiku sahtel
Kala, liha, jäätis	Alumine osa (alumine riilul või sahtel)

Märkus: Toit ei tohi olla otseses kokkupuutes seadme sisepindadega. See peab olema eraldi pakitud alumiiniumfooliumisse, toidukilesse või õhukindlatesse plastanumatesse.

Toidu külmutamine ja säilitamine sügavkülmikuosas

- Sügavkülmutatud toidu säilitamiseks.
- Jääkuubikute valmistamiseks.
- Toidu külmutamiseks.

Märkus: Veenduge, et sügavkülmikuosa uks oleks korralikult suletud.

Külmutatud toidu ostmine

- Pakend peab olema terve.
- Tarbige enne „parim enne/kõlblik kuni“ kuupäeva.
- Võimalusel transportige sügavkülmutatud toitu külmakotis ja paigutage see kiiresti sügavkülmikusse.

Külmutatud toidu säilitamine

Säilitage temperatuuril -18°C või alla selle. Vältige sügavkülmiku ukse tarbetut avamist.

Värske toidu külmutamine

Külmutage ainult värsket ja kahjustamata toitu.

Parima võimaliku toiteväärtuse, maitse ja värvuse säilitamiseks tuleks köögivilju enne külmutamist blanšeerida. Baklažaanid, paprika, suvikõrvits ja spargel ei vaja blanšeerimist.

Külmutamiseks sobivad järgnevad toidud:

koogid ja pagaritooted, kala ja mereannid, liha, ulukiliha, linnuliha, köögiviljad, puuviljad, ürdid, kooritud munad, piimatooted, sealhulgas juust ja või, valmistoidud ja ülejäägid, näiteks supid, hautised, küpsetatud liha ja kala, kartuliroad, sufleed ja magustoidud.

Külmutamiseks ei sobi järgnevad toidud:

reeglina toorelt tarbitavad köögiviljad, nagu lehtsalat või redis, koorega munad, viinamarjad, terved õunad, pirnid ja virsikud, kõvaks keedetud munad, jogurt, kääritatud piimatooted, hapukoor ja majonees.

Külmutatud toidu soovitatavad säilitamisajad sügavkülmikuosas

Need ajad varieeruvad sõltuvalt toidust. Külmutavaid toiduaineid saab säilitada 1 kuni 12 kuud (vähemalt -18°C juures).

TOIT	Säilitusaeg
Peekon, pajaroog, piim	1 kuu
Sai, jäätis, vorstid, pirukad, töödeldud mereannid, rasvane kala	2 kuud
Väherasvane kala, mereannid, pitsa, skoonid ja muffinid	3 kuud
Sink, koogid, küpsised, veise- ja lambalõigud, linnulihalõigud	4 kuud
Või, blanšeeritud köögiviljad, terved munad ja munakollased, keedetud vähid, toores hakkliha, toores sealha	6 kuud
Puuviljad (kuivatatud või siirupis), munavalged, veiseliha (toores), terve kana, lambaliha (toores)	12 kuud

Hooldus

Sulatamine

Sellel seadmel on automaatne sulatusfunktsioon, mis välistab käsitsi sulatamise vajaduse.

Puhastus

Külmiku sise- ja välispuhastuse ettevaatusabinõud:

- Enne puhastamist lülitage alati toide välja ja ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.
- Puhastamise ajal tagage, et vesi ei satuks lülitisse, juhtpaneeli, ukse lampi ega ülemisse juhtkarpi.
- Puhastage külmkapi välispind õrna puhastusvahendiga, seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga ja laske külmikul loomulikult õhu käes kuivada.
- Uksetihendi puhastamiseks kasutage alati puhast vett, pühkige seda kuiva lapiga ja laske sellel loomulikult õhu käes kuivada. Niisutage pehmet lappi sooja vee või neutraalse puhastusvahendiga ning puhastage külmiku välispinda, välja arvatud uksetihendit.
- Külmikut ei tohi otse veega loputada, kuna see võib kahjustada selle elektriisolatsiooni.
- Ärge puhastage külmikut: traatharjade, karedate abrasiivsete puhastusvahenditega. Tugevate aluseliste puhastusvahenditega. Tuleohtlike või toksiliste puhastusvahenditega.

Pärast puhastamist ühendage külmik pistikupessa ja veenduge, et pistik on kindlalt ühendatud.

Üldteave

Puhkusel

Kui plaanite puhkusele, on soovitatav hoida külmik pidevalt töös ja säilitada riknevaid toiduaineid ainult lühiajaliselt. Külmiku töö peatamiseks eemaldage kõik toiduained, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja, puhastage sisemus põhjalikult ning jätke uks avatuks, et vältida ebameeldivate lõhnade tekkimist.

Voolukatkestuse ajal

Üldiselt ei mõjuta lühiajaline voolukatkestus külmiku temperatuuri oluliselt. Ent kui voolukatkestus kestab pikemat aega, tuleks külmiku ukse võimalikult harva avada ning vältida värsket toidu lisamist (minimeerimaks temperatuuri kiiremat tõusu külmiku sees).

Kui oodata on voolukatkestust, võite eelnevalt aktiveerida superkülmutuse funktsiooni, et hoida külmiku temperatuuri madalaimal tasemel.

Väljalülitamine

Üldiselt ei ole soovitatav külmikku seisma panna ega toidet välja lülitada. Vastasel juhul võib see lühendada külmiku kasutusiga.

Soovitused energia säästmiseks

- Veenduke, et külmik ei puutuks kokku küttekehade ja otsese päikesevalgusega.
- Enne kuumade toitude säilitamist laske neil jahtuda toatemperatuurini.
- Sulgege uks kiiresti, vähendage selle avamise sagedust ning lühendage aega, mille jooksul uks on avatud.
- Külmutatud toidu sulatamisel võite need asetada külmikuossa, mis aitab säilitada õiget jahutustemperatuuri.
- Veenduge, et temperatuuriandur ei oleks toiduga tõkestatud ega kaetud.

Normaalsed nähtused

Nupu tõrge

Kontrollige juhtpaneeli, et näha, kas külmik on lukustusrežiimis. Lukustusrežiimis on kõik nupud välja lülitatud.

Madalpinge takistab kompressori käivitumist

Suurematesse ruumidesse paigaldatud seadmete puhul soovitatakse osta surveseadme võimsusega üle 1 000 W, kuna see pakub teie külmikule paremat kaitset.

Käivitumine võtab kaua

Kui ümbritsev temperatuur on liiga kõrge, võib seadme käivitumine võtta kauem aega.

Külmiku vaheosa on puudutades soe

Külmiku uste vaheline osa soojeneb, kui seade on mõnda aega töötanud; see on normaalne.

Kondensvesi

Kui välisõhk voolab külmiku jaheda sisepinna vastu, võib sellele tekkida kondensvesi. Kui paigalduskoha õhuniiskus on kõrge või ilm parajasti vihmane, võib külmiku välispinnale tekkida kondensvesi. See on niiskele ajale iseloomulik loodusnähtus. Pühkige veepiisad kuiva lapiga ära.

Müra

Külmiku esmakordsel kasutamisel töötab see maksimaalse kiirusega, et kiiresti jahtuda, mis võib põhjustada valjemat tööheli. Kui sisetemperatuur langeb alla teatud lüheni, väheneb müra. Kompressori käivitamisel või väljalülitamisel mitmesugused komponendid paisuvad või tõmbuvad kokku, juhtseadmed töötavad ning temperatuurid kõiguvad. Võite kuulda helisid, mis on normaalsed tööhelid.

Kompressori ülekuumenemine

Kasutamise ajal võib kompressori välispind kuumeneda üle 80 °C. Ärge puudutage kompressorit, kuna see võib põhjustada tõsiselt vigastusi.

Kompressor töötab pikka aega

Kui õhutemperatuur on liiga kõrge või külmikusse pannakse liiga palju värsket toitu, võtab seadmel seadistatud temperatuuri saavutamine kaua aega.

Veaoosing

Enne teeninduse kutsumist vaadake see nimekiri üle. See võib aidata säästa aega ja vähendada teeninduskulusid. Nimekirjas on toodud levinud probleemid, mis ei ole põhjustatud vigadest seadme valmistamisel ega materjalides.

Tõrge	Võimalik põhjus	Parandusmeetmed
Ekraan ei kuva midagi.	Seadme toitepistik ei ole täielikult pistikupessa ühendatud.	Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud.
Häiresignaal.	Uks on paakil või seda pole suletud rohkem kui 2 minutit.	Sulgege uks täielikult.
Kompressor ei tööta.	Seade on sulatusrežiimis. Toide ei ole korralikult ühendatud.	Sulatamise ajal on see normaalne. Kontrollige, kas toide on korralikult ühendatud.
Kompressor töötab liiga kaua.	Külmik oli hiljuti pikka aega vooluvõrgust lahti ühendatud. Külmikus on liiga palju värsket või kuumat toitu. Uksi avatakse liiga sageli või jäetakse pikaks ajaks avatuks.	Külmiku täielikuks jahtumiseks kulub mitu tundi. Kuumade toitude puhul peab külmik soovitud temperatuuri saavutamiseks kauem töötama. Külmikusse tungiv soe õhk paneb selle kauem töötama. Avage ust harvemini.
Vibreeriv müra.	Põrand on ebaühtlane või ebastabiilne. Esemed külmiku peal värisevad. Külmik käib seina või kappide vastu.	Veenduge, et põrand oleks tasane, kindel ja suudaks külmikut piisavalt kanda. Eemaldage esemed. Liigutage külmikut selliselt, et see ei puudutaks seina ega kappe.

Kliimaklass:

See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 10 °C kuni 43 °C. Laiendatud temperatuurivahemik (SN): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 10 °C kuni 32 °C.

Möödukas (N): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 16 °C kuni 32 °C.


Lähistroopiline (ST): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 16 °C kuni 38 °C.

Troopiline (T): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 16 °C kuni 43 °C.

Olulised demonteerimisjuhised

Ukseriulite ja klaasriiulite demonteerimine

Tõstke riiuli tagaosa õrnalt üles ja libistage seda eraldamiseks ettepoole.

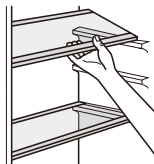

Ukseriulite eemaldamiseks haarake kindlalt mõlemast küljest ja suruge ühtlaselt keskkoha suunas sissepoole, seejärel tõstke eraldamiseks ülespoole.



Müüj järgne teenindus

Garantiiperiood

Tootele kehtib ostukuupäevast alates kaheaastane garantii. Kui tootel ilmneb tõrge pärast garantiiperioodi lõppu, pakub meie ettevõtte teile jätkuvalt sõbralikku, tähelepanelikku ja kiiret teenindust.

Järele müügi kontaktandmed ja varuosade ostukanalid

Võtke meiega ühendust



Võtke ühendust:

Kui kasutamise käigus tekib probleeme, võite skaneerida QR-koodi vasemal, et saada klienditeeninduse number ja helistada abi saamiseks.

Ainult Euroopas:

Allpool tabelis loetletud tellitud osad on saadaval järgmiste teeninduskanalite kaudu.

Tellitud osa	Varustaja	Varustamiseks nõutav minimaalne aeg
termostaadid	Professionaalne hooldustehnik	Vähemalt 7 aastat pärast viimase mudeli turuletoomist
temperatuuriandurid		
trükkplaadid		
valgusallikad		
ukseäpidemed	Professionaalsed remonditöötajad ja lõppkasutajad	
uksehinged		
kandiksahtlid		
korvid		
ukseühendid		Vähemalt 10 aastat pärast viimase mudeli turuletoomist

Toote andmebaasis olev mudeli teave ning mudeli identiteet, mis on saadud toote energiamärgisel oleva QR-koodi abil skaneeritud veebilingi kaudu, kui see on olemas.