

Shark®

BU1600/BU3600 Series

Shark® Trådløs støvsuger
BRUGERVEJLEDNING

Shark® Akku-Staubsauger
BEDIENUNGSANLEITUNG

Shark® Cordless Vacuum
OWNER'S GUIDE

Aspiradora sin cable Shark®
GUÍA DEL USUARIO

Aspirateur balai sans fil Shark®
NOTICE D'UTILISATION

Aspirapolvere senza filo Shark®
MANUALE D'USO

Shark® draadloze stofzuiger
GEBRUIKERSHANDLEIDING


Shark® Trådløs støvsuger
BRUKERHÅNDBOK

Aspirador Shark® sem fios
GUIA DO UTILIZADOR

Shark® sladdlös dammsugar
BRUKSANVISNING

Shark® Johdoton imuri
OMISTAJAN OPAS

Shark® Odkurzacz bezprzewodowy
INSTRUKCJA OBSŁUGI

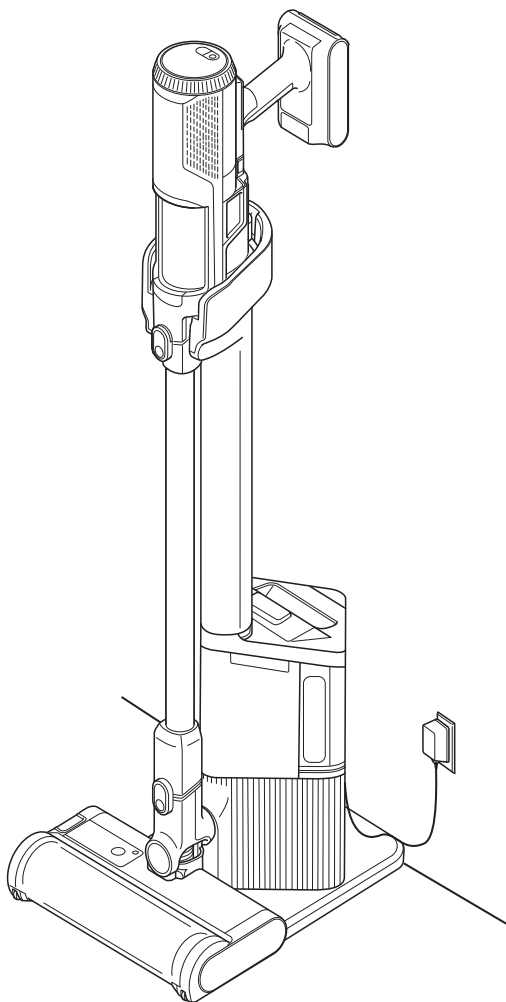



TIP: Du kan finde model- og serienumre på QR-koden på mærkaten, som er placeret på bagsiden af din enhed.



TIP: Du kan finde datokoden på et af strømstikkets ben.

REGISTRER DIT KØB

HVIS DU VIL BENYTTE DIG AF PRODUKTETS UDVIDEDE GARANTI, SKAL DU BLOT REGISTRERE DIT KØB PÅ:



sharkclean.eu



Scan QR-koden med en mobilenhed

Bemærk, at produkter, der købes direkte fra Shark®, registreres automatisk.

Fordele ved at registrere dit produkt og oprette en konto:

- Få nemmere, hurtigere produktsupport og adgang til garantioplysninger
- Få adgang til fejlfinding og instruktioner om produktpleje
- Vær blandt de første til at få eksklusive tilbud på produkter

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datokode: _____

Købsdato (behold kvitteringen): _____

Forretning, hvor apparatet er købt: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 21,6 V

Watt i motor i hoveddel: 300 W

Watt i mundstykke: 60 W

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Denne brugervejledning er designet til at hjælpe dig med at få en fuld forståelse af din nye, Shark® trådløs støvsuger.

Hvis du har spørgsmål, kan du besøge www.sharkclean.eu

INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktregistrering	2
Vigtige sikkerhedsanvisninger	4
Samling af din Shark®-støvsuger	6
LI-ION-batteri	7
Brug af din støvsuger	8
Kontrol- og rengøringstilstande	8
Brug af Auto Empty Dock (kun BU3600-serien)	9
Stilletilstand	9
Fjernelse af batteri	9
Opladning af dit Li-ion-batteri	10
Vedligeholdelse af støvsugeren	11
Tømning af støvbeholderen (kun BU3600-serien)	11
Tømning af den håndholdte støvsugers støvopsamler	11
Rengøring af støvopsamler og filter	12
Rengøring af Auto Empty Dock-filtret (kun BU3600-serien)	13
Vedligeholdelse af mundstykke	13
Kontrol af blokeringer i støvsugeren	14
Kontrol af blokeringer i Auto Empty Dock (kun BU3600-serien)	14
Fejlfinding	15
Supplerende tilbehør	16
Garanti	17



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialekilder. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende de tilgængelige returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en miljømæssig, forsvarlig måde.



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

KUN BEREGNET TIL HJEMMEBRUG • LÆS VENLIGST
ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER DENNE STØVSUGER.

For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og fjerne litium-ionbatteri, inden fejlfinding påbegyndes.

BEMÆRK: Hvis du har tæpper, som er sarte eller lavet af uld, i særdeleshed med luv, skal du først prøve støvsugeren på et sted, der ikke er synligt, for at sikre at de roterende børsteruller ikke beskadiger eller trævler tæppefibrene op.



⚠ ADVARSEL

NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD, PERSONSKADER ELLER
TINGSSKADE:


1. Denne støvsuger består af et motoriseret mundstykke, skaft og en håndholdt støvsuger. Disse komponenter indeholder elektriske forbindelser, ledninger og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
 2. Inden hver brug skal du omhyggeligt efterse alle dele for skader. Hvis en del er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den.
 3. Brug kun identiske reservedele.
 4. Denne støvsuger indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes.
 5. Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning. **BRUG IKKE** støvsugeren til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
 6. Med undtagelse af filtrene og støvopsamleren **MÅ DU IKKE** udsætte nogen dele af støvsugeren for vand eller andre væsker.
 7. Apparatet **MÅ IKKE** bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Brug ikke apparatet som legetøj. Det er nødvendigt at overvåge apparatet nøje, hvis det anvendes i nærheden af børn.
- ALMINDELIG BRUG**
8. Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
 9. Sluk altid støvsugeren, før du forbinder eller fjerner nogen nuværende strømslanger, motoriserede mundstykker, opladere, batterier eller andre elektriske eller mekaniske dele.
 10. **UNDGÅ** at håndtere stikket eller støvsugeren med våde hænder.
 11. **MÅ IKKE** bruges, hvis støvopsamler, filtre og børsterulle ikke er på plads.
 12. Brug kun Shark®-filtre og -tilbehør. Skader forårsaget af filtre og tilbehør, som ikke er fra Shark®, vil måske ikke blive dækket af garantien.
 13. **UNDGÅ** at komme genstande i mundstykket eller tilbehørsåbningerne. **MÅ IKKE** bruges, hvis åbningerne er blokeret. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og andet, som kan mindske luftstrømningen.
 14. **ANVEND IKKE** støvsugeren, hvis mundstykkets eller tilbehørets luftstrømning er begrænset. Sluk for støvsugeren, hvis luftvejene eller mundstykket er blokeret. Fjern blokeringen, før apparatet tændes igen.
 15. Hold mundstykket og alle støvsugeråbninger væk fra hår, ansigt, fingre, utildækkede fødder eller løst tøj.
 16. **UNDGÅ BRUG**, hvis støvsugeren ikke fungerer, som den skal, eller er blevet tabt, beskadiget, efterladt udenfor eller nedsænket i vand.
 17. Vær ekstra forsigtig, når der rengøres på trapper.
 18. **UNDGÅ** at efterlade støvsugeren uden opsyn, når den er tændt.
 19. Sørg for, at støvsugeren er i konstant bevægelse over gulvtæpper for at undgå at skade tæppets fibre.
 20. Hvis du har tæpper, som er sarte eller lavet af uld, i særdeleshed med luv, skal du først prøve støvsugeren på et sted, der ikke er synligt, for at sikre at de roterende børsteruller ikke beskadiger eller trævler tæppefibrene op.
 21. **BRUG IKKE** til at opsamle:
 - a) Væsker
 - b) Store genstande
 - c) Hårde eller skarpe genstande (glas, søm, skruer eller mønter)

- d) Store mængder støv (inklusive murstøv, aske eller gløder). **BRUG IKKE** som tilbehør til elværktøj til indsamling af støv.
 - e) Rygende eller brændende genstande (varme kul, cigaretskoder eller tændstikker)
 - f) Brandfarlige eller brandbare materialer (lightervæske, benzin eller petroleum)
 - g) Giftige materialer (klorholdigt blegemiddel, ammoniak eller afløbsrens)
22. **BRUG IKKE** på følgende områder:
- a) Underbelyste områder
 - b) Våde eller fugtige overflader
 - c) Udendørs områder
 - d) Steder, der er indelukket og kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingsfortyndere, mølbekæmpelsesmidler eller brændbart støv)
23. Sluk for støvsugeren, før du sætter stik i eller trækker stik ud af opladeren.
24. Sluk for støvsugeren, før du foretager tilpasning, rengøring, vedligeholdelse eller fejlfinding.
25. Ved rengøring eller rutinemæssig vedligeholdelse, **SKAL DU UNGDÅ** at klippe andet end hår, fiber eller tråde, der er viklet rundt om børsterullen af.
26. Lad ALLE filtre lufttørre helt, før de sættes i støvsugeren, for at forhindre væske i at komme ind i de elektriske dele.
27. **UNDGÅ** at ændre eller forsøge at reparere støvsugeren eller batteriet selv, medmindre manualen følges. **UNDGÅ** at bruge batteriet eller støvsugeren, hvis de er blevet ændrede eller beskadigede. Beskadigede eller ændrede batterier kan udvise utilregnelig adfærd og forårsage brand, eksplosion eller risiko for skade.
28. Sluk for alle knapper, før stikket trækkes ud.
29. Sluk altid for støvsugeren, inden mundstykket eller håndmundstykket sættes på eller tages af.
- BATTERIPAKKE**
30. Batteriet er støvsugerens strømkilde. Læs omhyggeligt, og følg alle instruktioner om opladning.
31. For at forhindre utilsigtet start, skal du sørge for at støvsugeren er slukket, før du tager den op eller bærer den. **UNDLAD** at bære apparatet, mens du har fingeren på startknappen.
32. For BU3600-serien kan man kun bruge en XDCKBU3600EU-ladestation, DK25A-263080H-V eller YLS0251A-E263080 opladere. Brug af forkert oplader kan resultere i ingen opladning og/eller usikre forhold. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af en godkendt servicetekniker.
33. Hold batteriet væk fra metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm og skruer. Hvis batteriets poler kortsluttes, øges risikoen for brand eller forbrændinger.
34. Under dårlige forhold kan der komme væskeud af batteriet. Undgå kontakt med denne væske, da den kan forårsage irritation eller forbrændinger. Hvis der finder kontakt sted, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der søges lægehjælp.
35. Batteriet bør ikke opbevares ved temperaturer under 3 °C eller over 40 °C for at sikre lang batterilevetid.
36. **UNDGÅ** at oplade batteriet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Forkert opladning eller ved temperaturer uden for det angivne interval kan det beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
37. Opbevar apparatet indendørs.
38. **UNDGÅ** at udsætte batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C, da dette kan forårsage eksplosion.
39. Brug kun apparater med specifikt angivne batterier. Brug af andre batterier kan medføre risiko for personskader og brand.
40. Fjern batteriet fra apparatet, før for foretages justeringer eller skiftes tilbehør, eller apparatet sættes til opbevaring. Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte apparatet ved et uheld.
41. Til BU3600-serien skal du kun bruge Shark®-batteripakken XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
42. Til BU1600-serien skal du kun bruge Shark®-batteripakken XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh)
43. Opladningsdocken til BU3600-serien er kun beregnet til brug, når batteriet er installeret i støvsugeren. Brug uden at batteriet er tilsluttet støvsugeren er ikke tilsluttet.

1. Skub **skaftet** på halsen af **gulvmundstykket**, indtil den klikker på plads.
2. Juster mundstykkeåbningen på **håndstøvsugeren** med toppen af skaftet, og skub den på, indtil den klikker på plads.
3. Sørg for, at **ladestationen** vender opad. Skub **opladningsstanderen** ind i hullet foran på ladestationen, indtil den klikker på plads.

4. Placer ladestationen på gulvet i nærheden af en stikkontakt. Sæt **ledningen** ind i stikkontakten, og tilslut derefter ledningen til porten på bagsiden af opladningsstanderen.
5. Opbevar sprækkemundstykket på beslaget på ladestationen.

For korrekt betjening skal du sikre dig, at alle komponenter er helt tilsluttet og klikket på plads.

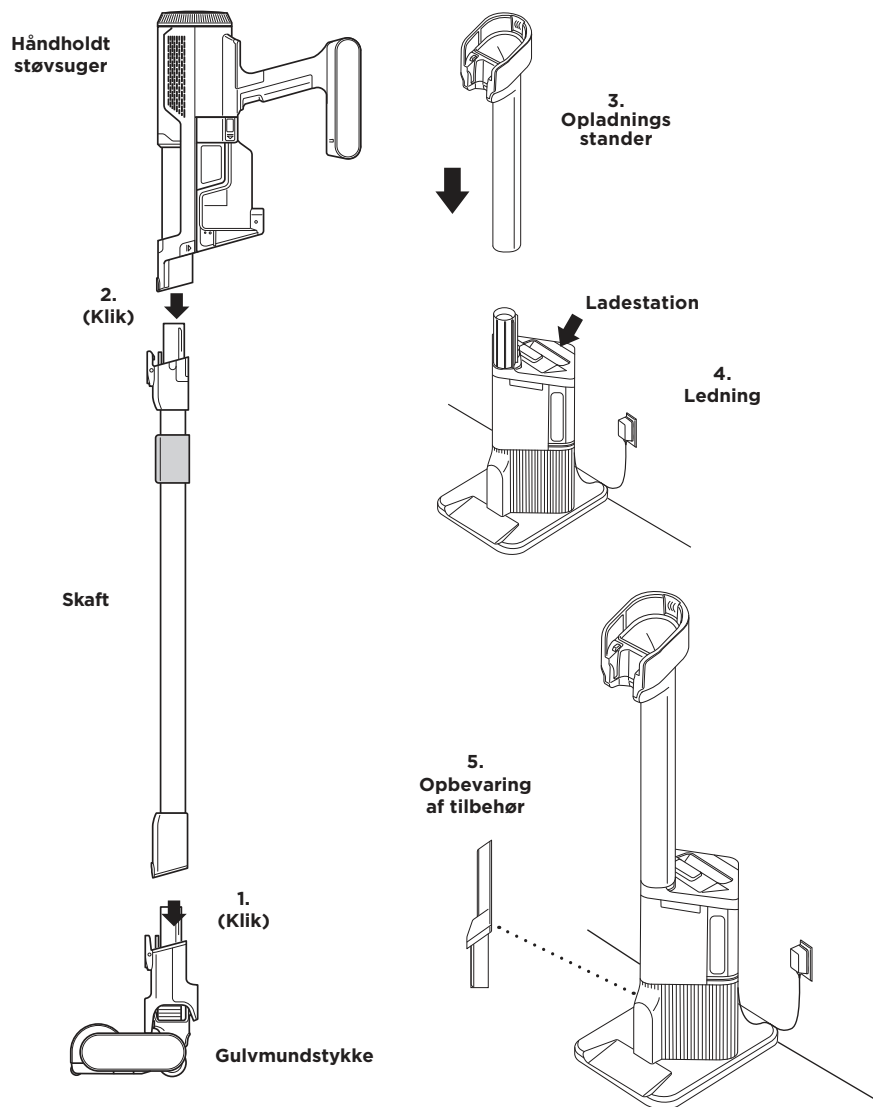


Oplad batteriet helt før brug første gang. En komplet opladning tager omkring 5 timer.

KØRETIDER PR. FULDT OPLADET BATTERI

Efter en fuld opladning kan produktet køre i op til 40 minutter. Besøg sharkclean.eu/support online for at få flere oplysninger.

LED-BATTERIKAPACITET- OG OPLADNINGSINDIKATORER

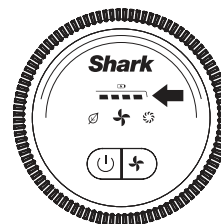

- Fuld opladning
- Middel opladning
- Lav opladning
- Næsten tom
- Ingen opladning

Oplader




LED-lampen på batteriet pulserer gult, når det er opladet mellem 0 og 74%.



LED-lampen på batteriet pulserer grønt, når det er opladet mellem 75 og 100%.



LED-lampen på batteriet lyser hvidt, når batteriet er fuldt opladet.




BEMÆRK: En komplet opladning tager omkring 4.5 timer. Akun LED-merkkivalo vilkkuu keltaisena

GENANVENDELSE AF LITIUM-ION-BATTERIET

Bortskaf eller indlevér dit litium-ion-batteri fra Shark® til genanvendelse i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller forskrifter, når det skal udskiftes. I nogle områder er det ulovligt at smide brugte litium-ion-batterier i skraldespanden. Returner brugte batterier til en godkendt genbrugsstation eller til forhandleren med henblik på genanvendelse. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om, hvor du kan aflevere dit brugte batteri.

BEMÆRK: Shark®-batteriet falder, som alle litiumionbatterier, naturligvis i kapacitet over tid fra den kapacitet på 100 %, der er i et nyt batteri.

KONTROLLER OG RENGØRINGSTILSTANDE

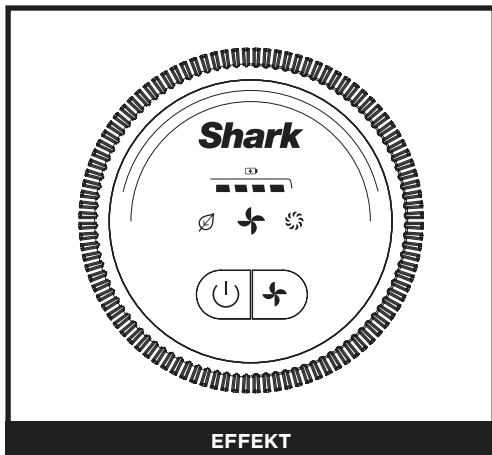


EFFEKT

Tryk på -knappen på skærmen med brugergrænsefladen for at tænde. Tryk igen på knappen for at slukke for strømmen. For at skifte mellem ECO-, AUTO- og BOOST-tilstande skal du trykke på knappen til valg af tilstand.




OPRETSTÅENDE

I oprejst position låses mundstykket, så fritstående opbevaring er mulig, når den håndholdte støvsuger er fjernet. Anbring din fod på mundstykket for at frigøre låsen, så støvsugning af gulvene kan begynde.

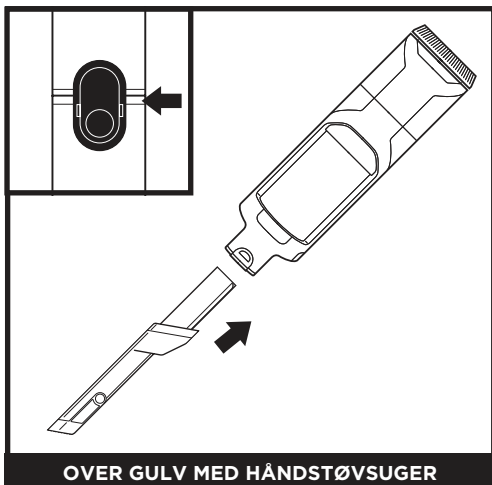

OVER GULV MED HÅNDSTØVSUGER


Fjern håndstøvsugeren for at rengøre områder over gulvet. Tryk på låsens udløserknop på den håndholdte støvsuger, der hvor den møder skaftet, og løft den af. For at sætte tilbehør til den håndholdte støvsuger glides det på plads i mundstykkets åbning. Fjern ved at trykke på låsens forreste udløserknop på håndstøvsugeren, der hvor den møder skaftet, og skyd tilbehøret ud.

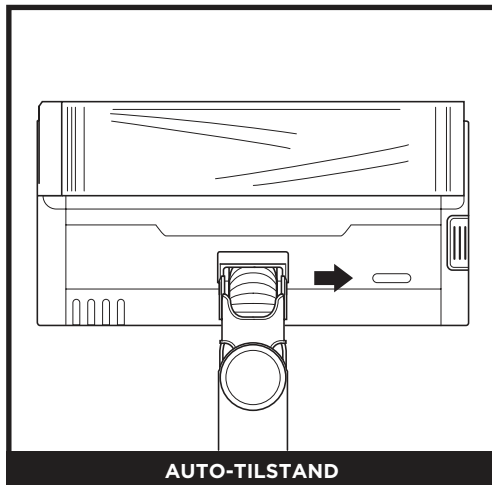


AUTO-TILSTAND

Når støvsugeren er i Auto-tilstand, vil FloorDetect automatisk justere børsterullens hastighed for at optimere rengøringen på forskellige gulvoverflader. LED-indikatoren på mundstykket vil ændre farve afhængigt af den gulvtype, der registreres. Når mundstykket registrerer en bar gulvoverflade, vil indikatoren lyse blå. Når der registreres et tæppe, vil indikatoren lyse lilla.

BRUG AF AUTO-TØMNING-LADESTATIONEN (BU3600-SERIEN)

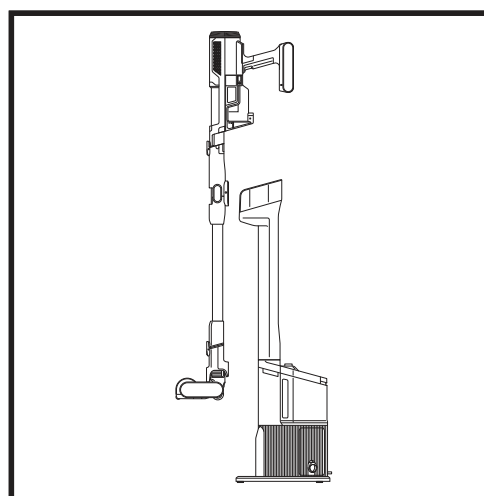


Placer støvsugeren på ladestationen i en nedadgående bevægelse. Når den er korrekt fastgjort, begynder den automatiske evakueringsprocessen. Evakueringscyklussen varer i 10 sekunder.

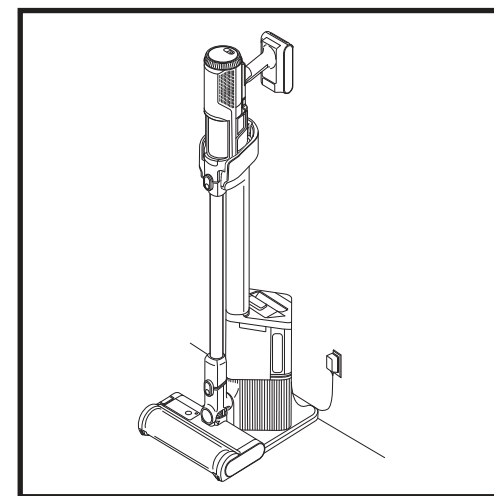

Når evakueringen er fuldført, vil støvsugeren fortsætte med at oplade, indtil den fjernes fra ladestationen.


STILLETILSTAND

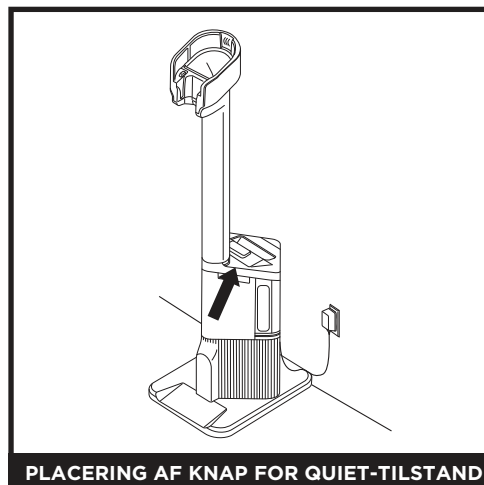

PLACERING AF KNAP FOR QUIET-TILSTAND


Tryk på knappen øverst på ladestationen, der viser et billede af en måne. Dette vil aktivere stilletilstand. Når ladestationen er i Quiet-tilstand, kan du placere støvsugeren uden automatisk evakuering.

FJERNELSE AF BATTERIET

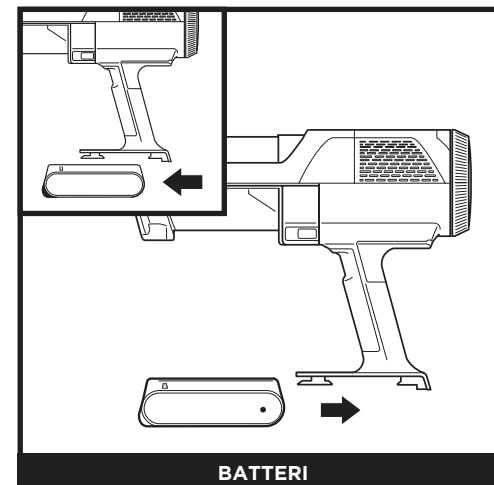


BATTERI

For at fjerne batteriet fra den håndholdte støvsuger skal du trykke på frigørelsestappen på batteridækslet og skubbe batteriet ud. For at sætte det i igen glides batteriet ind på sin plads i håndtaget, indtil det klikker.

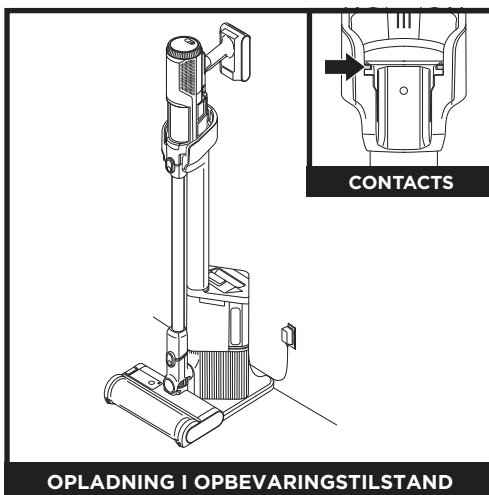


OPLADNING I OPBEVARINGSTILSTAND

Oplad apparatet ved at placere det på ladestationen. Sørg for, at kontakterne på skaftet er rettet ind efter kontakterne på ladestanderen. Når apparatet er helt opladet, og du gerne vil bruge det igen, løfter du det fra ladestationen.

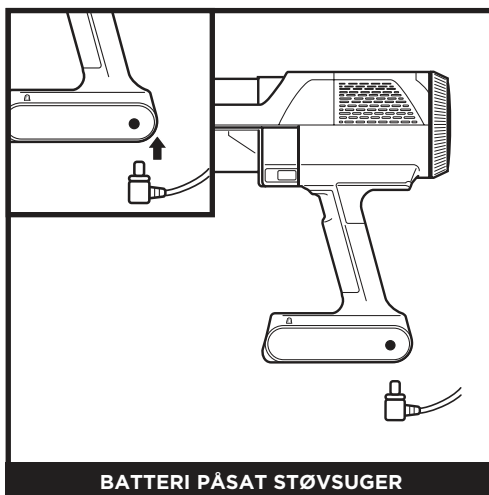

BATTERI PÅSAT STØVSUGER

For at lade batteriet, mens den er påsat den håndholdte støvsuger op, skal du forbinde opladeren til en stikkontakt, og derefter sætte opladerstikket i opladerporten på batteriet.

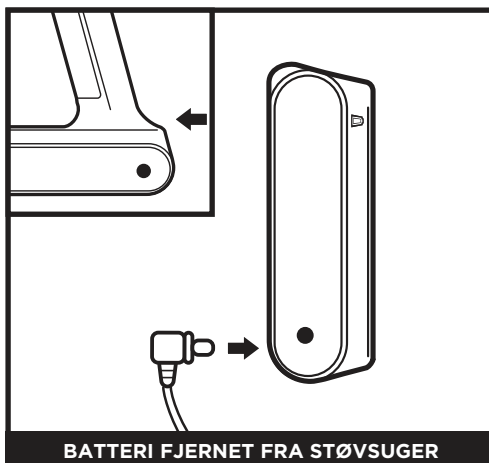


BATTERI FJERNET FRA STØVSUGER

Tryk og hold **batteriudløserknappen** inde, og træk batteriet ud. Sæt opladeren i opladningsporten på batteriet. For at sætte batteriet i igen skal det skubbes ind i rillen på bagsiden af den håndholdte støvsuger.


BEMÆRK: Når enheden er placeret korrekt, blinker opladningslamperne på batteriet, hvilket indikerer, at opladningen er begyndt.

BEMÆRK: Hovedenheden leveres delvist opladet. For at få maksimal køretid skal batteriet oplades fuldt før brug første gang (ca. 5 timer). Batteriets levetid tager ikke skade af, at enheden efterlades i stikket.

TØMNING AF STØVBEHOLDEREN (BU3600-SERIEN)

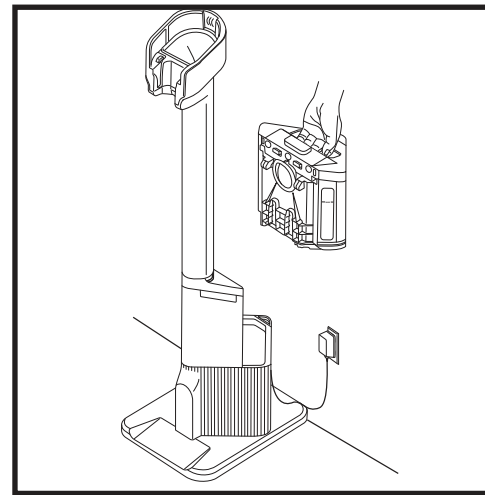


Støvbeholderen kan rumme op til 30 dages støv og snavs. Tøm støvbeholderen, når snavset når op til MAX-linjen. For at fjerne beholderen, skal du løfte den ud i håndtaget.

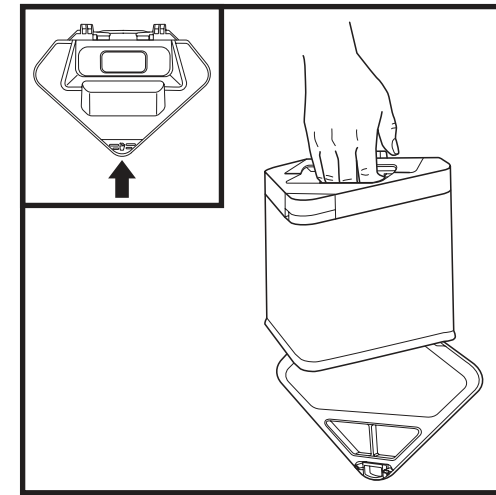


For at tømme beholderen skal du holde den over en skraldespand og trykke på udløserknappen på siden. Bunden åbnes for at frigøre snavs.


TØMNING AF DEN HÅNDHOLDTE STØVSUGERS STØVOPSAMLER (BU3600-SERIEN)

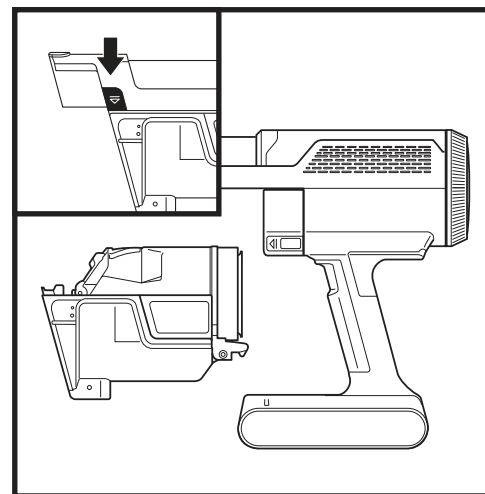

For at tømme den håndholdte støvsugers støvopsamler, skal du slukke for strømmen og holde den håndholdte støvsuger over en affaldsspand. Tryk på udløserknappen, og støvopsamlerens låg åbner sig, så snavset frigøres.

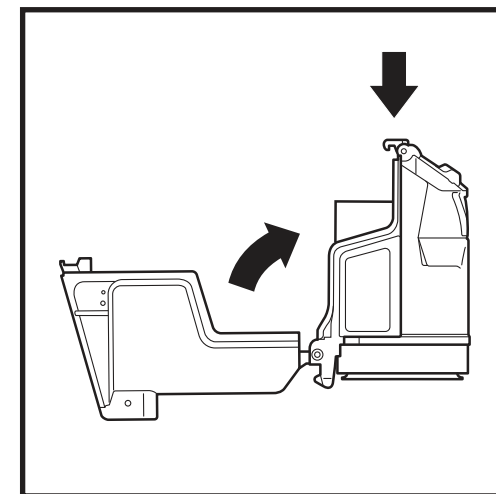


TØM STØVOPSAMLEREN, OG RENS FILTRET.

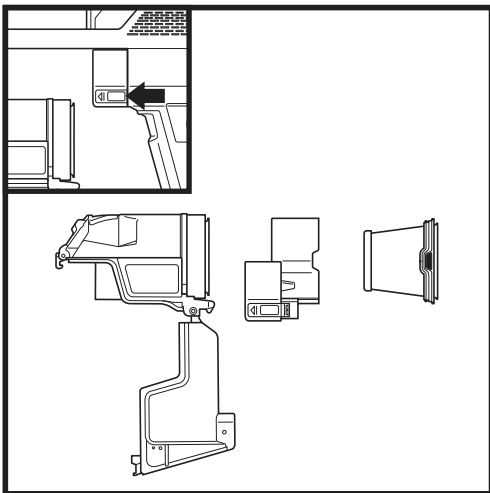


Med støvopsamleren åben og strømmen slået fra, skal du trykke på begge udløserknapper og skyde støvopsamleren ud af den håndholdte støvsuger.

Tryk på tapperne på begge sider af filterhuset, og træk filteret ud af huset. For at rengøre filteret skal du kun bruge vand og lade det lufttørre i mindst 24 timer, før det genindsættes. For at genindsætte filteret, skal du skubbe det tilbage i huset, og derefter skubbe huset på plads igen.

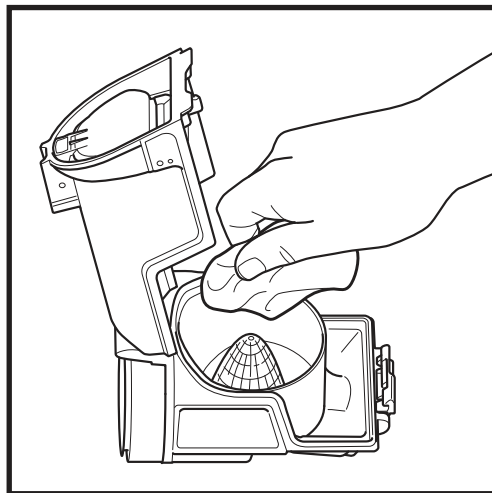

For at rengøre støvopsamleren i dybden, skal du bevæge udløserknappen indtil låget er helt åbent. Børst støv og snavs væk med en tør klud, og skyl den med vand. Brug en fugtig klud til at fjerne overskydende snavs. Lad støvopsamleren lufttørre helt i mindst 24 timer inden den genindsættes.


TØMNING AF DEN HÅNDHOLDTE STØVSUGERS STØVOPSAMLER (BU1600-SERIEN)

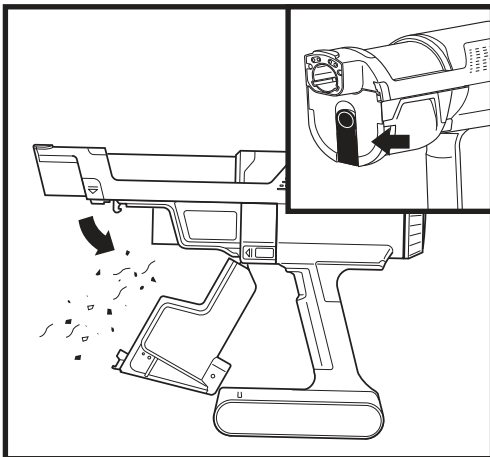

For at tømme den håndholdte støvsugers støvopsamler, skal du slukke for strømmen og holde den håndholdte støvsuger over en affaldsspand. Tryk på udløserknappen, og støvopsamlerens låg åbner sig, så snavset frigøres.

VIGTIGT: ANVEND IKKE sæbe ved rensning af filtrene. Brug kun vand. Støvsugeren kan ikke suge, hvis filteret bag motoren ikke er sat i. Sørg for, at alle filtre er sat i før brug.


RENGØRING AF FILTERET I AUTO-EMPTY-LADESTATIONEN (BU3600-SERIEN)

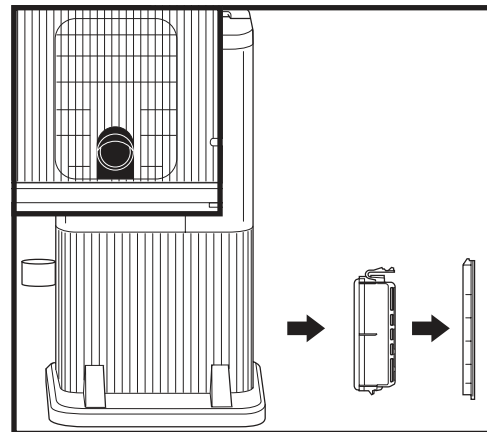


For at få adgang til filteret i ladestationen, skal du fjerne filterlågen. Tryk på knappen i bunden af lågen, vip derefter lågen og løft den af. Fjern filteret fra ladestationen. Når filteret er blevet skyllet og tørret, skal du geninstallere det ved at sætte det ind i ladestationen igen og sætte filterlågen på igen.

For de bedste resultater skal du rense dine Auto-Empty-filtre mindst en gang om måneden og udskifte filtrerne regelmæssigt. For at rense alle filtre, skal de KUN skylles i rent vand for at undgå beskadigelse fra rengøringskemikalier. Lad alle filtre lufttørre i mindst 24 timer, før de genindsættes, for at forhindre væske i at komme i kontakt med de elektriske dele. Vedligeholdelse af dit Exhaust-skumfilter vil sikre en vellykket automatisk tømning.

VEDLIGEHOLDELSE AF DYSE

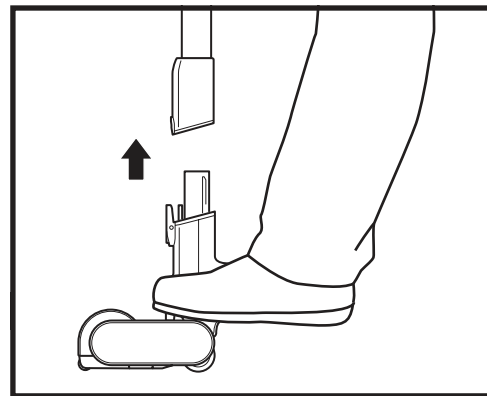


1. Sluk for støvsugeren.
2. Tryk på mundstykkets udløserknap for at tage mundstykket af skaftet.
3. Tryk på børsterullens udløserknap, og skyd børsterullen ud af mundstykket.
4. Fjern alt, der stopper, og alt snavs fra børsterullen og gulvmundstykket.

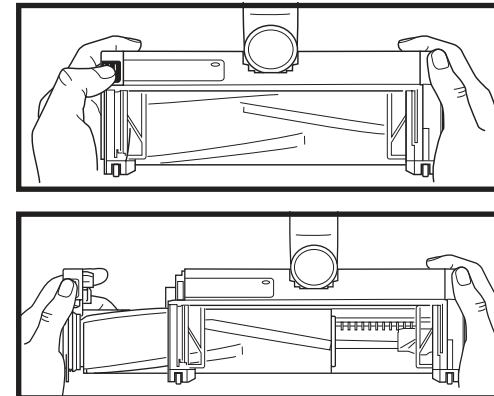


5. Bank løst snavs af børsterullen, og tør den ren med en tør klud. Vask om nødvendigt børsterullen i hånden, hvor der kun bruges vand, og lad den lufttørre fuldstændigt i mindst 24 timer.
6. Når børsterullen er blevet tør, skal den genindsættes i mundstykket, til der høres et klik.

KONTROL AF BLOKERINGER I STØVSUGEREN


Hvis du støder på en hård eller skarp genstand eller bemærker, at lyden fra støvsugeren ændrer sig, skal du tjekke for blokeringer eller objekter i børsterullen.

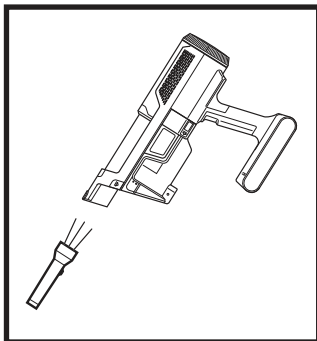
Kontrol af blokeringer i den håndholdte støvsuger:


1. Sluk for støvsugeren.
2. Fjern den håndholdte støvsuger fra skaftet.
3. Kontrollér alle indgangsåbninger til støvopsamleren, og fjern snavs eller ting, som blokerer.

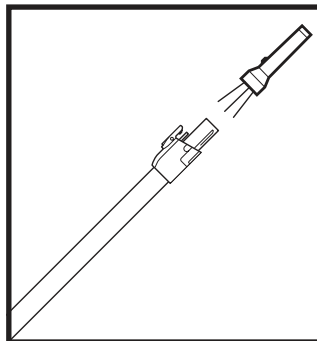
Kontrollér for blokeringer i skaftet:


1. Sluk for støvsugeren.
2. Tag den håndholdte støvsuger og gulvmundstykket af skaftet.
3. Tjek begge ender af skaftet for ting, som blokerer, og snavs.
4. Fjern snavs og ting eller blokering.

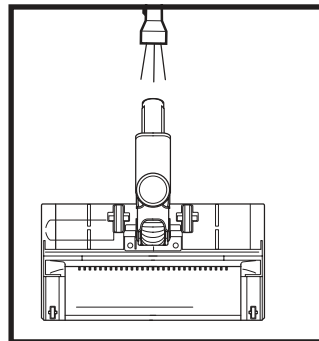
Kontrol af blokeringer i gulvmundstykket:

1. Sluk for støvsugeren.
2. Frigør skaftet fra gulvmundstykket.
3. Tryk på børsterullens udløserknap, og skyd børsterullen ud af mundstykket.
4. Fjern blokeringer og snavs fra børsterullen og gulvmundstykket.
5. Skub børsterullen tilbage i mundstykket og sørg for, at alt er på plads.

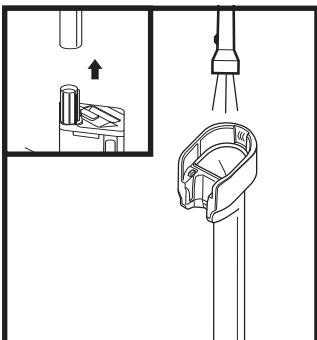KONTROLLÉR FOR BLOKERINGER I AUTO-EMPTY LADESTATIONEN (BU3600-SERIEN)

Kontrollér for blokeringer i ladestanden:

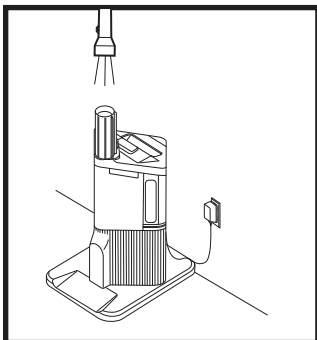1. Frakobl ladestationen.
2. Fjern støvsugeren fra ladestationen.
3. Tryk på låsen på bagsiden af ladestanden, og løft standen væk fra ladestationen.
4. Tjek enden af ladestanden og toppen af ladestationen for snavs eller blokeringer.


Kontrollér for blokeringer i ladestationen:

1. Frakobl ladestationen.
2. Fjern støvsugeren fra ladestationen.
3. Fjern støvbeholderen fra ladestationen.
4. Tjek udgangen for snavs eller blokeringer.

FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og fjerne batteriet, inden vedligeholdelse påbegyndes.

Støvsugeren suger ikke snavs op. Ingen eller let sugning. Tredje indikatorlys på den håndholdte støvsuger lyser gult.

(Se afsnittet Tjek for blokeringer for at få flere oplysninger.)

1. Støvbeholderen kan være fuld, tøm støvbeholderen.
2. Kontrollér gulvmundstykket for blokeringer, og fjern dem efter behov.
3. Fjern snor, tæppefibre og hår, der kan være snoret rundt om børsterullen.
4. Kontrollér forbindelsen mellem den håndholdte støvsuger og skaftet for blokeringer; fjern blokeringerne, hvis det er nødvendigt.
5. Se efter, om filtrene skal vaskes. Følg anvisningerne for skylning og fuldstændig lufttørring af filtrene, inden de sættes ind igen.

Støvsugeren løfter løse tæpper.

1. Sørg for, at du ikke starter Boost-indstillingen. Vær forsigtig, når løse tæpper eller gulvtæpper med fint syede kanter støvsuges.
2. Sluk enheden for at løsne den fra tæppet, og start den igen.

Børsterullen i gulvmundstykket drejer ikke rundt.

1. Sluk støvsugeren med det samme. Fjern eventuelle blokeringer, før støvsugeren tændes igen. Sørg for, at den håndholdte støvsuger vippe langt tilbage, så børsterullen har fat, når den er i brug.
2. Hvis der er lamper på gulvmundstykket og de ikke lyser, er der et problem med forbindelsen mellem den håndholdte støvsuger, skaftet og mundstykket. Prøv at afmontere delene, og forbind dem igen.

Støvsugeren slukker af sig selv.

Der kan være en række årsager til, at støvsugeren slukker af sig selv, herunder blokeringer, problemer med batteriet og overophedning. Hvis støvsugeren slukker af sig selv, skal du udføre følgende trin:

1. Tænd for støvsugeren, og kontrollér batteriindikatorlysene på støvsugeren. Hvis det er nødvendigt at genoplade, skal du sørge for, at støvsugeren er slukket, før den sættes i batteriopladeren.
2. Tøm støvopsamler, og rengør filtre (Se afsnit Tøm støvopsamler, og rens filtret).
3. Tjek skaft, tilbehør og åbninger, og fjern eventuelle blokeringer.
4. Lad enheden og batteriet køle af i mindst 45 minutter, indtil de igen har stuetemperatur.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for genstarte støvsugeren.

Batteriindikatorlysene på støvsugeren blinker.

- Mundstykkets ringlys blinker rødt (fig. A): Mundstykket er tilstoppet. (Se afsnittet Vedligeholdelse af støvsugeren.)

Kontakt kundeservice på www.sharkclean.eu, hvis du oplever nogle af tingene angivet nedenfor:

- ECO og BOOST-lamperne blinker (fig. B): Overspænding eller kortslutning.
- Alle lamper undtagen ECO blinker (fig. C): Motoren er overophedet.
- Alle lamper undtagen ECO og AUTO blinker (fig. D): Overhastighed.
- Alle lamper undtagen BOOST og AUTO blinker (fig. E): Kommunikation.
- AUTO- og BOOST-lamperne blinker (fig. F): Der kan være et elektrisk problem med mundstykket.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F


BEMÆRK: Hvis støvsugeren stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte kundeservice på sharkclean.eu

- A Sprækkemundstykke**
- B Støv-sprækkemundstykke**
- C Polstringsværktøj**
- D Bredt polstringsværktøj**
- E Multi-redskab til kæledyr**
- F Nyt batteri**
- G Filter før motoren til håndholdt støvsuger**
- H Auto-Empty Dock**
Anti-allergen filter foran motor (BU3600-SERIEN)
- I Auto-Empty udstødningsskumfilter (BU3600-SERIEN)**


A




B




C




D

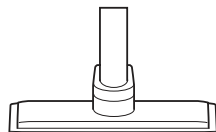

E




F




G



H



I



BEMÆRK: Ikke alt tilbehør følger med alle enheder. Se startvejledningen på pakken for at få oplysninger om din enheds konfiguration. Hvis du ønsker at bestille ekstra tilbehør, kan du gøre det på sharkclean.eu

FEM (5) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på kvaliteten af vores produkter, at vi giver den oprindelige ejer af produktet en ekstra producentgaranti på op til fem år (2 år som standard plus 3 år ved registrering). Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti - dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. Den påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem.

Litium ION batteripakken er ikke dækket af den 5-årige garanti (se garanti for batteri nedenfor)

Shark®-garantier

Et husholdningsapparat som en støvsuger udgør en stor investering. Dit nye apparat skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.

Alle Shark®-apparater har garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan også finde online-support på www.sharkclean.eu

Hvordan registrerer jeg min udvidede Shark®-garanti?

Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel)

Hvis du vil registrere online, skal du gå ind på www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkter, der købes direkte fra Shark®, registreres automatisk.

VIGTIGT

- Både den 2-årige garanti og den udvidede 3-års-garanti dækker kun produktet fra købsdatoen.
- Gem altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark®-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Hvis du takker ja til at modtage mails fra os, kan du også modtage tips og råd om, hvordan du får det bedste ud af din Shark®-støvsuger, og få de seneste nyheder om ny Shark®-teknologi og lanceringer. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

I hvor lang tid har nye Shark®-apparater garanti?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at din nye Shark® støvsuger er garanteret i alt op til fem år (2 år plus 3 år ved registrering).

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning (efter Sharks vurdering) af dit Shark®-apparat, inklusive alle dele og al arbejdskraft. En Shark®-garanti er et tillæg til dine forbrugerrettigheder.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti ikke?

1. Blokeringer - for detaljer om, hvordan du fjerner blokeringen af din støvsuger, se venligst instruktionerne.
2. Normalt slid på børsterulle, sikring, bånd, batterier, slange osv.
3. Utilsigtet skade, fejl forårsaget af uagtsom brug eller pleje, forkert brug, forsømmelse, skødesløs betjening eller håndtering af støvsugeren, som ikke er i overensstemmelse med Shark®-anvisningerne, der følger med dit apparat.
4. Brug af støvsugeren til andet end normal husholdningsbrug.
5. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
6. Brug af dele og tilbehør, der ikke er ægte Shark® komponenter.
7. Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Shark®).
8. Reparationer og ændringer gennemført af andre end Shark® eller deres repræsentanter.
9. Litium-ionbatteriet. Se nedenfor for garanti på batteri.

Hvad sker der, når garantien udløber?

Shark® fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder kan ønske at reparere deres støvsugere, efter at garantien er udløbet. I så fald bedes du ringe til vores kundeservice på gratis telefon.

Hvor kan jeg købe originale Shark®-reservedele og -tilbehør?

Shark®-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark®-støvsugeren. Du finder et komplet udvalg af Shark®-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark®-apparater på www.sharkclean.eu. Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark®-dele ikke er omfattet af din garanti.

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI PÅ BATTERIET

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på kvaliteten af vores produkter, at vi giver dig en yderligere producentgaranti på to år for batteriet. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti - dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Alle Shark®-apparater har garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde onlinesupport på www.sharkclean.eu/register-guarantee

VIGTIGT

- Producentgarantien dækker dit batteri i 2 år fra leveringsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvor længe dækker garantien for nye Shark®-batterier?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at batteriet i din nye Shark®-støvsuger er garanteret i to år i alt.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning af dit Shark-apparat (efter Sharks valg angående udskiftning eller reparation) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark®-garanti er et tillæg til dine forbrugerrettigheder.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti ikke?

1. Normal slitage på dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse og/eller udskiftning for at sikre, at dit apparat fungerer korrekt.
2. Utilsigtet beskadigelse, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller pleje, misbrug, forsømmelse, uforsigtig brug eller håndtering af støvsugeren, der ikke er i overensstemmelse med Shark®-brugsanvisningen, der blev leveret med apparatet.
3. Brug af batteriet til andre formål end normal husholdningsbrug.
4. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningen.
5. Brug af dele og tilbehør, der ikke er Shark®-reservedele.
6. Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Shark®).

Hvor kan jeg købe originale Shark®-reservedele og -tilbehør?

Shark®-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark®-støvsugerer. Du finder et komplet udvalg af Shark®-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark®-apparater på www.Sharkclean.eu. Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark®-dele ikke er omfattet af garantien.

BEMÆRKNINGER



TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite Ihres Geräts.



TIPP: Sie finden den Datumscode auf einem der Stifte des Netzsteckers.

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

UM VON DER GARANTIEVERLÄNGERUNG IHRES PRODUKTS ZU PROFITIEREN, REGISTRIEREN SIE ES UNTER:



sharkclean.eu



Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät.

Bitte beachten Sie, dass Produkte, die direkt von Shark® gekauft wurden, automatisch registriert werden.

Vorteile der Registrierung Ihres Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Sie erhalten einfacher und schneller Produktsupport und Zugriff auf Garantieinformationen.
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung sowie zur Produktpflege.
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden.

BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Datumscode: _____

Kaufdatum (Beleg aufbewahren): _____

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 21,6 V

Leistung Motor: 300 W

Leistung Bodendüse: 60 W

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, alle Funktionen Ihres neuen kabellosen Shark® Akku-Staubsaugers zu verstehen.

Bei Fragen besuchen Sie bitte sharkclean.eu.

INHALTSVERZEICHNIS

Produktregistrierung	20
Wichtige Sicherheitshinweise	21
Zusammenbau Ihres Shark® Staubsaugers	23
LITHIUM-IONEN-Akku	24
Verwendung Ihres Staubsaugers	25
Steuerungen und Reinigungsmodi	25
Verwendung der Ladestation mit automatischer Entleerung (nur BU3600-Serie)	26
Leiser Modus	26
Entnehmen des Akkus	26
Aufladen Ihres Lithium-Ionen-Akkus	27
Wartung des Staubsaugers	28
Entleeren des Staubbehälters der Ladestation (nur BU3600-Serie)	28
Entleeren des Staubbehälters des Handstaubsaugers	28
Reinigung des Staubbehälters und der Filter	29
Reinigung des Filters der Ladestation mit automatischer Entleerung (nur BU3600-Serie)	30
Wartung der Bodendüse	30
Überprüfen des Staubsaugers auf Blockaden	31
Überprüfen auf Verstopfungen in der Ladestation mit automatischer Entleerung (nur BU3600-Serie)	31
Fehlerdiagnose und -behebung	32
Weitere verfügbare Zubehörteile	34
Garantie	35



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR IM HAUSHALT VERWENDEN • BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES STAUBSAUGERS.

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku.

HINWEIS: Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.



⚠️ WARNHINWEIS

SO VERRINGERN SIE DAS BRAND-, ELEKTROSCHOCK-, VERLETZUNGS- ODER BESCHÄDIGUNGSRISIKO:

- Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Bodendüse, einem Saugrohr und einem Handstaubsauger. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- Inspizieren Sie sämtliche Bestandteile vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf der Staubsauger nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
- Der Staubsauger enthält keine Ersatzteile.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIESSLICH** für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
- Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters darf **KEIN** Teil des Staubsaugers mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Dieses Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- ALLGEMEINER GEBRAUCH**
- Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden.
- Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie stromführende Schläuche, motorisierte Bodendüsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
- Berühren Sie **NIEMALS** Stecker oder Staubsauger mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.
- Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®. Schäden, die durch Filter und Zubehör anderer Hersteller als Shark® verursacht wurden, werden möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt.
- Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Bodendüse oder Zubehöröffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnungen immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
- Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Bodendüse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftwege oder die motorisierte Bodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Bodendüse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
- Das Gerät darf **NICHT** benutzt werden, wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehengelassen wurde.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.
- Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
- Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es nicht zu Schäden an den Teppichfasern kommt.
- Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:

- Flüssigkeiten
- Große Gegenstände
- Harte oder spitze Gegenstände (wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
- Große Mengen an Staub (inkl. Trockenbaumaterial, Kaminasche oder Glut). Verwenden Sie das Gerät **NICHT** als Aufsatz für Elektrowerkzeuge, um Staub einzufangen.
- Rauchende oder brennende Gegenstände (wie heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Zündhölzer)
- Entflammbare oder brennbare Stoffe (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin oder Kerosin)
- Toxische Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:

- In schwach beleuchteten Bereichen
- Auf feuchten oder nassen Oberflächen
- In Außenbereichen
- In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)

- Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Ladegerät einstecken oder ausstecken.

- Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung aus.

- Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Wartens **AUSSCHLIESSLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.

- Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.

- Versuchen Sie **NICHT** den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.

- Stellen Sie nach dem Gebrauch alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker herausziehen.

- Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Bodendüse oder das Handgerät anbringen oder entfernen.


AKKU-PACK

- Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- Für die BU3600-Serie nur die Ladestation XDCKBU3600EU, die Ladestation DK25A-263080H-V oder YLS0251A-E263080 verwenden. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann dazu führen, dass das Gerät nicht geladen wird oder gefährliche Situationen entstehen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer zugelassenen Kundendienststelle ersetzt werden.
- Der Akku ist von allen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben fernzuhalten. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
- Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf. Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf.
- Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dieser explodieren könnte.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.
- Verwenden Sie für die BU3600-Serie ausschließlich den Akku XBTR625KSLEUN von Shark®. (21.6V 3750mAh 81Wh)
- Verwenden Sie für die BU1600-Serie ausschließlich den Akku XBTR625KDCEU von Shark®. (21.6V 3750mAh 81Wh)
- Die Ladestation der BU3600-Serie ist ausschließlich für die Verwendung vorgesehen, wenn der Akku im Staubsauger eingesetzt ist. Eine Nutzung ohne angeschlossenen Akku ist nicht vorgesehen.

1. Das **Saugrohr** auf den Hals der **Bodendüse** schieben, bis es einrastet.
2. Die Öffnung der **Handstaubsaugerdüse** an der Oberseite des Saugrohrs ausrichten und hineinschieben, bis sie einrastet.
3. Es muss darauf geachtet werden, dass die **Ladestation** nach oben zeigt. Die **Halterung** in den Schacht auf der Vorderseite der Ladestation schieben, bis sie einrastet.

4. Stellen Sie die Ladestation auf dem Boden in der Nähe einer Steckdose auf. Den **Netzstecker** in die Steckdose stecken und das Stromkabel anschließend in den Anschluss auf der Rückseite der Halterung stecken.
5. Die Fugendüse kann in der Halterung auf der Ladestation aufbewahrt werden.

Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass alle Bestandteile miteinander verbunden und die Verbindungen fest eingerastet sind.

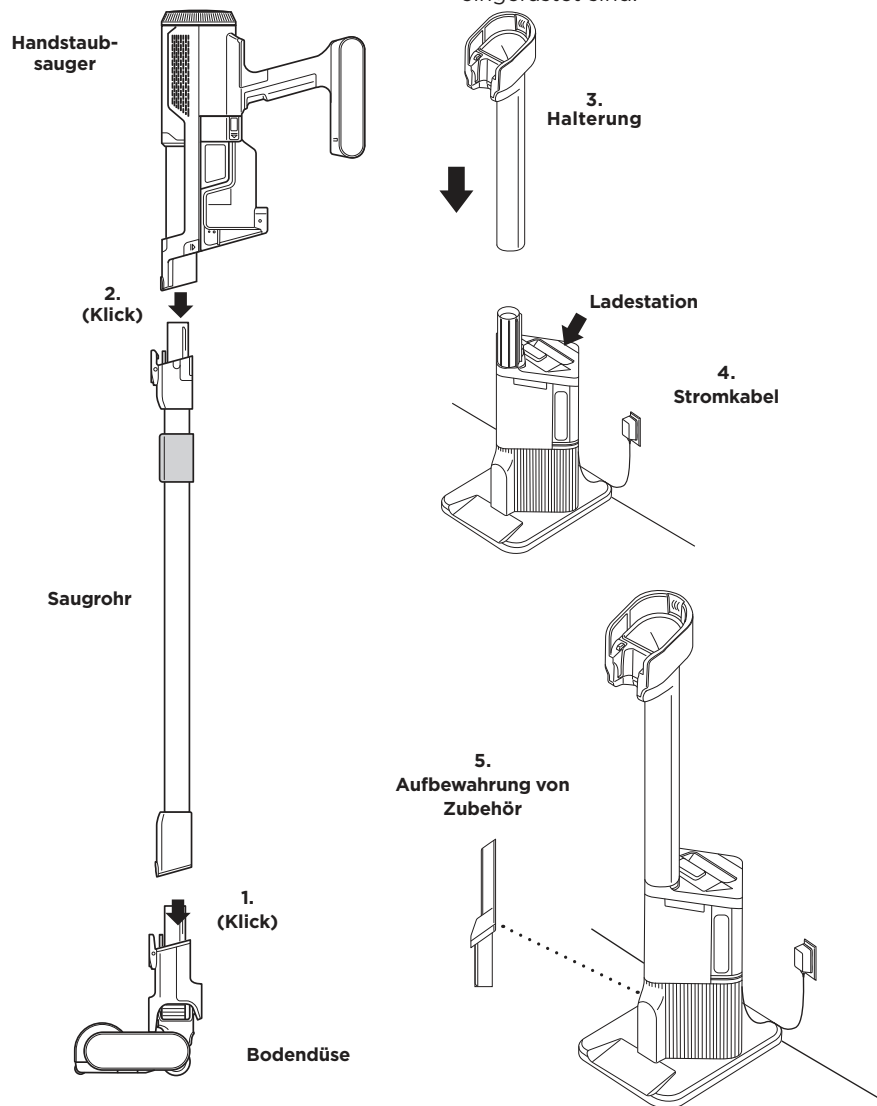


Laden Sie den Akku vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 5 Stunden.

LAUFZEIT BEI VOLLSTÄNDIG GELADENEM AKKU

Mit einer vollständigen Aufladung hat das Gerät eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten. Weitere Informationen finden Sie unter sharkclean.eu/support.

LED-AKKUSTAND- UND LADEANZEIGE

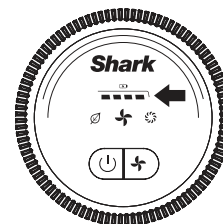


	Vollständig geladen
	Halb geladen
	Wenig geladen
	Fast leer
	Leer

Lädt

Bei einem Ladezustand von 0-74% leuchtet die LED am Akku gelb.

Bei einem Ladezustand von 75-100% leuchtet die LED am Akku grün.

Eine weiße LED bedeutet, der Akku ist vollständig geladen.



HINWEIS: Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 4.5 Stunden.


RECYCLING DES LITHIUM-IONEN-AKKUS

Sollten Sie Ihren Shark® Lithium-Ionen-Akku austauschen müssen, entsorgen oder recyceln Sie ihn gemäß den örtlichen Verordnungen und Vorschriften. In einigen Regionen ist es illegal, Lithium-Ionen-Akkus im Hausmüll zu entsorgen. Bringen Sie verbrauchte Akkus zum Recycling in eine autorisierte Recyclinganlage oder ins Geschäft. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Recyclingzentrum für weitere Informationen zur Entsorgung von verbrauchten Akkus.

HINWEIS: Die Leistung des Shark® Akkus wird wie bei allen Lithium-Ionen-Akkus im Laufe der Zeit unter die hundertprozentige Leistung eines neuen Akkus sinken.


VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS

BEDIENELEMENTE UND REINIGUNGSMODI

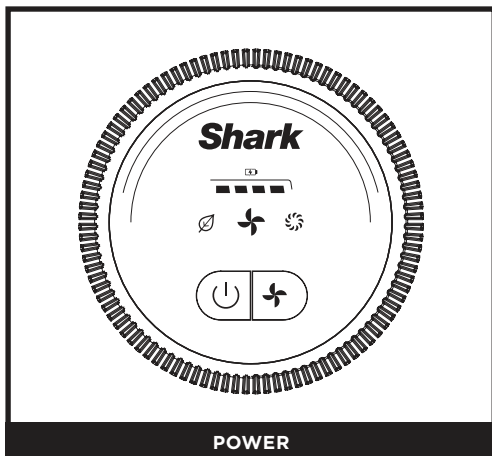


POWER

Drücken Sie die Taste  auf dem Display, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut. Drücken Sie die Wahltaaste , um zwischen den Modi ECO, AUTO und BOOST zu wechseln.

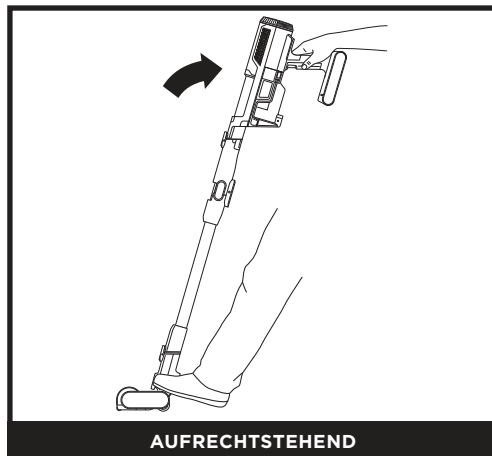


AUFRECHTSTEHEND

In aufrechter Position lässt sich die Bodendüse verriegeln, so dass das Gerät selbst stehend aufbewahrt werden kann, sofern der Handsauger abgenommen wurde. Stellen Sie Ihren Fuß auf die Bodendüse, um die Verriegelung zu lösen und mit der Bodenreinigung zu beginnen.

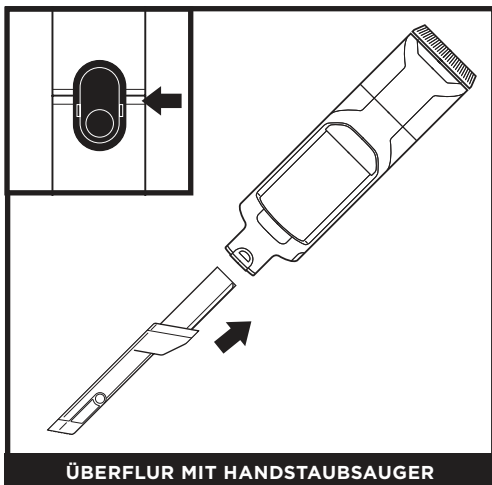

ÜBERFLUR MIT HANDSTAUBSAUGER

Lösen Sie den Handstaubsauger, um Überflurbereiche zu reinigen. Drücken Sie auf den vorderen Entriegelungsknopf am Handstaubsauger, wo er auf das Saugrohr trifft, und nehmen Sie dann den Handstaubsauger ab. Um ein Zubehörteil am Handstaubsauger zu befestigen, schieben Sie es in die Öffnung der Bodendüse. Drücken Sie zum Entfernen auf den vorderen Entriegelungsknopf am Handstaubsauger, wo er auf das Saugrohr trifft, und schieben Sie das Zubehörteil heraus.

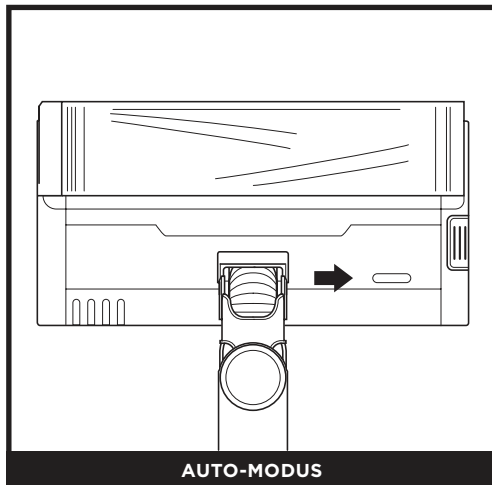


AUTO-MODUS


Wenn sich der Staubsauger im Auto-Modus befindet, passt die FloorDetect-Technologie die Geschwindigkeit der Bürstenrolle automatisch an, um die jeweilige Bodenoberfläche optimal zu reinigen. Die LED-Anzeige an der Bodendüse wechselt je nach erkanntem Bodentyp die Farbe. Bei Hartböden leuchtet die LED-Anzeige der Bodendüse blau auf. Bei Teppichen leuchtet die Anzeige lila.

VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS

VERWENDUNG DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG (BU3600-SERIE)

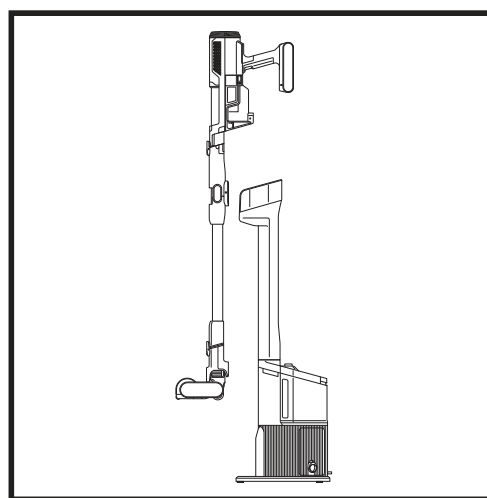


Stellen Sie den Staubsauger in einer Abwärtsbewegung auf die Ladestation. Wenn er korrekt eingerastet ist, beginnt die automatische Entleerung. Der Entleerungszyklus dauert 10 Sekunden.

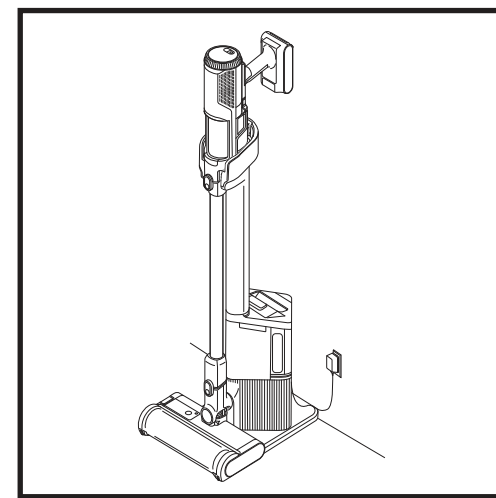

Sobald der Entleerungsvorgang abgeschlossen ist, lädt der Staubsauger weiter auf, bis er von der Ladestation entfernt wird.


LEISER MODUS

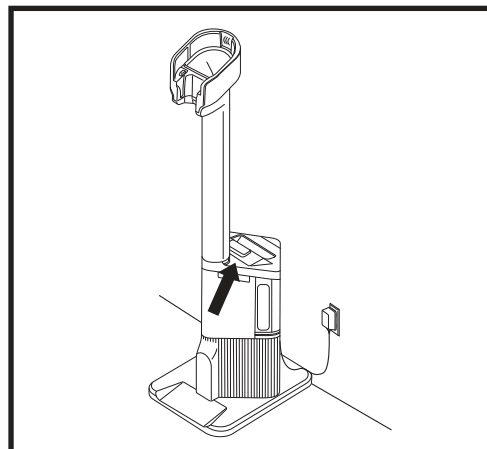

PLATZIERUNG DER TASTE FÜR DEN LEISER MODUS


Drücken Sie die Taste auf der Oberseite der Ladestation, auf der ein Mond abgebildet ist. Der leise Modus ist nun aktiviert. Wenn die Ladestation im leisen Modus ist, kann der Staubsauger an der Ladestation angebracht werden, ohne die automatische Entleerung zu aktivieren.

ENTNAHME DES AKKUS

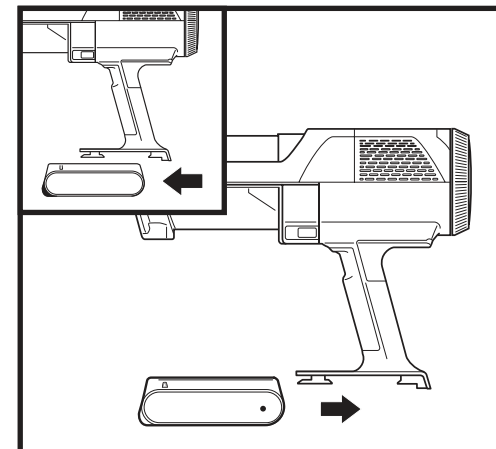

AKKU

Um den Akku aus dem Handstaubsauger zu entnehmen, drücken Sie auf die Entriegelungslasche auf der Akkuabdeckung und schieben Sie den Akku heraus. Um den Akku wieder einzusetzen, schieben Sie ihn in das Fach im Griff, bis er einrastet.

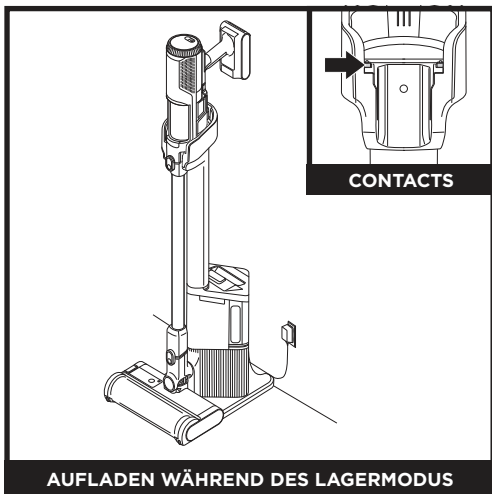

AUFLADEN WÄHREND DES LAGERMODUS

Laden Sie das Gerät, indem Sie es auf der Ladestation platzieren. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte am Saugrohr auf die Kontakte an der Halterung ausgerichtet sind. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und Sie das Gerät wieder verwenden möchten, nehmen Sie es aus der Ladestation.




AKKU NICHT IM STAUBSAUGER

Halten Sie den **Akku-Entriegelungsknopf** gedrückt und ziehen Sie dann den Akku heraus. Stecken Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss am Akku. Um den Akku wiedereinzusetzen, schieben Sie ihn in den Schlitz auf der Rückseite des Handstaubsaugers.

HINWEIS: Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, blinken die Anzeileuchten auf dem Akku, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.


HINWEIS: Das Hauptgerät wird teilweise geladen geliefert. Für eine maximale Laufzeit vor der ersten Verwendung vollständig aufladen (ca. 5 Stunden). Die Akkulaufzeit wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie das Gerät eingesteckt lassen.

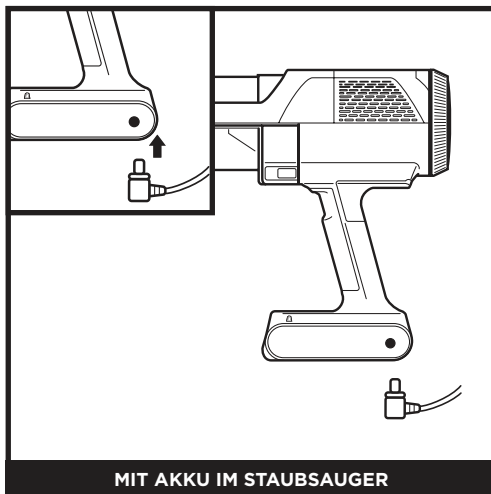


MIT AKKU IM STAUBSAUGER

Um den Akku im Handstaubsauger zu laden, das Ladegerät an eine Steckdose anschließen und dann den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Akkus stecken.

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS DER LADESTATION (BU3600-SERIE)

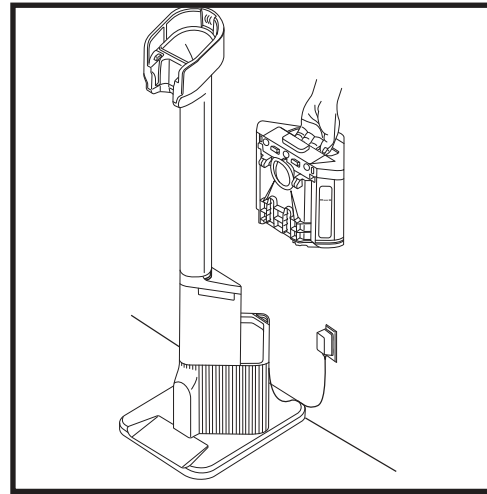


Der Staubbehälter des Docks fasst Staub und Schmutz von bis zu 30 Tagen. Wenn die Schmutz-Füllmarkierung MAX FILL erreicht ist, muss der Staubbehälter der Ladestation geleert werden. Den Behälter am Griff herausheben, um ihn zu entnehmen.

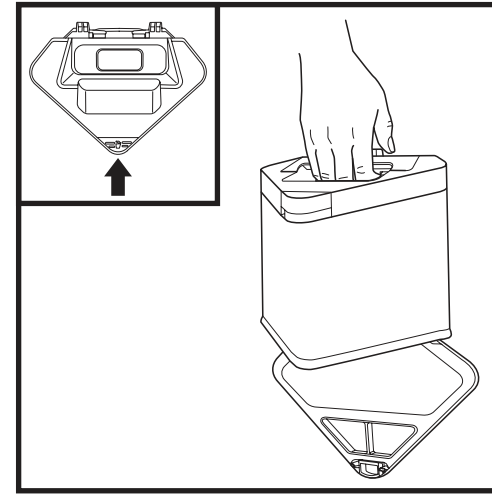


Um den Behälter zu leeren, halten Sie ihn über den Mülleimer und drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Seite. Der Boden öffnet sich und der Schmutz kann entfernt werden.


ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS DES HANDSTAUBSAUGERS (BU3600-SERIE)

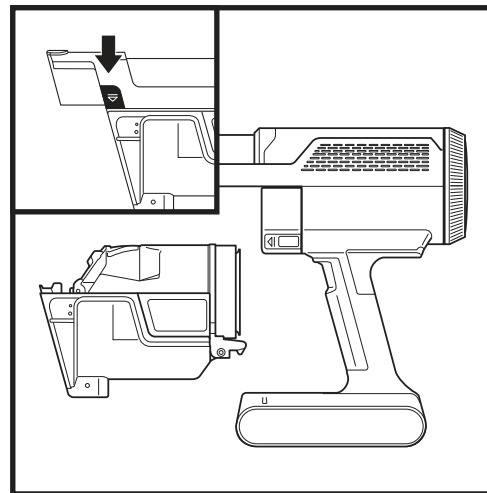

Um den Staubbehälter des Handstaubsaugers zu entleeren, schalten Sie den Strom aus und halten Sie den Handstaubsauger über den Mülleimer. Drücken Sie den Entriegelungsknopf. Der Deckel des Staubbehälters öffnet sich und der Schmutz fällt heraus.

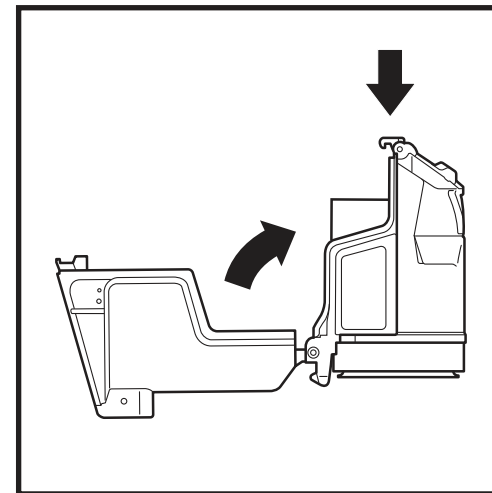


REINIGUNG DES STAUBBEHÄLTERS UND DER FILTER

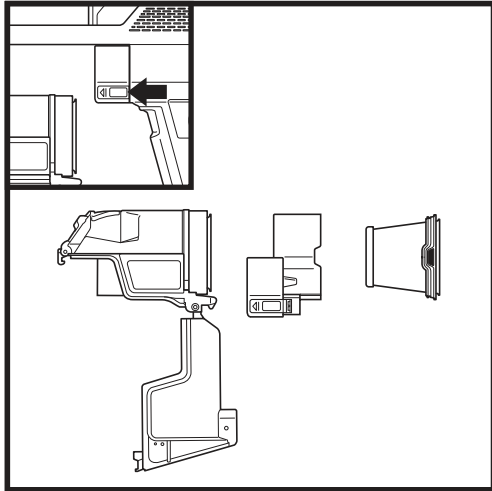


Drücken Sie bei geöffnetem Staubbehälter und ausgeschaltetem Strom beide Entriegelungsknöpfe und schieben Sie den Staubbehälter aus dem Handstaubsauger.

Drücken Sie auf die beiden Laschen seitlich am Filtergehäuse und ziehen Sie den Filter heraus. Um den Filter zu reinigen, spülen Sie ihn nur mit Wasser ab und lassen Sie ihn 24 Stunden an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Um den Filter wieder einzusetzen, schieben Sie ihn zurück in das Gehäuse und schieben das Gehäuse dann wieder in die richtige Position.

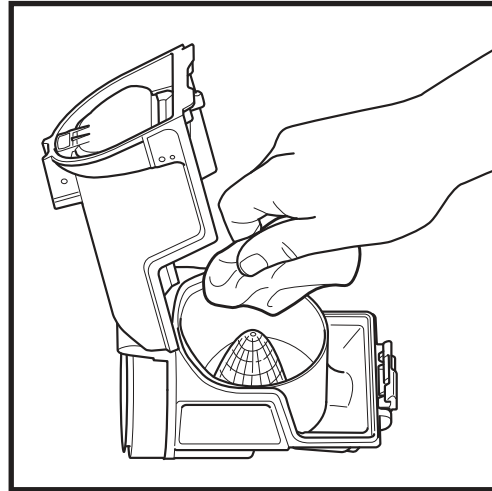

Um den Staubbehälter gründlich zu reinigen, schieben Sie den Entriegelungsknopf, bis sich der Deckel vollständig öffnet. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch ab und spülen Sie den Behälter dann mit Wasser aus. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um eventuelle Schmutzrückstände zu entfernen. Lassen Sie den Staubbehälter mindestens 24 Stunden lang an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.


REINIGUNG DES STAUBBEHÄLTERS UND DER FILTER (BU3600-SERIE)

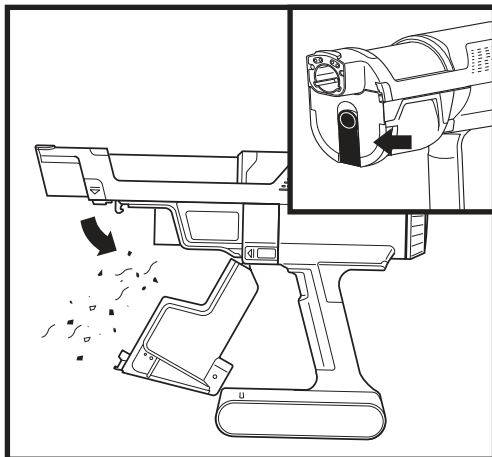

Um den Staubbehälter des Handstaubsaugers zu entleeren, schalten Sie den Strom aus und halten Sie den Handstaubsauger über den Mülleimer. Drücken Sie den Entriegelungsknopf. Der Deckel des Staubbehälters öffnet sich und der Schmutz fällt heraus.


WICHTIG: Zur Reinigung der Filter **KEINE** Seife verwenden. Verwenden Sie nur Wasser. Der Staubsauger hat ohne den Motornachfilter keine Saugkraft. Stellen Sie sicher, dass alle Filter vor der Verwendung eingesetzt sind.

REINIGUNG DES FILTERS DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG (BU3600-SERIE)

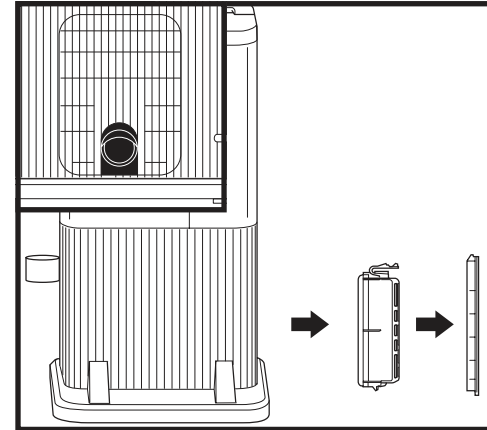


Um auf den Filter in der Ladestation zuzugreifen, entfernen Sie die Filterabdeckung. Drücken Sie den Knopf an der Unterseite der Filterabdeckung, kippen Sie die Abdeckung und heben Sie sie ab. Entfernen Sie den Filter aus der Ladestation. Nachdem der Filter abgespült und getrocknet wurde, setzen Sie ihn ein, indem Sie ihn in die Ladestation einsetzen und die Filterklappe wieder anbringen.

Reinigen Sie Ihre Filter für bestmögliche Ergebnisse mindestens einmal im Monat und ersetzen Sie die Filter regelmäßig. Um die Filter zu reinigen, spülen Sie sie AUSSCHLIESSLICH mit kaltem Wasser ab, denn Reinigungsmittel könnten Schäden verursachen. Lassen Sie alle Filter mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Bauteile eintreten. Durch die Wartung Ihrer Abluft-Schaumstofffilter stellen Sie eine erfolgreiche automatische Entleerung sicher.

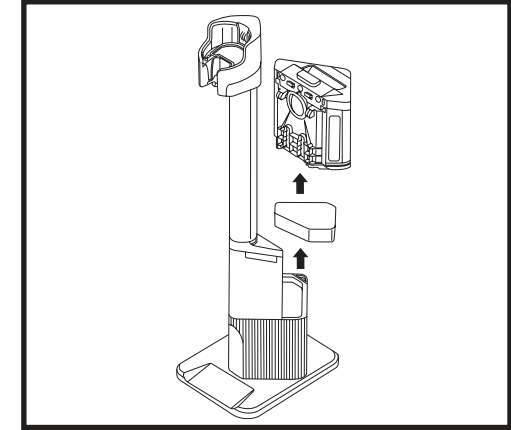


Um an den Abluft-Schaumstofffilter mit automatischer Entleerung zu gelangen, entfernen Sie den Staubbehälter. Bevor Sie den Abluft-Schaumstofffilter entnehmen, saugen Sie feinen Schmutz von der Oberfläche ab. Heben Sie den Abluft-Schaumstofffilter aus der Ladestation und spülen Sie ihn ausschließlich mit Wasser ab (keine Seife verwenden). Lassen Sie den Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

WARTUNG DER BODENDÜSE

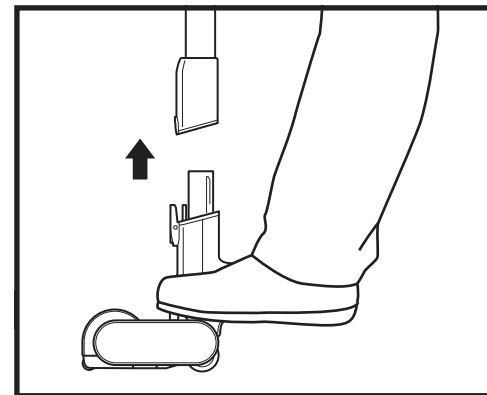


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf zum Abnehmen der Bodendüse, um sie vom Saugrohr zu lösen.
3. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf der Bürstenrolle und schieben Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse.
4. Entfernen Sie sämtliche Blockaden und Schmutz von der Bürstenrolle und der Bodendüse.

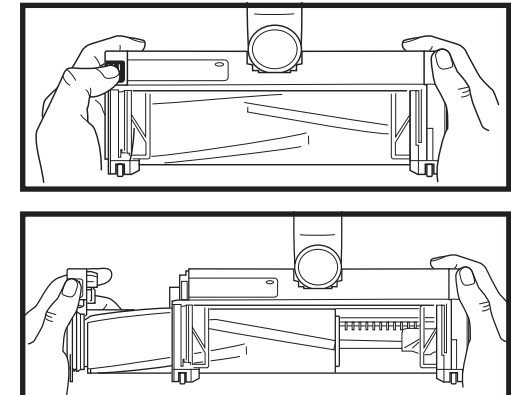

5. Klopfen Sie losen Schmutz ab und wischen Sie die Bürstenrolle anschließend mit einem trockenen Handtuch ab. Waschen Sie die Bürstenrolle bei Bedarf von Hand ab. Verwenden Sie dazu nur Wasser und lassen Sie sie mind. 24 Stunden lang an der Luft vollständig trocknen.
6. Wenn die Bürstenrolle trocken ist, setzen Sie sie wieder in die Bodendüse ein, indem Sie sie in die Bodendüse schieben, bis sie einrastet.


ÜBERPRÜFEN DES STAUBSAUGERS AUF BLOCKADEN

Wenn Sie beim Staubsaugen über einen harten oder spitzen Gegenstand fahren oder während des Saugens eine Geräuschänderung feststellen, prüfen Sie den Staubsauger auf Blockaden oder Gegenstände, die sich in der Bürstenrolle verfangen haben könnten.

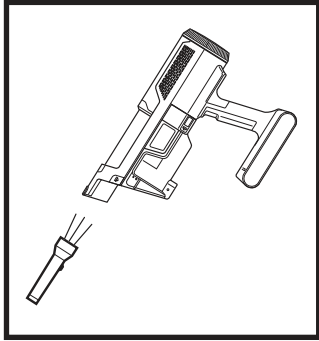


Überprüfen des Handstaubsaugers auf Blockaden:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger vom Saugrohr.
3. Überprüfen Sie alle Ansaugöffnungen zum Staubbehälter und entfernen Sie ggf. Schmutz und Blockaden.

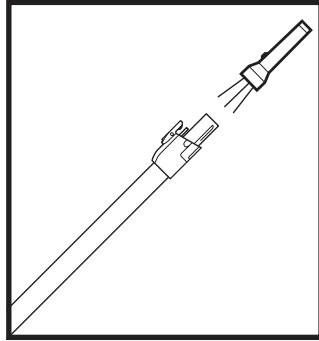

Überprüfen des Saugrohrs auf Blockaden:


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger und die Bodendüse vom Saugrohr ab.
3. Prüfen Sie beide Enden des Saugrohrs auf Blockaden und Schmutz.
4. Beseitigen Sie ggf. Schmutz und Blockaden.

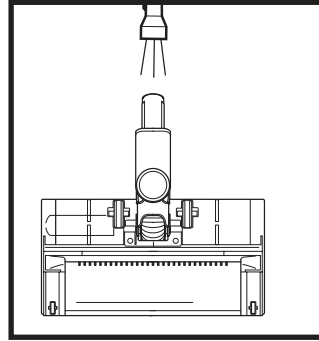

Überprüfen der Bodendüse auf Blockaden:


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Lösen Sie das Saugrohr von der Bodendüse.
3. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf der Bürstenrolle und schieben Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse.
4. Entfernen Sie sämtliche Blockaden und Schmutz von der Bürstenrolle und der Bodendüse.
5. Schieben Sie die Bürstenrolle zurück in die Bodendüse und stellen Sie sicher, dass alles ausgerichtet und in Position ist.

ÜBERPRÜFEN AUF BLOCKADEN IN DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLERUNG (BU3600-SERIE)

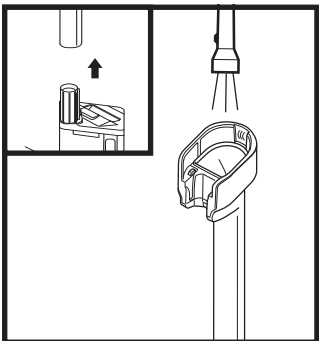

Überprüfung auf Blockaden in der Halterung:

1. Trennen Sie die Ladestation von der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Staubsauger von der Ladestation.
3. Drücken Sie auf die Verriegelung auf der Rückseite der Halterung und nehmen Sie diese aus der Ladestation.
4. Überprüfen Sie das Ende der der Halterung und die Oberseite der Ladestation auf Schmutz oder Blockaden.

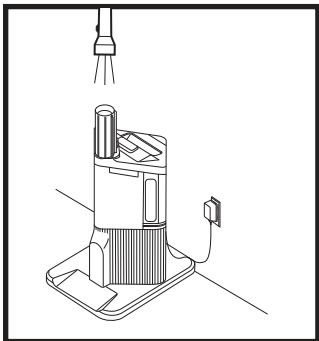

Überprüfen der Ladestation auf Blockaden:

1. Trennen Sie die Ladestation von der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Staubsauger von der Ladestation.
3. Nehmen Sie den Staubbehälter aus der Ladestation.
4. Überprüfen Sie den Ausgang auf Schmutz oder Blockaden.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

! WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Akku.

Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf. Keine Saugkraft oder nur geringe Saugkraft. Die dritte Anzeigeleuchte am Handstaubsauger leuchtet gelb.

(Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt Prüfen auf Blockaden.)

1. Staubbehälter ist evtl. voll; leeren Sie den Staubbehälter.
2. Prüfen Sie die Bodendüse auf Blockaden und entfernen Sie diese ggf.
3. Entfernen Sie alle Fäden, Teppichfasern oder Haare, die sich um die Bürstenrolle verfangen haben.
4. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Handstaubsauger und Saugrohr auf Blockaden und entfernen Sie diese ggf.
5. Prüfen Sie die Filter; diese müssen evtl. gereinigt werden. Folgen Sie den Anweisungen zum Spülen und vollständigen Lufttrocknen der Filter, bevor Sie diese wieder einsetzen.

Staubsauger hebt Teppichtteile oder Läufer hoch.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Boost-Modus nicht aktiviert ist. Bitte saugen Sie vorsichtig über Teppichtteile oder Läufer mit empfindlichen genähten Kanten.
2. Schalten Sie das Gerät aus, um es vom Teppich zu lösen, und starten Sie es dann erneut.

Die Bürstenrolle in der Bodendüse dreht sich nicht.

1. Schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Staubsauger wieder einschalten. Achten Sie darauf, dass der Handstaubsauger weit genug nach hinten geneigt ist, damit die Bürstenrolle während der Benutzung Bodenkontakt hat.
2. Falls an der Bodendüse vorhandene Leuchten nicht aufleuchten, besteht ein Verbindungsfehler zwischen Handstaubsauger, Saugrohr und Bodendüse. Versuchen Sie, die Teile abzunehmen und wieder anzuschließen.

Der Staubsauger schaltet sich selbsttätig aus.

Der Staubsauger kann sich in verschiedenen Fällen selbsttätig ausschalten, zum Beispiel bei Blockaden, Problemen mit dem Akku und Überhitzung. Falls sich der Staubsauger selbsttätig ausschaltet, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Schalten Sie den Staubsauger ein und überprüfen Sie die Anzeigeleuchten des Akkus auf dem Handstaubsauger. Wenn ein Aufladen erforderlich ist, vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn an das Ladegerät anschließen.
2. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (siehe Abschnitte Reinigen des Staubbehälters und Filters).
3. Überprüfen Sie Saugrohr, Zubehör sowie Ansaugöffnungen und entfernen Sie sämtliche Blockaden.
4. Lassen Sie das Gerät und den Akku mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bis sie wieder Zimmertemperatur erreicht haben.
5. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Staubsauger erneut zu starten.

Anzeigeleuchten des Akkus am Handstaubsauger blinken.

- Der Leuchtring an der Bodendüse blinkt rot (Abb. A): Bodendüse verstopft. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung des Staubsaugers“.)

Wenden Sie sich unter www.sharkclean.eu an den Kundendienst, wenn eine der unten aufgeführten Situationen auftritt:

- ECO- und BOOST-LEDs blinken (Abb. B): Überstrom oder Kurzschluss.
- Alle LEDs außer ECO blinken (Abb. C): Motor überhitzt.
- Alle LEDs außer ECO und AUTO blinken (Abb. D): Drehzahlüberschreitung.
- Alle LEDs außer BOOST und AUTO blinken (Abb. E): Kommunikation.
- Die AUTO- und BOOST-LEDs blinken (Abb. F): Möglicherweise liegt ein elektrisches Problem mit der Bodendüse vor.



Abb. A



Abb. B




Abb. C




Abb. D




Abb. E











Abb. F

HINWEIS: Sollte der Staubsauger noch immer nicht ordnungsgemäß funktionieren, kontaktieren Sie den Kundendienst unter sharkclean.eu

- A** Fugendüse
- B** Staub-Fugendüse
- C** Polster-Aufsatz
- D** Breiter Polster-Aufsatz
- E** Tierhaar-Aufsatz
- F** Ersatzzakku
- G** Handstaubsauger-Vormotorfilter
- H** Ladestation mit automatischer Entleerung
Anti-Allergen-Nachmotorfilter (BU3600-SERIE)
- I** Abluft-Schaumstofffilter mit automatischer
Entleerung (BU3600-SERIE)

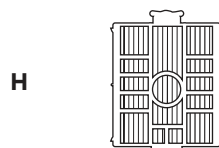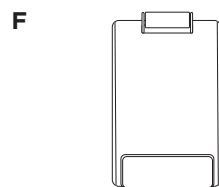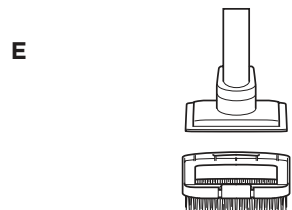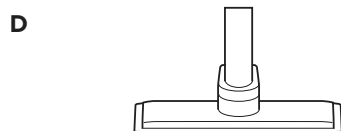

HINWEIS: Nicht alle Geräte kommen mit dem kompletten Zubehör. Lesen Sie für die Konfiguration Ihres Geräts die Kurzanleitung auf der Verpackungsbox. Wenn Sie weiteres Zubehör bestellen möchten, besuchen Sie sharkclean.eu

FÜNF (5) JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BU3600-SERIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark® erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark® so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung). Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark® erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung).

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei-Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für die Geltendmachung der zwei standardmäßig gewährten zwei-Jahres-Garantie. Nach erfolgter Registrierung gewähren wir Ihnen aber drei (3) weitere Jahre Garantie. Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantiespruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantiespruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark® durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark® und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark® stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer (Deutschland: +49 800 0009063, Österreich: +43 800 002105), und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark® kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark® werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Küchengerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark® für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.SharkClean.eu.

THANK YOU

for purchasing the Shark® Cordless Vacuum.



TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label located on the back of your unit.

TIP: You can locate the date code on one of the prongs of the power cord plug.

REGISTER YOUR PURCHASE

TO BENEFIT FROM YOUR PRODUCT'S EXTENDED GUARANTEE, SIMPLY REGISTER YOUR PURCHASE AT:

 sharkclean.eu

 Scan QR code using mobile device

Please note, products purchased directly from Shark® are automatically registered.

Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to guarantee information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase (Keep Receipt): _____

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 21.6V

Body Motor Watts: 300 W

Nozzle Watts: 60W

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This instruction manual is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Cordless Vacuum.

If you have any questions, please visit sharkclean.eu

CONTENTS

Product Registration	38
Important Safety Instructions	40
Assembling your Shark® Vacuum Cleaner	42
LI-ION Battery	43
Using Your Vacuum	44
Controls And Cleaning Modes	44
Using The Auto Empty Dock (BU3600 Series Only)	45
Quiet Mode	45
Battery removal	45
Charging your Li-ion Battery	46
Maintaining your Vacuum Cleaner	47
Emptying The Dock Dust Bin (BU3600 Series Only)	47
Emptying the Handheld Vacuum Dust Cup	47
Cleaning The Dust Cup And Filter	48
Cleaning The Auto Empty Dock Filter (BU3600 Series Only)	49
Nozzle Maintenance	49
Checking For Blockages In The Vacuum	50
Checking For Blockages In The Auto Empty Dock (BU3600 Series Only)	50
Troubleshooting	51
Additional Accessories Available	52
Guarantee	53



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY • PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM.

To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the ION Power Pack battery before servicing.

NOTE: If you have delicate or wool carpets, particularly loop pile, please try the vacuum on a hidden area first to ensure the spinning brush-rolls do not damage or unpick carpet fibres.



⚠ WARNING

REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY, OR PROPERTY DAMAGE:


1. This vacuum consists of a motorised nozzle, wand, and handheld vacuum. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
 2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
 3. Use only identical replacement parts.
 4. This vacuum contains no serviceable parts.
 5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
 6. With the exception of the filters and dust cup, **DO NOT** expose any parts of the vacuum to water or other liquids.
 7. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.
- ### GENERAL USE
8. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance should not be done by children.
 9. Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting any current carrying hoses, motorised nozzles, chargers, batteries, or other electrical or mechanical parts.
 10. **DO NOT** handle plug or vacuum with wet hands.
 11. **DO NOT** use without dust cup, filters, and brush-roll in place.
 12. Only use Shark® branded filters and accessories. Damage caused by non-Shark® filters and accessories may not be covered by the guarantee.
 13. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
 14. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorised floor nozzle become blocked, turn the vacuum off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
 15. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
 16. **DO NOT** use if vacuum is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
 17. Use extra care when cleaning on stairs.
 18. **DO NOT** leave the vacuum unattended while powered on.
 19. When powered on, keep the vacuum moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibres.
 20. If you have delicate or wool carpets, particularly loop pile, please try the vacuum on a hidden area first to ensure the spinning brush-rolls do not damage or unpick carpet fibres.
 21. **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)

22. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Poorly lit areas
 - b) Wet or damp surfaces
 - c) Outdoor areas
 - d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapours (lighter fluid, petrol, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
 23. Turn off the vacuum before plugging in or unplugging the charger.
 24. Turn off the vacuum before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.
 25. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibres, or string wrapped around the brush-roll.
 26. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
 27. **DO NOT** modify or attempt to repair the vacuum or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the battery or vacuum if it has been modified or damaged. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
 28. Turn off all controls before unplugging.
 29. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorised nozzle or hand tool.
- ### BATTERY PACK
30. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
 31. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
 32. For BU3600 Series, use only the XDCKBU3600EU charging dock, DK25A-263080H-V or YLS0251A-E263080 chargers. Use of incorrect charger may result in no charging and/or unsafe conditions. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or approved service agent.
 33. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals increases the risk of fire or burns.
 34. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
 35. Battery should not be stored at temperatures below 3°C (37.4°F) or above 40°C (104°F) to maintain long-term battery life.
 36. **DO NOT** charge battery at temperatures below 5°C (40°F) or above 40°C (104°F). Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
 37. Store the appliance indoors.
 38. **DO NOT** expose the battery to fire or temperatures above 130°C (265°F) as it may explode.
 39. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
 40. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
 41. For BU3600 Series use only Shark® battery pack XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 42. For BU1600 Series use only Shark battery pack XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 43. The BU3600 Series charging dock is designed for use only when the battery is installed in the vacuum. Use without the battery connected to the vacuum is not intended.

AUTO-EMPTY ASSEMBLY (BU3600 SERIES)

1. Slide the **Wand** onto the neck of the **Floor Nozzle** until it clicks into place.
2. Align the **Hand Vacuum** nozzle opening with the top of the wand and slide it on until it clicks into place.
3. Make sure the **Dock** is facing upright. Slide the **Charging Post** into the slot on front of dock until it clicks.
4. Place the dock on the floor near a wall outlet. Plug the **Power Cord** into the outlet, then connect the cord to the port on the back of the charging post.
5. Store the crevice tool accessory on the mount on the dock.

For proper operation, ensure all components are completely connected and clicked into place.

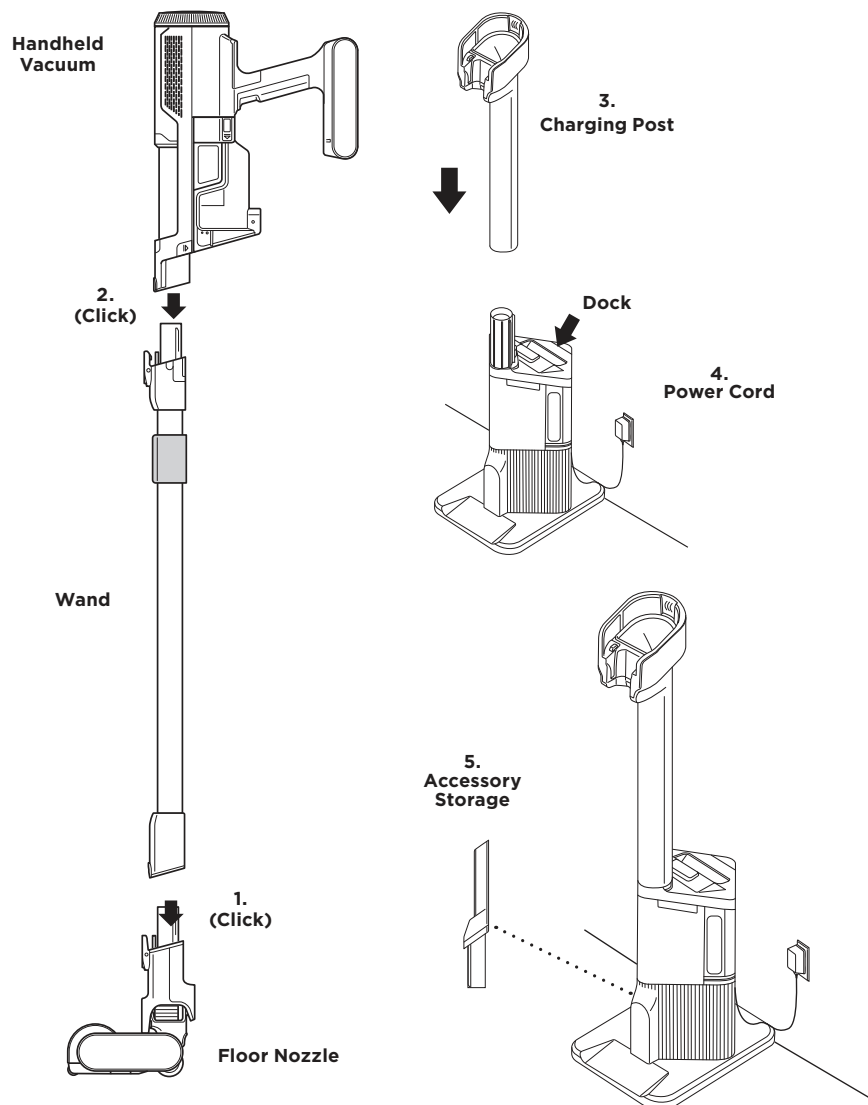


LI-ION BATTERY

Prior to first use, charge the battery completely. A full charge takes approximately 5 hours.

RUNTIMES PER FULLY CHARGED BATTERY

With a full charge, the unit will have up to a 40-minute runtime. Visit sharkclean.eu/support online for more information.


LED BATTERY POWER AND CHARGING INDICATORS

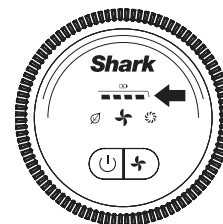

	Full Charge
	Mid Charge
	Low Charge
	Nearly Empty
	No Charge

Charging

- LED on the battery pack will pulse yellow when reaching 0-74% charge.
- LED on the battery pack will pulse green from 75% - 100% charge.
- White LED the battery pack is fully charged.



NOTE: Full charge takes approximately 4.5 hours.


RECYCLING THE LI-ION BATTERY

When the Shark Li-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the standard rubbish bin. Return spent batteries to an authorised recycling centre or to the retailer for recycling. Contact your local recycling centre for information on where to drop off the spent battery.

NOTE: The Shark® battery, like all lithium-ion batteries, will naturally decrease in capacity over time from the 100% capacity of a new battery.


USING YOUR VACUUM

CONTROLS AND CLEANING MODES

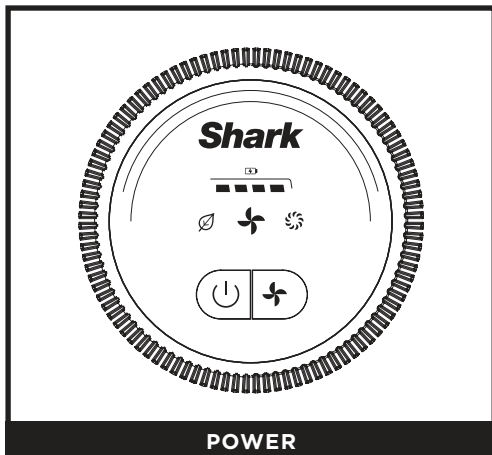


POWER

Press the  button on the UI Screen to turn on power. To turn off power, press the button again. To toggle between ECO, AUTO and BOOST modes, press the mode  selection button.

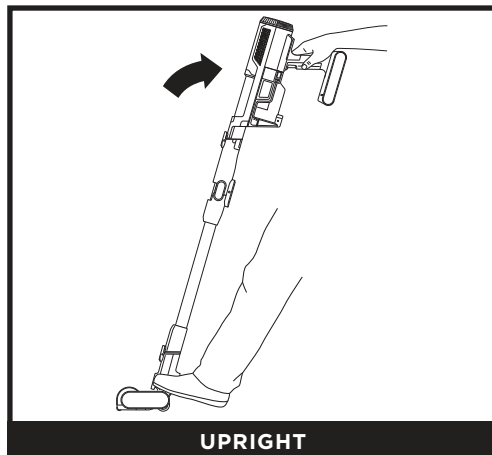


UPRIGHT

When upright, the nozzle will lock to allow for free standing storage when the hand vac is detached. Place your foot on the nozzle to disengage the lock to begin floor cleaning.

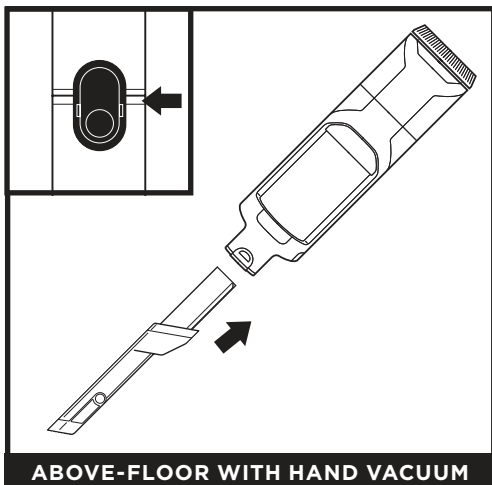

ABOVE-FLOOR WITH HAND VACUUM

Detach the hand vacuum to clean above-floor areas. Press the front latch release button on the hand vac where it meets the wand, then lift off the hand vacuum. To attach an accessory to the hand vacuum, slide it into the opening in the nozzle. To remove, press the front latch release button on the hand vac where it meets the wand, and slide out the accessory.

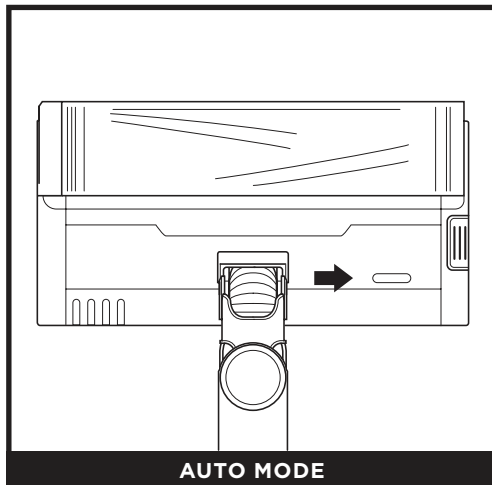


AUTO MODE


When the vacuum is in Auto mode, FloorDetect will automatically adjust the brushroll speed to optimize cleaning on different floor surfaces. The LED indicator on the nozzle will change color based on the floor type detected. When the nozzle detects a bare floor surface, the light will turn blue. When carpet is detected, the light will turn purple.

USING YOUR VACUUM

USING THE AUTO-EMPTY DOCK (BU3600 SERIES)

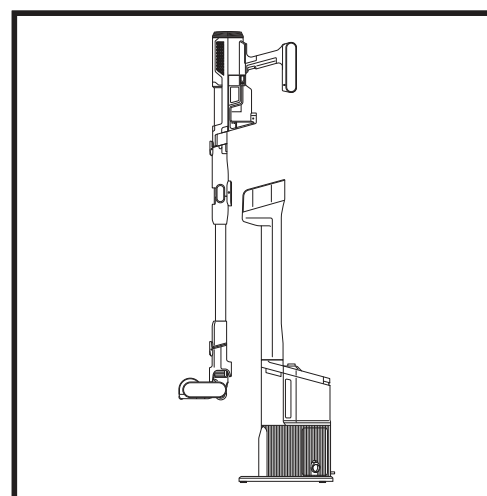


Place the vacuum on the dock in a downward motion. Once properly attached, the auto evacuation process will begin. The evacuation cycle will last for 10 seconds.

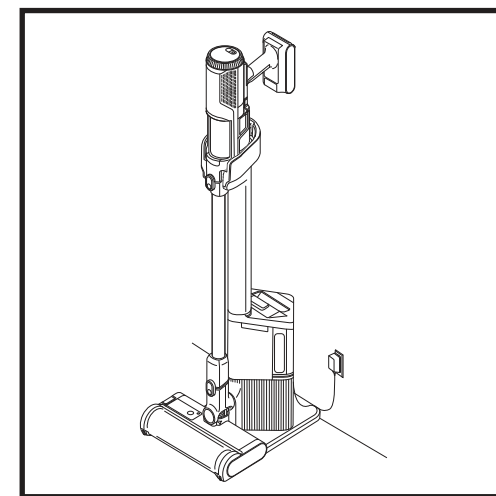

Once evacuation is complete, the vacuum will continue charging until it is removed from the dock.


QUIET MODE

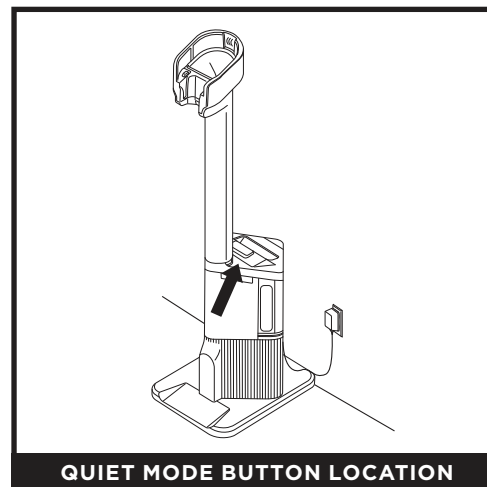

QUIET MODE BUTTON LOCATION

Press the button on the top of the dock that shows an image of a moon. This will initiate Quiet Mode. When the dock is in Quiet Mode, you can dock the vacuum without auto evacuation occurring.


REMOVING THE BATTERY

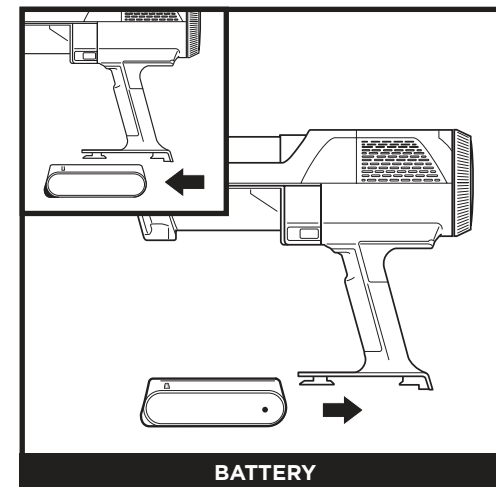


BATTERY

To remove the battery from the hand vacuum, press the release tab on the battery cap and slide out the battery. To reinstall, slide the battery into the compartment in the handle until it clicks into place.


CHARGING YOUR LI-ION BATTERY

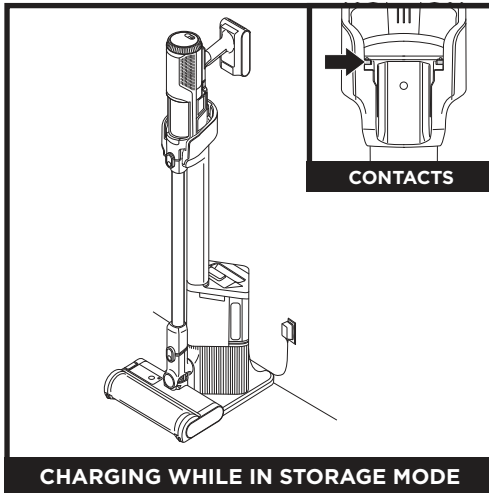

Charge the unit by placing it on the dock. Make sure the contacts on the wand are aligned with the contacts on the charging post. When charging is complete and you need to use the unit again, lift it off the dock.

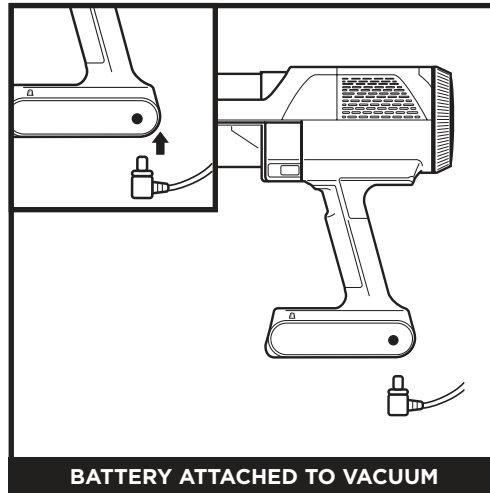

To charge the battery whilst attached to the handheld vacuum, connect the charger to an electrical outlet, then insert the charger plug into the charging port on the battery.

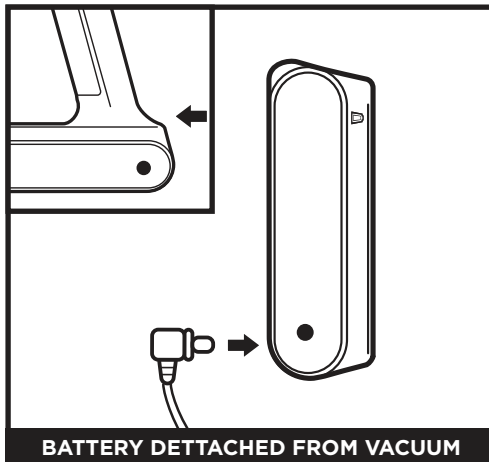


Press and hold the **Battery Release Button**, then pull out the battery. Plug the charger into the charging port on the battery. To reinstall the battery, insert it into the slot in the back of the handheld vacuum.

NOTE: When the unit is docked properly, the charging lights on the battery will blink, indicating that charging has begun.


NOTE: The main unit comes with a partial charge. For maximum runtime, charge fully before first use (approximately 5 hours). Leaving the unit plugged in will not damage battery life.

MAINTAINING YOUR VACUUM

EMPTYING THE DOCK DUST BIN (BU3600 SERIES)

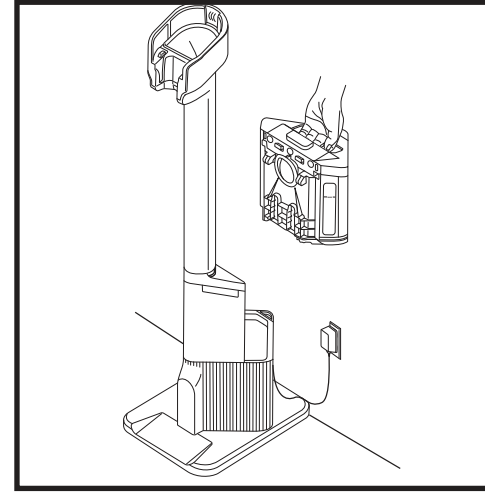


The dock dust bin holds up to 30 days' worth of dust and debris. Empty the dock dust bin when debris reaches "Max" fill line. To remove the bin, lift it out by the handle.

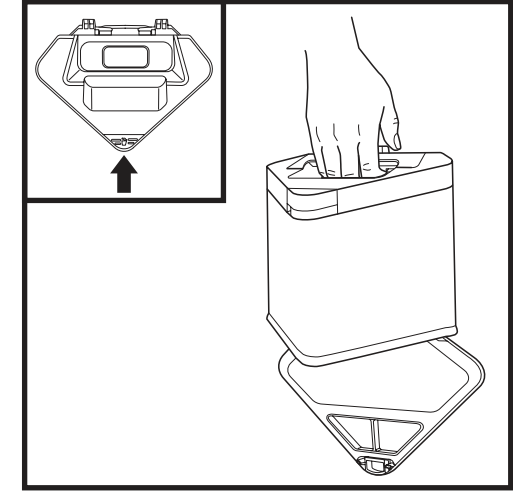


To empty the bin, hold it over the bin and press the release button on the side. The bottom will open to release the debris.

EMPTYING THE HANDHELD VACUUM DUST CUP (BU3600 SERIES)

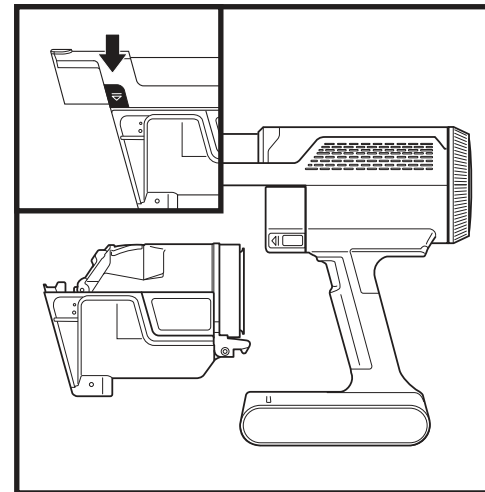


To empty the handheld vacuum dust cup, turn off the power and hold the hand vac over the bin. Press the release button and the dust cup lid will drop open, releasing debris.

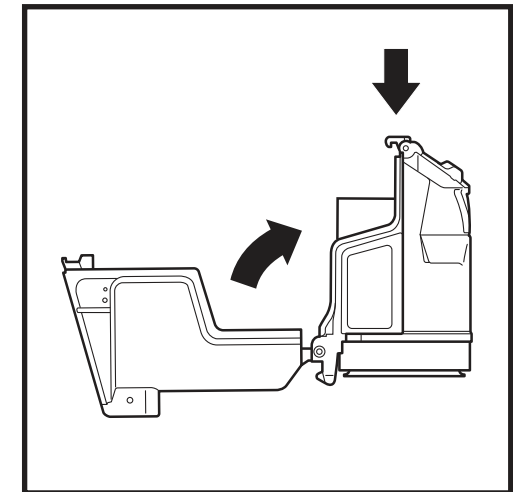


MAINTAINING YOUR VACUUM

CLEANING THE DUST CUP AND FILTER

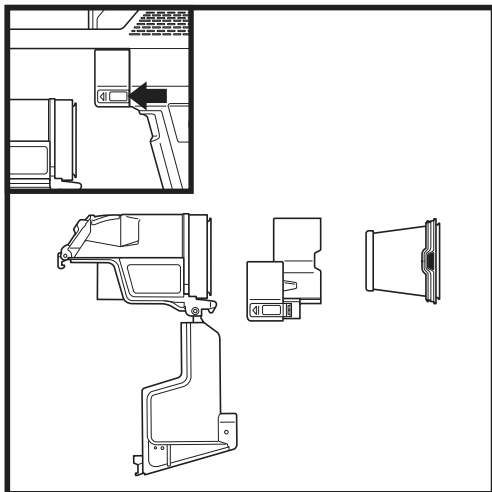


With the dust cup open and the power off, press both release buttons and slide the dust cup out of the hand vac.

Press the tabs on both sides of the filter housing and pull the filter out of the housing. To clean the filter, rinse it with water only and allow it to air-dry for at least 24 hours before reinstalling. To reinstall the filter, slide it back into the housing, then slide the housing back into place.

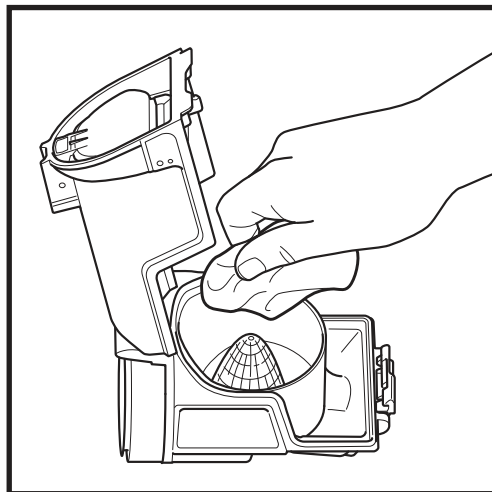

To deep-clean the dust cup, slide the release button until the lid opens completely. Wipe away any dust and debris with a dry cloth, then rinse it out with water. Use a damp cloth to remove any remaining debris. Allow the dust cup to air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling it.

EMPTYING THE HANDHELD VACUUM DUST CUP (BU1600-SERIES)

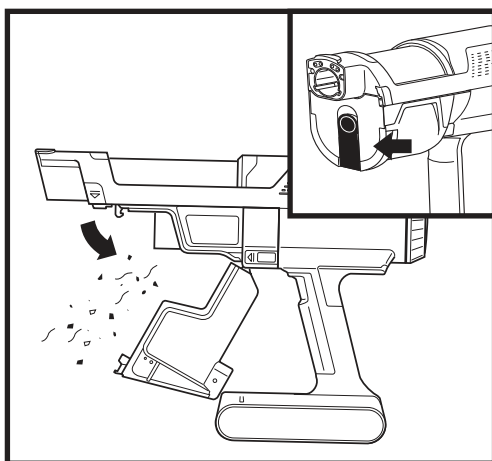


To empty the handheld vacuum (BU1600 Series) dust cup, turn off the power and hold the hand vac over the trash. Press the release button and the dust cup lid will drop open, releasing debris.

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters. Use water only. The vacuum will not have suction if the post-motor filter is not installed. Ensure that all filters are installed before using.


MAINTAINING YOUR VACUUM

CLEANING THE AUTO-EMPTY DOCK FILTER (BU3600 SERIES)

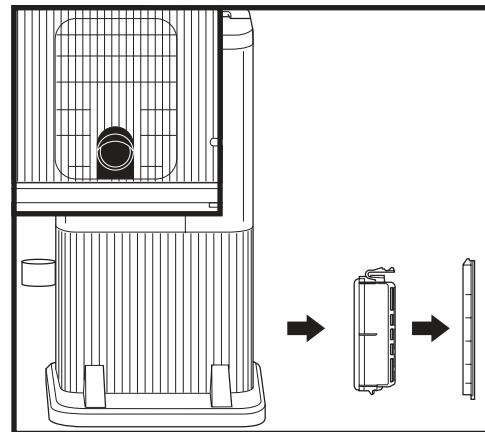


To access the filter in the dock, remove the Filter Door. Press the button at the bottom of the door, then tilt the door and lift it off. Remove the filter from the dock. After the filter has been rinsed and dried, reinstall it by reinserting it into the dock and replacing the filter door.

For best results, clean your Auto-Empty filters at least once a month and replace the filters regularly. To clean filters, rinse with cold water **ONLY** to prevent damage from cleaning chemicals. Allow all filters to air-dry for at least 24 hours before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electrical parts. Maintaining your Exhaust Foam Filter will ensure successful Auto-Empty evacuation.

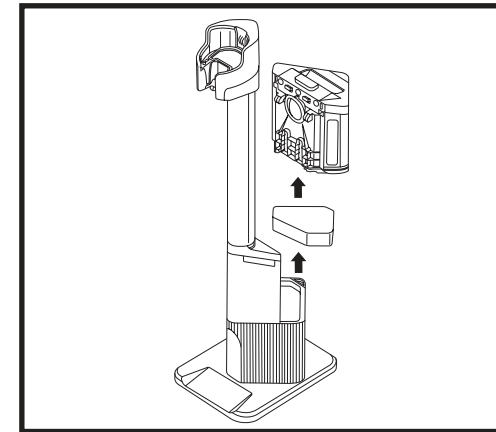


To access the the Auto-Empty Exhaust Foam Filter, remove the dust bin. Before removing the Exhaust Foam Filter, vacuum off any fine debris from the surface. Lift the Exhaust Foam Filter out of the dock, then rinse it with water only (do not use soap). Allow the filter to air-dry completely before reinstalling it.

NOZZLE MAINTENANCE

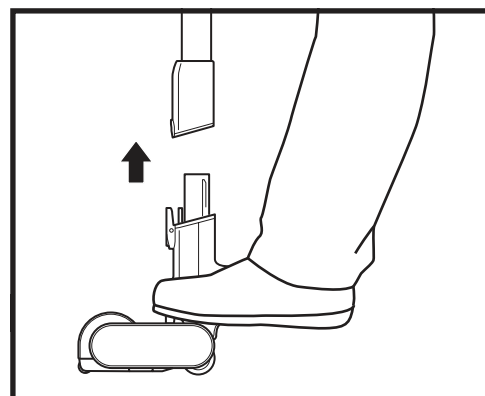

1. Turn off the vacuum.
2. Press the nozzle release button to detach the nozzle from the wand.
3. Press the brushroll release button and slide the brushroll out of the nozzle.
4. Clear any blockages and remove any debris from the brushroll and floor nozzle.

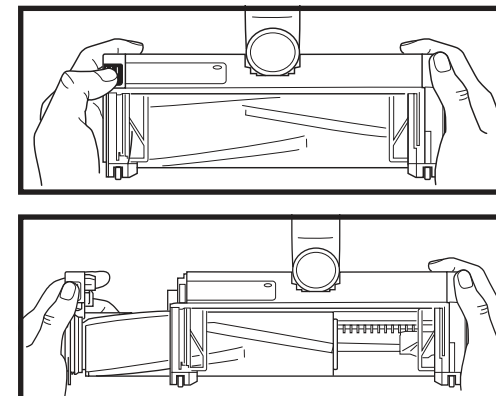


5. Tap off loose debris and wipe the brushroll clean with a dry towel. Hand wash the brushroll if needed, using only water, and then let it air dry completely for at least 24 hours.
6. When the brushroll is dry, reinstall it into the nozzle by inserting it into the nozzle until it clicks.

MAINTAINING YOUR VACUUM


CHECKING FOR BLOCKAGES IN THE VACUUM

If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught in the brushroll.

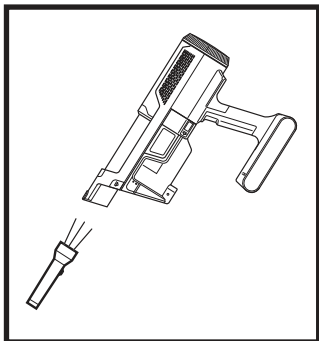


Checking for Blockages in the Hand Vacuum:

1. Turn off the vacuum.
2. Remove the hand vacuum from the wand.
3. Check all intake openings to the dust cup and remove any debris or blockages.

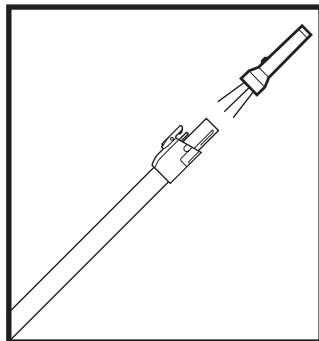

Checking for Blockages in the Wand:


1. Turn off the vacuum.
2. Detach the hand vacuum and floor nozzle from the wand.
3. Check both ends of the wand for blockages and debris.
4. Clear away any debris or blockages.

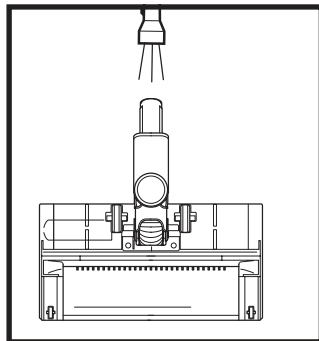

Checking for Blockages in the Floor Nozzle:


1. Turn off the vacuum.
2. Detach the wand from the floor nozzle.
3. Press the brushroll release button and slide the brushroll out of the nozzle.
4. Clear any blockages and release any debris from the brushroll and floor nozzle.
5. Slide the brushroll back into the nozzle, ensuring everything is lined up and in place.

CHECKING FOR BLOCKAGES IN THE AUTO-EMPTY DOCK (BU3600 SERIES)

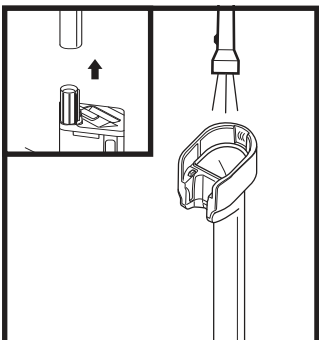

Checking for Blockages in the Charging Post:

1. Unplug the dock.
2. Remove the vacuum from the dock.
3. Press the latch on the back of the charging post and lift the post away from the dock.
4. Check the end of the charging post and top of the dock for any debris or blockages.

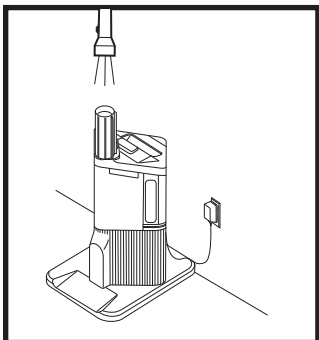

Checking for Blockages in the Dock:

1. Unplug the dock.
2. Remove the vacuum from the dock.
3. Remove the dust bin from the dock.
4. Check the exit for any debris or blockages.

MAINTAINING YOUR VACUUM

TROUBLESHOOTING

WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the battery before servicing.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction. Third indicator light on hand vacuum is solid yellow.

(Refer to Checking for Blockages section for more information.)

1. Dust cup may be full; empty dust cup.
2. Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
3. Remove any string, carpet fibres, or hair that may be wrapped around the brushroll.
4. Check connection between hand vacuum and wand for blockages; clear blockages if required.
5. Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinstalling them.

Vacuum lifts area rugs.

1. Make sure you are not engaging Boost mode. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
2. Turn off the unit to disengage from the carpet, then restart.

The brushroll in the floor nozzle doesn't spin.

1. Immediately turn off the vacuum. Remove any blockages before turning the vacuum back on. Make sure the hand vacuum is tilted back far enough for the brushroll to engage while in use.
2. If the floor nozzle has headlights and they are not illuminated, there is a connection issue between the hand vacuum, wand, and nozzle. Try detaching the parts, then reconnecting them.

Vacuum turns off on its own.

There are several possible reasons for the vacuum turning off on its own, including blockages, battery issues, and overheating. If vacuum turns off on its own, perform the following steps:

1. Turn on the vacuum and check the battery indicator lights on the hand vacuum. If recharging is needed, make sure vacuum power is off before connecting to battery charger.
2. Empty dust cup and clean filters (See the Cleaning the Dust Cup and Filter section).
3. Check wand, accessories, and inlet openings and remove any blockages.
4. Allow unit and battery to cool for at least 45 minutes, until they return to room temperature.
5. Press the On/Off switch to restart the vacuum.

Battery Indicator Lights on hand vacuum are flashing.

- Nozzle Ring Light flashes red (Fig. A): Nozzle clog. (See the Maintaining Your Vacuum section.)
- Contact Customer Service at www.sharkclean.eu if you experience any of the indications listed below:
- ECO and BOOST LEDs are flashing (Fig. B): Overcurrent or short.
- All LEDs except ECO are flashing (Fig. C): Motor is overheating.
- All LEDs except ECO and AUTO are flashing (Fig. D): Overspeed.
- All LEDs except BOOST and AUTO are flashing (Fig. E): Communication.
- AUTO and BOOST LEDs are flashing (Fig. F): There may be an electrical problem with the nozzle.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E











Fig. F

NOTE: If vacuum still does not operate properly, contact Customer Service at sharkclean.eu

- A** Crevice Tool
- B** Duster Crevice Tool
- C** Upholstery Tool
- D** Wide Upholstery Tool
- E** Pet Multi-Tool
- F** Replacement Battery
- G** Hand Vac Pre-Motor Filter
- H** Auto-Empty Dock
Post-Motor Anti-Allergen Filter (BU3600 SERIES)
- I** Auto-Empty Exhaust Foam Filter (BU3600 SERIES)

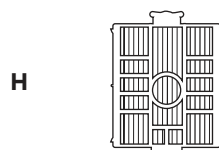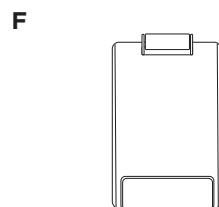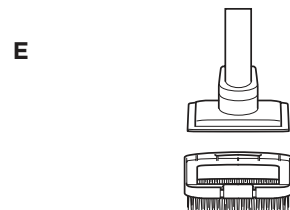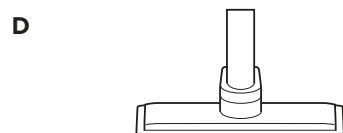

NOTE: Not all accessories come with all units. Please see the Quick Start Guide on the packaging box for your unit's configuration. To order additional accessories, visit sharkclean.eu

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "statutory rights"). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give the original product owner an additional manufacturer's guarantee of up to five years (2 year standard plus 3 on registration). These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

The Lithium ION power pack is not covered by the 5 year guarantee (see battery guarantee below)

Shark® Guarantees

A household appliance like a vacuum cleaner constitutes a sizeable investment. Your new machine needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark® machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll find online support at www.sharkclean.eu

How do I register my extended Shark® guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your machine:

- Date you purchased the machine (receipt or delivery note)

To register online, please visit www.sharkclean.eu/register-guarantee. Products purchased directly from Shark® are automatically registered.

IMPORTANT

- Both the 2 years and the extended 3 years guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark® guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. If you further agree to receive communications from us, you can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark® vacuum and hear the latest news about new Shark® technology and launches.

If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

How long are new Shark® machines guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark® vacuum cleaner is guaranteed for a total of up to five years (2 years plus 3 years on registration).

What is covered by the free Shark® guarantee?

Repair or replacement (at Shark's discretion) of your Shark® machine, including all parts and labour. A Shark® guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark® guarantee?

1. Blockages - for details of how to unblock your vacuum cleaner, please refer to the instructions.
2. Normal wear and tear such as brush bar, fuse, belt, batteries, hose etc.
3. Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Shark® instructions supplied with your machine.
4. Use of the vacuum cleaner for anything other than normal domestic household purposes.
5. Use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.
6. Use of parts and accessories which are not Shark® Genuine Components.
7. Faulty installation (except where installed by Shark®).
8. Repairs or alterations carried out by parties other than Shark® or its agents.
9. The Lithium ION power pack battery. Please see below for battery guarantee.

What happens when my guarantee runs out?

Shark® does not design products to last for a limited time. We do appreciate that there may be a desire for our customers to want to repair their vacuum cleaners after the guarantee has lapsed. In this case please contact our Freephone customer service help line.

Where can I buy genuine Shark® spares and accessories?

Shark® spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark® vacuum. You'll find a full range of Shark® spares, replacement parts and accessories for all Shark® machines at www.sharkclean.eu. Please remember that damage caused by use of non-Shark® spares is not covered under your guarantee.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



CONSEJO: El número de modelo y el número de gama figuran en la etiqueta del código QR, que se encuentra en la parte trasera del producto.



CONSEJO: El código de fecha se encuentra en una de las clavijas del enchufe del cable de alimentación.

REGISTRA TU COMPRA

PARA BENEFICIARTE DE LA GARANTÍA AMPLIADA DE TU PRODUCTO, SOLO TIENES QUE REGISTRAR TU COMPRA EN:



sharkclean.eu



Escanea el código QR con un dispositivo móvil

Ten en cuenta que los productos adquiridos directamente a Shark® se registran automáticamente.

Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

- Consigue asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla, accede también a información sobre la garantía.
- Accede a las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto.
- Sé una de las primeras personas en enterarse de promociones exclusivas de productos.

INDICA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Código de fecha: _____

Fecha de compra (guarda el recibo): _____

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 21,6 V

Potencia del motor del cuerpo: 300 W

Potencia del cabezal: 60 W

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este manual de instrucciones ha sido diseñado para ayudarte a entender perfectamente el funcionamiento de tu nueva aspiradora sin cable Shark®.

Si tienes alguna pregunta, visita nuestro sitio web www.sharkclean.eu

ÍNDICE

Registro del producto.....	56
Instrucciones de seguridad importantes	58
Montaje de la aspiradora Shark®	60
Batería de iones de litio	61
Uso de la aspiradora	62
Controles y modos de limpieza	62
Utilización de la base de vaciado automático (solo en la gama BU3600)	63
Modo silencioso	63
Extracción de la batería	63
Carga de la batería de iones de litio	64
Mantenimiento de la aspiradora	65
Vaciado del depósito de polvo de la base (solo en la gama BU3600)	65
Vaciado del depósito de polvo de la aspiradora de mano	65
Limpieza del depósito de polvo y del filtro	66
Limpieza del filtro de la base de vaciado automático (solo en la gama BU3600).	67
Mantenimiento de la boquilla	67
Comprobación de obstrucciones en la aspiradora.....	68
Comprobación de obstrucciones en la base de vaciado automático (solo en la gama BU3600)	68
Resolución de problemas.....	69
Accesorios opcionales disponibles	70
Garantía	71



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana ocasionados por la eliminación de residuos no controlada, recicla el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las fuentes de materiales. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución o ponte en contacto con el comercio donde adquiriste este producto. Ellos pueden entregar este producto para un reciclado seguro para el medio ambiente.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO • LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA.



Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y puestas en marcha accidentales, apaga la aspiradora y retira la unidad de alimentación de iones de litio antes de tratar de reparar cualquier fallo o realizar cualquier tarea de mantenimiento en la aspiradora.

NOTA: Si tienes alfombras delicadas o de lana, especialmente de rizo, prueba primero a aspirar un área que no se vea para asegurarte de que los cepillos giratorios no dañan las fibras de la alfombra ni se enganchan en ellas.

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:

- Esta aspiradora consta de un cabezal motorizado, un tubo y una aspiradora de mano. Estos componentes contienen conexiones eléctricas, cableado eléctrico y piezas móviles que representan un posible riesgo para el usuario.
 - Antes de usar el producto, inspecciona minuciosamente todas las piezas por si presentasen daños. Si alguna pieza está dañada, no sigas utilizando el producto.
 - Utiliza exclusivamente recambios idénticos.
 - Esta aspiradora no incluye piezas reparables.
 - Utiliza el producto exclusivamente de la manera que se indica en este manual.
NO utilices la aspiradora con un propósito diferente al descrito en este manual.
 - A excepción de los filtros y el depósito de polvo, **NO** pongas en contacto con agua u otros líquidos ninguna pieza de la aspiradora.
 - NO** permitas que los niños utilicen el producto. Mantén el producto y su cable fuera del alcance de los niños. No permitas que se utilice como juguete. Extrema la precaución cuando lo utilices cerca de los niños.
- USO GENERAL**
- Este producto pueden utilizarlo personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, siempre que sea bajo supervisión y si han recibido instrucciones para utilizar el producto de manera segura, además de entender los posibles riesgos. Los niños no deben encargarse de la limpieza ni el mantenimiento del producto.
 - Apaga siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar cualquier tubo flexible con corriente, cabezal motorizado, cargador, batería u otras piezas eléctricas o mecánicas.
 - NO** manipules el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
 - NO** utilices el producto sin haber colocado antes en su sitio el depósito de polvo, los filtros y el cepillo giratorio.
 - Utiliza exclusivamente filtros y accesorios de la marca Shark®. Los daños causados por filtros y accesorios de otra marca que no sea Shark® pueden no estar cubiertos por la garantía.
 - NO** introduzcas ningún objeto en las aberturas del cabezal o de los accesorios. **NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantén las aberturas sin polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
 - NO** utilices el producto si el flujo de aire en el cabezal o el accesorio es limitado. Si se obstruyen los conductos de aire o el cabezal motorizado, apaga la aspiradora. Retira cualquier obstrucción existente antes de volver a utilizar la aspiradora.
 - Mantén el cabezal y todas las aberturas de la aspiradora alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies descalzos y la ropa suelta.
 - NO** utilices la aspiradora si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
 - Ten mucho cuidado cuando la uses en escaleras.
 - NO** dejes la aspiradora sin vigilar mientras esté encendida.
 - Cuando esté encendida, mueve constantemente la aspiradora sobre la alfombra para evitar dañar las fibras textiles.
 - Si tienes alfombras delicadas o de lana, especialmente de rizo, prueba primero a aspirar un área que no se vea para asegurarte de que los cepillos giratorios no dañan las fibras de la alfombra ni se enganchan en ellas.
 - NO** la utilices para recoger:
 - Líquidos
 - Objetos de gran tamaño
 - Objetos duros o afilados (cristales, clavos, tornillos o monedas)
 - Grandes cantidades de polvo (incluidos yeso, cenizas o ascuas).
NO utilices el producto como accesorio de herramientas eléctricas para recoger polvo.
 - Objetos en combustión o que despidan humo (ascuas, colillas o cerillas)
 - Materiales inflamables o combustibles (líquido combustible, gasolina o queroseno)
 - Materiales tóxicos (lejía, amoníaco o limpiatubos).
 - NO** utilices el producto en las siguientes zonas:
 - Zonas mal iluminadas
 - Superficies húmedas o mojadas
 - Lugares al aire libre


- Espacios cerrados que puedan contener humos o vapores explosivos o tóxicos (líquido combustible, gasolina, queroseno, pintura, disolvente de pintura, antipolillas o polvo inflamable).
- Apaga la aspiradora antes de enchufar o desenchufar el cargador.
 - Apaga la aspiradora antes de realizar cualquier tarea de ajuste, limpieza, mantenimiento o de solucionar cualquier problema.
 - Al realizar tareas de limpieza o mantenimiento rutinario, corta **SOLO** el cabello, las fibras o las hebras que se hayan podido enredar en el cepillo giratorio.
 - Deja que todos los filtros se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlos en la aspiradora para impedir que entre líquido en las piezas eléctricas.
 - NO** alteres ni intentes reparar la aspiradora ni la batería tú mismo, y cíñete exclusivamente a las indicaciones de este manual.
NO utilices la batería ni la aspiradora si se ha alterado o dañado.
Las baterías dañadas o alteradas suponen un comportamiento imprevisible que podría provocar incendios, explosiones o lesiones.
 - Apaga la aspiradora antes de desenchufarla.
 - Apaga siempre este producto antes de conectar o desconectar el cabezal motorizado o el accesorio de mano.

BATERÍA

- Esta aspiradora recibe alimentación por medio de la batería. Lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones de carga.
- Para evitar que la aspiradora se ponga en marcha accidentalmente, asegúrate de que esté apagada antes de cogerla o transportarla. **NO** apagues el producto con el dedo sobre el interruptor.
- Para la gama BU3600, usa solo una base de carga XDCKBU3600EU o los cargadores DK25A-263080H-V o YLS0251A-E263080. El uso de un cargador incorrecto puede hacer que el producto no se cargue o que funcione de forma insegura. Si el cable de alimentación sufre daños, deberá ser reemplazado por el fabricante o un técnico autorizado.
- Mantén la batería alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. Si se cortocircuitan los terminales de la batería, aumentará el riesgo de provocar un incendio o quemaduras.
- En caso de mal uso, la batería puede expulsar líquido. Evita el contacto con el líquido, ya que puede provocar irritaciones o quemaduras. Si se produce el contacto, enjuágate con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, pide ayuda médica.

- La batería no se debe almacenar a temperaturas inferiores a 3 °C (37,4 °F) ni por encima de 40 °C (104 °F) para conservar su vida útil.
- NO** cargues la batería a temperaturas inferiores a 5 °C (40 °F) ni superiores a 40 °C (104 °F). Si se carga de forma inadecuada o a temperaturas que no estén comprendidas dentro del rango especificado, la batería podría dañarse y aumentar el riesgo de incendio.
- Guarda el producto en interiores.
- NO** expongas la batería al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F), ya que podría explotar.
- Usa el producto únicamente con la batería específicamente diseñada para él. El uso de otra batería puede provocar riesgo de lesiones e incendio.
- Desconecta la batería antes de llevar a cabo cualquier ajuste, cambiar un accesorio o guardar el producto. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el producto se ponga en marcha por accidente.
- Usa la aspiradora de la gama BU3600 únicamente con la batería Shark® XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
- Usa la aspiradora de la gama BU1600 únicamente con la batería Shark® XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).
- La base de carga de la serie BU3600 está diseñada para usarse únicamente cuando la batería está instalada en la aspiradora. No está previsto su uso sin la batería conectada a la aspiradora.

1. Introduce el **tubo** en el cuello del **cabezal de suelo** hasta que se enganche con un clic.
 2. Alinea la abertura del cabezal de la **aspiradora de mano** con la parte superior del tubo e introdúcela por él hasta que encaje con un clic.
 3. Asegúrate de que la **base** esté orientada hacia arriba. Introduce **el tubo de carga** en la ranura situada la parte superior de la base de carga hasta que se fije con un clic.
 4. Coloca la base en el suelo cerca de una toma de corriente de pared. Enchufa el **cable de alimentación** en la toma de corriente y conecta a continuación el cable en el terminal situado detrás del tubo de carga.
 5. Guarda la boquilla estrecha en el anclaje situado en la base de carga.
- Para que el producto funcione correctamente, asegúrate de que todas las piezas estén bien conectadas y encajadas en su lugar.

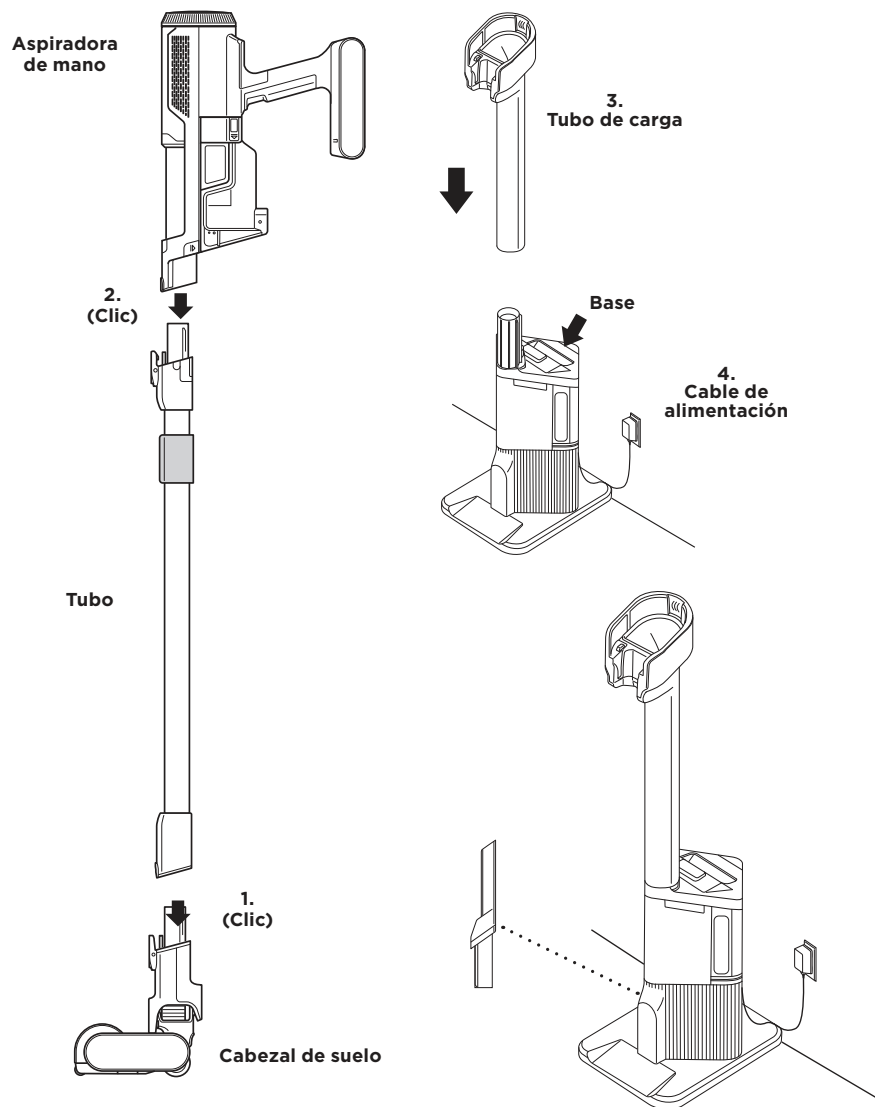


Antes de usar la aspiradora por primera vez, carga la batería por completo. Tarda aproximadamente cinco horas en cargarse por completo.

AUTONOMÍA CON LA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA

Con una carga completa, la unidad tendrá una autonomía de hasta 40 minutos. Visita sharkclean.eu/support para más información en línea.

INDICADORES LED DE FUNCIONAMIENTO Y CARGA DE LA BATERÍA

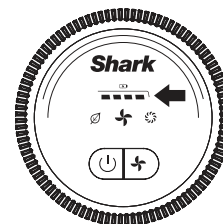

	Carga completa
	Media carga
	Carga baja
	Casi descargada
	Sin carga

Carga




El LED de la batería parpadeará en amarillo cuando alcance entre el 0% y el 74% de carga.



El LED de la batería parpadeará en verde entre el 75% y el 100% de carga.



El LED en blanco indica que la batería está completamente cargada.



NOTA: Tarda aproximadamente 4.5 horas en cargarse por completo.


RECICLAJE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Cuando sea necesario sustituir la batería de iones de litio Shark®, elimínala o recíclala de conformidad con la normativa y las ordenanzas locales. En algunas zonas, es ilegal tirar las baterías de iones de litio gastadas a un contenedor de basura normal. Devuelve las baterías gastadas a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de su reciclaje. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para solicitar información sobre dónde depositar la batería gastada.

NOTA: La capacidad de las baterías Shark®, como todas las baterías de iones de litio, suele disminuir con el paso del tiempo con respecto a la capacidad de una batería nueva.


USO DE LA ASPIRADORA

CONTROLES Y MODOS DE LIMPIEZA

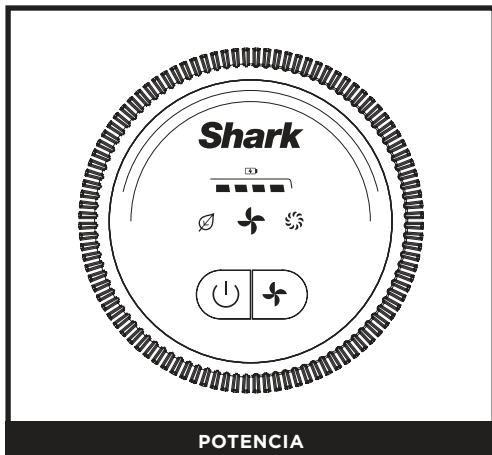

POTENCIA

Presiona el botón ⏻ de encendido/apagado para encender la aspiradora. Para apagarla, vuelve a pulsar ese botón. Pulsa el botón de selección de modos ⚙️ para alternar entre los modos ECO, AUTO y BOOST.

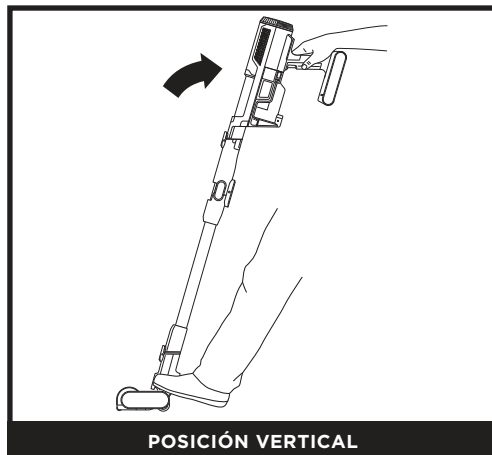


POSICIÓN VERTICAL

Cuando está en posición vertical, el cabezal se bloquea para permitir el almacenamiento autónomo cuando la aspiradora de mano está desmontada. Coloca el pie sobre el cabezal para desbloquearlo y comenzar a limpiar el suelo.



SITIOS ELEVADOS CON LA ASPIRADORA DE MANO

Separa la aspiradora de mano para limpiar los sitios elevados. Presiona el botón de desenganche del pestillo delantero de la aspiradora de mano donde se une con el tubo y, a continuación, levanta la aspiradora de mano. Para colocar un accesorio en la aspiradora de mano, deslízalo en la abertura del cabezal. Para extraerlo, presiona el botón de desenganche del pestillo delantero de la aspiradora de mano, donde se une con el tubo, y desliza el accesorio hacia afuera.

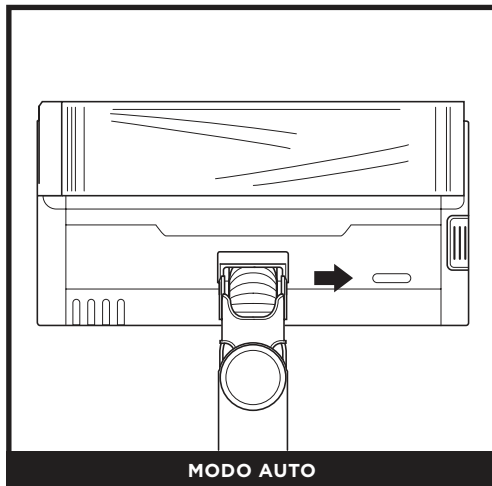


MODO AUTO


Con la aspiradora en modo Auto, el sistema FloorDetect ajusta automáticamente la velocidad del cepillo giratorio para optimizar la limpieza adaptándola a la superficie del suelo. El indicador LED del cabezal cambia de color según el tipo de suelo detectado. Si el cabezal detecta suelos sin revestimiento, la luz será azul. Si detecta alfombras o moquetas, la luz será de color morado.

USO DE LA ASPIRADORA

USO DE LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO (GAMA BU3600)

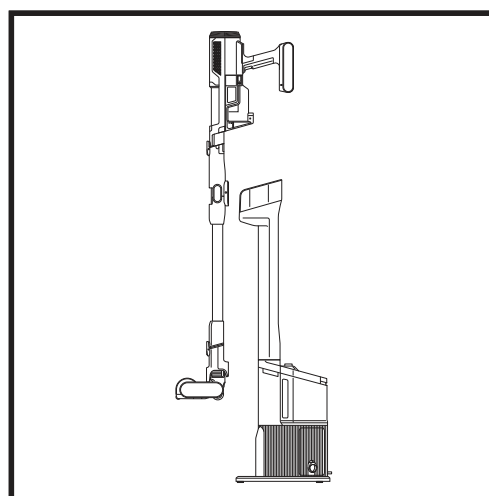


Coloca la aspiradora en la base con un movimiento descendente. Cuando esté correctamente acoplada, comenzará el proceso de autoevacuación. El ciclo de evacuación durará 10 segundos.

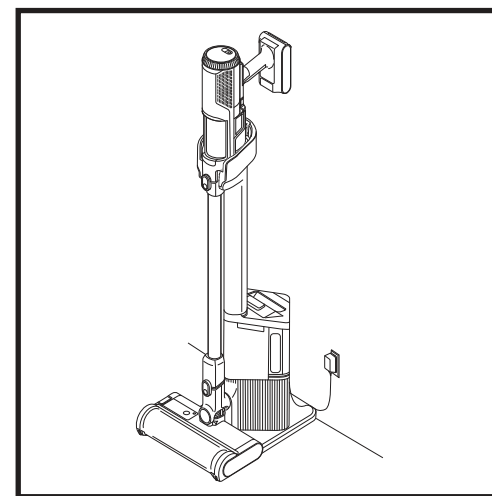

Cuando haya finalizado la evacuación, la aspiradora continuará cargándose hasta que la retires de la base.


MODO SILENCIOSO

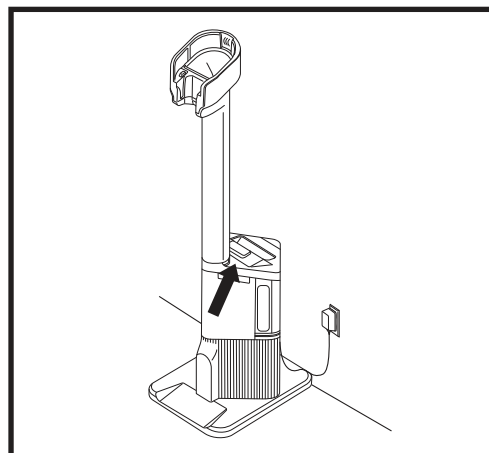

UBICACIÓN DEL BOTÓN DEL MODOSILENCIOSO


Pulsa el botón situado en la parte superior de la base en el que aparece una luna. Al pulsarlo, se activará el modo silencioso. Cuando la base esté en modo silencioso, podrás acoplar la aspiradora a la base sin que tenga lugar el proceso de autoevacuación.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

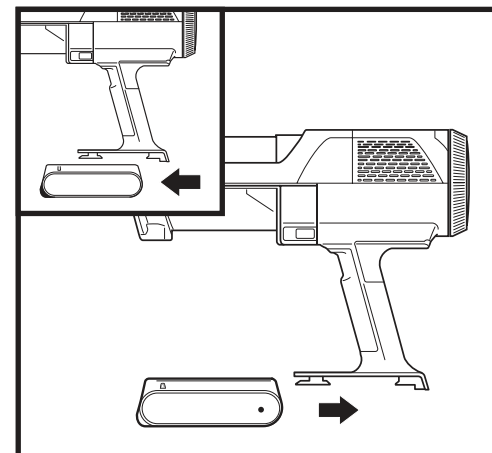


BATERÍA

Para extraer la batería de la aspiradora de mano, presiona las pestañas de desenganche de la tapa de la batería y tira de ella hacia afuera. Para volver a instalarla, desliza la batería en el compartimento del mango hasta que encaje en su sitio.

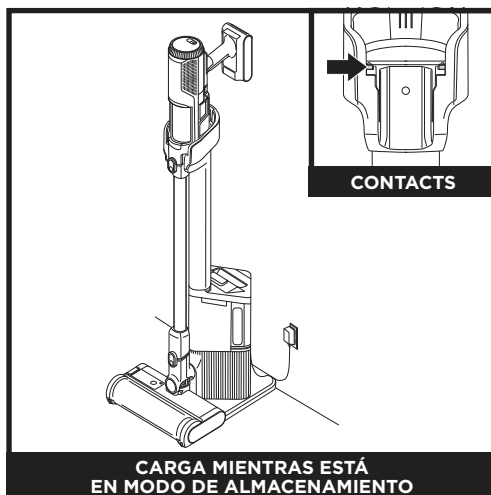

Para cargar la unidad, colócala en la base. Asegúrate de que los contactos del tubo de la aspiradora queden alineados con los contactos del tubo de carga. Cuando termine de cargarse y necesites volver a utilizar la unidad, levántala de la base.

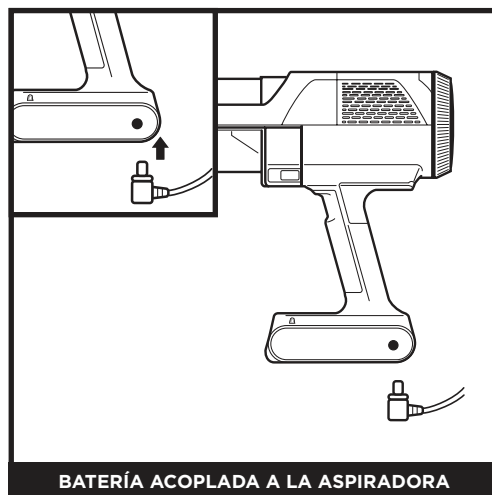

Para cargar la batería cuando esté acoplada a la aspiradora de mano, conecta el cargador a una toma de corriente y, a continuación, introduce el enchufe del cargador en el puerto de carga de la batería.




Mantén apretado el **botón de desenganche de la batería** luego, extrae la batería. Conecta el cargador en el puerto de carga de la batería. Para volver a instalar la batería, insértala en la ranura de la parte posterior de la aspiradora de mano.


NOTA: Cuando la unidad esté correctamente acoplada, los indicadores luminosos de carga de la batería empezarán a parpadear, indicando el inicio de la carga.

NOTA: La unidad principal se suministra parcialmente cargada. Para obtener la máxima autonomía, cárgala totalmente antes del primer uso (aproximadamente cinco horas). Dejar la unidad enchufada no perjudica la vida útil de la batería.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO DE LA BASE (GAMA BU3600)

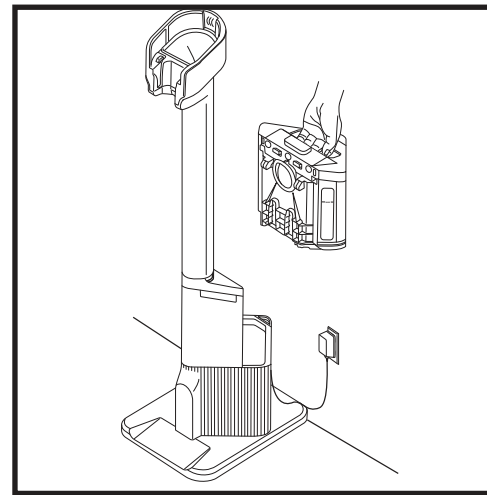


El depósito de polvo de la base tiene capacidad para almacenar polvo y residuos hasta 30 días. Vacíe el depósito de polvo de la base cuando la suciedad llegue a la línea "Max". Para retirar el depósito, levántelo sujetándolo por el asa.

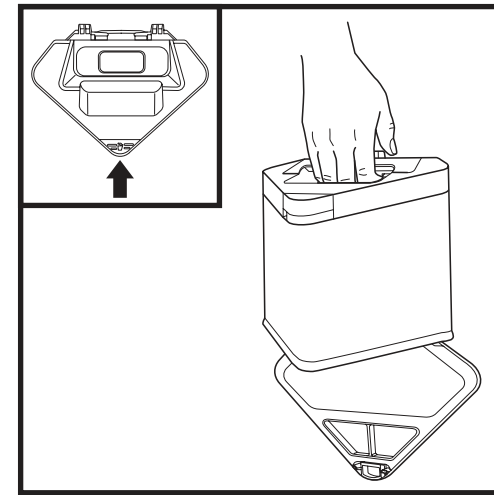


Para vaciar el depósito, sostenlo sobre un cubo de basura y presiona el botón de desenganche situado en el lateral. La parte inferior se abrirá para liberar los residuos.


VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO DE LA ASPIRADORA DE MANO (GAMA BU3600)

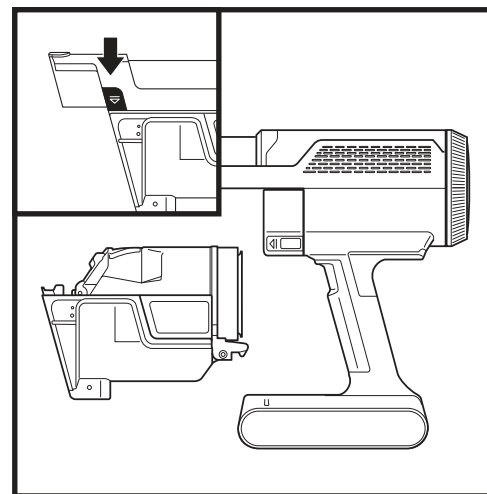

Para vaciar el depósito de polvo de la aspiradora de mano, apágala y sostén la aspiradora de mano sobre un cubo de basura. Pulsa el botón de desenganche y la tapa del depósito de polvo se abrirá, liberando los residuos.

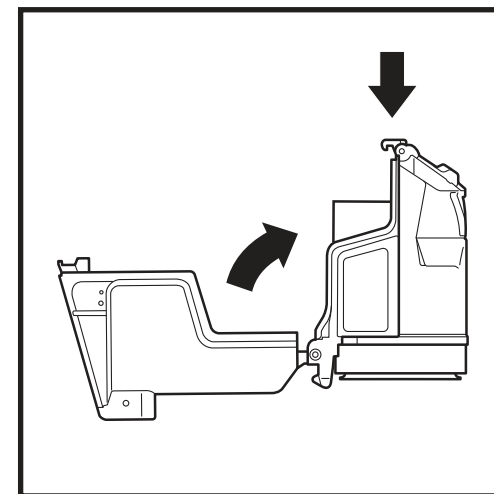


LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE POLVO Y DEL FILTRO

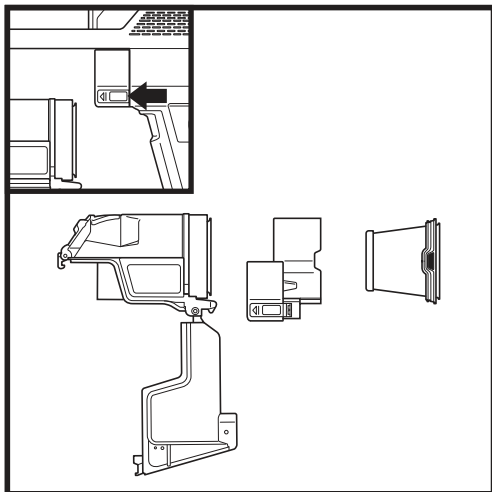


Con el depósito de polvo abierto y la aspiradora apagada, pulsa los dos botones de desenganche y desliza el depósito de polvo fuera de la aspiradora de mano.

Presiona las pestañas de ambos lados de la carcasa del filtro y tira de él para sacarlo. Para limpiar el filtro, acláralo solo con agua y déjalo secar al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo. Para volver a instalar el filtro, deslízalo de nuevo en la carcasa y luego vuelve a colocar la carcasa en su sitio.

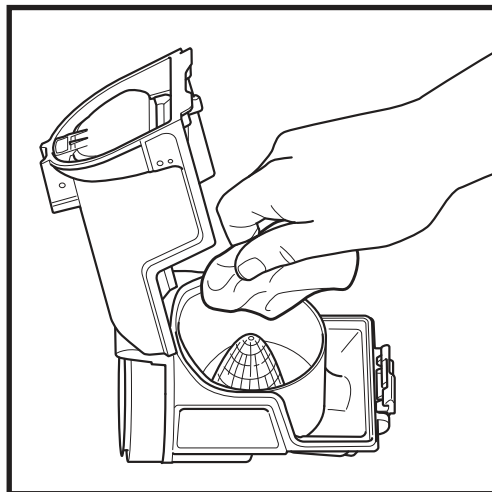

Para limpiar a fondo el depósito de polvo, desliza el botón de desenganche hasta que la tapa se abra por completo. Limpia el polvo y los residuos con un paño seco y acláralo con agua. Utiliza un paño húmedo para eliminar cualquier resto de suciedad. Deja que el depósito de polvo se seque completamente al aire durante 24 horas antes de volver a instalarlo.


VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO DE LA ASPIRADORA DE MANO (GAMA BU3600)

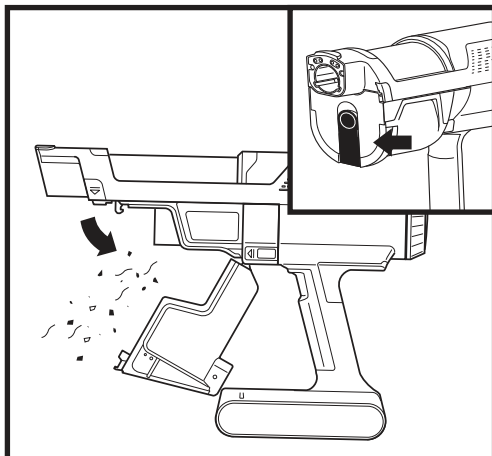

Para vaciar el depósito de polvo de la aspiradora de mano, apágala y sostén la aspiradora de mano sobre un cubo de basura. Pulsa el botón de desenganche y la tapa del depósito de polvo se abrirá, liberando los residuos.


IMPORTANTE: NO utilices jabón para limpiar los filtros. Usa agua únicamente. La aspiradora no conseguirá succionar si el filtro posterior al motor no está instalado. Asegúrate de que todos los filtros estén instalados antes de usar el producto.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO (GAMA BU3600)

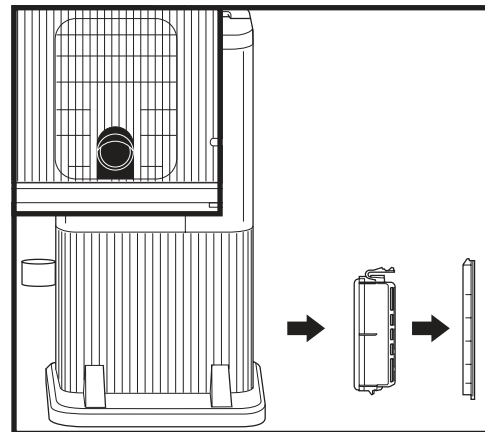


Para acceder al filtro de la base, primero retira la tapa del filtro. Pulsa el botón de la parte superior de la tapa y, a continuación, inclina la tapa y extráela. Retira el filtro de la base. Después de enjuagar y secar el filtro, vuelve a introducirlo en la base y, por último, coloca nuevamente la tapa del filtro.

Para lograr un resultado óptimo, limpia los filtros de la base de autovaciado al menos una vez al mes y sustitúyelos periódicamente. Para limpiar los filtros, enjuágalos ÚNICAMENTE con agua fría para evitar daños producidos por productos químicos de limpieza. Deja que todos los filtros se sequen al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlos para evitar que entre líquido en las piezas eléctricas. El mantenimiento del filtro de espuma de salida de aire garantizará que el proceso de evacuación de la base de autovaciado se realice correctamente.

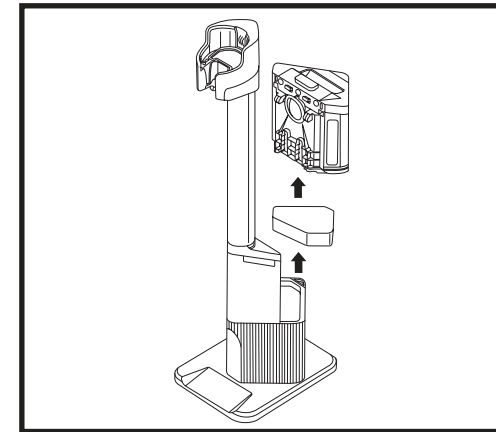


Para acceder al filtro de espuma de salida de aire de la base de vaciado automático, retira el depósito de polvo. Antes de retirar el filtro de espuma, aspira la suciedad fina de la superficie del mismo. Extrae el filtro de espuma de la base, enjuágalo únicamente con agua (no utilices jabón). Deja que el filtro se seque completamente al aire antes de volver a instalarlo.

MANTENIMIENTO DEL CABEZAL

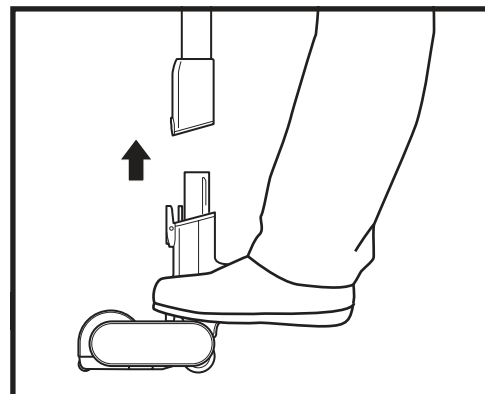


1. Apaga la aspiradora.
2. Presiona el botón de desenganche del cabezal para desacoplarlo del tubo.
3. Pulsa el botón de desenganche del cepillo giratorio y deslízalo fuera del cabezal.
4. Retira cualquier obstrucción y elimina cualquier residuo del cepillo giratorio y del cabezal.

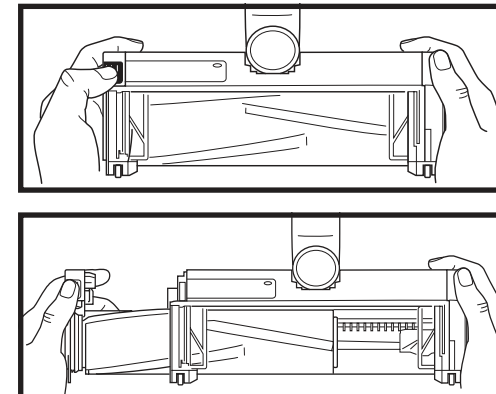

5. Da algunos golpecitos en el cepillo giratorio para eliminar la suciedad que haya suelta y límpialo con un paño seco. Si es necesario, lava el cepillo giratorio a mano, solo con agua, y déjalo secar al aire durante al menos 24 horas.
6. Cuando el cepillo giratorio esté seco, vuelve a instalarlo en el cabezal introduciéndolo en este hasta que se enganche con un clic.


COMPROBACIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LA ASPIRADORA

Si pasas por encima de un objeto duro o afilado o notas un cambio de ruido mientras aspiras, comprueba si hay obstrucciones u objetos atrapados en el cepillo giratorio.

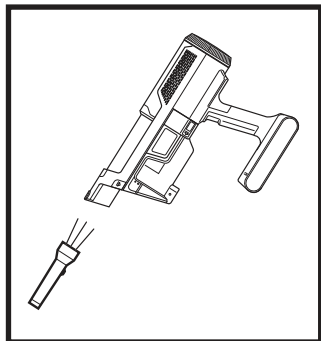


Comprobación de obstrucciones en la aspiradora de mano:

1. Apaga la aspiradora.
2. Separa la aspiradora de mano del tubo.
3. Comprueba todas las aberturas de entrada al depósito de polvo y elimina los residuos u obstrucciones.

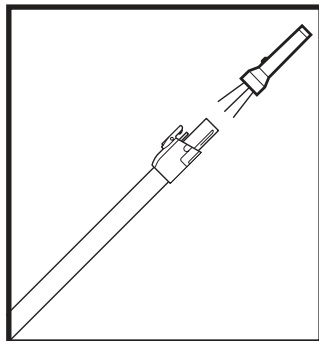

Comprobación de obstrucciones en el tubo:


1. Apaga la aspiradora.
2. Separa la aspiradora de mano y el Cabezal de suelo del tubo.
3. Comprueba que los extremos del tubo no presentan obstrucciones ni residuos.
4. Retira cualquier residuo u obstrucción.

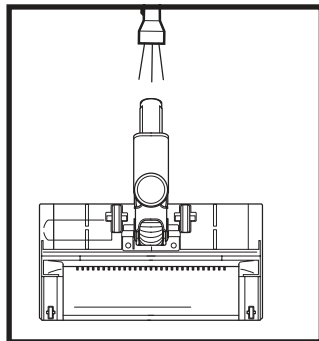

Comprobación de obstrucciones en el Cabezal de suelo:


1. Apaga la aspiradora.
2. Separa el tubo del Cabezal de suelo.
3. Pulsa el botón de desenganche del cepillo giratorio y deslízalo fuera del cabezal.
4. Retira cualquier obstrucción y elimina cualquier residuo del cepillo giratorio y del cabezal.
5. Vuelve a introducir el cepillo en el Cabezal de suelo, asegurándote de que todo esté alineado y en su sitio.

COMPROBACIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO (GAMA BU3600)

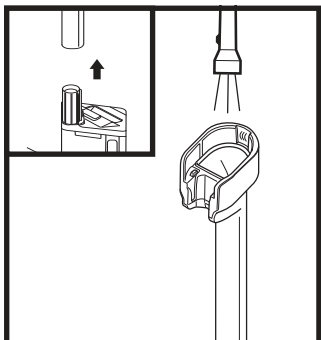

Comprobación de obstrucciones en el tubo de carga:

1. Desenchufa la base.
2. Retira la aspiradora de la base.
3. Presiona el pestillo situado en la parte posterior del tubo de carga y levanta el tubo para alejarlo de la base.
4. Comprueba ambos extremos del tubo de carga para ver si hay suciedad u obstrucciones en ellos.

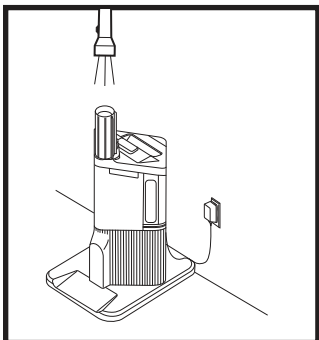

Comprobación de obstrucciones en la base:

1. Desenchufa la base.
2. Retira la aspiradora de la base.
3. Retira el depósito de polvo de la base.
4. Comprueba la salida para ver si hay suciedad u obstrucciones.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y puestas en marcha accidentales, apaga la aspiradora y retira la batería antes de tratar de reparar cualquier fallo o realizar cualquier tarea de mantenimiento en la aspiradora.

La aspiradora no recoge la suciedad. Succión nula o reducida. El tercer indicador luminoso de la aspiradora de mano está encendido en amarillo fijo. (Consulta la sección Comprobación de obstrucciones para más información).

1. Es posible que el depósito de polvo esté lleno. Vacíalo.
2. Comprueba si el Cabezal de suelo está obstruido y quita las obstrucciones, si las hay.
3. Retira cualquier hilo, fibra de alfombra o cabello que pueda estar enredado alrededor del cepillo giratorio.
4. Comprueba que nada bloquea la conexión entre la aspiradora de mano y el tubo. Elimina las obstrucciones si es necesario.
5. Revisa los filtros para comprobar si es necesario limpiarlos. Sigue las instrucciones para enjuagar y dejar secar los filtros al aire por completo antes de volver a colocarlos.

La aspiradora levanta las alfombras.

1. Asegúrate de que el modo Boost no está activado. Ten cuidado al aspirar alfombras o moquetas que tengan costuras delicadas.
2. Apaga la unidad para desengancharla de la alfombra y vuelve a encenderla.

El cepillo giratorio del Cabezal de suelo no gira.

1. Apaga la aspiradora inmediatamente. Elimina cualquier obstrucción antes de volver a encender la aspiradora. Asegúrate de que la aspiradora de mano está lo suficientemente inclinada como para que el cepillo giratorio se acople.
2. Si el cabezal incluye luces y estas no se iluminan, existe un problema de conexión entre la aspiradora de mano, el tubo y el Cabezal de suelo. Prueba a separar las piezas y volver a conectarlas.

La aspiradora se apaga sola.

Hay varias posibles razones por las que la aspiradora puede apagarse sola, como obstrucciones, problemas con la batería y sobrecalentamiento. Si la aspiradora se apaga sola, realiza los siguientes pasos:

1. Enciende la aspiradora y comprueba los indicadores luminosos de carga de la batería en la aspiradora de mano. Si hace falta recargarla, asegúrate de que la aspiradora esté apagada antes de enchufarla al cargador.
2. Vacía el depósito de polvo y limpia los filtros (consulta el apartado de Limpieza del depósito de polvo y del filtro).
3. Comprueba el tubo, los accesorios y las entradas de aire y elimina cualquier obstrucción.
4. Deja que la unidad y la batería se enfrien durante al menos 45 minutos hasta que vuelvan a estar a temperatura ambiente.
5. Pulsa el botón de encendido/apagado para volver a encender la aspiradora.

Los indicadores luminosos de la batería de la aspiradora de mano parpadean.

- La luz del anillo del cabezal parpadea en rojo (Fig. A): obstrucción en el cabezal. (Consulta el apartado Mantenimiento de la aspiradora).

Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente en www.sharkclean.eu si se produce alguna de las incidencias que se enumeran a continuación:

- Los leds ECO y BOOST parpadean (Fig. B): sobrecorriente o cortocircuito.
- Todos los leds, excepto ECO, parpadean (Fig. C): sobrecalentamiento del motor.
- Todos los leds, excepto ECO y AUTO parpadean (Fig. D): sobrevelocidad.
- Todos los leds, excepto BOOST y AUTO parpadean (Fig. E): comunicación.
- Los leds AUTO y BOOST parpadean (Fig. F): Puede existir algún problema eléctrico con el cabezal.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D



Fig. E




Fig. F


NOTA: Si la aspiradora sigue sin funcionar adecuadamente, ponte en contacto con sharkclean.eu

- A** Boquilla estrecha
- B** Boquilla estrecha para polvo
- C** Boquilla para tapicería
- D** Boquilla ancha para tapicería
- E** Minicepillo para pelo de mascota
- F** Batería de recambio
- G** Filtro previo al motor de la aspiradora de mano
- H** Filtro antialérgeno posterior al motor de la base de vaciado automático (GAMA BU3600)
- I** Filtro de espuma de salida de aire de la base de vaciado automático (GAMA BU3600)


A




B




C




D

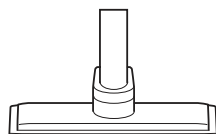

E




F




G



H



I



NOTA: No todos los accesorios se suministran con todos los modelos. Consulta la Guía de inicio rápido que encontrarás en la caja para conocer qué incluye tu unidad. Para adquirir otros accesorios, visita sharkclean.eu.

Shark NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE HASTA CINCO (5) AÑOS

Cuando una persona adquiere un producto en Europa, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos ante su proveedor. No obstante, en Shark confiamos tanto en la calidad de nuestros productos que le ofrecemos una garantía adicional del fabricante de hasta cinco años (2 años como garantía estándar y otros 3 años más al registrarse). Estos términos y condiciones se aplican solamente a la garantía del fabricante; sus derechos legales no se verán afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía. Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él.

La unidad de alimentación de iones de litio no está cubierta por la garantía de cinco años (consultar abajo la garantía de la batería).

Las condiciones y el alcance de nuestra garantía del fabricante, proporcionada por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania), se describen a continuación.

Garantías de Shark*

Un aparato electrodoméstico como una aspiradora es una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los aparatos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Puede obtener ayuda en línea en

www.Sharkclean.eu.

¿Cómo debo registrar mi garantía ampliada Shark*?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, le informamos de que necesitará los siguientes datos de su máquina:

- Fecha de compra (factura, recibo o albarán)

Para registrarse en línea, visite www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Los productos adquiridos directamente a Shark se registran automáticamente.

IMPORTANTE

- Tanto la garantía de 2 años como la prórroga de 3 años (previo registro) son válidas a partir de la fecha de compra.
- Conserve su recibo de compra. Si decide ampliar la garantía, necesitaremos el documento para comprobar que la información que nos ha suministrado es correcta. En caso de no disponer del documento de compra, la garantía podría quedar anulada.

Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía gratuita Shark*?

Al registrarse, nos permite disponer de sus datos por si necesitamos contactar con usted. Si acepta que le enviemos comunicaciones, también puede recibir consejos para optimizar el uso de su aspiradora Shark e información sobre nuevos lanzamientos y tecnologías Shark.

Si registra su garantía en línea, recibirá inmediatamente la confirmación de que hemos recibido sus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark*?

La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite ofrecer una garantía para su nueva aspiradora Shark de hasta cinco años (2 años como garantía estándar y otros 3 años más al registrarse).

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark*?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción del fabricante), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a sus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark*?

1. Obstrucciones: Consulte en el manual de uso cómo desatascar la aspiradora.
2. Desgaste y deterioro normales de los componentes (eje del cepillo, fusibles, correas, tubo, etc.).
3. Daño accidental y fallos debidos a uso o mantenimiento incorrecto, descuido, maniobras imprudentes o manipulación de la aspiradora que no respete lo indicado en el manual de uso Shark suministrado con la máquina.
4. Uso de la aspiradora para fines distintos de la limpieza normal del hogar.
5. Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
6. Fallos debido al uso de piezas y accesorios que no sean componentes Shark originales.
7. Instalación incorrecta (salvo que la haya efectuado Shark).
8. Reparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Shark o al servicio de asistencia autorizado.
9. La unidad de alimentación de iones de litio. Consulte la página siguiente para obtener más información sobre la garantía de la batería.

¿Qué sucede cuando vence la garantía?

Shark no diseña sus productos para que duren solo un tiempo limitado. Somos conscientes de que es posible que los clientes deseen reparar sus aspiradoras una vez que haya vencido la garantía. Puede obtener ayuda en línea en www.Sharkclean.eu.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark*?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan las aspiradoras Shark. Puede ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios originales para todos los aparatos de Shark en www.Sharkclean.eu.

Recuerde que la garantía no cubre los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark.

Teléfono gratuito de Atención al cliente: **+34 900 839 453**

NOTAS

Las baterías Shark® están diseñadas por los mismos ingenieros que desarrollan las aspiradoras Shark®. Encontrará una gama completa de baterías de repuesto para todos los aparatos Shark® en www.Sharkclean.eu. Recuerde que la garantía no cubre los daños causados por el uso de baterías que no sean originales Shark®. No obstante, sus derechos legales no se verán afectados.

[illegible]



CONSEIL : Vous trouverez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette du QR code située à l'arrière de l'appareil.



CONSEIL : Vous trouverez le code de date sur l'une des broches de la fiche du cordon d'alimentation.

ENREGISTREMENT DE L'ACHAT

AFIN DE BÉNÉFICIER DE L'EXTENSION DE GARANTIE POUR VOTRE PRODUIT, IL VOUS SUFFIT D'ENREGISTRER VOTRE ACHAT À L'ADRESSE :



sharkclean.eu



Scanner le QR code avec un appareil mobile

Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés.

Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- Assistance produit et accès aux informations de garantie plus rapides et plus simples
- Accès aux notices d'entretien des produits et de dépannage
- Promotions exclusives sur les produits avant tout le monde

VEILLER À PRENDRE NOTE DE CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Code de date : _____

Date d'achat (conserver votre justificatif d'achat) : _____

Magasin d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 21,6 V

Puissance du moteur (W) : 300 W

Puissance de la buse d'aspiration (W) : 60 W

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation a été conçue pour vous aider à comprendre le fonctionnement de votre nouvel aspirateur balai sans fil Shark®.

Pour toute question, aller sur www.sharkclean.eu

TABLE DES MATIÈRES

Enregistrement du produit	74
Consignes de sécurité importantes	76
Assemblage de votre aspirateur Shark®	78
Batterie lithium-ion	79
Utilisation de votre aspirateur	80
Commandes et modes de nettoyage	80
Utilisation de la station d'accueil à vidage automatique (Gamme BU3600 uniquement)	81
Mode silencieux	81
Retrait de la batterie	81
Chargement de la batterie lithium-ion	82
Entretien de votre aspirateur	83
Vidage du bac à poussière de la station d'accueil (Gamme BU3600 uniquement)	83
Vidage du réservoir à poussière de l'aspirateur à main	83
Nettoyage du réservoir à poussière et du filtre	84
Nettoyage du filtre de la station d'accueil à vidage automatique (Gamme BU3600 uniquement)	85
Entretien de la buse d'aspiration	85
Contrôle des obstructions dans l'aspirateur	86
Contrôle des obstructions dans la station d'accueil à vidage automatique (Gamme BU3600 uniquement)	86
Dépannage	87
Accessoires complémentaires disponibles	88
Garantie	89



Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la mise au rebut non conforme des déchets, recycler l'appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Celui-ci pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE • VEILLER À LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR.

Pour réduire les risques de choc et de démarrage intempestif, mettre l'appareil hors tension et retirer la batterie ION avant de procéder à l'entretien.

REMARQUE : Si vous avez des tapis fragiles ou en laine, notamment en laine bouclée, essayer l'aspirateur sur une zone cachée en premier pour vous assurer que les brosses rotatives n'endommagent ni ne défassent les fibres du tapis.



⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS :


- Cet aspirateur comporte une buse d'aspiration motorisée, un manche et un aspirateur à main. Ces composants contiennent des branchements électriques, un câblage électrique et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
 - Avant toute utilisation, bien vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée. Si une pièce est endommagée, cesser d'utiliser l'appareil.
 - Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces originales.
 - Cet aspirateur ne comporte aucune pièce réparable.
 - Utiliser l'appareil exclusivement comme décrit dans la présente notice d'utilisation.
NE PAS utiliser l'aspirateur à des fins autres que celles décrites dans cette notice.
 - À l'exception des filtres et du bac à poussière, **NE PAS** exposer les pièces de l'aspirateur à de l'eau ou à d'autres liquides.
 - NE PAS** laisser l'appareil entre les mains d'enfants. Garder l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.
- UTILISATION**
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des consignes sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
 - Toujours éteindre l'aspirateur avant d'installer ou de retirer tout câble d'alimentation électrique, buse d'aspiration motorisée, chargeur, batterie, ou autre pièce électrique ou mécanique.
 - NE PAS** manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
 - NE PAS** utiliser l'appareil sans le réservoir à poussière, les filtres et la brosse rotative.
 - Utiliser uniquement des filtres et accessoires de la marque Shark®. Tout dommage provoqué par l'utilisation d'autres filtres et accessoires que ceux d'origine Shark® n'est pas couvert par la garantie.
 - NE PAS** introduire d'objets dans la buse d'aspiration ni dans les ouvertures des accessoires. **NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut gêner le passage de l'air.
 - NE PAS** utiliser l'appareil si l'air ne circule pas correctement dans la buse ou les accessoires. Si les passages de l'air ou la buse d'aspiration motorisée sont obstrués, éteindre l'aspirateur. Éliminer toute obstruction avant de rallumer l'appareil.
 - Ne pas approcher la buse et toutes les ouvertures de l'aspirateur des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou de vêtements amples.
 - NE PAS** utiliser l'aspirateur s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur.
 - Redoubler de vigilance lors du nettoyage d'escaliers.
 - NE PAS** laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est allumé.
 - Lorsqu'il est allumé, déplacer constamment l'aspirateur sur la surface du tapis pour éviter d'endommager les fibres.
 - Si vous avez des tapis fragiles ou en laine, notamment en laine bouclée, essayer l'aspirateur sur une zone cachée en premier pour vous assurer que les brosses rotatives n'endommagent ni ne défassent les fibres du tapis.
 - NE PAS** utiliser pour aspirer :
 - des liquides ;
 - de gros objets ;
 - des objets durs ou pointus (verre, pointes, vis ou pièces de monnaie) ;
 - de grosses quantités de poussière (notamment la poussière de plâtre, les cendres ou les braises).
NE PAS utiliser comme accessoire pour alimenter des outils destinés au ramassage de la poussière.
 - des objets fumants ou en cours de combustion (cendres chaudes, mégots de cigarettes ou allumettes)

- des produits inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant ou kérosène)
 - des solutions toxiques (eau de javel, ammoniacale ou nettoyant pour canalisations)
- NE PAS** utiliser dans les zones suivantes :
 - zones peu éclairées
 - surfaces humides ou mouillées
 - zones extérieures
 - espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables)
 - Éteindre toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher le chargeur.
 - Éteindre l'aspirateur avant tout ajustement, nettoyage, entretien ou dépannage.
 - Lors du nettoyage ou de l'entretien de routine, **NE PAS** couper autre chose que les cheveux, fibres ou fils enroulés autour de la brosse rotative.
 - Laisser tous les filtres sécher complètement à l'air libre avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'éviter que le liquide ne soit aspiré dans les pièces électriques.
 - NE PAS** modifier ou tenter de réparer l'aspirateur ou la batterie par vous-même, sauf comme indiqué dans cette notice.
NE PAS utiliser la batterie ou l'aspirateur si l'un ou l'autre a été modifié ou endommagé. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter des comportements imprévisibles entraînant des incendies, des explosions ou des risques de blessures.
 - Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
 - Toujours mettre cet appareil hors tension avant de connecter ou de déconnecter la buse d'aspiration motorisée ou l'outil manuel.
- BATTERIE**
- La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lire et suivre attentivement les consignes relatives à la recharge.
 - Afin d'éviter tout démarrage involontaire, veiller à toujours éteindre l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter. **NE PAS** porter l'appareil en ayant le doigt posé sur l'interrupteur d'alimentation.
 - Pour la gamme BU3600, utiliser uniquement la station de charge XDCKBU3600EU, le DK25A-263080H-V ou les chargeurs YLS0251A-E263080. L'utilisation d'un chargeur inadéquat peut entraîner une incapacité à charger et/ou des conditions dangereuses. Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un représentant officiel
 - Tenir la batterie à l'écart des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
 - Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consulter un médecin.
 - Éviter de stocker la batterie à une température inférieure à 3 °C (37,4 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F) afin de préserver sa durée de vie.
 - NE PAS** mettre la batterie en charge à une température inférieure à 5 °C (40 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Une charge incorrecte ou à une température hors de la plage de températures indiquée risque d'endommager la batterie et d'augmenter le risque d'incendie.
 - Stocker l'appareil à l'intérieur.
 - NE PAS** exposer la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) car elle risque d'exploser.
 - Utiliser l'appareil uniquement avec les batteries qui lui sont spécifiquement destinées. L'utilisation d'autres types de batteries peut générer un risque de blessure et d'incendie.
 - Retirer la batterie de l'appareil avant tout réglage, rangement ou changement d'accessoire. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
 - Pour la gamme BU3600, utiliser uniquement une batterie Shark® XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 - Pour la gamme BU1600, utiliser uniquement une batterie Shark® XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 - La station de charge de la série BU3600 est conçue pour être utilisée uniquement lorsque la batterie est installée dans l'aspirateur. Toute utilisation sans batterie connectée à l'aspirateur n'est pas prévue.

1. Emboîter le **manche** sur le col de la **buse d'aspiration** jusqu'à entendre un déclic.
2. Aligner l'ouverture de la buse d'aspiration de l'**aspirateur à main** avec le haut du manche et la faire coulisser jusqu'à entendre un clic.
3. Vérifier que la **station de charge** est à la verticale. Faire coulisser le **poteau de charge** dans la fente située à l'arrière de la station de charge jusqu'à entendre un clic.

4. Placer la station de charge sur le sol près d'une prise de courant. Brancher le **cordon d'alimentation** sur la prise, puis relier le cordon au port situé à l'arrière du poteau de charge.
5. Ranger le suceur plat sur le support de la station de charge.

Afin de garantir un fonctionnement optimal, veiller à ce que l'ensemble des pièces soient parfaitement positionnées et emboîtées.

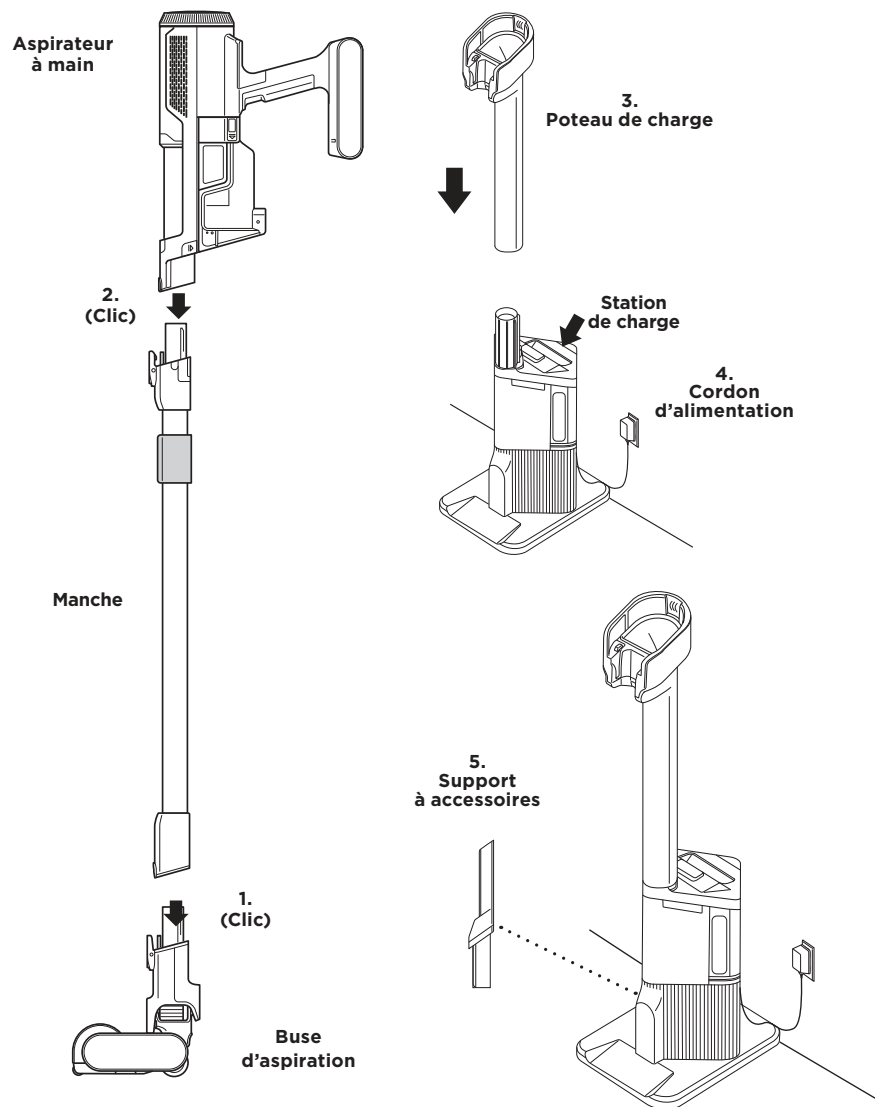


Avant la première utilisation, recharger complètement la batterie. Une charge complète prend environ 5 heures.

AUTONOMIE D'UNE BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE

Avec une charge complète, l'appareil dispose d'une autonomie de 40 minutes. Pour en savoir plus, aller sur sharkclean.eu/support.

INDICATEURS LED D'ALIMENTATION ET DE CHARGE DE LA BATTERIE

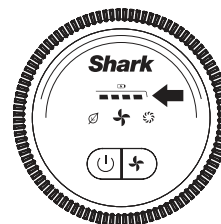

	Charge complète
	Charge moyenne
	Charge faible
	Presque déchargée
	Charge vide

Chargement




Le voyant LED sur le bloc batterie clignote en jaune lorsque la charge se situe entre 0 et 74%.



Le voyant LED sur le bloc batterie clignote en vert lorsque la charge se situe entre 75 et 100%.



Le voyant LED blanc indique que la batterie est complètement chargée.



REMARQUE : Une charge complète prend environ 4.5 heures.


RECYCLAGE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

Lorsque vous devez remplacer votre batterie lithium-ion Shark®, jeter ou recycler la batterie conformément aux directives et réglementations locales. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium-ion dans la poubelle de déchets ménagers. Déposer ou envoyer la batterie usagée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur en vue de son recyclage. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer votre batterie, contacter votre centre de recyclage local.

REMARQUE : Comme toutes les batteries lithium-ion, la batterie Shark® est à 100% de ses capacités lorsqu'elle est neuve, puis perd progressivement de sa capacité au fil du temps.


UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR

COMMANDES ET MODES DE NETTOYAGE

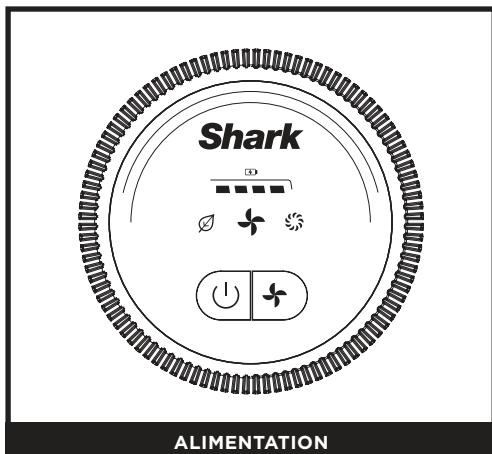


ALIMENTATION

Appuyer sur le  bouton d'alimentation sur l'écran pour allumer l'appareil. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Pour passer du mode ECO au mode AUTO ou BOOST, appuyer sur le  bouton de sélection du mode.

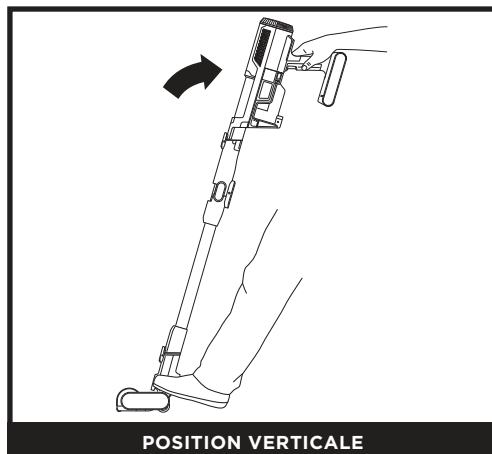


POSITION VERTICALE

Lorsque l'appareil est mis en position verticale et que l'aspirateur à main est détaché, la buse d'aspiration se verrouille pour permettre un stockage en position verticale. Placer votre pied sur la buse d'aspiration pour déverrouiller et commencer le nettoyage du sol.

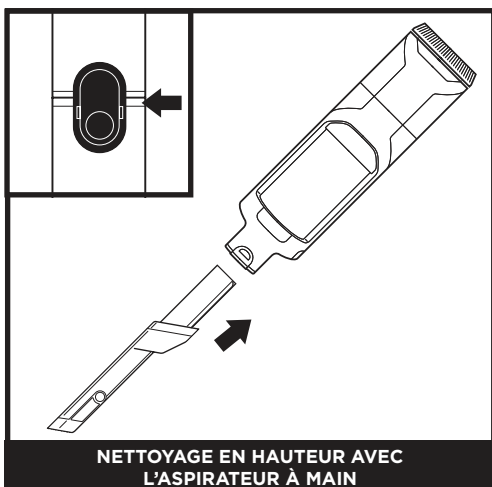

NETTOYAGE EN HAUTEUR AVEC L'ASPIRATEUR À MAIN

Détacher l'aspirateur à main pour nettoyer les zones situées au-dessus du sol. Appuyer sur le bouton de déverrouillage sur le système de raccord à l'avant de l'aspirateur à main, à la jonction avec le manche, puis tirer sur l'aspirateur à main pour l'enlever. Pour fixer un accessoire sur l'aspirateur à main, l'insérer dans l'ouverture de la buse d'aspiration. Pour l'enlever, appuyer sur le bouton de déverrouillage sur le système de raccord à l'avant de l'aspirateur à main, à la jonction avec le manche, et sortir l'accessoire en tirant dessus.

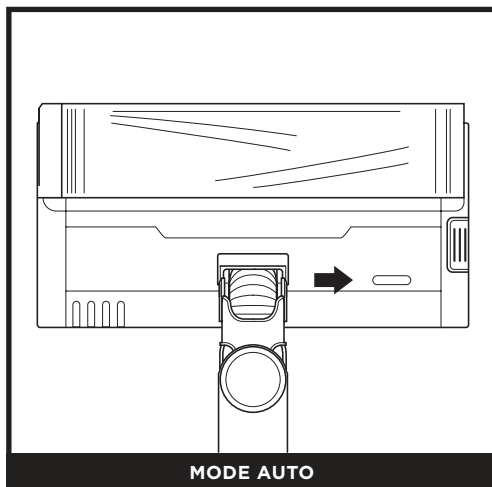


MODE AUTO


Lorsque l'aspirateur est en mode Auto, FloorDetect ajuste automatiquement la vitesse de la brosse rouleau pour optimiser le nettoyage en fonction du sol. Le voyant LED sur la buse d'aspiration change de couleur selon le type de sol détecté. Lorsque la buse d'aspiration détecte une surface de sol nu, le voyant devient bleu. Lorsqu'un tapis ou une moquette est détecté(e), le voyant devient violet.

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR

UTILISATION DE LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE (GAMME BU3600)

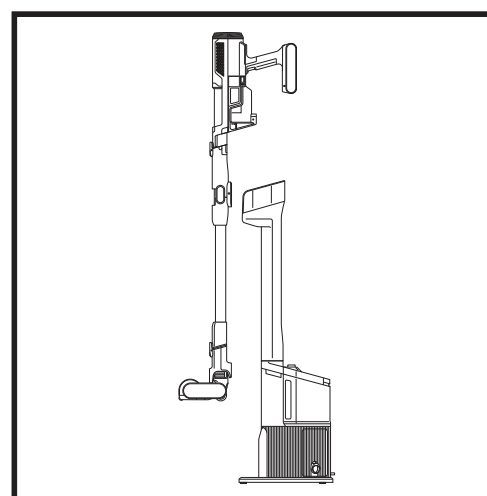


Placer l'aspirateur sur la station de charge en le faisant descendre dans le support. Une fois en place, le processus de vidage automatique se met en marche. Le cycle de vidage dure 10 secondes.

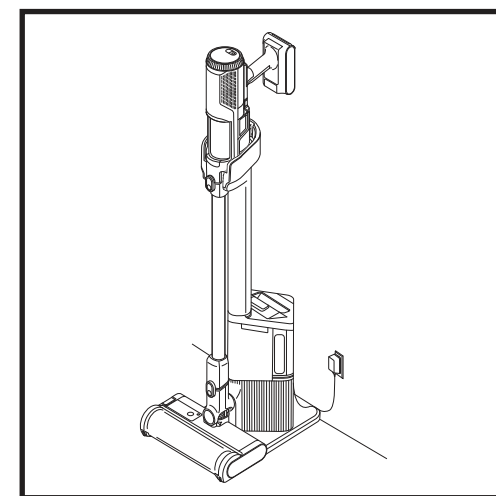

Une fois le vidage terminé, l'aspirateur continue de se charger jusqu'à ce qu'il soit retiré de la station.


MODE SILENCIEUX

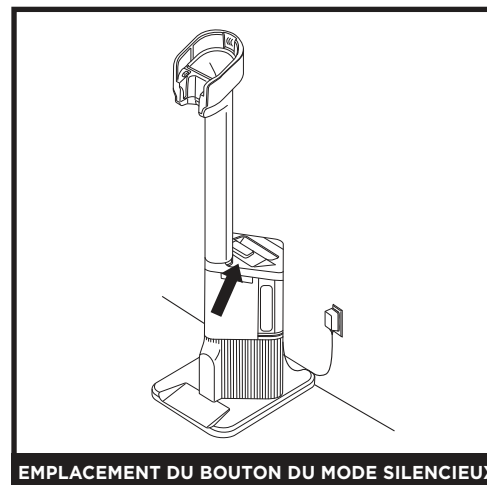

EMPLACEMENT DU BOUTON DU MODE SILENCIEUX


Appuyer sur le bouton avec l'image de la lune situé en haut de la station pour activer le mode silencieux. Lorsque la station est en mode silencieux, l'aspirateur peut y être installé sans que le vidage automatique ne soit effectué.

RETIRER LA BATTERIE

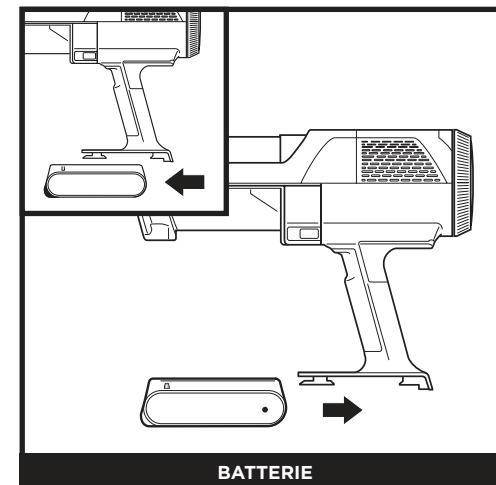


BATTERIE

Pour retirer la batterie de l'aspirateur à main, appuyer sur la languette de déverrouillage située sur le haut de la batterie puis faire glisser celle-ci pour l'extraire. Pour remettre la batterie en place, la faire glisser dans le compartiment de la poignée jusqu'à entendre un dé clic.

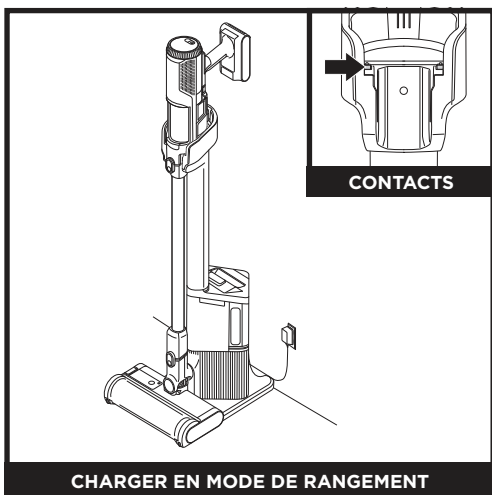


CHARGER EN MODE DE RANGEMENT

Recharger l'appareil en le plaçant sur la station de charge. Vérifier que les points de contact de l'aspirateur sont alignés avec ceux de la station de charge. Une fois l'appareil rechargé, retirer l'aspirateur de la station en le soulevant pour l'utiliser.

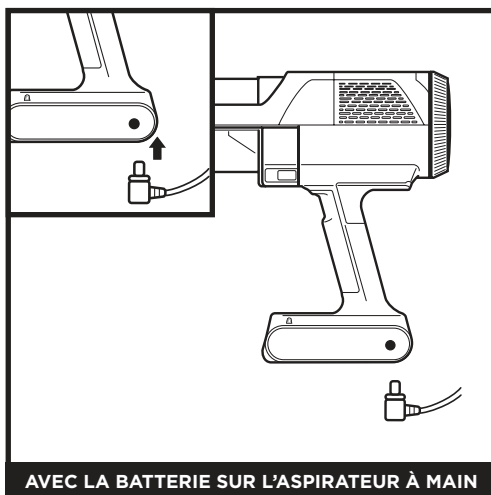

AVEC LA BATTERIE SUR L'ASPIRATEUR À MAIN

Pour charger la batterie quand elle est sur l'aspirateur à main, brancher le chargeur sur une prise électrique. Insérer ensuite l'embout du chargeur dans le port situé sur la batterie.

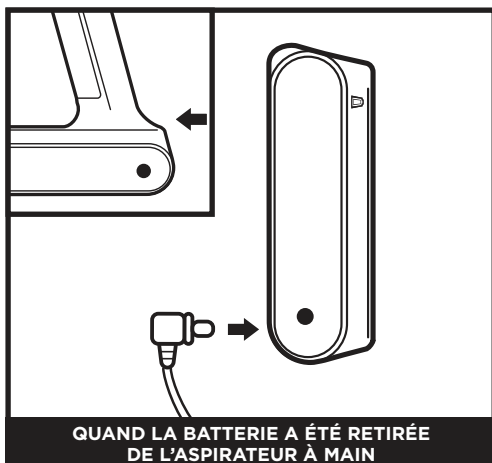


QUAND LA BATTERIE A ÉTÉ RETIRÉE DE L'ASPIRATEUR À MAIN

Maintenir enfoncé le **bouton de déverrouillage de la batterie**, puis la retirer en la tirant vers vous. Brancher le chargeur au port de charge de la batterie. Pour remettre la batterie, la faire glisser dans la fente à l'arrière de l'aspirateur à main.


REMARQUE : Lorsque l'appareil est correctement positionné sur la station, les voyants lumineux de chargement de la batterie clignotent, indiquant que le processus de chargement a commencé.

REMARQUE : L'appareil est livré partiellement chargé. Pour une autonomie optimale, recharger complètement la batterie avant la première utilisation (environ 5 heures). Laisser l'appareil branché n'affectera pas la durée de vie de la batterie.

VIDAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE DE LA STATION (GAMME BU3600)

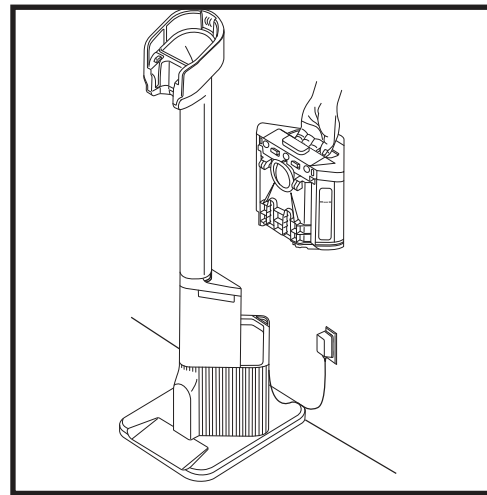


Le réservoir à poussière de la station peut contenir jusqu'à 30 jours de poussière et de débris collectés. Vider le réservoir à poussière de la station lorsque les débris atteignent la ligne de remplissage Max (Remplissage maximal). Pour enlever le réservoir, soulever celui-ci par la poignée.

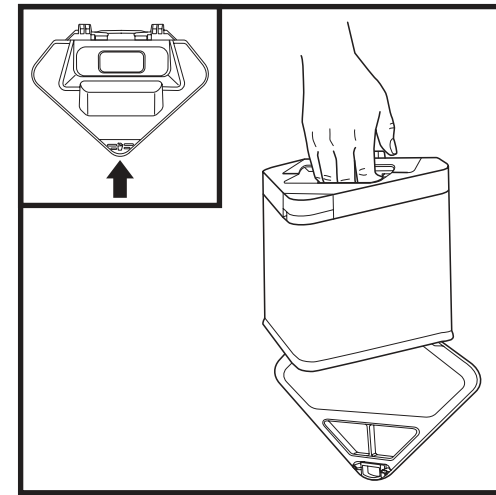


Pour vider le réservoir, tenir celui-ci au-dessus d'une poubelle et appuyer sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté. Le fond s'ouvrira pour libérer les débris.


VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE DE L'ASPIRATEUR À MAIN (GAMME BU3600)

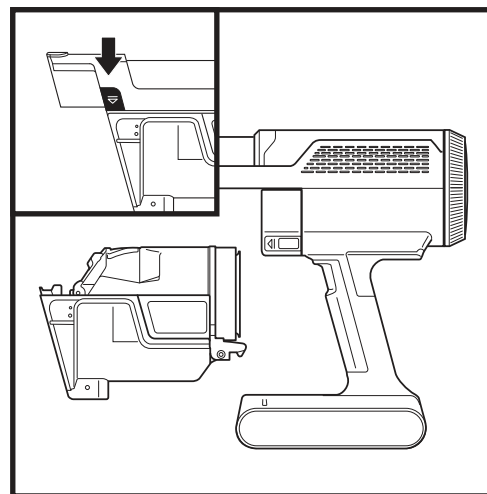

Pour vider le bac à poussière de l'aspirateur à main, éteindre l'appareil et tenir l'aspirateur à main au-dessus de la poubelle. Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle du bac à poussière et déverser les débris.

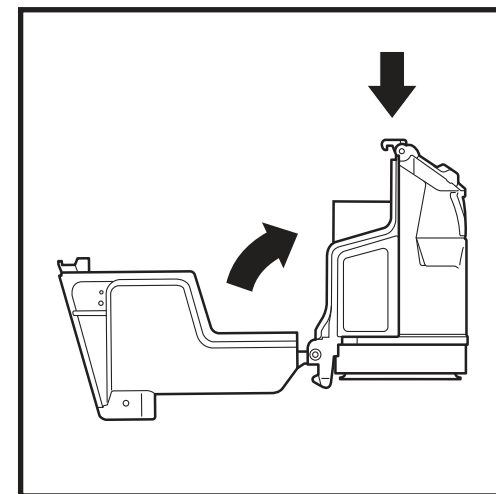


NETTOYER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE ET LE FILTRE

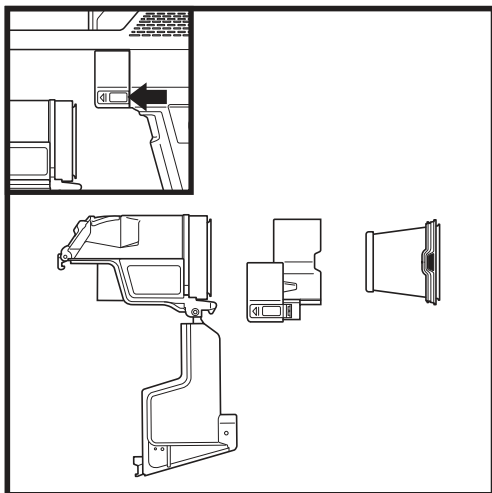


Lorsque le bac à poussière est ouvert et que l'appareil est éteint, appuyer sur les deux boutons de déverrouillage et faire coulisser le bac à poussière hors de l'aspirateur à main.

Appuyer sur les languettes des deux côtés du boîtier du filtre et sortir le filtre de son boîtier. Pour nettoyer le filtre, le rincer à l'eau uniquement et le laisser sécher à l'air pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller. Pour réinstaller le filtre, le faire glisser dans le boîtier, puis faire coulisser le boîtier pour le remettre en place.

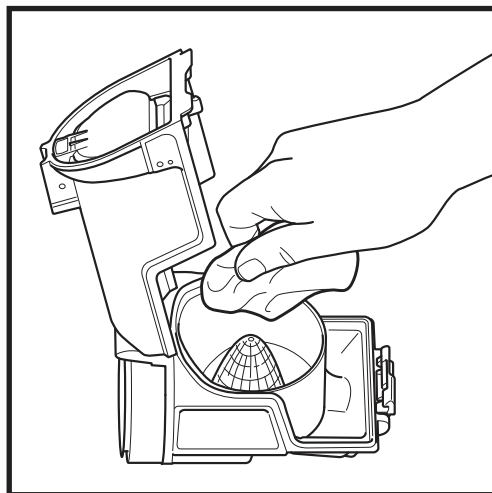

Pour nettoyer en profondeur le bac à poussière, faire glisser le bouton de déverrouillage jusqu'à ce que le couvercle s'ouvre complètement. Essuyer la poussière et les débris à l'aide d'un chiffon sec, puis rincer à l'eau. Utiliser un chiffon humide pour éliminer les débris restants. Laisser le réservoir à poussière sécher à l'air complètement pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller.


VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE DE L'ASPIRATEUR À MAIN (GAMME BU3600)

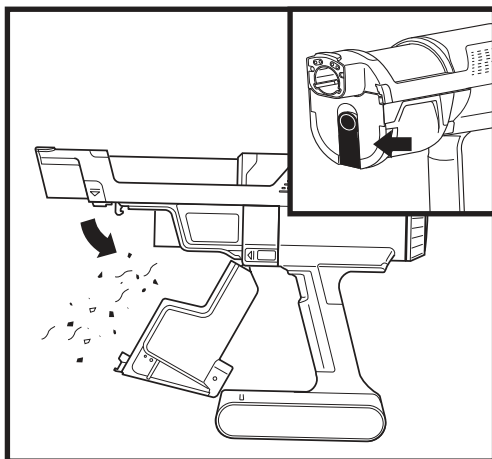

Pour vider le bac à poussière de l'aspirateur à main, éteindre l'appareil et tenir l'aspirateur à main au-dessus de la poubelle. Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle du bac à poussière et déverser les débris.


IMPORTANT : NE PAS utiliser de savon pour le nettoyage des filtres. Utiliser uniquement de l'eau. L'aspirateur n'aura aucune puissance d'aspiration si le filtre post-moteur n'est pas installé. S'assurer que tous les filtres sont installés avant utilisation.

NETTOYAGE DU FILTRE DE LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE (GAMME BU3600)

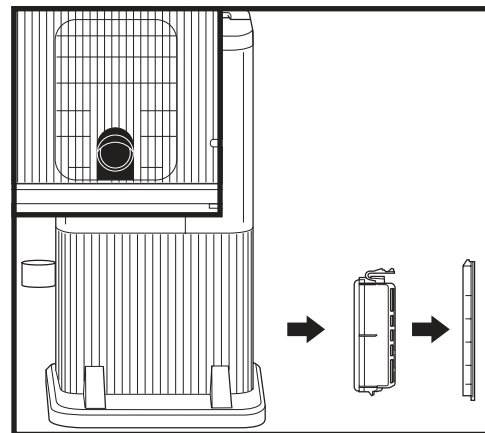


Pour accéder au filtre sur la station, retirer la porte du filtre. Appuyer sur le bouton situé en bas de la porte, puis incliner la porte et la soulever pour la retirer. Retirer le filtre de la station. Lorsque le filtre est rincé et sec, réinstaller celui-ci en le réinsérant dans la station, puis remettre la porte du filtre en place.

Pour des résultats optimaux, nettoyer les filtres de vidage automatique au moins une fois par mois et remplacer régulièrement les filtres de la station. Pour laver les filtres, rincer **UNIQUEMENT** à l'eau froide afin d'éviter les dommages causés par les produits chimiques de nettoyage. Laisser les filtres sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de les réinstaller, afin d'éviter que du liquide ne soit aspiré dans les pièces électriques. Entretenir le filtre en mousse d'évacuation garantissant le bon fonctionnement de l'appareil.

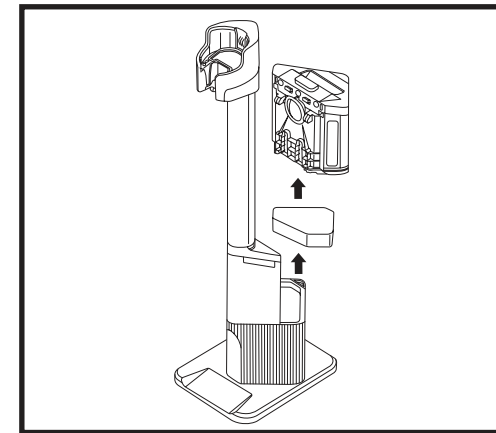


Pour accéder au filtre en mousse d'évacuation automatique, retirer le réservoir à poussière. Avant de retirer le filtre en mousse d'évacuation, aspirer les débris fins de la surface. Retirer le filtre en mousse d'évacuation de la station de vidage, puis le rincer à l'eau uniquement (ne pas utiliser de savon). Laisser le filtre sécher à l'air complètement avant de le remettre en place.

ENTRETIEN DE LA BUSE D'ASPIRATION

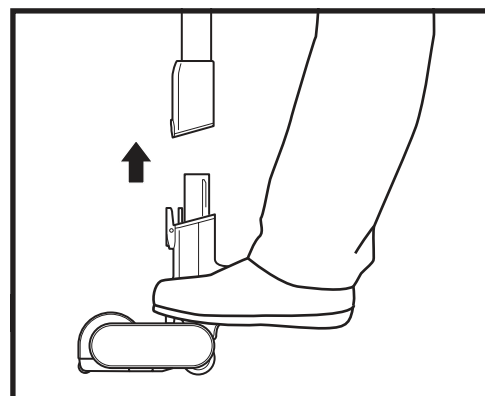

1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la tête pour la détacher du manche.
3. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la brosse rouleau et la faire sortir de la buse d'aspiration en tirant dessus.
4. Éliminer toute obstruction et retirer les débris éventuels de la brosse rouleau et de la buse d'aspiration.

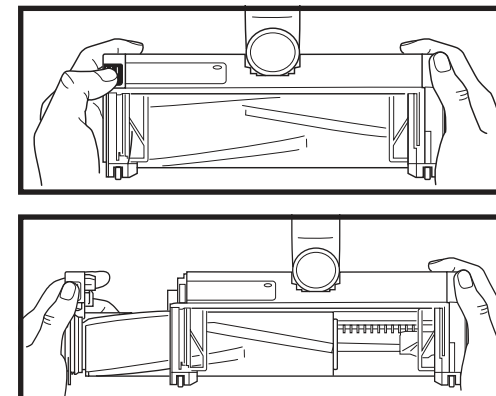


5. Tapoter pour faire tomber les débris, puis essuyer la brosse rouleau avec un chiffon sec. Si nécessaire, laver la brosse rouleau à la main, en utilisant uniquement de l'eau, puis laisser celle-ci sécher complètement à l'air libre pendant au moins 24 heures.
6. Lorsque la brosse rouleau est sèche, la réinstaller dans la buse d'aspiration en l'insérant jusqu'à entendre un déclic.

ENTRETIEN DE VOTRE ASPIRATEUR


CONTRÔLER LES OBSTRUCTIONS DANS L'ASPIRATEUR

Si vous avez aspiré un objet dur ou tranchant, ou si vous remarquez un changement dans le bruit que fait votre aspirateur, veiller à vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction ou d'objet coincé dans la brosse rotative.

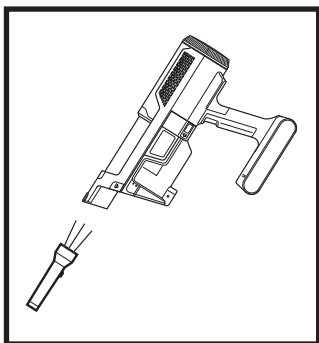


Contrôle des obstructions dans l'aspirateur à main :

1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Retirer l'aspirateur à main du manche.
3. Examiner l'ensemble des ouvertures d'entrée du réservoir à poussière et éliminer tous les débris ou obstructions éventuels.

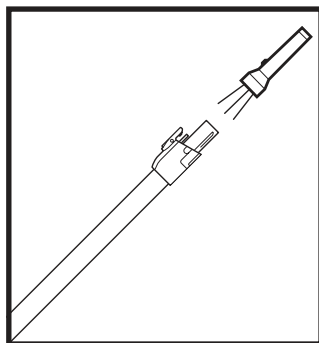

Contrôle des obstructions dans le manche :


1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Détacher l'aspirateur à main et la buse d'aspiration du manche.
3. Vérifier que les deux extrémités du manche ne présentent ni obstruction ni débris.
4. Retirer les obstructions ou débris éventuels.

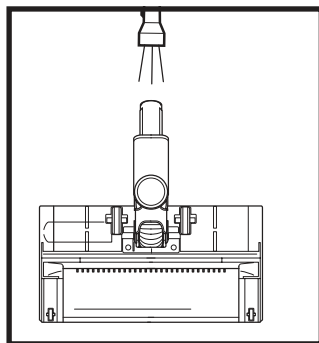

Contrôle des obstructions dans la buse d'aspiration :


1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Détacher le manche de la buse d'aspiration.
3. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la brosse rouleau et la faire sortir de la buse d'aspiration en tirant dessus.
4. Éliminer toute obstruction et retirer les débris éventuels sur la brosse rouleau et la buse d'aspiration.
5. Réinstaller la brosse rouleau dans la buse d'aspiration en la faisant glisser et en vous assurant que tout est bien aligné et en place.

CONTRÔLE DES OBSTRUCTIONS DANS LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE (GAMME BU3600)

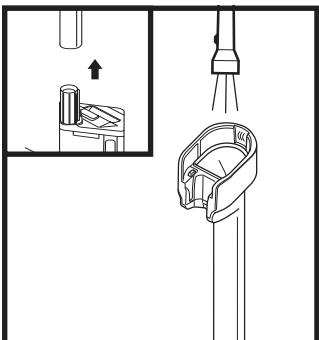

Contrôle des obstructions dans le poteau de charge :

1. Débrancher la station d'accueil.
2. Retirer l'aspirateur de la station.
3. Appuyer sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du poteau de charge avant de l'enlever de la station.
4. Vérifier qu'aucuns débris ne bloquent l'extrémité du poteau de charge et la partie supérieure de la station.

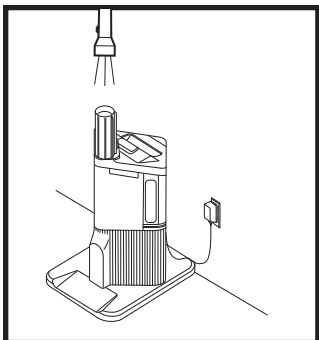

Contrôle des obstructions dans la station :

1. Débrancher la station d'accueil.
2. Retirer l'aspirateur de la station.
3. Retirer le réservoir à poussière de la station.
4. Vérifier qu'aucuns débris ou autre élément ne bloquent la sortie.

ENTRETIEN DE VOTRE ASPIRATEUR

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de choc et de démarrage intempestif, mettre l'appareil hors tension et retirer la batterie avant de procéder à l'entretien.

L'aspirateur n'aspire pas les débris. L'aspiration est faible ou nulle. Le troisième voyant lumineux de l'aspirateur est jaune fixe. (Se reporter à la section Contrôle des obstructions pour en savoir plus.)

1. Le réservoir à poussière est peut être plein ; veiller à le vider.
2. Vérifier si la buse d'aspiration présente des obstructions, et les éliminer si nécessaire.
3. Retirer les éventuels fils, fibres de tapis et cheveux enroulés autour de la brosse rotative.
4. Vérifier si le raccord entre l'aspirateur à main et le manche contient des obstructions, et les éliminer si nécessaire.
5. Vérifier si les filtres doivent être nettoyés. Suivre les consignes pour rincer et sécher complètement les filtres à l'air libre avant de les réinstaller.

L'aspirateur soulève les tapis.

1. Vérifier que le mode Boost n'est pas activé. Faire attention lorsque vous passez l'aspirateur sur des moquettes ou des tapis aux bords ou coutures fragiles.
2. Éteindre l'appareil pour dégager le tapis, puis le redémarrer.

La brosse rouleau ne tourne pas dans la buse d'aspiration.

1. Éteindre immédiatement l'aspirateur. Éliminer les éventuelles obstructions avant de rallumer l'aspirateur. Veiller à basculer l'aspirateur à main suffisamment en arrière pour permettre l'activation de la brosse rouleau.
2. Si la buse d'aspiration dispose de lampes et si celles-ci ne s'allument pas, il y a un problème de raccordement entre l'aspirateur à main, le manche et la tête d'aspiration. Essayer de séparer les différentes parties, puis de les réassembler.

L'aspirateur s'éteint tout seul.

L'aspirateur peut s'éteindre tout seul pour plusieurs raisons : des obstructions, une batterie défectueuse ou une surchauffe.

Si l'aspirateur s'éteint tout seul, procéder comme suit :

1. Allumer l'aspirateur et contrôler les voyants lumineux de la batterie, situés sur l'aspirateur à main. Si la batterie doit être rechargée, éteindre l'aspirateur avant de le brancher sur le chargeur.
2. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres (se reporter à la section Nettoyer le réservoir à poussière et le filtre).
3. Contrôler le manche, les accessoires et les ouvertures d'entrée pour éliminer les éventuelles obstructions.
4. Laisser l'appareil et la batterie refroidir pendant 45 minutes minimum jusqu'à ce qu'ils reviennent à température ambiante.
5. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour redémarrer l'aspirateur.

Les voyants lumineux de la batterie sur l'aspirateur à main clignotent.

- Le voyant de l'anneau sur la buse d'aspiration clignote en rouge (Fig. A) : Buse d'aspiration obstruée. (Se reporter à la section Entretien de votre aspirateur.)

Contacter le service client sur www.sharkclean.eu si vous rencontrez l'une des indications ci-dessous :

- Les voyants LED ECO et BOOST clignotent (Fig. B) : Surtension ou court-circuit.
- Tous les voyants LED clignotent, à l'exception du voyant ECO (Fig. C) : Le moteur est en surchauffe.
- Tous les voyants LED clignotent, à l'exception des voyants ECO et AUTO (Fig. D) : Vitesse excessive.
- Tous les voyants LED clignotent, à l'exception des voyants BOOST et AUTO (Fig. E) : Communication.
- Les voyants LED AUTO et BOOST clignotent (Fig. F) : Il se peut qu'il y ait un problème électrique au niveau de la buse d'aspiration.




Fig. A




Fig. B

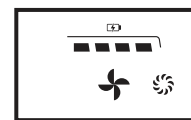


Fig. C

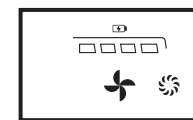


Fig. D




Fig. E











Fig. F

REMARQUE : Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement, contacter le service client sur sharkclean.eu

- A** Suceur plat
- B** Embout 2-en-1 brosse et suceur plat
- C** Embout pour tissus d'ameublement
- D** Embout large pour tissus d'ameublement
- E** Embout multi-usages spécial animaux
- F** Batterie de rechange
- G** Filtre en amont du moteur de l'aspirateur à main
- H** Station de vidage automatique
Filtre anti-allergène post-moteur (GAMME BU3600)
- I** Filtre en mousse d'évacuation automatique
(GAMME BU3600)

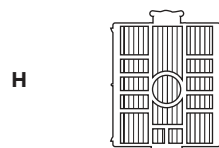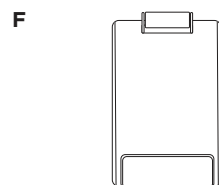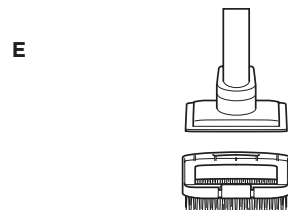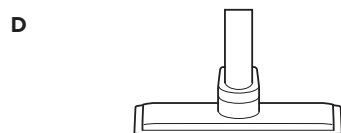

REMARQUE : tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les appareils. Se reporter au Guide de démarrage rapide de l'emballage pour connaître la configuration de votre appareil. Pour commander des accessoires supplémentaires, aller sur le site sharkclean.eu.

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE DE (5) ANS

Lorsqu'un client achète en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la conformité du produit («vos droits légaux» : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark® a une grande confiance quant à la qualité de ses produits et fournit donc au propriétaire initial du produit une garantie fabricant supplémentaire pouvant aller jusqu'à cinq ans (2 ans de garantie standard et 3 ans de garantie supplémentaire lors de l'enregistrement). Ces conditions s'appliquent uniquement à notre garantie commerciale. Vos droits légaux ne sont pas affectés.

Nos conditions de garantie sont les suivantes. Elles ne portent aucunement atteinte à vos droits légaux ou aux obligations de votre détaillant à votre égard.

La batterie lithium-ion n'est pas couverte par la garantie de cinq ans (voir la garantie relative à la batterie à la page suivante).

Garantie Shark®

Un appareil électroménager, tel qu'un aspirateur, constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Ce produit Shark® est fourni avec une garantie légale gratuite conformément à vos droits légaux (conformité et vices cachés). Vous trouverez une assistance en ligne sur www.sharkclean.eu

Comment puis-je enregistrer mon extension de garantie commerciale Shark® ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit.

Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (reçu ou bon de livraison)
- Pour l'enregistrement en ligne, accédez à www.sharkclean.eu/register-guarantee. Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés.

IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la délivrance (garantie légale de conformité) ou de la date d'achat (garantie commerciale parallèle Shark®).
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark® ?

Si vous enregistrez votre garantie, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Si vous êtes toujours d'accord pour recevoir des communications de notre part, vous pouvez également bénéficier d'astuces et de conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre aspirateur Shark®, ainsi que rester informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®.

Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale des nouveaux appareils Shark® ?

Compte tenu de la qualité de nos produits, votre nouvel aspirateur Shark® bénéficie d'une commerciale garantie de maximum cinq à partir de la date d'achat (2 ans + une extension de garantie de 3 ans lors de l'enregistrement auprès de Shark®).

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. La garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

1. Les obstructions : pour savoir comment déboucher votre aspirateur, consultez la Notice d'utilisation.
2. L'usure normale de certains composants, comme la barre porte-brosse, le fusible, la courroie, les batteries, le tuyau, etc.
3. Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur ; soit toute utilisation non conforme à la Notice d'utilisation Shark® fournie avec votre appareil.
4. L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
5. L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
6. L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Shark®.
7. Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Shark®).
8. Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Shark® ou ses agents.
9. La batterie lithium-ion. Consultez la page suivante pour la garantie de la batterie.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark® conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leurs aspirateurs après la fin de la garantie (Ligne d'assistance générale : +33 800908874). Dans ce cas, veuillez contacter notre service téléphonique gratuit d'assistance à la clientèle et demander des renseignements sur notre programme d'interventiVous trouverez une assistance en ligne sur www.sharkclean.eu

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark® ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark® sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark®. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark® pour tous les appareils Shark® sur www.sharkclean.eu.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation d'autres pièces détachées que les pièces détachées Shark®.

REMARQUES

sharkclean.eu 91



SUGGERIMENTO:

il modello e il numero di serie si trovano sull'etichetta recante il codice QR situata sul retro dell'unità.



SUGGERIMENTO:

è possibile individuare il codice data su uno dei poli della spina del cavo di alimentazione.

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA ESTESA DEL PRODOTTO, È SUFFICIENTE REGISTRARE IL PROPRIO ACQUISTO SU:



sharkclean.eu



Leggere il codice QR con il cellulare

Nota: i prodotti acquistati direttamente da Shark® vengono registrati automaticamente.

Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza sul prodotto più semplice e veloce e accesso alle informazioni sulla garanzia
- Accesso alla risoluzione dei problemi e alle istruzioni sulla manutenzione del prodotto
- Informazioni anticipate in merito a promozioni esclusive sui prodotti

REGISTRARE I SEGUENTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Codice data: _____

Data di acquisto (conservare lo scontrino fiscale): _____

Negozi di acquisto del prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 21,6 V

Potenza corpo motore: 300 W

Potenza della bocchetta: 60 W

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente manuale d'uso ha lo scopo di aiutarti ad acquisire una conoscenza completa del tuo nuovo aspirapolvere senza filo Shark®.

In caso di domande, visita la pagina sharkclean.eu

SOMMARIO

Registrazione del prodotto	92
Importanti istruzioni di sicurezza	94
Montaggio dell'aspirapolvere Shark®	96
Batteria agli ioni di litio	97
Utilizzo dell'aspirapolvere	98
Comandi e modalità di pulizia	98
Utilizzo della base per lo svuotamento automatico (solo serie BU3600)	99
Modalità silenziosa	99
Rimozione della batteria	99
Caricamento della batteria agli ioni di litio	100
Manutenzione dell'aspirapolvere	101
Svuotamento del contenitore raccogli-polvere (solo serie BU3600)	101
Svuotamento del contenitore raccogli-polvere dell'aspirapolvere portatile.	101
Pulizia del contenitore raccogli-polvere e del filtro	102
Pulizia del filtro della base per lo svuotamento automatico (solo serie BU3600) ..	103
Manutenzione della bocchetta di aspirazione	103
Verifica della presenza di ostruzioni nell'aspirapolvere	104
Verifica della presenza di ostruzioni nella base per lo svuotamento automatico (solo serie BU3600)	104
Risoluzione dei problemi	105
Accessori aggiuntivi disponibili	106
Garanzia	107



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per lo smaltimento dell'apparecchio dopo l'utilizzo, occorre avvalersi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO DOMESTICO • LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ASPIRAPOLVERE.

Per ridurre il rischio di scosse e di funzionamento accidentale, spegnere l'unità e rimuovere la batteria agli ioni di litio prima di qualsiasi intervento di assistenza.

NOTA: in caso di tappeti delicati o in lana, in particolare bouclé, provare prima l'aspirapolvere su un'area nascosta per assicurarsi che le spazzole rotanti non danneggino o scuciano le fibre.

⚠ AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE, LESIONI O DANNI MATERIALI:

- L'aspirapolvere è composto da una bocchetta motorizzata, un bastone e un aspirapolvere portatile. Tali componenti contengono parti mobili, collegamenti e cavi elettrici che possono comportare rischi per l'utente.
 - Prima di ogni utilizzo, controllare tutte le parti per individuare eventuali danni. In caso di danneggiamento di una delle parti, sospendere l'utilizzo.
 - Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
 - Questo aspirapolvere non contiene componenti riparabili dall'utente.
 - Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. **NON** utilizzare l'aspirapolvere per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
 - Ad eccezione dei filtri e del contenitore raccogli-polvere **NON** esporre alcuna delle parti dell'aspirapolvere ad acqua o altri liquidi.
 - NON** consentire ai bambini di utilizzare l'elettrodomestico. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'utilizzo come giocattolo. Prestare estrema attenzione quando lo si utilizza in prossimità di bambini.
- UTILIZZO GENERALE**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto istruzioni adeguate sull'uso del dispositivo, sulla sicurezza e sui possibili pericoli. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini.
 - Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di collegare o scollegare tutti i fili percorsi da corrente, le bocchette di aspirazione motorizzate, i caricabatterie, le batterie o altre parti elettriche o meccaniche.
 - NON** maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
 - NON** utilizzare senza aver prima posizionato correttamente il contenitore raccogli-polvere, i filtri e la spazzola a rullo.
 - Utilizzare solo filtri e accessori di marchio Shark®. I danni causati dai filtri e accessori non Shark® potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
 - NON** inserire alcun oggetto nella bocchetta o nelle aperture degli accessori. **NON** utilizzare se vi sono delle aperture ostruite; tenere le aperture libere da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
 - NON** utilizzare se la bocchetta per pavimenti o l'accessorio che emana il flusso d'aria sono ostruiti. Se i passaggi dell'aria o la bocchetta motorizzata sono ostruiti, spegnere l'aspirapolvere. Prima di riaccendere l'unità, rimuovere tutte le ostruzioni.
 - Tenere la bocchetta per pavimenti e tutte le aperture lontano da capelli, viso, dita, piedi scalzi o indumenti larghi.
 - NON** utilizzare l'aspirapolvere se non è correttamente funzionante, ha subito urti, presenta danni, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua.
 - Prestare particolare attenzione quando si puliscono le scale.
 - NON** lasciare l'aspirapolvere incustodito quando è acceso.
 - Quando l'aspirapolvere è in funzione ed è utilizzato su moquette e tappeti, tenerlo sempre in movimento per evitare di danneggiare le fibre.
 - In caso di tappeti delicati o in lana, in particolare bouclé, provare prima l'aspirapolvere su un'area nascosta per assicurarsi che le spazzole rotanti non danneggino o scuciano le fibre.
 - NON** utilizzare per raccogliere:
 - Liquidi
 - Oggetti di grandi dimensioni
 - Oggetti duri o affilati (vetro, chiodi, viti o monete)
 - Quantità consistenti di polvere (tra cui polvere di gesso, cenere di camino o braci). **NON** utilizzare come accessorio per alimentare strumenti per la raccolta della polvere.
 - NON** aspirare oggetti fumanti o che bruciano (carboni ardenti, mozziconi di sigarette o fiammiferi)
 - NON** aspirare materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina o cherosene)
 - NON** aspirare soluzioni tossiche (candeggina, ammoniaca o liquido disgorgante).

22. **NON** utilizzare in presenza delle seguenti condizioni:

- Aree con scarsa illuminazione
- Superfici umide o bagnate
- Aree esterne
- Spazi chiusi e che possono contenere esplosivi oppure fumi o vapori tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarre o polveri infiammabili).

23. Spegnere l'aspirapolvere prima di inserire o staccare la spina del caricabatterie.

24. Spegnere l'aspirapolvere prima di qualsiasi operazione di regolazione, pulizia, manutenzione o risoluzione dei problemi.

25. Durante la pulizia o la manutenzione ordinaria **NON** tagliare nulla ad eccezione di peli, fibre o fili aggrovigliati attorno alla spazzola.

26. Prima di reinserire i filtri nell'aspirapolvere, lasciarli asciugare all'aria completamente per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche.

27. **NON** modificare o provare a riparare l'aspirapolvere o la batteria in modo autonomo, salvo se indicato nel presente manuale. **NON** utilizzare la batteria o l'aspirapolvere se presentano danni o modifiche. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile e causare incendi ed esplosioni o provocare lesioni.

28. Spegnere tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

29. Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare la bocchetta per pavimenti motorizzata o l'accessorio manuale.

BATTERIA

30. La batteria è la fonte di alimentazione dell'aspirapolvere. Leggere e seguire con cura tutte le istruzioni per la ricarica.

31. Per prevenirne l'accensione involontaria, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di sollevarlo o trasportarlo. **NON** trasportare l'apparecchio tenendo premuto l'interruttore di accensione.

32. Per la serie BU3600, utilizzare esclusivamente la base di ricarica XDCKBU3600EU o il caricabatterie DK25A-263080H-V o i caricabatterie YLS0251A-E263080. L'utilizzo di un caricabatterie non corretto può non caricare l'apparecchio e/o creare situazioni pericolose. Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un fornitore di assistenza autorizzato.

33. Tenere la batteria lontano da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti. Il cortocircuito tra i morsetti della batteria aumenta il rischio di incendi o ustioni.

34. Un uso improprio della batteria potrebbe causare la fuoriuscita del liquido interno. Evitare ogni contatto con tale liquido in quanto questo può causare irritazione o ustioni. In caso di contatto, risciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

35. Per assicurare una lunga durata della batteria, non conservarla a temperature inferiori a 3 °C o superiori a 40 °C.

36. **NON** caricare la batteria a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 40 °C. Metodi di ricarica impropri o a temperature diverse da quelle indicate potrebbero danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

37. Conservare l'apparecchio in luogo chiuso.

38. **NON** esporre la batteria al fuoco o a temperature superiori a 130 °C in quanto potrebbe esplodere.

39. Utilizzare esclusivamente batterie specificamente progettate. L'uso di qualsiasi altro tipo di batterie potrebbe generare lesioni e incendi.

40. Scollegare la batteria prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di accensione accidentale dell'apparecchio.

41. Per la serie BU3600 utilizzare solo la batteria Shark® XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).


42. Per la serie BU1600 utilizzare solo la batteria Shark® XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).

43. La base di ricarica della serie BU3600 è progettata per essere utilizzata solo quando la batteria è installata nell'aspirapolvere. L'uso senza la batteria collegata all'aspirapolvere non è previsto.

1. Fare scorrere il **bastone** nella **bocchetta per pavimenti** fino a farlo scattare in posizione.
2. Allineare la bocchetta dell'**aspirapolvere portatile** con la parte superiore del bastone e far scorrere fino a che non scatta in posizione.
3. Assicurarsi che la **base di ricarica** sia rivolta verso l'alto. Far scorrere la **testa di ricarica** nella fessura anteriore della base di ricarica fino a farla scattare in posizione.

4. Posizionare la base di ricarica sul pavimento vicino a una presa elettrica. Collegare il **cavo di alimentazione** alla presa e poi alla porta sul retro della testa di ricarica.
5. Riporre l'accessorio con bocchetta per fessure sul supporto della base di ricarica.

Per un funzionamento corretto, verificare che tutti i componenti siano completamente collegati e inseriti.

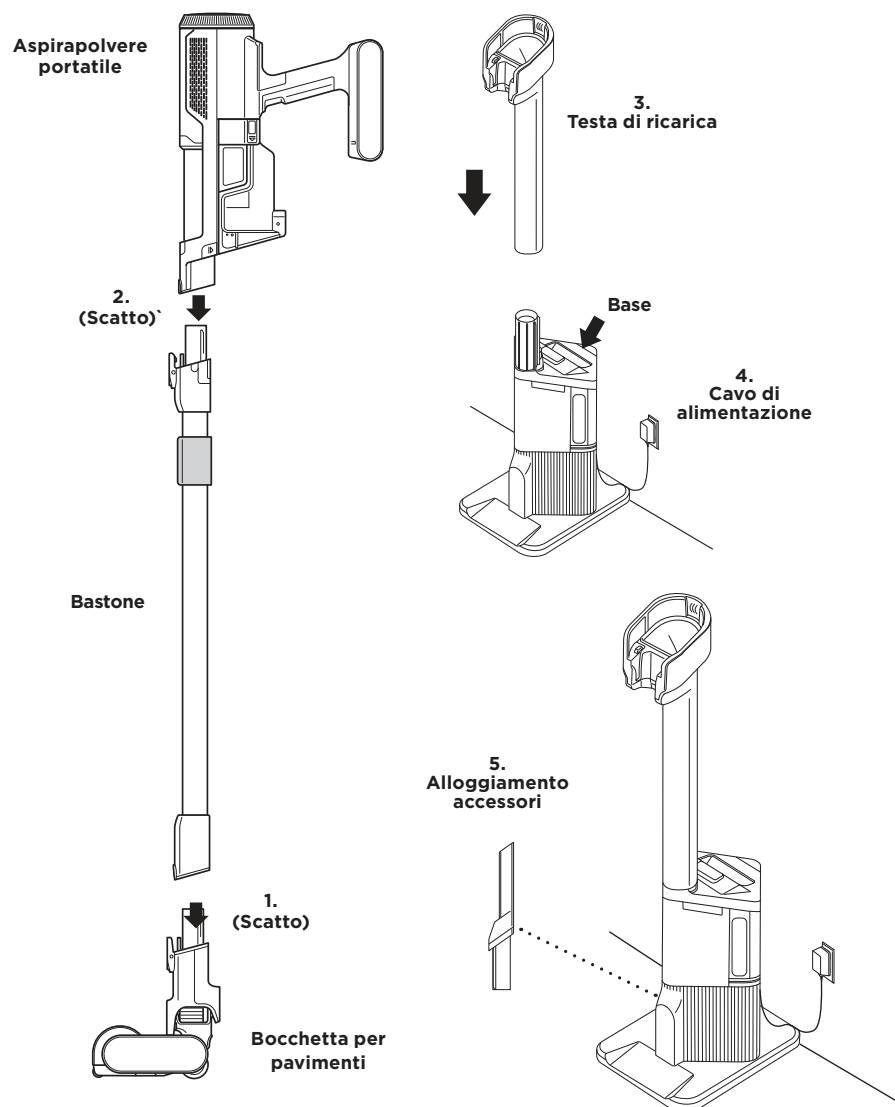


Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Una ricarica completa richiede circa 5 ore.

AUTONOMIA CON BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA

Con una carica completa, l'unità ha un'autonomia di 40 minuti. Per maggiori informazioni, consultare la pagina sharkclean.com/support.


INDICATORI DI RICARICA E ALIMENTAZIONE DELLA BATTERIA LED

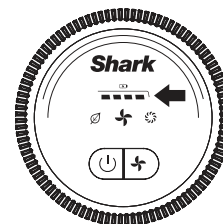

	Carica completa
	Carica media
	Carica bassa
	Quasi vuota
	Batteria scarica

Ricarica

- Il LED sulla batteria lampeggia in giallo quando la carica è compresa tra lo 0% e il 74%.
- Il LED sulla batteria lampeggia in verde dal 75% al 100% di carica.
- La batteria è completamente carica con LED bianco.



NOTA: la ricarica completa richiede circa 4.5 ore.


COME RICICLARE LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Se la batteria agli ioni di litio Shark® deve essere sostituita, smaltirla o riciclarla in linea con le ordinanze o le normative locali. In alcuni Paesi non è consentito lo smaltimento delle batterie agli ioni di litio nel cassonetto dell'indifferenziata. In questo caso le batterie esauste dovranno essere consegnate in discarica o presso un rivenditore autorizzato per un corretto riciclo. Per informazioni sullo smaltimento della batteria esausta, contattare il proprio centro di raccolta.

NOTA: la batteria Shark®, come tutte le batterie agli ioni di litio, subirà nel tempo una naturale riduzione della sua capacità rispetto a una batteria nuova.


UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

COMANDI E MODALITÀ DI PULIZIA

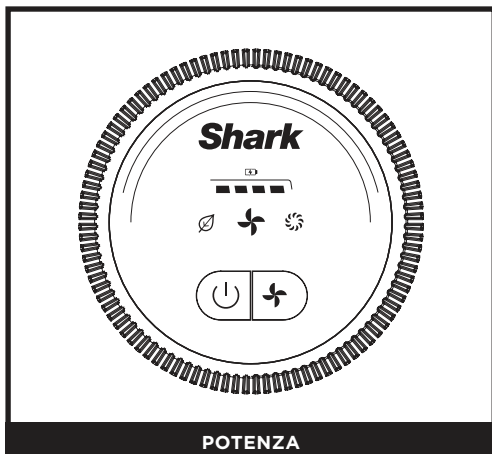

POTENZA

Premere il  pulsante nella schermata dell'interfaccia utente per accendere l'unità. Per spegnere l'alimentazione, premere nuovamente il pulsante. Per cambiare modalità tra ECO, AUTO e BOOST, premere il pulsante  per selezionare la modalità.

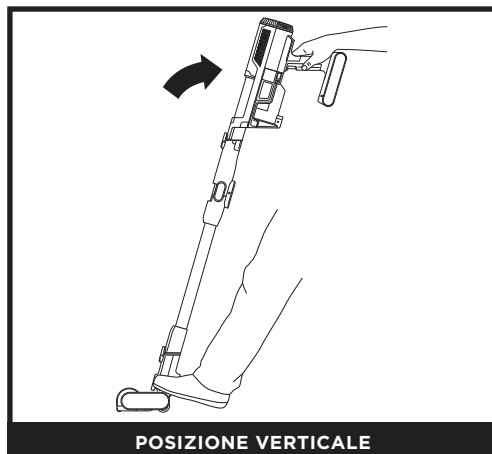


POSIZIONE VERTICALE

In posizione verticale, la bocchetta si aggancia per poter essere riposta liberamente quando l'aspirapolvere portatile è staccato. Posizionare il piede sulla bocchetta per disinnestare il blocco e iniziare a pulire il pavimento.



SUPERFICI RIALZATE CON ASPIRAPOLVERE PORTATILE

Per pulire le superfici rialzate, staccare l'aspirapolvere portatile. Premere il pulsante di rilascio del fermo anteriore dell'aspirapolvere portatile nel punto in cui si incontra con il bastone, quindi sollevare l'aspirapolvere portatile. Per fissare un accessorio all'aspirapolvere portatile, farlo scorrere nell'apertura della bocchetta. Per estrarlo, premere il pulsante di rilascio del fermo anteriore sull'aspirapolvere portatile, dove si incontra con il bastone, per poi estrarre l'accessorio.

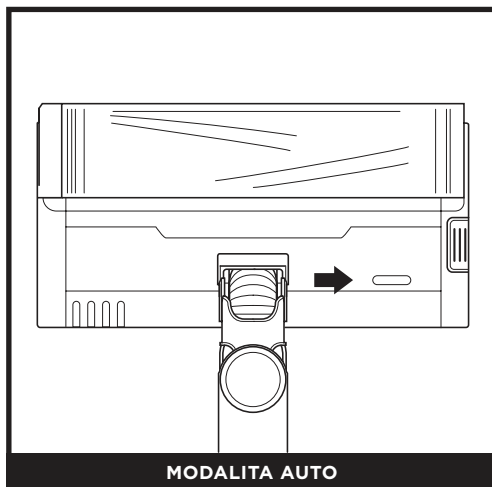


MODALITÀ AUTO


Quando l'aspirapolvere è in modalità Auto, la tecnologia FloorDetect regola automaticamente la velocità della spazzola, garantendo una pulizia profonda su diversi tipi di superficie. La spia LED sulla bocchetta cambia colore in base al tipo di pavimento rilevato. Quando la bocchetta rileva una superficie libera del pavimento, la luce diventa blu. Quando viene rilevato un tappeto, la luce diventa viola.

UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

UTILIZZO DELLA BASE PER LO SVUOTAMENTO AUTOMATICO (SERIE BU3600)

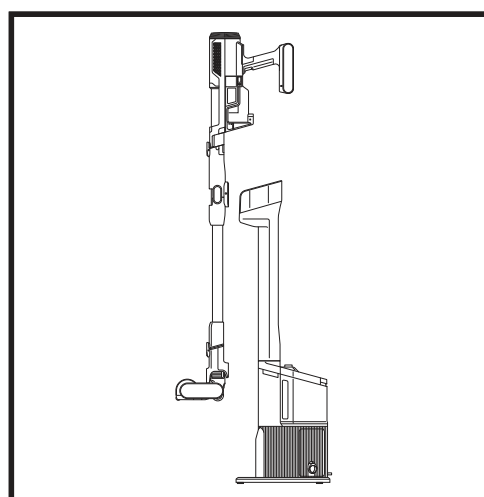


Posizionare l'aspirapolvere sulla base spingendo verso il basso. Una volta agganciata correttamente, inizierà il processo di evacuazione automatica. Il ciclo di evacuazione durerà 10 secondi.

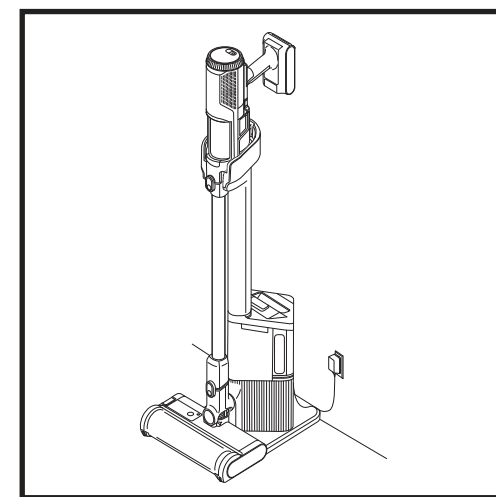

Una volta completato il ciclo, l'aspirapolvere continuerà a caricarsi finché non sarà rimosso dalla base.


MODALITÀ SILENZIOSA

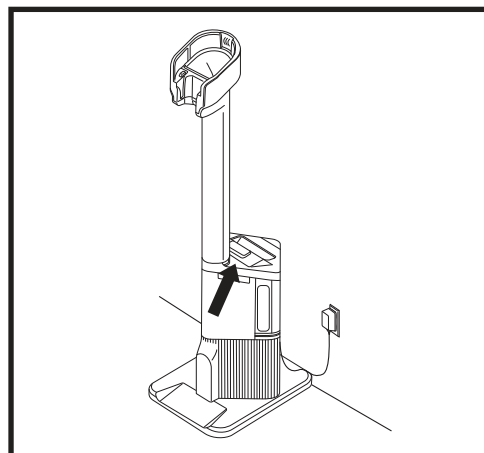

POSIZIONE DEL PULSANTE MODALITÀ SILENZIOSA


Premere il pulsante nella parte superiore della base con l'icona della luna per permettere il riavvio del dispositivo in Modalità silenziosa silenziosa. Quando la base è in modalità silenziosa, è possibile agganciare l'aspirapolvere senza che si verifichi l'auto-evacuazione.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

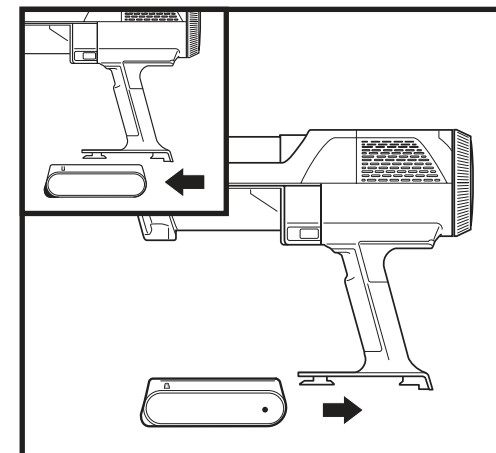


BATTERIA

Per rimuovere la batteria dall'aspirapolvere portatile, premere la linguetta di rilascio sul coperchio del vano batteria ed estrarla. Per rimontare la batteria, farla scorrere nel vano del manico finché non scatta in posizione.

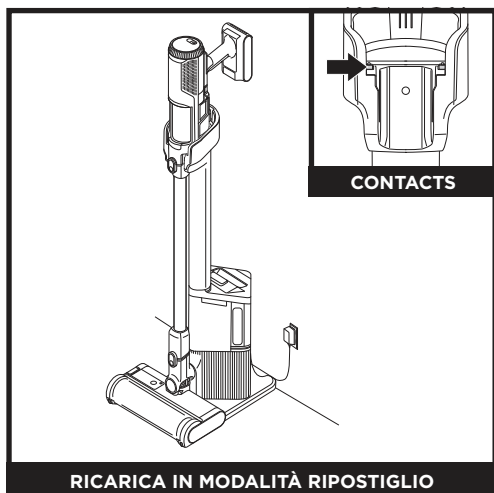


RICARICA IN MODALITÀ RIPOSTIGLIO

Ricaricare l'unità posizionandola sulla base. Assicurarsi che i contatti sul bastone siano allineati ai contatti sulla testa di ricarica. Quando la carica è completa sollevare l'unità dalla base per utilizzarla.

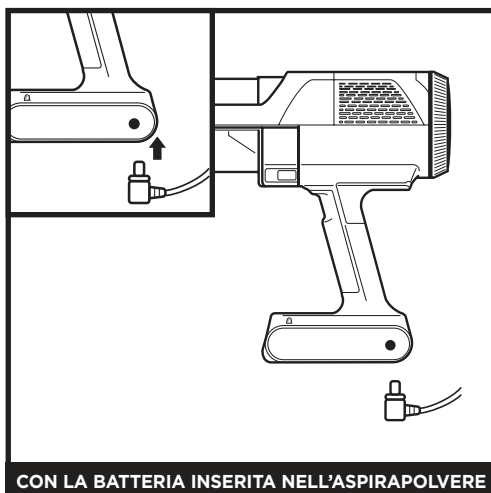

CON LA BATTERIA INSERITA NELL'ASPIRAPOLVERE

Per caricare la batteria lasciandola inserita all'interno dell'aspirapolvere portatile, collegare il caricatore a una presa elettrica, poi inserire la spina del caricatore nella porta della batteria.

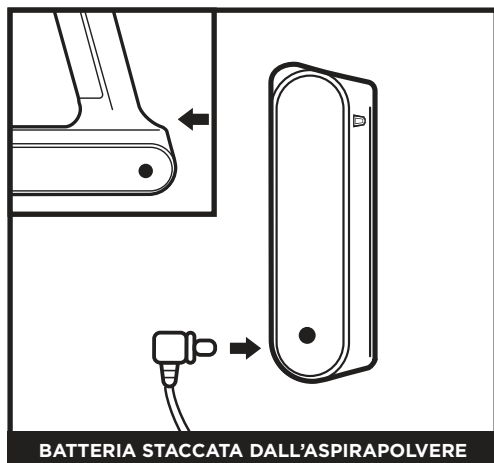


BATTERIA STACCATO DALL'ASPIRAPOLVERE

Tenere premuto il **pulsante di rilascio della batteria**, quindi estrarre la batteria. Inserire il caricabatterie nella presa di ricarica sulla batteria. Per reinstallare la batteria, farla scorrere nella fessura che si trova sul retro dell'aspirapolvere portatile.


NOTA: se l'unità è agganciata correttamente, le spie di ricarica sulla batteria lampeggiano, indicando che la ricarica è iniziata.

NOTA: l'unità principale viene venduta con una carica parziale. Per ottenere la massima autonomia, caricare completamente prima del primo utilizzo (approssimativamente 5 ore). Lasciare l'unità collegata non riduce la durata della batteria.

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE DELLA BASE (SERIE BU3600)

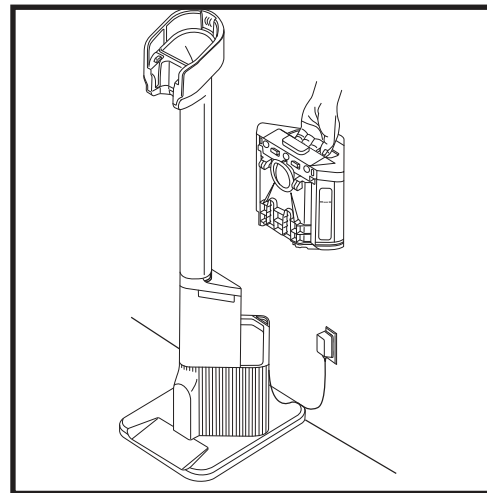


Il contenitore raccogli-polvere può contenere polvere e detriti fino a 30 giorni. Svuotare il contenitore raccogli-polvere della base quando i detriti raggiungono la linea di riempimento "Max". Per rimuovere il contenitore, sollevarlo dall'impugnatura.

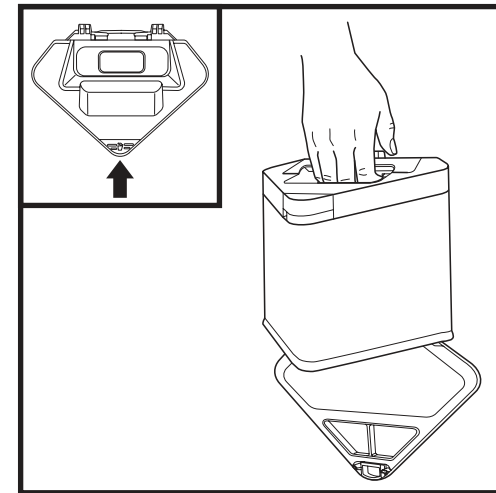


Per svuotare il contenitore raccogli-polvere, tenerlo fermo su un cestino e premere il pulsante di rilascio sul lato. Il fondo si aprirà e farà fuoriuscire i detriti.


SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE DELL'ASPIRAPOLVERE PORTATILE (SERIE BU3600)

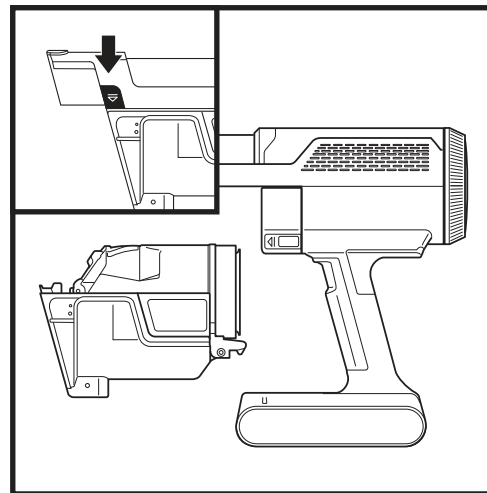

Per svuotare il contenitore raccogli-polvere dell'aspirapolvere portatile, spegnere l'apparecchio e posizionarlo sopra il cestino. Premendo il pulsante di rilascio, il contenitore raccogli-polvere si aprirà rilasciando i detriti.

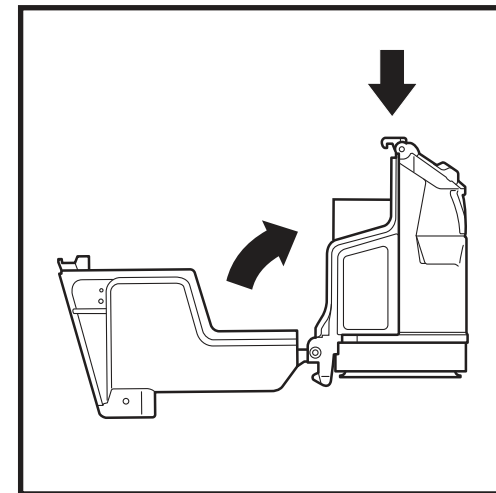


PULIZIA DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE E DEL FILTRO

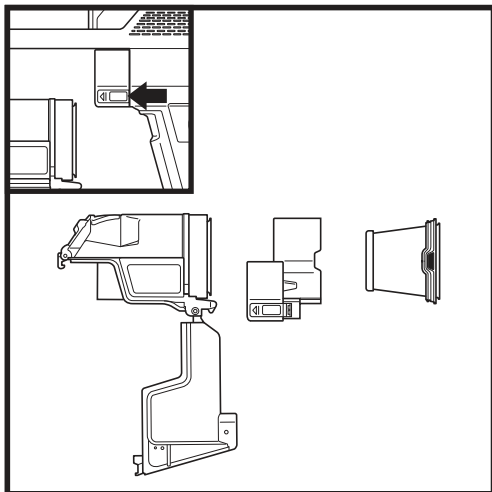


Con il contenitore raccogli-polvere aperto e l'apparecchio spento, premere entrambi i pulsanti di rilascio e farlo scivolare fuori dall'aspirapolvere portatile.

Premere le linguette su entrambi i lati dell'alloggiamento del filtro ed estrarlo. Per pulire il filtro, sciacquarlo solo con acqua e lasciarlo asciugare all'aria per almeno 24 ore prima di reinstallarlo. Per reinstallare il filtro, farlo scorrere di nuovo nell'alloggiamento, quindi riportarlo in posizione.

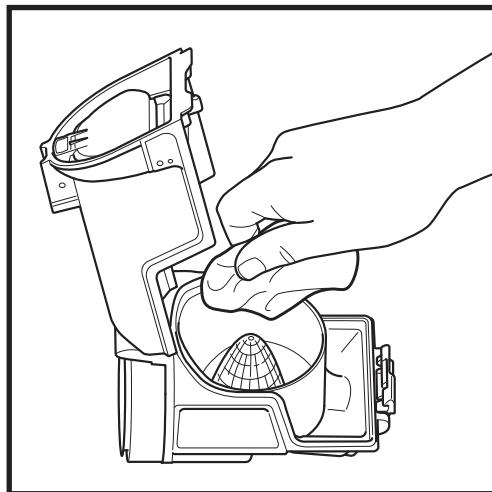

Per pulire in profondità il contenitore raccogli-polvere, far scorrere il pulsante di rilascio fino alla completa apertura dello stesso. Eliminare la polvere e i detriti con un panno asciutto, quindi risciacquare con acqua. Rimuovere eventuali residui con un panno umido. Lasciare asciugare completamente il contenitore raccogli-polvere all'aria per almeno 24 ore prima di reinserirlo.


SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE DELL'ASPIRAPOLVERE PORTATILE (SERIE BU3600)

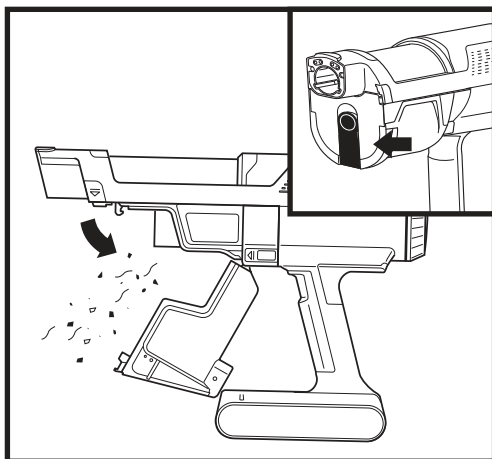

Per svuotare il contenitore raccogli-polvere dell'aspirapolvere portatile, spegnere l'apparecchio e posizionarlo sopra il cestino. Premendo il pulsante di rilascio, il contenitore raccogli-polvere si aprirà rilasciando i detriti.


IMPORTANTE: NON utilizzare sapone per la pulizia dei filtri. Utilizzare soltanto acqua. L'aspirapolvere non avrà potenza di aspirazione se il filtro post-motore non è installato. Assicurarsi che tutti i filtri siano installati prima dell'uso.

PULIZIA DEL FILTRO DELLA BASE PER LO SVUOTAMENTO AUTOMATICO (SERIE BU3600)

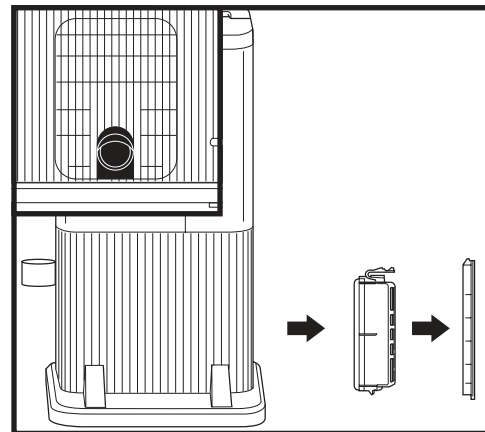


Per accedere al filtro della base a svuotamento automatico, rimuovere lo sportello del filtro. Premere il pulsante sulla parte inferiore dello sportello, quindi inclinare quest'ultimo e sollevarlo. Rimuovere il filtro dalla base. Dopo aver sciacquato e asciugato il filtro, reinstallarlo all'interno della base e riposizionare il relativo sportello.

Per risultati ottimali, pulire i filtri del sistema a svuotamento automatico almeno una volta al mese e sostituirli regolarmente. Lavare i filtri utilizzando SOLO acqua fredda per evitare danni provocati da prodotti chimici detergenti. Lasciare asciugare tutti i filtri all'aria per almeno 24 ore prima di installarli di nuovo per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche. Una corretta manutenzione dei filtri in schiuma dello scarico garantirà un'evacuazione ottimale del sistema a svuotamento automatico.

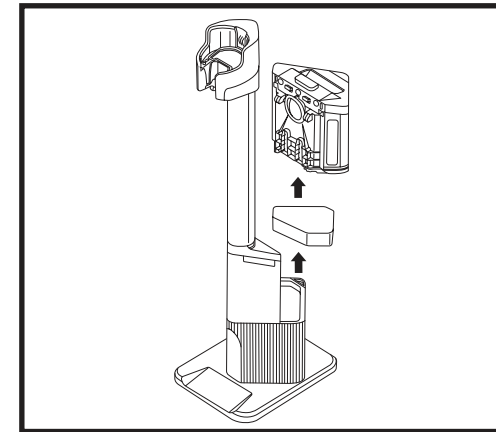


Per accedere al filtro in schiuma dello scarico a svuotamento automatico, rimuovere il contenitore raccogli-polvere. Prima di rimuoverlo, aspirare eventuali detriti dalla superficie del filtro. Estrarre il filtro in schiuma dello scarico dalla base, quindi sciacquarlo solo con acqua (non usare sapone). Lasciare che il filtro si asciughi completamente all'aria prima di reinstallarlo.

MANUTENZIONE DELLA BOCCHETTA

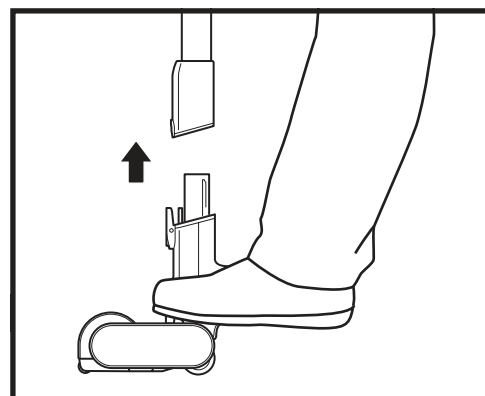


1. Spegner l'aspirapolvere.
2. Premere il pulsante di rilascio della bocchetta per scollegarla dal bastone.
3. Premere il pulsante di rilascio della spazzola e farla scorrere fuori dalla bocchetta.
4. Pulire le ostruzioni e rimuovere i detriti dalla spazzola e dalla bocchetta.

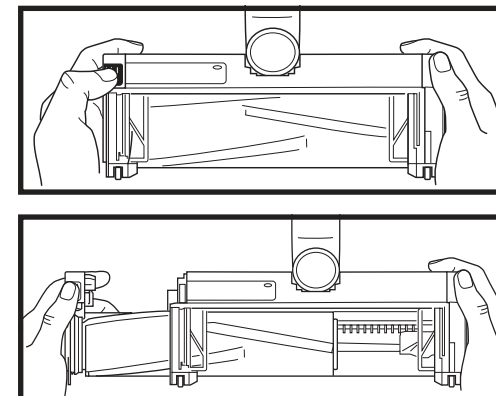


5. Eliminare i detriti e pulire la spazzola con un panno asciutto. Se necessario, lavare a mano la spazzola utilizzando solo acqua e lasciarla asciugare completamente all'aria per almeno 24 ore.
6. Quando la spazzola è asciutta, reinstallarla nella bocchetta inserendola fino allo scatto.

VERIFICA DELLA PRESENZA DI OSTRUZIONI NELL'ASPIRAPOLVERE


Se si passa con l'aspirapolvere sopra un oggetto duro o appuntito o si nota un cambiamento nel rumore, controllare la presenza di eventuali ostruzioni oppure oggetti incastrati nella spazzola.

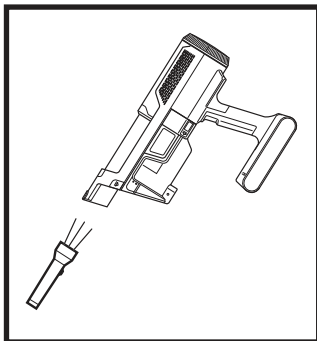
Verifica della presenza di ostruzioni nell'aspirapolvere portatile:


1. Spegner l'aspirapolvere.
2. Rimuovere l'aspirapolvere portatile dal bastone.
3. Controllare tutte le aperture di ingresso del contenitore raccogli-polvere e rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

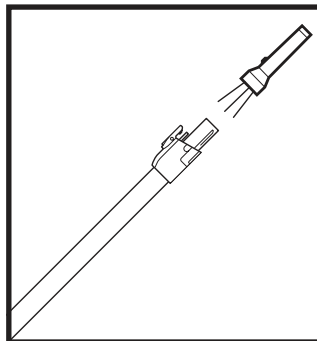
Verifica della presenza di ostruzioni nel bastone:


1. Spegner l'aspirapolvere.
2. Rimuovere l'aspirapolvere portatile e la bocchetta per pavimenti dal bastone.
3. Verificare l'eventuale presenza di ostruzioni e detriti in entrambe le estremità del bastone.
4. Rimuovere i detriti o le ostruzioni.

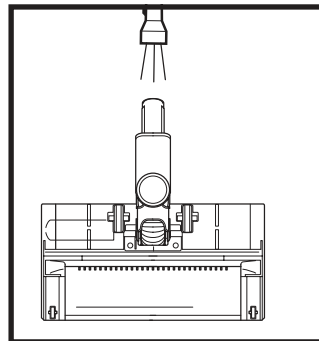
Verifica della presenza di ostruzioni nella bocchetta per pavimenti:

1. Spegner l'aspirapolvere.
2. Staccare il bastone dalla bocchetta per pavimenti.
3. Premere il pulsante di rilascio della spazzola e farla scorrere fuori dalla bocchetta.
4. Rimuovere eventuali ostruzioni e detriti dalla spazzola e dalla bocchetta.
5. Far scorrere la spazzola nella bocchetta, assicurandosi che sia allineata in posizione.

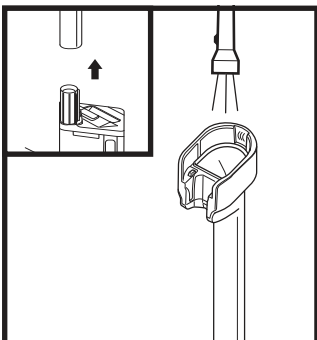VERIFICA DELLA PRESENZA DI OSTRUZIONI NELLA BASE PER LO SVUOTAMENTO AUTOMATICO (SERIE BU3600)

Verifica della presenza di ostruzioni nella testa di ricarica:

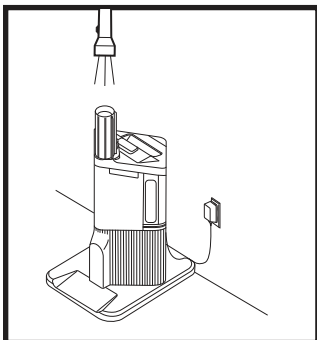1. Scollegare la base.
2. Rimuovere l'aspirapolvere dalla base.
3. Premere il fermo sul retro della testa di ricarica e sollevare quest'ultima rimuovendola dalla base.
4. Verificare che non vi siano ostruzioni o detriti sull'estremità della testa di ricarica e la parte superiore della base.


Verifica della presenza di ostruzioni nella base:

1. Scollegare la base.
2. Rimuovere l'aspirapolvere dalla base.
3. Rimuovere il contenitore raccogli-polvere dalla base.
4. Verificare la presenza di ostruzioni o detriti a livello dell'uscita.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scossa e di funzionamento accidentale, spegnere e rimuovere la batteria prima di qualsiasi intervento di assistenza.

L'aspirapolvere non raccoglie i detriti. Nessuna aspirazione o scarsa aspirazione. La terza spia sull'aspirapolvere portatile è gialla fissa.

(Fare riferimento alla sezione Verifica della presenza di ostruzioni per ulteriori informazioni).

1. Il contenitore raccogli-polvere potrebbe essere pieno; svuotare il contenitore.
2. Controllare la bocchetta per pavimenti per verificare che non vi siano ostruzioni; se necessario, eliminarle.
3. Rimuovere eventuali fili, fibre di tappeti o peli che potrebbero essersi aggrovigliati attorno alla spazzola.
4. Verificare che non vi siano ostruzioni tra l'aspirapolvere portatile e il bastone; se necessario eliminarle.
5. Controllare i filtri per verificare se è necessario pulirli. Seguire le istruzioni per sciacquare e asciugare completamente i filtri all'aria prima di reinstallarli.

L'aspirapolvere solleva i tappeti.

1. Assicurarsi di non avere attivato la modalità BOOST. Fare attenzione quando si aspirano tappeti o tappetini che presentano bordi con cuciture delicate.
2. Spegner l'unità per staccarla dal tappeto, quindi riavviarla.

La spazzola della bocchetta per pavimenti si blocca.

1. Spegner immediatamente l'aspirapolvere. Rimuovere le eventuali ostruzioni prima di riaccenderla. Assicurarsi che l'aspirapolvere portatile venga sufficientemente inclinato all'indietro perché si innesci la spazzola durante l'uso.
2. Se la bocchetta per pavimenti presenta delle spie che non si accendono, significa che c'è un problema di collegamento tra l'aspirapolvere portatile, il bastone e la bocchetta. Provare a staccare le parti e a ricollarle.

L'aspirapolvere si spegne da solo.

L'aspirapolvere potrebbe spegnersi da solo per vari motivi inclusi ostruzioni, problemi legati alla batteria e surriscaldamento. Se l'aspirapolvere si spegne da solo, seguire i seguenti passaggi:

1. Accendere l'aspirapolvere e verificare le spie della batteria nell'aspirapolvere portatile. Se è necessario ricaricare, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di collegare il caricabatterie.
2. Svuotare il contenitore raccogli-polvere e pulire i filtri (vedere la sezione "Pulizia del contenitore raccogli-polvere e del filtro").
3. Controllare che non siano presenti ostruzioni nel bastone, negli accessori e nelle aperture di ingresso.
4. Lasciare raffreddare l'unità e la batteria per almeno 45 minuti, finché non ritornano a temperatura ambiente.
5. Premere l'interruttore On/Off per riavviare l'aspirapolvere

Le spie della batteria sull'aspirapolvere portatile lampeggiano.

- La spia dell'anello della bocchetta è rosso lampeggiante (Fig. A): bocchetta ostruita. (Consultare la sezione "Manutenzione dell'aspirapolvere".)

Contattare il Servizio Clienti sul sito www.sharkclean.eu nei seguenti casi:

- I LED ECO e BOOST lampeggiano (Fig. B): sovracorrente o corto circuito.
- Tutti i LED, eccetto ECO, lampeggiano (Fig. C): il motore si sta surriscaldando.
- Tutti i LED, tranne ECO e AUTO, lampeggiano (Fig. D): sovravelocità.
- Tutti i LED, eccetto BOOST e AUTO, lampeggiano (Fig. E): comunicazione.
- I LED AUTO e BOOST lampeggiano (Fig. F): potrebbe essersi verificato un problema elettrico nella Bocchetta.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F


NOTA: se l'aspirapolvere non funziona ancora correttamente, contattare il Servizio Clienti su sharkclean.eu

- A** Accessorio a lancia
- B** Accessorio a lancia raccogli polvere
- C** Accessorio per tappezzeria
- D** Accessorio per tappezzeria estesa
- E** Accessorio Pet multiuso
- F** Batteria di ricambio
- G** Filtro pre-motore per aspirapolvere portatile
- H** Base a svuotamento automatico
Filtro post-motore antiallergeni (SERIE BU3600)
- I** Filtro in schiuma dello scarico a svuotamento automatico
(SERIE BU3600)


A




B




C




D

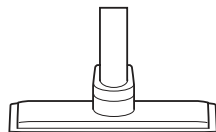

E




F




G



H



I



NOTA: non tutti gli accessori sono in dotazione per tutte le unità. Consultare la Guida rapida sulla confezione per la configurazione dell'unità. Per ordinare accessori supplementari, visitare il sito sharkclean.eu.

Shark NINJA

GARANZIA LIMITATA DI CINQUE (5) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). L'utente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Shark® nella qualità dei propri prodotti è tale da portarla ad offrire al loro proprietario originale un'ulteriore garanzia del produttore della durata massima di cinque anni (2 anni standard, più 3 anni dalla registrazione). I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

La batteria agli ioni di litio non è coperta dalla garanzia di 5 anni (si prega di fare riferimento più avanti per la garanzia della batteria).

Garanzie Shark®

Un elettrodomestico come un aspirapolvere rappresenta un investimento considerevole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. Potrete anche ricevere assistenza online visitando il sito www.sharkclean.eu

Come è possibile registrare l'estensione di garanzia Shark®?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per procedere velocemente alla registrazione, informiamo i clienti che sono necessarie le seguenti informazioni relative all'apparecchio:

- Data di acquisto dell'apparecchio (scontrino fiscale o bolla di consegna)

Per la registrazione online, visitare www.sharkclean.eu/register-guarantee. I prodotti acquistati direttamente da Shark® vengono registrati automaticamente.

IMPORTANTE

- Sia la garanzia di 2 anni sia la garanzia estesa di 3 anni copriranno il prodotto solo a partire dalla data di acquisto.
- Conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Se si desidera far uso della propria garanzia, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia può essere invalidata.

Quali sono i vantaggi della registrazione della garanzia gratuita Shark®?

Registrando la garanzia, il cliente metterà a disposizione dell'azienda i propri dati per eventuali necessità di contatto e assistenza. Inoltre, acconsentendo alla ricezione di comunicazioni da parte nostra, il cliente riceverà anche consigli e suggerimenti su come sfruttare le potenzialità dell'aspirapolvere Shark® ed eventuali aggiornamenti sulle ultime novità sulle tecnologie Shark®.

Registrando la garanzia online, il cliente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark® nuovi?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, le scope elettriche Shark® nuove sono garantite per un totale di cinque anni (2 anni più 3 anni dalla registrazione).

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark® (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. Ostruzioni: per i dettagli su come sbloccare l'aspirapolvere, consultare le istruzioni.
2. La normale usura di componenti come barra della spazzola, fusibile, cinghia, batterie, tubo flessibile, ecc.
3. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti dell'aspirapolvere non conformi alle istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
4. Utilizzo dell'aspirapolvere per scopi diversi dal normale impiego domestico.
5. Utilizzo di componenti non assemblati o installati in conformità alle istruzioni d'uso.
6. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Shark®.
7. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).
8. Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Shark® o dai suoi agenti.
9. Il caricabatterie per la batteria agli ioni di litio. Si prega di fare riferimento sotto per la garanzia della batteria.

Che cosa accade allo scadere della garanzia?

I prodotti Shark® non sono progettati per durare per un tempo limitato. Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri aspirapolvere dopo la scadenza delle garanzie. In questo caso è possibile contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde.

Telefono gratuito servizio clienti: (800) 961655

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark® sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®. È possibile trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutte le apparecchiature Shark® sul sito www.sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

GARANZIA PER LA BATTERIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). L'utente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® nutre completa fiducia nella qualità dei propri prodotti tanto da offrire al cliente un'ulteriore garanzia del produttore della durata di due anni per la batteria. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. È inoltre possibile ricevere assistenza online visitando il sito www.sharkclean.eu/register-guarantee

IMPORTANTE

- La garanzia del produttore copre la batteria per 2 anni a partire dalla data di consegna.
- Conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Se si desidera far uso della propria garanzia, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia può essere invalidata.

Per quanto tempo sono garantite le nuove batterie Shark®?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella progettazione e nel nostro controllo qualità, la batteria dell'aspirapolvere Shark® è garantita per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'elettrodomestico Shark® (Shark decide per la sostituzione o la riparazione), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. Normale usura dei componenti che richiedono manutenzione regolare e/o sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità.
2. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti dell'aspirapolvere non conformi alle istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
3. Utilizzo della batteria per scopi diversi dal normale impiego domestico.
4. Utilizzo di componenti non assemblati o installati secondo le istruzioni.
5. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai ricambi Shark®.
6. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark® sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®. È possibile trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutte le apparecchiature Shark® sul sito www.sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

NOTE

BEDANKT

voor het aanschaffen van de Shark® draadloze stofzuiger.



TIP: U kunt het model- en serienummer op het etiket met de QR-code vinden achter op het apparaat.



TIP: U kunt de datumcode op een van de punten van de netsnoerstekker vinden.

REGISTREER UW AANKOOP

OM TE PROFITEREN VAN DE VERLENGDE GARANTIE VAN UW PRODUCT, KUNT U UW AANKOOP MAKKELIJK REGISTREREN OP:



sharkclean.eu



Scan de QR-code met een mobiel apparaat

Producten die rechtstreeks bij Shark® worden gekocht, worden automatisch geregistreerd.

Voordelen van het registreren van uw product en het aanmaken van een account:

- Krijg gemakkelijker en sneller hulp bij uw product en toegang tot garantievoorwaarden
- Krijg toegang tot instructies voor problemen en onderhoud van uw product
- Word als een van de eersten op de hoogte gesteld van exclusieve productaanbiedingen

SCHRIJF DEZE INFORMATIE OP

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datumcode: _____

Aankoopdatum (Aankoopbewijs bewaren): _____

Winkel waar u het product heeft gekocht: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 21.6V

Motorvermogen: 300 W

Mondstuk-vermogen: 60W

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® draadloze stofzuiger.

Bezoek onze website sharkclean.eu in het geval u vragen heeft.

INHOUD

Productregistratie 110

Belangrijke veiligheidsinstructies 112

Uw Shark® stofzuiger in elkaar zetten 114

LI-IONbatterij 115

Uw stofzuiger gebruiken 116

Bediening en reinigingsmodi.116

Het station voor automatisch legen gebruiken (alleen BU3600-serie)117

Stille modus117

Batterij verwijderen.117

Uw Lion batterij opladen118

Uw stofzuiger onderhouden 119

De stofbak van het station legen (alleen BU3600-serie)119

De stofbeker van de handstofzuiger legen119

De stofbeker en het filter reinigen120

Het filter voor automatisch legen van het station reinigen (alleen BU3600-serie)121

Onderhoud van mondstuk.121

Controleren op verstoppingen in de stofzuiger122

Controleren op verstoppingen in het station voor automatisch legen (alleen BU3600-serie)122

Problemen oplossen 123

Beschikbare aanvullende accessoires 124

Garantie 125



Deze markering geeft aan dat dit product niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, moet u het afval op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen kunt u gebruikmaken van het retour- en inzamelsysteem of contact opnemen met de winkelier waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product innemen, zodat het milieuvriendelijk zal worden gerecycled.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

ALLEEN VOOR THUISGEBRUIK • LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE STOFZUIGER GEBRUIKT.

Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, schakel het apparaat uit en verwijder de lithium-ionbatterij alvorens het onderhoud uit te voeren.

OPMERKING: Als u delicate of wollen tapijten heeft, met name een lussenpool tapijt, probeer de stofzuiger dan eerst op een verborgen gebied om ervoor te zorgen dat draaiende borstelharen tapijtvezels niet beschadigen of verwijderen.



⚠ WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE BEPERKEN:

- Deze stofzuiger bestaat uit een gemotoriseerd mondstuk, buis en handstofzuiger. Deze onderdelen bevatten elektrische verbindingen, elektrische bedrading en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
 - Controleer vóór elk gebruik zorgvuldig alle onderdelen op eventuele schade. Als een onderdeel beschadigd is, stop dan met gebruiken.
 - Gebruik alleen identieke vervangende onderdelen.
 - Deze stofzuiger bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden.
 - Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik de stofzuiger **NIET** voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding.
 - Met uitzondering van de filters en stofbak, stel **GEEN** onderdelen van de stofzuiger bloot aan water of andere vloeistoffen.
 - Laat kinderen het apparaat **NIET** gebruiken. Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken als speelgoed. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- ALGEMEEN GEBRUIK**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze personen het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik ervan en zij begrijpen welke gevaren ermee gepaard gaan. Schoonmaken en onderhouden zijn geen taken die door kinderen mogen worden uitgevoerd.
 - Schakel altijd de stofzuiger uit voordat u geleidende slangen, gemotoriseerde mondstukken, laders, batterijen of andere elektrische of mechanische onderdelen aansluit of loskoppelt.
 - Pak de stekker of de stofzuiger **NIET** met natte handen vast.
 - Gebruik het apparaat **NIET** als de stofbak, filters en borstelrol niet op hun plek zitten.
 - Gebruik alleen filters en accessoires van het merk Shark®. Schade veroorzaakt door non-Shark®-filters en -accessoires vallen mogelijk niet onder de garantie.
 - Plaats **GEEN** voorwerpen in de openingen van het mondstuk of de accessoires. Gebruik het apparaat **NIET** als een opening verstopt is; houd vrij van stof, pluïsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
 - NIET** gebruiken wanneer de luchtstroom door het mondstuk of een accessoire is geblokkeerd. Als de luchtstromen of het gemotoriseerde vloermondstuk verstopt raken, schakelt u de stofzuiger uit. Verwijder alle obstructies voordat u het apparaat weer inschakelt.
 - Houd het mondstuk en alle openingen van de stofzuiger uit de buurt van haar, gezicht, vingers, blote voeten of losse kleding.
 - Gebruik de stofzuiger **NIET** als deze niet correct werkt, is gevallen, beschadigd is, buiten heeft gestaan of in water is gevallen.
 - Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen.
 - Laat de stofzuiger **NIET** onbeheerd achter terwijl hij ingeschakeld is.
 - Als de stofzuiger is ingeschakeld, blijf dan altijd over het oppervlak van het tapijt bewegen, om schade aan de vezels van het tapijt te voorkomen.
 - Als u kwetsbare of wollen tapijten hebt, met name een lussenpool tapijt, probeer de stofzuiger dan eerst op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat de draaiende borstelrollen de tapijtvezels niet beschadigen of verwijderen.

- NIET** gebruiken om:
 - Vloeistoffen
 - Grote voorwerpen
 - Harde of scherpe voorwerpen (glas, spijkers, schroeven of munten)
 - Grote hoeveelheden stof (inclusief ipsplaat, as van een open haard of kolen) mee op te zuigen. **NIET** gebruiken als bevestiging voor elektrisch gereedschap om stof op te vangen.
 - Rokende of brandende voorwerpen (hete kolen, sigarettenpeuken of lucifers)
 - Ontvlambare of brandbare stoffen (aanstekervloeistof, benzine of kerosine)
 - Giftige stoffen (chloorbleekmiddel, ammoniak of afvoerreiniger)
- NIET** gebruiken in de volgende ruimtes:
 - Slecht verlichte ruimtes
 - Natte of vochtige oppervlaktes
 - Buitenruimtes
 - Ruimtes die afgesloten zijn en explosieve of giftige gassen of dampen kunnen bevatten (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, verf, verfverduuners, mottenbestrijdingsmiddelen of ontvlambaar stof)
- Schakel de stofzuiger uit voordat de stekker van de oplader in het stopcontact wordt gestoken of eruit wordt verwijderd.
- Schakel de stofzuiger uit voordat u een aanpassing doet, schoonmaakt, onderhoudt of problemen oplost.
- Verwijder tijdens het schoonmaken of het routine-onderhoud **ALLEEN** haren, vezels, of draden die om de borstelrol zijn gewikkeld.
- Laat alle filters volledig aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst in de stofzuiger, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terechtkomt.
- Probeer **NIET** om de stofzuiger of batterij aan te passen of te repareren, behalve wanneer dat in deze handleiding wordt aangegeven. **NIET** de batterij of stofzuiger gebruiken als deze is aangepast of beschadigd. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen wat resulteert in brand, ontploffing of letselgevaar.
- Schakel alle bedieningselementen uit voor het loskoppelen.
- Schakel dit apparaat altijd uit voordat u het gemotoriseerde mondstuk of het handgereedschap aansluit of loskoppelt.

BATTERIJ

- De batterij is de voedingsbron van de stofzuiger. Lees en volg zorgvuldig alle oplaadinstructies.


- Om onbedoeld starten te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de stofzuiger is uitgeschakeld voordat u deze oppakt of draagt. Draag het apparaat **NIET** met uw vinger op de aan- en uitschakelaar.
- Gebruik alleen het XDCKBU3600EU-oplaadstation, DK25A-263080H-V of YLS0251A-E263080 voor de BU3600-serie. Een verkeerde oplader gebruiken kan ervoor zorgen dat de stofzuiger niet oplaadt en/of er kunnen gevaarlijke omstandigheden ontstaan. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn onderhoudsservice of gelijkwaardig vervangen worden.
- Houd de batterij uit de buurt van alle metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven. Kortsluiting tussen de accucontacten verhoogt het risico op brand of brandwonden.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lopen. Voorkom contact met de vloeistof, want deze kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Bij contact, met water afspoelen. Bij contact met de ogen direct medische hulp zoeken.
- Om de levensduur van de batterij te behouden mag de batterij niet worden bewaard bij temperaturen onder 3 °C (37,4 °F) of boven 40 °C (104 °F).
- Laad de batterij **NIET** op bij temperaturen onder 5 °C (40 °F) of boven 40 °C (104 °F). Het onjuist boven of onder de gespecificeerde temperaturen opladen kan schade aan de batterij veroorzaken en het risico op brand verhogen.
- Bewaar het apparaat binnenshuis.
- Stel de batterij **NIET** bloot aan vuur of temperaturen boven 130 °C (265 °F) omdat dit een explosie kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat alleen met speciaal daarvoor bestemde batterijen. Gebruik van andere batterijen kan een risico op letsel en brand veroorzaken.
- Ontkoppel de batterij van het apparaat voordat u aanpassingen doet, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk aan wordt gezet.
- Gebruik voor de BU3600-serie alleen het Shark-accupack XBTR625KLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
- Gebruik voor de BU1600-serie alleen het Shark-accupack XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).
- Het oplaadstation van de BU3600-serie is uitsluitend bedoeld voor gebruik wanneer de batterij in de stofzuiger is geplaatst. Gebruik zonder aangesloten batterij is niet bedoeld.

1. Schuif de **buis** op de hals van het **vloermondstuk** totdat deze vastklikt.
2. Lijn de opening van het mondstuk van de **handstofzuiger** uit met de bovenkant van de buis en schuif hem erop tot hij vastklikt.
3. Zorg dat het **basisstation** rechtop staat. Schuif het **oplaadgedeelte** in de opening aan de voorkant van het station totdat het vastklikt.

4. Plaats het station op de vloer in de buurt van een stopcontact. Steek de **stekker** in het stopcontact en verbind daarna de kabel met de poort op de achterkant van het oplaadgedeelte.

5. Bewaar het spleetzuigmondaccessoire op de houder op het station.

Voor een goede werking dient u ervoor te zorgen dat alle componenten volledig aangesloten en op hun plaats geklikt zijn.

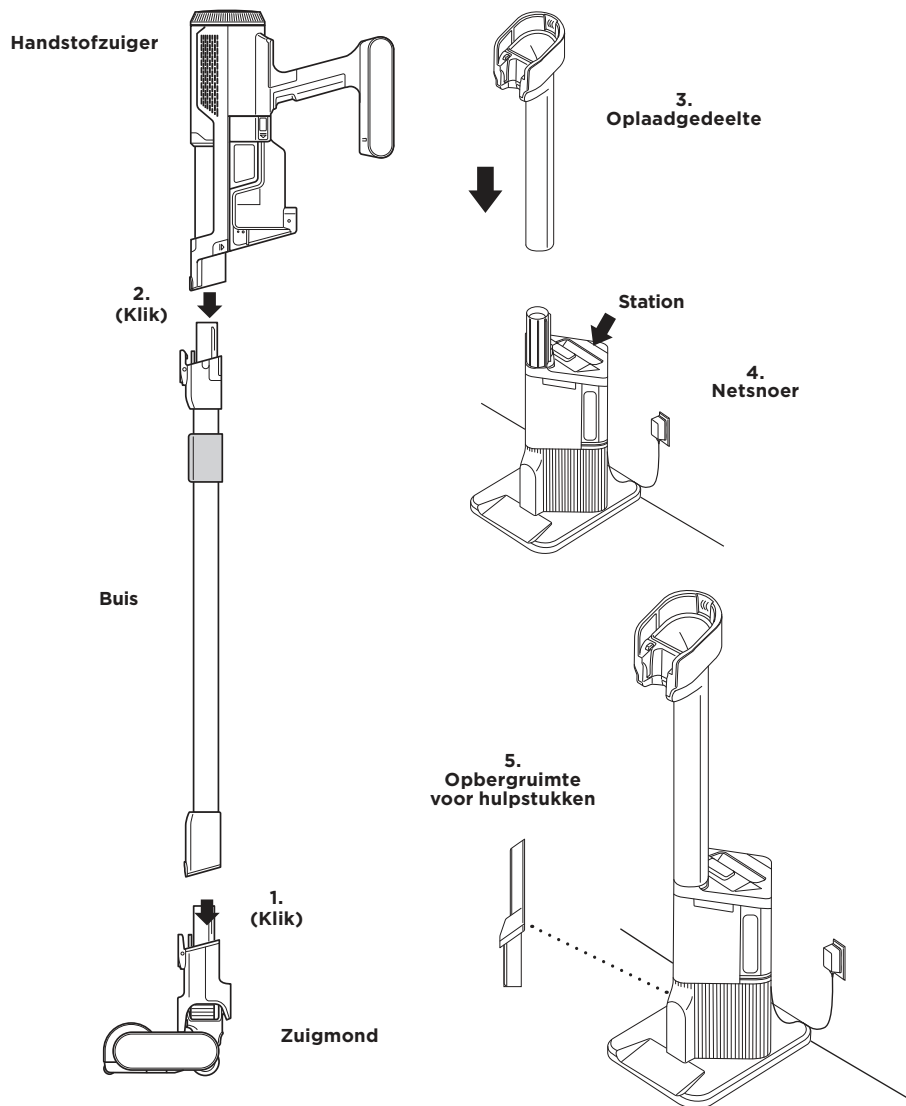


Voor eerste gebruik eerst de batterij volledig opladen. Volledig opladen duurt ongeveer 5 uur.

GEbruIKSTIJDEN PER VOLLEDIG OPGELADEN BATTERIJ

Als het apparaat volledig is opgeladen, hebt het een gebruikstijd van 40 minuten. Bezoek sharkclean.eu/support online voor meer informatie.

LED-BATTERIJ VOEDINGS- EN OPLAADINDICATOREN

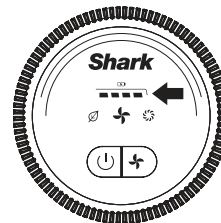

	Volledig opgeladen
	Half opgeladen
	Batterijlading laag
	Bijna leeg
	Batterij leeg

Aan het opladen




LED op de batterij knippert geel tussen 0% en 74% batterijniveau.



LED op de batterij knippert groen tussen 75% en 100% batterijniveau.



Wanneer de LED wit kleurt, is de batterij volledig opgeladen.



OPMERKING: Het volledig opladen duurt ongeveer 4.5 uur.


DE LI-IONBATTERIJ RECYCLEN

Wanneer uw Shark® Li-ionbatterij vervangen moet worden, moet u deze in overeenstemming met de plaatselijke verordeningen of voorschriften weggooien of recyclen. In sommige gebieden is het verboden om gebruikte lithium-ionbatterijen bij het gewone afval te gooien. Breng gebruikte batterijen naar een geautoriseerd recyclingcentrum of de winkelier voor recycling. Neem contact op met uw lokale recyclingcentrum als u niet weet waar u de gebruikte batterij kunt afgeven.

OPMERKING: Het vermogen van de Shark®-batterij zal, zoals het geval is bij alle lithium-ionbatterijen, na verloop van tijd afnemen ten opzichte van de 100% capaciteit van een nieuwe batterij.


UW STOFZUIGER GEBRUIKEN

BEDIENING EN REINIGINGSMODI

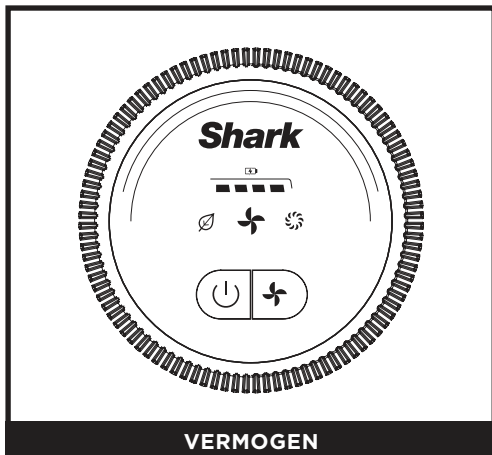


VERMOGEN

Druk op de -knop op het scherm om het apparaat aan te zetten. Druk nog een keer op de knop om de stroom uit te schakelen. Druk op de modusselectieknop om te schakelen tussen de ECO-, AUTO- EN BOOST-modus.

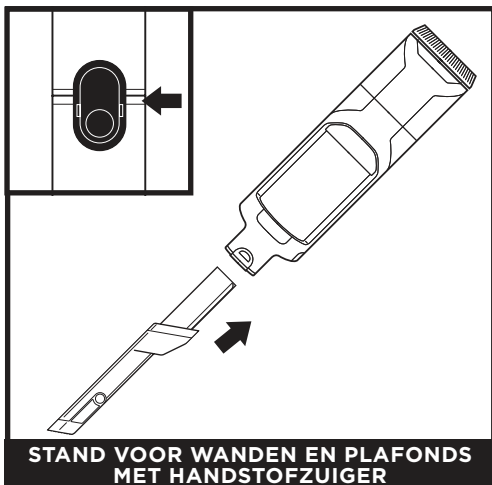


STAND VOOR WANDEN EN PLAFONDS
MET HANDSTOFZUIGER

Maak de handstofzuiger los om wand- en plafondoppervlakken schoon te maken. Druk op de ontgrendelknop aan de voorkant van de handstofzuiger, waar deze samenkomt met de buis, en til de handstofzuiger eraf. Om een accessoire aan de handstofzuiger te bevestigen, schuif het in de opening in het mondstuk. Om los te koppelen drukt u op de ontgrendelknop aan de voorkant van de handstofzuiger, waar deze samenkomt met de buis, en tilt u de handstofzuiger eraf.

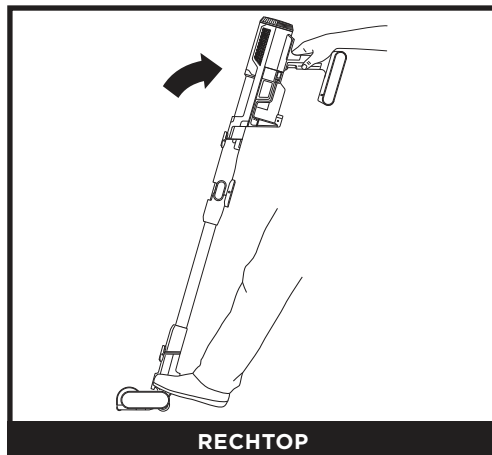

RECHTOP

Als het mondstuk rechtop staat, wordt het vergrendeld zodat het vrij kan worden opgeborgen als de handstofzuiger is losgekoppeld. Plaats uw voet op het mondstuk om de vergrendeling uit te schakelen en te beginnen met het reinigen van de vloer.

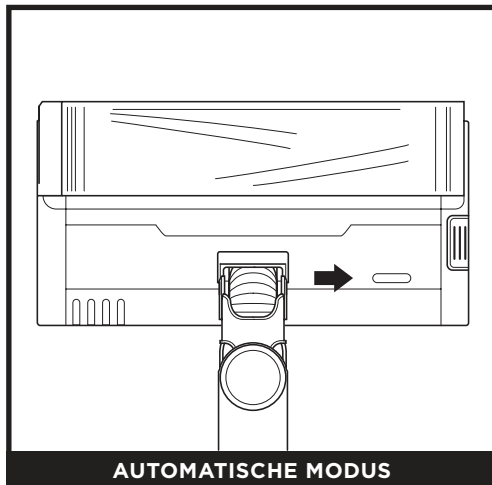


AUTOMATISCHE MODUS


Als de stofzuiger in de automatische stand staat, zal FloorDetect de snelheid van de borstelrol automatisch aanpassen aan het vloeroppervlak voor optimale schoonmaak. Het ledlampje op het mondstuk verandert van kleur op basis van de gedetecteerde soort vloer. Het lampje wordt blauw als het mondstuk een lege vloeroppervlakte detecteert. Het lampje wordt paars als tapijt wordt gedetecteerd.

UW STOFZUIGER GEBRUIKEN

HET ZELFLEGEND STATION GEBRUIKEN (BU3600-SERIE)

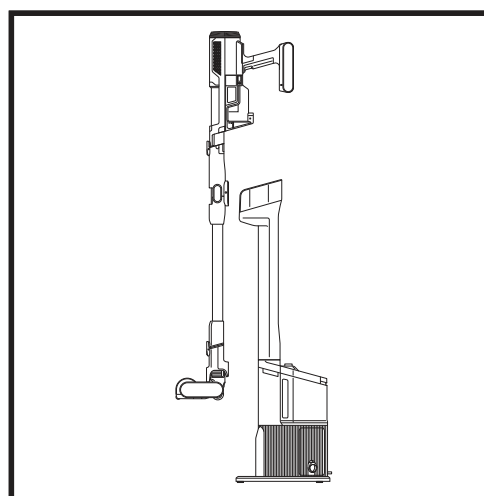


Plaats de stofzuiger in een neerwaartse beweging op het station. Na correcte plaatsing wordt de stofzuiger automatisch gelegeerd. Het leegmaken duurt 10 seconden.

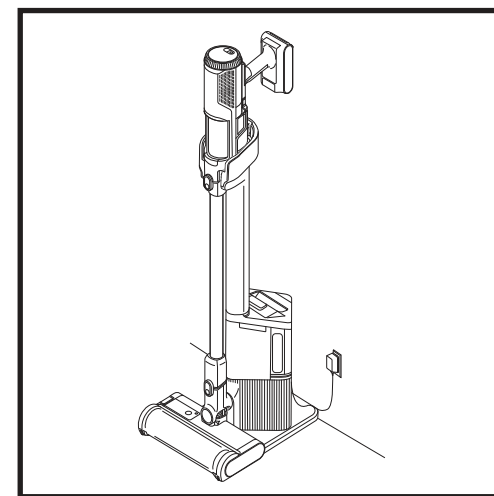

Nadat het leegproces is voltooid, wordt de stofzuiger verder opgeladen tot het apparaat van het station wordt gehaald.


STILLE MODUS

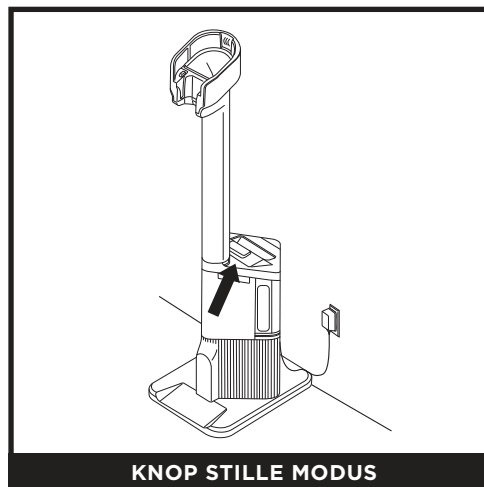

KNOP STILLE MODUS


Druk boven op het basisstation op de knop met een maantje. Dit start de stille modus. Wanneer het station in de stille modus staat, kunt u de stofzuiger plaatsen zonder dat het apparaat automatisch wordt leeggemaakt.

DE BATTERIJ VERWIJDEREN

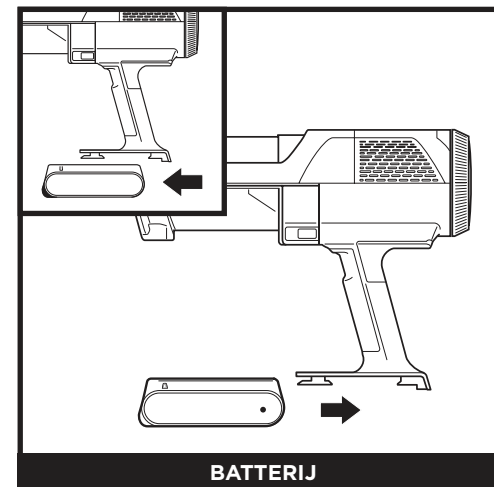


BATTERIJ

Druk op de ontkoppelingsknop op het batterijdeksel en schuif de batterij eruit om de batterij uit de handstofzuiger te verwijderen. Om de batterij terug te plaatsen, schuift u deze in het vak in het handvat tot hij vastklikt.

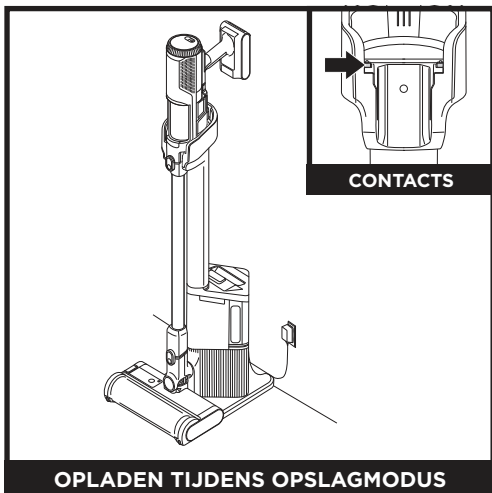

OPLADEN TIJDENS OPSLAGMODUS

Laad het apparaat op door het op het basisstation te plaatsen. Zorg dat de contactpunten op de buis in lijn zijn met de contactpunten op het oplaadgedeelte. Wanneer het opladen voltooid is en u het apparaat weer wilt gebruiken, haal het dan van het basisstation.

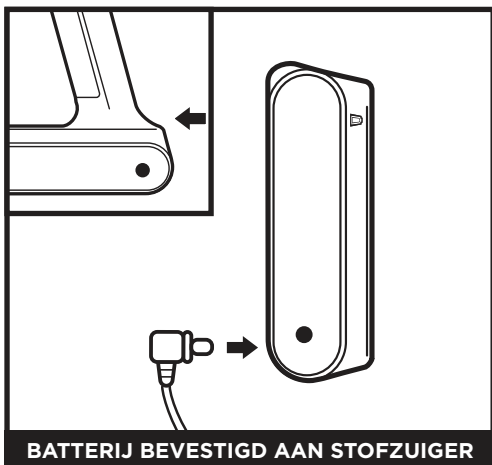


BATTERIJ BEVESTIGD AAN STOFZUIGER

Houd de **batterijontgrendelknop** ingedrukt en schuif de batterij eruit. Steek de lader in de laadpoort van de batterij. Om de batterij weer te installeren, schuift u deze achter op de batterijplek van de handstofzuiger.

OPMERKING: Indien het apparaat juist geplaatst is, zullen de oplaadlampjes op de batterij knipperen, waarmee wordt aangegeven dat het opladen is begonnen.


OPMERKING: Het hoofdapparaat wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad volledig op vóór het eerste gebruik voor maximale gebruikstijd (ongeveer 5 uur). De stekker van het apparaat in het stopcontact laten zitten heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.

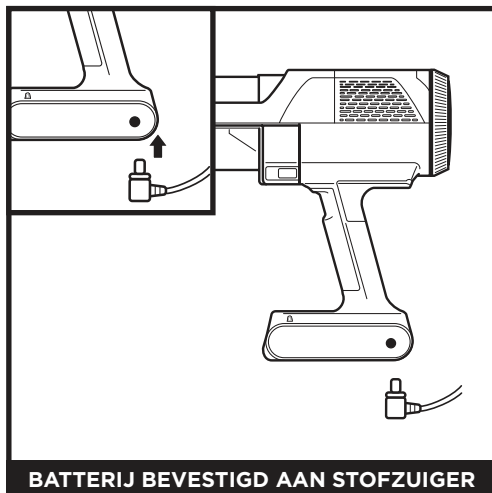


BATTERIJ BEVESTIGD AAN STOFZUIGER

Als u de batterij in de handstofzuiger wilt opladen, steekt u de oplader in een stopcontact, en steekt u vervolgens de stekker van de oplader in de oplaadpoort van de batterij.

STOFBAK VAN BASISSTATION LEEGMAKEN (BU3600-SERIE)

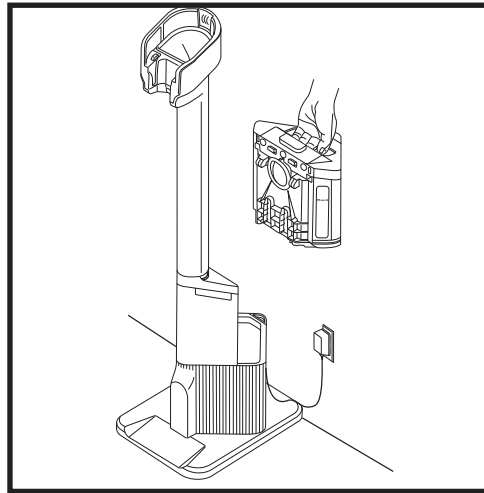


De stofbak van het basisstation heeft een capaciteit van maximaal 30 dagen aan stof en vuil. Maak de stofbak leeg wanneer het vuil het lijntje "Max" vulling bereikt. Verwijder de stofbak door deze er aan zijn greep uit te tillen.

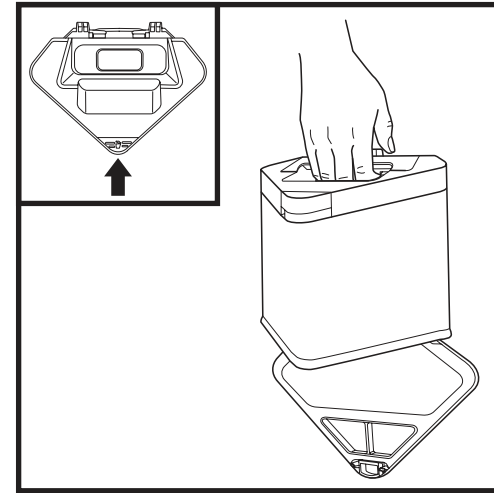


Om de bak te legen, houdt u hem boven een vuilnisbak en drukt u op de ontgrendelknop aan de zijkant. De onderkant klapt open en stof en vuil vallen eruit.


DE STOFBAK VAN DE HANDSTOFZUIGER LEGEN (BU3600-SERIE)

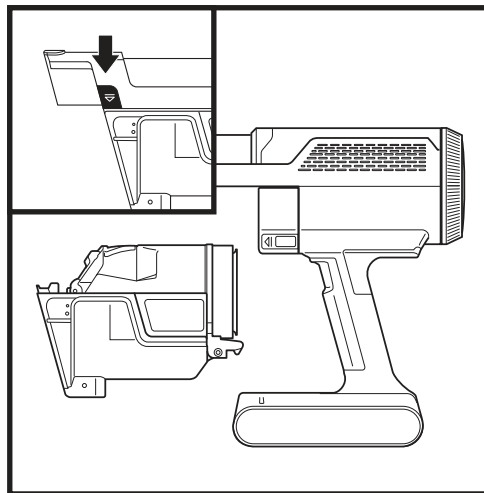

Om de stofbak van de handstofzuiger te legen, schakelt u de stroom uit en houdt u de handstofzuiger boven de vuilnisbak. Druk op de ontgrendelknop en het deksel van de stofbak valt open, waardoor het vuil vrijkomt.

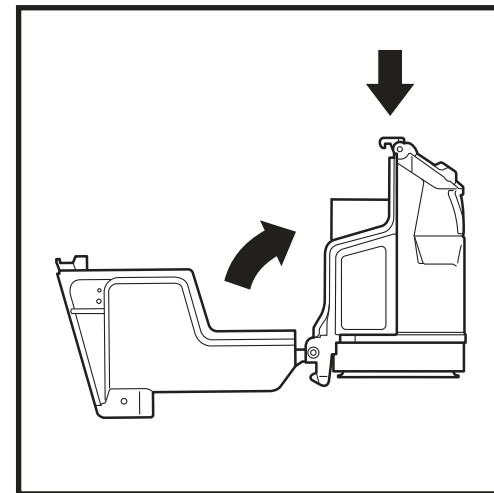


DE STOFBAK EN FILTERS REINIGEN

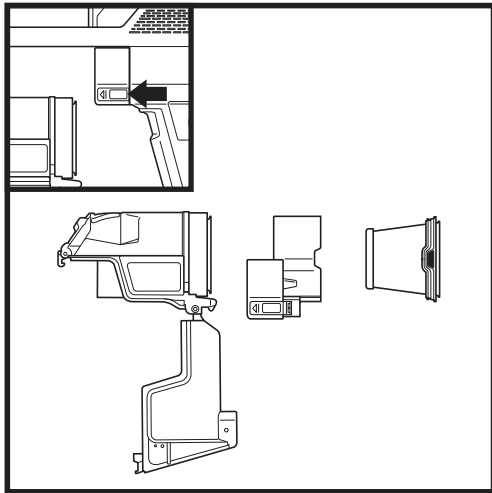


Terwijl de stofbak open is en de stofzuiger uit staat, drukt u op beide ontgrendelknoppen en schuift u de stofbeker uit de handstofzuiger.

Druk op de knoppen aan beide zijden van de filterbehuizing en trek het filter eruit. Om het filter te reinigen, spoelt u het af met water en laat u het minstens 24 uur aan de lucht drogen voor u deze opnieuw installeert. Schuif het filter terug in de behuizing en schuif vervolgens de behuizing op zijn plaats.

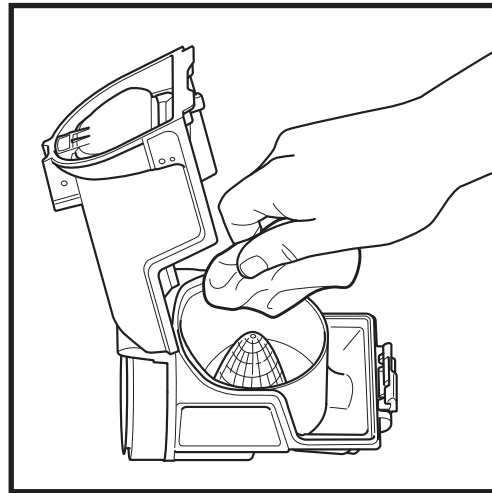

Om de stofbak grondig te reinigen, schuift u de ontgrendelknop totdat het deksel helemaal opengaat. Veeg stof en vuil weg met een droge doek en spoel de bak vervolgens af met water. Gebruik een vochtige doek om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen. Laat de stofbak gedurende ten minste 24 uur aan de lucht drogen voordat deze opnieuw geïnstalleerd wordt.


DE STOFBAK VAN DE HANDSTOFZUIGER LEGEN (BU3600-SERIE)

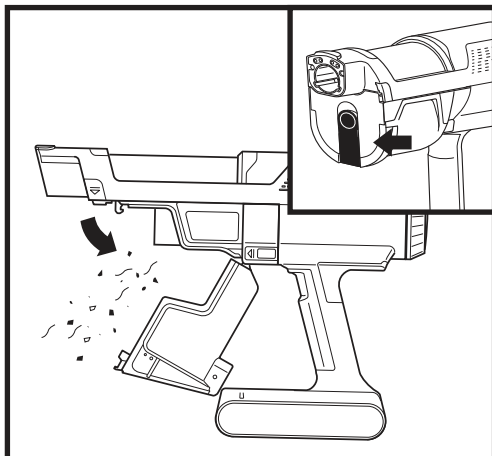

Om de stofbak van de handstofzuiger te legen, schakelt u de stroom uit en houdt u de handstofzuiger boven de vuilnisbak. Druk op de ontgrendelknop en het deksel van de stofbak valt open, waardoor het vuil vrijkomt.

BELANGRIJK: GEBRUIK GEEN zeep bij het reinigen van de filters. Gebruik alleen water. De stofzuiger zal niet dezelfde zuigkracht hebben als het filter na de motor niet is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat alle filters op hun plek zitten voor gebruik.


HET FILTER VAN HET ZELFLEGEND STATION REINIGEN (BU3600-SERIE)

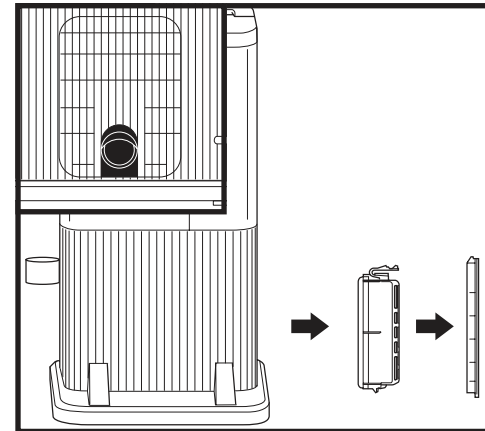



Verwijder het filterdeksel om bij het filter in het basisstation te kunnen. Druk op de knop onderaan het deksel, til het deksel op en til het er vervolgens af. Haal het filter uit het basisstation. Nadat u het filter hebt uitgespoeld en afgedroogd, plaatst u het opnieuw in het basisstation en brengt u het filterdeksel weer aan.

Voor het beste resultaat moet u de filters van het zelflegende station minstens eenmaal per maand reinigen en regelmatig vervangen. Spoel de filters ALLEEN af met koud water om schade door schoonmaakmiddelen te voorkomen. Laat alle filters gedurende ten minste 24 uur aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terecht komt. Goed onderhoud van het schuimfilter in de uitlaatopening zorgt ervoor dat het automatisch legen goed verloopt.

ONDERHOUD MONDSTUK

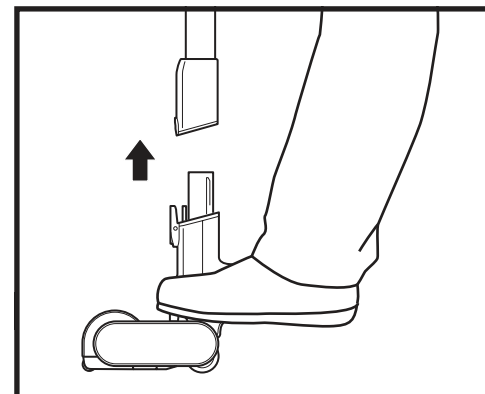


1. Zet de stofzuiger uit.
2. Druk de ontgrendelknop voor het mondstuk omlaag om het mondstuk van de buis te halen.
3. Druk op de ontgrendelknop van de borstelrol en schuif de borstelrol uit het mondstuk.
4. Verwijder verstoppingen en eventueel afval uit de borstelrol en het vloermondstuk.

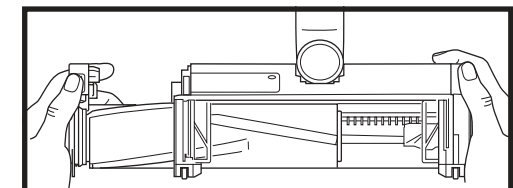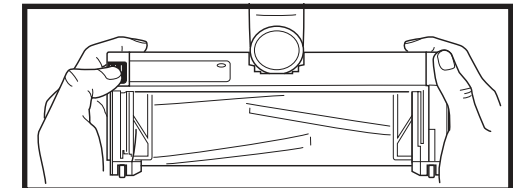

5. Tik los vuil log en veeg de borstelrol schoon met een droge handdoek. Was de borstelrol indien nodig met de hand, met alleen water, en laat hem vervolgens minstens 24 uur volledig aan de lucht drogen.
6. Wanneer de borstelrol droog is, installeert u hem opnieuw in het mondstuk door hem in het mondstuk te steken tot hij vastklikt.


DE STOFZUIGER CONTROLEREN OP VERSTOPPINGEN

Als u over een hard of scherp voorwerp rijdt of tijdens het stofzuigen een verandering in het geluid opmerkt, controleer dan of er verstoppingen zijn of dat er objecten vastzitten in de borstelrol.

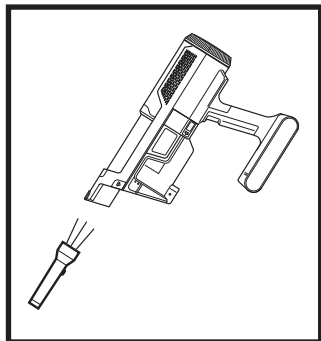


De handstofzuiger controleren op verstoppingen:

1. Zet de stofzuiger uit.
2. Verwijder de handstofzuiger van de buis.
3. Controleer alle toevoeropeningen naar de stofbak en verwijder eventueel vuil of verstoppingen.

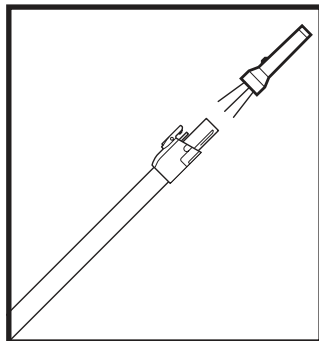

De buis controleren op verstoppingen:


1. Zet de stofzuiger uit.
2. Haal de handstofzuiger en het vloermondstuk van de buis.
3. Controleer beide uiteinden van de buis op verstoppingen en afval.
4. Verwijder afval of verstoppingen.

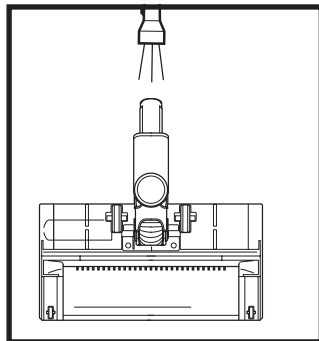

Het vloermondstuk controleren op verstoppingen:


1. Zet de stofzuiger uit.
2. Maak de buis los van het vloermondstuk.
3. Druk op de ontgrendelknop van de borstelrol en schuif de borstelrol uit het mondstuk.
4. Verwijder verstoppingen en eventueel afval uit de borstelrol en het vloermondstuk.
5. Schuif de borstelrol terug in het mondstuk en zorg ervoor dat alles op zijn plaats zit.

HET ZELFLEGEND STATION CONTROLEREN OP VERSTOPPINGEN (BU3600 SERIE)

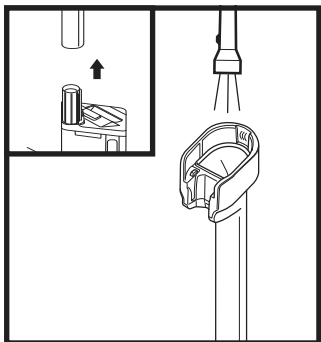

Het oplaadgedeelte controleren op verstoppingen:

1. Trek de stekker van het basisstation uit het stopcontact.
2. Verwijder de stofzuiger van het basisstation.
3. Druk op de vergrendeling op de achterkant van het oplaadgedeelte en trek dat gedeeltelos van het station.
4. Controleer het uiteinde van het oplaadgedeelte en de bovenkant van het basisstation op vuil of verstoppingen.

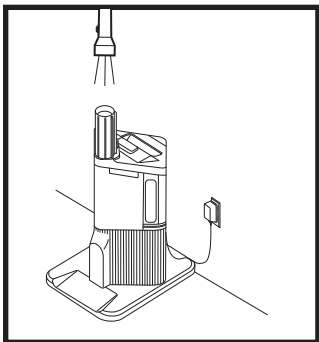

Het basisstation controleren op verstoppingen:

1. Trek de stekker van het basisstation uit het stopcontact.
2. Verwijder de stofzuiger van het basisstation.
3. Verwijder de stofbak van het basisstation.
4. Controleer de uitgang op vuil of verstoppingen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, schakel het apparaat uit en verwijder de batterij alvorens het onderhoud uit te voeren.

De stofzuiger zuigt geen vuil op. Geen zuiging of lichte zuiging. Derde indicatielampje op de handstofzuiger brandt continu geel.

(Bekijk het gedeelte Controleren op verstoppingen voor meer informatie.)

1. De stofbak kan vol zijn, maak de stofbak leeg.
2. Controleer het vloermondstuk op verstoppingen; los de verstopping op, indien aanwezig.
3. Verwijder alle draden, tapijtvezels of haren die rondom de borstel zijn gewikkeld.
4. Controleer de verbinding tussen de handstofzuiger en de buis op verstoppingen; los zo nodig de verstoppingen op.
5. Controleer de filters om te zien of ze gereinigd moeten worden. Volg de instructies voor het afspoelen en volledig aan de lucht drogen van de filters, voordat u ze terugplaatst.

De stofzuiger zuigt het tapijt omhoog.

1. Zorg ervoor dat u de boost-stand niet inschakelt. Regel de zuigkracht bij het stofzuigen van vloerkleden of tapijten met fijn genaaid randen.
2. Schakel het apparaat uit om het tapijt los te laten, en herstart.

De borstelrol in het vloermondstuk draait niet.

1. Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit. Verwijder eventuele verstoppingen voordat u de stofzuiger weer inschakelt. Zorg ervoor dat de handstofzuiger ver genoeg naar achteren is gekanteld zodat de borstelrol kan worden gebruikt.
2. Als het vloermondstuk koplampen heeft en deze geen licht geven, is er een verbingsprobleem tussen de handstofzuiger, de buis en het mondstuk. Probeer de onderdelen los te koppelen en vervolgens weer aan te sluiten.

De stofzuiger schakelt vanzelf uit.

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom de stofzuiger zelf uitschakelt, o.a. verstoppingen, problemen met de batterij en oververhitting. Als de stofzuiger zichzelf uitschakelt, moet u het volgende doen:

1. Schakel de stofzuiger in en controleer de batterij-indicatielampjes op de stofzuiger. Als het nodig is om op te laden, schakel dan de stofzuiger uit voordat u de stekker van de oplader in de lader steekt.
2. Leeg de stofbak en reinig de filters (Zie De stofbak en filters reinigen).
3. Controleer de buis, accessoires en inlaatopeningen en verwijder eventuele verstoppingen.
4. Laat het apparaat en de batterij ten minste 45 minuten afkoelen tot ze weer op kamertemperatuur zijn.
5. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar om de stofzuiger te herstarten.

Batterij-indicatielampjes op de handstofzuiger knipperen.

- Het lampje van het mondstuk knippert rood (Fig. A): Mondstuk verstopt.

(zie het gedeelte Uw stofzuiger onderhouden.)

Neem contact op met de klantenservice via www.sharkclean.eu als u een van de onderstaande indicaties krijgt te zien:

- De leds van ECO en BOOST knipperen (Fig. B): Overstroom of kortsluiting.
- Alle leds, behalve ECO knipperen (Fig. C): Motor raakt oververhit.
- Alle leds, behalve ECO en AUTO knipperen (Fig. D): Snelheid te hoog.
- Alle leds, behalve BOOST en AUTO knipperen (Fig. E): Communicatie.
- De leds van AUTO en BOOST knipperen (Fig. F): Er is mogelijk een elektrisch probleem met het mondstuk.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E










Fig. F

OPMERKING: Als de stofzuiger nog steeds niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de klantenservice op sharkclean.eu

- A** Spleetzuigmond
- B** Stofspleetzuigmond
- C** Bekledingstool
- D** Bekledingmondstuk
- E** Multi-hulpstuk voor dierenhaar
- F** Vervangende batterij
- G** Voorzetfilter handstofzuiger
- H** Station automatisch leegmaken
Anti-allergeenfilter na de motor (BU3600 SERIE)
- I** Automatisch leeghalen uitlaatschuimfilter
(BU3600 SERIE)

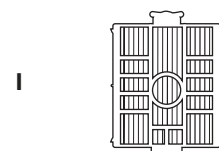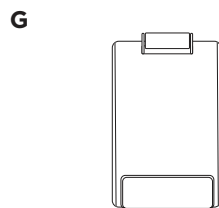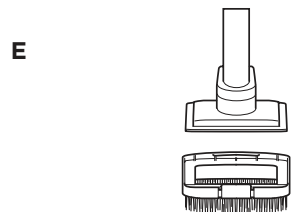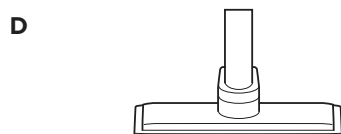

OPMERKING: Niet alle accessoires worden bij alle apparaten geleverd. Raadpleeg de Snelstartgids op de doos voor de configuratie van uw apparaat. Ga naar sharkclean.eu voor het bestellen van aanvullende accessoires.

BEPERKTE GARANTIE VAN VIJF (5) JAAR

Als een klant een product in Europa koopt, kan hij/zij aanspraak maken op juridische rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "juridische rechten"). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark® zijn we echter zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten, dat wij u tot vijf jaar extra fabrieksgarantie geven (2 jaar standaard plus 3 jaar als u zich registreert). Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven hierbij gelden.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

De Lithium-Ionbatterij valt niet onder de garantie van 5 jaar (zie batterijgarantie hieronder).

Shark®-garanties

Een huishoudelijk apparaat, zoals een stofzuiger, vormt een aanzienlijke investering. Uw nieuwe apparaat moet het zo lang mogelijk goed doen. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

Ieder apparaat van Shark® wordt geleverd met garantie die onderdelen en arbeidskosten dekt. U kunt ook online ondersteuning krijgen door de website www.sharkclean.eu te bezoeken.

Hoe registreer ik mijn uitgebreide Shark®-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw apparaat nodig:

- Datum van aankoop van het apparaat (aankoopbewijs).

Om online te registreren, gaat u naar www.sharkclean.eu/register-garantie. Producten die rechtstreeks bij Shark® zijn gekocht, worden automatisch geregistreerd.

BELANGRIJK

- Zowel de eerste 2 jaar als de verlengde garantie van 3 jaar dekken alleen uw product vanaf de datum van aankoop.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij uw aankoopbewijs nodig om te controleren of de door u verstrekte informatie aan ons correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt voorleggen, kan uw garantie vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark®-garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen. U kunt ook tips en adviezen ontvangen over hoe u het meest optimale resultaat kunt halen uit uw stofzuiger van Shark® en op de hoogte worden gehouden van de laatste technologieën en introducties van Shark®.

Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoelang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark®?

Door het vertrouwen dat wij in ons ontwerp en de kwaliteit van ons product hebben, geven wij bij aankoop van een nieuwe stofzuiger van Shark® in totaal vijf jaar garantie (2 jaar plus een verlengde garantie van 3 jaar bij registratie).

Wat valt er onder de gratis garantie van Shark®?

Reparatie of vervanging van uw Shark®-apparaat (naar eigen goeddunken van Shark®), inclusief alle onderdelen en arbeid. Een garantie van Shark® is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat valt er niet onder de gratis garantie van Shark®?

1. Verstoppingen - Lees de instructies voor details over het ontstoppen van uw stofzuiger.
2. Normale slijtage zoals de borstelstaaf, zekering, riem, batterijen, slang enz.
3. Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van de stofzuiger, die niet overeenkomen met wat er in de instructies van Shark® bij de machine staat.
4. Het gebruik van de stofzuiger voor andere doeleinden dan standaard huishoudelijke activiteiten.
5. Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
6. Het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires van Shark®.
7. Verkeerde installatie (m.u.v. als het door Shark® is geïnstalleerd.).
8. Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden, anders dan Shark® of vertegenwoordigers daarvan.
9. De Lithium-ionbatterij. Kijk hieronder voor batterijgarantie.

Wat gebeurt er als mijn garantie verstreken is?

Shark® ontwikkelt geen producten die maar een beperkte tijd meegaan. Wij snappen dat klanten hun stofzuiger mogelijk willen laten repareren nadat de garantie is verstreken. Neem in dit geval contact op met de gratis helpdesk van onze klantenservice.

Waar kan ik originele onderdelen en hulpstukken van Shark® kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark® zijn ontworpen door dezelfde engineers die uw Shark®-stofzuiger hebben gemaakt. U vindt een uitgebreid assortiment Shark®-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Shark® op www.sharkclean.eu. Houd er rekening mee dat schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark®-reserveonderdelen niet onder de garantie valt.

OPMERKINGEN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 **TIPS:** Du finner modellnummer og serienummer på QR-kodeetiketten som befinner seg på baksiden av enheten.

 **TIPS:** Du finner datokoden på en av stiftene på støpselet.

REGISTRER KJØPET DITT

FOR Å DRA NYTTE AV PRODUKTETS UTVIDEDE GARANTI MÅ DU REGISTRERE KJØPET PÅ:

 sharkclean.eu

 Skann QR-koden med en mobilenhet

Merk at produkter kjøpt direkte fra Shark® blir registrert automatisk.

Fordeler med å registrere produktet ditt og opprette en konto:

- Få enklere, raskere produktsupport og tilgang til garantiinformasjon
- Få tilgang til feilsøking og vedlikehold av produkter
- Vær blant de første som får vite om eksklusive produktkampanjer

ARKIVER DENNE INFORMASJONEN

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Datokode: _____

Kjøpsdato (ta vare på kvitteringen): _____

Butikken du kjøpte varen i: _____

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning: 21,6 V

Body Motor Watts: 300 W

Dyse-watt: 60 W

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Denne bruksanvisningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark® trådløs støvsuger.

Besøk www.sharkclean.eu for eventuelle spørsmål.

INNHold

Produktregistrering 128

Viktige sikkerhetsinstruksjoner 130

Montering av Shark® støvsuger 132

LI-ION-batteri 133

Bruk av støvsugeren 134

Kontroller og rengjøringsmoduser 134

Bruk av Auto Empty Dock (kun BU3600-serien) 135

Stillemodus 135

Fjerning av batteri 135

Lade LI-ION batteriet ditt 136

Vedlikehold av støvsugeren 137

Tømme støvbeholderen på basen (kun BU3600-serien) 137

Tømme støvkoppen til den håndholdte støvsugeren 137

Rengjøring av støvkoppen og filteret 138

Rengjøring av filteret på Auto Empty Dock (kun BU3600-serien) 139

Vedlikehold av dyse 139

Se etter blokkeringer i støvsugeren 140

Se etter blokkeringer i Auto Empty Dock (kun BU3600-serien) 140

Feilsøking 141

Tilgjengelig tilbehør 142

Garanti 143



Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre potensiell miljø- eller helseskade fra ukontrollert kassering av avfall, skal det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk systemene for retur- og innsamling, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot og resirkulere produktet på en miljømessig trygg måte.



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SKAL KUN BRUKES I HJEMMET • LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK AV DENNE STØVSUGEREN.

For å redusere risikoen for støt og utilsiktet bruk må du skru av strømmen og koble fra ION-batteripakken før reparasjoner.

MERK: Hvis du har ømtålige tepper eller ulltepper, særlig med løkkevev, bør du prøve støvsugeren på et lite synlig område først for å sikre at de roterende børsterullene ikke skader eller napper ut teppefibre.



⚠ ADVARSEL

FOR Å REDUSERE RISIKO FOR BRANN, ELEKTRISK STØT PERSONSKADE ELLER MATERIELL SKADE:

1. Denne støvsugeren består av et motorisert munnstykke, skaft og håndholdt støvsuger. Disse komponentene inneholder elektriske koblinger, elektriske ledninger og bevegelige deler som kan utgjøre en risiko for brukeren.
 2. Kontroller alle deler nøye for eventuelle skader før hver bruk. Hvis en del er skadet, skal den ikke brukes.
 3. Bruk kun identiske reservedeler.
 4. Denne støvsugeren inneholder ingen deler som det kan utføres vedlikehold på.
 5. Bruk kun som beskrevet i denne håndboken. **IKKE** bruk støvsugeren til noe annet formål enn de beskrevet i denne håndboken.
 6. Med unntak av filtre og støvkopp må du **IKKE** utsette noen deler av støvsugeren for vann eller andre væsker.
 7. **IKKE** la barn bruke apparatet. Hold apparatet og ledningen utlengelig for barn. Må ikke brukes som leketøy. Vær ekstra oppmerksom når apparatet brukes i nærheten av barn.
- GENERELL BRUK**
8. Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har tilsyn eller gis veiledning om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.
 9. Slå alltid av støvsugeren før du kobler til eller fra eventuelle strømførende slanger, motoriserte munnstykker, ladere, batterier eller andre elektriske eller mekaniske deler.
 10. **IKKE** håndter støpselet eller støvsugeren med våte hender.
 11. **IKKE** bruk uten at støvkopp, filter og børsterull er på plass.
 12. Bruk kun Shark®-merkede filtre og tilbehør. Skade forårsaket av ikke-Shark®-filtre og -tilbehør blir muligens ikke dekket av garantien.
 13. **IKKE** stikk gjenstander inn i munnstykket eller tilbehørsåpninger. **IKKE** bruk med noen av åpningene blokkert; hold åpningene fri for støv, lo, hår og annet som kan hindre luftstrømmen.
 14. **IKKE** bruk hvis luftstrøm til munnstykke eller tilbehør er begrenset. Hvis luftbanene eller det motoriserte gulvmunnstykket blir blokkert, må støvsugeren slås av. Fjern alle hindringer før du slår enheten på igjen.
 15. Hold munnstykket og alle støvsugeråpninger borte fra hår, ansikt, fingre, utildekte føtter eller løse klær.
 16. **IKKE** bruk hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal eller den har blitt mistet i gulvet, skadet, satt igjen utendørs eller blitt mistet i vann.
 17. Utvis ekstra forsiktighet ved bruk i trapper.
 18. **IKKE** forlat støvsugeren uten tilsyn når strømmen er på.
 19. Hold alltid støvsugeren i bevegelse over tepper mens den er på for å unngå skade på teppefibre.
 20. Hvis du har ømtålige tepper eller ulltepper, særlig med løkkevev, bør du prøve støvsugeren på et lite synlig område først for å sikre at de roterende børsterullene ikke skader eller napper ut teppefibre.
 21. **IKKE** bruk for å støvsuge opp:
 - a) Væsker
 - b) Store gjenstander
 - c) Harde eller skarpe gjenstander (glass, spiker, skruer, eller mynter)
 - d) Store mengder støv (inkludert gips, aske eller glør). **IKKE** bruk sammen med elektrisk verktøy for støvoppsamling.
 - e) Rykende eller brennende objekter (glødende kull, sigarettneiper eller fyrstikker)

- f) Brennbare materialer (tennvæske, bensin eller parafin)
 - g) Giftige materialer (klorblekemiddel, ammoniakk eller avløpsrens)
22. **IKKE** bruk i følgende områder:
 - a) Dårlig belyste områder
 - b) Våte eller fuktige overflater
 - c) Uteområder
 - d) Områder som er innelukket og kan inneholde eksplosive eller giftige gasser eller damp (tennvæske, bensin, parafin, lakk, malingstynner, møllmiddel eller brennbart støv)
 23. Slå av støvsugeren før du kobler den til eller tar ut pluggen til laderen.
 24. Slå av støvsugeren før justering, rengjøring, vedlikehold eller feilsøking.
 25. Under rengjøring eller rutinemessig vedlikehold må du **IKKE** klippe bort noe annet enn hår, fibre eller tråder som er viklet rundt børsterullen.
 26. La alle filtre lufttørke helt før de settes tilbake i støvsugeren for å hindre at væske trekkes inn i de elektriske delene.
 27. **IKKE** endre eller forsøk å reparere støvsugeren eller batteriet selv, bortsett fra slik som anvist i denne håndboken. **IKKE** bruk batteriet eller støvsugeren dersom de har blitt modifisert eller skadet. Skadede eller modifiserte batterier kan utvise uforutsigbar adferd som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for skade.
 28. Slå av alle kontroller før frakobling.
 29. Slå alltid av dette apparatet før du kobler til eller fra motorisert munnstykke eller håndverktøy.

BATTERIPAKKE

30. Batteriet er strømkilden til støvsugeren. Les og følg alle ladeinstruksjoner grundig.
31. For å forhindre utilsiktet start, kontroller at støvsugeren er slått av før du plukker den opp eller bærer den. **IKKE** bær apparatet med fingeren på strømbryteren.
32. For BU3600-serien, bruk kun XDCKBU3600EU ladestasjon, DK25A-263080H-V eller YLS0251A-E263080 ladere. Bruk av feil lader kan resultere i ingen oppladning og/eller utrygge forhold. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et godkjent serviceverksted.
33. Hold batteriet unna metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spikre eller skruer. Å kortslutte batteriterminalene øker risikoen for brann eller brannskader.


34. Ved feil bruk kan væske lekke ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne væsken, da den kan forårsake irritasjon eller brannskader. Skyll av med vann hvis det allikevel skulle oppstå kontakt. Oppsøk medisinsk hjelp dersom væsken kommer i kontakt med øynene.
35. Batteriet skal ikke oppbevares ved temperaturer under 3 °C eller over 40 °C for å opprettholde lang levetid for batteriet.
36. **IKKE** lad batteriet i temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor den oppgitte skalaen, kan skade batteriet og øke risikoen for brann.
37. Oppbevar apparatet innendørs.
38. **IKKE** eksponer batteriet for brann eller temperaturer over 130 °C (265 °F) da det kan eksplodere.
39. Bruk kun apparater med spesielt angitte batteripakker. Bruk av andre batterier kan forårsake skader og brann.
40. Koble batteripakken fra apparatet før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller oppbevarer apparatet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte apparatet ved et uhell.
41. For BU3600-serien, bruk kun Shark®-batteripakke XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
42. For BU1600-serien, bruk kun Shark®-batteripakke XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).
43. Ladestasjonen i BU3600-serien er kun beregnet for bruk når batteriet er installert i støvsugeren. Bruk uten at batteriet er koblet til støvsugeren er ikke tiltenkt.

MONTERING AV AUTO-EMPTY (BU3600-SERIEN)

1. Skyv **skaftet** på halsen til **gulvmunnstykket** til det klikker på plass.
2. Rett inn **håndstøvsugerens** munnstykkeåpning på toppen av skaftet og skyv til det klikker på plass.
3. Sørg for at **ladestasjonen** er loddrett. Skyv **ladestolpen** inn i sporet foran på stasjonen til den klikker på plass.

4. Plasser ladestasjonen på gulvet nær en stikkontakt. Plugg **strømledningen** inn i stikkontakten, og koble så ledningen til strømuttaket bak på ladestolpen.
5. Oppbevar fugemunnstykket på festet på ladestasjonen.

Påse at alle komponenter er riktig tilkoblet og klikket på plass for riktig drift av støvsuger.

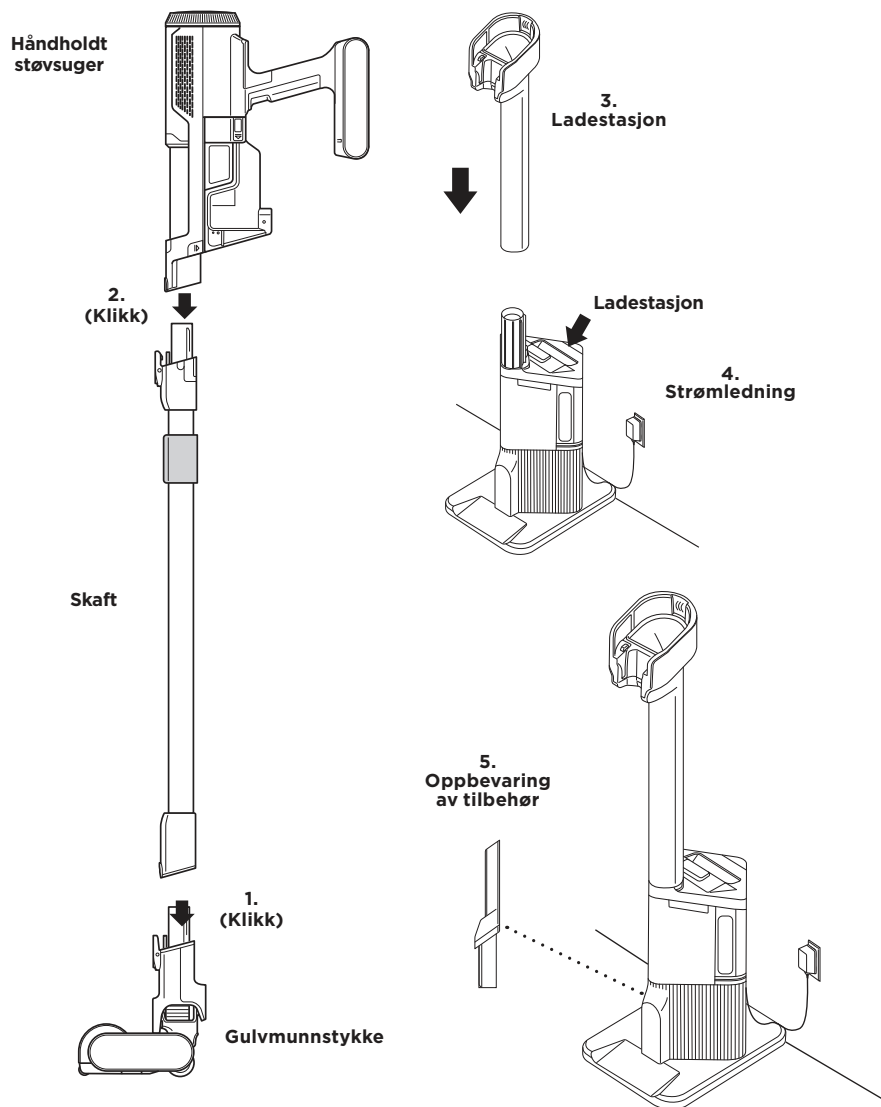


LI-ION BATTERI

Lad batteriet helt opp før du bruker det første gang. En full opplading tar ca. 5 timer.

BRUKSTID PER FULLT LADET BATTERI

Apparatet kan kjøre i opptil 40 minutter med et fullt oppladet batteri. Gå til sharkclean.eu/support for mer informasjon.

LED-BATTERIKAPASITET OG LADEINDIKATORER

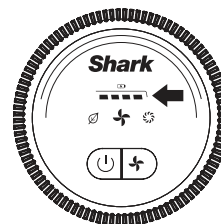

	Fullt batteri
	Halvfullt batteri
	Lavt batteri
	Nesten tomt
	Tomt batteri

Lading




LED-lampe på batteripakken vil blinke gult når ladingen er i området 0-74%.



LED-lampen på batteripakken vil blinke grønt i området fra 75% til 100% lading.



LED-lampen vil være hvit når batteripakken er fulladet.




MERK: En full opplading tar ca. 4.5 timer.

RESIRKULERING AV LI-ION-BATTERIET

Når Shark® li-ion-batteriet må byttes ut, kast eller resirkuler det i samsvar med lokale bestemmelser eller forskrifter. Noen områder har et forbud mot å kaste brukte litium-ion-batterier i standard søppelkasse. Returner brukte batterier til en autorisert gjenbruksstasjon eller til en forhandler for å resirkulere dem. Kontakt din lokale gjenbruksstasjon for mer informasjon om hvor du kan kaste det brukte batteriet.


MERK: Kapasiteten til Shark®-batteriet, som alle litium-ion-batterier, vil synke over tid fra 100 % ny batterikapasitet.

KONTROLLER OG RENGJØRINGSMODUSER

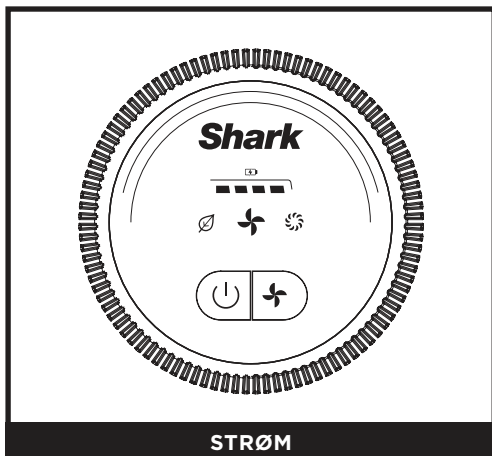


STRØM

Trykk på  -knappen på skjermen for å slå på apparatet. For å slå av strømmen, trykk på knappen igjen. For å veksle mellom ECO-AUTO- og BOOST-modus, trykk på knappen for  valg av modus.

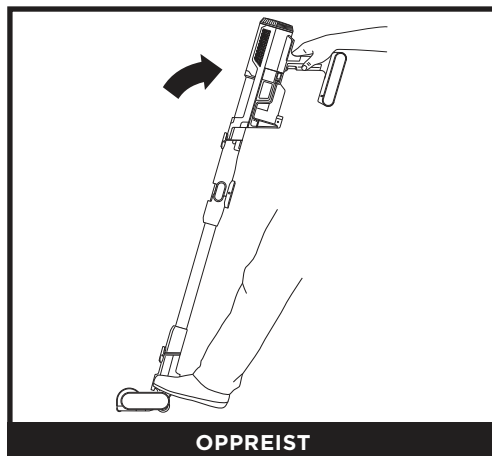


OPPREIST

Når det er oppreist, vil munnstykket bli låst for å tillate frittstående oppbevaring når håndstøvsugeren er frakoblet. Plasser foten din på munnstykket for å koble ut låsen og begynne rengjøring av gulvet.

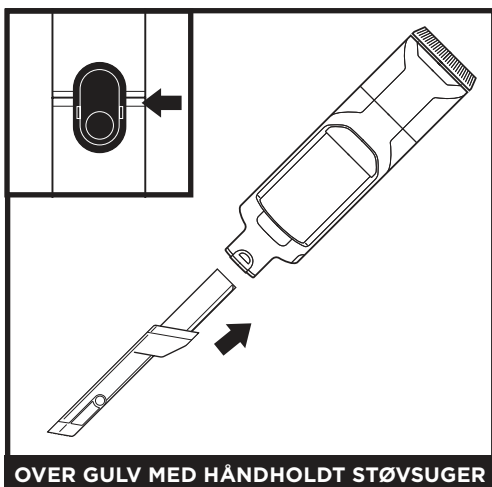

OVER GULV MED HÅNDHOLDT STØVSUGER


Ta av håndstøvsugeren for å rengjøre områder over gulvet. Trykk på frontutløserknappen på håndstøvsugeren der hvor den møter skaftet, og løft deretter håndstøvsugeren av. For å feste et tilbehør til håndstøvsugeren, skyv det inn i åpningen i munnstykket. For å fjerne det, trykk på frontutløserknappen på håndstøvsugeren der hvor det møter skaftet og la tilbehøret gli av.

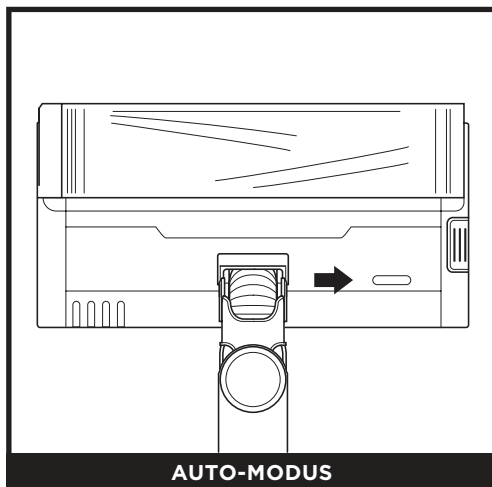


AUTO-MODUS

Når støvsugeren er i Auto-modus, vil FloorDetect automatisk justere hastigheten på børsterullen for å optimalisere rengjøringen på forskjellige gulvoverflater. LED-indikatoren på munnstykket vil endre farge basert på gulvtypen som er oppdaget. Når munnstykket oppdager en bar gulvflate, vil lyset bli blått. Når teppe oppdages, vil lyset bli lilla.

BRUKE AUTO-EMPTY-BASEN (BU3600-SERIEN)

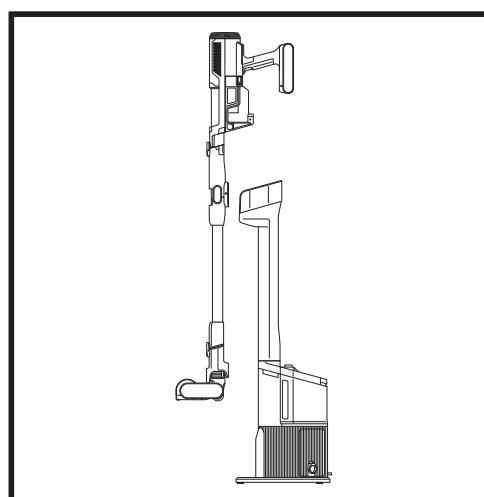


Plasser støvsugeren på basen i en nedadgående bevegelse. Når den er riktig festet, vil den automatiske evakueringsprosessen starte. Evakueringscyklusen vil vare i 10 sekunder.

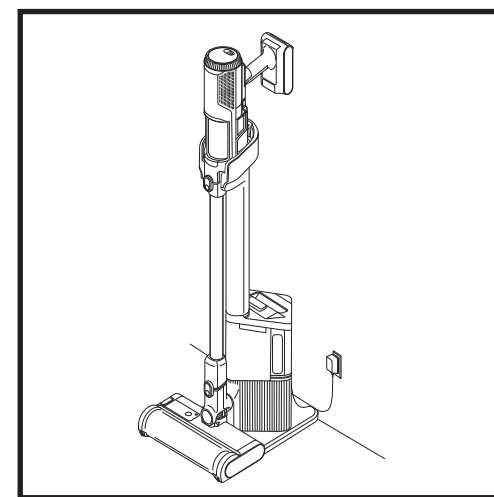

Når evakuering er fullstendig, vil støvsugere fortsette å lade til den er fjernet fra basen.


STILLEMODUS

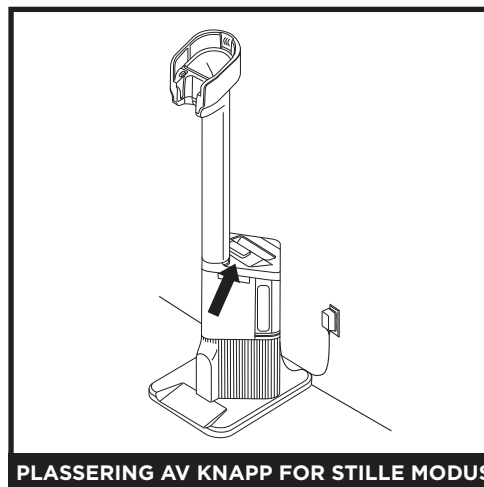

PLASSERING AV KNAPP FOR STILLE MODUS


Trykk på knappen på toppen av basen som viser et bilde av en måne. Dette vil starte Stillemodus. Når basen er i Stille modus, kan du dokke støvsugeren uten at automatisk evakuering skjer.

FJERNE BATTERIET

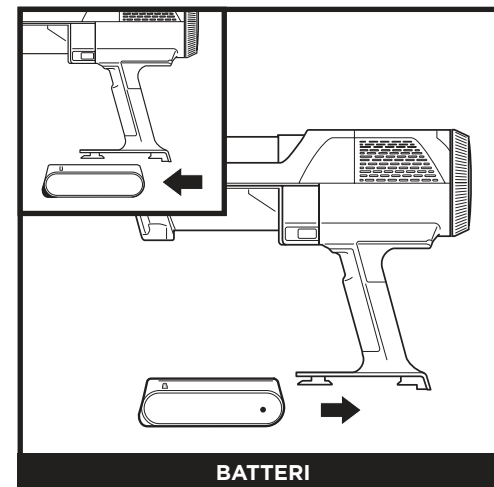


BATTERI

For å fjerne batteriet fra håndstøvsugeren, trykk utløserknappen på batteridekslet og skyv batteriet ut. For å sette batteriet inn igjen, skyv det inn i åpningen i håndtaket til det klikker på plass.

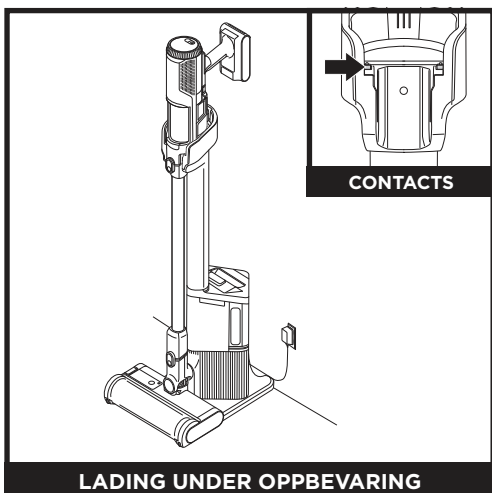

LADING UNDER OPPBEVARING

Lad enheten ved å plassere den på ladestasjonen. Sørg for at kontaktene på stangen er på linje med kontaktene på ladeposten. Når ladingen er fullført og du trenger å bruke enheten igjen, løft den av ladestasjonen.

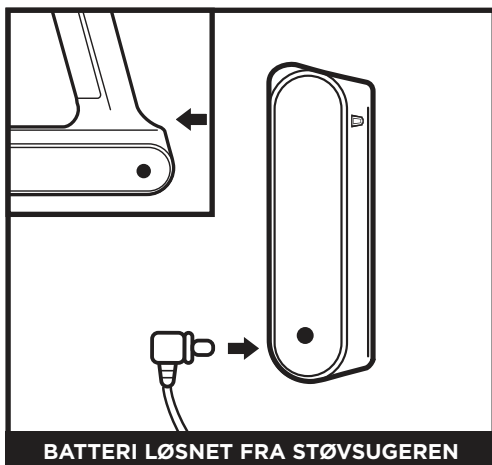


BATTERI LØSNET FRA STØVSUGEREN

Trykk og hold inne **Battery Release (batteriutløsnings)-knappen**, og skyv deretter batteriet ut. Plugg laderen inn i ladeporten på batteriet. For å sette batteriet på plass igjen, skyv det inn i sporet på baksiden av den håndholdte støvsugeren.

MERK: Når enheten er riktig dokket, vil ladelysene på batteriet blinke og indikere at lading har begynt.


MERK: Apparatet leveres delvis oppladet. For maksimal driftstid, lad helt opp før første gangs bruk (omtrent fem timer). Å la enheten forbli pluggnet inn vil ikke skade batteriet eller forkorte levetiden.

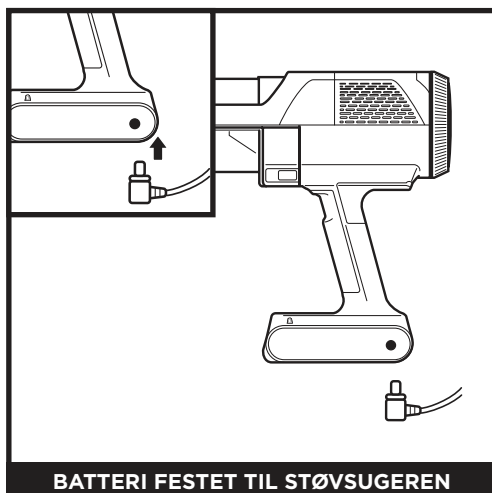


BATTERI FESTET TIL STØVSUGEREN

For å lade batteriet mens den er festet til den håndholdte støvsugeren, koble laderen til en elektrisk kontakt, sett deretter laderpluggen inn i porten på batteriet.

TØMME STØVBEHOLDEREN PÅ BASEN (BU3600-SERIEN)

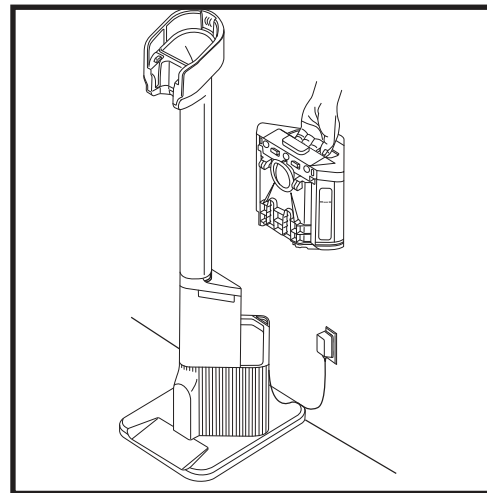


Støvbeholderen til basen holder opptil en 30 dagers mengde av støv og rusk. Tøm støvbeholderen når fyllingslinjen «Max» er nådd. For å fjerne beholderen, løft den ut med håndtaket.

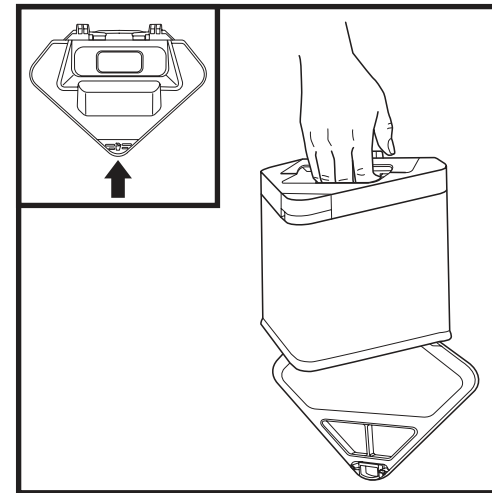


For å tømme beholderen, hold den over søppelkassen og trykk på frigjøringsknappen på siden. Bunnen vil åpnes for å slippe ut rusket.


TØMMING AV STØVKOPPEN TIL DEN HÅNDHOLDTE STØVSUGEREN (BU3600-SERIEN)

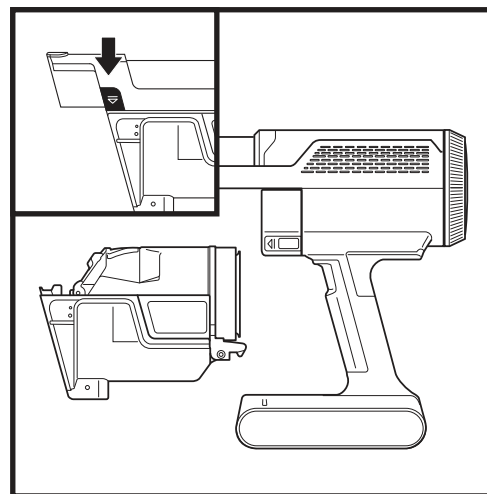


For å tømme støvkoppen til den håndholdte støvsugeren, slå av strømmen og hold den håndholdte støvsugeren over søppelkassen. Trykk på frigjøringsknappen og støvkoppens deksel vil åpne seg og slippe ut rusket.

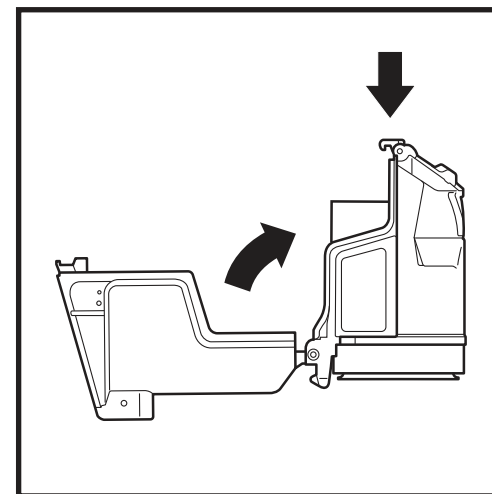

TØM STØVKOPPEN OG RENGJØR FILTRENE

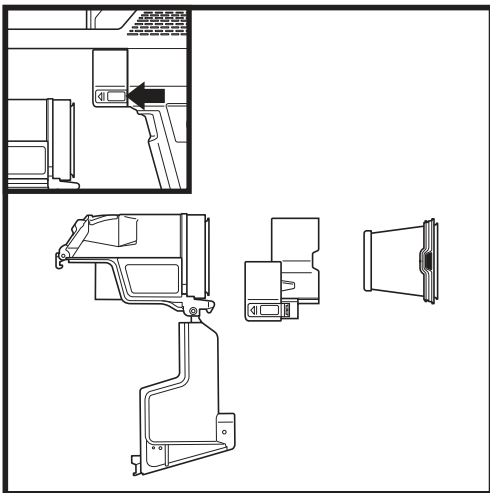


Med støvkoppen åpen og strømmen av, trykk på begge frigjøringsknappene og skli støvkoppen ut av den håndholdte støvsugeren. Trykk på utløserne på begge sider av filterdekslet og trekk ut filteret fra huset. For å rengjøre filteret, rens det bare i vann og la det deretter lufttørke i minst 24 timer før du setter det inn igjen. For å sette inn filteret igjen, la det gli tilbake inn i huset, og la så huset gli tilbake på plass.

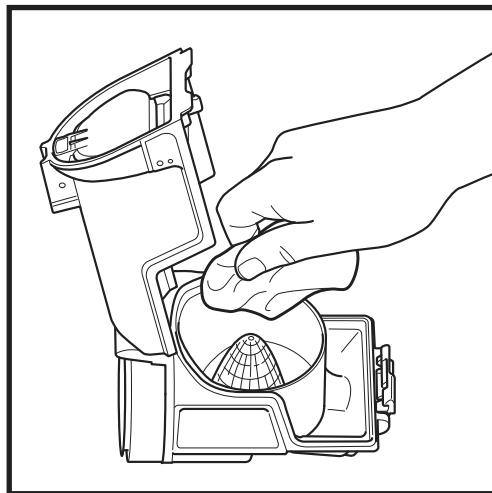

For å rengjøre støvkoppen, la frigjøringsknappen gli helt til lokket åpnes fullstendig. Tørk bort støv og skitt med en tørr klut og skyll koppen med vann. Bruk en fuktig klut til å fjerne gjenværende rusk. La støvkoppen lufttørke i minst 24 timer før den settes tilbake på plass.


TØMMING AV STØVKOPPEN TIL DEN HÅNDHOLDTE STØVSUGEREN (BU1600-SERIEN)

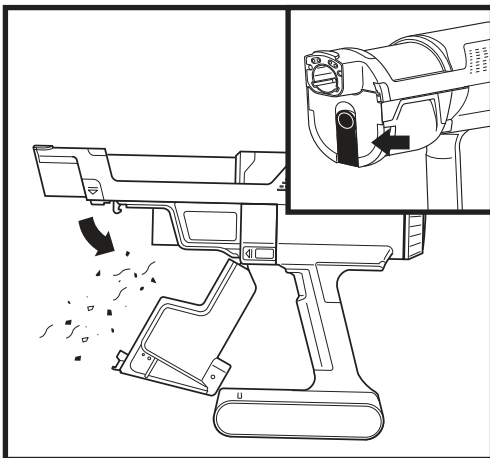

For å tømme støvkoppen til den håndholdte støvsugeren, slå av strømmen og hold den håndholdte støvsugeren over søppelkassen. Trykk på frigjøringsknappen og støvkoppens deksel vil åpne seg og slippe ut rusket.


VIKTIG: IKKE bruk såpe når du rengjør filterne. Bruk kun vann. Støvsugeren vil ikke suge hvis motorens etterfilter ikke er installert. Forsikre deg om at alle filtre er installert før bruk.

RENGJØRE AUTO-EMPTY BASEFILTERET (BU3600-SERIEN)

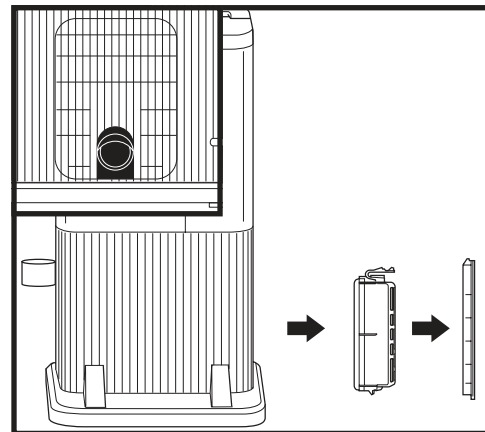



For å få tilgang til filteret i basen, fjern filterdøren. Trykk på knappen nederst på døren, vipp deretter døren og løft den av. Fjern filteret fra basen. Etter at filteret er skylt av og tørket, installer det på nytt ved å sette det tilbake inn i basen og sette filterdøren på plass igjen.

For best resultat, rengjør Auto-Empty-filtrene dine minst én gang i måneden og skift ut filterne regelmessig. For rengjøring av filtre, skyll KUN med kaldt vann for å hindre skade fra rengjøringskemikalier. La alle filterne lufttørke i minst 24 timer før du setter dem tilbake i støvsugeren for å hindre at væske trekkes inn i elektriske deler. Å vedlikeholde eksosskumfilteret ditt vil sikre vellykket Auto-Empty-evakuering.

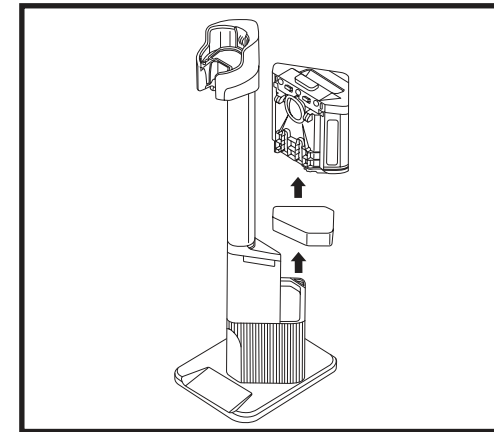

For å få tilgang til Auto-Empty-eksosskumfilteret, fjern støvbeholderen. Før du fjerner eksosskumfilteret, støvsug av eventuelt fint rusk fra overflaten. Løft eksosskumfilteret ut av basen, og skyll det deretter kun med vann (ikke bruk såpe). La filteret lufttørke fullstendig før du installerer det igjen.

VEDLIKEHOLD AV MUNNSTYKKET

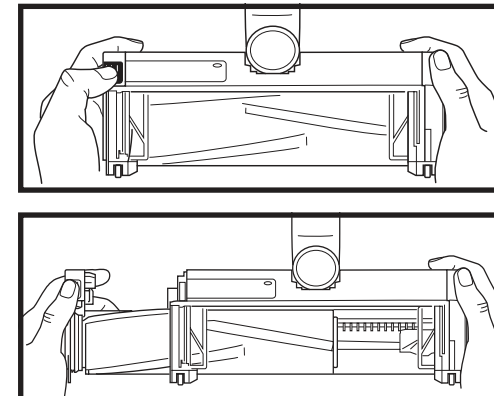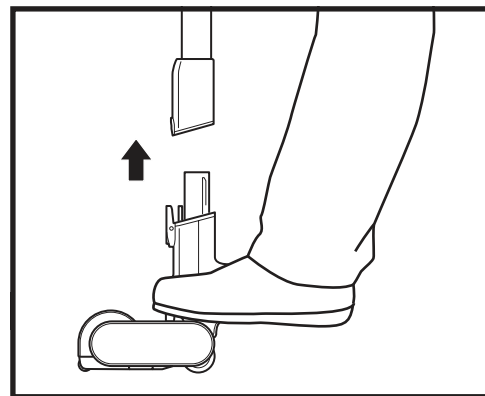


1. Slå av støvsugeren.
2. Trykk på utløserknappen for å frigjøre munnstykket fra skaftet.
3. Trykk på knappen for å frigjøre børsterullen og la rullen skli ut av munnstykket.
4. Fjern blokkeringer eller objekter som er fanget i børsterullen og gulvmunnstykket.

5. Rist av løst støv og tørk børsterullen ren med et tørt håndkle. Vask børsterullen for hånd om nødvendig, kun ved bruk av vann, og la den lufttørke fullstendig i minst 24 timer.
6. Når børsterullen er tørr, sett den på plass i munnstykket til du hører den klikker på plass.


SJEKKE ETTER BLOKKERINGER I STØVSUGEREN

Hvis du kjører over en hard eller skarp gjenstand, eller merker støyendring mens du støvsuger, må du sjekke for blokkeringer eller objekter som er fanget i børsterullen.

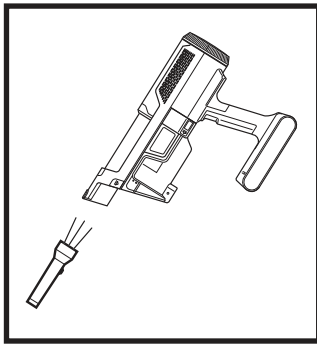


Sjekke etter blokkeringer i den håndholdte støvsugeren:

1. Slå av støvsugeren.
2. Fjern håndstøvsugeren fra skaftet.
3. Sjekk alle inntaksåpningene til støvkoppen og fjern rusk eller blokkeringer.

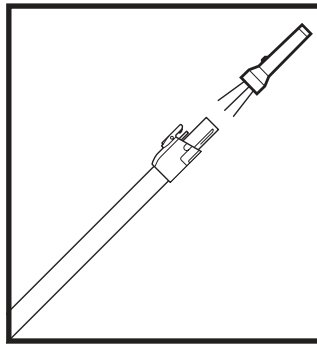

Sjekke etter blokkeringer i skaftet:


1. Slå av støvsugeren.
2. Fjern den håndholdte støvsugeren og gulvmunnstykket fra skaftet.
3. Sjekk begge ender av skaftet for blokkeringer og rusk.
4. Fjern blokkeringer og rusk.

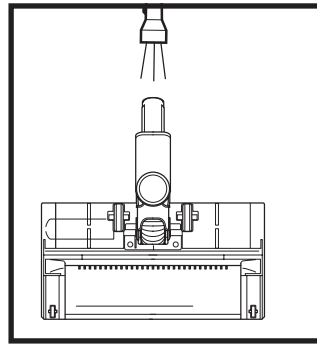

Sjekke etter blokkeringer i gulvmunnstykket:


1. Slå av støvsugeren.
2. Løsne skaftet fra gulvmunnstykket.
3. Trykk på knappen for å frigjøre børsterullen og la rullen skli ut av munnstykket.
4. Fjern blokkeringer i børsterullen og gulvmunnstykket.
5. La børsterullen gli tilbake inn i munnstykket og sjekk at alt er innrettet som det skal og på plass.

KONTROLLERE FOR BLOKKERINGER I AUTO-EMPTY-BASEN (BU3600-SERIEN)

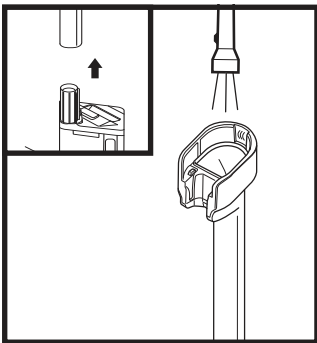

Kontrollere for blokkeringer i ladestolpen:

1. Koble fra basen.
2. Fjern støvsugeren fra basen.
3. Trykk på låsen på baksiden av ladestolpen og løft stolpen unna basen.
4. Kontroller enden av lade stolpen og toppen av basen for eventuelt rusk eller blokkeringer.

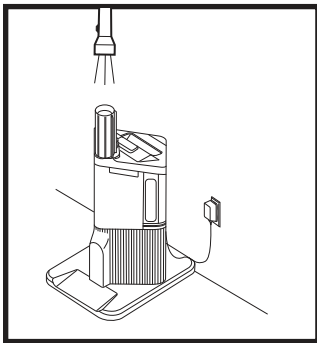

Kontrollere for blokkeringer i basen:

1. Koble fra basen.
2. Fjern støvsugeren fra basen.
3. Fjern støvbeholderen fra basen.
4. Kontroller utgangen for rusk eller blokkeringer.

FEILSØKING

⚠ ADVARSEL: For å redusere risikoen for støt og utilsiktet bruk må du skru av strømmen og koble fra batteriet før reparasjoner.

Støvsugeren plukker ikke opp rusk. Suger ikke eller suger lite. Tredje indikatorlys på håndstøvsugeren er gult. (Se seksjonen Sjekk for blokkeringer for mer informasjon.)

1. Støvkoppen kan være full. Tøm støvkoppen.
2. Sjekk gulvmunnstykket for blokkeringer; fjern blokkeringer om nødvendig.
3. Fjern tråder, teppefibre eller hår som kan være pakket rundt børsterullen.
4. Sjekk om det er blokkeringer i forbindelsen mellom den håndholdte støvsugeren og skaftet, og fjern eventuelle blokkeringer.
5. Sjekk om filterene behøver rengjøring. Følg instruksjonene for skylling og la filterene lufttørke helt før du installerer dem på nytt.

Støvsugeren løfter gulvtepper.

1. Pass på at du ikke aktiverer Boost-modus. Vær forsiktig når du støvsuger løse tepper eller matter med delikate, sydde kanter.
2. Slå av enheten for å slippe løs fra teppet, og start på nytt.

Børsterullen i munnstykket går ikke rundt.

1. Skru av støvsugeren umiddelbart. Fjern blokkeringer før du skrur støvsugeren på igjen. Påse at den håndholdte støvsugeren er tilbakelemt nok for å aktivere børsterullen.
2. Hvis hovedlyset på gulvmunnstykket ikke lyser, er det en koblingsfeil mellom den håndholdte støvsugeren, skaftet og munnstykket. Forsøk å ta av delene og deretter sette dem sammen igjen.

Støvsugeren slår seg av selv.

Det finnes flere mulige grunner til at støvsugeren slår seg av selv, inkludert blokkeringer, problemer med batteriet og overoppheting. Hvis støvsugeren slår seg av selv, gjør du følgende:

1. Skru på støvsugeren og sjekk batteriindikatorlysene på den håndholdte delen av støvsugeren. Hvis det er behov for lading, må du sørge for at strømmen til støvsugeren er slått av før du kobler til batteriladeren.
2. Tøm støvkoppen og rengjør filtre (se seksjonen for Tømme støvkoppen og rengjøre filtre).
3. Sjekk skaftet, tilbehøret og åpninger og fjern eventuelle blokkeringer.
4. La apparatet og batteriet avkjøles i minst 45 minutter, til de er tilbake til romtemperatur.
5. Trykk av/på-bryteren for å starte støvsugeren igjen.

Batteriindikatorene på den håndholdte støvsugeren blinker.

- Lysene på munnstykket blinker rødt (Fig. A): Munnstykket er tett.

(Se seksjonen Vedlikeholde støvsugeren.)

Kontakt kundeservice på www.sharkclean.eu

om du opplever noen av indikasjonene på listen nedenfor:

- ECO og BOOST LED-ene blinker (Fig. B): Overspenning eller kortslutning.
- Alle LED-ene unntatt ECO blinker (Fig. C): Motoren er overopphetet.
- Alle LED-lys unntatt ECO og AUTO blinker (Fig. D): For høy hastighet.
- Alle LED-lys unntatt BOOST og AUTO blinker (Fig. E): Kommunikasjon.
- AUTO og BOOST LED-ene blinker (Fig. F): Det kan være et elektrisk problem med munnstykket.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E











Fig. F

MERK: Hvis støvsugeren fortsatt ikke fungerer som den skal, ta kontakt med kundeservice på sharkclean.eu

- A** Fugemunnstykke
- B** Sprekkmunnstykke for støv
- C** Møbelverktøy
- D** Bredt møbelverktøy
- E** Husdyr multiverktøy
- F** Ekstra batteri
- G** Pre-motorfilter for håndstøvsuger
- H** Auto-Empty Dock
Post-Motor Anti-Allergen Filter (BU3600-SERIEN)
- I** Auto-Empty Exhaust Foam Filter (BU3600-SERIEN)

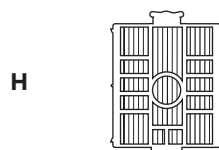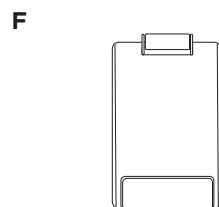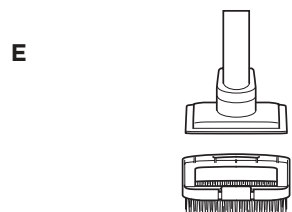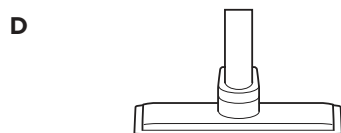

MERK: Ikke alt tilbehør leveres med alle enheter. Se hurtigstartsveiledningen på emballasjeeiken for enhetens konfigurasjon. Hvis du ønsker å bestille ytterligere tilbehør, kan du gå inn på sharkclean.eu.

FEM (5) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når forbrukere kjøper produkter i Europa, nyter de godt av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Men hos Shark® har vi stor tro på kvaliteten på produktene våre, og vi gir derfor den opprinnelige produkteieren en ekstra produsentgaranti på inntil fem år (2 år som standard pluss 3 år når du registrerer deg). Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for produsentgarantien vår – dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Litium-ION-batteripakken er ikke dekket av 5-års garantien (se batterigaranti nedenfor)

Shark®-garantier

Et husholdningsapparat som en støvsuger utgjør en betydelig investering. Din nye maskin må fungere riktig så lenge som mulig. Garantien den kommer med er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit produsenten har til produktet sitt og sin produksjonskvalitet.

Hver Shark®-maskin leveres med en gratis dele- og arbeidskraftsgaranti. Du finner også online støtte på www.sharkclean.eu

Hvordan registrerer jeg min utvidede Shark®-garanti?

Du kan registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid trenger du følgende informasjon om maskinen:

- Kjøpsdato for maskinen (kvittering eller følgeseddel)

For å registrere på nett, gå til www.sharkclean.eu/register-guarantee. Merk at produkter kjøpt direkte fra Shark® blir automatisk registrert.

VIKTIG

- Både den 2-årige og den utvidede 3-årige garantien dekker produktet ditt kun fra kjøpsdatoen.
- Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Manglende evne til å fremlegge en gyldig kvittering kan føre til at garantien ugyldiggjøres.

Hva er fordelene med å registrere min gratis Shark®-garanti?

Etter at du har registrert garantien din, har vi personopplysningene dine tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Hvis du videre godtar å motta kommunikasjon fra oss, kan du også få tips og råd om hvordan du best utnytter din Shark®-støvsuger samt oppdateringer om vår nye Shark®-teknologi og nye lanseringer.

Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lenge er nye Shark®-maskiner garantert for?

Vår tillit til designet vårt og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark®-støvsuger dekkes av garanti i totalt opptil 5 år (2 år pluss 3 år ved registrering).

Hva dekkes av den gratis Shark®-garantien?

Reparasjon eller bytte (etter Sharks skjønn) av Shark®-maskinen din, inkludert alle deler og arbeid. En Shark®-garanti kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den gratis Shark®-garantien?

1. Blokkeringer – referer til instruksjonene for informasjon om hvordan du fjerner blokkeringer i støvsugeren din.
2. Normal slitasje på f.eks. børstestang, sikring, belte, batterier, slange osv.
3. Utsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, uforsiktig bruk eller enhver annen håndtering av støvsugeren som ikke er i samsvar med Shark®-instruksjonene som fulgte med maskinen din.
4. Bruk av støvsugeren til alt annet enn normale husholdningsformål.
5. Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til instruksjonene.
6. Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale Shark®-komponenter.
7. Feilaktig montering (unntatt når monteringen ble utført av Shark®).
8. Reparasjoner og endringer utført av andre enn Shark® eller deres representanter.
9. Litium-ION-batteripakke. Se nedenfor for batterigaranti.

Hva skjer når garantien min utløper?

Shark® designer ikke produkter for at de skal vare i en begrenset tidsperiode. Vi forstår at kunder kan ha et ønske om å reparere støvsugerne sine etter at garantien er utløpt. I dette tilfellet ber vi deg om å kontakte vår gratis kundeservicetelefon.

Hvor kan jeg kjøpe originale Shark®-reservedeler og tilbehør?

De samme ingeniørene som har utviklet din Shark®-støvsuger har også utviklet vårt utvalg av Shark®-reservedeler og -tilbehør.

Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark® og tilbehør for alle Shark®-maskiner på www.sharkclean.eu. Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark® ikke dekkes av garantien din.

MERKNADER

De samme ingeniørene som har utviklet din Shark®-støvsuger har også utviklet vårt utvalg av Shark®-reservedeler og -tilbehør.

Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark® og tilbehør for alle Shark®-maskiner på www.Sharkclean.eu.

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark®, ikke dekkes av garantien din.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



SUGESTÃO: Pode encontrar o modelo e os números de série na etiqueta do código QR na parte de trás do aparelho.



SUGESTÃO: Pode localizar o código de data num dos pinos da ficha do cabo de alimentação.

REGISTE A SUA COMPRA

PARA BENEFICIAR DA EXTENSÃO DE GARANTIA DO SEU PRODUTO, SÓ TEM DE REGISTAR A COMPRA EM:



sharkclean.eu



Faça a leitura do código QR com o telemóvel

Tenha em atenção que os produtos adquiridos diretamente à Shark® são registados automaticamente.

Vantagens de registar o seu produto e criar uma conta:

- Ter uma assistência para o produto mais fácil e rápida, além de acesso à informação de garantia
- Aceder a instruções de resolução de problemas e de manutenção dos produtos
- Estar entre os primeiros a saber das promoções exclusivas de produtos

REGISTE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Código de data: _____

Data da compra (guarde o recibo): _____

Loja da compra: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 21,6 V

Watts do corpo do motor: 300 W

Watts do bico: 60 W

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Este manual de instruções foi concebido para que possa compreender melhor o seu novo aspirador sem fios da Shark®.

Se tiver alguma dúvida, visite www.sharkclean.eu

ÍNDICE

Registo do produto 146

Instruções de segurança importantes 148

Montagem do seu Aspirador sem fios Shark® 150

Bateria de iões de lítio 151

Utilizar o aspirador 152

Controlos e modos de limpeza 152

Utilizar a base de esvaziamento automático (apenas para a série BU3600) 153

Modo silencioso 153

Remoção da bateria 153

Carregar a sua bateria de iões de lítio 154

Manutenção do seu aspirador 155

Esvaziar o depósito de pó da base (apenas para a série BU3600) 155

Esvaziar o depósito de pó do aspirador de mão 155

Limpeza do copo e do filtro de pó 156

Limpeza do filtro do compartimento de esvaziamento automático

(apenas para a série BU3600) 157

Manutenção do bocal 157

Verificação de bloqueios no aspirador 158

Verificação de bloqueios no compartimento de esvaziamento automático

(apenas para a série BU3600) 158

Resolução de problemas 159

Acessórios adicionais disponíveis 160

Garantia 161



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o restante lixo doméstico. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos materiais de origem. Para devolver o seu aparelho usado, use os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Estes podem encaminhar o produto para uma reciclagem ecológica e segura.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO • LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O ASPIRADOR.

Para reduzir o risco de choque e o funcionamento não intencional, desligue-o da corrente e remova a bateria de íons de lítio, antes de proceder à manutenção.

NOTA: Se tiver carpetes ou tapetes delicados ou de lã, especialmente do tipo ondulado, experimente primeiro o aspirador numa área escondida, para garantir que os rolos de escova giratórios não danificam nem desfiam as fibras da carpete ou do tapete.



ATENÇÃO

REDUZA O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO, LESÃO OU DANOS MATERIAIS:

- Este aspirador é composto por um bocal motorizado, tubo telescópico e aspirador de mão. Estes componentes contêm ligações elétricas, fios elétricos e peças móveis, que representam um potencial risco para o utilizador.
 - Antes de cada utilização, verifique cuidadosamente todas as peças quanto a possíveis danos. Se uma peça estiver danificada, interrompa a utilização.
 - Use apenas peças sobresselentes idênticas.
 - Este aspirador não contém peças que possam ser reparadas.
 - Utilize apenas conforme as instruções deste manual. **NÃO** use o aspirador para qualquer outra finalidade além das descritas neste manual.
 - À exceção dos filtros e do depósito do pó, **EVITE** o contacto de quaisquer peças do aspirador com a água ou outros líquidos.
 - NÃO** permita que o aparelho seja usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como um brinquedo. É necessária uma supervisão atenta quando usado perto de crianças.
- USO GERAL**
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham supervisão ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho em segurança e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças.
 - Desligue sempre o aspirador antes de ligar ou desligar quaisquer cabos elétricos, bocais motorizados, carregadores, baterias ou quaisquer outras peças elétricas ou mecânicas.
 - NÃO** manuseie a ficha ou o aspirador com as mãos molhadas.
 - NÃO** utilize sem o depósito do pó, filtros e o rolo de escovas no devido lugar.
 - Use apenas filtros e acessórios da marca Shark®. Os danos causados por filtros e acessórios que não sejam da Shark® podem não ser cobertos pela garantia.
 - NÃO** coloque quaisquer objetos no bocal nem nas aberturas dos acessórios. **NÃO** use se alguma abertura estiver bloqueada; mantenha as aberturas livres de poeira, algodão, pelos e qualquer outra coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
 - NÃO** use se o bocal ou o acessório de fluxo de ar estiver obstruído. Se as passagens de ar ou o bocal motorizado para pavimento ficarem obstruídos, desligue o aspirador. Retire todas as obstruções antes de ligar a unidade novamente.
 - Mantenha o bocal e todas as aberturas do aspirador longe do cabelo, da cara, dos dedos, de pés descobertos e de roupas largas.
 - NÃO** use se o aspirador não estiver a funcionar corretamente ou se tiver caído, tiver sido danificado, deixado ao ar livre ou caído na água.
 - Tenha especial atenção ao limpar escadas.
 - NÃO** deixe o aspirador sem supervisão enquanto estiver ligado.
 - Quando ligado, mantenha o aspirador sempre em movimento sobre a superfície da carpete ou do tapete, para evitar danificar as fibras dos mesmos.
 - se tiver carpetes ou tapetes delicados ou de lã, especialmente do tipo ondulado, experimente primeiro o aspirador numa área escondida, para garantir que os rolos de escovas giratórios não danificam nem desfiam as fibras da carpete ou do tapete.
 - NÃO** utilize para recolher:
 - líquidos
 - objetos grandes
 - objetos duros ou afiados (vidro, pregos, parafusos ou moedas)
 - grandes quantidades de poeira (poeira de reboco, bem como cinzas ou brasas de lareira). **NÃO** use como acessório para recolher pó de ferramentas elétricas.
 - Objetos com fumo ou a arder (carvão quente, pontas de cigarro ou fósforos)
 - materiais inflamáveis ou combustíveis (combustível de isqueiro, gasolina ou querosene)
 - Materiais tóxicos (lixívia, amoníaco ou limpador de ralos)

22. **NÃO** use nas seguintes áreas:

- áreas mal iluminadas
- superfícies molhadas ou húmidas
- áreas exteriores
- espaços fechados e que possam conter gases ou vapores explosivos ou tóxicos (combustível de isqueiro, gasolina, querosene, tinta, diluentes, substâncias de tratamento contra traças ou poeira inflamável)

23. Desligue o aspirador antes de ligar ou desligar o carregador.

24. Desligue o aspirador antes de qualquer ajuste, limpeza, manutenção ou resolução de problemas.

25. Durante a limpeza ou manutenção de rotina, **NÃO** corte qualquer coisa que não sejam cabelos, fibras ou fios enrolados no rolo de escovas.

26. Deixe que todos os filtros sequem completamente antes de voltar a colocá-los no aspirador, para evitar que o líquido entre nas peças elétricas.

27. **NÃO** modifique ou tente reparar o aspirador ou a bateria, exceto conforme indicado neste manual. **NÃO** use a bateria ou o aspirador se tiverem sido modificados ou danificados. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, que pode dar origem a incêndio, explosão ou causar risco de ferimentos.

28. Desligue todos os controlos antes de desligar da tomada.

29. Desligue sempre o aparelho antes de ligar ou desligar o bocal motorizado ou um acessório manual.

CONJUNTO DA BATERIA

30. A bateria é a fonte de alimentação do aspirador. Leia atentamente e siga todas as instruções de carregamento.

31. Para evitar o funcionamento não intencional, certifique-se de que o aspirador está desligado antes de pegar ou transportar o aparelho. **NÃO** transporte o aparelho com o dedo no interruptor de alimentação.

32. Para a série BU3600, utilize apenas a base de carregamento XDCKBU3600EU ou carregadores Song DK25A-263080H-V ou YLS0251A-E263080. A utilização de um carregador incorreto pode originar falha no carregamento e/ou condições inseguras. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo agente de assistência aprovado.

33. Mantenha a bateria longe de todos os objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos ou parafusos. O curto-circuito dos terminais da bateria aumenta o risco de incêndio ou queimaduras.

34. Em condições de uso abusivo, a bateria pode ejetar líquidos. Evite o contacto com estes líquidos, uma vez que podem causar irritação ou queimaduras. Se houver contacto, lave com água. Se os líquidos entrarem em contacto com os olhos, procure assistência médica.

35. A bateria não deve ser guardada a temperaturas abaixo de 3 °C (37,4 °F) ou acima de 40 °C (104 °F) de modo a prolongar ao máximo a sua vida útil.

36. **NÃO** carregue a bateria com temperaturas abaixo de 5 °C (40 °F) ou acima de 40 °C (104 °F). Se a carregar de forma inadequada ou a temperaturas fora deste intervalo, pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

37. Guarde o aparelho dentro de casa.

38. **NÃO** exponha a bateria a fogo ou a temperaturas acima de 130 °C (265 °F), uma vez que isso pode causar uma explosão.

39. Utilize os aparelhos apenas com conjuntos de baterias especificamente designados. A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias pode criar um risco de ferimentos e incêndio.

40. Desligue o conjunto da bateria do aparelho antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou guardar o aparelho. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque acidental do aparelho.


41. Para a Série BU3600 use apenas o conjunto de baterias Shark® XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).

42. Para a Série BU1600 use apenas o conjunto de baterias Shark® XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).

43. A base de carregamento da série BU3600 foi projetada para uso apenas quando a bateria estiver instalada no aspirador. O uso sem a bateria conectada ao aspirador não é previsto.

1. Faça deslizar o **tubo telescópico** para dentro do gargalo do **bocal de pavimento** até ele encaixar.
2. Alinhe a abertura do bocal do **Aspirador de mão** com o topo do tubo telescópico e faça-o deslizar até que encaixe com um clique na posição correta.
3. Certifique-se de que o **terminal** está voltado para cima. Faça deslizar o **suporte do terminal de carregamento** para dentro da ranhura na parte da frente da base até ouvir o clique de encaixe.
4. Coloque o terminal no chão, junto a uma tomada elétrica. Ligue o **cabo de carregamento** à tomada e, em seguida, ligue o cabo à porta, na parte de trás do terminal de carregamento.
5. Guarde o acessório da ferramenta para fendas no respetivo compartimento existente no terminal.

Para um funcionamento adequado, certifique-se de que todos os componentes estão totalmente ligados e encaixados no seu lugar.

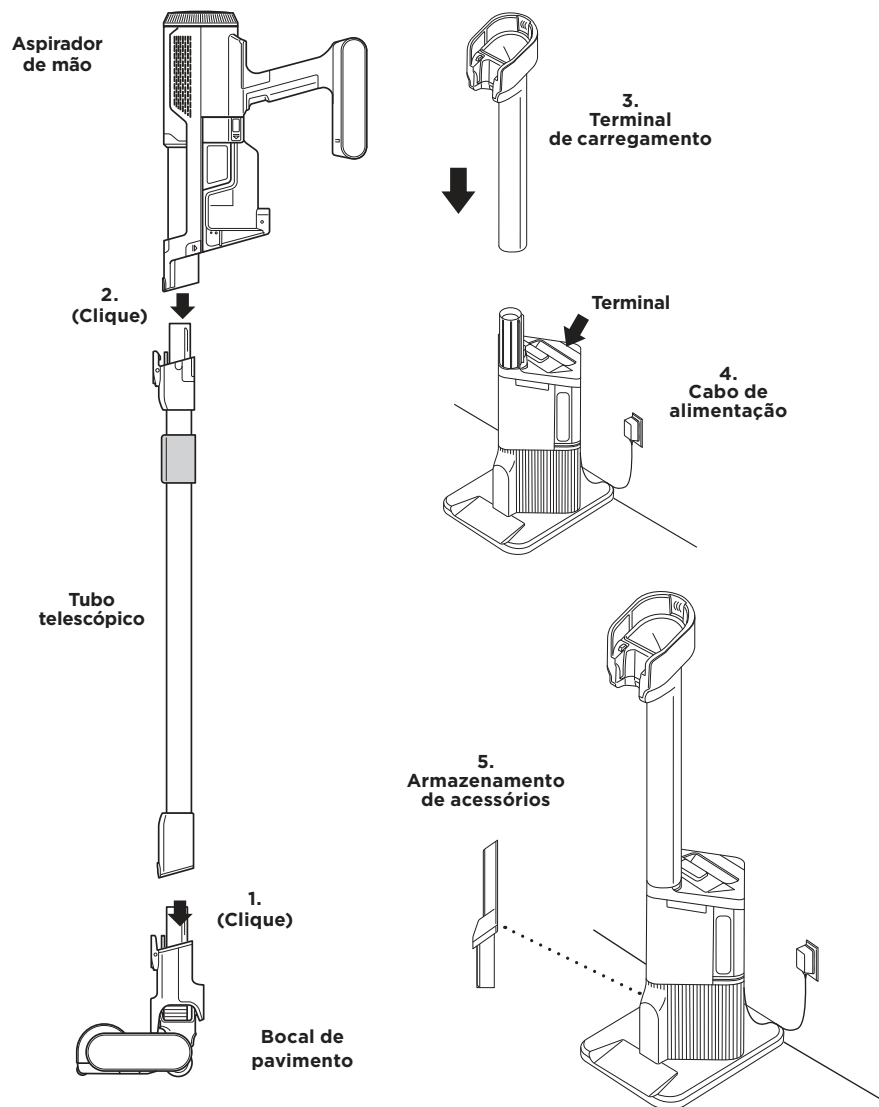


Antes da primeira utilização, carregue a bateria totalmente. Um carregamento total demora aproximadamente 5 horas.

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO POR BATERIA TOTALMENTE CARREGADA

Com uma carga completa, a unidade tem um tempo de funcionamento de até 40 minutos. Visite sharkclean.eu/support online para obter mais informações.

INDICADORES LED DE DURAÇÃO DA BATERIA E CARREGAMENTO

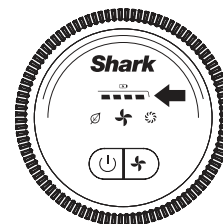

	Carregamento total
	Bateria a meio
	Bateria fraca
	Quase vazia
	Bateria sem carga

A carregar




O LED na bateria piscará a amarelo quando atingir 0-74% de carga.



O LED na bateria piscará a verde quando tiver entre 75% e 100% de carga.



O LED com luz branca significa que a bateria está totalmente carregada.



NOTA: O carregamento total demora aproximadamente 4.5 horas.


RECICLAR A BATERIA DE IÕES DE LÍTIO

Quando a sua bateria de íons de lítio Shark® tiver de ser substituída, elimine-a ou recicle-a de acordo com os decretos ou regulamentos locais. Em algumas regiões, é ilegal colocar baterias de íons de lítio inutilizadas nos caixotes de lixo comuns. Entregue as baterias usadas num centro de reciclagem autorizado, ou num revendedor, para que sejam recicladas. Contacte o centro de reciclagem local para obter informações sobre o local onde deve depositar a bateria usada.

NOTA: A capacidade da bateria Shark®, tal como todas as baterias de íons de lítio, irá diminuir naturalmente com o tempo, desde os 100% de capacidade de uma bateria nova.


UTILIZAR O ASPIRADOR

CONTROLOS E MODOS DE LIMPEZA

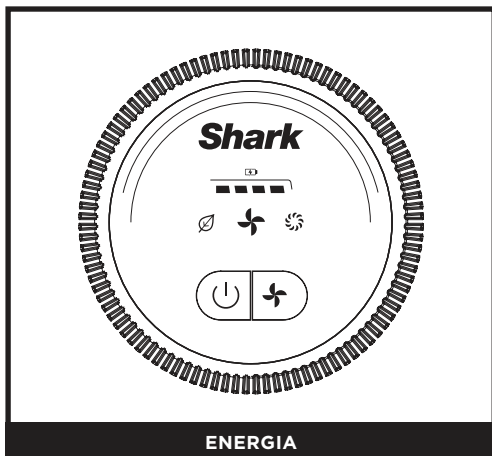

ENERGIA

Prima o botão  no ecrã da IU para ligar a alimentação. Para desligar, pressione o botão novamente. Para alternar entre os modos ECO, AUTO e BOOST, prima o botão de seleção .

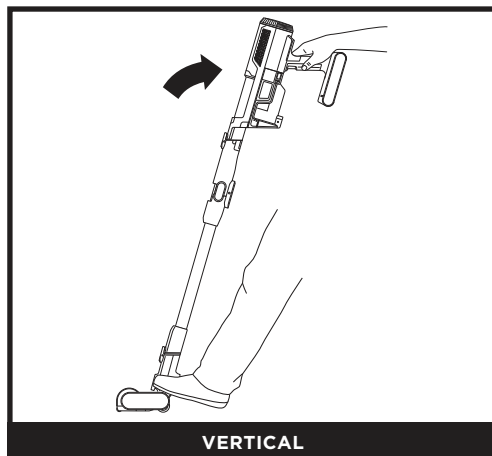


VERTICAL

Quando está na vertical, o bocal bloqueará para permitir uma arrumação autónoma quando o aspirador de mão é retirado. Coloque o pé no bocal para soltar o bloqueio e começar a limpar o chão.

SUPERFÍCIES ACIMA DO CHÃO
COM O ASPIRADOR DE MÃO

Retire o aspirador de mão para limpar as superfícies acima do chão. Prima o botão de desbloqueio da patilha frontal situado onde o aspirador de mão se encontra com o tubo e levante o aspirador de mão. Para fixar um acessório ao aspirador de mão, faça-o deslizar para dentro da abertura no bocal. Para o retirar, prima o botão de desbloqueio da patilha frontal, situado onde o aspirador de mão se encontra com o tubo e faça deslizar o acessório para fora.

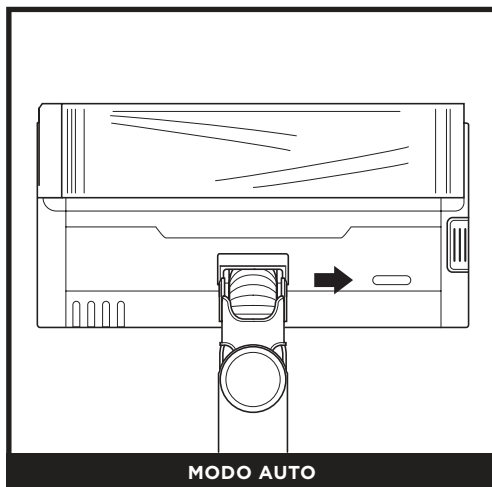


MODO AUTO


Quando o aspirador está no modo Auto, o FloorDetect ajusta automaticamente a velocidade do rolo de escova para otimizar a limpeza em diferentes superfícies do chão. O indicador LED no bocal muda de cor consoante o tipo de pavimento detetado. Quando o bocal deteta uma superfície de pavimento nu, a luz fica azul. Quando é detetado um tapete, a luz fica roxa.

UTILIZAR O ASPIRADOR

UTILIZAR O COMPARTIMENTO DE ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO (SÉRIE BU3600)

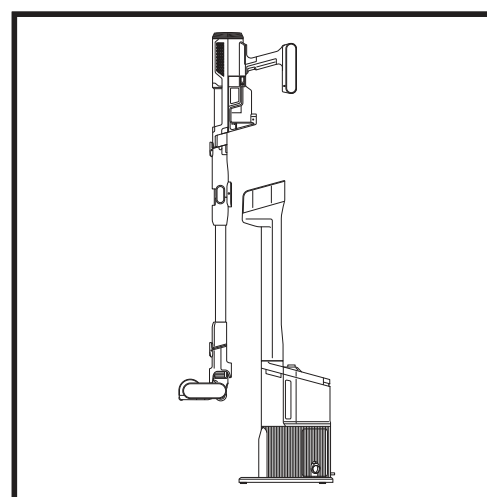

Coloque o aspirador no terminal com um movimento descendente. Assim que estiver fixado corretamente, o processo de esvaziamento automático começa. O ciclo de esvaziamento demora 10 segundos.

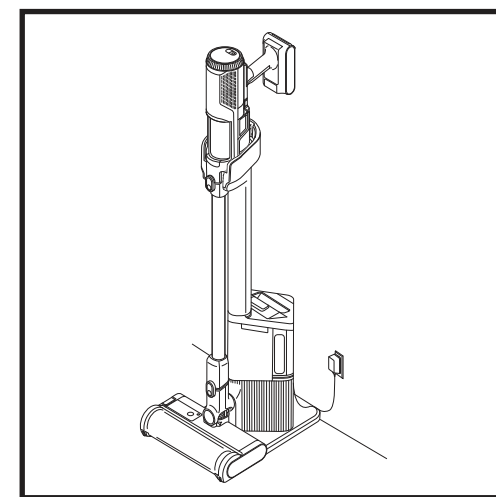


Assim que o esvaziamento estiver concluído, o aspirador continua a carregar até ser retirado do terminal.

MODO SILENCIOSO

LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO
DO MODO SILENCIOSO

Prima o botão no topo do terminal que apresenta uma imagem da Lua. Isto iniciará o Modo silencioso. Quando o terminal está no Modo Silencioso, pode colocar o aspirador sem que ocorra evacuação automática.


REMOVER A BATERIA

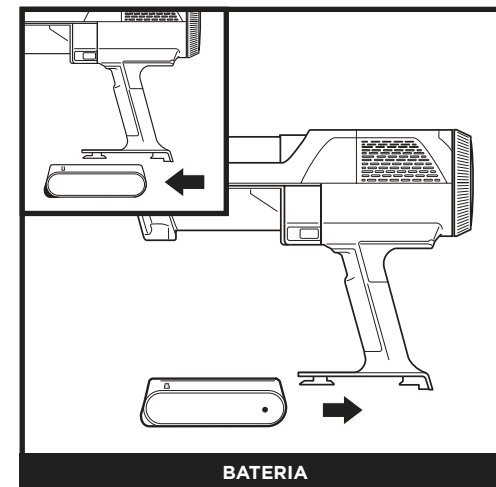


BATERIA

Para retirar a bateria do aspirador de mão, pressione a patilha de desbloqueio na tampa da bateria e faça deslizar a bateria para fora. Para voltar a instalar, faça deslizar a bateria para o compartimento da pega até sentir o "clique" de encaixe no devido lugar.

CARREGAR A BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO

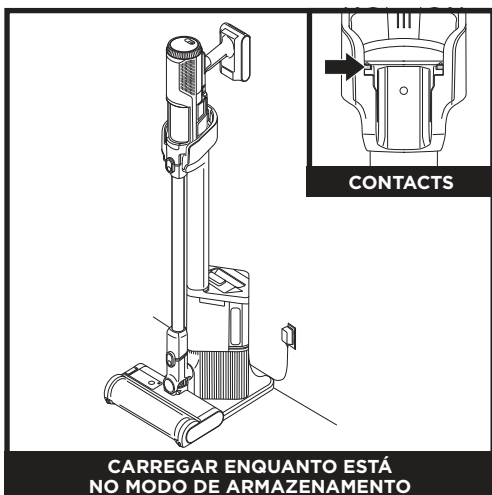

Carregue a unidade colocando-a no terminal de carregamento. Certifique-se de que os contactos do tubo telescópico estão alinhados com os contactos do terminal de carregamento. Quando o carregamento estiver concluído e precisar novamente, levante-o do terminal.

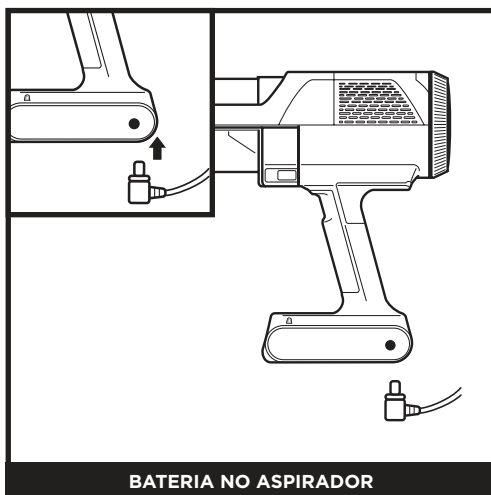

Para carregar a bateria dentro do aspirador de mão, ligue o carregador a uma tomada elétrica e introduza a ficha do carregador na porta de carregamento na bateria.




Prima e segure o **botão de libertação da bateria** e depois retire-a. Ligue o carregador à porta de carregamento na bateria. Para voltar a instalar a bateria, deslize-a para dentro da ranhura situada na parte de trás do aspirador de mão.

NOTA: Quando o aparelho estiver devidamente colocado no terminal, as luzes de carregamento na bateria piscarão, indicando que iniciou o carregamento.


NOTA: O aparelho principal vem com um carregamento parcial. Para obter o tempo de funcionamento máximo, carregue-o totalmente antes da primeira utilização (aproximadamente 5 horas). Deixar a unidade ligada não irá danificar a vida útil da bateria.

MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

ESVAZIAR O DEPÓSITO DE PÓ DO TERMINAL (SÉRIE IW3500)

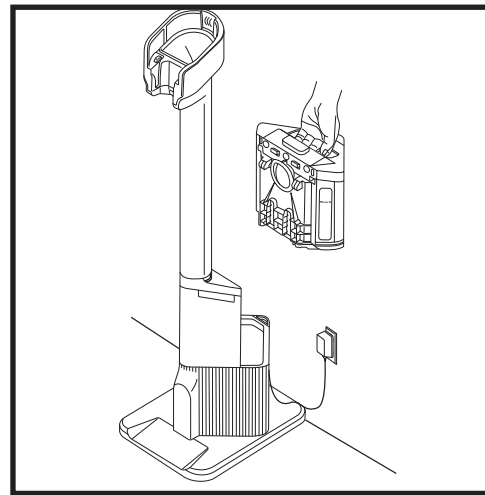


O depósito de pó do terminal guarda até 30 dias de pó e detritos. Esvazie o caixote do lixo da base quando os detritos atingirem a linha de enchimento "Max". Para retirar o depósito, levante-o pela pega.

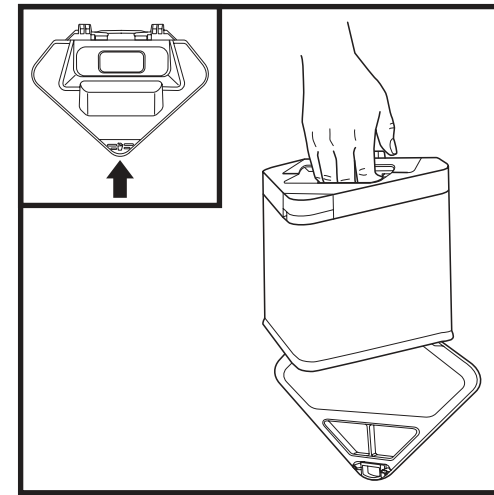


Para esvaziar o depósito, segure-o levantado e prima o botão de desbloqueio que se encontra de lado. O fundo irá abrir-se para libertar os detritos.


ESVAZIAR O DEPÓSITO DE PÓ DO ASPIRADOR DE MÃO (SÉRIE BU3600)

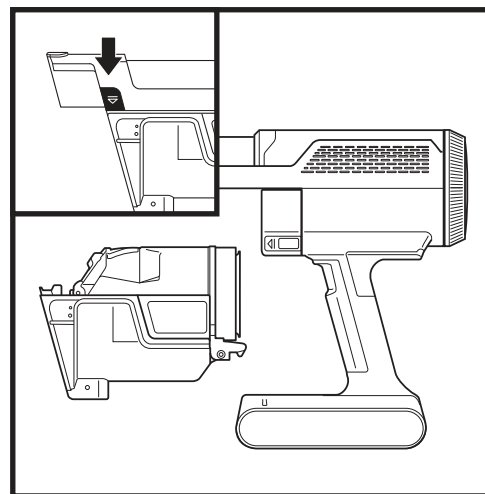

Para esvaziar o depósito de pó do aspirador de mão, desligue a alimentação e segure o mesmo sobre o caixote do lixo. Prima o botão de desbloqueio e a tampa do depósito de pó abrir-se-á, libertando os detritos.

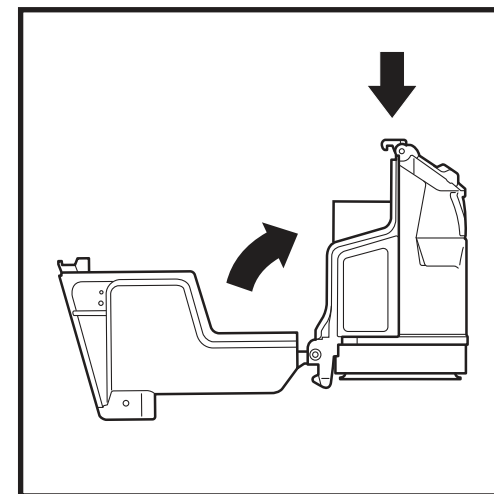


LIMPEZA DO DEPÓSITO E FILTRO DO PÓ

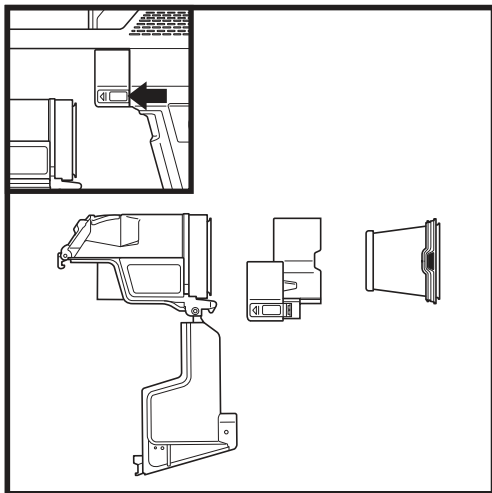


Com o depósito para o pó aberto e a alimentação desligada, prima ambos os botões de desbloqueio e deslize o depósito para fora do aspirador de mão.

Pressione as patilhas de ambos os lados do compartimento do filtro e puxe-o para fora. Para limpar o filtro, lave-o apenas com água e deixe-o secar ao ar durante, pelo menos, 24 horas antes de voltar a instalá-lo. Para reinstalar o filtro, volte a inseri-lo dentro do compartimento, e, em seguida, faça deslizar o compartimento de novo para o seu lugar.

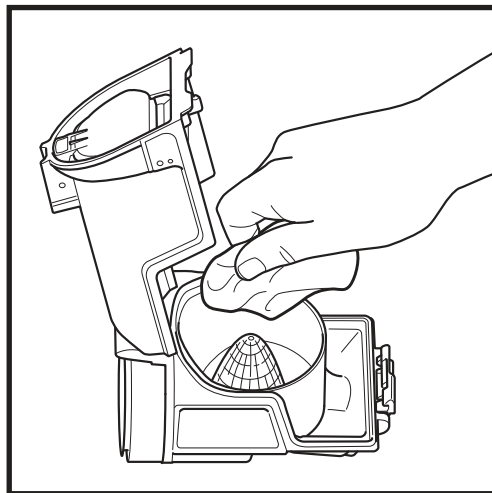

Para limpar profundamente o depósito de pó, faça deslizar o botão de desbloqueio até a tampa abrir completamente. Limpe o pó e os detritos com um pano seco e enxague-o com água. Utilize um pano húmido para remover quaisquer detritos remanescentes. Deixe o depósito de pó secar ao ar durante, pelo menos, 24 horas antes de o voltar a instalar.


ESVAZIAR O DEPÓSITO DE PÓ DO ASPIRADOR DE MÃO (SÉRIE BU3600)

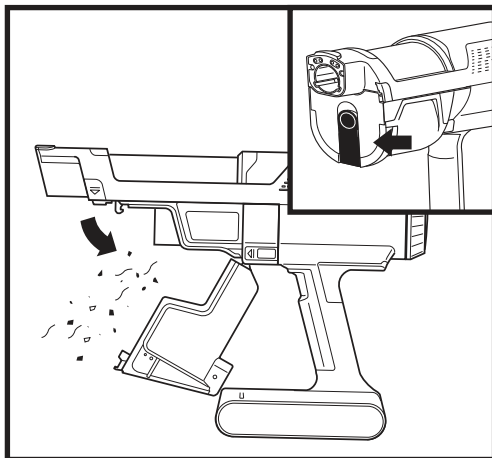

Para esvaziar o depósito de pó do aspirador de mão, desligue a alimentação e segure o mesmo sobre o caixote do lixo. Prima o botão de desbloqueio e a tampa do depósito de pó abrir-se-á, libertando os detritos.


IMPORTANTE: NÃO use sabão ao limpar os filtros. Use apenas água. O aspirador não terá poder de sucção se o filtro pós-motor não estiver instalado. Certifique-se de que todos os filtros estão instalados antes de utilizar.

LIMPEZA DO FILTRO DO COMPARTIMENTO DE ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO (SÉRIE BU3600)

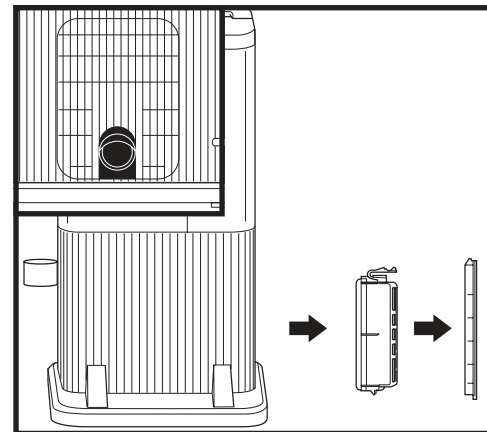


Para aceder ao filtro no terminal, retire a Porta do Filtro. Prima o botão no fundo da porta, depois incline a porta, levante-a e retire-a. Retire o filtro do terminal. Depois de o filtro ter sido lavado e seco, volte a instalá-lo, reinserindo-o no terminal e substituindo a porta do filtro.

Para obter os melhores resultados, limpe os filtros de esvaziamento automático, pelo menos uma vez por mês, e substitua os filtros regularmente. Para limpar os filtros, lave-os APENAS com água fria, para evitar danos provocados por produtos químicos de limpeza. Deixe que todos os filtros sequem ao ar durante, pelo menos, 24 horas antes de os reinstalar, para evitar que algum líquido penetre nas peças elétricas. A manutenção do filtro de espuma de exaustão irá assegurar o esvaziamento correto durante o esvaziamento automático.

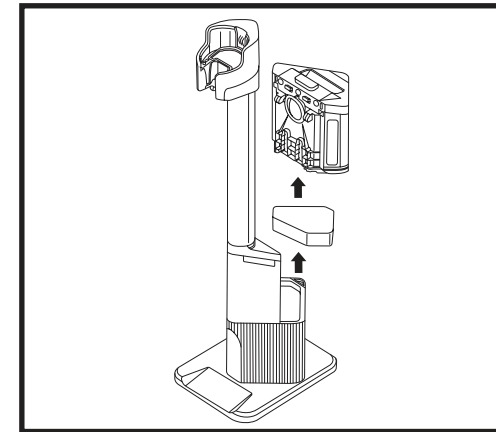


Para aceder ao filtro de espuma de exaustão de esvaziamento automático, retire o depósito de pó. Antes de retirar o filtro de espuma de exaustão, aspire quaisquer detritos finos da superfície. Levante o filtro de espuma de exaustão do terminal, retire-o e lave-o apenas com água (não use detergente). Deixe o filtro secar ao ar totalmente antes de o reinstalar.

MANUTENÇÃO DO BOCAL

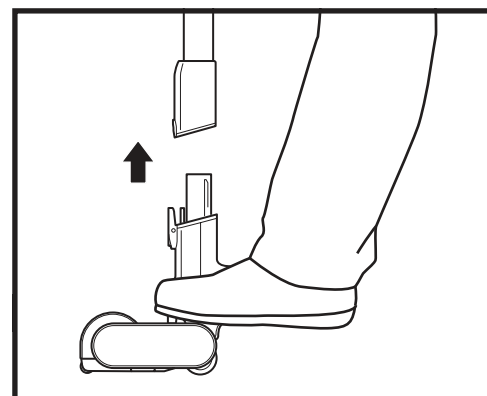

1. Desligue o aspirador.
2. Pressione o botão de desbloqueio do bocal para o separar do tubo telescópico.
3. Prima o botão de desbloqueio do rolo de escovas e faça-o deslizar para fora do bocal.
4. Limpe todas as obstruções e retire quaisquer detritos do rolo de escova e do bocal de pavimento.

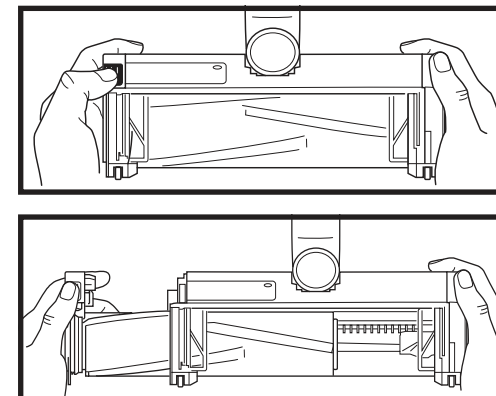


5. Retire os detritos soltos e limpe o rolo de escova com uma toalha seca. Se necessário, lave o rolo de escovas à mão, utilizando apenas água, e deixe-o secar completamente ao ar livre durante, pelo menos, 24 horas.
6. Quando o rolo de escovas estiver seco, reinstale-o no bocal, inserindo-o até ouvir um estalido.

MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR


VERIFICAÇÃO DE OBSTRUÇÕES NO ASPIRADOR

Se passar por cima de um objeto duro ou pontiagudo ou notar uma alteração no ruído ao aspirar, verifique se há obstruções ou objetos presos no rolo de escovas.

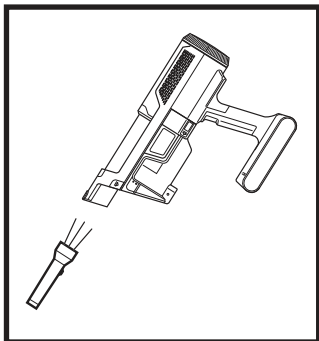


Verificação de obstruções no aspirador de mão:

1. Desligue o aspirador.
2. Retire o aspirador de mão do tubo telescópico.
3. Verifique todas as aberturas de entrada para o depósito do pó e retire quaisquer detritos ou obstruções.

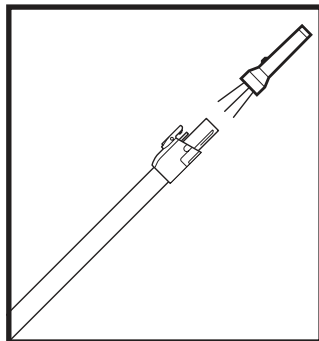

Verificação de obstruções no tubo telescópico:


1. Desligue o aspirador.
2. Desencaixe o aspirador de mão e o bocal de pavimento do tubo telescópico.
3. Verifique se há obstruções ou detritos nas duas extremidades do tubo telescópico.
4. Retire quaisquer detritos ou obstruções.

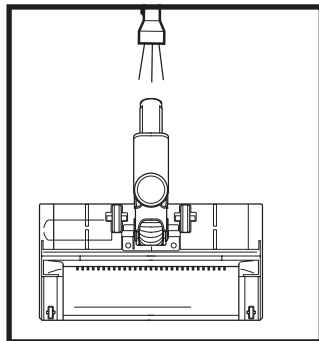

Verificação de obstruções no bocal de pavimento:


1. Desligue o aspirador.
2. Separe o tubo telescópico do bocal de pavimento.
3. Prima o botão de desbloqueio do rolo de escovas e faça-o deslizar para fora do bocal.
4. Limpe todas as obstruções e remova quaisquer detritos do rolo de escovas e do bocal de pavimento.
5. Faça deslizar o rolo de escovas de volta para o bocal, certificando-se de que tudo está alinhado e no lugar.

VERIFICAÇÃO DE BLOQUEIOS NO COMPARTIMENTO DE ESVAZIAMENTO AUTOMÁTICO (SÉRIE BU3600)

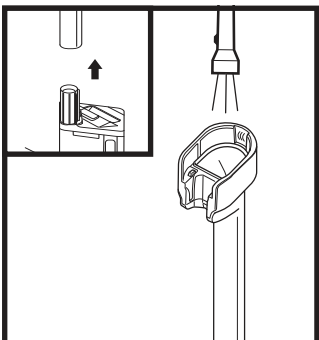

Verifique se há bloqueios no suporte do terminal de carregamento:

1. Desligue o terminal.
2. Retire o aspirador do terminal.
3. Pressione a patilha na parte traseira do suporte do terminal de carregamento e levante o suporte do terminal.
4. Verifique a extremidade do suporte do terminal de carregamento e o topo do terminal para ver se existem detritos ou bloqueios.

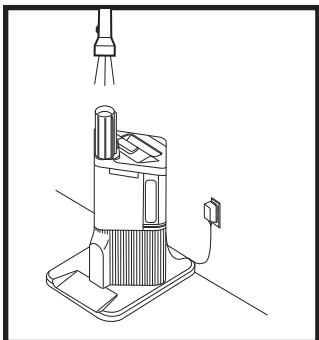

Verificação de obstruções no terminal:

1. Desligue o terminal.
2. Retire o aspirador do terminal.
3. Retire o depósito de pó do terminal.
4. Verifique a saída de quaisquer detritos ou bloqueios.

MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO: Para reduzir o risco de choque e o funcionamento não intencional, desligue da corrente e retire a bateria antes de proceder à manutenção.

O aspirador não está a apanhar detritos. Sem sucção ou sucção ligeira. O terceiro indicador luminoso do aspirador de mão está aceso com luz amarela fixa.

(Consulte a secção de Verificação de obstruções para obter mais informações.)

1. O depósito do pó pode estar cheio; esvazie-o.
2. Verifique se há obstruções no bocal de pavimento e limpe-as, se necessário.
3. Retire quaisquer fios, fibras de tapete ou cabelos que possam estar enrolados no rolo de escovas.
4. Verifique se há obstruções na ligação entre o aspirador de mão e o tubo telescópico e limpe-as, se necessário.
5. Verifique os filtros para ver se precisam de limpeza. Siga as instruções para enxaguar e secar completamente os filtros ao ar antes de voltar a instalá-los.

O aspirador levanta carpetes.

1. Certifique-se de que não está a usar o modo Boost (potência extra). Tenha atenção ao aspirar as carpetes ou tapetes que tenham extremidades com costuras delicadas.
2. Desligue a unidade para soltar o tapete e reinicie.

O rolo de escova do bocal de pavimento não roda.

1. Desligue imediatamente o aspirador. Retire quaisquer obstruções antes de ligar o aspirador novamente. Certifique-se de que o aspirador de mão está suficientemente inclinado para trás para que o rolo de escovas seja acionado durante a utilização.
2. Se o bocal de pavimento tiver luzes e estas não acenderem, há um problema de ligação entre o aspirador de mão, o tubo e o bocal. Tente retirar as peças e voltar a ligá-las.

O aspirador desliga-se sozinho.

Há várias razões possíveis para o aspirador se desligar sozinho, incluindo obstruções, problemas de bateria e sobreaquecimento. Se o aspirador se desligar sozinho, siga os seguintes passos:

1. Ligue o aspirador e verifique as luzes indicadoras da bateria no aspirador de mão. Se for necessário recarregar, certifique-se de que o aspirador está desligado antes de ligar o carregador.
2. Esvazie o depósito do pó e limpe os filtros (consulte a secção de limpeza do depósito e filtro do pó).
3. Verifique o tubo telescópico, acessórios e aberturas de entrada e retire quaisquer obstruções.
4. Deixe a unidade e a bateria arrefecerem durante, pelo menos, 45 minutos, até que voltem à temperatura ambiente.
5. Pressione o botão On/Off (Ligar/Desligar) para reiniciar o aspirador.

As luzes indicadoras da bateria no aspirador de mão estão a piscar.

- A luz do anel do bocal pisca a vermelho (Fig. A): Bocal obstruído. (Consulte a secção de Manutenção do aspirador)

Contate o Apoio ao Cliente através de www.sharkclean.eu se lhe ocorrer alguma das situações indicadas abaixo:

- Os LED ECO e BOOST estão a piscar (Fig. B): excesso de intensidade elétrica ou curto-circuito.
- Todos os LED exceto o ECO estão a piscar (Fig. C): o motor está a aquecer demasiado.
- Todos os LED exceto o ECO e AUTO estão a piscar (Fig. D): excesso de velocidade.
- Todos os LED exceto o BOOST e AUTO estão a piscar (Fig. E): comunicação.
- Os LED AUTO e BOOST estão a piscar (Fig. F): pode haver um problema elétrico com o bocal.




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D

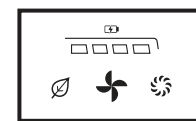


Fig. E

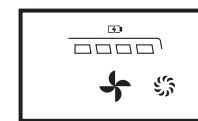


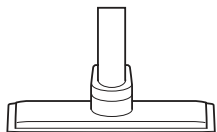






Fig. F

NOTA: Se o aspirador continuar a não funcionar corretamente, contacte o Apoio ao Cliente através de sharkclean.eu

- A** Acessório para fendas
- B** Acessório de pó para fendas
- C** Acessório para estofos
- D** Acessório largo para estofos
- E** Multiferramenta para animais de estimação
- F** Bateria de substituição
- G** Filtro pré-motor do aspirador de mão
- H** Compartimento de esvaziamento automático
Filtro antialérgico pós-motor (SÉRIE BU3600)
- I** Filtro de espuma de exaustão de esvaziamento automático (SÉRIE BU3600)

A**B****C****D****E****F****G****H****I**

NOTA: nem todos os acessórios são fornecidos com todas as unidades. Consulte o Guia de Início Rápido na caixa de embalagem para conhecer a configuração do seu aparelho. Para encomendar acessórios adicionais, visite sharkclean.eu.

CINCO (5) ANOS DE GARANTIA LIMITADA

Quando um consumidor compra um produto na Europa, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus “direitos legais”). Pode exigir o cumprimento destes direitos perante o seu revendedor. No entanto, na Shark®, estamos tão confiantes na qualidade dos nossos produtos, que disponibilizamos ao proprietário original do produto uma garantia adicional do fabricante de até cinco anos – 2 anos como é norma e mais 3 mediante o registo). Estes termos e condições referem-se apenas à garantia do fabricante e os seus direitos legais não são afetados.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

O conjunto de baterias de iões de lítio não está coberto pela garantia de 5 anos (veja a garantia da bateria abaixo).

Garantias da Shark®

Um eletrodoméstico de cozinha constitui um investimento considerável. O seu novo aparelho tem de trabalhar corretamente, o máximo de tempo possível. A garantia que o acompanha é um aspeto importante a considerar e reflete a confiança que o fabricante tem no seu produto e na qualidade de fabrico.

Cada aparelho Shark® inclui uma garantia gratuita de peças e de mão de obra. Também pode encontrar apoio online em www.sharkclean.eu

Como posso registar a garantia alargada Shark®?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu aparelho:

- Data da compra do aparelho (recibo ou nota de entrega)

Para efetuar o registo online, visite www.sharkclean.eu/register-guarantee. Os produtos adquiridos diretamente à Shark® são registados automaticamente.

IMPORTANTE

- Tanto a garantia padrão de 2 anos como a garantia alargada de 3 anos cobrem o produto apenas a partir da data de compra.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Shark® gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo. Se também aceitar receber comunicações nossas, pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu aspirador Shark® e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Shark®.

Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos aparelhos Shark® novos?

A nossa confiança no design e controlo de qualidade significa que o seu novo aspirador Shark® tem uma garantia de até cinco anos (2 anos acrescidos de uma extensão de 3 anos mediante o registo).

O que está abrangido pela garantia Shark® gratuita?

A reparação ou substituição do seu aparelho Shark® (ao critério da Shark), incluindo todas as peças e mão de obra. Uma garantia Shark® complementa os seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Shark® gratuita?

1. Obstruções – para obter detalhes sobre como desobstruir o aspirador, consulte as instruções.
2. Desgaste normal, como acontece na barra da escova, fusível, cinta, baterias, mangueira e noutros componentes.
3. Danos acidentais, avarias causadas por uso negligente ou falta de cuidado, má utilização, desleixo, utilização ou manuseamento descuidado do aspirador que não cumpram as instruções Shark® fornecidas com o aparelho.
4. A utilização do aspirador para qualquer outro fim que não seja o uso doméstico normal.
5. A utilização de peças que não sejam montadas ou instaladas de acordo com as instruções de funcionamento.
6. A utilização de peças e acessórios que não sejam componentes Shark® genuínos.
7. A instalação incorreta (exceto quando efetuada pela Shark®).
8. Reparações ou alterações realizadas por entidades que não sejam a Shark® ou os seus agentes.
9. O conjunto de baterias de iões de lítio. Consulte a garantia da bateria abaixo.

O que acontece quando a minha garantia acaba?

A Shark® não cria produtos para terem uma duração limitada. Compreendemos que os nossos clientes podem pretender reparar o seu aspirador após o fim da validade da garantia. Neste caso, contacte a nossa linha gratuita de apoio ao cliente.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Shark®?

As peças sobresselentes e os acessórios Shark® são concebidos pelos mesmos engenheiros que criaram o seu aspirador Shark®. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todos os aparelhos Shark® em www.sharkclean.eu. Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Shark® não estão cobertos pela sua garantia.

NOTAS

163



TIPS: Modell- och serienummer anges på QR-kodetiketten på enhetens baksida.



TIPS: Datumkoden sitter på ett av stickkontaktens stift.

REGISTRERA DITT KÖP

REGISTRERA DITT KÖP FÖR ATT KUNNA UTNYTTJA DEN FÖRLÄNGDA PRODUKTGARANTIN. GÅ TILL:



sharkclean.eu



Skanna QR-kod med mobilen

Observera att produkter som köpts direkt från Shark® registreras automatiskt.

Fördelar med att registrera din produkt och skapa ett konto:

- Du får enklare och snabbare produktsupport och åtkomst till garantiinformation
- Du får hjälp med felsökning och skötselinstruktioner för produkten
- Du är bland de första som informeras om nya erbjudanden

NOTERA DENNA INFORMATION

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Datumkod: _____

Inköpsdatum (behåll kvittot): _____

Inköpsställe: _____

TEKNISKA DATA

Spänning: 21,6 V

Huvudenhetens motoreffekt: 300 W

Munstyckets effekt: 60 W

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

Den här bruksanvisningen är framtagen för att hjälpa dig att få all nödvändig information om din nya Shark® sladdlösa dammsugare.

Om du har några frågor kan du besöka sharkclean.eu

INNEHÅLL

Produktregistrering 164

Viktiga säkerhetsanvisningar 166

Montera Shark®-dammsugaren 168

Litiumjonbatteri 169

Användning av dammsugaren 170

Kontroller och städlägen 170

Använda laddstationen för automatisk tömning (endast på BU3600-serien) ... 171

Tyst läge 171

Avlägsnande av batteri 171

Ladda ditt litiumjonbatteri. 172

Underhålla din dammsugare 173

Tömning av laddningsstationens dammbehållare (endast BU3600-serien) ... 173

Tömma den handhållna dammsugarens dammbehållare 173

Rengöring av dammbehållaren och filter 174

Rengöring av filtret till laddningsstationen för automatisk tömning

(endast BU3600-serien) 175

Underhåll av munstycke 175

Kolla efter blockeringar i dammsugaren 176

Kolla efter blockeringar i laddningsstationen för automatisk tömning

(endast BU3600-serien) 176

Felsökning 177

Fler tillbehör att beställa 178

Garanti 179



Denna märkning anger att produkten inte får kastas bland hushållsavfall. För att förhindra miljöbelastning eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering, ska apparaten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att återlämna en använd enhet kan du använda dig av befintliga retur- och insamlingssystem, eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK • LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA DAMMSUGARE.

För att undvika risk för elstötar och oavsiktlig påslagning, slå av strömmen och plocka bort ION Power Pack-batteriet innan underhåll utförs.

OBS! Om du har ömtåliga mattor eller yllemattor, särskilt med ögleglugg, prova först att dammsuga på en dold yta för att kontrollera att de roterande borstvalsarna inte skadar eller sprättar upp mattfibrerna.



⚠ VARNING

MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISK STÖT, PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM:


1. Dammsugaren består av ett motoriserat munstycke, rör och handhållen enhet. Dessa delar innehåller elektriska kopplingar, elektriska ledningar och rörliga delar som kan utsätta användaren för risker.
2. Kontrollera alla delar före varje användning med avseende på skador. Avbryt användningen om en del är skadad.
3. Använd endast originaldelar för byte.
4. Dammsugaren har inga reparerbara delar.
5. Använd endast enligt beskrivningen i denna handbok. Använd **INTE** dammsugaren för andra ändamål än de som beskrivs i denna handbok.
6. Utöver filter och dammbehållare ska **INGA** delar av dammsugaren utsättas för vatten eller andra vätskor.
7. Låt **INTE** barn använda apparaten. Förvara dammsugaren och dess nätsladd utom räckhåll för barn. Dammsugaren är inte en leksak. Noggrann övervakning krävs när dammsugaren används i närheten av barn.
- ALLMÄN ANVÄNDNING**
8. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär. Låt inte barn utföra rengöring och underhåll.
9. Stäng alltid av dammsugaren innan du ansluter eller kopplar från slangar, motoriserade munstycken, laddare, batterier eller andra elektriska eller mekaniska delar som är strömförande.
10. Vidrör **INTE** stickkontakten eller dammsugaren med våta händer.
11. Använd **INTE** utan att dammbehållare, filter och borstvalsar sitter fast.
12. Använd endast Shark®-filter och tillbehör. Det kan hända att skada som orsakas av filter och tillbehör som ej tillverkats av Shark® inte täcks av garantin.
13. Placera **INTE** föremål i munstycket eller i tillbehören. Använd **INTE** dammsugaren med tilltänkta öppningar. Ta bort damm, ludd, hår eller annat som kan reducera luftflödet.
14. Använd **INTE** dammsugaren om luftflödet i munstycke eller tillbehör är tilltäppt. Stäng av dammsugaren om luftvägarna eller det motoriserade golvmunstycket är blockerat. Avlägsna alla hinder innan du sätter på dammsugaren igen.
15. Håll inte munstycke och sugöppningar nära hår, ansikte, fingrar, oskyddade fötter eller lösa kläder.
16. Apparaten får **INTE** användas om den inte fungerar som den ska eller har tappats, skadats, lämnats utomhus eller hamnat i vatten.
17. Var extra försiktig vid städning i trappor.
18. Lämna **INTE** dammsugaren utan tillsyn när den är påslagen.
19. Håll hela tiden dammsugaren i rörelse över mattan för att undvika skador på mattfibrerna när den är påslagen.
20. Om du har ömtåliga mattor eller yllemattor, särskilt med ögleglugg, prova först att dammsuga på en dold yta för att kontrollera att de roterande borstvalsarna inte skadar eller sprättar upp mattfibrerna.
21. Använd **INTE** för att ta upp:
 - a) Vätskor
 - b) Stora föremål
 - c) Hårda eller vassa föremål (glas, spik, skruvar eller mynt)

- d) Stora mängder damm (inklusive gips, aska eller glöd från eldplats). Använd **INTE** som tillbehör till verktyg för dammuppsamling.
 - e) Rykande eller brinnande föremål (het kol, cigarettfimpar eller tändstickor)
 - f) Brandfarliga föremål (tändargas, bensin eller fotogen)
 - g) Giftiga ämnen (klorin, ammoniak eller avloppsrengöring)
22. Använd **INTE** på följande områden:
 - a) Dåligt upplysta områden
 - b) Våta eller fuktiga ytor
 - c) Utomhusområden
 - d) Utrymmen som är slutna och kan innehålla giftiga avgaser eller ångor (tändvätska, bensin, fotogen färg, färgförtunningsmedel, malmedel eller brandfarligt damm)
 23. Stäng av dammsugaren innan du sätter i eller drar ut stickkontakten ur vägguttaget.
 24. Stäng av dammsugaren före justering, rengöring, underhåll eller felsökning.
 25. Vid rengöring eller rutinunderhåll, klipp **INTE** något annat än hår, fibrer eller trådar som har lindats omkring borstvalsens.
 26. Låt alla filter lufttorka helt innan de sätts tillbaka i dammsugaren så att fukt inte kan tränga in i de elektriska delarna.
 27. Gör **INGA** försök att modifiera eller reparera dammsugaren eller batteriet själv, utöver det som anges i denna handbok. Använd **INTE** batteriet eller dammsugaren om de modifierats eller skadats. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart, vilket kan resultera i eldsvådor, explosioner eller risk för personskada.
 28. Stäng av alla strömbrytare innan du drar ut stickkontakten.
 29. Stäng alltid av apparaten före montering eller demontering av ett motoriserat munstycke eller redskap.
 - BATTERIPAKET**
 30. Batteriet är dammsugarens strömkälla. Läs noggrant och följ alla laddningsinstruktioner.
 31. Se till att dammsugaren är avstängd innan du plockar upp eller bär den för att den inte ska startas oavsiktligt. Bär **INTE** apparaten med fingret på strömbrytaren.
 32. Till BU3600-serien, använd endast XDCKBU3600EU laddningsdockan, DK25A-263080H-V eller YLS0251A-E263080-laddare. Användning av felaktig laddare kan resultera i att den inte laddas, och/eller osäkra förhållanden. Om strömladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller en godkänd serviceagent
 33. Håll batteriet åtskilt från metallföremål, t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar eller skruvar. Om batteriets terminaler kortsluts höjer det risken för brand eller brännskador.
 34. Om batteriet missbrukas kan vätska läcka ut. Undvik att komma i kontakt med denna vätska då den kan orsaka irritation eller brännskador. Om kontakt uppstår, skölj med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök läkarhjälp.
 35. För att batteriets livslängd inte ska försämrats får det inte förvaras vid temperatur under 3 °C eller över 40 °C.
 36. Ladda **INTE** batteriet vid temperatur under 5 °C eller över 40 °C. Felaktig laddning eller laddning vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka risken för brand.
 37. Förvara apparaten inomhus.
 38. Utsätt **INTE** batteriet för eld eller temperatur över 130 °C då det kan explodera.
 39. Använd endast apparater med särskilt avsedda batteripaket. Användning av andra batterier kan leda till risk för skada eller brand.
 40. Koppla bort batteriet från apparaten före justering, byte av tillbehör och förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att apparaten startar av misstag.
 41. För BU3600-serien använd endast Shark®-batteripaketet XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 42. För BU1600-serien använd endast Shark®-batteripaketet XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 43. Laddningsdockan för BU3600-serien är endast avsedd för användning när batteriet är installerat i dammsugaren. Användning utan att batteriet är anslutet till dammsugaren är inte avsedd.

MONTERING AV AUTOMATISK TÖMNING (BU3600-SERIEN)

1. Skjut in **röret** på halsen på **golvmunstycket** tills det klickar på plats.
2. Sätt munstyckesöppningen på **handdammsugaren** ovanpå röret och skjut in tills det klickar fast.
3. Se till att **dockan** står upprätt. Skjut in **laddningsposten** i springan på dockans framsida tills det klickar.
4. Placera dockan på golvet nära ett el-uttag. Sätt i **strömsladden** i uttaget och anslut sedan sladden till en port på baksidan av laddningsposten.
5. Förvara verktygstillbehöret för trånga utrymmen på fästet på dockan.

Se för säker drift till att alla komponenter är helt anslutna och har klickat på plats.

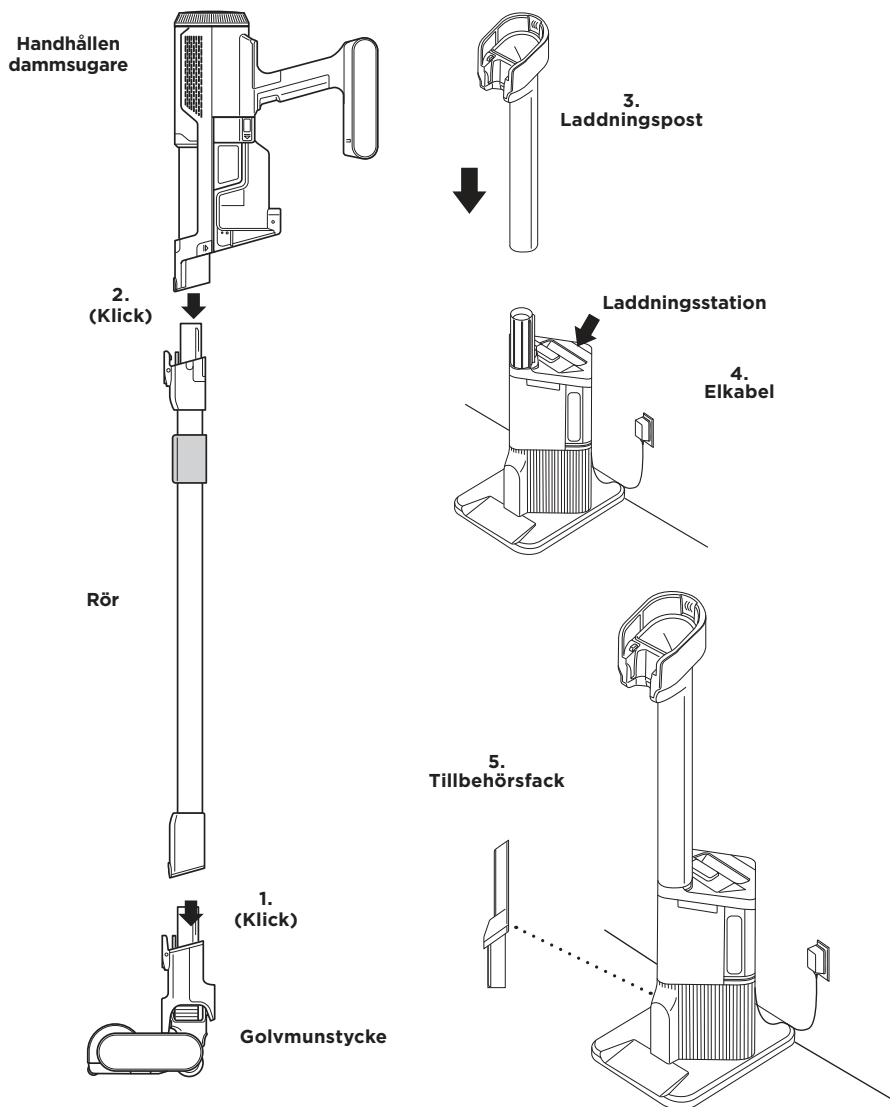


LITIUMJONBATTERI

Ladda upp batteriet helt före den första användningen. En full laddning tar cirka fem timmar.

DRIFTTID PER FULLADDAT BATTERI

Med full laddning har enheten upp till 40 minuters drifttid. Besök sharkclean.eu/support online för mer information.

LED-BATTERIETS STRÖM- OCH LADDNINGSINDIKATORER

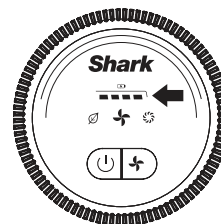

	Fulladdat
	Halvladdat
	Lågladdat
	Nästan urladdat
	Urladdat

Laddning




LED-lampan på batteripaketet blinkar gult när 0-74% laddning har uppnåtts.



LED-lampan på batteripaketet blinkar grönt från 75-100% laddning.



Vit LED-lampa: batteripaketet är fulladdat.




OBS! En full laddning tar cirka 4.5 timmar.

ÅTERVINNING AV LITIUMJONBATTERI

När det är dags att byta ut litiumjonbatteriet från Shark® ska det kasseras eller återvinnas enligt lokala förordningar och bestämmelser. På vissa platser är det olagligt att slänga använda litiumjonbatterier i papperskorgen. Återlämna använda batterier för återvinning till en behörig återvinningscentral eller till återförsäljaren. Kontakta din lokala återvinningscentral för information om var använda batterier kan lämnas in.


OBS! I likhet med andra litiumjonbatterier avtar Shark®-batteriets kapacitet naturligt med tiden från den fulla kapaciteten hos ett nytt batteri.

REGLAGE OCH RENGÖRINGSLÄGEN

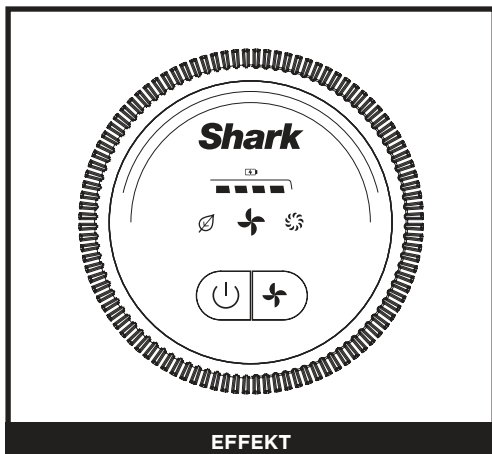


EFFEKT

Tryck på -knappen på skärmen för att starta enheten. Tryck på knappen igen för att stänga av strömmen. Tryck på knappen för att  välja lägen och växla mellan lägena ECO, AUTO och BOOST.

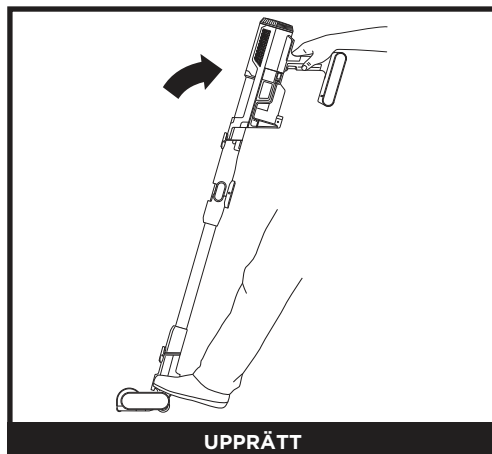


UPPRÄTT

När enheten står upprätt låses munstycket för att möjliggöra fristående förvaring när den handhållna dammsugaren tas bort. Sätt foten på munstycket för att lossa låset för att börja golvrengöringen.

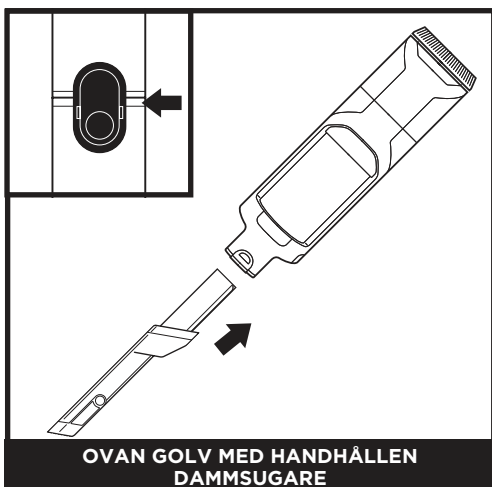

OVAN GOLV MED HANDHÅLLEN DAMMSUGARE


Lossa den handhållna dammsugaren för att rengöra ytor ovanför golvet. Tryck på den främre låsknappen på handhållna dammsugaren där den möter röret och lyft sedan bort den handhållna dammsugaren. Anslut ett tillbehör genom att skjuta in det i öppningen i munstycket. För att ta bort tillbehöret, tryck på den främre låsknappen på den handhållna dammsugaren där den möter röret och skjut ut tillbehöret.

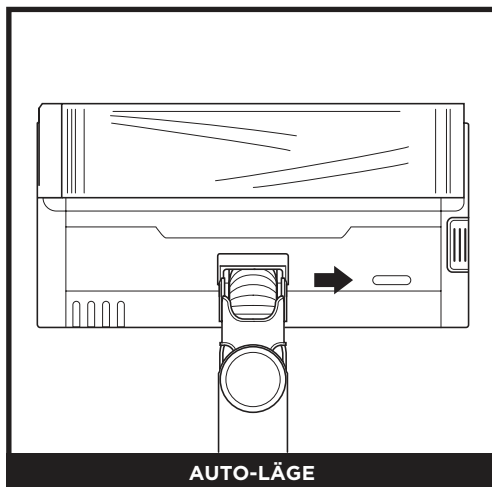


AUTO-LÄGE

När dammsugaren är i Auto-läge, kommer FloorDetect att justera borstvalsens hastighet automatiskt för att optimera rengöringen av olika golvytor. LED-indikatorn på munstycket ändrar färg beroende på vilken golvtyp som upptäcks. När munstycket känner av en bar golvyta blir lampan blå. När den identifierar en matta kommer det att lysa lila.

ANVÄNDNING AV LADDSTATIONEN MED AUTOMATISK TÖMNING (BU3600-SERIEN)

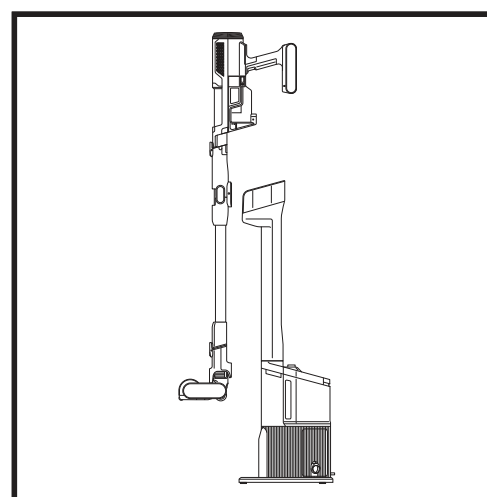


Placera dammsugaren på laddstationen i en nedåtgående rörelse. När den har fästs ordentligt kommer tömningsprocessen att starta. Tömningscykeln kommer att vara i 10 sekunder.

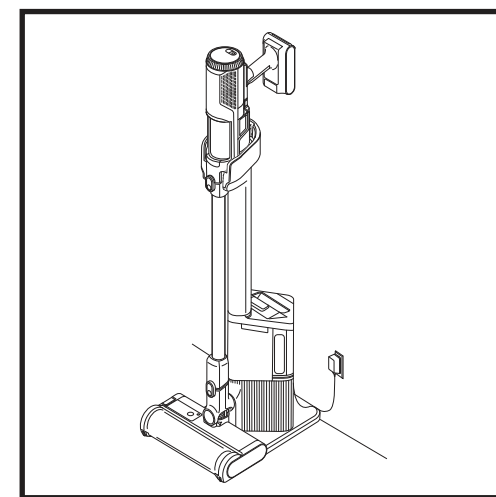

När tömningen har slutförts kommer dammsugaren att fortsätta ladda tills den avlägsnas från laddstationen.


TYST LÄGE

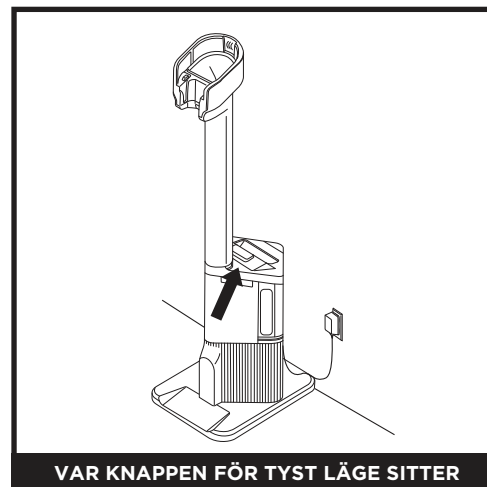

VAR KNAPPEN FÖR TYST LÄGE SITTE


Tryck på knappen ovanpå laddstationen som visar en bild av månen. Detta kommer att starta Tyst läge. När laddstationen är i tyst läge kan du docka dammsugaren utan att automatisk tömning inleds.

BORTTAGNING AV BATTERIET

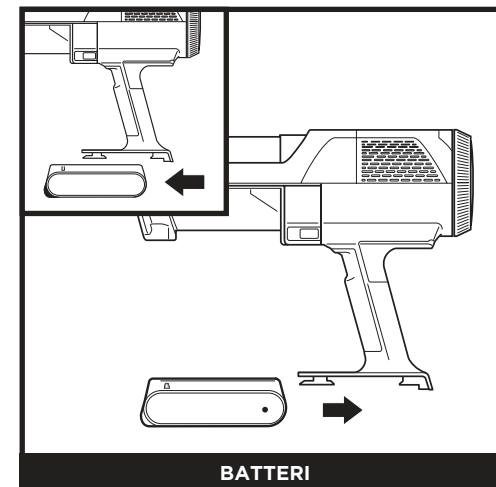


BATTERI

För att ta ut batteriet ur den handhållna dammsugaren, tryck in bygeln på batterilocket och dra ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet genom att skjuta in det i batterifacket i handtaget tills det klickar på plats.

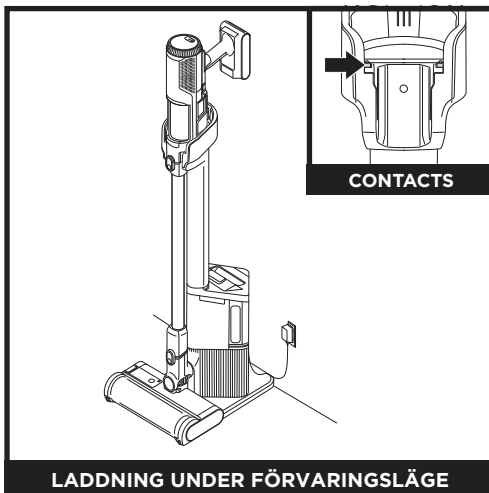


Ladda apparaten genom att placera den i laddstationen. Se till att kontakterna på röret är i linje med kontakterna på laddningsposten. När laddningen är klar och du behöver använda apparaten igen, lyft av den från laddstationen.

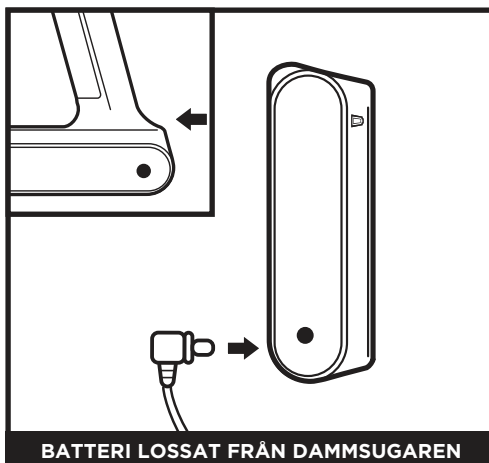

Håll **batterilåsknappen** intryckt och dra sedan ut batteriet. Koppla in laddaren i laddningsporten på batteriet. Sätt tillbaka batteriet genom att skjuta in det i spåret på den handhållna dammsugarens baksida.


OBS! När enheten är korrekt dockad, blinkar laddningslampan på huvudenheten och indikerar att laddningen har startat.

OBS! Huvudenheten levereras delvis uppladdad. För maximal drifttid ska batteriet laddas upp helt (cirka fem timmar) före den första användningen. Att lämna enheten inkopplad i uttaget kommer inte att skada batteriets livslängd.

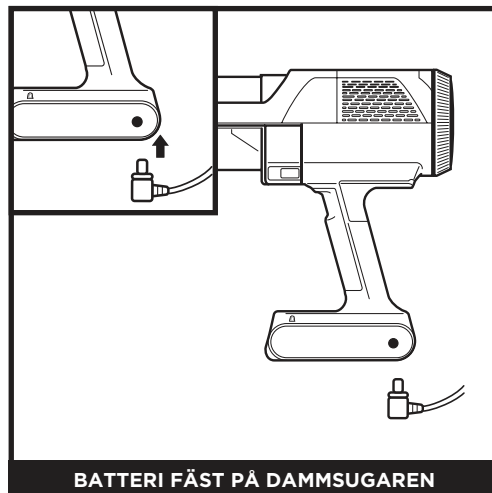


För att ladda batteriet medan det är fäst på den handhållna dammsugaren, anslut laddaren till ett eluttag och sätt sedan in laddarsladden i laddningsporten på batteriet.

TÖMMA LADDSTATIONENS DAMMBEHÅLLARE (BU3600-SERIEN)

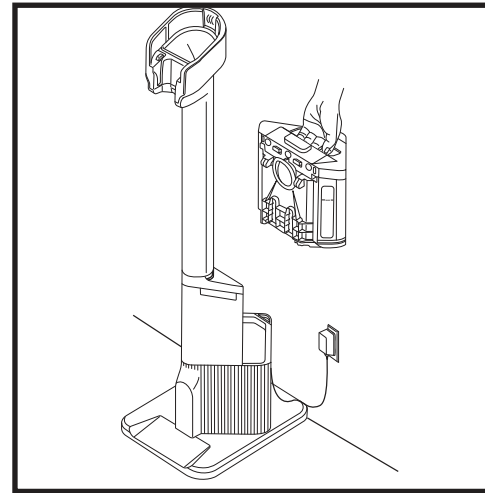


Laddstationens dammbehållare klarar upp till 30 dagars damm och smuts. Töm dammbehållaren när skräpet når till fyllnadslinjen "Max". För att avlägsna dammbehållaren, lyft av handtaget.

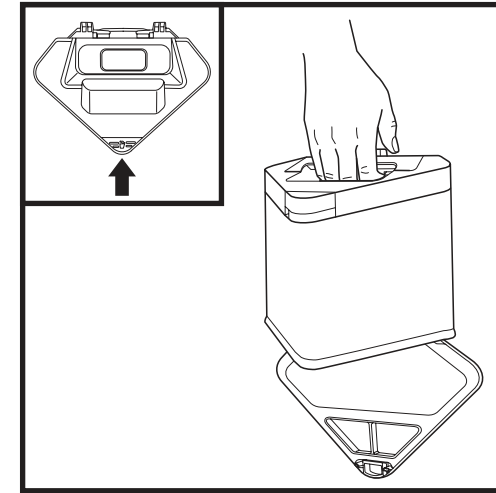


Håll dammbehållaren över soptunnan och tryck på lösgöringsknappen på sidan. Botten kommer att öppnas för att släppa ut skräpet.


TÖMMA DEN HANDHÅLLNA DAMMSUGARENS DAMMBEHÅLLARE (BU3600-SERIEN)

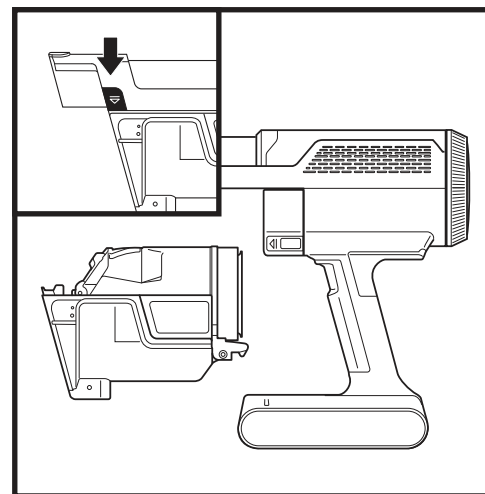

För att tömma den handhållna dammsugarens dammbehållare, stäng av strömmen och håll handdammsugaren över soptunnan. Tryck på låsknappen för att öppna dammbehållarens lock och släpp ut skräpet.

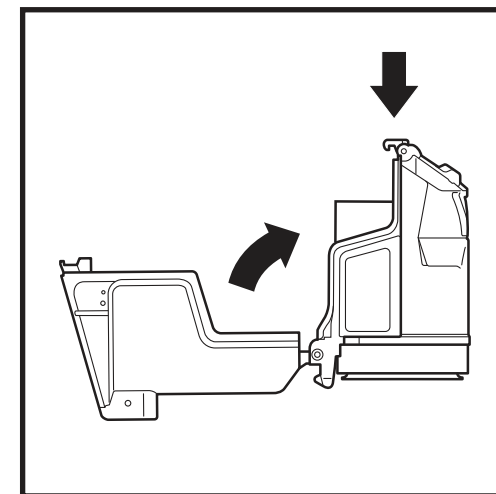


RENGÖRING AV DAMMBEHÅLLARE OCH FILTER

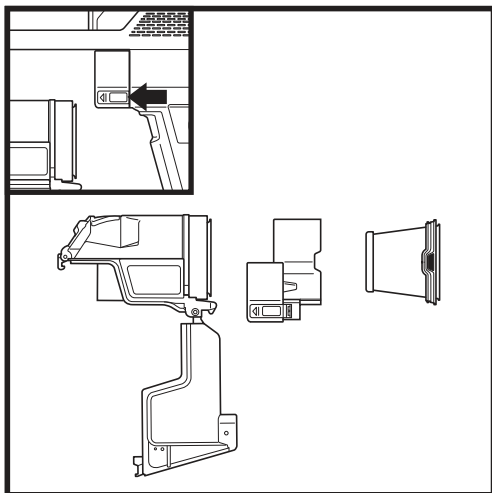


När dammbehållaren är öppen och strömmen avstängd, tryck på båda låsknapparna och skjut ut dammbehållaren ur den handhållna dammsugaren.

Tryck in byglarna på båda sidorna av filterhöljet och dra ut filtret ur höljet. För att rengöra filtret, skölj den endast med vatten och låt den lufttorka i minst 24 timmar innan det sätts tillbaka. För att återinstallera filtret, skjut tillbaka det i höljet och skjut sedan tillbaka höljet på plats.

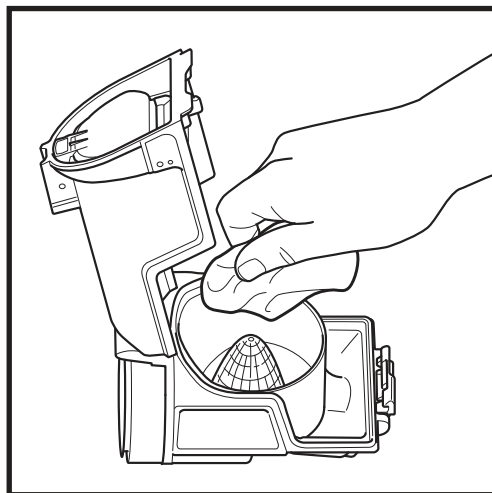

För att rengöra dammbehållaren på djupet, skjut på låsknappen tills locket öppnas helt. Torka bort eventuellt damm och skräp med en torr trasa och skölj sedan av med vatten. Använd en fuktig trasa för att ta bort allt skräp som finns kvar. Låt dammbehållaren lufttorka helt i minst 24 timmar innan den monteras igen.


TÖMMA DEN HANDHÅLLNA DAMMSUGARENS DAMMBEHÅLLARE (BU1600-SERIEN)

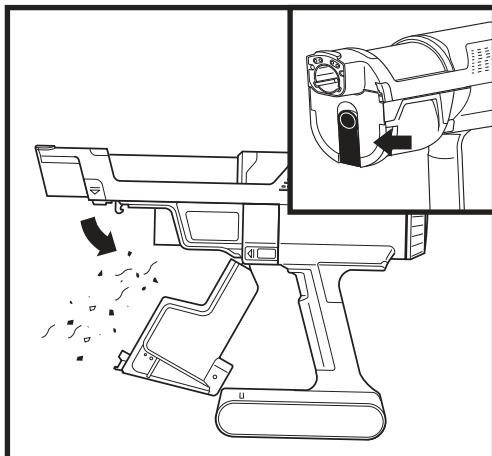

För att tömma den handhållna dammsugarens dammbehållare, stäng av strömmen och håll handdammsugaren över soptunnan. Tryck på låsknappen för att öppna dammbehållarens lock och släpp ut skräpet.


VIKTIGT: Använd **INTE** rengöringsmedel vid rengöring av filtren. Använd endast vatten. Dammsugaren fungerar inte om utblåsfiltret inte är monterat. Se till att alla filter är monterade före användning.

RENGÖRING AV FILTRET TILL DEN SJÄLVTÖMMANDE LADDSTATIONEN (BU3600-SERIEN)

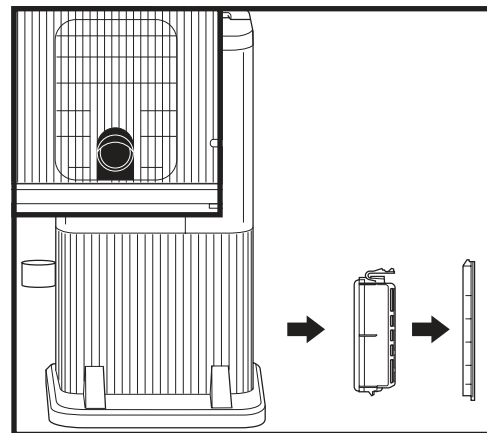


Avlägsna filterluckan för att komma åt filtret i laddstationen. Tryck på knappen längst ner på luckan, luta sedan luckan och lyft av den. Avlägsna filtret från laddstationen. När filtret har rengjorts och torkats återinstalleras det genom att sätta tillbaka det i laddstationen och sätta tillbaka filterluckan.

För bästa resultat, rengör filtren till den automatiska tömningen minst en gång i månaden och byt ut filtren med jämna mellanrum. Rengör filtren, skölj **ENDAST** med kallt vatten för att undvika skadlig påverkan av rengöringskemikalier. Låt alla filter lufttorka i minst 24 timmar innan de monteras igen för att förhindra att vatten sugas in i elektriska komponenter. Genom att underhålla skumfiltret för utsläpp säkerställer du att den automatiska tömningen fungerar som den ska.

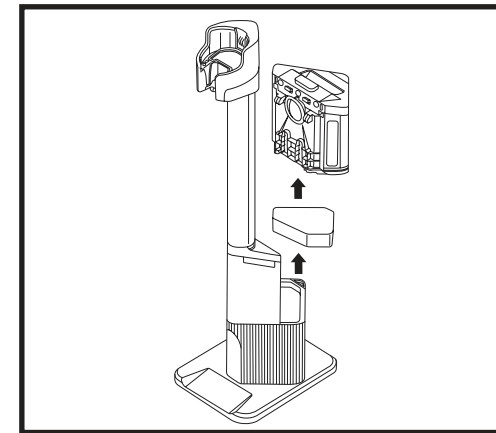


Avlägsna dammbehållaren för att komma åt skumfiltret för automatisk tömning. Dammsug bort allt fint skräp från ytan innan du tar bort skumfiltret. Lyft ur utsläppsfiltret i skumgummi ur laddstationen och skölj det sedan med endast vatten (använd inte tvål). Låt filtret lufttorka helt innan du sätter in det igen.

UNDERHÅLL AV MUNSTYCKE

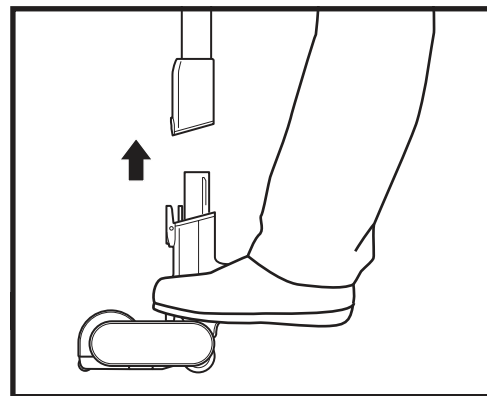


1. Stäng av dammsugaren.
2. Tryck munstyckets lås knapp för att ta loss munstycket från röret.
3. Tryck på borstvalsens lås knapp och skjut ut borstvalsen ur munstycket.
4. Rengör eventuella blockeringar och ta bort smuts från borstvalsen och golvmunstycket.

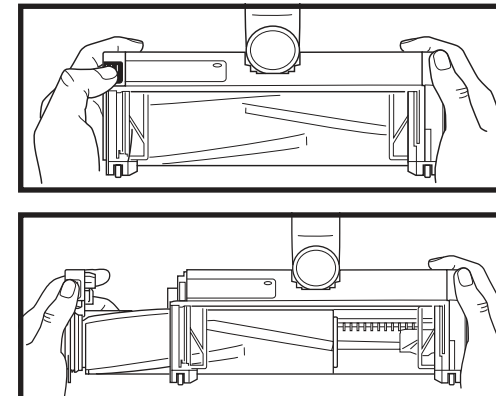

5. Knacka bort löst skräp och torka borstvalsen ren med en torr handduk. Tvätta borstvalsen för hand med vatten vid behov och låt den sedan lufttorka helt i minst 24 timmar.
6. När borstvalsen är torr, sätt tillbaka den i munstycket genom att föra in den i munstycket tills den klickar på plats.


KONTROLLERA EFTER BLOCKERINGAR I DAMMSUGAREN

Kontrollera om något blockerar eller har fastnat i borstvalsem om du kör över ett vasst föremål eller hör att det låter annorlunda när du dammsuger.

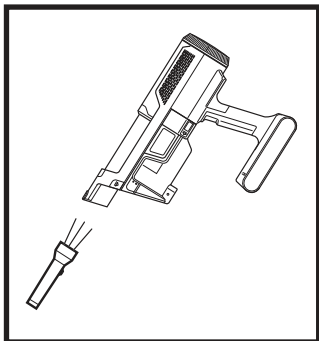


Kontrollera om den handhållna dammsugaren är blockerad:

1. Stäng av dammsugaren.
2. Avlägsna den handhållna dammsugaren från röret.
3. Kontrollera alla inlopp på dammbehållaren och avlägsna eventuellt skräp eller annat som blockerar.

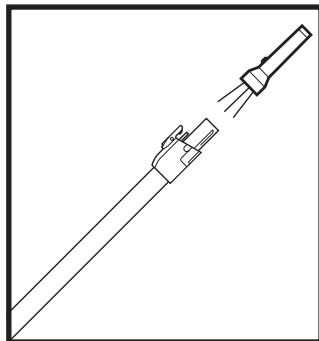

Kontrollera om röret är blockerat:


1. Stäng av dammsugaren.
2. Ta loss den handhållna enheten och golvmunstycket från röret.
3. Kontrollera båda ändarna av röret för blockeringar och smuts.
4. Avlägsna smuts eller blockeringar.

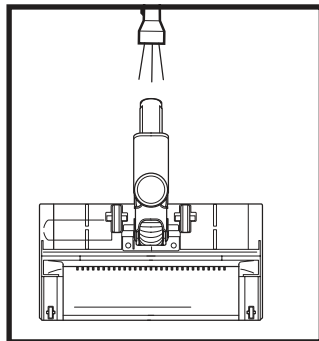

Kontrollera efter blockeringar i golvmunstycket:


1. Stäng av dammsugaren.
2. Lossa röret från golvmunstycket.
3. Tryck på borstvalsens låsknapp och skjut ut borstvalsem ur munstycket.
4. Rengör eventuella blockeringar och ta bort smuts från borstvalsem och golvmunstycket.
5. Skjut tillbaka borstvalsem in i munstycket och kontrollera att allt sitter på plats.

KOLLAR EFTER BLOCKERINGAR I LADDSTATIONEN FÖR AUTOMATISK TÖMNING (BU3600-SERIEN)

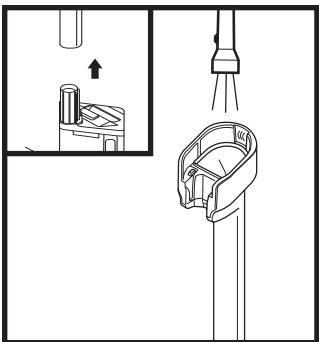

Kollar efter blockeringar i laddningsposten:

1. Koppla ur laddstationen.
2. Avlägsna dammsugaren från laddstationen.
3. Tryck på spärren på baksidan av laddningsposten och lyft av posten från laddstationen.
4. Kontrollera änden på laddningsposten och den övre delen av laddstationen för att se om det finns skräp eller blockeringar.

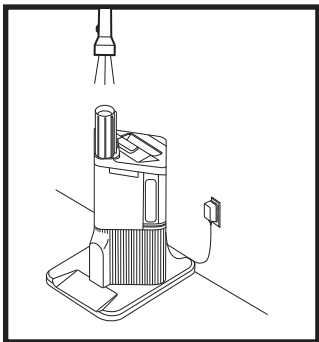

Kontrollera om laddstationen är blockerad:

1. Koppla ur laddstationen.
2. Avlägsna dammsugaren från laddstationen.
3. Avlägsna dammbehållaren från laddstationen.
4. Kontrollera utgången efter skräp eller blockeringar.

FELSÖKNING

⚠ VARNING: För att undvika risk för elstötar och oavsiktlig påslagning, slå av strömmen och plocka bort batteriet innan underhåll utförs.

Dammsugaren suger inte upp skräp. Ingen eller svag sugeffekt. Den tredje indikatorlampan på den handhållna enheten lyser gult.

(Läs avsnittet Kontrollera efter blockeringar för mer information.)

1. Dammbehållaren kan vara full; töm dammbehållaren.
2. Kontrollera golvmunstycket för blockeringar; ta bort eventuella blockeringar.
3. Ta bort snören, mattfibrer eller hår som är lindade runt borstvalsem.
4. Kontrollera om det finns blockeringar i anslutningen mellan röret och den handhållna enheten och avlägsna dem vid behov.
5. Kontrollera filtren och se om de behöver rengöras. Följ anvisningarna för sköljning och fullständig lufttorkning av filtren innan du sätter tillbaka dem.

Dammsugningen lyfter mattor.

1. Se till att inte aktivera Boost-läget. Var försiktig när du dammsuger mattor eller mattor med känsliga kanter.
2. Stäng av enheten för att frigöra den från mattan och starta sedan om den.

Borstvalsem i golvmunstycket snurrar inte.

1. Stäng genast av dammsugaren. Ta bort eventuella blockeringar innan dammsugaren sätts på igen. Se till att den handhållna enheten är tillräckligt långt nog för att borstvalsem ska fungera.
2. Om golvmunstycket har lampor och de inte tänds finns det ett kopplingsfel mellan handdammsugaren, röret och munstycket. Försök att lossa delarna och sedan koppla ihop dem igen.

Dammsugaren stänger av sig själv.

Det kan finnas flera skäl till att dammsugaren stänger av sig själv, inklusive blockeringar, problem med batteriet och överhettning. Om dammsugaren stänger av sig själv, vidta följande steg:

1. Slå på dammsugaren och kontrollera batteriindikatorerna på den handhållna enheten. Om dammsugaren behöver laddas, se till att den är avstängd innan du ansluter batteriladdaren.
2. Töm dammbehållaren och rengör filtren (se avsnittet Rengöring av dammsugarpåse och filter).
3. Kontrollera och ta bort eventuella blockeringar i rör, tillbehör och inloppsöppningar.
4. Låt enheten och batteriet svalna av i minst 45 minuter tills de återgår till rumstemperatur.
5. Tryck på/av-knappen för att starta om dammsugaren.

Batteriindikatorerna på den handhållna dammsugaren blinkar.

- Munstyckets ringlampa blinkar rött (bild A): Tilltäppt munstycke.
(Se avsnittet Underhålla dammsugaren.)

Kontakta kundtjänst på www.sharkclean.eu om du upplever någon av följande indikationer:

- ECO och BOOST LED-lamporna blinkar (bild B): Över- eller underström.
- Alla LED-lamporna, med undantag av ECO, blinkar (bild C): Motorn överhettas.
- Alla LED-lamporna, med undantag av ECO och AUTO, blinkar (bild D): Överhastighet.
- Alla LED-lamporna, med undantag av BOOST och AUTO, blinkar (bild E): Kommunikation.
- AUTO och BOOST LED-lamporna blinkar (bild F): Det kan ha förekommit ett elektriskt problem med munstycket.




Bild A




Bild B




Bild C




Bild D




Bild E











Bild F

OBS! Om dammsugaren fortfarande inte fungerar som den ska, kontakta kundtjänst sharkclean.eu

- A** Verktyg för trånga utrymmen
- B** Spaltmunstycke
- C** Möbelmunstycke
- D** Brett möbelmunstycke
- E** Mångsidigt verktyg för husdjur
- F** Utbytesbatteri
- G** Förmotorfilter för handhållen dammsugare
- H** Laddstationen med automatisk tömning
Antiallergenutblåsfilter (BU3600-SERIEN)
- I** Skumfiltret till den självtömmande laddstationen
(BU3600-SERIEN)

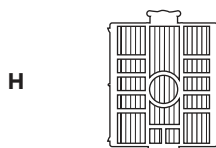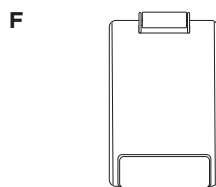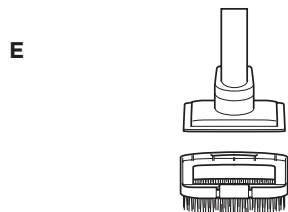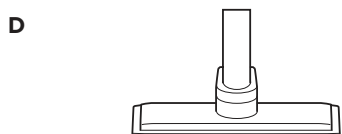

OBS! Det är inte alla tillbehör som medföljer alla enheter. Se den medföljande snabbguiden på förpackningen för att konfigurera din enhet. Besök sharkclean.eu för att beställa fler tillbehör.

FEM (5) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en kund köper en produkt i Europa får de fördelar av lagliga rättigheter som hänför sig till kvaliteten på produkten (dina "lagstadgade rättigheter"). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. Vi på Shark® är dock så säkra på våra produkters kvalitet, att vi ger den ursprungliga produktägaren en extra fabriksgaranti på upp till fem år (två år som standard plus tre år när du registrerar dig). Dessa villkor gäller endast vår fabriksgaranti. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och ej heller ditt avtal med återförsäljaren.

Litium-jon-batteripaketet täcks inte av den 5-åriga garantin (se batterigarantin nedan)

Shark®-garantier

En hushållsapparat som en dammsugare är en stor investering. Din nya apparat ska fungera korrekt under en lång tid. Den medföljande garantin återspeglar tillverkarens förtroende för sin produkt- och tillverkningskvalitet.

Varje apparat från Shark® levereras med en kostnadsfri garanti på delar och arbete. Du kan också hitta hjälp online på www.sharkclean.eu

Hur registrerar jag min utökade Shark®-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din apparat tillhands:

- Datum då du köpte maskinen (kvitto eller följesedel)

För registrering online, besök www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkter som köpts direkt från Shark® registreras automatiskt.

VIKTIGT

- Både tvåårsgarantin och den förlängda treårsgaranti är på din produkt gäller från inköpsdatumet.
- Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information du ger oss är korrekt. Om du inte kan uppvisa ett giltigt kvitto kan garantin förverkas.

Vilka är fördelarna med att registrera produkten för kostnadsfri Shark®-garanti?

När du registrerar din produkt har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Om du dessutom går med på att ta emot meddelanden från oss kan du också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Shark®-dammsugare samt få reda på de senaste nyheterna från Shark® om dess nya tekniska lösningar och lanseringar.

Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

Under hur lång tid gäller garantin för nya Shark®-apparater?

Vår tilltro till vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Shark®-dammsugare har en garanti på sammanlagt fem år (två år plus tre år förlängd garanti vid registrering).

Vad täcks av den kostnadsfria Shark®-garantin?

Reparation eller byte av din Shark®-apparat (enligt Sharks gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Shark®-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den kostnadsfria Shark®-garantin?

1. Blockeringar – för beskrivning av hur du avlägsnar blockeringar på din dammsugare, se bruksanvisningen.
2. Normalt slitage såsom borstrulle, säkring, drivrem, batterier, slang osv.
3. Oavsiktlig skada, fel orsakade av oaksamhet, missbruk, felaktig användning, försummelse, vårdslös användning eller hantering av dammsugaren i strid mot medföljande bruksanvisning från Shark®.
4. Användning av dammsugaren för något annat än normala hushållsändamål.
5. Användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med bruksanvisningen.
6. Användning av andra reservdelar och tillbehör som inte är Shark® originaldelar.
7. Felaktig installation (om den inte har utförts av Shark®).
8. Reparationer eller ändringar som utförts av andra parter än Shark® eller dess ombud.
9. Litium-jon-batteripaketet. Batteriets garanti finns nedan.

Vad händer när min garanti går ut?

Shark® utvecklar inte produkter som bara håller en begränsad tid. Vi välkomnar våra kunder som önskar reparation av sina dammsugare efter garantitiden. Kontakta i så fall vår kundtjänst via den kostnadsfria hjälplinjen.

Var kan jag köpa äkta Shark® originalreservdelar och tillbehör?

Shark® reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark®-dammsugare. Du hittar ett fullständigt sortiment av Shark® reservdelar och tillbehör för alla Shark®-maskiner på www.sharkclean.eu. Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark® inte täcks av din garanti.



VINKKI: Malli- ja sarjanumero löytyvät laitteen takana olevasta QR-koodimerkinnästä.

VINKKI: Löydät päivämääräkoodin yhdestä virtajohdon pistokkeen piikistä.

REKISTERÖI OSTOKSESI

SAAT TUOTTEELLE LAAJENNETUN TAKUUN REKISTERÖIMÄLLÄ OSTOKSESI OSOITTEESSA:

 sharkclean.eu

 Skannaa QR-koodi mobiililaitteella

Huomaa, että suoraan Sharkilta® ostetut tuotteet rekisteröidään automaattisesti.

Tuotteen rekisteröinnin ja tilin luomisen edut:

- Saat helpomman ja nopeamman asiakastuen sekä pääsyn takuutietoihin
- Voit tarkastella viankorjaus- ja tuotehoito-ohjeita
- Saat tietää ensimmäisten joukossa ainutlaatuisista tuotekampanjoista

KIRJAA MUISTIIN SEURAAVAT TIEDOT

Mallinnumero: _____

Sarjanumero: _____

Päivämääräkoodi: _____

Ostopäivä (säilytä kuitti): _____

Ostoliike: _____

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 21,6 V

Rungon moottorin teho: 300 W

Suulakkeen teho: 60 W

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään täydellisesti uuden johdottoman Shark® -pölynimurisi toimintaa.

Jos sinulla on kysyttävää, käy osoitteessa
www.sharkclean.eu.

SISÄLTÖ

Tuotteen rekisteröinti. 182

Tärkeitä turvallisuusohjeita. 184

Shark®-pölynimurisi kokoaminen 186

Litiumioniakku 187

Imurin käyttö 188

Säätimet ja puhdistustilat 188

Auto Empty -telakan käyttäminen (vain BU3600-sarja) 189

Hiljainen tila 189

Akun irrotus 189

Litiumioniakun lataaminen. 190

Pölynimurin huolto 191

Telakan pölysäiliön tyhjentäminen (vain BU3600-sarja) 191

Varsi-imurin pölysäiliön tyhjentäminen. 191

Pölysäiliön ja suodattimen puhdistus 192

Auto Empty -telakan suodattimen puhdistus (vain BU3600-sarja) 193

Suulakkeen huolto. 193

Imurin tukosten tarkistaminen 194

Auto Empty -telakan tukosten tarkistaminen (vain BU3600-sarja) 194

Vianmääritys 195

Saatavilla olevat lisävarusteet 196

Takuu 197



Tämä merkintä kertoo, että laitetta ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana. Valvomattoman jätteiden hävittämisen aiheuttaman mahdollisen ympäristö- tai terveyshaitan välttämiseksi laite on kierrätettävä vastuullisesti kestävän materiaaliressurssien uudelleen käytön edistämiseksi. Käytä käytettyä laitetta palauttaessasi palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä tämän tuotteen myyjään. Myyjä voi vastaanottaa tuotteen, jotta se kierrätettäisiin ympäristölle turvallisella tavalla.



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAIN SISÄKÄYTTÖÖN • OLE HYVÄ JA LUE KAIKKI OHJEET
ENNEN IMURIN KÄYTTÖÄ.

Sähköiskuvaaran pienentämiseksi ja tahattoman käynnistytksen välttämiseksi laite on sammutettava ja ION Power Pack -akku poistettava ennen huoltoa.

HUOMAUTUS: Jos sinulla on herkkiä mattoja tai villamattoja, erityisesti silmukanukkamattoja, kokeile imuria ensin piiloon jäävällä alueella varmistaaksesi, että pyörivät harjatelat eivät vahingoita tai irrota maton kuituja.



VAROITUS

TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN VAARAN VÄLTÄMISEKSI:


- Tämä imuri sisältää moottoroidun suulakkeen, varren ja rikkaimurin. Näissä osissa on sähköliitännät, sähköjohtoja ja liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaaraa käyttäjälle.
- Tarkista aina ennen käyttöä kaikki osat huolellisesti vahingoittumisen varalta. Jos jokin osa on vahingoittunut, lopeta käyttö.
- Käytä ainoastaan alkuperäisen kaltaisia varaosia.
- Imurissa ei ole huollettavia osia.
- Käytä laitetta ainoastaan tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. **ÄLÄ** käytä laitetta muuhun kuin tässä ohjeessa kuvattuun käyttöön.
- Suodattimia ja pölysäiliötä lukuun ottamatta **ÄLÄ** altista mitään imurin osia vedelle tai muille nesteille.
- ÄLÄ** anna lasten käyttää laitetta. Pidä laite ja sen johdot lasten ulottumattomissa. Ei saa käyttää leikkikaluna. Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun laitetta käytetään lasten lähellä.
- YLEINEN KÄYTTÖ**
- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille annetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta.
- Sammuta imurin virta aina ennen minkään sähköä johtavien letkujen, moottoroitujen suulakkeiden, latureiden, akkujen tai muiden sähkötoimisten tai mekaanisten osien liittämistä tai irrottamista.
- ÄLÄ** käsittele pistoketta tai imuria märin käsin.
- ÄLÄ** käytä ilman, että pölysäiliö, suodattimet ja harjatela ovat paikoillaan.
- Käytä vain Shark®-merkkisiä suodattimia ja lisävarusteita. Takuu ei välttämättä kata muiden kuin Shark®-merkkisten suodattimien ja varusteiden käytön aiheuttamia vahinkoja.
- ÄLÄ** työnnä mitään esineitä suulakkeen tai lisävarusteiden aukkoihin. **ÄLÄ** käytä imuria, jos jokin aukko on tukittu. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muusta sellaisesta, joka voisi estää ilman virtauksen.
- ÄLÄ** käytä, jos suulakkeen tai lisävarusteen ilmanvirtaus on estynyt. Jos moottoroidun lattiasuulakkeen ilmaraot tukkeutuvat, sammuta imuri ja poista akku. Poista kaikki tukokset, ennen kuin käynnistät imurin uudelleen.
- Suulake ja kaikki imurin aukot täytyy pitää poissa hiusten, kasvojen, sormien, paljaiden jalkojen ja löysien vaatteiden läheltä.
- ÄLÄ** käytä imuria, jos se ei toimi oikein tai se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
- Ole erityisen varovainen, kun imuroit portaissa.
- ÄLÄ** jätä imuria virta päälle ilman valvontaa.
- Kun imuri on käynnissä, liikuta sitä koko ajan maton päällä, jotta maton kuidut eivät vahingoitu.
- Jos sinulla on herkkiä mattoja tai villamattoja, erityisesti silmukanukkamattoja, kokeile imuria ensin piiloon jäävällä alueella varmistaaksesi, että pyörivät harjatelat eivät vahingoita tai irrota maton kuituja.
- ÄLÄ** imuroi:
 - nesteitä
 - suuria esineitä
 - kovia tai teräviä esineitä (lasia, nauvoja, ruuveja tai kolikoita)

- suuria pölymääriä (kuten kipsilevyn pölyä, takan tuhkaa tai hiiliä). **ÄLÄ** käytä lisävarusteena sähkökäyttöisissä laitteissa pölyn keräämiseksi.
 - savuavia tai palavia esineitä (kuumat hiilet, tupakannatsat tai tulitikut)
 - palavia tai syttyviä aineita (sytytinneste, bensiini tai kerosiini)
 - myrkyllisiä aineita (kloorivalkaisuaine, ammoniakki tai viemärinpuhdistusaine)
- ÄLÄ** käytä seuraavilla alueilla:
 - heikosti valaistut alueet
 - märät tai kosteat pinnat
 - ulkotilat
 - suljetut tilat, joissa saattaa olla palavia tai myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä (sytytinnestettä, bensiiniä, kerosiinia, maalia, ohennetta, koisuoja-ainetta tai syttyvää pölyä)
 - Sammuta imurin virta ennen kuin kiinnität laturin pistokkeen pistorasiaan tai irrotat pistokkeen.
 - Sammuta imurin virta ja poista akku ennen säätöjä, puhdistusta, huoltoa tai vianmäärittystä.
 - ÄLÄ** leikkaa laitetta puhdistuessa tai huoltaessasi mitään muuta kuin harjatelan ympärille mahdollisesti kiertyneitä hiuksia, karvoja, kuituja tai lankoja.
 - Anna kaikkien suodattimien kuivua täysin ennen niiden asettamista takaisin imuriin estääksesi nesteen joutumisen sähkökäyttöisiin osiin.
 - ÄLÄ** muokkaa tai yritä korjata imuria tai akkua itse muilla kuin tässä oppaassa esitellyillä tavoilla. **ÄLÄ** käytä akkua tai imuria, jos sitä on muokattu tai se on vahingoittunut. Vahingoittuneet tai muokatut akut saattavat käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
 - Kytke kaikki säätimet pois päältä, ennen kuin irrotat laitteen pistorasiasta.
 - Sammuta laitteen virta aina ennen moottoroidun suulakkeen tai käsityökalun liittämistä tai irrottamista.
 - AKKU**
 - Akku on imurin virtalähde. Lue kaikki latausohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
 - Vahinkokäynnistytksen välttämiseksi varmista, että imurin virta on sammutettu ennen imurin nostamista tai kantamista. **ÄLÄ** kanna laitetta siten, että sormesi on virtakytkimen päällä.
 - BU3600-sarja: käytä ainoastaan XDCKBU3600EU-lataustelakkaa, DK25A-263080H-V- tai YLSO251A-E263080-latureita. Väärän laturin käyttäminen voi johtaa siihen, ettei laite lataudu, ja/tai ei-turvallisiin olosuhteisiin. Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdettava valmistajan tai valtuutetun huolto liikkeen toimesta.
 - Pidä akku poissa metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen ja ruuvien, läheisyydestä. Akun napojen oikosulkeminen lisää tulipalon ja palovammojen vaaraa.
 - Vääränlaisissa olosuhteissa akusta voipurkautua nestettä. Vältä koskettamasta tällaista nestettä, sillä se saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja. Jos kosketus tapahtuu, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin.
 - Akkua on säilytettävä 3–40 °C:n lämpötilassa akun pitkän käyttöiän ylläpitämiseksi.
 - ÄLÄ** lataa akkua alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa. Lataaminen väärin tai ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa akkua ja lisätä sen syttymisriskiä.
 - Säilytä laitetta sisätiloissa.
 - ÄLÄ** altista akkua tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle, sillä se voi räjähtää.
 - Käytä laitteita vain nimenomaisesti määritettyjen akkujen kanssa. Minkä tahansa muun akkujen käyttämisestä voi aiheutua loukkaantumis- ja syttymisriski.
 - Irrota akku laitteesta ennen säätöjen tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai laitteen varastointia. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet vähentävät laitteen vahinkokäynnistymisen riskiä.
 - Käytä BU3600-sarjan kanssa ainoastaan Sharkin® XBTR625KSLEUN-akkua. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 - Käytä BU1600-sarjan kanssa ainoastaan Sharkin® XBTR625KDCEU-akkua. (21.6V 3750mAh 81Wh).
 - BU3600-sarjan lataustelakka on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin, kun akku on asennettu polynimuriin. Käyttö ilman polynimuriin kytkettyä akkua ei ole tarkoitettu.

1. Liu'uta **vartta lattiasuulakkeen** varteen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Aseta **rikkaimurin** suuaukko samaan linjaan varren yläosan kanssa ja liu'uta se paikoilleen, niin että kuuluu napsahdusääni.
3. Varmista, että **telakka** osoittaa ylöspäin. Liu'uta **latausasemaa** telakan takaosassa olevaan aukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

4. Aseta telakka lattialle lähelle pistorasiaa. Kytke **virtajohto** pistorasiaan ja liitä sitten johto latausaseman takaosassa olevaan liitäntään.
5. Säilytä varasuulakkeita telakan säilytystelineessä.

Varmista, että kaikki osat on liitetty kunnolla ja napsautettu paikoilleen, jotta laite toimii asianmukaisesti.

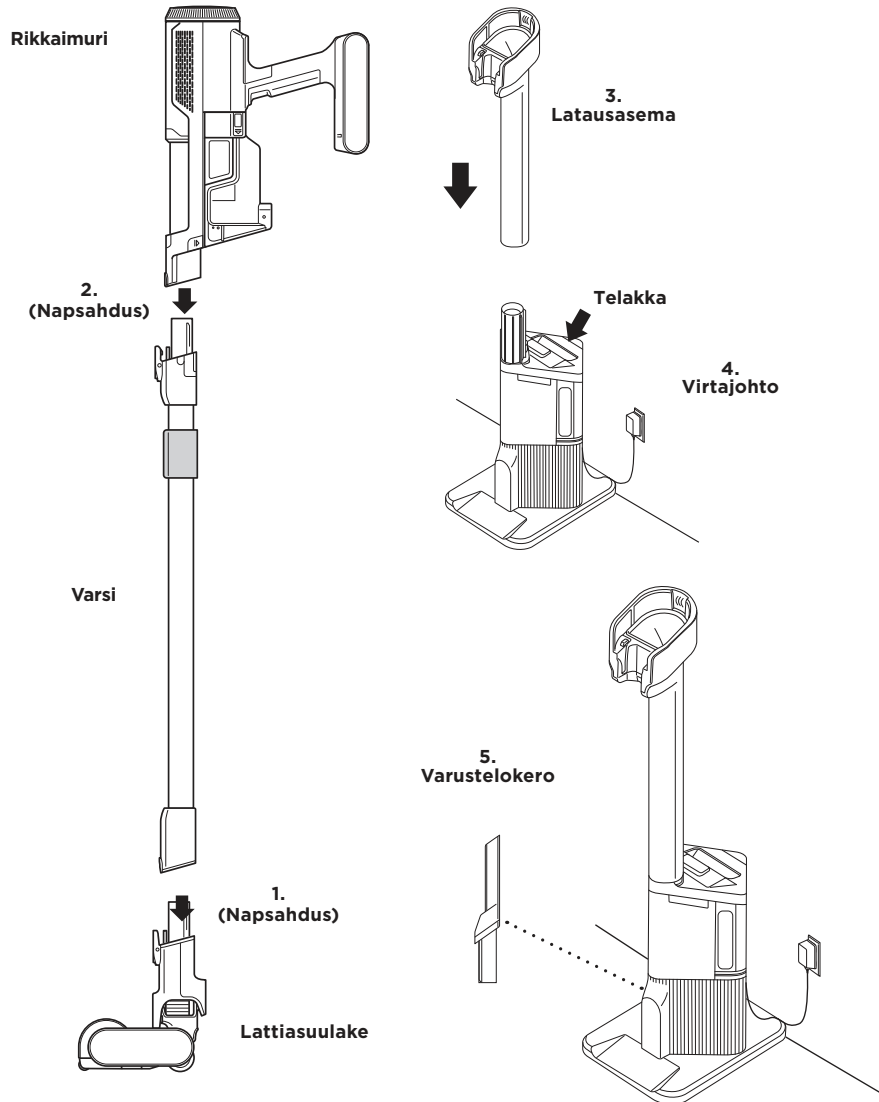


Lataa akku täyteen ennen imurin ensimmäistä käyttökertaa. Akun täyteen lataamisessa kestää noin viisi tuntia.

KÄYTTÖAJAT ON ILMOITETTU TÄYTEEN LADATUN AKUN MUKAAN

Täydellä latauksella laitteen käyttöaika voi olla jopa 40 minuuttia. Lisätietoja löytyy osoitteesta sharkclean.eu/support.

AKUN VIRRRAN JA LATAUKSEN LED-MERKKIVALOT

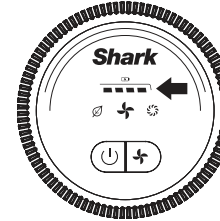

	Täysin ladattu
	Keskitason lataus
	Alhainen lataus
	Lähes tyhjä
	Ei akkuvirtaa

Ladatessa

- Akun LED-merkkivalo vilkkuu keltaisena, kun akun varaustaso on 0-74%.
- Akun LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun akun varaustaso on 75-100%.
- Valkoinen LED-merkkivalo tarkoittaa, että akku on ladattu täyteen.




HUOMAUTUS: Akun täyteen lataamisessa kestää noin 4.5 tuntia.

LITIUMIONIAKUN KIERRÄTYS

Kun Shark®-litiumioniakku on tarpeen vaihtaa, hävitä tai kierrätä se paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Joillakin alueilla on laitonta jättää käytettyjä litiumioniakkuja sekajätteen roska-astiaan. Palauta käytetyt akut kierrätettäväksi valtuutettuun kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjälle. Kysy paikallisesta kierrätyskeskuksesta, minne käytetyn akun voi viedä.


HUOMAUTUS: Kuten muidenkin litiumioniakkujen, myös Shark®-akun kapasiteetti vähenee uuden akun 100 %:n kapasiteetista luonnollisesti ajan kuluessa.

SÄÄTIMET JA PUHDISTUSTILAT

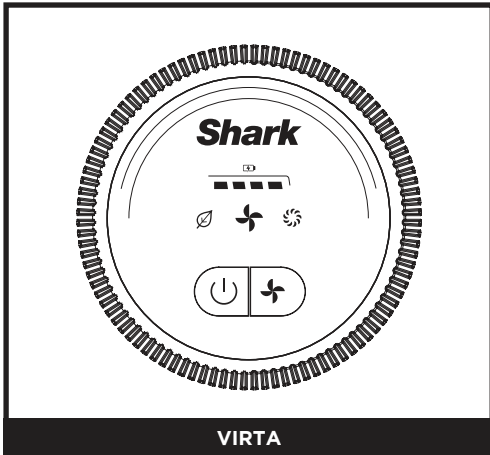


VIRTA

Käynnistä laite painamalla käyttöliittymän yläpuolella olevaa virtapainiketta. Katkaise virta painamalla virtapainiketta uudelleen. Paina tilanvalintapainiketta vaihtaaksesi ECO-, AUTO- ja BOOST (lisäteho) -tilojen välillä.

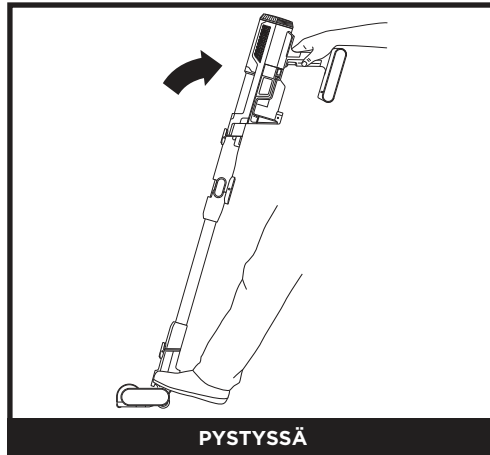


PYSTYSSÄ

Imurin ollessa pystyasennossa suutin lukittuu, jolloin laitetta voidaan säilyttää tukematta pystyasennossa, kun varsi-imuri on irrotettu. Aseta jalka suuttimen päälle lukon vapauttamiseksi, niin voit aloittaa lattian puhdistuksen.

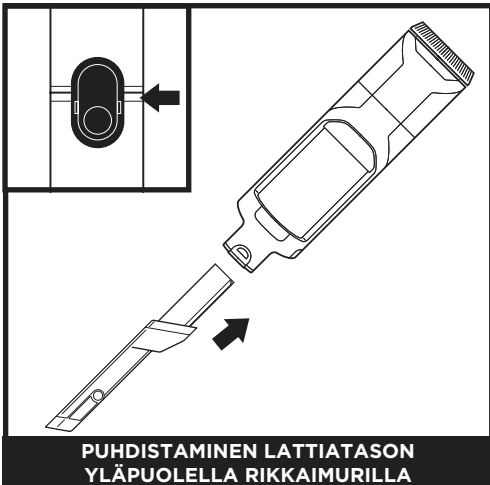

PUHDISTAMINEN LATTIATASON YLÄPUOLELLA RIKKAIMURILLA


Irrota rikkaimuri, jos haluat puhdistaa lattiatason yläpuolella olevia alueita. Paina etusalvan vapautuspainiketta, joka löytyy rikkaimurin ja varren yhtymäkohdasta, ja nosta sitten rikkaimuri pois paikaltaan. Jos haluat kiinnittää rikkaimuriin lisävarusteen, liu'uta se suulakkeen aukkoon. Irrota painamalla etusalvan vapautuspainiketta, joka löytyy rikkaimurin ja varren yhtymäkohdasta, ja liu'uttamalla lisävaruste pois.

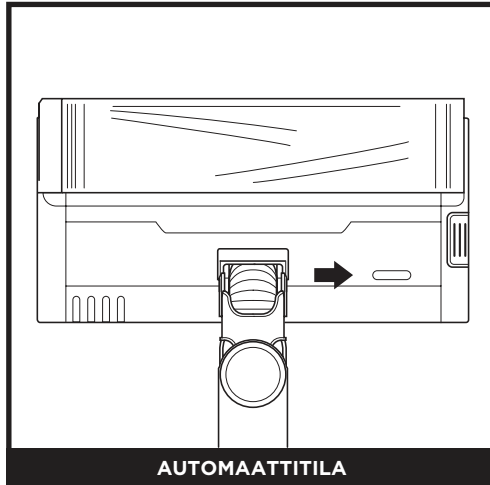


AUTOMAATTITILA

Kun imuri on automaattitilassa, FloorDetect säätelee automaattisesti harjatan nopeutta erilaisten lattiapintojen puhdistuksen optimoimiseksi. Suulakkeen LED-merkkivalo vaihtaa väriä tunnistetun lattiatyypin mukaan. Kun suulake tunnistaa paljaan lattiapinnan, valo muuttuu siniseksi. Kun suulake tunnistaa maton, valo muuttuu violetiksi.

AUTOMAATTISESTI TYHJENTYVÄN TELAKAN KÄYTTÖ (BU3600-SARJA)

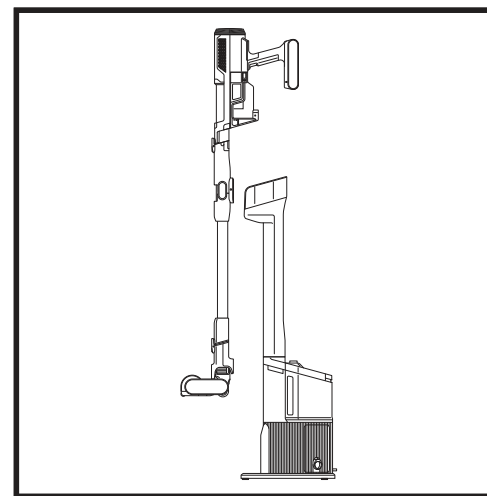

Aseta imuri telakkaan yläsuunnasta. Automaattinen tyhjennys alkaa, kun imuri on kiinnittynyt kunnolla telakkaan. Tyhjentymisen kestää 10 sekuntia.

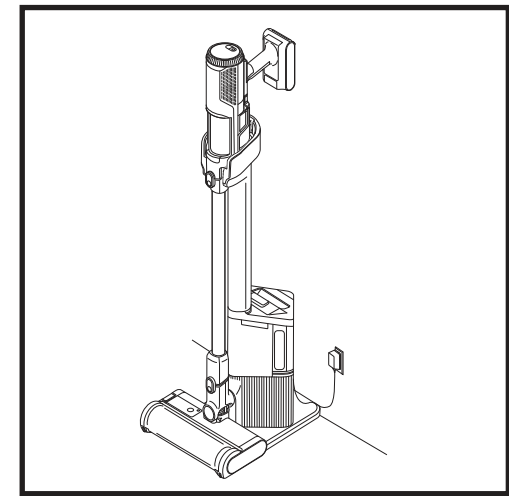

Kun tyhjennys on tehty, imuri jää latautumaan, kunnes se otetaan jälleen pois telakasta.


HILJAINEN TILA



HILJAISEN TILAN PAINIKKEEN SIJAINTI


Paina telakan yläreunassa olevaa painiketta, jossa on kuun kuva. Tämä käynnistää hiljaisen tilan. Kun telakka on hiljaisessa tilassa, voit laittaa imurin telakkaan ilman, että automaattinen tyhjennys alkaa.

AKUN IRROTTAMINEN

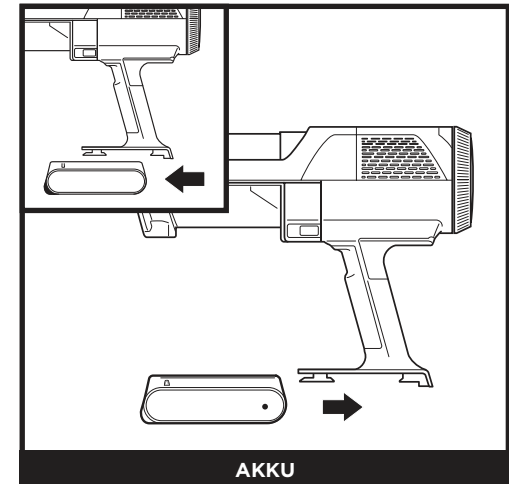


AKKU

Irrota akku rikkaimurista painamalla akkukannen vapautuskielekkeitä ja liu'uttamalla akku ulos. Akku asennetaan takaisin paikalleen liu'uttamalla akkua kädensijassa sijaitsevaan lokeroon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

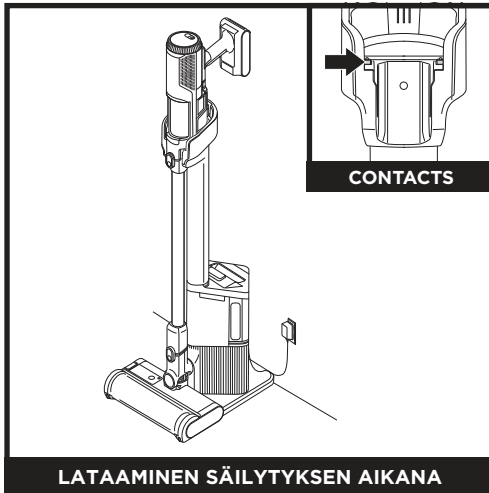


LATAAMINEN SÄILYTYKSEN AIKANA

Lataa laite asettamalla se telakkaan. Varmista, että varren koskettimet ovat kohdakkain latausaseman koskettimien kanssa. Kun lataus on valmis ja haluat jälleen käyttää laitetta, nosta se telakasta.

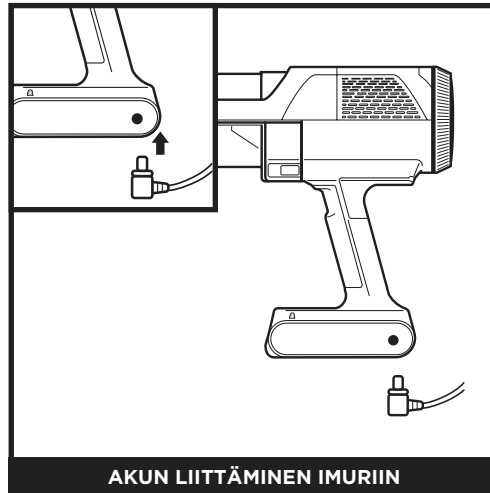

AKUN LIITTÄMINEN IMURIIN

Lataa varsi-imuriin kiinnitettyä oleva akku liittämällä laturi pistorasiaan ja työnnä sitten laturin pistoke akun latausporttiin.

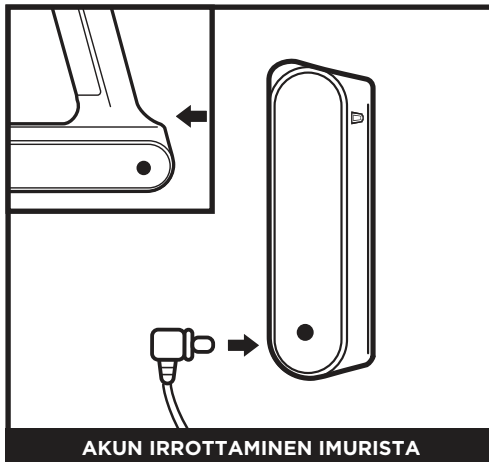


AKUN IRROTTAMINEN IMURISTA

Paina pitkään **akun vapautuspainiketta** ja liu'uta sitten akku ulos. Kytke laturi akun latausliitäntään. Aseta akku takaisin paikalleen liu'uttamalla se varsi-imurin takaosassa olevaan aukkoon.


HUOMAUTUS: Kun laite on telakoitu oikein, akun latausvalot vilkkuvat merkinä latauksen käynnistymisestä.

HUOMAUTUS: Laitteen pääyksikkö on valmiiksi osittain ladattu. Varmista mahdollisimman pitkä käyttöaika lataamalla akku ennen ensimmäistä käyttökertaa täyteen (tässä menee noin viisi tuntia). Akun käyttöikä ei heikkene, vaikka laitteen jättäisi liitetyksi virtalähteeseen pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen.

TELAKAN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN (BU3600-SARJA)

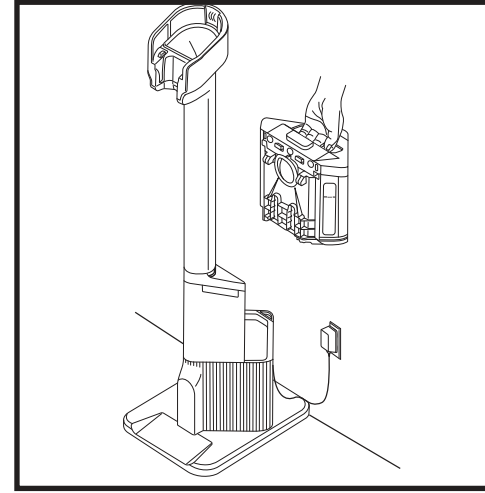


Telakan pölysäiliöön mahtuvat jopa 30 päivän pölyt ja roskat. Tyhjennä telakan pölysäiliö, kun se on täytynyt Max-rajaan asti. Irrota säiliö nostamalla se kahvasta.

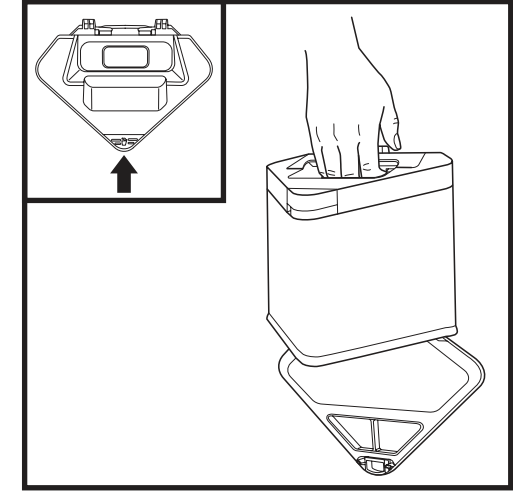


Tyhjennä säiliö pitämällä sitä roska-astian päällä ja painamalla sen sivussa olevaa avauspainiketta. Tämä saa pohjan avautumaan ja lian tippumaan ulos.


RIKKAIMURIN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN (BU3600-SARJA)

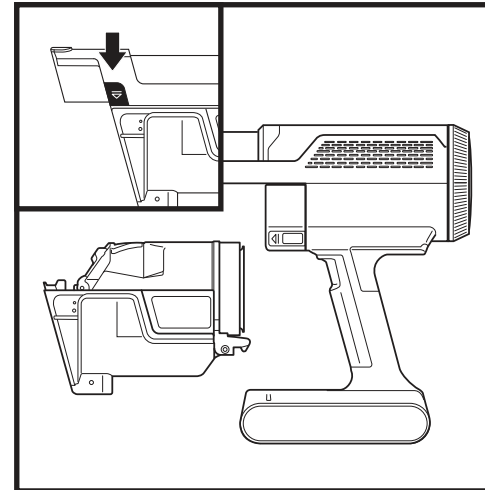

Tyhjennä rikkaimurin pölysäiliö katkaisemalla virta ja pitämällä rikkaimuria roska-astian päällä. Paina avauspainiketta, niin pölysäiliön kansi avautuu ja roskat tippuvat astiaan.

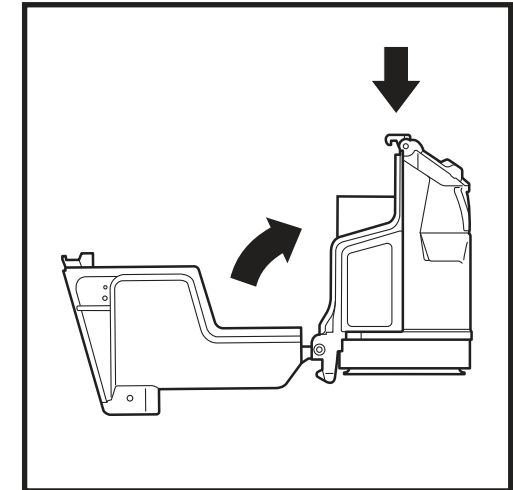


PÖLYSÄILIÖN JA SUODATTIMIEN PUHDISTUS

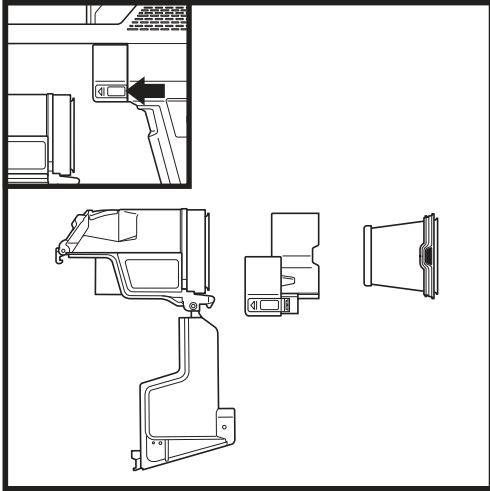


Kun pölysäiliö on auki ja virta on katkaistu, paina molempia vapautuspainikkeita ja liu'uta pölysäiliö pois varsi-imurista.

Paina suodatinkotelon molemmilla puolilla olevia kaistaleita ja vedä suodatin ulos kotelosta. Puhdista suodatin huuhtelemalla se pelkällä vedellä. Anna kuivua vähintään vuorokauden ajan ja laita sitten takaisin paikoilleen. Asenna suodatin takaisin liu'uttamalla se takaisin koteloon ja liu'uta sitten kotelo takaisin paikalleen.

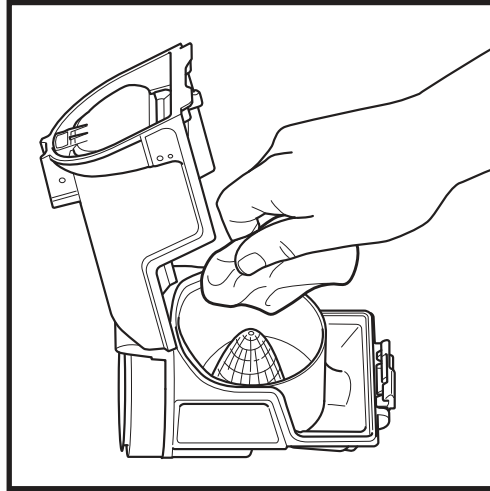

Jos haluat syväpuhdistaa pölysäiliön, liu'uta avauspainiketta, kunnes kansi avautuu kokonaan. Pyyhi pölyt ja lika pois kuivalla liinalla ja huuhtelee säiliö sitten vedellä. Poista jäljelle jäänyt lika vielä kostealla liinalla. Anna pölysäiliön kuivua itsestään vähintään 24 tunnin ajan ja aseta se sitten takaisin paikalleen.


RIKKAIMURIN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN (BU1600-SARJA)

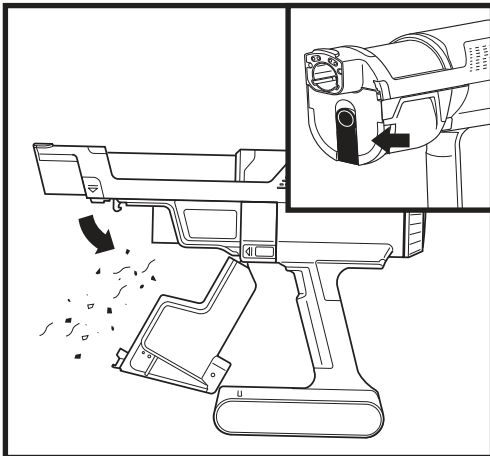


Tyhjennä rikkaimurin pölysäiliö katkaisemalla virta ja pitämällä rikkaimuria roska-astian päällä. Paina avauspainiketta, niin pölysäiliön kansi avautuu ja roskat tippuvat astiaan.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ käytä suodattimien puhdistamiseen saippuaa. Käytä ainoastaan vettä. Imurissa ei ole imutehoa, jos moottorin jälkisuodatinta ei ole asennettu. Varmista ennen käyttöä, että kaikki suodattimet ovat paikoillaan.

AUTOMAATTISESTI TYHJENTYVÄN TELAKAN SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN (BU3600-SARJA)

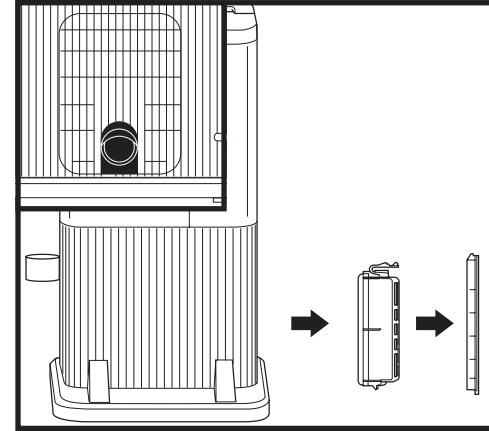


Irrota suodattimen luukku, jotta pääset käsiksi telakan suodattimeen. Paina luukun alareunassa olevaa painiketta ja kallista sitten luukkua ja nosta se pois paikaltaan. Irrota suodatin telakasta. Huuhtelee suodatin, anna sen kuivua ja asenna se sitten takaisin laittamalla se takaisin telakkaan. Laita lopuksi vielä suodattimen luukku takaisin paikalleen.

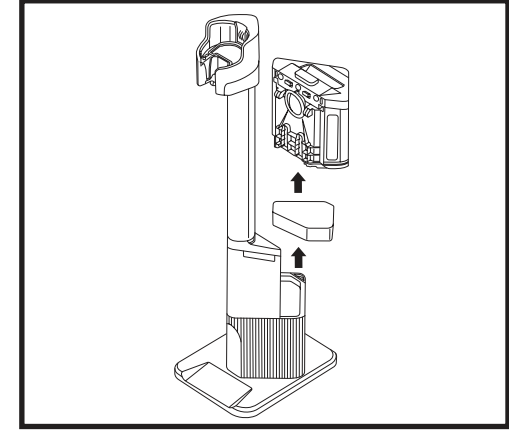


Päästäksesi käsiksi automaattisesti tyhjentyvän telakan poistoilma-aukon vaahtomuovisuodattimeen poista ensin pölysäiliö. Ennen poistoilma-aukon vaahtomuovisuodattimen irrottamista imuroi sen pinnalta pois mahdollinen hieno lika. Nosta poistoilma-aukon vaahtomuovisuodatin telakasta ja huuhtelee se pelkällä vedellä (älä käytä saippuaa). Anna suodattimen kuivua täysin ja asenna se sitten takaisin paikoilleen.

Parhaan siivoustuloksen varmistamiseksi tyhjennä automaattisesti tyhjentyvän telakan suodattimet vähintään kerran kuukaudessa ja vaihda ne säännöllisesti. Pese suodattimet PELKÄLLÄ kylmällä vedellä välttääksesi puhdistuskemikaalien aiheuttamat vauriot. Anna kaikkien suodattimien kuivua vähintään 24 tuntia ennen niiden asettamista takaisin imuriin estääksesi nesteen joutumisen sähkökäyttöisiin osiin. Poistoilma-aukon vaahtomuovisuodattimen huoltaminen varmistaa, että automaattinen tyhjennys toimii odotetulla tavalla.

SUULAKKEEN HUOLTO

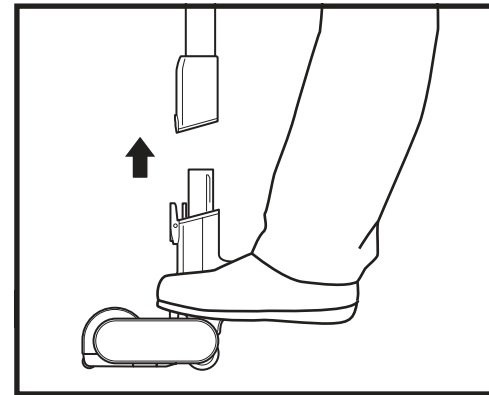


1. Sammuta imurin virta.
2. Irrota suulake varresta painamalla suulakkeen irrotuspainiketta.
3. Paina harjatelan irrotuspainiketta ja liu'uta harjatela ulos suulakkeesta.
4. Poista tukokset ja mahdollinen lika harjatelasta ja lattiasuulakkeesta.

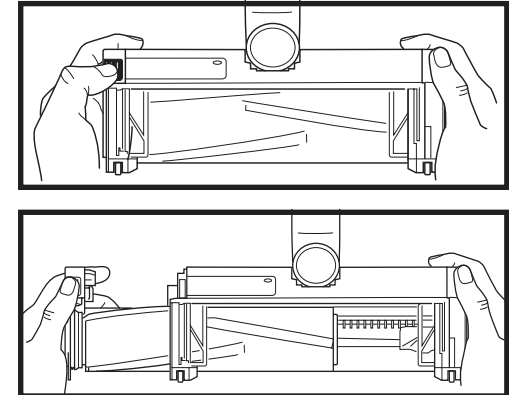

5. Kopauta irtolika pois ja pyyhi harjatela kuivalla pyyhkeellä puhtaaksi. Pese harjatela tarvittaessa käsin pelkällä vedellä ja anna sen sitten kuivua vähintään vuorokauden ajan.
6. Kun harjatela on kuivunut, asenna se takaisin suulakkeeseen työntämällä sitä suulakkeeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.


IMURIN TUKOSTEN TARKISTAMINEN

Jos liikutat imuria kovan tai terävän esineen yli tai huomaat muutoksia imurin äänessä imuroinnin aikana, tarkista, onko harjatelassa tukoksia tai onko siihen tarttunut esineitä.

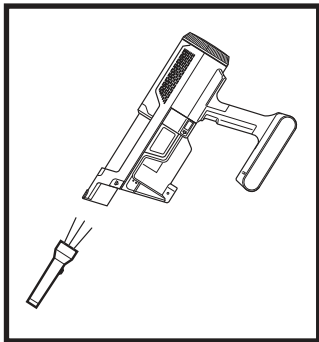


Rikkaimurin tukosten tarkistaminen:

1. Sammuta imurin virta.
2. Irrota rikkaimuri varresta.
3. Tarkista kaikki pölysäiliön imuaukot ja poista mahdolliset roskat ja tukokset.

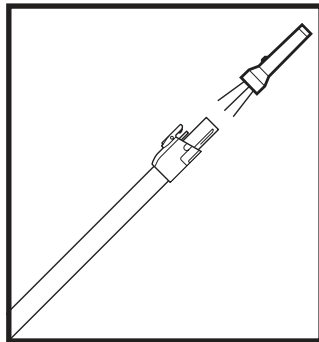

Varren tukosten tarkistaminen:


1. Sammuta imurin virta.
2. Irrota rikkaimuri ja lattiasuulake varresta.
3. Tarkista, ettei varren kummassakaan päässä ole tukoksia tai roskia.
4. Poista mahdolliset roskat ja tukokset.

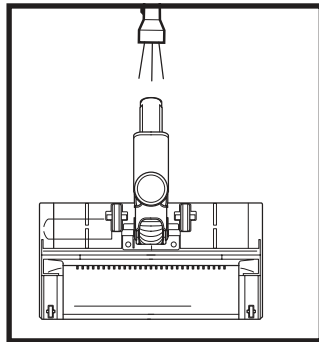

Lattiasuulakkeen tukosten tarkistaminen:


1. Sammuta imurin virta.
2. Irrota varsi lattiasuulakkeesta.
3. Paina harjatelan irrotuspainiketta ja liu'uta harjatela ulos suulakkeesta.
4. Poista tukokset ja mahdollinen lika harjatelasta ja lattiasuulakkeesta.
5. Liu'uta harjatela takaisin suulakkeeseen ja varmista, että kaikki osat ovat oikeissa asennoissa ja paikoillaan.

AUTOMAATTISESTI TYHJENTYVÄN TELAKAN (BU3600-SARJA) TUKOSTEN TARKISTAMINEN

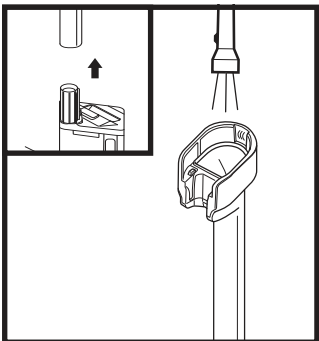

Latausasemantukosten tarkistaminen:

1. Irrota telakka pistorasiasta.
2. Ota imuri pois telakasta.
3. Paina latausaseman takana olevaa salpaa ja nosta latausasema pois telakasta.
4. Tarkista, ettei latausaseman päässä tai telakan yläosassa ole roskia tai tukoksia.

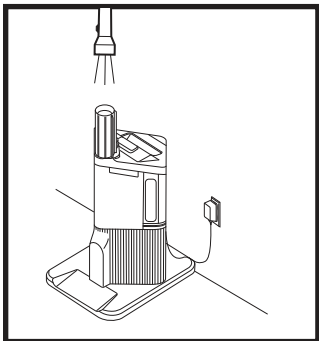

Telakan tukosten tarkistaminen:

1. Irrota telakka pistorasiasta.
2. Ota imuri pois telakasta.
3. Irrota pölysäiliö telakasta.
4. Tarkista, ettei aukossa ole roskia tai tukoksia.

VIANETSINTÄ

VAROITUS: Sähköiskun vaaran pienentämiseksi ja tahattoman käynnistytksen välttämiseksi laite on sammutettava ja akku poistettava ennen huoltoa.

Imuri ei imuroi liikaa. Imutehoa ei ole lainkaan tai se on heikko. Rikkaimurin kolmas merkkivalo palaa jatkuvasti keltaisena.

(Katso lisätietoja kohdasta Tukosten tarkistaminen.)

1. Pölysäiliö saattaa olla täynnä. Tyhjennä pölysäiliö.
2. Tarkista, onko lattiasuulake tukossa. Poista mahdolliset tukokset.
3. Poista harjatelan ympärille mahdollisesti kietoutuneet langanpätkät, maton kuidut, hiukset ja karvat.
4. Tarkista, onko rikkaimurin ja varren välisessä liitännässä tukoksia. Poista mahdolliset tukokset.
5. Tarkista, ovatko suodattimet puhdistuksen tarpeessa. Noudata huuhteluohjeita ja anna suodattimien kuivua täysin kuiviksi, ennen kuin asennat ne takaisin paikalleen.

Imuri nostaa maton ilmaan.

1. Varmista, ettei ole kytketty Boost (tehon lisäys) -tilaa päälle. Ole varovainen, kun imuroit irtomattoja tai mattoja, joiden reunaompeleet saattavat purkautua.
2. Sammuta laitteen virta, jotta imuri irtoaa matosta, ja käynnistä sitten virta uudelleen.

Lattiasuulakkeen harjatela ei pyöri.

1. Sammuta imurin virta välittömästi. Poista mahdolliset tukokset ja käynnistä imuri sitten uudelleen. Varmista, että imuri on kallistettuna riittävän taakse, jotta harjatela pääsee toimimaan odotetulla tavalla käytön aikana.
2. Jos lattiasuulakkeessa on etuaukot eivätkä ne pala, rikkaimurin, varren ja suulakkeen välillä on liitäntäongelma. Yritä irrottaa osat ja liittää ne sitten uudelleen.

Imuri sammuu itsestään.

Imuri voi sammua itsestään useista eri syistä. Näitä voivat olla esimerkiksi tukokset, akkuongelmat ja ylikuumeneminen. Jos imuri sammuu itsestään, toimi seuraavasti:

1. Käynnistä imuri ja tarkista kahvassa olevat akun merkkivalot. Jos uudelleenlataus on tarpeen, tarkista, että imurin virta on sammutettu ennen laturin kytkemistä.
2. Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodattimet (katso kohta Pölysäiliön ja suodattimien puhdistaminen).
3. Tarkista varsi, varusteet ja imuaukot ja poista mahdolliset tukokset.
4. Anna laitteen ja akun jäähtyä vähintään 45 minuutin ajan, kunnes ne palautuvat huoneenlämpötilaan.
5. Käynnistä imuri uudelleen painamalla On/Off-virtapainiketta.


Rikkaimurin akun merkkivalot vilkkuvat.

- Suulakkeen renkaan mallinen valo vilkkuu punaisena (kuva A): Suulakkeessa on tukos. (Katso kohta Imurin huolto.)


Ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa www.sharkclean.eu

jos jokin seuraavista varoitusmerkeistä ilmenee:


- ECO- ja BOOST-TILOJEN LED-merkkivalot vilkkuvat (kuva B): Ylijännite tai oikosulku.
- Kaikki LED-merkkivalot ECO-tilan valoa lukuun ottamatta vilkkuvat (kuva C): Moottori ylikuumenee.
- Kaikki LED-merkkivalot paitsi ECO ja AUTO vilkkuvat (kuva D): Ylikierrokset.
- Kaikki LED-merkkivalot paitsi BOOST ja AUTO vilkkuvat (kuva E): Yhteyshäiriö.
- AUTO ja BOOST (LISÄTEHO) LED-merkkivalot vilkkuvat (kuva F): Suulakkeessa saattaa olla virtahäiriö.




Kuva A




Kuva B




Kuva C



Kuva D









Kuva E



Kuva F

HUOMAUTUS: Ellei imuri edelleenkaan toimi oikein, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa sharkclean.eu.

- A Rakosuulake
- B Lattian rakosuulake
- C Tekstiilipintatyökalu
- D Leveä tekstiilipintatyökalu
- E Monitoimi-lemmikkityökalu
- F Vara-akku
- G Varsi-imurin moottorin esisuodatin
- H Automaattisesti tyhjentävä telakka Antiallergeeninen moottorin jälkisuodatin (BU3600-SARJA)
- I Automaattisesti tyhjentävä telakan poistoilma-aukon vaahtomuovisuodatin (BU3600-SARJA)

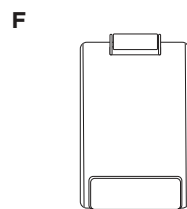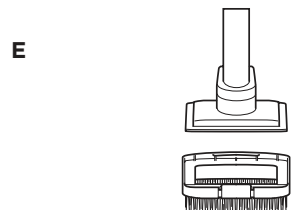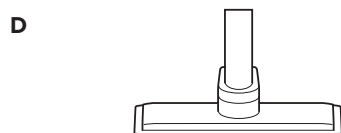

HUOMAUTUS: Kaikki varusteet eivät sisälly kaikkiin laitteisiin. Tarkista laitteesi kokoonpano laitteen pakkauksesta löytyvästä pikaoppaasta. Voit tilata lisävarusteita osoitteesta sharkclean.eu.

VIIDEN (5) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun asiakas ostaa tuotteen Euroopassa, hänellä on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Shark® on kuitenkin niin vakuuttunut tuotteidensa laadusta, että yhtiö myöntää tuotteen alkuperäiselle omistajalle ylimääräisen valmistajan takuun jopa viideksi vuodeksi (2 vuotta automaattisesti ja 3 lisävuotta, kun rekisteröit tuotteen). Nämä ehdot koskevat vain valmistajan takuuta, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

Viiden (5) vuoden takuu ei koske litiumioniakkua (katso akun takuuta koskevat tiedot alta).

Shark®-takuun sisältö

Imurin kaltainen kodinkone on melko suuri investointi. Uuden laitteesi on toimittava kunnolla mahdollisimman kauan. Kodinkoneelle myönnettävä takuu on huomionarvoinen asia ja kertoo valmistajan luottamuksesta omaan tuotteeseensa ja valmistuksen laatuun.

Jokainen Shark®-laite sisältää maksuttoman varaosa- ja korjaustyötakuun. Asiastukea on saatavana myös verkon kautta osoitteessa www.sharkclean.eu

Miten rekisteröin Shark®-lisätakuun?

Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot laitteestasi:

- Laitteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta)

Voit rekisteröidä takuun verkkosivulla www.sharkclean.eu/register-guarantee. Suoraan Sharkilta® ostetut tuotteet rekisteröidään automaattisesti.

TÄRKEÄÄ

- Sekä kahden vuoden takuu että kolmen vuoden lisätakuu alkavat laitteen ostopäivämäärästä.
- Säilytä kuitti aina tallessa. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitenkin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Asianmukaisen kuitenkin puuttuminen saattaa mitätöidä takuun.

Mitä etua on maksuttoman Shark®-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Jos suostut vastaanottamaan muuta viestintää meiltä, voit myös saada vinkkejä ja neuvoja siihen, miten voit hyödyntää Shark®-imuriasi parhaalla mahdollisella tavalla, sekä tietoa uusista Shark®-tekniikoista ja -tuotteista.

Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Shark®-laitteiden takuu aika?

Koska luotamme suunnitteluumme ja laadunvalvontaaamme, myönnämme uudelle Shark®-imurillesi yhteensä viiden vuoden takuun (2 vuotta sekä 3 vuoden lisätakuu).

Mitä maksuton Shark®-takuu kattaa?

Shark®-laitteen korjaus ja vaihto (Sharkin harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Shark®-takuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Shark®-takuu ei kata?

1. Tukokset – ohjeet imurin tukosten poistamisesta löydät käyttöohjeista.
2. Normaali kuluminen, kuten harjatela, sulake, hihna, akut, letku jne.
3. Tapaturmaiset vahingot ja viat, jotka aiheutuvat imurin huolimattomasta käytöstä, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, varomattomasta käytöstä tai käsittelystä, joka ei ole laitteen mukana toimitettujen Shark®-käyttöohjeiden mukaista.
4. Imurin käyttö muuhun tarkoitukseen kuin normaaliin kotitalouskäyttöön.
5. Sellaisten osien käyttö, joita ei ole koottu tai asennettu käyttöohjeiden mukaisesti.
6. Muiden kuin alkuperäisten Shark®-varaosien ja -varusteiden käyttö.
7. Virheellinen asennus (paitsi, jos asennuksen on tehnyt Shark®).
8. Muiden kuin Sharkin® tai sen edustajien tekemät korjaukset tai muutokset.
9. Litiumioniakku. Katso akun takuuta koskevat tiedot jäljempää.

Mitä tapahtuu takuuajan päätyttyä?

Shark® ei suunnittele tuotteitaan kestämaan vain rajoitetun ajan verran. Ymmärrämme, että asiakkaamme haluavat korjauttaa polynimurinsa myös takuuajan päätyttyä. Tällaisessa tapauksessa voit soittaa asiakaspalvelumme maksuttomaan numeroon.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark®-varaosia ja -lisävarusteita?

Shark®-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Shark®-imuri. Kaikkien Shark®-laitteiden Shark®-varaosat sekä vaihto-osat ja lisävarusteet löytyvät sivustolta www.sharkclean.eu. Huomaathan, että takuu ei kata muiden kuin Shark®-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU AKULLE

Kun asiakas ostaa tuotteen Euroopassa, hänellä on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Sharilla® olemme kuitenkin niin vakuuttuneita tuotteidemme laadusta, että myönnämme akulle valmistajan lisätakuun kahden vuoden ajalle. Nämä ehdot koskevat vain valmistajan takuuta, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Jokainen Shark®-laite sisältää maksuttoman varaosa- ja korjaustyötakuun. Asiakastuki löytyy myös verkosta osoitteesta www.sharkclean.eu/register-guarantee

TÄRKEÄÄ

- Valmistaja antaa akulle 2 vuoden takuun toimituspäivästä alkaen.
- Säilytä kuitti tallessa koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Asianmukaisen kuitin puuttuminen saattaa mitätöidä takuun.

Kuinka pitkiä uusien Shark®-akkujen takuut ovat?

Koska luotamme suunnitteluun ja laadunvalvontaamme, myönnämme uuden Shark-imurisi akulle yhteensä kahden vuoden takuun.

Mitä maksuton Shark®-takuu kattaa?

Shark®-laitteen korjaus ja vaihto (Shark päättää, korjataanko vai vaihdetaanko laite), mukaan lukien kaikki osat ja työ. Shark®-takuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Shark®-takuu ei kata?

1. Sellaisten osien normaali kuluminen, jotka edellyttävät säännöllistä huoltoa ja/tai vaihtoa laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
2. Tapaturmaiset vahingot ja viat, jotka aiheutuvat imurin huolimattomasta käytöstä, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, varomattomasta käytöstä tai käsittelystä, joka ei ole laitteen mukana toimitetun Shark®-käyttöohjeiden mukaista.
3. Akun käyttö muuhun kuin normaaliin kotitalouskäyttöön.
4. Sellaisten osien käyttö, joita ei ole koottu tai asennettu näiden ohjeiden mukaisesti.
5. Muiden kuin Shark®-varaosien ja -lisävarusteiden käyttö.
6. Virheellinen asennus (paitsi, jos asennuksen on tehnyt Shark®).

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark®-varaosia ja -lisävarusteita?

Shark®-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Shark®-imuri. Kaikkien Shark®-laitteiden Shark®-varaosat sekä vaihto-osat ja lisävarusteet löytyvät verkkosivulta www.Sharkclean.eu. Huomaathan, että takuu ei kata muiden kuin Shark®-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

MUISTIINPANOJA



WSKAZÓWKA:

Kod daty znajduje się na jednym z bolców wtyczki przewodu zasilającego.



WSKAZÓWKA:

Model i numer seryjny znajdziesz na etykiecie z kodem QR na tylnej części urządzenia, obok przewodu zasilającego.

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

ABY SKORZYSTAĆ Z PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI NA SWÓJ PRODUKT, WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZAKUP NA STRONIE:



sharkclean.eu



Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego

Proszę pamiętać, że produkty zakupione bezpośrednio od Shark® są rejestrowane automatycznie.

Korzyści z rejestracji produktu i utworzenia konta:

- Łatwiejsze i szybsze wsparcie techniczne oraz dostęp do informacji o gwarancji
- Dostęp do instrukcji rozwiązywania problemów i konserwacji produktu
- Jako pierwszy dowiesz się o ekskluzywnych promocjach produktowych

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: (Zachowaj paragon) : _____

Sklep, w którym dokonano zakupu: _____

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie: 21,6 V

Moc silnika: 300 W

Moc dyszy: 60 W

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Ta instrukcja obsługi ma na celu pomóc Ci w pełnym zrozumieniu nowego bezprzewodowego odkurzacza Shark®.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, odwiedź stronę sharkclean.eu

SPIS TREŚCI

Rejestracja produktu. 200

Ważne instrukcje bezpieczeństwa 202

Montaż odkurzacza Shark® 204

Akumulator Li-Ion 205

Użytkowanie odkurzacza 206

Sterowanie i tryby czyszczenia. 206

Korzystanie ze stacji Auto-opróжнения (tylko seria BU3600) 207

Tryb cichy 207

Usuwanie akumulatora 207

Ładowanie akumulatora Li-Ion 208

Konserwacja odkurzacza 209

Opróżnianie pojemnika na kurz w stacji Auto-opróжнения (tylko seria BU3600)) 209

Opróżnianie pojemnika na kurz w odkurzaczu ręcznym 209

Czyszczenie filtra i pojemnika na kurz 210

Czyszczenie filtra w stacji Auto-opróжнения (tylko seria BU3600) 211

Konserwacja dyszy 211

Sprawdzanie zatorów w odkurzaczu. 212

Sprawdzanie zatorów w stacji Auto-opróжнения (tylko seria BU3600) ... 212

Rozwiązywanie problemów 213

Dodatkowe dostępne akcesoria 214

Gwarancja 215



Ten symbol wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, przekaż go do recyklingu, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

DO UŻYTKU DOMOWEGO • PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO ODKURZACZA



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego uruchomienia, wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator ION Power Pack przed serwisowaniem.

UWAGA: Jeśli masz delikatne lub wełniane dywany, szczególnie o pętlikowym splocie, wypróbuj odkurzacz najpierw na ukrytym obszarze, aby upewnić się, że obrotowe szczotki nie uszkadzają ani nie rozplątują włókien dywanu.

⚠ OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM, OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA:

- 1 Ten odkurzacz składa się z zmotoryzowanej dyszy, rury i odkurzacza ręcznego. Te elementy zawierają połączenia elektryczne, przewody oraz ruchome części, które mogą stanowić ryzyko dla użytkownika.
- 2 Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń. Jeśli część jest uszkodzona, zaprzestań użytkowania.
- 3 Używaj wyłącznie identycznych części zamiennych.
- 4 Ten odkurzacz nie zawiera części do naprawy.
- 5 Używaj odkurzacza wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji. **NIE** używaj odkurzacza do celów innych niż opisane w tej instrukcji.
- 6 Z wyjątkiem filtrów i pojemnika na kurz, **NIE** narażaj żadnych części odkurzacza na kontakt z wodą lub innymi płynami.
- 7 **NIE** pozwalaj dzieciom na używanie urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka. Niezbędny jest ścisły nadzór, gdy odkurzacz jest używany w pobliżu dzieci.

OGÓLNE UŻYTKOWANIE

- 8 To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniono im nadzór lub przeszkolenie w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja użytkowa nie powinny być wykonywane przez dzieci.
- 9 Zawsze wyłączaj odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem wszelkich przewodów, zmotoryzowanych dysz, ładowarek, akumulatorów lub innych części elektrycznych lub mechanicznych.
- 10 **NIE** dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi

rękami.

- 11 **NIE** używaj odkurzacza bez zamontowanego pojemnika na kurz, filtrów i szczotki.
- 12 Używaj wyłącznie filtrów i akcesoriów marki Shark®. Uszkodzenia spowodowane przez nieoryginalne filtry i akcesoria mogą nie być objęte gwarancją.
- 13 **NIE** wkładaj żadnych przedmiotów do dyszy lub otworów akcesoriów. **NIE** używaj odkurzacza z zablokowanymi otworami; utrzymuj je wolne od kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co mogłoby ograniczyć przepływ powietrza.
- 14 **NIE** używaj, jeśli przepływ powietrza w dyszy lub akcesoriach jest ograniczony. Jeśli drogi przepływu powietrza lub zmotoryzowana dysza podłogowa są zablokowane, wyłącz odkurzacz. Usuń wszystkie przeszkody przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
- 15 Trzymaj dyszę i wszystkie otwory odkurzacza z dala od włosów, twarzy, palców, odsłoniętych stóp lub luźnej odzieży.
- 16 **NIE** używaj odkurzacza, jeśli nie działa on prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub zanurzony w wodzie.
- 17 Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- 18 **NIE** zostawiaj odkurzacz bez nadzoru, gdy jest włączony.
- 19 Podczas pracy utrzymuj odkurzacz w ruchu po powierzchni dywanu, aby uniknąć uszkodzenia włókien dywanu.
- 20 Jeśli masz delikatne lub wełniane dywany, szczególnie o pętlikowym splocie, wypróbuj odkurzacz najpierw na ukrytym obszarze, aby upewnić się, że obrotowe szczotki nie uszkadzają ani nie rozplątują włókien dywanu.
- 21 **NIE** używaj odkurzacza do zbierania:

- a) Cieczy
- b) Dużych przedmiotów
- c) Twardych lub ostrych przedmiotów (szkło, gwoździe, śruby lub monety)
- d) Dużej ilości pyłu (w tym pyłu gipsowego, popiołu z kominka lub żarów) **NIE** używaj jako przystawki do elektronarzędzi w celu zbierania pyłu.
- e) Palących się lub gorących przedmiotów (gorący węgiel, niedopałki papierosów lub zapalki)
- f) Materiałów łatwopalnych lub wybuchowych (płyn do zapalniczek, benzyna lub nafta)
- g) Substancji toksycznych (chlorowy wybielacz, amoniak lub środki do udrażniania rur)

- 22 **NIE** używaj odkurzacza w następujących miejscach:
 - a) Słabo oświetlonych obszarach
 - b) Mokrych lub wilgotnych powierzchniach
 - c) Na zewnątrz
 - d) W zamkniętych przestrzeniach, które mogą zawierać wybuchowe lub toksyczne opary lub gazy (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozcieńczalniki, środki owadobójcze lub łatwopalny pył)
- 23 Wyłącz odkurzacz przed podłączeniem lub odłączeniem ładowarki.
- 24 Wyłącz odkurzacz przed jakąkolwiek regulacją, czyszczeniem, konserwacją lub rozwiązywaniem problemów.
- 25 Podczas czyszczenia lub rutynowej konserwacji **NIE** tnij niczego poza włosami, włóknami lub sznurkiem owiniętym wokół szczotki.
- 26 Upewnij się, że wszystkie filtry całkowicie wyschły na powietrzu przed ponownym zamontowaniem w odkurzaczu, aby zapobiec wciąganiu cieczy do części elektrycznych.
- 27 **NIE** modyfikuj ani nie próbuj naprawiać odkurzacza lub akumulatora samodzielnie, chyba że jest to wskazane w tej instrukcji. **NIE** używaj akumulatora ani odkurzacza, jeśli zostały zmodyfikowane lub uszkodzone. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub ryzyka obrażeń.
- 28 Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed odłączeniem odkurzacza.
- 29 Zawsze wyłączaj to urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem zmotoryzowanej dyszy lub narzędzia ręcznego.

AKUMULATOR


- 30 Akumulator jest źródłem zasilania odkurzacza. Dokładnie przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania.

- 31 Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony przed podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia. **NIE** przenoś urządzenie z palcem na wyłączniku.
- 32 W przypadku serii BU3600 używaj wyłącznie stacji ładującej XDCKBU3600EU, ładowarek DK25A-263080H-V lub YLS0251A-E263080. Użycie niewłaściwej ładowarki może spowodować brak ładowania i/lub niebezpieczne warunki. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.
- 33 Trzymaj akumulator z dala od wszystkich metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Zwarcie końcówek akumulatora zwiększa ryzyko pożaru lub oparzeń.
- 34 W warunkach niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać ciecz. Unikaj kontaktu z tą cieczą, ponieważ może ona powodować podrażnienia lub oparzenia. W przypadku kontaktu przemyj skórę wodą. W razie kontaktu z oczami natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- 35 Akumulator nie powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 3°C (37,4°F) lub powyżej 40°C (104°F), aby zachować jego długoterminową żywotność.
- 36 **NIE** ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 5°C (40°F) ani powyżej 40°C (104°F). Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- 37 Przechowuj urządzenie w pomieszczeniach.
- 38 **NIE** narażaj akumulatora na działanie ognia ani temperatur powyżej 130°C (265°F), ponieważ może eksplodować.
- 39 Używaj urządzeń wyłącznie z akumulatorami specjalnie do nich przeznaczonymi. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- 40 Odłącz akumulator od urządzenia przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- 41 W przypadku serii BU3600 używaj wyłącznie akumulatora Shark® XBTR625KSLEUN. (21.6V 3750mAh 81Wh).
- 42 W przypadku serii BU1600 używaj wyłącznie akumulatora Shark® XBTR625KDCEU. (21.6V 3750mAh 81Wh)
- 43 Stacja ładująca serii BU3600 jest przeznaczona do użytku wyłącznie wtedy, gdy bateria jest zainstalowana w odkurzaczu. Używanie stacji bez podłączonej baterii nie jest przewidziane.

MONTAŻ STACJI AUTO-OPRÓŻNIANIA (SERIA BU3600)

1. Wsuń **rurę** na szyjkę **dyszy podłogowej** aż usłyszysz kliknięcie.
2. Wyrównaj otwór **dyszy odkurzacza** ręcznego z górną częścią rury (Wand) i wsuwaj go, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Upewnij się, że **stacja dokująca** jest ustawiona pionowo. Wsuń **słupkę ładujący** do gniazda z przodu stacji, aż usłyszysz kliknięcie.
4. Ustaw stację dokującą na podłodze w pobliżu gniazdka. Podłącz **przewód zasilający** do gniazdka i podłącz go do portu z tyłu słupka ładującego.
5. Zamocuj narzędzie szczelinowe na uchwycie stacji dokującej.

Aby zapewnić prawidłowe działanie, upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie połączone i zaskoczyły na miejsce.

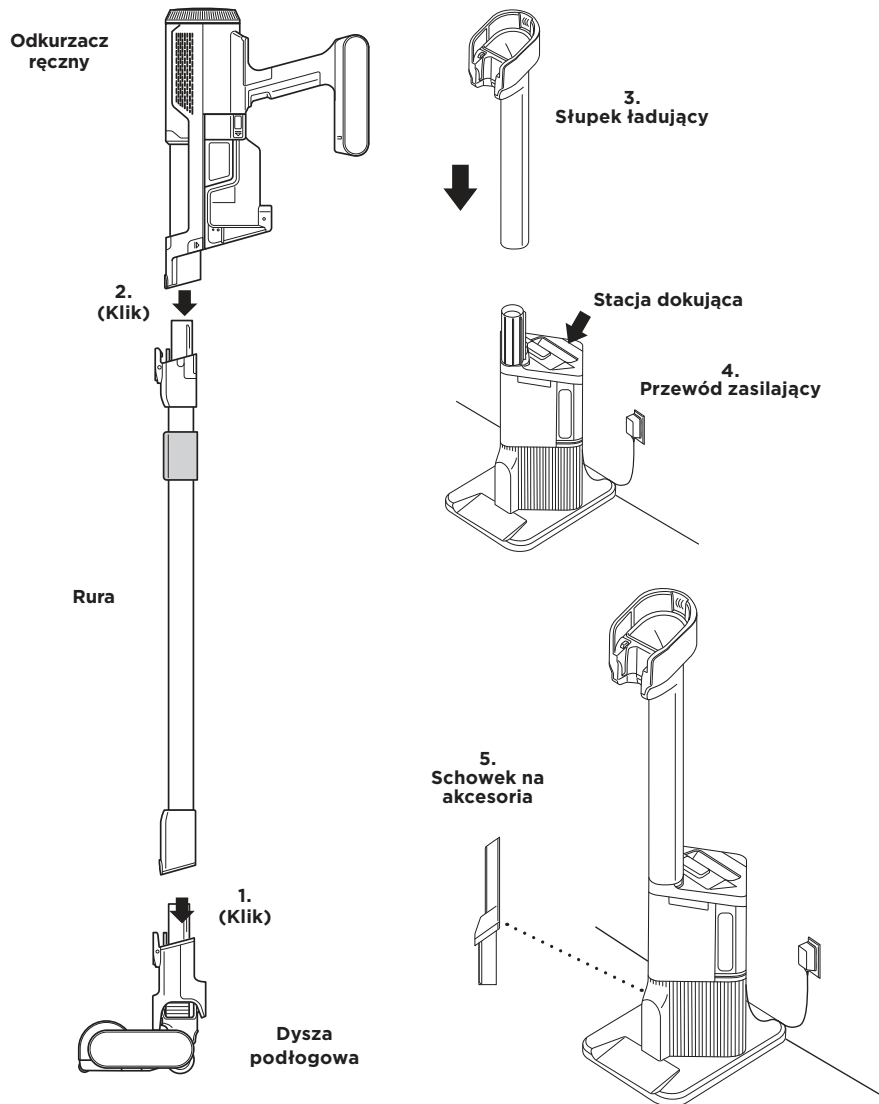


AKUMULATOR LI-ION (LITOWO-JONOWY)

Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator do pełna. Pełne naładowanie trwa około 5 godzin.

CZAS PRACY NA W PEŁNI NAŁADOWANYM AKUMULATORZE

Na pełnym naładowaniu urządzenie będzie działać do 40 minut. Odwiedź stronę sharkclean.eu/support, aby uzyskać więcej informacji.

DIODY LED SYGNALIZUJĄCE STAN NAŁADOWANIA I ŁADOWANIE AKUMULATORA

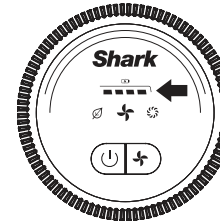


	Pełne naładowanie
	Średnie naładowanie
	Niskie naładowanie
	Prawie rozładowany
	Brak naładowania

Ładowanie

Dioda LED na akumulatorze będzie pulsować na żółto, gdy poziom naładowania wynosi od 0% do 74%.

Dioda LED na akumulatorze będzie pulsować na zielono od 75% do 100% naładowania.

Biała dioda LED wskazuje, że akumulator jest w pełni naładowany.




UWAGA: Pełne ładowanie trwa około 4,5 godziny.

RECYKLING AKUMULATORA LI-ION

Kiedy akumulator Shark Li-ion wymaga wymiany, zutylizuj go lub poddaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. W niektórych miejscach umieszczanie zużytych akumulatorów litowo-jonowych w standardowym koszu na śmieci jest nielegalne. Oddaj zużyte akumulatory do autoryzowanego centrum recyklingu lub do sprzedawcy w celu recyklingu. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje na temat punktów zbiórki zużytych akumulatorów.


UWAGA: Akumulator Shark®, podobnie jak wszystkie akumulatory litowo-jonowe, naturalnie traci pojemność z biegiem czasu w stosunku do 100% pojemności nowego akumulatora.

STEROWANIE I TRYBY CZYSZCZENIA

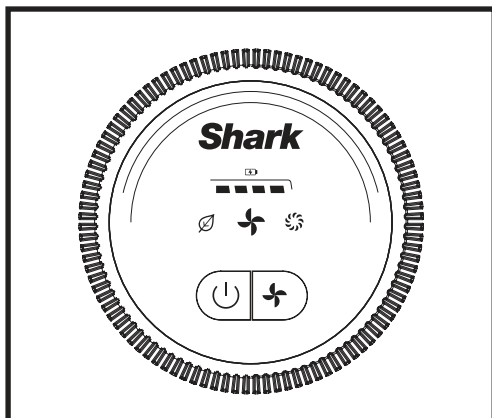


ZASILANIE

Naciśnij przycisk na ekranie UI, aby włączyć zasilanie. Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk ponownie. Aby przełączać się między trybami ECO, AUTO i BOOST, naciśnij przycisk wyboru trybu .

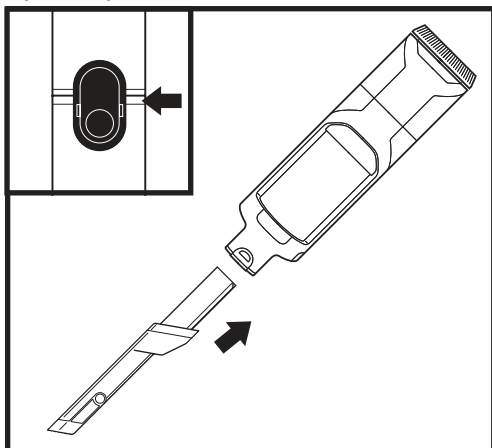


CZYSZCZENIE POWIERZCHNI NAD PODŁOGĄ Z ODKURZACZEM RĘCZNYM

Odłącz odkurzacz ręczny, aby wyczyścić powierzchnię nad podłogą. Naciśnij przycisk zwalniania z przodu odkurzacza ręcznego, tam gdzie styka się z rurą, a następnie podnieś odkurzacz ręczny. Aby zamontować akcesorium do odkurzacza ręcznego, wsuwań je do otworu w dyszy. Aby je zdjąć, naciśnij przycisk zwalniania z przodu odkurzacza ręcznego, tam gdzie styka się z rurą, i wysuń akcesorium.

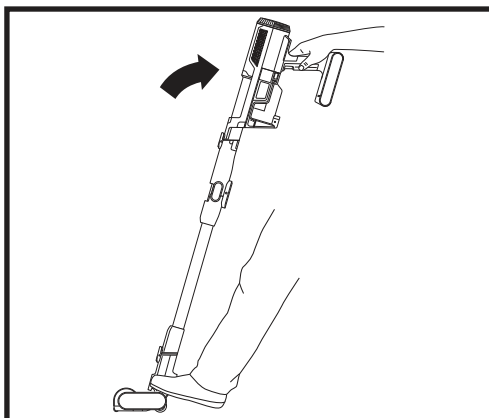

TRYB PIONOWY


Gdy odkurzacz jest w pozycji pionowej, dysza blokuje się, co umożliwia swobodne przechowywanie po odłączeniu odkurzacza ręcznego. Postaw stopę na dyszy, aby zwolnić blokadę i rozpocząć czyszczenie podłogi.

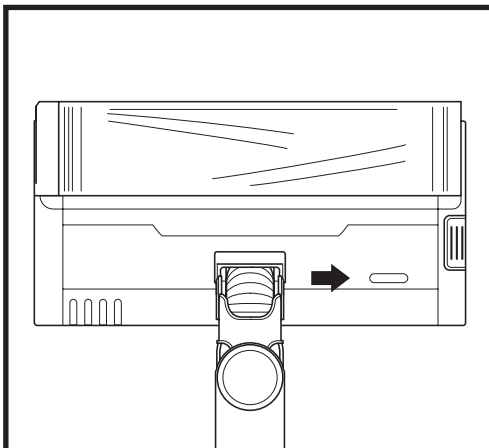

TRYB AUTO


Gdy odkurzacz jest w trybie Auto, funkcja FloorDetect automatycznie dostosowuje prędkość obrotu szczotki, aby zoptymalizować czyszczenie na różnych powierzchniach podłogowych. Wskaźnik LED na dyszy zmienia kolor w zależności od wykrytej powierzchni. Gdy dysza wykryje powierzchnię twardą, światło zmienia się na niebieskie. Kiedy wykryje dywan, światło zmienia się na fioletowe.

UŻYWANIE STACJI AUTO-OPRÓŻNIANIA (SERIA BU3600)

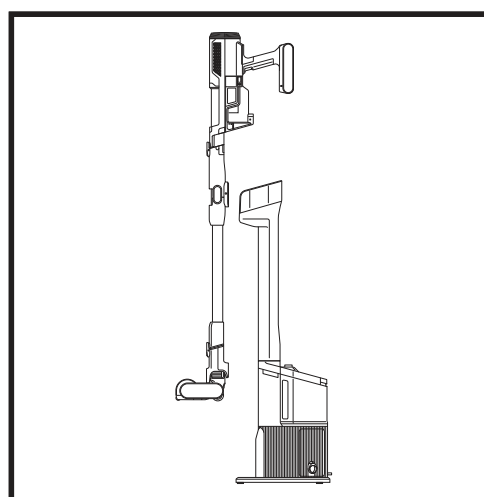


Umieść odkurzacz na stacji dokującej ruchem w dół. Po prawidłowym zamocowaniu rozpocznie się proces automatycznego opróżniania. Cykl opróżniania trwa 10 sekund.

TRYB CICHEJ PRACY

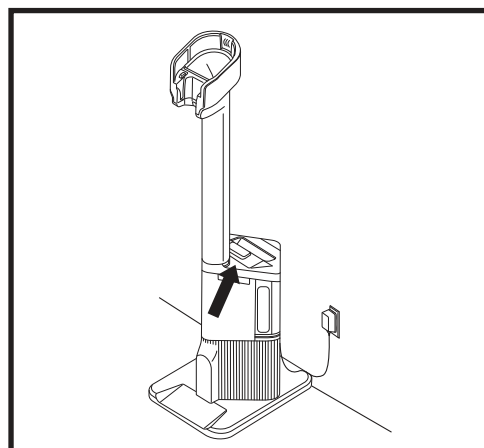


LOKALIZACJA PRZYCISKU TRYBU CICHEJ PRACY

Naciśnij przycisk z obrazem księżyca na górze stacji. Spowoduje to włączenie trybu cichego. Gdy stacja jest w trybie cichej pracy, możesz umieścić odkurzacz na stacji bez uruchamiania automatycznego opróżniania.

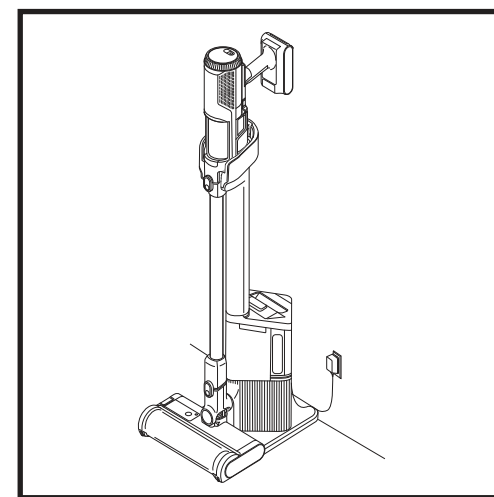


Po zakończeniu opróżniania odkurzacz będzie nadal ładowany, dopóki nie zostanie zdjęty ze stacji.

USUWANIE AKUMULATORA

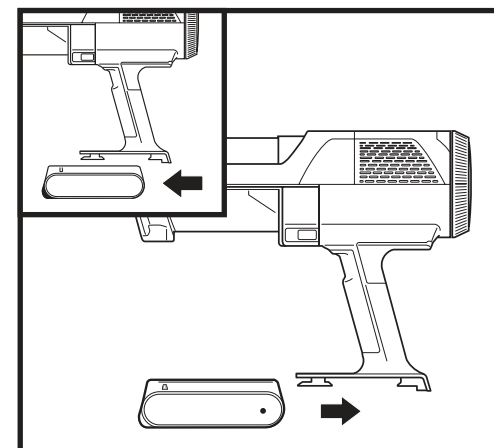


AKUMULATOR


Aby wyjąć akumulator z odkurzacza ręcznego, naciśnij przycisk zwalnający na pokrywie akumulatora i wysuń akumulator. Aby zamontować go ponownie, wsuwań akumulator do komory w uchwycie, aż zaskoczy na miejsce.

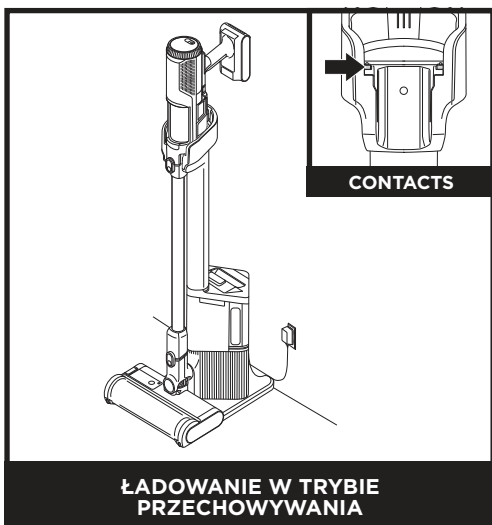

Ładuj urządzenie, umieszczając je na stacji dokującej. Upewnij się, że styki na rurze są wyrównane ze stykami na słupku ładującym. Gdy ładowanie zostanie zakończone i będziesz chciał ponownie użyć urządzenia, zdejmij je ze stacji.

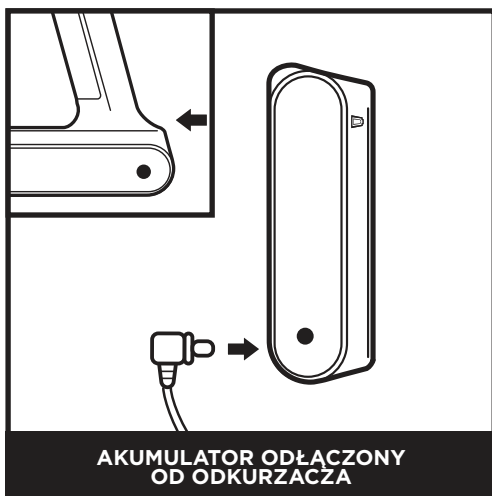

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający akumulator, a następnie wyciągnij akumulator. Podłącz ładowarkę do portu ładowania na akumulatorze. Aby zamontować akumulator ponownie, włóż go do gniazda z tyłu odkurzacza ręcznego.

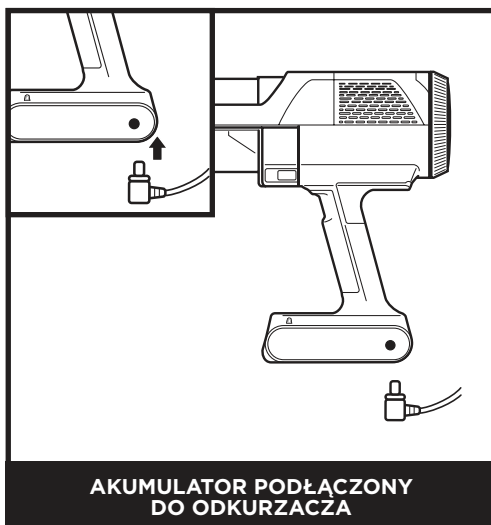


Aby naładować akumulator, gdy jest podłączony do odkurzacza ręcznego, podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego, a następnie wprowadź wtyczkę ładowarki do portu ładowania na akumulatorze.


UWAGA: Gdy urządzenie jest prawidłowo umieszczone w stacji dokującej, kontrolki ładowania na akumulatorze będą migać, co oznacza, że ładowanie się rozpoczęło.

UWAGA: Główna jednostka jest częściowo naładowana. Aby uzyskać maksymalny czas pracy, przed pierwszym użyciem naładuj ją w pełni (około 5 godzin). Pozostawienie urządzenia podłączonego do ładowarki nie uszkodzi akumulatora.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ W STACJI DOKUJĄCEJ (SERIA BU3600)

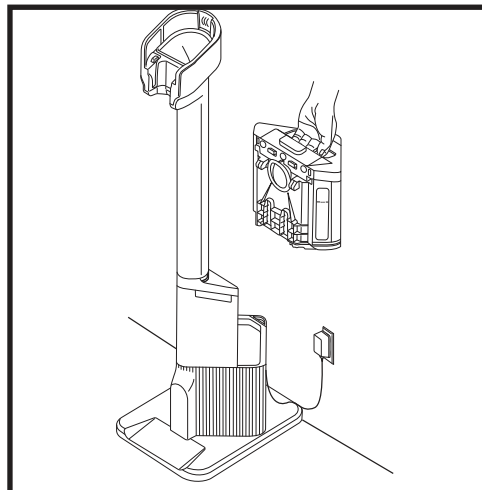


Pojemnik na kurz w stacji dokującej mieści do 30 dni zbieranych zanieczyszczeń. Opróżnij pojemnik na kurz w stacji, gdy ilość zanieczyszczeń osiągnie linię "Max". Aby wyjąć pojemnik, podnieś go za uchwyt.

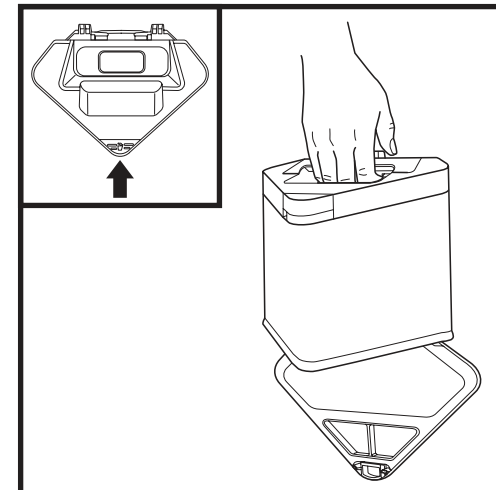


Aby opróżnić pojemnik, trzymaj go nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniający z boku. Dno otworzy się, aby uwolnić zanieczyszczenia.


OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ W ODKURZACZU RĘCZNYM (SERIA BU3600)

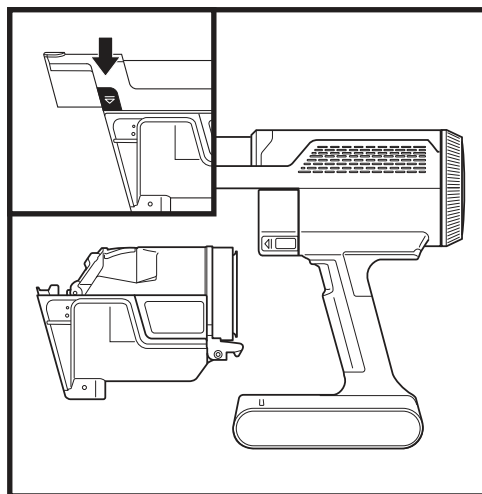

Aby opróżnić pojemnik na kurz w odkurzaczu ręcznym, wyłącz zasilanie i trzymaj odkurzacz ręczny nad koszem na śmieci. Naciśnij przycisk zwalniający, a pokrywa pojemnika na kurz otworzy się, uwalniając zanieczyszczenia.

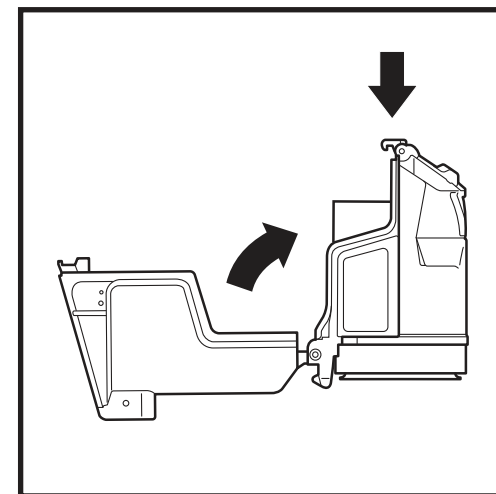


CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRA

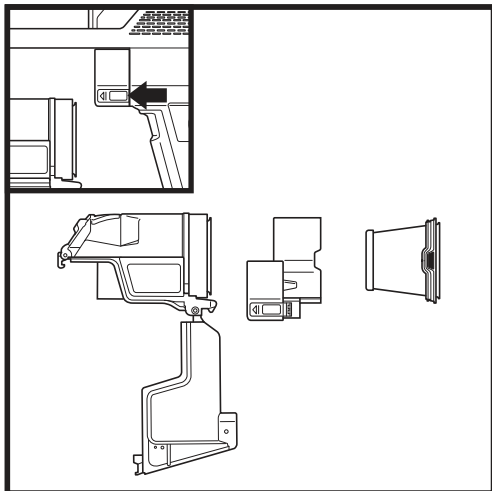


Przy otwartym pojemniku na kurz i wyłączonym zasilaniu, naciśnij oba przyciski zwalniające i wysuń pojemnik na kurz z odkurzacza ręcznego. Naciśnij zaczepy po obu stronach obudowy filtra i wyciągnij filtr z obudowy. Aby wyczyścić filtr, opłucz go wyłącznie wodą i pozwól mu wyschnąć na powietrzu przez co najmniej 24 godziny przed ponownym zamontowaniem. Aby ponownie zamontować filtr, wsuń go z powrotem do obudowy, a następnie wsuń obudowę na swoje miejsce.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ W ODKURZACZU RĘCZNYM (SERIA 3600)

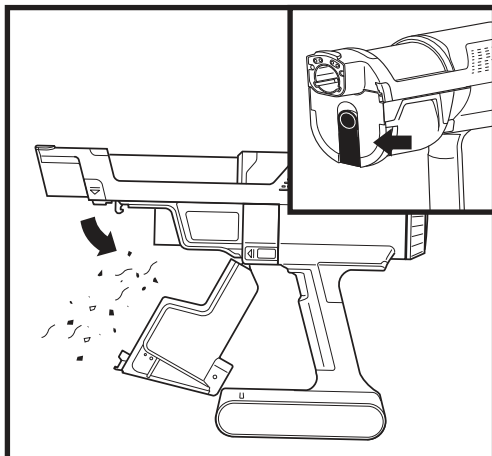


Aby opróżnić pojemnik na kurz w odkurzaczu ręcznym, wyłącz zasilanie i trzymaj odkurzacza ręczny nad koszem na śmieci. Naciśnij przycisk zwalniający, a pokrywa pojemnika na kurz otworzy się, uwalniając zanieczyszczenia.

WAŻNE: NIE używaj mydła podczas czyszczenia filtrów. Używaj wyłącznie wody. Odkurzacza nie będzie miał odpowiedniej siły ssania, jeśli filtr po-silnikowy nie jest zamontowany. Upewnij się, że wszystkie filtry są zainstalowane przed użyciem.

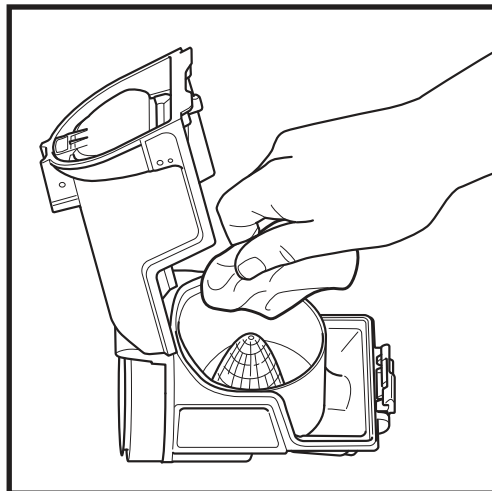


Aby dokładnie wyczyścić pojemnik na kurz, przesunąć przycisk zwalniający, aż pokrywa otworzy się całkowicie. Wytrzyj kurz i zanieczyszczenia suchą szmatką, a następnie przepłucz pojemnik wodą. Użyj wilgotnej szmatki, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia. Pozwól pojemnikowi na kurz całkowicie wyschnąć na powietrzu przez co najmniej 24 godziny przed ponownym zamontowaniem.

CZYSZCZENIE FILTRA W STACJI AUTO-OPRÓŻNIANIA (SERIA BU3600)

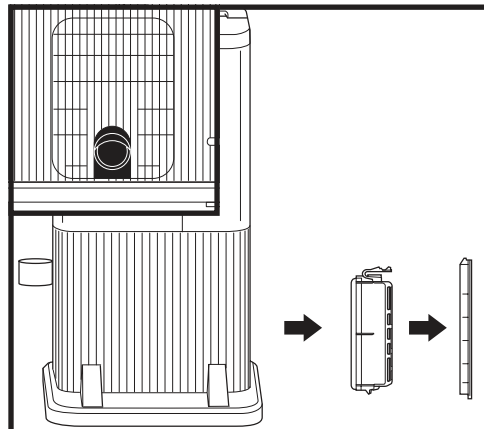


Aby uzyskać dostęp do filtra w stacji dokującej, zdejmij drzwiczki filtra. Naciśnij przycisk na dole drzwiczek, a następnie przechyl je i podnieś, aby je zdjąć. Wyjmij filtr ze stacji. Po przepłukaniu i wysuszeniu filtra, włóż go z powrotem do stacji i zamontuj drzwiczki filtra.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść filtry auto-opróżniania przynajmniej raz w miesiącu i regularnie je wymieniaj. Aby wyczyścić filtry, płucz je wyłącznie zimną wodą, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym środkami czyszczącymi. Pozwól wszystkim filtrom wyschnąć na powietrzu przez co najmniej 24 godziny przed ponownym montażem, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do części elektrycznych. Utrzymywanie filtra piankowego wylotowego w dobrym stanie zapewni skuteczne opróżnianie stacji Auto-opróżniania.

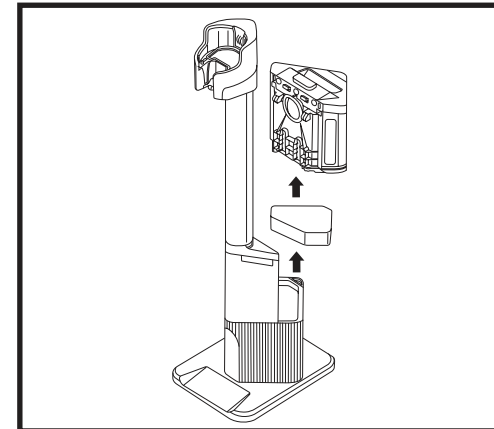


Aby uzyskać dostęp do piankowego filtra wylotowego w stacji auto-opróżniania, wyjmij pojemnik na kurz. Przed wyjęciem piankowego filtra wylotowego odkurz wszelkie drobne zanieczyszczenia z jego powierzchni. Wyjmij piankowy filtr wylotowy ze stacji, a następnie opłucz go wyłącznie wodą (nie używaj mydła). Pozwól, aby filtr całkowicie wyschnął na powietrzu przed ponownym montażem.

KONSERWACJA DYSZY

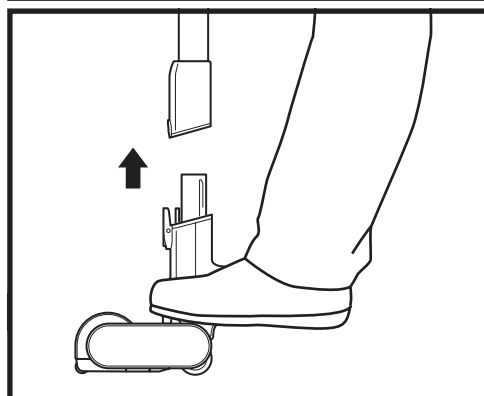


1. Wyłącz odkurzacza.
2. Naciśnij przycisk zwalniający dyszę, aby odłączyć ją od rury.
3. Naciśnij przycisk zwalniania szczotki i wysuń szczotkę z dyszy.
4. Usuń wszelkie zatory i zanieczyszczenia ze szczotki oraz dyszy podłogowej.

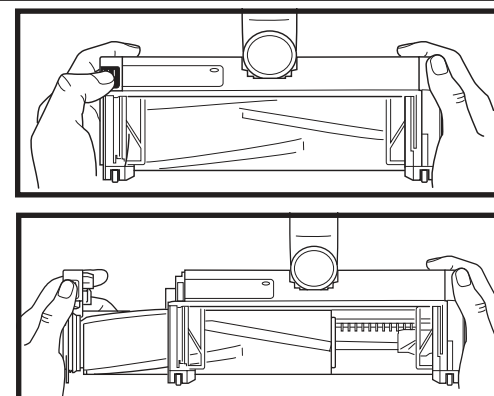

5. Wytrząśnij luźne zanieczyszczenia i wyczyść szczotkę suchym ręcznikiem. Jeśli to konieczne, umyj szczotkę ręcznie, używając wyłącznie wody, a następnie pozwól jej całkowicie wyschnąć na powietrzu przez co najmniej 24 godziny.
6. Gdy szczotka będzie sucha, zamontuj ją ponownie w dyszy, wsuwając ją do dyszy, aż usłyszysz kliknięcie.


SPRAWDZANIE ZATORÓW W ODKURZACZU

Jeśli odkurzysz twardy lub ostry przedmiot albo zauważysz zmianę dźwięku podczas odkurzania, sprawdź, czy w szczotce lub odkurzaczu nie utknęły przedmioty lub zatory.

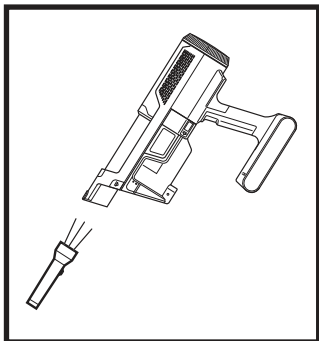


Sprawdzanie zatorów w odkurzaczu ręcznym:

1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz odkurzacza ręczny od rury.
3. Sprawdź wszystkie otwory wlotowe do pojemnika na kurz i usuń wszelkie zanieczyszczenia lub zatory.

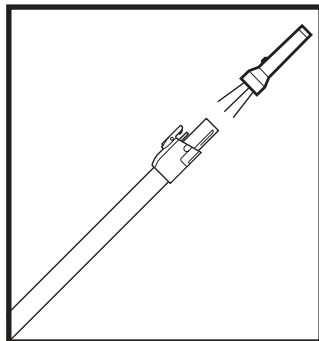

Sprawdzanie zatorów w rurze:


1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz odkurzacza ręczny i dyszę podłogową od rury.
3. Sprawdź oba końce rury pod kątem zatorów i zanieczyszczeń.
4. Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub zatory.

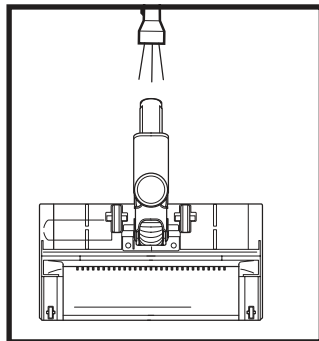

Sprawdzanie zatorów w dyszy podłogowej:


1. Wyłącz odkurzacza.
2. Odłącz rurę od dyszy podłogowej.
3. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę i wyśnij ją z dyszy.
4. Usuń wszelkie zatory i zanieczyszczenia ze szczotki oraz dyszy podłogowej.
5. Wsuń szczotkę z powrotem do dyszy, upewniając się, że wszystko jest prawidłowo dopasowane i na miejscu.

SPRAWDZANIE ZATORÓW W STACJI AUTO-OPRÓŻNIANIA (SERIA BU3600)

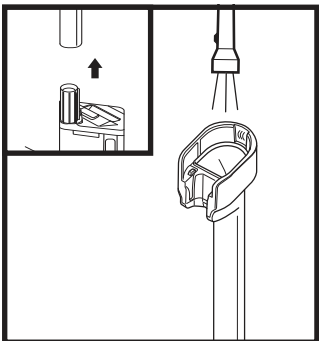

Sprawdzanie zatorów w słupku ładującym:

1. Odłącz stację od prądu.
2. Usuń odkurzacza ze stacji.
3. Naciśnij zatrzask z tyłu słupka ładującego i unieś słupkę, aby go zdjąć.
4. Sprawdź koniec słupka ładującego oraz górną część stacji pod kątem zanieczyszczeń lub zatorów.

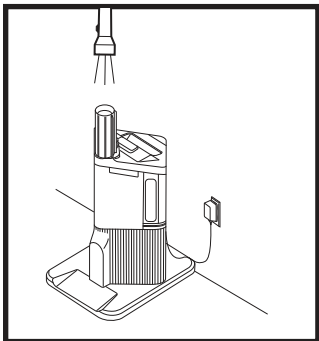

Sprawdzanie zatorów w stacji:

1. Odłącz stację od prądu.
2. Usuń odkurzacza ze stacji.
3. Wyjmij pojemnik na kurz ze stacji.
4. Sprawdź wylot pod kątem zanieczyszczeń lub zatorów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego uruchomienia, wyłącz zasilanie i wyjmij akumulator przed serwisowaniem.

Odkurzacza nie zbiera zanieczyszczeń. Brak siły ssania lub bardzo słabe ssanie. Trzecia kontrolka na odkurzaczu ręcznym świeci na żółto.

(Zobacz sekcję Sprawdzanie zatorów, aby uzyskać więcej informacji.)

1. Pojemnik na kurz może być pełny; opróżnij pojemnik na kurz.
2. Sprawdź dyszę podłogową pod kątem zatorów; usuń je, jeśli to konieczne.
3. Usuń wszelkie włosy, włókna dywanu lub sznurki owinięte wokół szczotki.
4. Sprawdź połączenie między odkurzaczem ręcznym a rurą pod kątem zatorów; usuń je, jeśli to konieczne.
5. Sprawdź filtry, czy nie wymagają czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płukania i całkowitego wysuszenia filtrów przed ich ponownym zamontowaniem.

Odkurzacza podnosi dywany.

1. Natychmiast wyłącz odkurzacza. Usuń wszelkie zatory przed ponownym włączeniem odkurzacza. Upewnij się, że odkurzacza ręczny jest odpowiednio pochylony do tyłu, aby szczotka działała podczas użytkowania.
2. Jeśli dysza podłogowa ma światła i nie świecą się, istnieje problem z połączeniem między odkurzaczem ręcznym, rurą a dyszą. Spróbuj odłączyć i ponownie połączyć części.

Szczotka w dyszy podłogowej nie obraca się.

1. Natychmiast wyłącz odkurzacza. Usuń wszelkie zatory przed ponownym włączeniem odkurzacza. Upewnij się, że odkurzacza ręczny jest odpowiednio pochylony do tyłu, aby szczotka działała podczas użytkowania.
2. Jeśli dysza podłogowa ma światła i nie świecą się, istnieje problem z połączeniem między odkurzaczem ręcznym, rurą a dyszą. Spróbuj odłączyć i ponownie połączyć części.


Odkurzacza wyłącza się samoczynnie.

Odkurzacza może się wyłączyć z różnych powodów, w tym z powodu zatorów, problemów z akumulatorem lub przegrzania. Jeśli odkurzacza wyłącza się samoczynnie, wykonaj następujące kroki:


1. Włącz odkurzacza i sprawdź wskaźniki akumulatora na odkurzaczu ręcznym. Jeśli konieczne jest ładowanie, upewnij się, że odkurzacza jest wyłączony przed podłączeniem ładowarki akumulatora.
2. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz sekcja Czyszczenie filtrów i pojemnika na kurz).
3. Sprawdź rurę, akcesoria i otwory wlotowe i usuń wszelkie zatory.
4. Pozwól urządzeniu i akumulatorowi ostygnąć przez co najmniej 45 minut, aż powrócą do temperatury pokojowej.
5. Naciśnij przełącznik On/Off, aby ponownie uruchomić odkurzacza.

Wskaźniki akumulatora na odkurzaczu ręcznym migają.


- Pierścień świetlny dyszy miga na czerwono (Rys. A): Zator w dyszy. (Patrz sekcja Konserwacja odkurzacza). Skontaktuj się z obsługą klienta na stronie www.sharkclean.eu, jeśli napotkasz którykolwiek z poniższych problemów:
- Dioda ECO i BOOST migają (Rys. B): Przeciążenie lub zwarcie.
- Wszystkie diody oprócz ECO migają (Rys. C): Silnik się przegrzewa.
- Wszystkie diody oprócz ECO i AUTO migają (Rys. D): Nadmierna prędkość.
- Wszystkie diody oprócz BOOST i AUTO migają (Rys. E): Problem z komunikacją.
- Diody AUTO i BOOST migają (Rys. F): Może występować problem elektryczny z dyszą.




Rys. A




Rys. B




Rys. C



Rys. D



Rys. E



Rys. F


UWAGA: Jeśli odkurzacza nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z obsługą klienta na stronie sharkclean.eu.

- A** Narzędzie szczelinowe
- B** Narzędzie szczelinowe z miotełką
- C** Narzędzie do tapicerki
- D** Szerokie narzędzie do tapicerki
- E** Wielofunkcyjne narzędzie do sierści zwierząt
- F** Zapasowy akumulator
- G** Filtr wstępny silnika do odkurzacza ręcznego
- H** Stacja Auto-oprózniczenia
Filtr antyalergiczny za silnikiem (SERIA BU3600)
- I** Piankowy filtr wylotowy Auto-oprózniczenia
(SERIA BU3600)


A




B




C



D

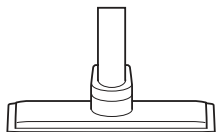

E




F




G



H



I



UWAGA: Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich modelach. Zobacz instrukcję szybkiego startu na opakowaniu swojego urządzenia, aby sprawdzić jego konfigurację. Aby zamówić dodatkowe akcesoria, odwiedź stronę sharkclean.eu

PIĘCOLETNIE (5) OGRANICZONA GWARANCJA

Kiedy konsument kupuje produkt w Europie, przysługują mu ustawowe prawa dotyczące jakości produktu (Twoje „prawa ustawowe”). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. Jednak Shark® jest tak pewny jakości swoich produktów, że oferuje pierwotnemu właścicielowi produktu dodatkową gwarancję producenta na okres do pięciu lat (2 lata standardowe plus 3 lata po rejestracji). Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie naszej gwarancji producenta - Twoje prawa ustawowe pozostają bez zmian.

Poniższe warunki opisują wymagania wstępne oraz zakres naszej gwarancji. Nie wpływają one na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki Twojego sprzedawcy i Twoją umowę z nim.

Akumulator litowo-jonowy (Lithium ION) nie jest objęty 5-letnią gwarancją (szczegóły dotyczące gwarancji na akumulator poniżej).

Gwarancje Shark®

Urządzenie domowe, takie jak odkurzacz, stanowi znaczącą inwestycję. Twoje nowe urządzenie powinno działać prawidłowo jak najdłużej. Gwarancja, z którą się wiąże, jest ważnym aspektem i odzwierciedla poziom zaufania producenta do jakości swojego produktu i procesu produkcji.

Każde urządzenie Shark® jest objęte bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Wsparcie online znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu

Jak zarejestrować moją rozszerzoną gwarancję Shark®?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj następujące informacje o swoim urządzeniu:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie dostawy).

Aby zarejestrować się online, odwiedź stronę www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkty zakupione bezpośrednio od Shark® są rejestrowane automatycznie.

WAŻNE

- Zarówno 2-letnia, jak i 3-letnia rozszerzona gwarancja obejmują produkt od daty zakupu.
- Zachowaj paragon. W razie potrzeby skorzystania z gwarancji będzie on potrzebny do potwierdzenia, że podane przez Ciebie informacje są poprawne. Brak możliwości przedstawienia ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Jakie są korzyści z rejestracji mojej bezpłatnej gwarancji Shark®?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieli Twoje dane pod ręką w razie potrzeby kontaktu. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów od nas, możesz także otrzymywać porady dotyczące maksymalnego wykorzystania odkurzacza Shark® oraz informacje o nowinkach technologicznych i premierach produktów Shark®. Jeśli rejestrujesz gwarancję online, otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że Twoje dane zostały przyjęte.

Jak długo obowiązuje gwarancja na nowe urządzenia Shark®?

Nasze zaufanie do projektu i kontroli jakości oznacza, że Twój nowy odkurzacz Shark® jest objęty gwarancją na łączny okres do pięciu lat (2 lata standardowe plus 3 lata po rejestracji).

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

Naprawa lub wymiana (według uznania Shark®) Twojego urządzenia Shark®, w tym wszystkie części i robocizna. Gwarancja Shark® stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

1. Zatory - szczegółowe informacje o usuwaniu zatorów w odkurzaczu znajdziesz w instrukcji obsługi.
2. Normalne zużycie, takie jak szczotki, bezpiecznik, pasek, akumulatory, wąż itp.
3. Uszkodzenia przypadkowe, wady wynikające z niedbałego użytkowania, zaniedbania, niewłaściwej opieki lub obsługi urządzenia niezgodnie z instrukcją Shark® dostarczoną z urządzeniem.
4. Użytkowanie odkurzacza w celach innych niż normalne domowe.
5. Używanie części niezamontowanych zgodnie z instrukcją obsługi.
6. Używanie części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi komponentami Shark®.
7. Wadliwa instalacja (z wyjątkiem instalacji przeprowadzonej przez Shark®).
8. Naprawy lub modyfikacje przeprowadzone przez osoby inne niż Shark® lub jego autoryzowanych przedstawicieli.
9. Akumulator litowo-jonowy (Lithium ion). Szczegóły dotyczące gwarancji na akumulator znajdują się poniżej.

Co się stanie, gdy moja gwarancja wygaśnie?

Shark® nie projektuje swoich produktów, aby działały przez ograniczony czas. Doceniamy jednak, że niektórzy klienci mogą chcieć naprawić swoje odkurzacze po wygaśnięciu gwarancji. W takim przypadku skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią obsługi klienta.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark®?

Części zamienne i akcesoria Shark® są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy zaprojektowali Twój odkurzacz Shark®.

Znajdziesz pełną gamę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark® na stronie www.sharkclean.eu. Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych części Shark® nie są objęte gwarancją.

DWULETNIA (2) OGRANICZONA GWARANCJA NA AKUMULATOR

Kiedy konsument kupuje produkt w Europie, przysługują mu ustawowe prawa dotyczące jakości produktu (Twoje „prawa ustawowe”). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. Jednak Shark® jest tak pewny jakości swoich produktów, że oferuje dodatkową gwarancję producenta na akumulator na okres dwóch lat. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta - Twoje prawa ustawowe pozostają bez zmian.

Każde urządzenie Shark® jest objęte bezpłatną gwarancją na części i robociznę. Wsparcie online znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu/register-guarantee.

WAŻNE

- Gwarancja producenta obejmuje akumulator przez 2 lata, licząc od daty dostawy.
- Zachowaj paragon. W razie potrzeby skorzystania z gwarancji będzie on potrzebny do potwierdzenia, że podane przez Ciebie informacje są poprawne. Brak możliwości przedstawienia ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Jak długo obowiązuje gwarancja na nowe akumulatory Shark®?

Nasze zaufanie do projektu i kontroli jakości oznacza, że Twój nowy akumulator do odkurzacza Shark® jest objęty gwarancją na łączny okres dwóch lat.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

Naprawa lub wymiana (według uznania Shark®) Twojego urządzenia Shark®, w tym wszystkie części i robocizna. Gwarancja Shark® stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark®?

1. Normalnego zużycia części, które wymagają regularnej konserwacji i/lub wymiany w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.
2. Uszkodzeń przypadkowych, wad wynikających z niedbałego użytkowania, niewłaściwej opieki, zaniedbania, nieostrożnego użytkowania lub obsługi odkurzacza niezgodnie z instrukcją Shark® dostarczoną z urządzeniem.
3. Użytkowania akumulatora w celach innych niż normalne domowe użytkowanie.
4. Używania części niezamontowanych zgodnie z instrukcją.
5. Używania części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi częściami Shark®.
6. Wadliwego montażu (z wyjątkiem montażu przeprowadzonego przez Shark®).

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark®?

Części zamienne i akcesoria Shark® są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy zaprojektowali Twój odkurzacz Shark®. Znajdziesz pełną gamę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark® na stronie www.sharkclean.eu. Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych części Shark® nie są objęte gwarancją.

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI



SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK® er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC i EU. i EU.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Illustrationene kan afvige fra det faktiske produkt. Vi tilstræber hele tiden at forbedre produktene våre, derfor kan specifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK® er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC i EU, LLC.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT und SHARK® sind eingetragene Warenzeichen in der Europäischen Union von SharkNinja Operating LLCannien.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK® são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT and SHARK® are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC in the European Union.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT och SHARK® är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC i EU.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT y SHARK® son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea. Unido.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Kuvat saatavatt näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT ja SHARK® ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT et SHARK® sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC de l'Union européenne.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

POLSK! Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Stale dążymy do udoskonalania naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Unii Europejskiej firmy SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK® sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT en SHARK® zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC in de Europese Unie.rijk.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

TRYKT I KINA
GEDRUCKT IN CHINA
PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE
STAMPATO IN CINA
GEDRUKT IN CHINA
TRYKKET I KINA
IMPRESSO NA CHINA
TRYCKT I KINA
PAINNETTU KIINASSA
WYDRUKOWANO W CHINACH

