
C270 HD WEBCAM

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet

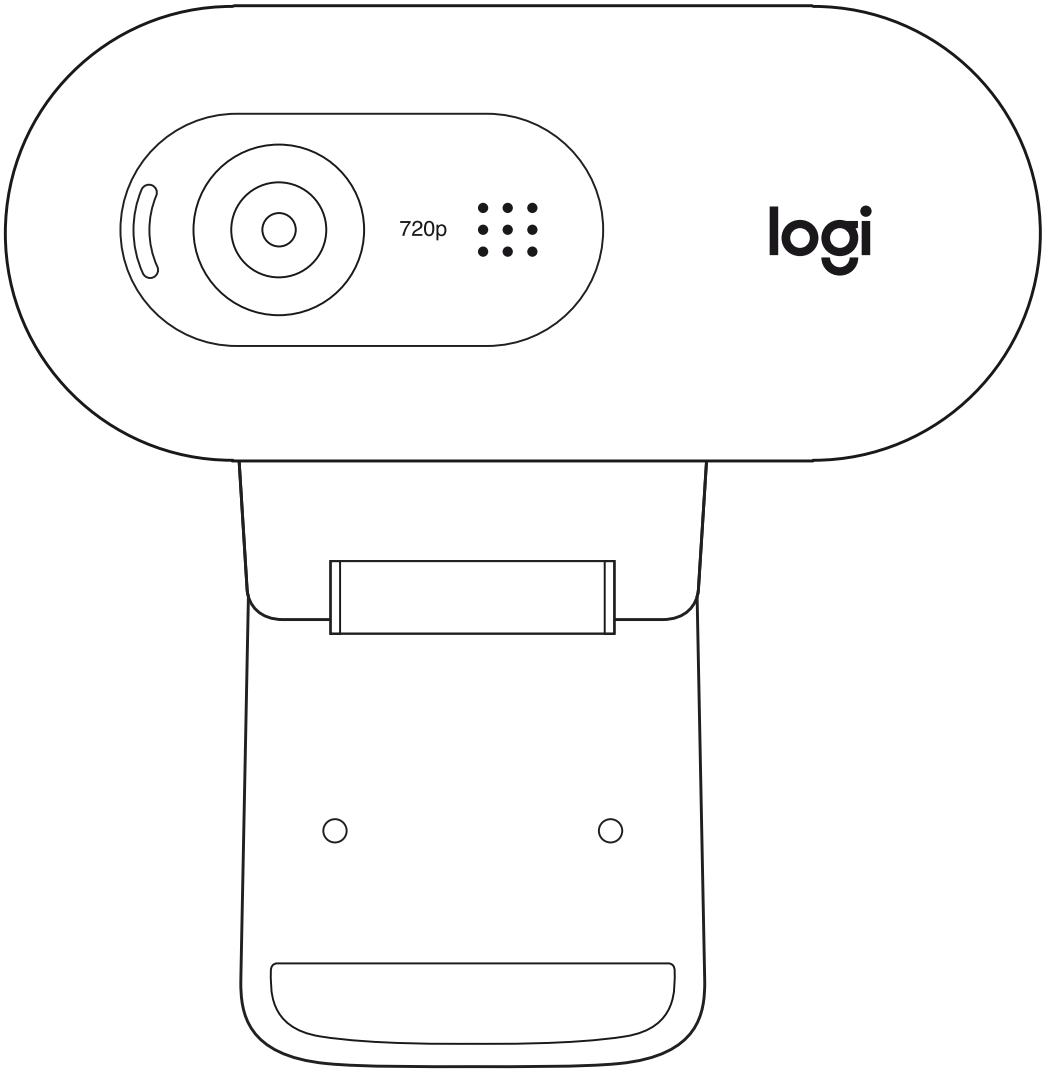

logitech®

CONTENTS


English 3

Français 6

Español 9

Português 12


KNOW YOUR PRODUCT

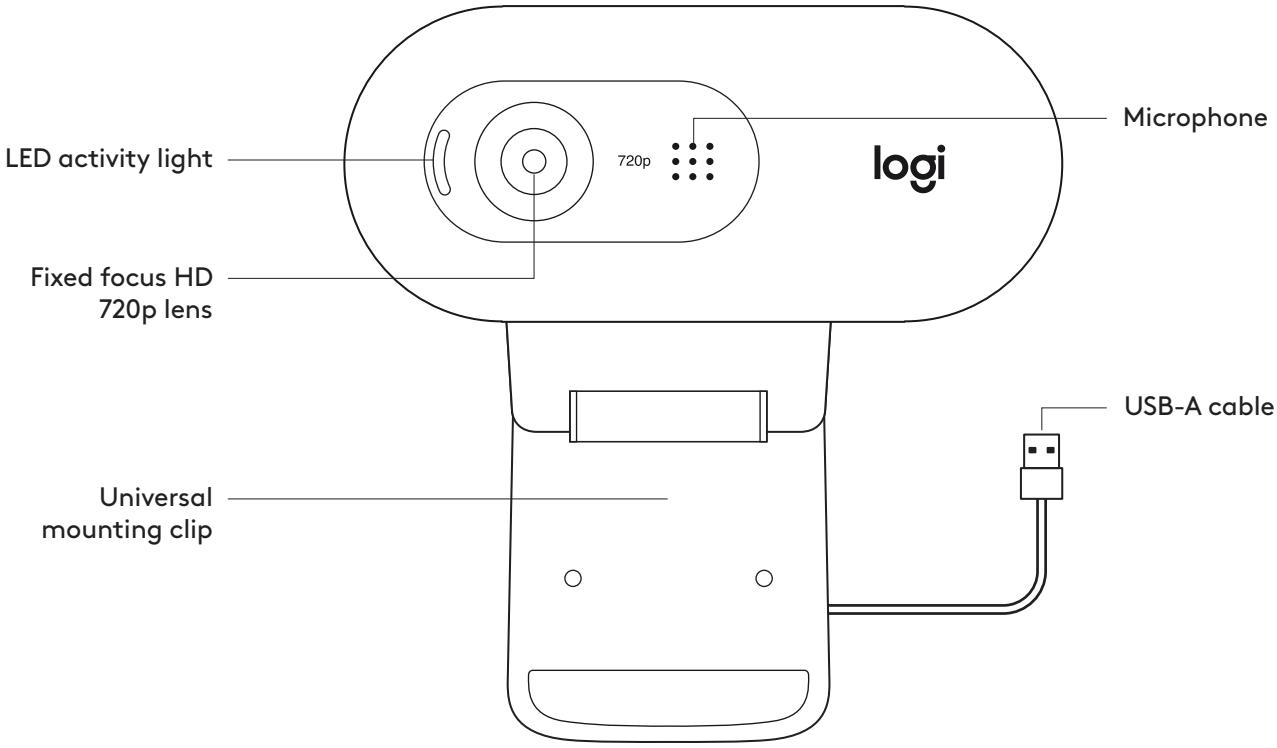

WHAT'S IN THE BOX


1 Webcam with 5 ft (1.5 m) attached USB-A cable

2 User documentation




SETTING UP THE WEBCAM


1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.

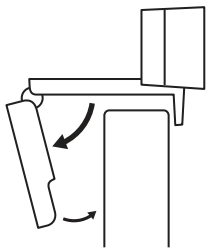

2 Adjust the webcam to make sure the end on the universal mounting clip is flush with the back of your device.

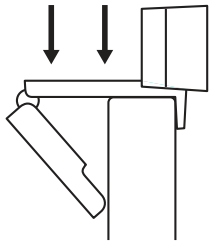


3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

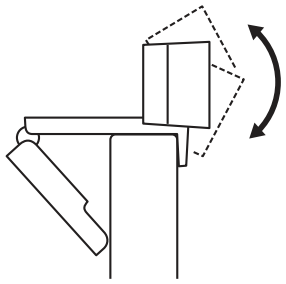


CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.

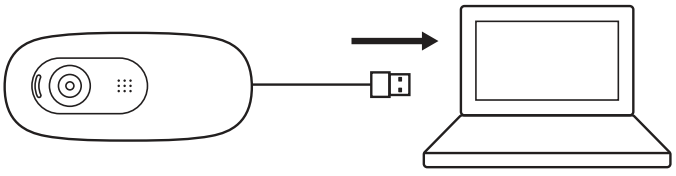

SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.

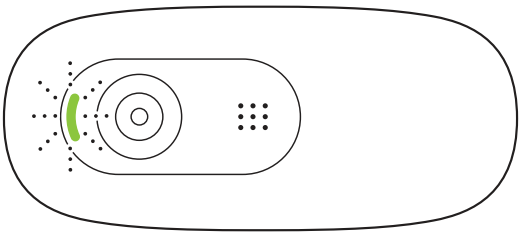

DIMENSIONS

INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:
1.26 in (31.91 mm) x 2.87 in (72.91 mm) x 2.62 in (66.64 mm)


Cable Length: 5 ft (1.5 m)

Weight: 2.65 oz (75 g)

www.logitech.com/support/C270

© 2020 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.


PRÉSENTATION DU PRODUIT

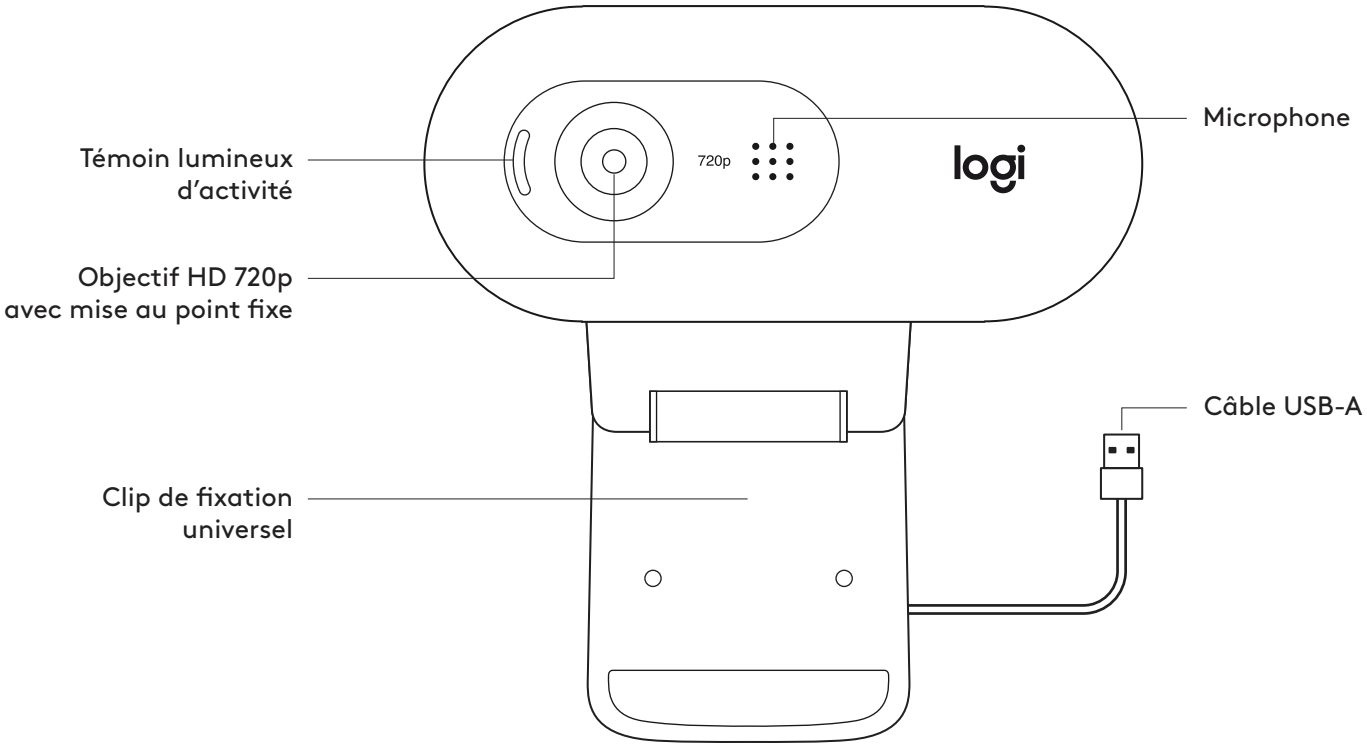

CONTENU


1 Webcam avec câble USB-A de 1,5 m (5 pieds) joint

2 Documentation utilisateur

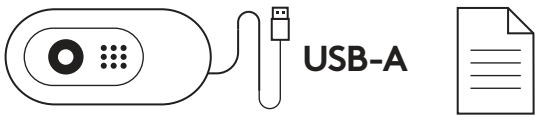


INSTALLATION DE LA WEBCAM


1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.

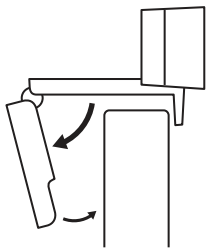

2 Ajustez la webcam pour vous assurer que l'extrémité du clip de fixation universel est alignée avec l'arrière de votre dispositif.

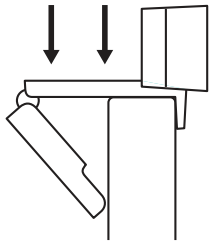


3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

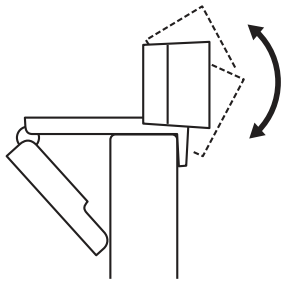


CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.

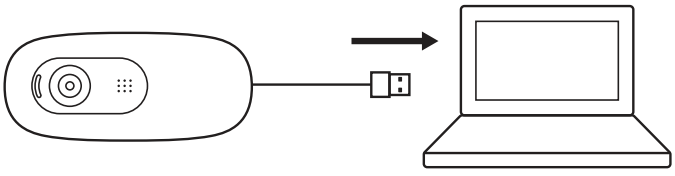

CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.

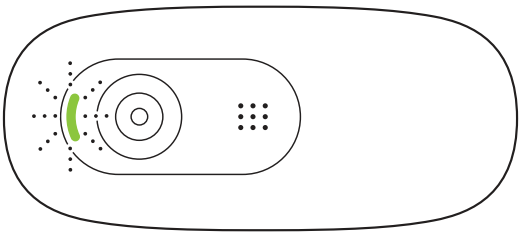

DIMENSIONS

AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:

Hauteur x largeur x profondeur:
31,91 mm (1,26 pouce) x 72,91 mm (2,87 pouces) x 66,64 mm (2,62 pouces)


Longueur du câble: 1,5 m (5 pieds)

Poids: 75 g (2,65 onces)

www.logitech.com/support/C270

© 2020 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel.
Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.


COMPONENTES DEL PRODUCTO

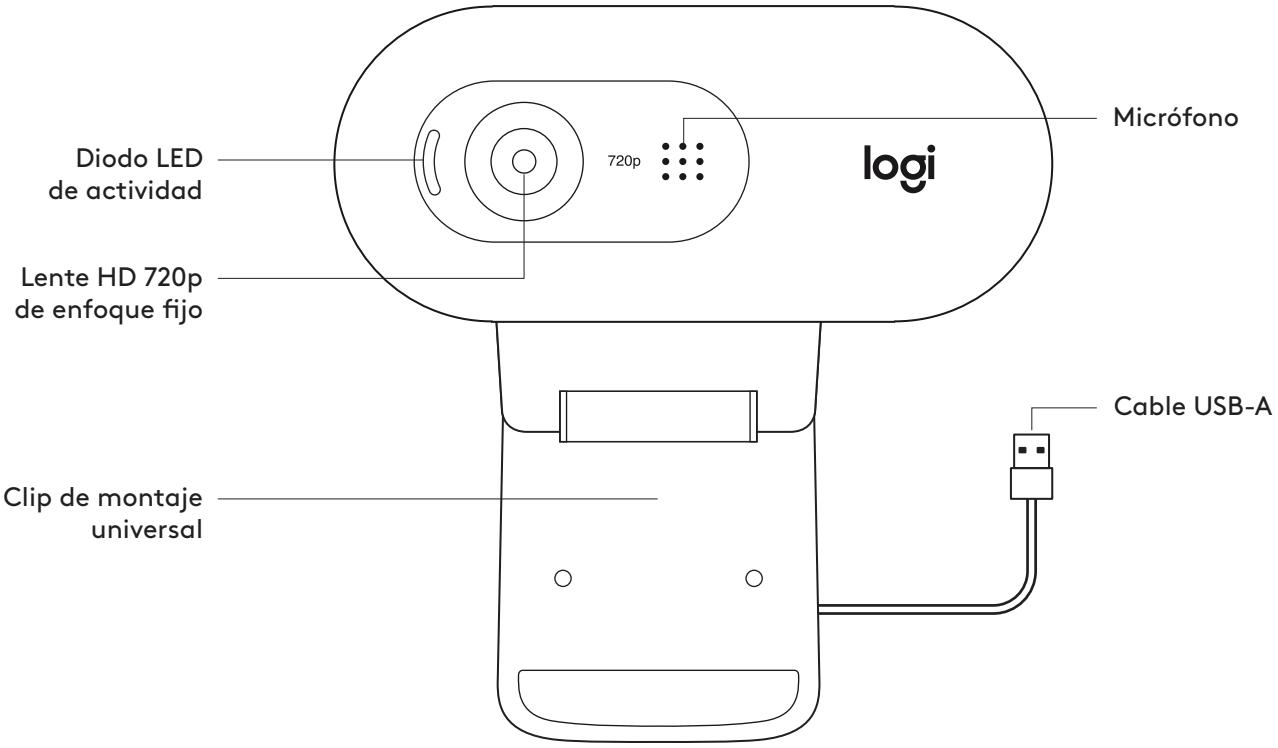

CONTENIDO DE LA CAJA


1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 1,5 m (5 ft)

2 Documentación del usuario

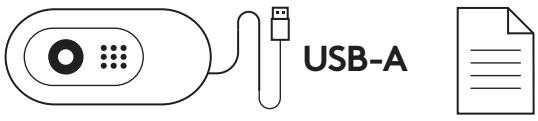


INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB


1 Coloca la cámara sobre una computadora, una laptop o un monitor, en la posición o el ángulo que desees.

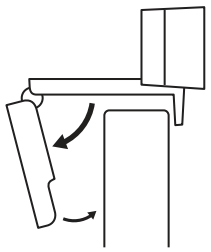

2 Ajusta la cámara de modo que el extremo del clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.

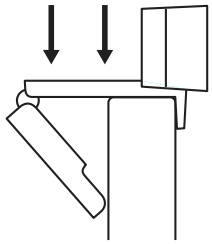


3 Inclina manualmente la cámara Web hacia arriba/abajo para enmarcarte en la imagen del mejor modo posible.

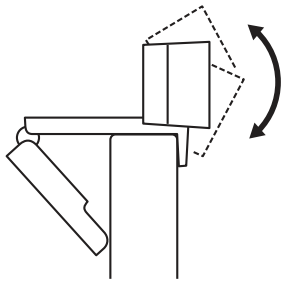


CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB VÍA USB-A

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A de la computadora.

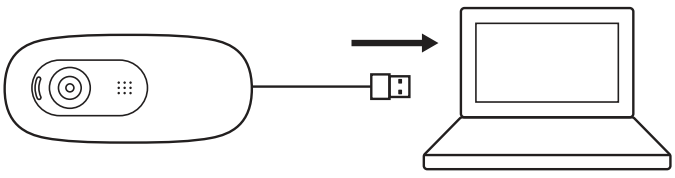

CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El diodo LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

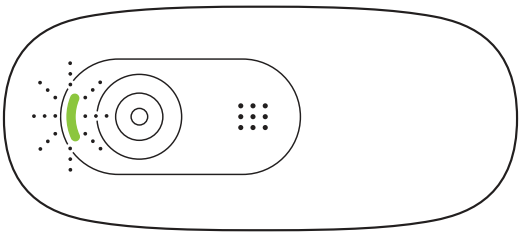

DIMENSIONES

CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:

Altura x Anchura x Profundidad:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) x 66,64 mm (2,62 in)


Longitud del cable: 1,5 m (5 ft)

Peso: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C270

© 2020 Logitech, Logi y el logo de Logitech son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.


CONHECER O PRODUTO

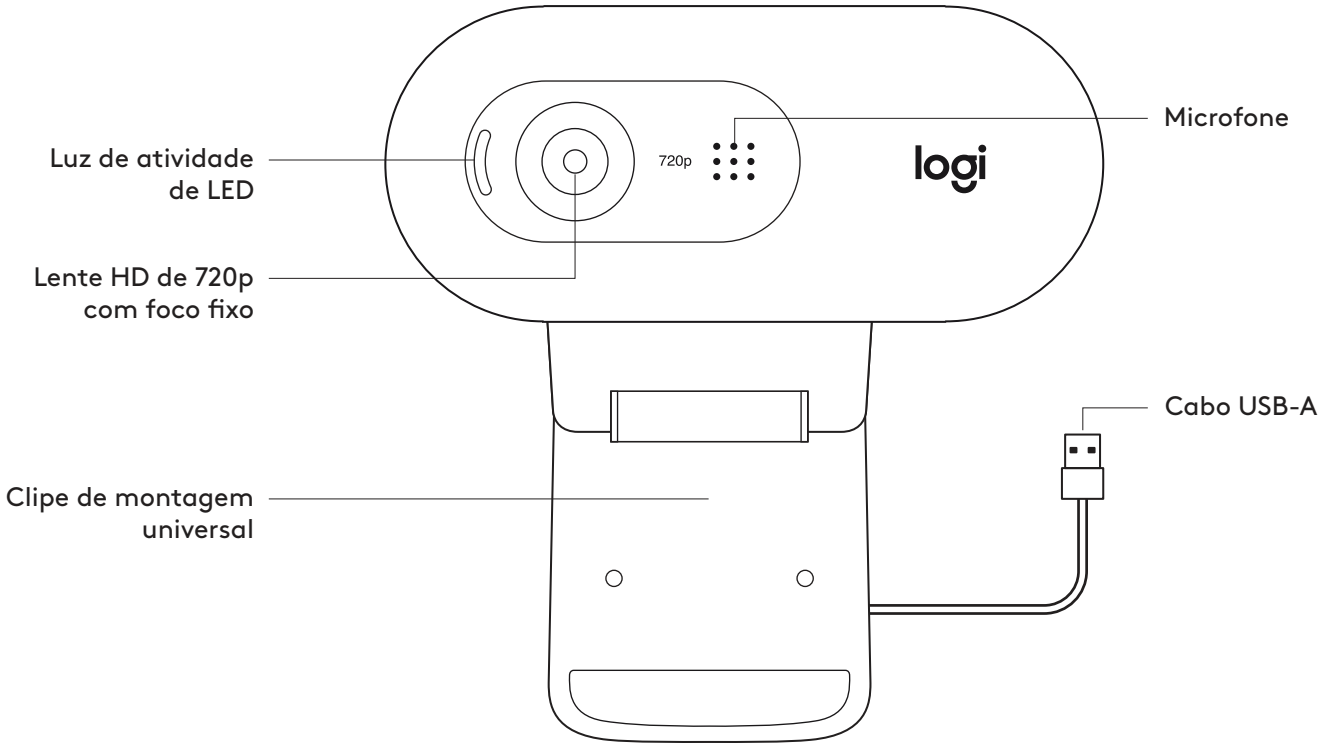

O QUE A CAIXA CONTÉM


1 Webcam com cabo USB-A anexo de 1,5 m

2 Documentação do usuário

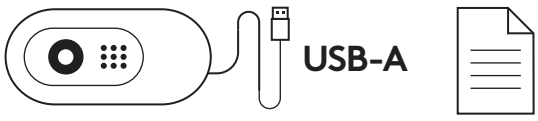


INSTALAÇÃO DA WEBCAM


1 Posicione a webcam no computador, laptop ou monitor na posição ou ângulo desejado.

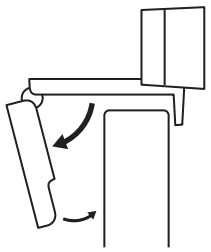

2 Ajuste a webcam para garantir que a extremidade do clipe de montagem universal esteja alinhada com a parte de trás do dispositivo.

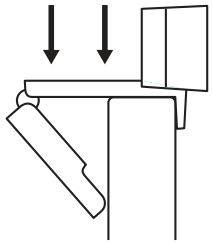


3 Ajuste manualmente a webcam para cima/baixo à melhor posição para se enquadrar.

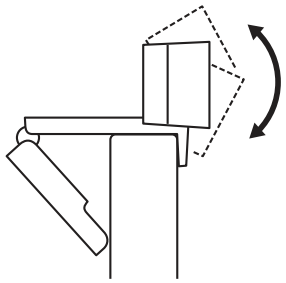


CONECTANDO A WEBCAM VIA USB-A

Conecte o conector USB-A na porta USB-A do seu computador.

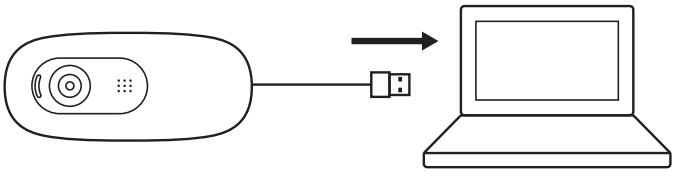

CONEXÃO BEM-SUCEDIDA

A luz LED de atividade acenderá quando a webcam estiver sendo usada por um aplicativo.

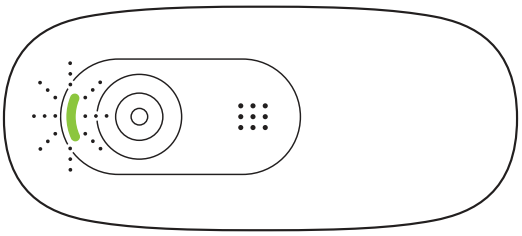

DIMENSÕES

INCLUINDO CLIPE DE MONTAGEM FIXO

Altura x largura x profundidade:
31,91 mm (1,26 pol) x 72,91 mm (2,87 pol) x 66,64 mm (2,62 pol)

Comprimento do cabo: 1,5 m

Peso: 75 g (2,65 oz)

www.logitech.com/support/C270

© 2020 Logitech, Logi e o Logotipo da Logitech são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas filiais nos EUA e em outros países. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis neste manual. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

WEB-621-001864.002