EN ES FR DE IT SV NL NO

DR-320RE
DR-420RE
FR-620RE

User's Guide
Guia del usuario
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Guida dell'utilizzatore
Instruktionshäfte
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

CASIO

93-1211200001 SA1711-B Printed in China
Imprimé en Chine
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

English

- Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

■ Important Precautions

- Paper jams are indicated by "P–Error". Correct the problem as soon as possible.
- If an ongoing printing operation stops, press AC or the RESET button to clear. This may result in printing of random characters.
- Wipe the calculator with a soft, dry cloth to clean it.
- Switch power off after use or if you do not plan to use the calculator. It is best to unplug from the AC outlet if you do not plan to use the calculator for a long time.
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

■ Power Supply

■ Auto Power Off Function

Triggered after about 30 minutes of non-operation.
To restore power: Function Selector to OFF then ON, or hold down ON(ON).

■ Back-up Battery

Your calculator comes with a single built-in CR2032 lithium battery that provides power to retain values stored in memory when the calculator is not plugged in to an AC power outlet. You will need to replace the back-up battery about once every 22 months to maintain memory contents if you leave the calculator without power.

- Keep battery away from small children. If swallowed consult with your physician immediately.

■ RESET Button

- Pressing the the RESET button causes memory to be cleared. Be sure to keep separate records of all important settings and numeric data to protect against accidental loss.
- Press the RESET button on the back of the calculator to restore normal operation whenever the calculator does not operate correctly. If pressing the RESET button does not restore normal operation, contact your original retailer or nearby dealer.

■ About the Input Buffer

The input buffer of this calculator holds up to 16 key operations so you can continue key input even while another operation is being processed.

■ Specifications

Ambient temperature range: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Operation power supply: Rated current and voltage are printed on the calculator.
Clock: Accuracy under normal temperatures: ±3 seconds per day
Dimensions: 111.2 (H) × 204.5 (W) × 376.5 (D) mm
(4⅜" (H) × 8" (W) × 14⅞" (D)) not including rubber extended
Weight: DR-320RE/FR-620RE: Approximately 1.4 kg (3.1 lbs)
DR-420RE: Approximately 1.5 kg (3.3 lbs)

Español

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

■ Precauciones importantes

- Los atascos de papel se indican con "P–Error". Corrija el problema cuanto antes.
- Si se detiene una operación de impresión en curso, presione AC o el botón RESET para borrarla. Esto puede ocasionar la impresión de caracteres aleatorios.
- Frote la calculadora con un paño suave y seco para limpiarla.
- Apague la calculadora después de usarla o si piensa que no la va a usar. Lo mejor es desenchufarla desde la toma de CA si tiene pensado no usar la calculadora durante un largo período de tiempo.
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocasionarse debido al uso de este producto.

■ Alimentación

■ Función de apagado automático

Se activa tras 30 minutos de inactividad.
Para restaurar la alimentación: Selector de función en OFF y, a continuación, en ON, o mantenga pulsado ON(ON).

■ Pila de respaldo

Su calculadora incluye una pila de litio integrada CR2032 que proporciona alimentación para retener los valores en memoria cuando la calculadora no está conectada a una toma de corriente CA. Deberá cambiar la batería de respaldo cada 22 meses para mantener los contenidos en memoria si la calculadora deja de recibir alimentación.

- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños pequeños. Si llegara a ser ingerida, consulte inmediatamente con un médico.

■ Botón RESET

- Presionando el botón RESET borra los contenidos de la memoria. Asegúrese de guardar registros separados de todos los datos numéricos y ajustes importantes para evitar pérdidas accidentales.
- Presione el botón RESET en la parte trasera de la calculadora para restaurar la operación normal siempre que la calculadora no opere correctamente. Si presionando el botón RESET no reposiciona la operación normal, consulte con su vendedor original o concesionario más cercano.

■ Acerca de la memoria intermedia de entrada

La memoria intermedia de entrada de esta calculadora retiene hasta 16 operaciones de tecla, de manera que puede continuar realizando ingresos por tecla aun mientras otra operación se encuentra en proceso.

■ Especificaciones

Gama de temperatura ambiente: 0°C a 40°C
Fuente de alimentación de funcionamiento: La corriente y el voltaje nominal están impresos en la calculadora.
Reloj: Precisión en condiciones normales: ± 3 segundos al día
Dimensiones: 111,2 mm (Al) × 204,5 mm (An) × 376,5 mm (Pr)
con el soporte del rollo de papel extendido
Peso: DR-320RE/FR-620RE: Aproximadamente 1,4 kg
DR-420RE: Aproximadamente 1,5 kg

Français

- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

■ Précautions importantes

- Les bourrages papier sont indiqués par « P–Error ». Corrigez le problème dès que possible.
- Si une impression en cours s'arrête, appuyez sur AC ou sur le bouton RESET pour redémarrer. Cela peut lancer une impression avec des caractères au hasard.
- Essuyez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
- Coupez l'alimentation après utilisation ou si vous envisagez de ne pas utiliser la machine. Il est préférable de débrancher le cordon à la prise murale si vous envisagez de ne pas utiliser pas la machine pendant un long moment.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifi é sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD., n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

■ Alimentation

■ Fonction d'arrêt automatique

Se déclenche après environ 30 minutes d'inactivité.
Pour restaurer l'alimentation : Sélecteur de fonction sur OFF puis ON, ou ON(ON) maintenu enfoncé.

■ Pile de secours

Votre calculatrice possède une batterie lithium CR2032 intégrée qui fournit l'alimentation pour garder les valeurs stockées en mémoire lorsque la calculatrice n'est pas branchée à une prise secteur. Vous devrez remplacer la batterie de secours tous les 22 mois environ pour conserver le contenu de la mémoire si vous laissez votre calculatrice sans alimentation.

- Rangez la pile hors de portée des petits enfants. Si elle devait être avalée, consultez immédiatement un médecin.

■ Bouton RESET

- Une pression sur le bouton RESET supprime tout le contenu de la mémoire. Conservez toujours des copies des réglages et des données numériques que vous jugez importants pour vous protéger contre une perte éventuelle.
- Appuyez sur le bouton RESET au dos de la calculatrice lorsque la calculatrice fonctionne mal pour rétablir un fonctionnement normal. Si la calculatrice ne fonctionne toujours pas normalement après une pression de ce bouton, adressez-vous à votre détaillant d'origine ou revendeur le plus proche.

■ A propos du tampon d'entrée

Le tampon d'entrée de cette calculatrice mémorise 16 opérations de touches afin que vous puissiez continuer vos entrées de touches pendant la réalisation d'une autre opération.

■ Fiche technique

Plage de température de travail : 0 °C à 40 °C
Alimentation de fonctionnement : La courant et la tension nominales sont imprimés sur la calculatrice.
Horloge : Précision dans des températures normales : ±3 secondes par jour
Dimensions : 111,2 (H) × 204,5 (L) × 376,5 (P) mm,
support de rouleau sorti
Poids : DR.-320RE/FR-620RE: Environ 1,4 kg
DR-420RE: Environ 1,5 kg

Deutsch

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

■ Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Ein Papierstau wird als „P–Error" angezeigt. Beheben Sie das Problem so schnell wie möglich.
- Wenn ein laufender Druckvorgang angehalten wird, drücken Sie zur Freigabe AC oder RESET-Knopf. Dies kann zum Druck beliebiger Zeichen führen.
- Den Rechner mit einem weichen, trockenen Tuch sauberwischen.
- Die Stromversorgung nach der Verwendung des Rechners oder wenn der Rechner nicht verwendet werden soll ausschalten. Er sollte von der Netzdose abgetrennt werden, wenn Sie den Rechner für längere Zeit nicht verwenden.
- Der Inhalt dieser Anleitung ist Änderungen ohne Vorankündigung unterworfen.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

■ Stromversorgung

■ Automatische Abschaltfunktion

Wird nach etwa 30 Minuten ohne Betätigung ausgelöst.
Zur Wiederinbetriebnahme: Funktionswahlschalter auf OFF, dann auf ON, oder ON(ON) gedrückt halten.

■ Sicherungsbatterie

Ihr Rechner enthält eine eingebaute CR2032-Lithiumbatterie, durch die in Speicher gesicherte Werte erhalten werden können, selbst wenn der Rechner nicht an eine Wechselstrom-Steckdose angeschlossen ist. Die Sicherungsbatterie muss ca. alle 22 Monate ersetzt werden, um zu garantieren, dass Speicherwerte auch bei fehlender Stromversorgung des Rechners erhalten bleiben.

- Verwahren Sie die Batterie außer Reichweite von kleinen Kindern. Wenn die Batterie verschluckt wurde, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt.

■ RESET-Knopf

- Wenn Sie den RESET-Knopf drücken, werden Speicherinhalte gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Schutzkopien aller wichtigen Einstellungen und numerischen Daten an, um unbeabsichtigten Verlust vorzubeugen.
- Drücken Sie den RESET-Knopf an der Rückseite des Rechners, um wiederum normalen Betrieb sicherzustellen, wenn der Rechner nicht richtig arbeiten sollte. Falls durch das Drücken des RESET-Knopfes nicht wieder der normale Betrieb hergestellt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an einen Kundendienst.

■ Über den Eingabepuffer

Der Eingabepuffer dieses Rechners speichert bis zu 16 Tastenbetätigungen, sodass Sie die Tasteneingabe fortsetzen können, während eine andere Operation verarbeitet wird.

■ Technische Daten

Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis 40°C
Betriebs-Stromversorgung: Nennstrom und Nennspannung sind auf dem Rechner aufgedruckt.
Uhr: Genauigkeit bei normalen Temperaturen: ±3 Sekunden pro Tag
Abmessungen (H × B × T): 111,2 × 204,5 × 376,5 mm
(Rollenhalter ausgeklappt)
Gewicht: DR-320RE/FR-620RE: Etwa 1,4 kg
DR-420RE: Etwa 1,5 kg

Italiano

- Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.

■ Precauzioni importanti

- L'inceppamento carta è indicato con "P–Error". Correggere il problema appena possibile.
- In caso di arresto di un'operazione di stampa continua, premere AC o il pulsante RESET per cancellare. Questo potrebbe comportare la stampa di caratteri casuali.
- Per pulire la calcolatrice usare un panno morbido e asciutto.
- Spegnere la calcolatrice dopo averla usata. È meglio disinserire la spina dalla presa di corrente alternata se si prevede di non usare la calcolatrice per un lungo periodo di tempo.
- Il contenuto di queste istruzioni è soggetto a modifiche senza preavviso.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. declina qualsiasi responsabilità per perdite o reclami da parte di terzi derivanti dall'uso di questo prodotto.

■ Alimentazione

■ Funzione di spegnimento automatico

Attivo dopo circa 30 minuti di inattività.
Per ripristinare l'alimentazione: Selettore di funzione su OFF poi su ON, o tenere premuto ON(ON).

■ Pila di backup

La calcolatrice dispone di una pila al litio integrata CR2032 che fornisce alimentazione per la conservazione dei valori memorizzati nella memoria quando la calcolatrice non è collegata ad una presa di corrente CA. La pila di backup deve essere sostituita ogni 22 mesi per mantenere i contenuti della memoria quando la calcolatrice rimane senza alimentazione.

- Mantenere la pila lontano dai bambini piccoli. Se la pila viene inghiottita, consultare immediatamente il vostro medico.

■ Pulsante di azzeramento (RESET)

- La pressione del pulsante RESET provoca la cancellazione della memoria. Al fine di evitare la perdita accidentale di dati, assicurarsi di tenere separate le registrazioni di tutte le impostazioni importanti e dei dati numerici.
- Premere il pulsante RESET sul retro della calcolatrice per ripristinare il funzionamento normale ogni volta che la calcolatrice non funziona correttamente. Se la pressione del pulsante RESET non ripristina il funzionamento normale, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o al rivenditore più vicino.

■ Cenni sul buffer di immissione

Il buffer di immissione di questa calcolatrice contiene fino a 16 operazioni di tasto. È quindi possibile continuare le immissioni via tasto anche mentre la calcolatrice sta eseguendo un'altra operazione.

■ Caratteristiche tecniche

Gamma della temperatura ambiente: Da 0°C a 40°C
Alimentazione per il funzionamento: Corrente e tensione nominali sono stampate sulla calcolatrice.
Orologio: Precisione in condizioni di temperatura normali: ±3 secondi al giorno
Dimensioni (A × L × P): 111,2 mm × 204,5 mm × 376,5 mm
con portarotolo di carta esteso
Peso: DR-320RE/FR-620RE: Circa 1,4 kg
DR-420RE: Circa 1,5 kg

Svenska

- Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.

■ Viktiga föreskrifter

- Pappersstopp indikeras genom "P–Error". Rätta till detta problem så snart som möjligt.
- Om en pågående utskrift avbryts trycker du på AC eller knappen RESET för att ta bort den. Detta kan ge en utskrift med slumpmässiga tecken.
- Rengör räknaren genom att torka av den med en torr, mjuk trasa.
- Slå av strömmen efter användning eller då räknaren inte ska användas. Det är säkrast att koppla bort räknaren från vägguttaget om den inte ska användas under en längre period.
- Rätten till ändring av innehållet i denna bruksanvisning förbehåller vi oss utan föregående meddelande.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för eventuella förluster eller krav från tredje man som kan uppkomma vid användning av denna produkt.

■ Strömförsörjning

■ Automatisk avstängningsfunktion

Utförs efter cirka 30 minuters inaktivitet.
Återställ strömmen: skjut funktionsväljaren till OFF och sedan till ON eller tryck på och håll ned ON(ON).

■ Reservbatteri

Din räknare har ett inbyggt CR2032-litiumbatteri som tillhandahåller ström för att behålla värden lagrade i minnet när räknaren inte är ansluten till ett nätuttag. Du behöver byta ut reservbatteriet ungefär var 22:a månad för att behålla minnesinnehållet om du inte förser räknaren med ström.

- Håll batteriet borta från småbarn. Uppsök omedelbart en läkare om ett batteri råkar sväljas.

■ Nollställningsknapp RESET

- Ett tryck på knappen RESET rensar minnet. Var noga med att förvara en reservkopia av viktiga inställningar och data för att undvika oavsiktlig förlust.
- Tryck in knappen RESET på räknarens baksida för att återställa normal funktion om räknaren börjar uppträda underligt. Kontakta affären där räknaren köptes om ett tryck på RESET ej återställer normal funktion.

■ Bouton RESET

- Une pression sur le bouton RESET supprime tout le contenu de la mémoire. Conservez toujours des copies des réglages et des données numériques que vous jugez importants pour vous protéger contre une perte éventuelle.
- Appuyez sur le bouton RESET au dos de la calculatrice lorsque la calculatrice fonctionne mal pour rétablir un fonctionnement normal. Si la calculatrice ne fonctionne toujours pas normalement après une pression de ce bouton, adressez-vous à votre détaillant d'origine ou revendeur le plus proche.

■ A propos du tampon d'entrée

Le tampon d'entrée de cette calculatrice mémorise 16 opérations de touches afin que vous puissiez continuer vos entrées de touches pendant la réalisation d'une autre opération.

■ Fiche technique

Plage de température de travail : 0 °C à 40 °C
Alimentation de fonctionnement : La courant et la tension nominales sont imprimés sur la calculatrice.
Horloge : Précision dans des températures normales : ±3 secondes par jour
Dimensions : 111,2 (H) × 204,5 (L) × 376,5 (P) mm,
support de rouleau sorti
Poids : DR.-320RE/FR-620RE: Environ 1,4 kg
DR-420RE: Environ 1,5 kg

Deutsch

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

■ Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Ein Papierstau wird als „P–Error" angezeigt. Beheben Sie das Problem so schnell wie möglich.
- Wenn ein laufender Druckvorgang angehalten wird, drücken Sie zur Freigabe AC oder RESET-Knopf. Dies kann zum Druck beliebiger Zeichen führen.
- Den Rechner mit einem weichen, trockenen Tuch sauberwischen.
- Die Stromversorgung nach der Verwendung des Rechners oder wenn der Rechner nicht verwendet werden soll ausschalten. Er sollte von der Netzdose abgetrennt werden, wenn Sie den Rechner für längere Zeit nicht verwenden.
- Der Inhalt dieser Anleitung ist Änderungen ohne Vorankündigung unterworfen.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

■ Stromversorgung

■ Automatische Abschaltfunktion

Wird nach etwa 30 Minuten ohne Betätigung ausgelöst.
Zur Wiederinbetriebnahme: Funktionswahlschalter auf OFF, dann auf ON, oder ON(ON) gedrückt halten.

■ Sicherungsbatterie

Ihr Rechner enthält eine eingebaute CR2032-Lithiumbatterie, durch die in Speicher gesicherte Werte erhalten werden können, selbst wenn der Rechner nicht an eine Wechselstrom-Steckdose angeschlossen ist. Die Sicherungsbatterie muss ca. alle 22 Monate ersetzt werden, um zu garantieren, dass Speicherwerte auch bei fehlender Stromversorgung des Rechners erhalten bleiben.

- Verwahren Sie die Batterie außer Reichweite von kleinen Kindern. Wenn die Batterie verschluckt wurde, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt.

■ RESET-Knopf

- Wenn Sie den RESET-Knopf drücken, werden Speicherinhalte gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Schutzkopien aller wichtigen Einstellungen und numerischen Daten an, um unbeabsichtigten Verlust vorzubeugen.
- Drücken Sie den RESET-Knopf an der Rückseite des Rechners, um wiederum normalen Betrieb sicherzustellen, wenn der Rechner nicht richtig arbeiten sollte. Falls durch das Drücken des RESET-Knopfes nicht wieder der normale Betrieb hergestellt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an einen Kundendienst.

■ Über den Eingabepuffer

Der Eingabepuffer dieses Rechners speichert bis zu 16 Tastenbetätigungen, sodass Sie die Tasteneingabe fortsetzen können, während eine andere Operation verarbeitet wird.

■ Technische Daten

Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis 40°C
Betriebs-Stromversorgung: Nennstrom und Nennspannung sind auf dem Rechner aufgedruckt.
Uhr: Genauigkeit bei normalen Temperaturen: ±3 Sekunden pro Tag
Abmessungen (H × B × T): 111,2 × 204,5 × 376,5 mm
(Rollenhalter ausgeklappt)
Gewicht: DR-320RE/FR-620RE: Etwa 1,4 kg
DR-420RE: Etwa 1,5 kg

Español

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

■ Precauciones importantes

- Los atascos de papel se indican con "P–Error". Corrija el problema cuanto antes.
- Si se detiene una operación de impresión en curso, presione AC o el botón RESET para borrarla. Esto puede ocasionar la impresión de caracteres aleatorios.
- Frote la calculadora con un paño suave y seco para limpiarla.
- Apague la calculadora después de usarla o si piensa que no la va a usar. Lo mejor es desenchufarla desde la toma de CA si tiene pensado no usar la calculadora durante un largo período de tiempo.
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocasionarse debido al uso de este producto.

■ Alimentación

■ Función de apagado automático

Se activa tras 30 minutos de inactividad.
Para restaurar la alimentación: Selector de función en OFF y, a continuación, en ON, o mantenga pulsado ON(ON).

■ Pila de respaldo

Su calculadora incluye una pila de litio integrada CR2032 que proporciona alimentación para retener los valores en memoria cuando la calculadora no está conectada a una toma de corriente CA. Debe cambiar la batería de respaldo cada 22 meses para mantener los contenidos en memoria si la calculadora deja de recibir alimentación.

- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños pequeños. Si llegara a ser ingerida, consulte inmediatamente con un médico.

■ Botón RESET

- Presionando el botón RESET borra los contenidos de la memoria. Asegúrese de guardar registros separados de todos los datos numéricos y ajustes importantes para evitar pérdidas accidentales.
- Presione el botón RESET en la parte trasera de la calculadora para restaurar la operación normal siempre que la calculadora no opere correctamente. Si presionando el botón RESET no reposiciona la operación normal, consulte con su vendedor original o concesionario más cercano.

■ Acerca de la memoria intermedia de entrada

La memoria intermedia de entrada de esta calculadora retiene hasta 16 operaciones de tecla, de manera que puede continuar realizando ingresos por tecla aun mientras otra operación se encuentra en proceso.

■ Especificaciones

Gama de temperatura ambiente: 0°C a 40°C
Fuente de alimentación de funcionamiento: La corriente y el voltaje nominal están impresos en la calculadora.
Reloj: Precisión en condiciones normales: ± 3 segundos al día
Dimensiones: 111,2 mm (Al) × 204,5 mm (An) × 376,5 mm (Pr)
con el soporte del rollo de papel extendido
Peso: DR-320RE/FR-620RE: Aproximadamente 1,4 kg
DR-420RE: Aproximadamente 1,5 kg

Français

- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

■ Précautions importantes

- Les bourrages papier sont indiqués par « P–Error ». Corrigez le problème dès que possible.
- Si une impression en cours s'arrête, appuyez sur AC ou sur le bouton RESET pour redémarrer. Cela peut lancer une impression avec des caractères au hasard.
- Essuyez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
- Coupez l'alimentation après utilisation ou si vous envisagez de ne pas utiliser la machine. Il est préférable de débrancher le cordon à la prise murale si vous envisagez de ne pas utiliser pas la machine pendant un long moment.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifi é sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD., n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

■ Alimentation

■ Fonction d'arrêt automatique

Se déclenche après environ 30 minutes d'inactivité.
Pour restaurer l'alimentation : Sélecteur de fonction sur OFF puis ON, ou ON(ON) maintenu enfoncé.

■ Pile de secours

Votre calculatrice possède une batterie lithium CR2032 intégrée qui fournit l'alimentation pour garder les valeurs stockées en mémoire lorsque la calculatrice n'est pas branchée à une prise secteur. Vous devrez remplacer la batterie de secours tous les 22 mois environ pour conserver le contenu de la mémoire si vous laissez votre calculatrice sans alimentation.

- Rangez la pile hors de portée des petits enfants. Si elle devait être avalée, consultez immédiatement un médecin.

■ Bouton RESET

- Une pression sur le bouton RESET supprime tout le contenu de la mémoire. Conservez toujours des copies des réglages et des données numériques que vous jugez importants pour vous protéger contre une perte éventuelle.
- Appuyez sur le bouton RESET au dos de la calculatrice lorsque la calculatrice fonctionne mal pour rétablir un fonctionnement normal. Si la calculatrice ne fonctionne toujours pas normalement après une pression de ce bouton, adressez-vous à votre détaillant d'origine ou revendeur le plus proche.

■ A propos du tampon d'entrée

Le tampon d'entrée de cette calculatrice mémorise 16 opérations de touches afin que vous puissiez continuer vos entrées de touches pendant la réalisation d'une autre opération.

■ Fiche technique

Plage de température de travail : 0 °C à 40 °C
Alimentation de fonctionnement : La courant et la tension nominales sont imprimés sur la calculatrice.
Horloge : Précision dans des températures normales : ±3 secondes par jour
Dimensions : 111,2 (H) × 204,5 (L) × 376,5 (P) mm,
support de rouleau sorti
Poids : DR.-320RE/FR-620RE: Environ 1,4 kg
DR-420RE: Environ 1,5 kg

Nederlands

- Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.

■ Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- Papierstoringen worden aangeduid met "P–Error". Verhelp het probleem zo snel mogelijk.
- Als een afdrukbewerking stopt, druk dan op AC of de RESET-toets om te wissen. Dit kan leiden tot het afdrukken van willekeurige tekens.
- Maak de calculator schoon met een zachte, droge doek.
- Schakel de spanning uit na gebruik of als u de calculator niet gaat gebruiken. Haal de stekker uit het stopcontact als u de calculator voor langere tijd niet gebruikt.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder berichtgeving vooraf worden gewijzigd.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies of eisen van derden die kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit product.

■ Stroomvoorziening

■ Automatische Stroomonderbrekingsfunctie

Gebeurt nadat het ingeschakelde toestel ongeveer 30 minuten niet is gebruikt.
De stroom opnieuw inschakelen: Functiekeuzeschakelaar naar OFF en dan ON of houd ON(ON) ingedrukt.

■ Back-upbatterij

Uw calculator bevat een interne CR2032-lithiumbatterij die ervoor zorgt dat waarden in het geheugen worden behouden als de calculator niet is aangesloten op een AC-stopcontact. U moet de back-upbatterij elke 22 maanden vervangen om de inhoud van het geheugen te bewaren als u de calculator zonder stroom zet.

- Houd de batterij uit de buurt van kleine kinderen. Mocht een batterij worden ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

■ Terugsteltoets (RESET)

- Als u op de RESET-toets drukt, dan wordt het geheugen gewist. Zorg ervoor dat u afzonderlijke notities houdt van alle belangrijke instellingen en numerieke gegevens om accidenteel verlies te verhinderen.
- Druk op de RESET-toets aan de achterkant van de calculator om normale werking te herstellen als de calculator onderbroken niet meer juist werken. Wordt normale werking niet verkregen wanneer de RESET-toets ingedrukt wordt, neem dan contact op met de oorspronkelijk winkel van aankoop of een zich in de buurt bevindend verkooppunt.

■ Betreffende de invoerbuffer

De invoerbuffer van deze calculator heeft maximaal 16 toetsbewerkingen zodat u toetsen in kunt blijven drukken terwijl een andere bewerking uitgevoerd wordt.

■ Technische gegevens

Omringende temperatuursbereik: 0°C tot 40°C
Stroomvoorziening voor werking: De nominale stroom en het voltage zijn aangegeven op de calculator.
Klok: Nauwkeurigheid bij normale temperaturen: ±3 seconden per dag
Afmetingen: 111,2 (H) × 204,5 (W) × 376,5 (D) mm met de rolhouder uitgeklapt
Gewicht: DR-320RE/FR-620RE: Ca. 1,4 kg
DR-420RE: Ca. 1,5 kg

Norsk

- Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjengelig for fremtidig bruk.

■ Viktige forholdsregler

- Papirkrøll indikeres med –P–Error–. Rett opp problemet så raskt som mulig.
- Hvis en pågående utskriftsoperasjon stopper opp, trykk på AC eller på RESET-knappen for å nullstille. Dette kan føre til utskrift av tilfeldige tegn.
- Rengjør kalkulatoren ved å tørke den av med en myk, tørr klut.
- Slå av strømmen etter bruk eller dersom kalkulatoren ikke skal brukes for en stund. Kalkulatoren bør frakobles nettuttaket dersom du ikke har tenkt å benytte kalkulatoren over en lengre tidsperiode.
- Produsenten forbeholder seg retten til endringer uten varsel.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar seg ikke ansvar for tap eller krav fra tredjepart som måtte oppstå ved bruk av dette produktet.

■ Strømforsyning

■ Automatisk strømavslagsfunksjon

Utføres etter omtrent 30 minutter uten bruk.
For å slå på igjen: Sett funksjonsvelger til OFF deretter ON, eller hold nede ON(ON).

■ Backup-batteri

Kalkulatoren leveres med et innebygget CR2032-litiumbatteri som gir strøm slik at lagring av verdier som er lagret i minnet når batterieliminatoren ikke er tilkoblet et strømuttak. Du må skifte ut backup-batteriet omtrent én gang hver 22. måned for å bevare minneinnholdet hvis du etterlater kalkulatoren uten strømtilkobling.

- Oppbevar batteriet utenfor barns rekkevidde. Hvis batteriet svelges må det umiddelbart tas kontakt med lege.

■ Nullstillingsknappen RESET

- Et trykk på RESET-knappen medfører at minnet blir slettet. Pass på å skrive ned en separat liste over alle viktige innstillinger og tall slik at tap av disse unngås ved et uhell.
- Trykk knappen RESET plassert på baksiden av kalkulatoren for å gjenopprette normal drift i tilfelle kalkulatoren ikke fungerer som den skal. Dersom et trykk på knappen RESET ikke gjenoppretter normal funksjonsdyktighet ber en kontakte stedet kalkulatoren ble innkjøpt eller nærmeste forhandler.

■ Angående innmatingsbufferen

Denne kalkulatorens innmatingsbuffer kan inneholde opptil 16 tastopperasjoner slik at du kan fortsette inntastingen samtidig med at kalkulatoren bearbeider regnestykker.

■ Spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur: 0°C til 40°C
Strømforsyning for drift: Et merke med angivelse av merkestrøm og spenning finnes på kalkulatoren.
Klokke: Nøyaktighet under normale temperaturforhold: ±3 sekunder per dag
Dimensjoner: 111,2 mm × 204,5 mm × 376,5 mm (H × B × D)
med rulleholderen forlenget
Vekt: DR-320RE/FR-620RE: Ca. 1,4 kg
DR-420RE: Ca. 1,5 kg

Svenska

- Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.

■ Viktiga föreskrifter

- Pappersstopp indikeras genom "P–Error". Rätta till detta problem så snart som möjligt.
- Om en pågående utskrift avbryts trycker du på AC eller knappen RESET för att ta bort den. Detta kan ge en utskrift med slumpmässiga tecken.
- Rengör räknaren genom att torka av den med en torr, mjuk trasa.
- Slå av strömmen efter användning eller då räknaren inte ska användas. Det är säkrast att koppla bort räknaren från vägguttaget om den inte ska användas under en längre period.
- Rätten till ändring av innehållet i denna bruksanvisning förbehåller vi oss utan föregående meddelande.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för eventuella förluster eller krav från tredje man som kan uppkomma vid användning av denna produkt.

■ Strömförsörjning

■ Automatisk avstängningsfunktion

Utförs efter cirka 30 minuters inaktivitet.
Återställ strömmen: skjut funktionsväljaren till OFF och sedan till ON eller tryck på och håll ned ON(ON).

■ Reservbatteri

Din räknare har ett inbyggt CR2032-litiumbatteri som tillhandahåller ström för att behålla värden lagrade i minnet när räknaren inte är ansluten till ett nätuttag. Du behöver byta ut reservbatteriet ungefär var 22:a månad för att behålla minnesinnehållet om du inte förser räknaren med ström.

- Håll batteriet borta från småbarn. Uppsök omedelbart en läkare om ett batteri råkar sväljas.

■ Nollställningsknapp RESET

- Ett tryck på knappen RESET rensar minnet. Var noga med att förvara en reservkopia av viktiga inställningar och data för att undvika oavsiktlig förlust.
- Tryck in knappen RESET på räknarens baksida för att återställa normal funktion om räknaren börjar uppträda underligt. Kontakta affären där räknaren köptes om ett tryck på RESET ej återställer normal funktion.

■ Innatningsbuffert

Inmatningsbufferten hos denna räknare kan bevara upp till 16 tangentoperationer. Det går således att fortsätta trycka på tangenterna medan en annan operation behandlas.

■ Tekniska data

Omgivande temperatur: 0°C till 40°C
Strömförsörjning: Märkvärdena för ström och spänning är tryckta på räknaren.
Klocka: Noggrannhet under normala temperaturer: ±3 sekunder per dag
Mått (H × B × D): 111,2 × 204,5 × 376,5 mm med rullhållare utstrickt
Vikt: DR-320RE/FR-620RE: Cirka 1,4 kg
DR-420RE: Cirkа1,5 kg

Nederlands

- Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.

■ Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- Papierstoringen worden aangeduid met "P–Error". Verhelp het probleem zo snel mogelijk.
- Als een afdrukbewerking stopt, druk dan op AC of de RESET-toets om te wissen. Dit kan leiden tot het afdrukken van willekeurige tekens.
- Maak de calculator schoon met een zachte, droge doek.
- Schakel de spanning uit na gebruik of als u de calculator niet gaat gebruiken. Haal de stekker uit het stopcontact als u de calculator voor langere tijd niet gebruikt.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder berichtgeving vooraf worden gewijzigd.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies of eisen van derden die kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit product.

■ Stroomvoorziening

■ Automatische Stroomonderbrekingsfunctie

Gebeurt nadat het ingeschakelde toestel ongeveer 30 minuten niet is gebruikt.
De stroom opnieuw inschakelen: Functiekeuzeschakelaar naar OFF en dan ON of houd ON(ON) ingedrukt.

■ Back-upbatterij

Uw calculator bevat een interne CR2032-lithiumbatterij die ervoor zorgt dat waarden in het geheugen worden behouden als de calculator niet is aangesloten op een AC-stopcontact. U moet de back-upbatterij elke 22 maanden vervangen om de inhoud van het geheugen te bewaren als u de calculator zonder stroom zet.

- Houd de batterij uit de buurt van kleine kinderen. Mocht een batterij worden ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

■ Terugsteltoets (RESET)

- Als u op de RESET-toets drukt, dan wordt het geheugen gewist. Zorg ervoor dat u afzonderlijke notities houdt van alle belangrijke instellingen en numerieke gegevens om accidenteel verlies te verhinderen.
- Druk op de RESET-toets aan de achterkant van de calculator om normale werking te herstellen als de calculator onderbroken niet meer juist werken. Wordt normale werking niet verkregen wanneer de RESET-toets ingedrukt wordt, neem dan contact op met de oorspronkelijk winkel van aankoop of een zich in de buurt bevindend verkooppunt.

■ Betreffende de invoerbuffer

De invoerbuffer van deze calculator heeft maximaal 16 toetsbewerkingen zodat u toetsen in kunt blijven drukken terwijl een andere bewerking uitgevoerd wordt.

■ Technische gegevens

Omringende temperatuursbereik: 0°C tot 40°C
Stroomvoorziening voor werking: De nominale stroom en het voltage zijn aangegeven op de calculator.
Klok: Nauwkeurigheid bij normale temperaturen: ±3 seconden per dag
Afmetingen: 111,2 (H) × 204,5 (W) × 376,5 (D) mm met de rolhouder uitgeklapt
Gewicht: DR-320RE/FR-620RE: Ca. 1,4 kg
DR-420RE: Ca. 1,5 kg

Norsk

■ Errors
■ Erreurs
■ Errori
■ Foutlezingen
■ Errores
■ Fehler
■ Fel
■ Feil

"PRINT", "F"

999999999999*1 + 1 = 1000000000000*2

① 999999999999*1 +

② 1 +

③ CA



*1 999999999999 (DR-320RE)
*2 1000000000000 (DR-320RE)
*3 1.000000000E (DR-320RE)

■ Tax Calculations
■ Calculs de taxes
■ Calcoli di imposte
■ Berekenen van belasting
■ Cálculos de impuesto
■ Steuerberechnungen
■ Skatteräkning
■ Utregning av skatt

• To set a tax rate
Example: Tax rate = 10%

• Para ajustar una tasa de impuesto
Ejemplo: Tasa de impuesto = 10%

• Pour spécifier un taux de taxe
Exemple : Taux de taxe = 10%

• Einstellen einer Steuerrate
Beispiel: Steuerrate = 10%

• Per impostare un'aliquota di imposta
Esempio: Aliquota dell'imposta = 10%

• Inställning av en skattesats
Exempel: Skattesats = 10%

• Instellen van een belastingtarief
Voorbeeld: Belastingpercentage = 10%

• Innstilling av skattesats
Eksempel: Skattesats = 10%

"PRINT", "F"

① CA

② %(SET)

(about 2 seconds)(unos 2 segundos)(environ 2 secondes)
(ca. 2 Sekunden)(circa 2 secondi)(cirka 2 sekunder)
(ongeveer 2 seconden)(ca. 2 sekunder)

③ 10 %



- You can check the currently set rate by pressing CA and then %.
- Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando CA y luego %.
- Vous pouvez vérifier le taux actuellement préréglé en appuyant sur CA puis sur %.
- Sie können den gegenwärtig eingestellten Rate kontrollieren, indem Sie CA und anschließend % drücken.
- È possibile verificare l'aliquota attualmente impostata premendo CA e quindi %.
- Det går att kontrollera den nu inställda skattesatsen med ett tryck på CA och sedan %.
- U kunt het percentage dat op het moment ingesteld is controleren door op CA te drukken en daarna op %.
- Du kan kontrollere den valgte satsinnstillingen ved å trykke CA og deretter %.

Tax rate/Tasa de impuesto/Taux de taxe/Steuerrate/Aliquota dell'imposta/Skattesats/Belastingpercentage/Skattesats = 10%

"PRINT", "S/4", "2"

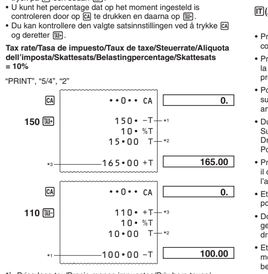

*1 Price-less-tax/Precio menos impuestos/Prix hors taxes/Preis-minus-Steuer/Prezzo meno imposta/Pris utan skatt/Prijs minus belasting/Pris uten skatt
*2 Tax/Impuesto/Taxe/Steuer/Imposta/Skatt/Belasting/Skatt
*3 Price-plus-tax/Precio más impuesto/Prix toutes taxes comprises/Pris-plus-Steuer/Prezzo più imposta/Pris med skatt/Prijs plus belasting/Pris med skatt

■ Cost (C), Selling Price (S), Margin (M), Margin Amount (MA)
■ Costo (C), precio de venta (S), margen (M), importe de margen (MA)
■ Coût (C), prix de vente (S), marge (M), montant de la marge (MA)
■ Kosten (C), Verkaufspreis (S), Gewinnspanne (M), Gewinnspannenbetrag (MA)
■ Costo (C), prezzo di vendita (S), margine (M), ammontare del margine (MA)
■ Kostnad (C), försäljningspris (S), marginal (M), marginalbelopp (MA)
■ Kostprijs (C), verkoopprijs (S), winst (M), winstbedrag (MA)
■ Kostnad (C), salgspris (S), margin (M), marginbeløp (MA)

"PRINT", "F"

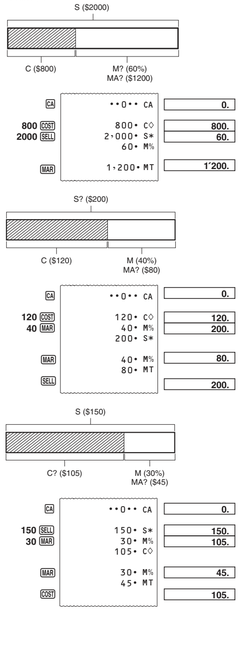

■ Item Count
■ Nombre d'articles
■ Conteggio di elementi
■ Item aantal
■ Cuenta de ítemes
■ Postenzählung
■ Posträkning
■ Postantall (DR-320RE, FR-620RE)
■ Gebruik van de klok
■ Usando el reloj
■ Verwending der Zeituhr
■ Användning av klockan
■ Bruk av klokken

"PRINT", "F"

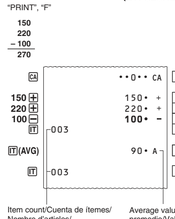

• To print the current time and date
• Imprimir la hora y fecha actuales
• Impression de l'heure et de la date actuelles
• Ausdrucken der aktuellen Zeit und des Datums
• Per stampare l'ora e la data correnti
• Skriva ut nuvarande tid och datum
• De huidige datum en tijd afdrukken
• For å skrive ut nåværende klokkeslett og dato

"PRINT", "F"

TIME #01•18
DATE #06•23•2018

	01-18-51
	06-23-2018

- To return to the screen that was displayed before you pressed TIME, press C.
- Para volver a la pantalla que se visualizaba antes de que presionara TIME, presione C.
- Pour revenir à l'écran affiché avant d'avoir appuyé sur TIME, appuyez sur C.
- Um zu dem Bildschirm zurückzukehren, der vor dem Drücken von TIME angezeigt wurde, drücken Sie C.
- Per tornare alla schermata visualizzata prima di premere TIME, premere C.
- För att återgå till skärmen som visades innan du tryckte på TIME, trycker du på C.
- Om terug te gaan naar het scherm dat werd weergegeven voordat u op TIME drukte, drukt u op C.
- For å gå tilbake til skjermen som ble vist før du trykket på TIME, trykk på C.

- While the current time is displayed, you can press +(12/24) to toggle the display between 12-hour and 24-hour timekeeping.
- Mientras se visualiza la hora actual, puede presionar +(12/24) para cambiar la pantalla entre hora normal de 12 horas y de 24 horas.
- Lorsque l'heure actuelle est affichée, vous pouvez appuyer sur +(12/24) pour sélectionner l'indication de l'heure dans le format de 12 heures ou de 24 heures.
- Wenn die aktuelle Zeit angezeigt wird, können Sie durch Drücken von +(12/24) zwischen der 12- und 24-Stunden-Zeitmessung wechseln.
- Mentre viene visualizzata l'ora corrente, è possibile premere +(12/24) per passare alla visualizzazione del formato 12 ore o 24 ore.
- Medan nuvarande tid visas kan du trycka på +(12/24) för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning.
- Terwijl de huidige tijd wordt weergegeven, kunt u op +(12/24) drukken om te schakelen tussen 12-uur en 24-uur tijdweergave.
- Når nåværende klokkeslett vises, kan du trykke på +(12/24) for å veksle visning mellom 12-timers og 24-timers klokkevisning.

- The following shows display and print examples when 12-hour timekeeping is selected.
- En los siguientes ejemplos de visualización y de impresión, está seleccionada la hora normal de 12 horas.
- L'exemple suivant montre l'affichage et l'impression de l'heure dans le format de 12 heures.
- Im Folgenden sind Anzeige- und Druckbeispiele bei Verwendung der 12-Stunden-Zeitmessung abgebildet.
- La figura seguente mostra la visualizzazione e gli esempi di stampa quando si seleziona il formato 12 ore.
- Följande visar visnings- och utskriftsalternativ när 12-timmarsvisning är valt.
- Hierna volgen voorbeelden van weergave en afdrukken wanneer 12-uur tijdweergave is geselecteerd.
- Etterpå vil skjerm- og utskriftseksempler vises når 12-timers klokkevisning er valgt.

Indicates AM./Indica AM./Indique le matin./
Zeigt die Vormittagszeit an (AM)./Indica l'ora antimeridiana./
Indikerar AM./Geeft voormiddag (AM) aan./Indikerer AM./

Indicates PM./Indica PM./Indique le soir./
Zeigt die Nachmittagszeit an (PM)./Indica l'ora pomeridiana./
Indikerar PM./Geeft namiddag (PM) aan./Indikerer PM./

• To set the time and date
• Ajustar la hora y la fecha
• Réglage de la date et l'heure
• Einstellung von Zeit und Datum
• Per impostare la data e l'ora
• Ställ in tid och datum
• De datum en tijd instellen
• For å stille inn klokkeslett og dato

"PRINT", "F"

March 15, 2018 10:30am
15 de marzo de 2018 10:30 AM
15 mars 2018 10:30 du matin
15. März 2018, 10:30 Uhr
15 marzo 2018, 10:30
15 mars 2018, 10.30
15 maart 2018 10.30 uur
15. mars 2018 kl. 10.30

① CA
② TIME
③ %(SET) 103003152018* TIME TIME
(about 2 seconds)(unos 2 segundos)(environ 2 secondes)
(ca. 2 Sekunden)(circa 2 secondi)(cirka 2 sekunder)
(ongeveer 2 seconden)(ca. 2 sekunder)

- When 12-hour timekeeping is being used, pressing X(AM/PM) here will switch between AM and PM.
- Cuando se utilice la hora normal de 12 horas, presionar X(AM/PM) aquí alternará entre AM y PM.
- Lorsque le format de 12 heures est utilisé, appuyer sur X(AM/PM) ici vous permettra de passer de AM (matin) à PM (soir).
- Bei Verwendung der 12-Stunden-Zeitmessung kann durch Drücken von X(AM/PM) zwischen der Vormittags- und der Nachmittagszeit gewechselt werden.
- Quando si usa il formato 12 ore, premere X(AM/PM) per passare dal formato ora antimeridiana a pomeridiana.
- När 12-timmarsvisning används kan du växla mellan AM och PM genom att trycka på X(AM/PM).
- Wanneer 12-uur tijdweergave wordt gebruikt en u hier op X(AM/PM) drukt, wordt geschakeld tussen voormiddag (AM) en namiddag (PM).
- Når 12-timers klokkevisning brukes, vil ett trykk på X(AM/PM) her veksle mellom AM og PM.

• Specifying the Date Format
During date setting or display, press -(FORMAT) to cycle through the three available date formats.
Month Day Year MM-DD-YYYY
Day Month Year DD-MM-YYYY
Year Month Day YYYY-MM-DD

• Especificando el formato de la fecha
Durante el ajuste o la visualización de la fecha, presione -(FORMAT) para hacer un ciclo a través de los tres formatos de fecha disponibles.
Mes Día Año MM-DD-AAAA
Día Mes Año DD-MM-AAAA
Año Mes Día AAAA-MM-DD

• Spécification du format de la date
Pendant le réglage ou l'affichage de la date, appuyez sur -(FORMAT) pour afficher successivement les trois formats de date disponibles.
Mois Jour Année MM-JJ-AAAA
Jour Mois Année JJ-MM-AAAA
Année Mois Jour AAAA-MM-JJ

• Spezifizierung des Datumsformats
Drücken Sie während dem Einstellen von Datum und Uhrzeit auf -(FORMAT), um zyklisch durch die drei verfügbaren Datumsformate zu schalten.
Monat Kalendertag Jahr MM-TT-JJJJ
Kalendertag Monat Jahr TT-MM-JJJJ
Jahr Monat Kalendertag JJJJ-MM-TT

• Indicazione del formato data
Durante l'impostazione o la visualizzazione della data premere -(FORMAT) per alternare tra i tre formati di data disponibili.
Mese Giorno Anno MM-GG-AAAA
Giorno Mese Anno GG-MM-AAAA
Anno Mese Giorno AAAA-MM-GG

• Specificering av datumformat
När du konfigurerar eller visar datumet trycker du på -(FORMAT) för att växla mellan tre valbara datumformat.
Månad Dag År MM-DD-ÅÅÅÅ
Dag Månad År DD-MM-ÅÅÅÅ
År Månad Dag ÅÅÅÅ-MM-DD

• De datumindeling bepalen
Druk tijdens de instelling of weergave van de datum op -(FORMAT) om te wisselen tussen de drie beschikbare datumindelingen.
Maand Dag Jaar MM-DD-JJJJ
Dag Maand Jaar DD-MM-JJJJ
Jaar Maand Dag JJJJ-MM-DD

• Spesifisering av datoformatet
Under innstilling eller visning av dato, trykk på -(FORMAT) for å rulle gjennom de tre tilgjengelige datoformatene.
Måned Dag År MM-DD-ÅÅÅÅ
Dag Måned År DD-MM-ÅÅÅÅ
År Måned Dag ÅÅÅÅ-MM-DD

■ Currency Conversion
■ Conversión de divisa
■ Conversion de devises
■ Währungsumrechnung
■ Conversione di valuta
■ Valutaomvandling
■ Koersomrekening
■ Valutakonvertering

• To set conversion rates
Example: Conversion rate €1 = U.S. $1.1080 for Local 1

• Para ajustar las tasas de conversión
Ejemplo: Tasa de conversión €1 = 1,1080 USD para la divisa Local 1

• Pour spécifier les taux de conversion
Exemple : Taux de conversion de 1 € = 1,1080 $ pour Local 1

• Einstellen der Wechselkurse
Beispiel: Wechselkurs €1 = U.S. $1,1080 für Landeswährung 1 (Local 1)

• Per impostare i tassi di conversione
Esempio: Tasso di conversione €1 = US $1,1080 per Local 1

• Inställning av växelkurser
Exempel: Växelkurs 1 EUR=1,1080 USD för Local 1

• Instellen van wisselkoersen
Voorbeeld: Wisselkoers €1 = U.S. $1,1080 voor Local 1

• Innstilling av konverteringskurser
Eksempel: Konverteringskurs €1 = U.S. $1,1080 for «Local 1»

"PRINT", "F"

① CA
② 1.1080* Local 1



* For rates of 1 or greater, you can input up to six digits. For rates less than 1, you can input up to 8 digits, including 0 for the integer digit and leading zeros (though only six significant digits, counted from the left and starting with the first non-zero digit, can be specified).
Examples: 0.123456, 0.0123456, 0.0012345
* You can check the currently set rate by pressing CA and then Local 1.

* Para tasas de 1 o mayores, puede ingresar hasta seis dígitos. Para tasas menores de 1, puede ingresar hasta 8 dígitos, incluyendo 0 para el dígito entero y ceros a la izquierda (aunque solamente se pueden especificar seis dígitos significantes, contados desde la izquierda y comenzando con el primer dígito que no sea cero).
Ejemplos: 0.123456, 0.0123456, 0.0012345
* Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando CA y luego Local 1.

* Pour les taux égaux ou supérieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à six chiffres. Pour les taux inférieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à 8 chiffres, y compris le 0 pour l'entier et les zéros d'en-tête (bien que six chiffres significatifs seulement puissent être spécifiés à compter de la gauche et du premier chiffre qui n'est pas un zéro).
Exemples : 0.123456, 0.0123456, 0.0012345
* Vous pouvez vérifier le taux actuellement préréglé en appuyant sur CA puis sur Local 1.

* Für Wechselkurse von 1 oder größer können Sie bis zu sechs Stellen eingeben. Für Wechselkurse von weniger als 1 können Sie bis zu 8 Stellen eingeben, einschließlich der Null für die Ganzzahlstelle und vorangestellte Nullen (aber nur sechs signifikante Stellen, gezählt von links und beginnend mit der ersten Stelle, die nicht Null ist, können spezifiziert werden).
Beispiele: 0.123456, 0.0123456, 0.0012345
* Sie können den gegenwärtig eingestellten Wechselkurs kontrollieren, indem Sie CA und anschließend Local 1 drücken.

* Per tassi di 1 o superiori, è possibile introdurre fino a sei cifre. Per tassi inferiori a 1, è possibile introdurre fino a 8 cifre, compreso lo 0 per la cifra intera e gli zeri iniziali (anche se possono essere specificate soltanto sei cifre significative, conteggiate a partire da sinistra e iniziando con la prima cifra diversa da zero).
Esempi: 0,123456; 0,0123456; 0,0012345
* È possibile verificare il tasso attualmente impostato premendo CA e quindi Local 1.

* För en växelkurs på 1 eller högre går det att mata in upp till sex siffror. För en växelkurs under 1 går det att mata in upp till åtta siffror, inklusive 0 för heltalssiffran och inledande noller (det går dock bara att mata in sex signifikanta siffror, räknat från vänster och med början från den första siffran utöver noll).
Exempel: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
* Det går att kontrollera den nu inställda växelkursen med ett tryck på CA och sedan Local 1.

* Bij wisselkoersen die groter dan 1 zijn kunt u maximaal zes cijfers invoeren. Bij wisselkoersen kleiner dan 1 is het mogelijk om acht cijfers te gebruiken inclusief de nul voor de komma en eventueel andere voorafgaande nullen (hoewel enkel zes significante cijfers, geteld vanaf links en beginnend met het eerste cijfer dat niet nul is, kunnen worden ingesteld).
Voorbeelden: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
* U kunt de wisselkoers die op het moment ingesteld is controleren door op CA te drukken en vervolgens op Local 1.

* For kurser som er lik 1 eller høyere kan seks sifre tastes inn. For kurser som er mindre enn 1 kan opp til 8 sifre tastes inn inkludive 0 for heltallet og etterfølgende nuller (kun seks signifikante sifre kan imidlertid spesifiseres, startende med første tall som ikke er null).
Eksempler: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
* Du kan sjekke de innstilte valutakursene ved å trykke CA og deretter Local 1.

Conversion rate/Tasa de conversión/Taux de conversion/Wechselkurs/Tasso di conversione/Växelkurs/Wisselkoers/Konverteringskurs
€ = 1, Local 1 (USD) = 1.1080, Local 2 (GBP) = 0.8320

"PRINT", "5/4", "2"
100 USD → €? (90.25)

① CA
② 100 Local 1
③ €
④ Local 1



€110 → GBP? (91.52)

① CA
② 110 €
③ Local 2



• Specifying the Number of Decimal Places for Intermediate Euro Amounts
When you convert from one local currency to another, the calculator internally converts the original currency to euros. This conversion result is the "intermediate euro amount". Next, the intermediate euro amount is converted to the target currency. The flow of the steps of the conversions will be shown on the printout. For such a calculation, you should use the following procedure to specify the number of decimal places for the intermediate euro amount. You can specify from 3 to 9 decimal places, for a floating decimal point (F). The intermediate euro amount is rounded off to the number of decimal places you specify.

• Especificando el número de lugares decimales para los importes intermedios en euros
Cuando se convierte desde una divisa local a otra, la calculadora convierte internamente la divisa original a euros. El resultado de esta conversión es el "importe intermedio en euros". Luego, el importe intermedio en euros es convertido a la divisa final requerida. El flujo de los pasos de las conversiones será mostrado en la impresión.
Para tales cálculos, deberá usar el procedimiento siguiente para especificar el número de lugares decimales para el importe intermedio en euros. Puede especificar de 3 a 9 lugares decimales, para un punto decimal flotante (F). El importe intermedio en euros es redondeado por defecto al número de lugares que se especifica.

• Spécification du nombre de décimales pour les montants intermédiaires en euros
Lorsque vous convertissez une devise locale dans une autre, la calculatrice convertit d'abord la devise originale internement en euros. Le résultat de la conversion est le « montant intermédiaire en euros ». Ce montant est ensuite converti dans la devise voulue. Le détail des conversions n'est pas affiché mais il sera imprimé. Pour ce type de calcul, vous devez utiliser la procédure suivante pour spécifier le nombre de décimales du montant intermédiaire en euros. Vous pouvez spécifier de 3 à 9 décimales après le point décimal flottant (F). Le montant intermédiaire en euros sera arrondi au nombre de décimales spécifié.

• Spezifizieren der Anzahl der Dezimalstellen für die Euro-Zwischenbeträge
Wenn Sie von einer örtlichen Währung in eine andere umrechnen, rechnet der Rechner intern die Ausgangswährung in Euro um. Dieses Umrechnungsergebnis entspricht dem „Euro-Zwischenbetrag". Danach wird der Euro-Zwischenbetrag in die Zielwährung umgerechnet. Der Ablauf der Schritte der Umrechnung wird auf der Druckausgabe angezeigt.
Für eine solche Rechnung sollten Sie den folgenden Vorgang verwenden, um die Anzahl der Dezimalstellen des Euro-Zwischenbetrages zu spezifizieren. Sie können von 3 bis 9 Dezimalstellen für einen Fließpunkt (F) spezifizieren. Der Euro-Zwischenbetrag wird auf die von Ihnen spezifizierte Anzahl von Dezimalstellen gerundet.

• Specificazione del numero di cifre decimali per importi intermedi in euro
Quando si converte da una valuta locale in un'altra valuta, la calcolatrice converte internamente la valuta originale in euro. Il risultato di questa conversione è l'"importo intermedio in euro". Quindi, l'importo intermedio in euro viene convertito nella valuta finale. Il flusso delle fasi delle conversioni viene indicato sullo stampato.
Per tali calcoli, si deve usare il seguente procedimento per specificare il numero di cifre decimali per l'importo intermedio in euro. È possibile specificare da 3 a 9 cifre decimali, per una virgola decimale mobile (F). L'importo intermedio in euro viene arrotondato al numero di cifre decimali specificato.

• Att specificera antal decimaler för mellanliggande Euro-summa
Vid omvandling från en lokal valuta till en annan utför räknaren först en intern omvandling från den första valutan till Euro. Detta omvandlingsresultat kallas för "mellanliggande Euro-summa". Denna summa omvandlas i nästa steg till den andra nationella valutan. De olika stegen i omvandlingarna framgår av utskriften. För denna slags beräkning ska du göra följande sätt för att ställa in antalet decimaler för den mellanliggande Euro-summan. Det går att specificera från 3 till 9 decimaler för en flytande decimalpunkt (F). Den mellanliggande Euro-summan avrundas till det angivna antalet decimaler.

• Instellen van het aantal decimale plaatsen voor eurobedragen als tussenuitkomst
Bij het omrekenen van de ene lokale munteenheid naar de andere, rekent de calculator intern de oorspronkelijke munteenheid om in euro's. Dit omrekeningsresultaat wordt het "eurobedrag als tussenuitkomst" genoemd. Vervolgens wordt dan dit eurobedrag als tussenuitkomst omgerekend naar de bedoelde munteenheid. Deze stappen in de omrekening worden aangegeven op de print-out.
Voor dergelijke berekeningen dient u de volgende procedure te volgen om het aantal decimale plaatsen in te stellen voor eurobedragen als tussenuitkomst. U kunt 3 tot 9 decimale plaatsen instellen bij een drijvende decimale komma (F). Het eurobedrag als tussenuitkomst wordt afgerond tot het aantal decimale plaatsen dat u instelt.

• Spesifisering av antall desimaler for mellomliggende eurobeløp
Når du konverterer fra en lokalvaluta til en annen, vil kalkulatoren konvertere internt den opprinnelige valutaen til euro. Dette konverteringssvaret er det «mellomliggende eurobeløpet». Deretter vil det mellomliggende eurobeløpet konverteres til den ønskede nasjonalvalutaen. Utregningens trinn vil bli vist på utskriften.
For denne typen utregninger bør du bruke følgende fremgangsmåte ved innstillingen av antall desimalplasser for det mellomliggende eurobeløpet. Fra 3 til 9 desimaler kan innstilles for flytende desimalkomma (F). Det mellomliggende eurobeløpet avrundes til det innstilte antall desimaler.

Example: To specify five decimal places for the intermediate euro amount
Ejemplo: Para especificar cinco lugares decimales para el importe intermedio en euros
Exemple : Pour spécifier cinq décimales pour le montant intermédiaire en euros
Beispiel: Spezifizieren von fünf Dezimalstellen für den Euro-Zwischenbetrag
Esempio: Per specificare cinque cifre decimali per l'importo intermedio in euro
Exempel: Att specificera fem decimaler för den mellanliggande Euro-summan
Voorbeeld: Instellen van vijf decimale plaatsen voor het eurobedrag als tussenuitkomst
Eksempel: Spesifisering av fem desimaler for det mellomliggende eurobeløpet

"PRINT", "F"

① CA
② %(SET)
(about 2 seconds)(unos 2 segundos)(environ 2 secondes)
(ca. 2 Sekunden)(circa 2 secondi)(cirka 2 sekunder)
(ongeveer 2 seconden)(ca. 2 sekunder)
③ 5 F



* Set 0 when F (floating point) is set for the number of decimal places. Inputting a number other than one from 3 to 9 or 0 causes an error. When this happens, press C and input a correct number.
* After pressing CA, press F to display the number of decimal places specified for conversion results.
* Ajuste 0 cuando F (punto flotante) se ajusta para el número de lugares decimales. Ingresando un número que no sea de 3 a 9 o 0, ocasiona un error. Cuando esto sucede, presione C e ingrese un número correcto.
* Luego de presionar CA, presione F para visualizar el número de lugares decimales especificados para los resultados de conversión.
* Sélectionnez 0 comme nombre de décimales pour F (point flottant). La saisie d'un autre nombre que 3 à 9 ou 0 entraîne une erreur. Le cas échéant, appuyez sur C et saisissez le nombre correct.
* Après avoir appuyé sur CA, appuyez sur F pour afficher le nombre de décimales spécifiées pour les résultats de conversion.
* Stellen Sie 0 ein, wenn F (Fließpunkt) für die Anzahl der Dezimalstellen eingestellt ist. Durch Eingabe einer anderen Zahl als von 3 bis 9 oder 0 kommt es zu einem Fehler. Falls dies eintritt, drücken Sie die C-Taste und geben Sie danach die richtige Zahl ein.
* Nach dem Drücken der CA-Taste die F-Taste drücken, um die Anzahl der für die Umrechnungsergebnisse spezifizierten Dezimalstellen anzuzeigen.
* Impostare su 0 quando F (virgola mobile) è impostata per il numero di cifre decimali. L'introduzione di un numero diverso da quelli compresi tra 3 e 9 o 0 causa un errore. Se ciò dovesse accadere, premere C e introdurre un numero corretto.
* Dopo aver premuto CA, premere F per visualizzare il numero di cifre decimali specificato per i risultati di conversione.
* Specificera 0 när F (flytande punkt) är inställd för antalet decimaler. Inmatning av en siffra utöver en från 3 till 9 eller 0 orsakar ett fel. Tryck på C om detta inträffar och mata sedan in rätt siffra.
* När du har tryckt på CA trycker du på F för att visa antalet decimaler som specificerats för konverteringsresultatet.
* Stel 0 in wanneer F (drijvende komma) ingesteld is voor het aantal decimale plaatsen. Invoeren van een nummer anders dan 3 t/m 9 of 0 leidt tot een foutlezing. Druk in dit geval op C en voer het correcte nummer in.
* Druk na CA op F om het aantal decimale cijfers voor wisselkoersen weer te geven.
* Still inn 0 når F (flytende komma) stilles for antall desimaler. Feil vil oppstå ved innmating av andre antall desimaler enn fra 3 til 9 eller 0. Dersom feil oppstår kan en trykke C og deretter mate inn korrekt antall.
* Etter du har trykket på CA, trykker du deretter på F for å vise antall desimalplasser som er spesifisert for konverteringsresultater.

"PRINT", "5/4", "2"
100 USD → GBP? (75.09)

① CA
② 100 Local 1
③ Local 2



■ Time Calculations (DR-420RE)
- Hours
  You can input values up to 6 digits long.
- Minutes
  Input values from 0 to 99. Values greater than 59 are automatically adjusted by adding to the hours.
- Seconds
  Input values from 0 to 99. Values greater than 59 are automatically adjusted by adding to the minutes.
- Time calculation range
  –999999 H 59 M 59 S to 999999 H 59 M 59 S

■ Cálculos de tiempo (DR-420RE)
- Horas
  Puede ingresar valores de hasta 6 dígitos de largo.
- Minutos
  Ingrese valores de 0 a 99. Los valores mayores de 59 se ajustan automáticamente agregándose a las horas.
- Segundos
  Ingrese valores de 0 a 99. Los valores mayores de 59 se ajustan automáticamente agregándose a los minutos.
- Rango de cálculo de tiempo
  –999999 H 59 M 59 S a 999999 H 59 M 59 S

■ Calculs de temps (DR-420RE)
- Les heures
  Vous pouvez introduire des valeurs de 6 chiffres au maximum.
- Les minutes
  Introduction de valeurs de 0 à 99. Les valeurs supérieures à 59 sont automatiquement ajustées en s'ajoutant aux heures.
- Les secondes
  Introduction de valeurs de 0 à 99. Les valeurs supérieures à 59 sont automatiquement ajustées en s'ajoutant aux minutes.
- Plage de calcul du temps
  –999999 H 59 M 59 S à 999999 H 59 M 59 S

■ Zeitrechnungen (DR-420RE)
- Stunden
  Sie können Werte mit bis zu 6 Stellen eingeben.
- Minuten
  Sie können Werte von 0 bis 99 eingeben. Werte größer als 59 werden automatisch angepasst, indem die Stunden erhöht werden.
- Sekunden
  Sie können Werte von 0 bis 99 eingeben. Werte größer als 59 werden automatisch angepasst, indem die Minuten erhöht werden.
- Zeitrechungsbereich
  –999999 H 59 M 59 S bis zu 999999 H 59 M 59 S

■ Calcoli di tempo (DR-420RE)
- Ore
  Potete immettere valori fino a 6 cifre.
- Minuti
  Immettere valori da 0 a 99. I valori superiori a 59 vengono regolati automaticamente aggiungendoli alle ore.
- Secondi
  Immettere valori da 0 a 99. I valori superiori a 59 vengono regolati automaticamente aggiungendoli ai minuti.
- Campo di calcolo del tempo
  Da –999999 ore 59 minuti 59 secondi a 999999 ore 59 minuti 59 secondi

■ Tidsräkning (DR-420RE)
- Timmar
  Det går att inmata värden på upp till 6 siffror.
- Minuter
  Inmata värden från 0 till 99. Värden över 59 justeras automatiskt genom att läggas till timmarna.
- Sekunder
  Inmata värden från 0 till 99. Värden över 59 justeras automatiskt genom att läggas till minuterna.
- Omfång för tidsräkning
  –999999 H 59 M 59 S till 999999 H 59 M 59 S

■ Tijdberekeningen (DR-420RE)
- Uren
  U kunt waarden invoeren tot maximaal 6 cijfers.
- Minuten
  Voer waarden in van 0 tot en met 99. Waarden groter dan 59 worden automatisch berekend voor het aantal uren.
- Seconden
  Voer waarden in van 0 tot en met 99. Waarden groter dan 59 worden automatisch berekend voor het aantal minuten.
- Tijdberekeningsbereik
  –999999 H 59 M 59 S tot 999999 H 59 M 59 S

■ Tidsberegninger (DR-420RE)
- Timer
  Du kan taste inn tall med opp til 6 siffre.
- Minutter
  Tast inn tall fra 0 til 99. Tall som er større enn 59 vil justeres automatisk ved å legges til timene.
- Sekunder
  Tast inn tall fra 0 til 99. Tall som er større enn 59 vil justeres automatisk ved å legges til minuttene.
- Tidsberegningsområdevidde
  –999999 H 59 M 59 S til 999999 H 59 M 59 S

- For accurate results, make sure that the Decimal Mode Selector is set "F".
- Si desea obtener resultados precisos, asegúrese de que el selector de modo decimal esté ajustado a "F".
- Pour que les résultats soient plus précis, assurez-vous que le sélecteur de mode de décimal est en position « F ».
- Um genaue Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass der Dezimalmoduswahlschalter auf „F" eingestellt ist.
- Per risultati accurati, accertarsi che il selettore di modo decimale sia impostato a "F".
- För att erhålla exakta resultat ska du försäkra att decimallägesväljaren står på "F".
- Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen dient u er op te letten dat de decimale functie keuzeschakelaar ingesteld staat op "F".
- For å oppnå presise svar må du huske på stille desimalinnstillingsvelgeren på «F».

To display the decimal equivalent of 12 H 34 M 30 S
Para visualizar el equivalente decimal de 12 H, 34 M, 30 S
Pour afficher l'équivalent décimal de 12 H 34 M 30 S
Zum Anzeigen der dezimalen Entsprechung zu 12 H 34 M 30 S
Per visualizzare l'equivalente decimale di 12 ore 34 minuti e 30 secondi
Att visa decimalmotsvarighet av 12 H 34 M 30 S
Om de decimale gelijkwaardige waarde van 12 H 34 M 30 S te tonen
Fremstilling av motsvarende desimal av 12 H 34 M 30 S
"ON", "F"

12 H 34 M 30 S

CA	0.
	12°34'30
M	12.575
H	12°34'30

To display the sexagesimal (time) equivalent of 12.3456 (hours)
Para visualizar el equivalente sexagesimal (tiempo) de 12,3456 (horas)
Pour afficher l'équivalent sexagésimal (heure) de 12,3456 heures
Zum Anzeigen der sexagesimalen Entsprechung (Zeit) zu 12,3456 (Stunden)
Per visualizzare l'equivalente sessagesimale (tempo) di 12,3456 (ore)
Att visa sexagesimal motsvarighet (tid) av 12,3456 (timmar)
Om de sexagesimale (tijd) waarde van 12,3456 (uren) te tonen
Fremstilling av motsvarende seksagesimal (tid) av 12,3456 (timer)
"ON", "F"

12.3456

CA	0.
	12.3456
H	12°20'44
H	12.3456

Work day/Día de trabajo/Jour ouvrable/Werktag/Giorni lavorativi/Arbetsdag/Werkdag/Arbeidsdag

1	8 H
2	7 H 30 M
3	7 H 30 M
4	8 H
5	7 H 45 M

Wage: $9.00/h / Jornal: $9,00/h / Salaire : 9,00 $ /h /
Lohn: $ 9,00/Std. / Retribuzione: $9,00/ora / Lön: $9,00/tim. /
Loon: $9,00/uur / Lønn: $9,00/t

"PRINT", "F"

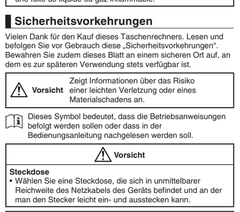

(Total wages due)(¿Jornales totales a pagar) (Salaire total dû)
(Fällige Lohnsumme)(Retribuzione totale maturata)
(Total innestående lön)(Te ontvangen totale loon)
(Sum av lønn til gode)

Safety Precautions

Thank you for purchasing this calculator. Before using it, be sure to read and follow these "Safety Precautions". Also, keep this leaf in a safe place where it is always available for future reference.

Caution Indicates information about the risk of minor personal injury or material damage.

The symbol shown here indicates Follow operating instructions or Consult instructions for use.

Caution

Power Outlet
- Choose the power outlet so the power cord can easily reach the device and the plug can be pulled in and out easily.

Caution

Batteries
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Do not ingest, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children. If the battery