
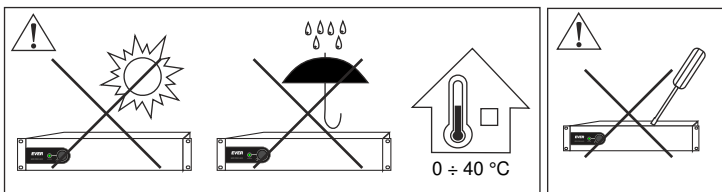


UPS EVER
ECO Pro AVR CDS 19" 2U

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


Uwaga! Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy przeczytać pełną instrukcję zamieszczoną na www.ever.eu

2. UWAGI EKSPLOATACYJNE

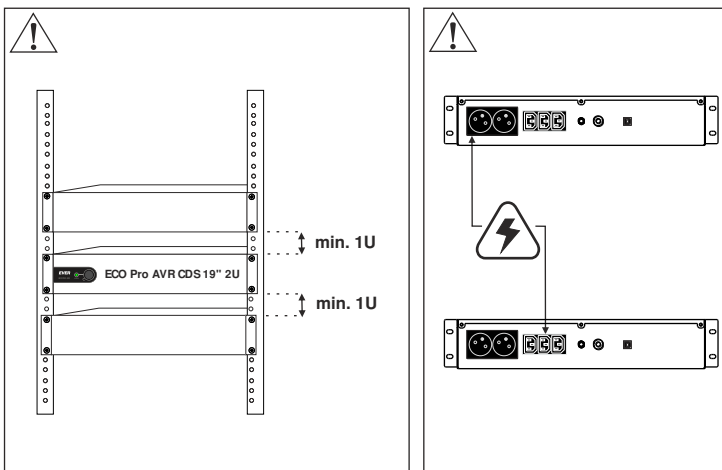


! Zasilacze ECO Pro AVR CDS 19" 2U nie są przeznaczone do bezpośredniej pracy z urządzeniami medycznymi podtrzymującymi życie!
! Stałe naruszenie zasilacza na działanie temperatury otoczenia powyżej +25°C powoduje obniżenie żywotności baterii.


5. INSTALACJA ZASILACZA

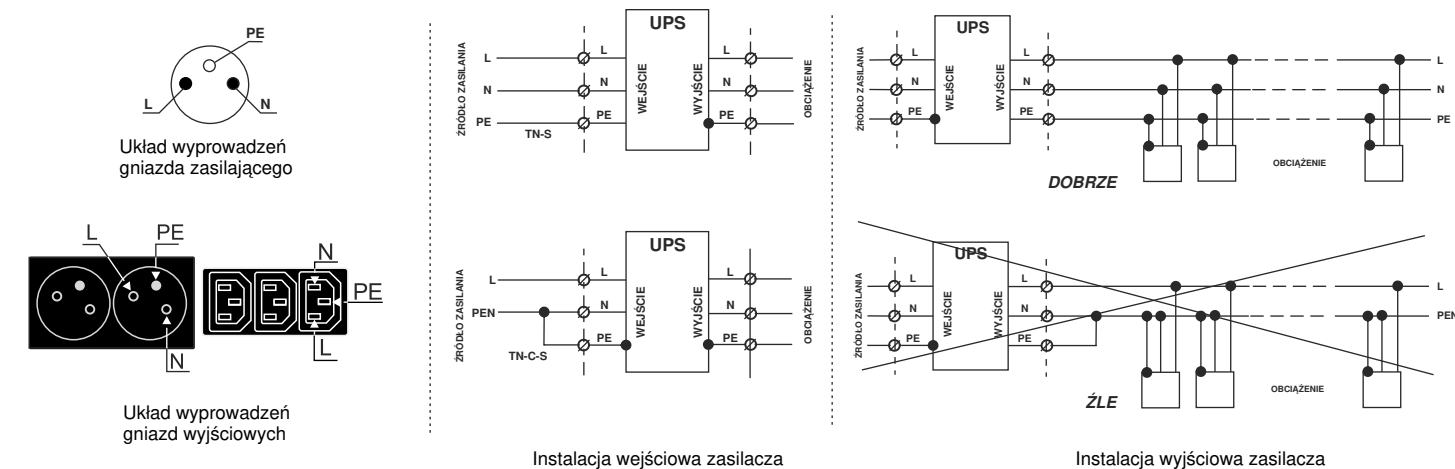


1. W OPAKOWANIU

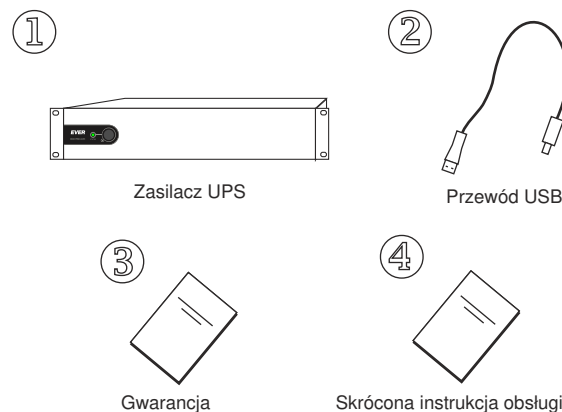


3. BUDOWA ZASILACZA

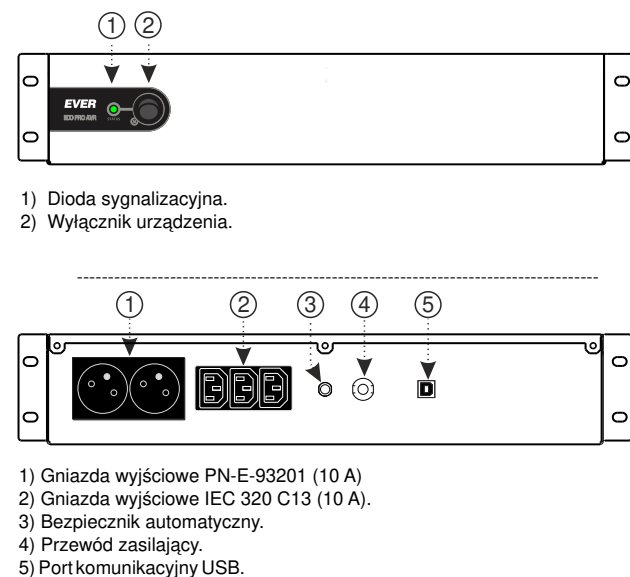

4. MONTAŻ ZASILACZA

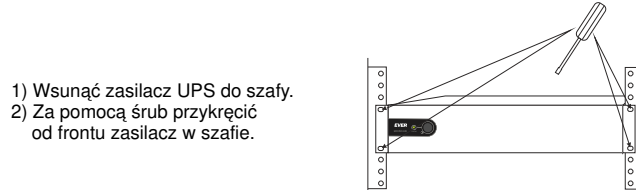

6. PIERWSZE URUCHOMIENIE

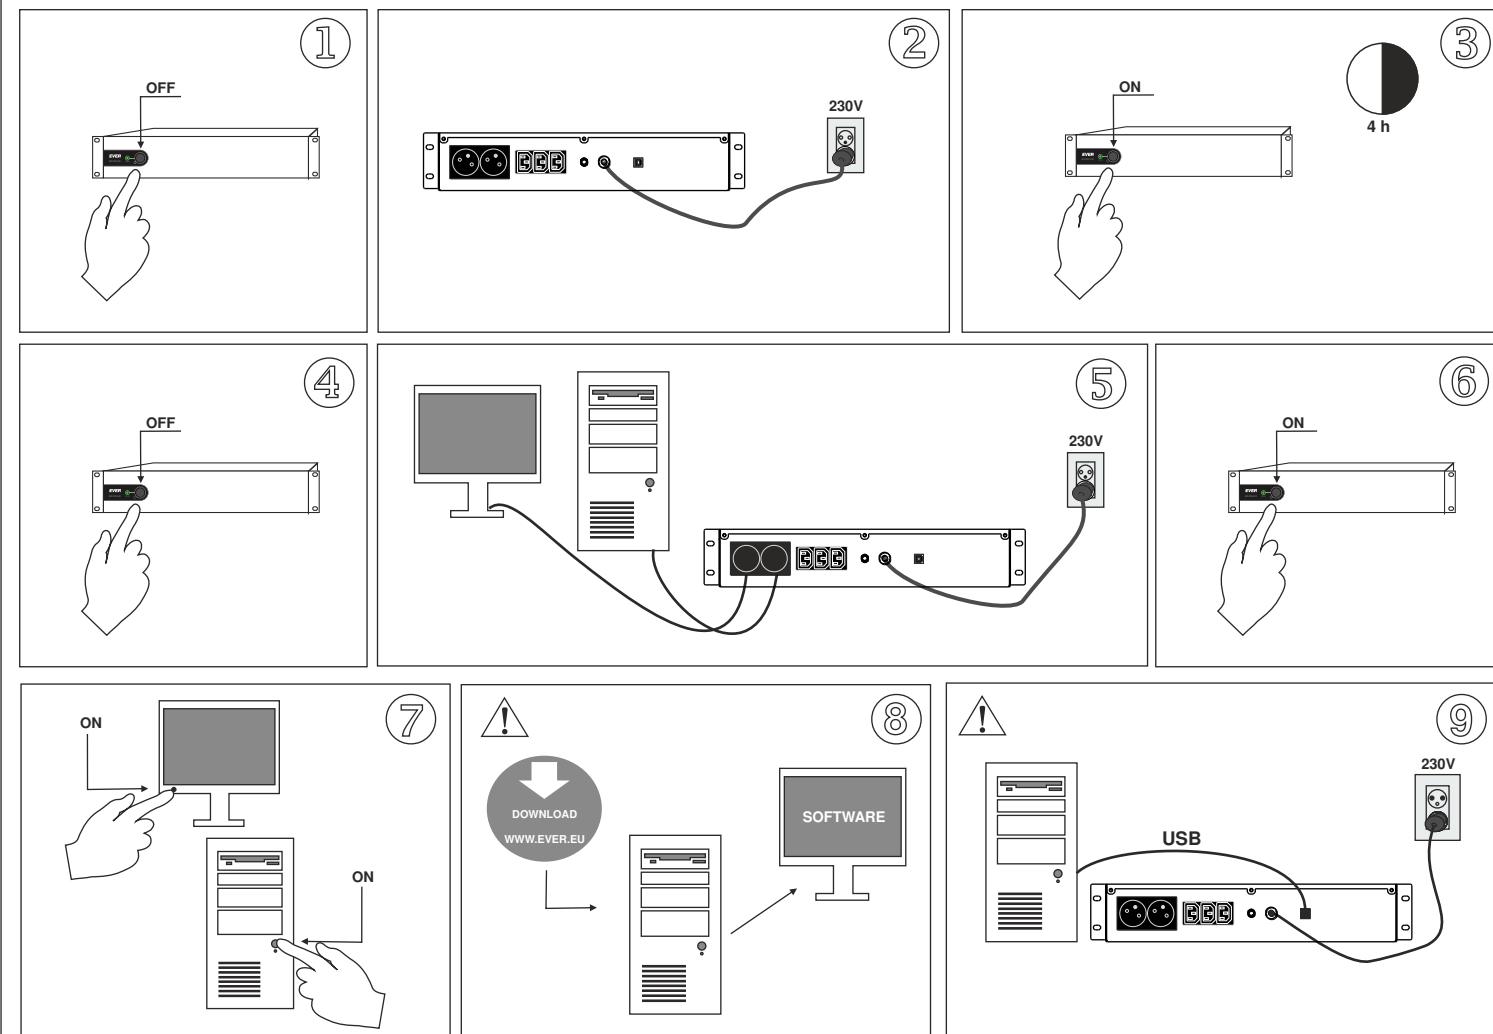

7. SYGNALIZACJA AKUSTYCZNO-OPTYCZNA OKREŚLONYCH STANÓW PRACY UPS-A

Zdarzenie	Sygnalizacja akustyczna	Sygnalizacja optyczna
Tryb SIECIOWY (normalny)	Brak sygnalizacji akustycznej.	Załączona zielona dioda LED.
Tryb REZERWOWY (praca bateryjna)	Sygnal przerywany; częstotliwość sygnału dźwiękowego rośnie wraz ze stopniem rozładowania akumulatorów, a ostatecznie przechodzi do sygnału ciągłego. Możliwość aktywacji / dezaktywacji sygnalizacji za pomocą oprogramowania Powersoft.	Załączona pomarańczowa dioda LED.
Przejęcie do trybu OCZEKIWANIA	Sygnal dźwiękowy o wypełnieniu (100 ms ON / 30 ms OFF / 100 ms ON / 2500 ms OFF).	Pulsowanie pomarańczowej diody LED o wypełnieniu (100 ms ON / 30 ms OFF / 100 ms ON / 2500 ms OFF).
Ładowanie akumulatora (baterii)	Brak sygnalizacji dźwiękowej.	Pulsowanie zielonej diody LED o wypełnieniu (2250 ms ON / 250ms OFF).
Przejęcie *	Ciągły sygnał dźwiękowy.	Załączona dioda odpowiadająca aktualnemu trybowi pracy (sieciowy lub rezerwowy).
Zwarcie na wyjściu UPS	Szybki przerywany sygnał.	Załączona czerwona dioda LED

* Czas sygnalizacji przejęcia na pracy rezerwowej wynosi 3 s. Następnie zasilacz przechodzi do pracy awaryjnej, sygnalizując to ciągłym sygnałem dźwiękowym oraz załączeniem czerwonej diody LED.

8. KONTAKT



EVER Sp. z o.o.

ups@ever.euwww.ever.eu