

MAXCOM FIT FW32 Neon

Manual del usuario

Por favor, consulte este manual antes de usar el product.

Notas:

1. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Es normal que algunas funciones puedan variar en ciertas versiones de software.
2. Por favor, cargue este producto con el cargador configurado durante no menos de 2 horas antes de usarlo.
3. Por favor, conéctese con el APP y configure la información personal para sincronizar el tiempo antes de su uso. Por favor, consulte las instrucciones del software de sincronización posterior para obtener más detalles.



Los modelos pueden ser emparejados con:
Teléfonos Android: soportan OS 5.0 y superiores
Iphones: Soporta OS 9.0 y superior



Da Fit QR code

Spain

1. Descarga y conexión de APP

1. Para los usuarios de teléfonos de Apple: Si está en estado de espera o de hibernación durante mucho tiempo (por ejemplo, 2 horas o más) en el teléfono de Apple, (el teléfono no se ha estado utilizando, y está en un estado de pantalla negra), Da Fit será limpiado por el sistema IOS, luego la aplicación APP y el reloj se desconectan en el medio, las funciones en APP no están disponibles para ser utilizadas. Por favor, vuelva a abrir el reloj y se reconectará automáticamente.
2. Para los usuarios de teléfonos Android: Después de instalar el software APP en el teléfono Android, debe habilitar el permiso de lanzamiento de la aplicación en segundo plano en la configuración del teléfono. Cada teléfono inteligente tiene una diferencia.

2. Conexiones para APP y Reloj

- 2.1 Abre la aplicación y configura tu información personal, como "Altura", "Peso", "Año de nacimiento", etc...
- 2.2. Para el teléfono móvil Android: Cambie a la página de inicio después de configurar la información en el teléfono Android, haga clic en "ADD Device" para llegar a la página "Add Device", haga clic para elegir el icono del modelo correcto que ha comprado.
- 2.3. Vuelve automáticamente a la página de inicio después de una conexión exitosa entre la aplicación y el reloj. Haga clic en el icono del dispositivo para cambiar a la página del dispositivo para comprobar el estado de la conexión, se mostrará el modelo del dispositivo y la imagen, la alimentación, la dirección y otra información después de la conexión con éxito.
- 2.4. Cuando el emparejamiento falla al escanear el código QR, puede hacer clic para ver si el reloj y el teléfono se han conectado con otros, si es así, por favor, ignore el dispositivo en el teléfono antes de una nueva conexión.

Spain

3 Ajustes de APP (Las funciones están disponibles después de conectarse con éxito)

- 3.1 WATCH FACES** (Nota: En Smart Watch puede presionar largo tiempo las PANTALLA DEL RELOJ y deslizarse a la izquierda o a la derecha para seleccionar un dial que prefiera y hacer clic para guardarlo..)
- 3.2 NOTIFICACIONES** Haz clic para abrir el recordatorio de notificación, puedes seleccionar la aplicación que quieres empujar, puedes elegir otra aplicación social que quieras o seleccionar empujar toda la información.
- 3.3 ALARMAS** (Por defecto tres)
- 3.4 OBTURADOR** Teléfono con Android: Haga clic en la función de obturación de APP, y el reloj mostrará un icono de cámara, haga clic en él para tomar una foto directamente, las fotos se guardarán automáticamente en su álbum.
Apple Phone: Haga clic en el "Shutter" del iPhone y su teléfono necesita abrir la cámara manualmente (debido al sistema IOS) luego haga clic para tomar fotos en el reloj.
- 3.5 OTROS**
 - 3.5.1 Encuentra el dispositivo:** Haga clic en "Buscar dispositivo", que vibrará para recordar en el reloj.
 - 3.5.2 Formatos de tiempo:** Haga clic para establecer la hora de 12 horas o la de 24 horas. Se hace después de hacer clic, La hora del reloj se sincroniza con el formato de tiempo establecido.
 - 3.5.3 "No molestar":** "Cerrado" es el modo por defecto. Haga clic para entrar en la página de ajustes, puede configurar el modo "no molestar" según sus necesidades personales. La información no se aceptará de nuevo después de la configuración.
 - 3.5.4 "Recordatorio de mudanza":** El modo por defecto es "off". El recordatorio de sedentarismo sólo tiene efecto de 10:00- 22:00.
 - 3.5.5 Idioma: U puede elegir un idioma de diferentes opciones.**
 - 3.5.6 Vista rápida:** Modo por defecto "ON". Se puede establecer una duración efectiva. Se puede establecer una duración según la

Spain

duración individual requerida.

- 3.5.7 Clima:** cambia a la función de abrir y cerrar el clima, y puedes configurar manualmente la ciudad o el posicionamiento automático. El posicionamiento debe dar autoridad, de lo contrario no está disponible para su uso. La información meteorológica se actualiza una vez cada 2 horas, si está en estado cerrado, hay que esperar 2 horas antes de desaparecer de guardia.

3.6 ACTUALIZACIÓN Cuando se detecta una nueva versión del servidor, se puede actualizar una nueva versión del firmware del reloj

3.7 Eliminar El emparejamiento de su reloj con la aplicación de teléfono puede ser desatado. Nota: Para el IOS del teléfono de Apple, vaya a "Ajustes" - "Bluetooth", para ignorar el emparejamiento actual de Bluetooth, con el fin de desbloquear completamente.

4. Funciones principales

4.1 Básico

- 4.1.1 Encendido:** Cuando el reloj está apagado, presione el botón lateral durante 3 segundos para encenderlo. En el estado de espera, presione brevemente el botón lateral para despertarlo.
- 4.1.2 Apagado:** Cuando el reloj está encendido, presione el botón lateral durante 3 segundos para apagarlo directamente.
- 4.1.3** Ver la información del dispositivo, en la esfera del reloj, deslícese de derecha a izquierda para entrar en otras interfaces funcionales, deslícese de abajo a arriba para entrar en la siguiente página, haga clic e introduzca la última columna en la que puede ver el nombre del Bluetooth, el tipo de dispositivo, la dirección del dispositivo y otra información.

4.2 Pasos Puedes ver los datos del podómetro en el reloj y en el APP. Cuando el reloj se empareja con APP, los datos deportivos se sincronizarán automáticamente (o se actualizarán manualmente) del reloj al APP, incluyendo el recuento de pasos, la distancia, las calorías y otros parámetros.

Spain

- 4.3 Monitor de sueño** La hora predeterminada del monitor de sueño para el reloj es de 20:00 p.m. a 10:00 a.m..
- 4.4 Monitor de la frecuencia cardíaca** Cuando los datos de la frecuencia cardíaca están vacíos, muestra "000Bpm". Vaya al icono de la frecuencia cardíaca, pulse la tecla táctil durante más de 2 segundos para comenzar la prueba. Los datos se muestran directamente después de la prueba. Se mide continuamente durante 30 segundos y sólo guarda los últimos datos. Si sale de la página actual durante la medición, el valor de la prueba no se registra.
- 4.5 Entrenamiento**
 - 4.5.1 El ejercicio incluye:** Caminar, correr, ciclismo, saltar, bádminton, baloncesto, fútbol
 - 4.5.2 Cambie el icono de entrenamiento correspondiente:** haga clic para entrar en el modo de ejercicio correspondiente, los datos como los pasos, la distancia, las calorías, la frecuencia cardíaca, la duración del ejercicio serán visibles. Deslice de izquierda a derecha en la página de datos de ejercicio para seleccionar la pausa para salir del modo de entrenamiento.
 - 4.5.3** Los datos de actividad sólo pueden ser cargados en APP para su visualización. Mientras que los datos después del ejercicio no pueden ser vistos en el reloj.
- Nota: Los datos deportivos guardan las reglas: 1. Tiempo de ejercicio más de 2 min. o; 2. con datos de frecuencia cardíaca de prueba; Necesita cumplir cualquiera de las dos condiciones que pueden guardar los datos, si no, no guardará ningún dato de ejercicio.
- 4.6 La presión sanguínea**
- 4.7 Oxígeno en la sangre**
- 4.8 El clima**
- 4.9 Message** Deslice la interfaz de marcado de arriba a abajo para entrar en la interfaz de grabación de mensajes para ver el mensaje empujado. Se conservan 3 elementos por defecto. Los mensajes de voz sólo pueden ser mostrados, y los mensajes de voz no pueden ser escuchados en el reloj inteligente

Spain

- 4.10 Otros** La cara de la guardia se desliza de derecha a izquierda para entrar en las funciones de "Otros".
 - 4.10.1 OBTURADOR**
 - 4.10.2 TIMER**
 - 4.10.3 BRILLO**
 - 4.10.4 RESET**
 - 4.10.5 APAGADO**
 - 4.10.6 ACERCA DE**
- 5. Precauciones**
 - 5.1** Sólo se puede instalar una aplicación conectada en el teléfono móvil para asegurar que la conexión sea normal antes de que los datos puedan ser sincronizados. Si hay varias aplicaciones APP de este tipo conectadas, pueden afectar a la conexión entre el reloj y el teléfono móvil.
- Nota: Algunos teléfonos Android le indicarán que no puede instalarlos. Por favor, vaya a "configuración" del teléfono y autorice la "Fuente desconocida".
- 5.2** Cuando el teléfono móvil solicite el permiso de aplicación, haga clic en "Permitir" para evitar que el permiso de aplicación de la aplicación APP no esté abierto, lo que puede dar lugar a que no reciba notificaciones, escanee los códigos QR, las cámaras remotas y otras funciones. Este permiso es una aplicación normal y no afecta al flujo del teléfono ni a otra información del teléfono. Está limitado para la conexión Bluetooth entre el APP y el reloj.
- 5.3** Algunos teléfonos inteligentes Android pueden cerrar accidentalmente la aplicación móvil al limpiar la aplicación. Por favor, mantenga la aplicación móvil funcionando en el backstage. Configuración del teléfono Android método de funcionamiento entre bastidores: abrir la configuración del teléfono - gestión de aplicaciones - Da Fit - Gestión de derechos - Gestión de bastidores - seleccionar funcionamiento entre bastidores. (El método de configuración puede ser diferente debido a las diferentes versiones y modelos de teléfonos móviles)
- 5.4** El control de la frecuencia cardíaca requiere que el reloj y el

Spain

brazo estén apretados, demasiado apretados o demasiado flojos, la prueba puede ser inexacta, porque demasiado apretados afectarán el flujo de la sangre, demasiado flojos afectarán el control del sensor de la frecuencia cardíaca.

5.5 Por favor, evita chocar con objetos duros para romper el cristal.

5.6 Por favor, use 5V, 1A para el cargador. Este producto no es compatible con la carga rápida. No lo cargue con agua (sudor) para evitar un cortocircuito y dañar el producto.

5.7 Este producto es un producto de vigilancia electrónica, no para referencia médica, datos para referencia diaria.

6 Solución de problemas

En caso de que haya un problema durante el uso del reloj inteligente, por favor resuélvalo de la siguiente manera. Si el problema sigue existiendo, por favor, póngase en contacto con el vendedor o el personal de mantenimiento designado.

- 6.1 El reloj no puede ser encendido**
 - 6.1.1 Presione el área táctil de la pantalla durante más de 3 segundos
 - 6.1.2 Asegúrate de que haya suficiente batería. La energía de la batería puede estar muy baja, por favor cárguela.
 - 6.1.3 Si deja el reloj demasiado tiempo y el cargador normal no responde, pruebe a cargar con una potencia de salida de 5V/1A.
- 6.2 Se apaga automáticamente**
 - 6.2.1 La energía de la batería puede estar muy baja, por favor cárguela..
- 6.3 Corta duración de la batería**
 - 6.3. 1 Puede ocurrir cuando la batería no se ha cargado completamente, por favor asegúrese de tener suficiente tiempo para la carga (se requieren al menos 2 horas)
 - 6.3.2 El cargador o el cable de datos puede no funcionar correctamente, por favor cambie uno nuevo.
 - 6.3.3 Por favor, compruebe el puerto del cable de datos e intente de nuevo para asegurar una conexión adecuada.

Spain

- 6.4 BT se desconecta o no se puede conectar
 - 6.4.1 Por favor, reinicielo.
 - 6.4.2 Por favor, apague el BT del teléfono móvil y ábralo para reconectarse.
- 6.5 Datos inexactos sobre el sueño** El monitor de sueño está diseñado para imitar el patrón natural de dormirse y despertarse, por favor use el reloj con normalidad, de lo contrario pueden producirse desviaciones si se acuesta tarde o si sólo lo usa mientras duerme. Puede que no se generen datos de sueño si se acuesta durante el día, ya que la hora de sueño predeterminada está preestablecida entre las 9:00 p.m. y las 9:00 a.m.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Maxcom SA declara que el reloj deportivo FW32 Neon cumple con la directiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de abril de 2014, sobre opciones de intercambio de armonización en el mercado de discos de radio y deroga la directiva 1999/5 / EC, y de RoHS 2015/863 / EU El texto completo de la Declaración de conformidad está disponible en: www.maxcom.pl/declarations
Potencia máxima de radiofrecuencia radiada en el rango EIRP: 2402-2480MHz EIRP: -2,11dDm.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que el producto de la marca Maxcom está libre de defectos de material y mano de obra para su uso normal dentro de los 24 meses a partir de la fecha de compra. En caso de defectos o la aparición de un defecto, póngase en contacto con el vendedor o agente autorizado. Para la queja presentada, confirme la compra del producto. El garante repara o reemplaza los productos no conformes sin parámetros de carga de las condiciones de la garantía dentro de un tiempo razonable.

- Esta garantía se refiere solo al primer comprador y no puede transferirse. Su rango territorial es la Península Ibérica.

Spain

- El soporte técnico y de garantía está disponible en www.maxcom.pl
- La garantía no cubre:
 - Desgaste normal, incluidas las baterías (acumuladores) a menos que el defecto del producto aparezca debido a defectos de material o ensamblaje
 - Danos y defectos mecánicos, térmicos y químicos causados por ellos.
 - Defectos de uso incorrecto contra el manual de instrucciones; interferencia no autorizada en el producto; uso o almacenamiento de manera inconsistente con las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento incorrecto; el uso de piezas que no sean originales del producto; trabajo técnico realizado por personal no autorizado. Lo anterior se aplica a los términos de la garantía sobre bienes de consumo de la Directiva 1999/44 / EC.

Producent i Dystrybutor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl




Spain

MAXCOM FIT FW32 Neon Manual do Utilizador

Por favor, consulte este manual antes de usar o produto.

Notas:

1. A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem qualquer notificação adicional. É normal que algumas funções possam variar em determinadas versões do software.
2. Carregue este produto com o carregador indicado por pelo menos 2 horas antes de o usar.
3. Por favor, conecte-se ao aplicativo e defina informações pessoais para sincronizar o tempo antes do o usar. Consulte as instruções do software de sincronização subsequente para obter detalhes.

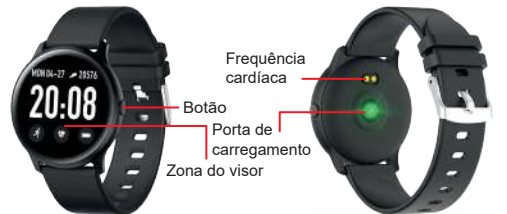

O modelo pode ser emparelhado com:
Telefones Android: suporta OS 5.0 e superior
Iphones: Suporta OS 9.0 e superior



Código QR Da Fit

Portugal

1. Download e ligação aos aplicativos

1. Para utilizadores de telefones da Apple: se estiver no estado de espera ou hibernação por um longo período de tempo (por exemplo, 2 horas ou mais) no telefone da Apple (o telefone não estiver sendo usado e estiver com o ecrã preto), Da Fit será limpo pelo sistema IOS, o aplicativo APP e o relógio serão desligados no meio, as funções no APP não estarão disponíveis para uso. Abra novamente o relógio e ele será reconectado automaticamente.
2. Para utilizadores de telefones Android: Depois de instalar o software APP no telefone Android, é necessário ativar a permissão de inicialização do aplicativo em segundo plano nas configurações do seu telefone. Cada telefone inteligente tem uma diferença.

2. Ligações para APP e Watch

- 2.1 Abra o aplicativo e defina as suas informações pessoais, como "Altura", "Peso", "Ano de nascimento", etc..
- 2.2. Para o telefone móvel Android: mude para a página inicial após a configuração das informações no telefone Android, clique em "ADICIONAR Dispositivo" , para aceder à página "Adicionar dispositivo", clique para escolher o ícone de modelo certo que adquiriu.
- 2.3. Ele volta automaticamente à página inicial após uma ligação bem-sucedida entre o aplicativo e o relógio. Clique no ícone do dispositivo para alternar para a página do dispositivo e verificar o estado da ligação. Será mostrado o modelo e a imagem do dispositivo, a energia, o endereço e outras informações após a ligação bem-sucedida.

3 Configurações da APP (as funções estão disponíveis após a ligação bem-sucedida)

Portugal

- 3.1 FACES DO RELÓGIO** (Nota : No relógio inteligente, pressione e mantenha pressionado nas Faces do relógio e deslize para a esquerda ou direita para selecionar um mostrador da sua preferência e clique para guardá-lo.)
- 3.2 NOTIFICAÇÕES** Clique para abrir o lembrete de notificação, pode selecionar o aplicativo que deseja enviar, escolher outro aplicativo social que desejar ou selecionar enviar todas as informações.
- 3.3 ALARMES (três Padrão)**
- 3.4 OBTURADOR** Telefone Android: clique na função do obturador da APP e o relógio mostrará um ícone da câmera, clique nele para tirar uma foto diretamente, as fotos serão gravadas automaticamente no seu álbum.
Telefone da Apple: Clique no botão "Obturador" do iphone e o telefone precisará abrir a câmera manualmente (devido ao sistema IOS) e clique para tirar fotos no relógio.
- 3.5 OUTROS**
- 3.5.1 Localizar dispositivo:** clique em "Localizar dispositivo", ele vibrará para o relembrar do relógio.
- 3.5.2 Formatos de hora:** clique para definir o formato da hora de 12 horas ou de 24 horas. É feito após o clique. O horário do relógio é sincronizado com o formato do horário definido.
- 3.5.3 “Não perturbe”:** “Fechado” é o modo padrão. Clique para entrar na página de configuração, pode definir o modo “não perturbe” de acordo com suas necessidades pessoais. As informações não serão aceites novamente após a configuração.
- 3.5.4 “Lembretes a serem movidos”:** o modo padrão é “desativado”. O lembrete sedentário só entra em vigor das 10:00h às 22:00.
- 3.5.5 Idioma:** Pode escolher um idioma a partir de uma opção diferente.
- 3.5.6 Visualização rápida:** Modo padrão "LIGADO". Pode ser definida uma duração efetiva. pode definir uma duração de acordo com a duração requerida individualmente.
- 3.5.7 Meteorologia:** mude para abrir e fechar a função climática e

Portugal

- pode configurar manualmente a cidade ou o posicionamento automático. Na localização precisa dar autorização, caso contrário, não estará disponível para usar. Atualização das informações meteorológicas uma vez a cada 2 horas, se estiver no estado fechado, é necessário aguardar 2 horas antes de desaparecer no relógio.
- 3.6 ATUALIZAÇÃO** Quando uma nova versão No servidor é detectada, uma nova versão do firmware do relógio pode ser atualizada
- 3.7 Remover** O emparelhamento do seu relógio com o aplicativo de telefone pode ser desassociado.
Nota: Para o telefone IOS da Apple, vá para "Configurações" - "Bluetooth", para ignorar o emparelhamento Bluetooth atual, a fim de libertar completamente.

4. Funções principais

- 4.1 Noções básicas**
- 4.1.1 Ligar:** Quando o relógio estiver desligado, pressione e segure o botão lateral por 3 segundos para ligar. No modo de espera, pressione rapidamente o botão lateral para ativá-lo.
- 4.1.2 Desligar:** Quando o relógio estiver ligado, pressione e segure o botão lateral por 3 segundos para desligar diretamente.
- 4.1.3** Visualize as informações do dispositivo, no mostrador do relógio, deslize da direita para a esquerda para aceder a outras interfaces funcionais, deslize de baixo para cima para aceder à próxima página, clique e insira a última coluna na qual pode ver o nome do Bluetooth, tipo de dispositivo, endereço do dispositivo e outra informação.
- 4.2 Passos** Pode visualizar os dados do pedómetro no relógio e na APP. Quando o relógio é emparelhado com sucesso com a APP, os seus dados desportivos são sincronizados automaticamente (ou atualizados manualmente) do relógio para a APP, incluindo contagem de passos, distância, calorias e outros parâmetros.

Portugal

- 4.3 Monitor de sono** O tempo padrão do monitor de sono para o relógio é das 20:00 às 10:00.
- 4.4 Monitor de frequência cardíaca** Quando os dados da frequência cardíaca estão vazios, são exibidos "000Bpm". Vá para o ícone da frequência cardíaca, clique no ecrã de toque por mais de 2s para iniciar o teste. Os dados são exibidos diretamente após o teste. É medido continuamente por 30 segundos e apenas mantém os últimos dados. se sair da página atual durante a medição, o valor do teste não será registado.
- 4.5 Treino**
- 4.5.1 Exercícios incluídos:** Caminhada, Corrida, Ciclismo, Saltar á corda, Badminton, Basquete, Futebol.
- 4.5.2 Alterne o ícone de treino correspondente:** clique para entrar no modo de exercício correspondente, dados como etapas, distância, calorias, frequência cardíaca, duração do exercício serão visíveis. Deslize da esquerda para a direita na página de dados do exercício para selecionar a pausa para sair do modo de treino.
- 4.5.3** Os dados da atividade só podem ser enviados para a APP para visualização. Embora os dados após o exercício não possam ser visualizados no relógio.
Nota: Regras para gravar dados de desporto: 1.Tempo de exercício superior a 2 min ou; 2. com teste de dados de frequência cardíaca;
Ele precisa atender a qualquer uma das duas condições que podem gravar dados; caso contrário, não manterá nenhum dado de exercício.
- 4.6 Pressão arterial**
- 4.7 Oxigénio no sangue**
- 4.8 Clima**
- 4.9 Mensagem** Deslize a interface de marcação de cima para baixo para entrar na interface de gravação de mensagens e visualizar o envio de mensagens. 3 itens são retidos por padrão. As mensagens de voz só podem ser exibidas e as mensagens de voz não podem ser ouvidas no relógio inteligente

Portugal

- 4.10 Outros** No mostrador do relógio, deslize da direita para a esquerda para aceder às funções "Outros"
- 4.10.1 OBTURADOR**
- 4.10.2 CRONÔMETRO**
- 4.10.3 BRILHO**
- 4.10.4 REDEFINIR**
- 4.10.5 DESLIGAR**
- 4.10.6 SOBRE**

5. Precauções

- 5.1** Somente um aplicativo conectado pode ser instalado no telemóvel para garantir que a ligação seja normal antes que os dados possam ser sincronizados. Se houver vários aplicativos APP ligados, eles podem afetar a ligação entre o relógio e o telemóvel.
Nota: Alguns telefones Android avisarão que não pode instalá-los. Vá para "configuração" do telefone e autorize a "fonte desconhecida"
- 5.2** Quando o telemóvel solicitar permissão para aplicar, clique em "Permitir" para evitar que a permissão do aplicativo APP não esteja aberta, o que pode resultar em não receber notificações, digitalizar códigos QR, câmeras remotas e outras funções. Essa permissão é um aplicativo normal e não afeta o fluxo do telefone ou outras informações no telefone. É limitado à ligação Bluetooth entre o aplicativo e o relógio.
- 5.3** Alguns smartphones Android podem fechar acidentalmente o aplicativo móvel ao limpá-lo. Mantenha o aplicativo móvel em execução em segundo plano.
- Método de execução em segundo plano das configurações do telefone Android: abra as configurações do telefone - gestão de aplicativos - Da Fit - Gestão de direitos - Gestão em segundo plano - selecione execução em segundo plano. (O método de configuração pode ser diferente devido a diferentes versões e modelos de telemóveis)
- 5.4** O monitoramento da frequência cardíaca exige que o relógio e

Portugal

- o braço estejam apertados, muito apertados ou muito frouxos, o teste pode ser impreciso, porque muito apertado afetará o fluxo de sangue, muito frouxo afetará o monitoramento do sensor de frequência cardíaca.
- 5.5** Evite colidir com objetos duros pois pode quebrar o vidro.
- 5.6** Por favor, use 5V, 1A para o carregador. Este produto não suporta carregamento rápido. Não carregue com água (suor) para evitar curto-circuito e danificar o produto.
- 5.7** Este produto é um produto de monitorização eletrónico, não para referência médica, apenas dados para referência diária.

6 Solução de problemas

- Caso haja um problema durante o uso do relógio inteligente, resolva-o de acordo com as seguintes formas. Se o problema persistir, entre em contato com o vendedor ou o pessoal de manutenção designado.
- 6.1 O relógio não pode ser ligado**
- 6.1.1 Pressione a área de toque do visor por mais de 3 segundos
- 6.1.2 Verifique se há bateria suficiente. A energia da bateria pode estar muito baixa, carregue-a.
- 6.1.3 Se deixar o relógio por muito tempo e o carregador normal não responder, tente carregar com uma potência de 5V / 1A.
- 6.2 Desligar automaticamente**
- 6.2.1 A energia da bateria pode estar muito baixa, carregue-a.
- 6.3 Curta duração da bateria**
- 6.3.1 Pode ocorrer quando a bateria não estiver totalmente carregada. Garanta tempo suficiente para carregar (são necessárias pelo menos 2 horas)
- 6.3.2 O carregador ou o cabo de dados pode não funcionar corretamente. Utilize um novo.
- 6.3.3 Verifique a porta do cabo de dados e tente novamente para garantir uma ligação adequada.
- 6.4 BT desconectado ou incapaz de conectar**

Portugal

- 6.4.1 Por favor, reinicie-o
- 6.4.2 Desligue o BT do telemóvel e abra-o para reconectar.
- 6.5 Dados de sono imprecisos**
O monitor de sono foi projetado para imitar o padrão natural de adormecer e acordar; use o relógio normalmente; caso contrário, poderá ocorrer desvio se for dormir tarde ou usar apenas enquanto estiver dormindo. Pode não haver gestão de dados de inatividade se for para a cama durante o dia, pois o tempo de inatividade padrão é predefinido entre 21:00 e 09:00.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE DA UE

A Maxcom SA declara que o relógio desportivo FW35 AURUM está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, sobre opções de compartilhamento de harmonização no mercado de discos de rádio e revoga a diretiva 1999/5 / EC, e da RoHS 2015/863 / UE O texto completo da Declaração de conformidade está disponível em: www.maxcom.pl/declarations
Potência máxima de radiofrequência irradiada na gama EIRP: 2402-2480MHz EIRP: -2,11dDm.

GARANTIA

O fabricante garante que o produto da marca Maxcom está livre de defeitos de material e de fabrico para uso normal dentro de 24 meses a partir da data da compra. Em caso de defeitos ou na ocorrência de um defeito, entre em contato com o vendedor ou com o agente autorizado. Para a reclamação apresentada, confirme a compra do produto. O parceiro repara ou substitui produtos nao-conformes, isentos de parâmetros de cobrança das condições da garantia dentro de um prazo razoável.
• Esta garantia refere-se apenas ao primeiro comprador e nao pode ser transferida. O seu alcance territorial é a Península Ibérica.

- O suporte técnico e de garantia está disponível em www.maxcom.pl
- A garantia nao cobre:
- Desgaste normal, incluindo baterias (acumuladores), a menos que o defeito do produto apareça devido a defeitos de material ou de montagem
- Danos e defeitos mecânicos, térmicos e químicos causados por eles.
- Defeitos de uso inadequado contra o indicado no manual de instruções; interferencia nao autorizada no produto; uso ou armazenamento de maneira inconsistente com as especificações técnicas do produto; manutenção incorreta; o uso de peças que nao sejam originais do produto; trabalho técnico realizado por pessoal nao autorizado.
- O acima exposto aplica-se aos termos da garantia de bens de consumo da Diretiva 1999/44 / EC.

Produtor e distribuidor
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



Portugal