www.bequiet.com/bk030

EN » Product information for this CPU cooler
DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
FR » Informations produit pour ce système de refroidissement
ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
RU » Подробная информация о данном кулере для процессора
TW » 此CPU散熱器的產品資訊
CN » 此CPU散热器的产品信息
JP » 製品情報（クーラー）



PURE ROCK SLIM 2

PURE ROCK SLIM 2

be quiet!®

EN

Introduction: Thank you for deciding to purchase a be quiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing service@bequiet.com. Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

Warranty:
- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on bequiet.com

Listan GmbH · Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde
Germany
For further information contact us via e-mail:
service@bequiet.com

! General: With preassembled motherboards we recommend installing the cooler inside the PC case.

DE


Einleitung: Vielen Dank, dass Sie sich für ein be quiet! Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen beim Installationsprozess behilflich sein. Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter service@bequiet.com. be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen.

Garantie:
- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Ersterwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
- Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigefügten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
- Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
- Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter www.bequiet.com im Internet abrufen können

Listan GmbH . Wilhelm-Bergner-Straße 11c . 21509 Glinde
Deutschland
Für weitere Unterstützung erreichen Sie uns via E-Mail:
service@bequiet.com

! Allgemein: Für die Montage des Kühlers empfehlen wir die Installation bei vormontiertem Mainboard im Gehäuse.

SCOPE OF DELIVERY / LIEFERUMFANG

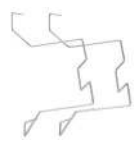
	Part name	Quantity
① 	EN Pure Rock Slim 2 CPU cooler DE be quiet! Pure Rock Slim 2 CPU-Kühler	1
② 	EN 92mm fan DE 92mm Lüfter	1
③ 	EN Intel push-pins DE Intel Push-Pins	2
④ 	EN Fan clips DE Lüfterklammern	2

V1/21

Intel LGA 1200 / 1150 / 1151 / 1155

The following parts are needed for this:
1x Pure Rock Slim 2 (1), 1x 92mm fan (2), 1x Intel push-pins (3), 2x fan clips (4)

Es werden folgende Bauteile benötigt:
1x Pure Rock Slim 2 CPU-Kühler (1), 1x 92mm Lüfter (2), 1x Intel Push-Pins (3), 2x Lüfterklammern (4)

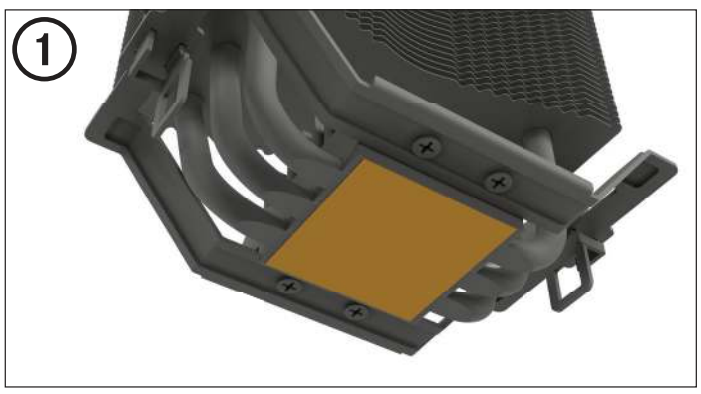


Mounting the CPU cooler
The protective covering on the underneath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.

Montage des CPU-Kühlers
Vor der Montage muss zunächst die Schutzkappe von der Unterseite des CPU-Kühlers entfernt werden.


Mounting the CPU cooler
To mount the CPU cooler unit (1) on an Intel motherboard, first remove the preassembled AMD mounting by unscrewing the recessed M3x3 screws in the underside. You can use any cross-tip screwdriver for this.

Montage des CPU-Kühlers
Um den CPU-Kühler (1) auf einem Intel Mainboard zu montieren, entfernen Sie zunächst das vorinstallierte AMD Montagemodul. Lösen Sie dafür die M3x3 Schrauben auf der Unterseite. Dafür können Sie einen handelsüblichen Kreuz-Schraubendreher verwenden.

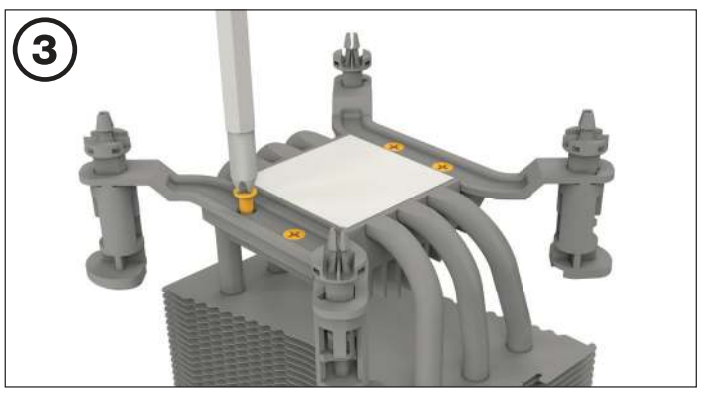


Fasten the Intel push-pins (3) mounting on the cooler. You can use any cross-tip screwdriver for this.

Befestigen Sie die beiden Intel Push-Pin (3) Halterungen am Kühler. Dafür können Sie einen handelsüblichen Kreuzschraubendreher verwenden.

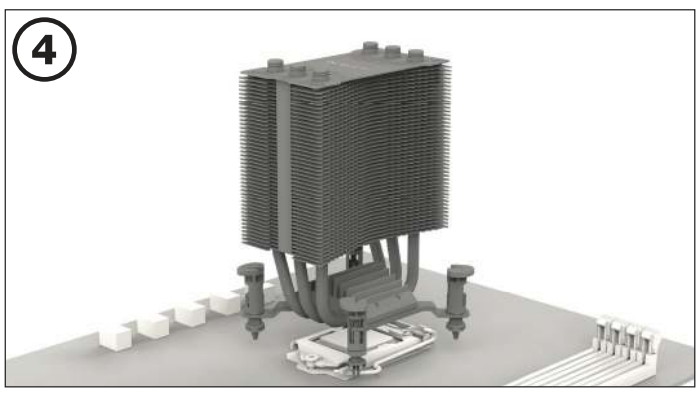

Place the cooler onto the CPU unit.

Platzieren Sie den Kühler auf der CPU.

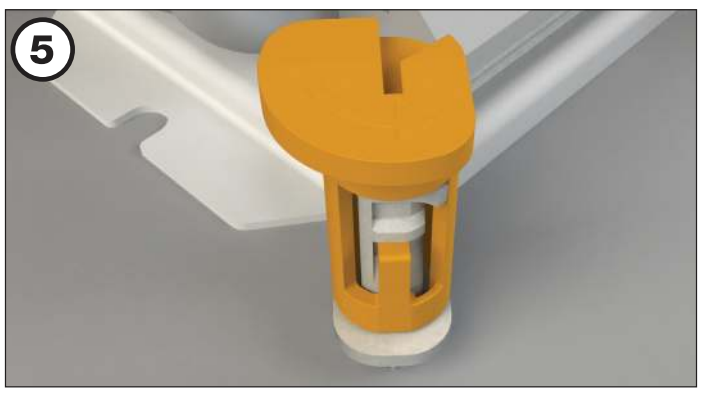


To install the be quiet! Pure Rock Slim 2 (1) press the Intel push-pins (3) into the matching sockets.

To remove the cooler unit (1), first rotate the Intel push-pins counter-clockwise and then lift them up.

Um den be quiet! Pure Rock Slim 2 (1) zu befestigen, drücken Sie die Intel Push-Pins (3) in die vorgesehenen Aussparungen.

Um den Kühlkörper (1) zu entfernen, drehen Sie die Intel Push-Pins gegen den Uhrzeigersinn und ziehen diese dann hoch.

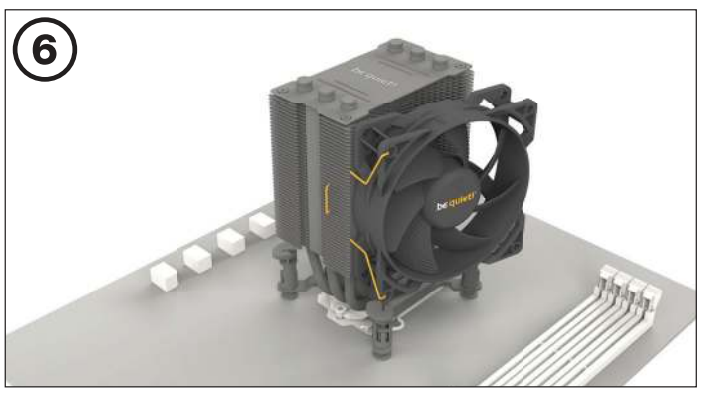

Fasten the 92mm fan (2) onto the cooler unit (1) using the fan clips (4). Connect the fan to the motherboard´s PWM signal.


When dismantling the 92mm fan (2), push the notches of the fan clips (4) away from the fan.

Befestigen Sie den 92mm Lüfter (2) mit Hilfe der Lüfterklammern (4) am Kühler (1). Anschließend verbinden Sie den Lüfter mit dem CPU-Lüfteranschluss des Mainboards.

Zur Demontage des 92mm Lüfters (2) drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern (4) vom Lüfter weg.

The following parts are needed for this:
1x Pure Rock Slim 2 CPU cooler (1), 1x 92mm fan (2), 2x fan clips (4)

Es werden folgende Bauteile benötigt:
1x Pure Rock Slim 2 CPU-Kühler (1), 1x 92mm Lüfter (2), 2x Lüfterklammern (4)

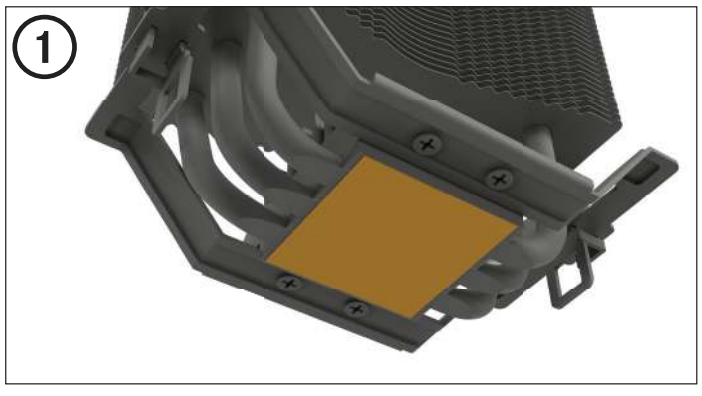

The protective covering on the underneath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.

Vor der Montage muss zunächst die Schutzkappe von der Unterseite des CPU-Kühlers entfernt werden.



Mount the CPU cooler by rotating the AMD levers on both sides.

Befestigen Sie den CPU-Kühler (1) beidseitig mit dem AMD Bügel. Ziehen Sie dazu beide Hebel fest.



Fasten the 92mm fan (2) onto the cooler unit (1) unsing fan clips (4). Connect the fan to the motherboard´s PWM signal.

When dismantling the fan (2), push the notches of the fan clips (4) away from the fan.

Befestigen Sie den 92mm Lüfter (2) mit Hilfe der Lüfterklammern (4) am Kühler (1). Anschließend verbinden Sie den Lüfter mit dem CPU-Lüfteranschluss des Mainboards.

Zur Demontage des 92mm Lüfters (2) drücken Sie die Kerben der Lüfterklammern (4) vom Lüfter weg.

Notes / Notizen