
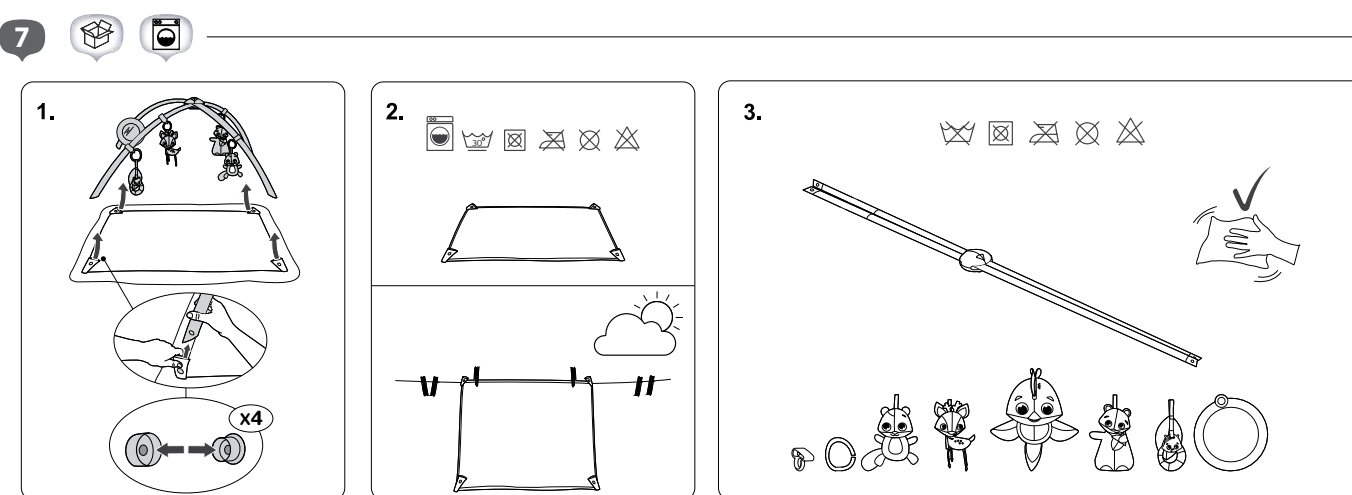
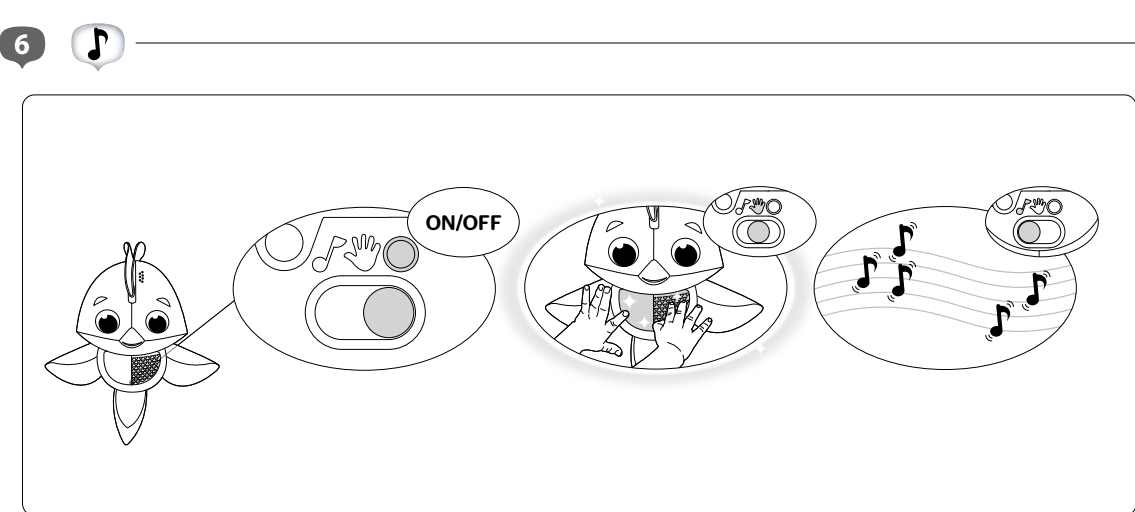
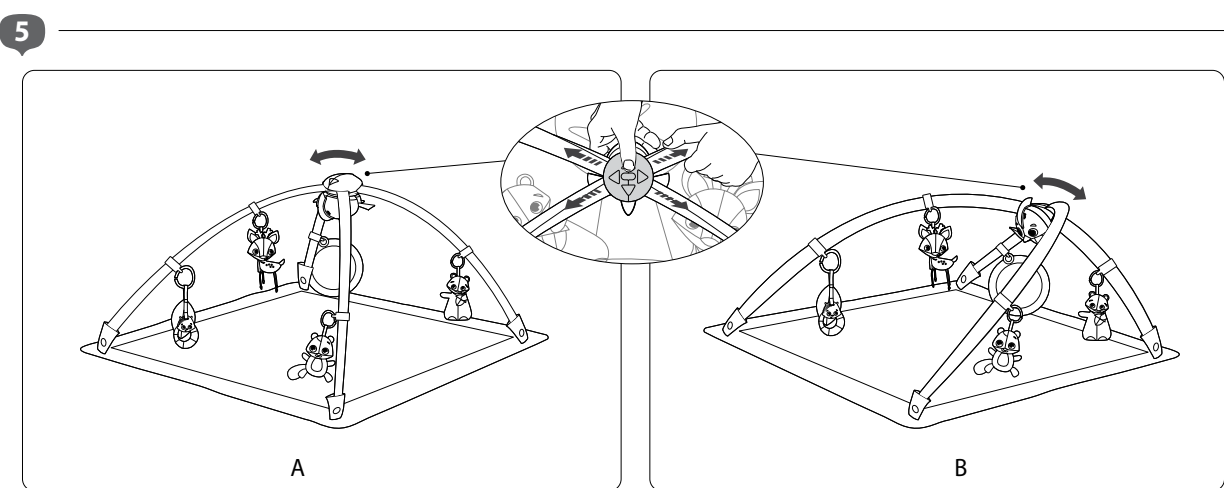
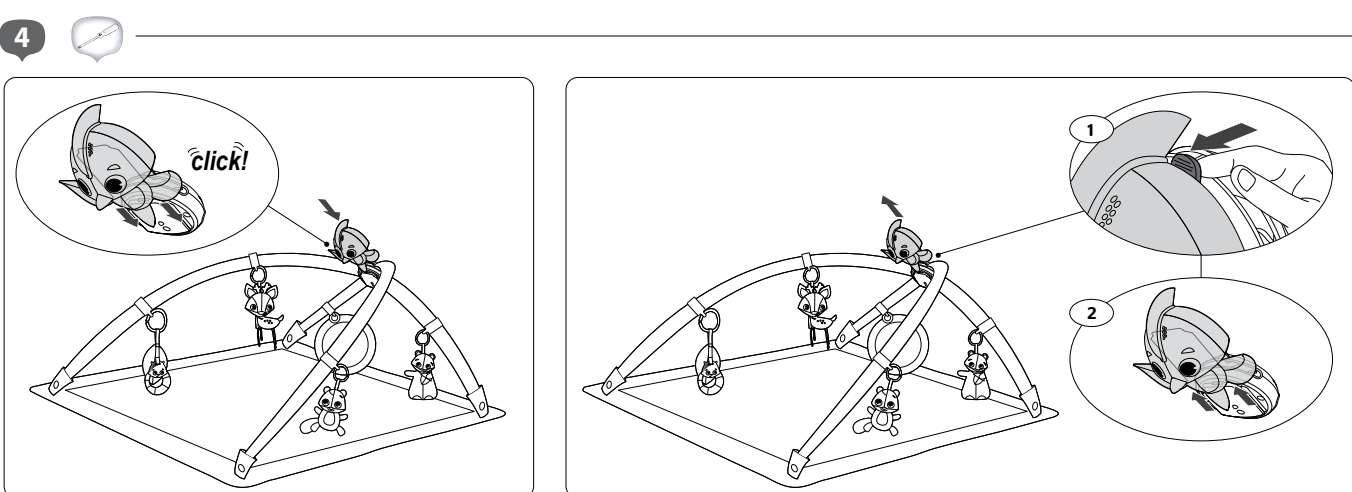
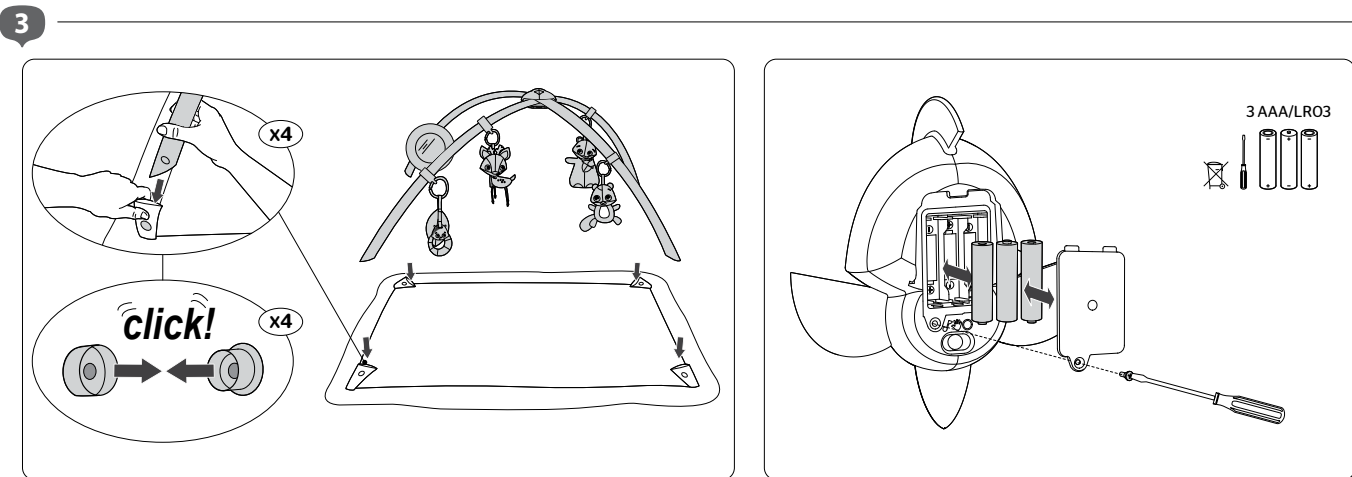
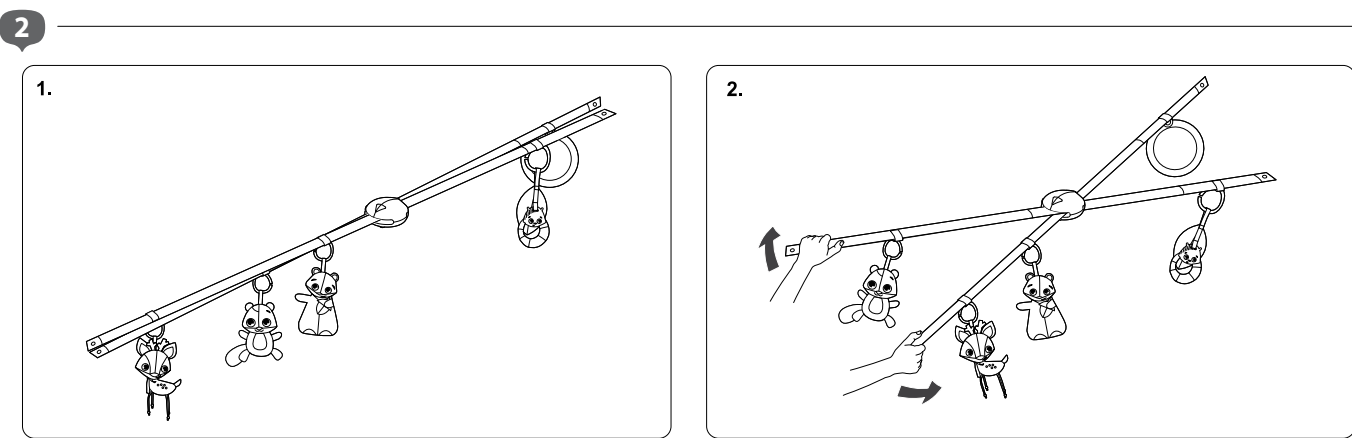


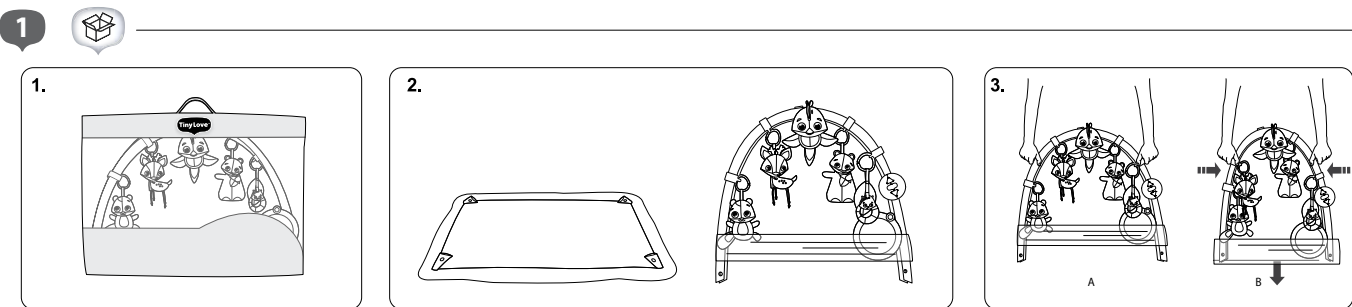

Into the Forest™ Gymini® Deluxe Tiny Princess Tales™ Gymini® Deluxe

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, DODRŽIAVATE UVEDENÉ POKYNY A ODLÓŽTE SI HO PRE BUDÚCU REFERENCIU.


- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. Budete potrebovať krížový skrutkovač (nie je obsahom balenia).
- Nikdy nevykonávajte montáž/demontáž, pokiaľ je dieťa na matraci. Tieto úkony vykonávajte vždy v neprítomnosti dieťaťa.
- Žiadnym spôsobom nemodifikujte ani neupravujte tento výrobok.
- Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
- Nedovoľte, aby sa dieťa hralo s obľukovými klenbami, pokiaľ nie sú pripnuté k matracu.

Ďalšie informácie o batériách:

- Odporúčame použitie alkalických batérií s dlhšou životnosťou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte spoločne alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) a dobijateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Batérie, ktoré nie sú dobijateľné, sa nesmú dobíjať.
- Dobijateľné batérie sa musia pred dobíjaním vybrať zo zariadenia.
- Dobijateľné batérie sa môžu dobíjať len pod dozorom dospelých osôb.
- Používajte len batérie rovnakého alebo zodpovedajúceho typu podľa odporúčania.
- Batérie sa musia vkladať so správne umiestnenou polaritou.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Pred vloženie batérií skontrolujte, či sú všetky kontaktné plochy čisté a lesklé.
- Vybíť batérie sa musia z výrobku vybrať.
- Batérie nespálujte. Batérie likvidujte bezpečným a vhodným spôsobom.
- Skôr než sa obrátite na linku Zákazníckych vzťahov pre oblasť elektroniky, vložte nové batérie a znova skúste funkciu.
- Na konci životnosti zlikvidujte výrobok/batérie v príslušnom zbernom stredisku.
- Použite 3 batérie typu AA, LR1,5 (6 V). Nie sú obsahom balenia.

Čistenie a skladovanie:

1. Pokyny na pranie a čistenie:



2. NEPONÁRAJTE ostatné časti výrobku do vody.
3. V prípade dlhodobého skladovania alebo nepoužívania vyberte batérie.

Používanie elektronickej funkcie:

- Ak chcete funkciu použiť, prepnite prepínač do režimu zapnutia.

Režim spätné väzby

- Presuňte prepínač do režimu spätné väzby.
- Po stlačení alebo potlačení brúška vtičáka dostaneet spätnú väzbu v podobe striedavých svetiel a hudby.

Režim hudby

- Presuňte prepínač do režimu hudby.
- 8 rôznymi po sebe nasledujúcimi melódiami.
- Stlačením tlačidla melódiu zmeníte.

Ak potrebujete informácie ohľadom služieb zákazníkom, navštívte našu webovú stránku: www.tinylove.com

Magyar

Into the Forest™ Gymini® Deluxe Tiny Princess Tales™ Gymini® Deluxe

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, TARTSA BE AZOKAT, VALAMINT TARTSA MEG ÖKET A JÖVŐBENI HASZNÁLATHOZ.

- Csak felnőtt szerelheti össze. Philips csavarhúzóra van szükség (a csomag nem tartalmazza).
- Sose szerelje össze vagy szét amíg a csecsemő rajta tartózkodik. Ezeket minden esetben a csecsemőtől távol végezze el.
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg.
- Ne hagyja felület nélkül a gyermekét.
- Sose engedje meg a gyermeke számára, hogy a boltiével játsszon amíg azok nincsenek a matrachoza csatlakoztatva.

Egyéb elemekkel kapcsolatos információk:

- A hosszabb elemüzemidő érdekében alkáli elemek használatát ajánljuk.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, szabványos (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből az újratöltést megelőzően.
- Az újratölthető elemeket kizárólag szülői felügyelet mellett szabad tölteni.
- Kizárólag az ajánlott elemtípusokkal megengedő vagy azokhoz hasonló típusú elemeket használjon.
- Az elemeket helyes polaritással kell beilleszteni.
- Az ellátási terminálokat tilos rövidre zárn.
- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az érintkezési felületek tiszták és fényesek.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne tűzelje el az elemeket. Biztonságos és megfelelő módon ártalmatlanítsa az elemeket.
- Az ügyfélszolgálatl történő kapcsolattartás előtt helyezzen a játékba új elemeket és indítsa újra a funkciót. A hasznos élettartamuk elérését követően a megfelelő gyűjtési ponton ártalmatlanítsa a terméket/elemeket.
- Használjon 3 AA elemet (1,5 v-os típus LR6). A csomag nem tartalmazza.

Tisztítás és tárolás:

1. Mosási utasítások:



2. NE merítse vízbe a termék alkatrészeit.
3. Hosszabb tárolási időtartam vagy kihasználatlanság esetén távolítsa el az elemeket.

Az elektronikus funkciók kezelése:

- A kezeléshez a kapcsolót kapcsolja „Be” üzemmódba.

Visszajelzés üzemmód

- A kapcsolót állítsa a „Visszajelzés” üzemmódba.
- A madár pocijának megnyomásával vagy könnyű megütögetésével visszajelzést kap, vagy fények és zene váltogatják egymást.

Zene üzemmód

- A kapcsolót állítsa a „Zene” üzemmódba
- 8 különböző dallamú zene kerül lejátszásra egymás után.
- A gomb megnyomásával változik a dallam.

Srpski

Into the Forest™ Gymini® Deluxe Tiny Princess Tales™ Gymini® Deluxe

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROČITAJTE UPUTSTVO PRE UPOTREBE, SLEDITE GA I ZADRŽITE RADI BUDUĆIH KONSULTACIJA.

Rad sa elektronskom funkcijom:

- Da biste je pokrenuli, postavite prekidač u režim Uključeno.

Režim povratnih informacija

- Pomerite prekidač na režim za povratne informacije.
- Pritiskom ili dodirnom stomacića ptice, dobijate povratne informacije naizmeničnih svetla i muzike.

Režim muzike


- Pomerite prekidač za režim na muziku.
- Tokom 20 minuta, neprekidno će se uzastopno reprodukovati muzika 8 različitih melodija.
- Pritiskom na dugme menjate melodiju.

Ostale informacije o bateriji:

- Preporučujemo alkalne baterije za duži rok trajanja baterija.
- Nemojte kombinovati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinovati alkalne, standardne (cink-ugljen) ili punjive (nikel-kadmijum) baterije.
- Baterije koje nisu punjive ne treba puniti.
- Punjive baterije treba ukloniti iz jedinice pre punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao preporučene.
- Baterije treba staviti sa ispravnim polaritetom.
- Kontaktne ne treba kratko spojiti.
- Proverite da li su sve kontaktne površine čiste i sjajne pre stavljanja baterije.
- Potrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Nemojte spaljivati baterije. Odložite baterije na bezbedan i odgovarajući način.
- Stavite nove baterije i ponovo isprobajte funkciju pre pozivanja Korisničke službe u vezi sa elektronikom.
- Nakon isteka roka trajanja, odložite proizvod/baterije na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu.
- Koristite 3 AA baterije (tip 1.5V LR6). Nisu uključene.

Čišćenje i čuvanje:

1. Uputstvo za pranje:



2. NEMOJTE potapati ostale delove proizvoda u vodu.
3. Uklonite baterije u slučaju dugotrajnog odlaganja ili perioda nekoriscenja.

Za informacije o korisničkoj službi, posetite naš web-sajt: www.tinylove.com

Română


Into the Forest™ Gymini® Deluxe Tiny Princess Tales™ Gymini® Deluxe

GHID DE INSTRUCȚIUNI

A SE CITI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE, A SE URMA ȘI A SE PĂSTRA ACESTE PENTRU REFERINȚĂ.

Curățare și depozitare:

1. Instrucțiuni de spălare:



2. Nu scufundați alte părți ale produsului în apă.
3. Bateriile se vor scoate în caz de perioade prelungite de depozitare sau atunci când nu folosiți produsul.

Utilizând funcția electronică

- Pentru a opera, rotiți comutatorul pe poziția:

Modul Feedback

- Mutati comutatorul de mod pe Feedback.
- Apăsati sau atingeți burta păsării pentru a primi feedback-ul alternativ de lumini și muzică.

Modul muzică

- Mutati comutatorul de mod pe Music (muzică).
- 18 melodii diferite.
- Melodia poate fi schimbată prin apăsarea butonului.

Az ügyfélszolgálatl kapcsolatos infókat megtalálja a weboldalunkon: www.tinylove.com

Pentru informații privitoare la serviciul pentru clienți, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.tinylove.com