

# Fakir

## Premium | AS 1110 LT



### **Bedienungsanleitung**

**(DE)** Hochleistungs-Akku-  
Handstaubsauger

### **User manual**

**(EN)** handheld vacuum cleaner

## Inhaltsverzeichnis

**Allgemeines**

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Informationen zur Bedienungsanleitung ..... | 3 |
| Haftung .....                               | 3 |
| Hinweise in der Bedienungsanleitung .....   | 3 |

**Sicherheit**

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| CE-Konformitätserklärung .....                                 | 4 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung .....                             | 4 |
| Bestimmungswidrige Verwendung .....                            | 4 |
| WARNUNG! Kinder .....                                          | 5 |
| WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einsaugen .....               | 6 |
| WARNUNG! Brand - und Explosionsgefahr .....                    | 7 |
| WARNUNG! Kurzschluss, Zerstörung der Filter, Überhitzung ..... | 7 |
| Achtung! Elektrischer Strom / Stromschlaggefahr .....          | 8 |
| Im Gefahrenfall .....                                          | 8 |
| Versand .....                                                  | 9 |
| Bei einem Defekt .....                                         | 9 |

**Überblick**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Lieferumfang .....     | 10 |
| Technische Daten ..... | 11 |
| Zubehör .....          | 11 |

**Montage**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Auspacken .....                    | 12 |
| Montage .....                      | 12 |
| Laden und Wechseln des Akkus ..... | 14 |

**Inbetriebnahme**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bedienung ..... | 15 |
|-----------------|----|

**Reinigung und Wartung**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Reinigen .....                          | 16 |
| Staubbehälter leeren und reinigen ..... | 17 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Hilfe bei Störungen ..... | 18 |
|---------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Entsorgung ..... | 20 |
|------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Garantie ..... | 21 |
|----------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Notizen ..... | 22 |
|---------------|----|

## Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Akku Handstaubsauger **AS 1110 LT** entschieden haben.

Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Haftung

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

## Hinweise in der Bedienungsanleitung



### **WARNUNG!**

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



### **ACHTUNG!**

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



### **HINWEIS!**

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

**CE-Konformitäts-  
erklärung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die EU-Richtlinien  
2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit"  
2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie"  
2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“  
2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.  
Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vor.

**Bestimmungsgemäße  
Verwendung**

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Das Gerät ist ausschließlich zur Trocken-Reinigung im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Es darf ausschließlich zum Trockenreinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

**Bestimmungswidrige  
Verwendung**

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

**WARNUNG! Kinder**

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von **Kindern** fern – Erstickungsgefahr!

**WARNUNG! Kinder**

- **Kinder** jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich **Kinder**) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- **Kinder** sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

- **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- **Kindern** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.

**WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einsaugen.**

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

**WARNUNG!**

Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.

**WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!**

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leichtentzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.

**WARNUNG! Kurzschlussgefahr.**

Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.

**WARNUNG! Zerstörung der Filter.**

Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.

**WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung.**

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

**WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!**

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien

**Achtung! Elektrischer Strom**

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

**WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

**WARNUNG! Im Gefahrenfall.**

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.



**Versand**

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

**Bei einem Defekt****WARNUNG!**

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

**HINWEIS!**

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

**Service-Hotline**


**(+49) 7042 912 0**  
**oder**  
**service@fakir.de**

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

**WARNUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

## Lieferumfang

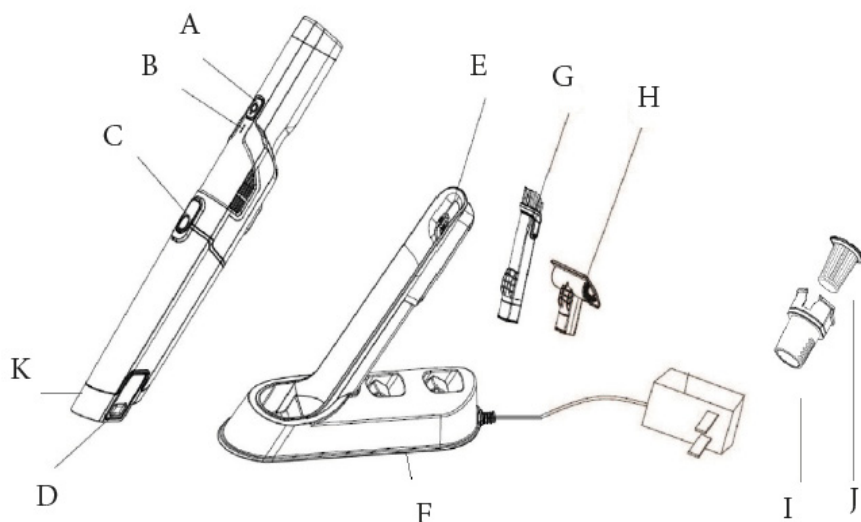

- A. Ein-/Ausschalter/Saugkraftregulierung
- B. Betriebsanzeige/Ladekontrollanzeige
- C. Entriegelungstaste des Staubbehälters
- D. Entriegelungstaste zur Entleerung
- E. Ladekontaktaufnahme
- F. Ladestation mit Netzteil (Basis)
- G. 2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste
- H. Polsterdüse/Tierhaardüse
- I. Vorfilter
- J. HEPA-Filter
- K. Saugaufsatz

## Technische Daten

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Model                                 | Premium   AS 1110 LT |
| Art.-Nr.:                             | 29 77 003            |
| Akku                                  | Li-Ion 11,1V         |
| Ladezeit                              | 3,5-4 h              |
| Leistungsstufen                       | 2                    |
| Motor                                 | 120 W BLDC           |
| Unterdruck bei hoher Leistung         | 15 kPa               |
| Unterdruck bei niedriger Leistung     | 9,5 kPa              |
| Staubbehältervolumen                  | 0,15 l               |
| Laufzeit bei hoher/niedriger Leistung | ca. 10 / 22 min      |
| Maße HxBxT                            | 40,2 x 5,5 x 5,7 cm  |
| Gewicht                               | 0,5 kg               |
| Geräuschpegel                         | 78 dB                |


## Bestellung von Original Fakir Ersatzteilen, Filter und Zubehör

| Bezeichnung                       | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| Ladestation mit Netzteil komplett | 29 77 150   |
| Vorfilter                         | 29 77 075   |
| HEPA Filter                       | 29 77 085   |
| 2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste      | 29 77 855   |
| Polsterdüse/Tierhaardüse          | 29 77 852   |
| Saugaufsatz                       | 29 77 831   |
| Staubbehälter                     | 29 77 080   |

## Auspacken

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

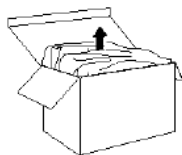

### HINWEIS!

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).



### WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

## Montage



### • Installation der Ladestation

Verbinden Sie die Basis (F) mit der Ladekontaktaufnahme (E). Die Ladekontaktaufnahme ist eingerastet, wenn Sie ein Klick-Geräusch hören.

### • Verbinden von Zubehör

#### 2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste

Verbinden Sie das im Lieferumfang befindliche und separat erhältliche Zubehör wie folgt: Legen Sie das Gerät mit der Oberseite auf eine ebene Fläche. Legen Sie auch das Zubehör (G) auf eine ebene Fläche. Die am Zubehör erkennbaren Stege müssen in Himmelsrichtung zeigen. Stecken Sie das Zubehör (G) nun wie abgebildet in den Saugaufsatz (K).



Die Fugendüse kann zum Reinigen von Ecken und Ritzen verwendet werden, darüber hinaus auch zum Reinigen von Heizkörpern.

Für die Verwendung der Möbelbürste, klappen Sie den Pinselkranz aus. Die Möbelbürste kann dann zum Reinigen von Möbeln, Gardinen oder Kleidung verwendet werden.



- Verbinden von Zubehör**  
**Polsterdüse/Tierhaardüse**


Verbinden Sie das im Lieferumfang befindliche und separat erhältliche Zubehör wie folgt:

Legen Sie das Gerät mit der Oberseite auf eine ebene Fläche. Legen Sie auch das Zubehör (H) auf eine ebene Fläche. Die am Zubehör erkennbaren Stege müssen in Himmelsrichtung zeigen. Stecken Sie das Zubehör (H) nun wie abgebildet in den Saugaufsatz (K).

Die Polsterdüse/Tierhaardüse kann zum Reinigen von Polstern, Sofas oder Teppichen verwendet werden.

## Laden des Akkus

### Hinweise zum Laden des Akkus

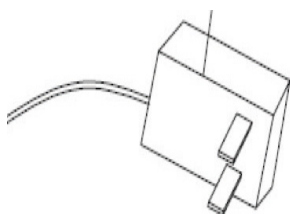

#### ACHTUNG!

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Überprüfen Sie dies durch Einschalten des Geräts (siehe Kapitel „Bedienung“ im Inhaltsverzeichnis)



#### ACHTUNG!

Der Akku wird nur aufgeladen, wenn der Akkusauger ausgeschaltet ist.

#### Bitte nachfolgendes beim Aufladen beachten:

Stellen Sie die Ladestation auf eine ebene Oberfläche. Stellen Sie den Handstaubsauger auf die Ladestation und verbinden Sie das Netzteil mit einer stromführenden Steckdose.

Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige:

- Rot: Akku wird aufgeladen
- Blau: Ladevorgang abgeschlossen/ Gerät kann in Betrieb genommen werden
- Rot blinkend: Schwacher Akku

## Wechseln des Akkus



#### WARNUNG!

Der Austausch des Akkus darf nur durch geschulte Fachkräfte (z.B. das Fakir Service-Center) durchgeführt werden.

## Bedienung



1. Drücken Sie zum Starten des Gerätes den Ein-/Ausschalter (A)  
Das Gerät läuft auf niedriger Stufe.
2. Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter, um das Gerät mit maximaler Saugkraft zu betreiben.
3. Zum Ausschalten drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter. Das Gerät ist nun deaktiviert.



### HINWEIS!

Stellen Sie das Gerät nach der Verwendung zurück auf die Ladestation.



### ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizungen oder direktem Sonnenlicht. Hohe Temperaturen können das Gerät beschädigen.

## Reinigen

**WARNUNG!**

Schalten Sie den Akku Handsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen.

**ACHTUNG!**

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.


Auch den Staubraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

**Staubbehälter  
entleeren und reinigen****HINWEIS!**

Um die Saugkraft des Staubsaugers aufrechtzuerhalten, sollte der Staubbehälter regelmäßig geleert und gereinigt werden.



## Demontage und Reinigung des Staubbehälters:

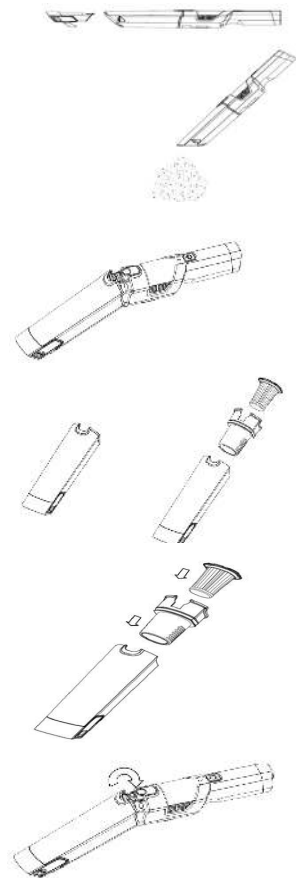

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (D), öffnen Sie die untere Abdeckung und entleeren Sie den Behälter.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste (C) des Staubbehälters und nehmen Sie den kompletten Staubbehälter ab.
3. Entnehmen Sie den HEPA Filter (J) und den Vorfilter (I).
4. Reinigen Sie nun den Staubbehälter und die Filter.
5. Nach dem Trocknungsvorgang können die Filter wieder in den Staubbehälter eingesetzt werden. Der Staubbehälter muss wieder mit dem Handstaubsauger verbunden werden. Die am Handstaubsauger unten angebrachte Rastnase muss in das im Staubbehälter unten vorgesehene Langloch eingetaucht werden. Durch das Zusammenschieben beider Bauteile rastet die Entriegelungstaste (C) wieder ein. Der Handstaubsauger ist nun wieder montiert und einsatzbereit.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.  
Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren,  
bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren  
Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst  
beseitigen können.

**WARNUNG!**

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

**HINWEIS!**

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

**Service-Hotline**

**(+49) 7042 912 0**  
**oder**  
**service@fakir.de**

**Vor dem Anruf unbedingt**

**Geräte / Modellbezeichnung** mit 7-stelliger **Art.-Nr.**

z.B 29 77 003 und Fertigungsdatum **2021-01**

(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.)

**oder** die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.

**ACHTUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

| Fehler                             | Mögliche Ursache                                | Abhilfe                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät läuft nicht oder Lädt nicht. | Batterie ist leer.                              | Batterie laden.                                                                                                            |
|                                    | Gerät ist aus.                                  | Gerät einschalten.                                                                                                         |
|                                    | Gerät lädt nicht.                               | Steckdose führt keinen Strom. Netzteil defekt.                                                                             |
|                                    | Gerät lädt nicht                                | Die Ladekontakt aufnahme (E) ist nicht mit der Basis (F) verbunden.                                                        |
| Gerät nimmt keinen Schmutz auf.    | Staubbehälter ist überfüllt.                    | Staubbehälter leeren.                                                                                                      |
|                                    | Filter ist verschmutzt.                         | Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.                                                                         |
|                                    | Saugeinlass und Zube-<br>hör sind verstopft.    | Entfernen Sie die Ver-<br>stopfung. Benutzen Sie<br>dazu falls erforderlich<br>einen langen Holzstab<br>(z.B. Besenstiel). |
| Gerät läuft<br>ungewöhnlich laut.  | Eingesaugte Partikel<br>versperren den Luftweg. | Entfernen Sie die Par-<br>tikel. Benutzen Sie dazu<br>falls erforderlich einen<br>langen Holzstab (z.B.<br>Besenstiel).    |



Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.



Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie.

**Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:**

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.  
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

**Gültig ab 1. Juli 2017**



**Fakir Kundenservice:  
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8

D-31275 Lehrte

Tel.: +49 51 32 / 88 73 858

Fax: +49 51 32 / 58 87 23

[service@fakir.de](mailto:service@fakir.de)

**Fakir Hausgeräte GmbH**

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480


D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)

[info@fakir.de](mailto:info@fakir.de)

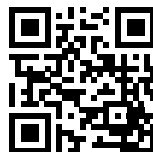

© 2020 Fakir Hausgeräte GmbH  
Änderungen vorbehalten  
Subject to revision  
29 77 994 - 2021-01 de

# Fakir

## Premium | AS 1110 LT



### User manual

**(EN)** high-performance  
battery-operated  
handheld vacuum cleaner



## Table of Contents

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>General</b>                                                  |    |
| Information about the user manual .....                         | 26 |
| Liability.....                                                  | 26 |
| Notices in the user manual.....                                 | 26 |
| <b>Safety</b>                                                   |    |
| CE-Declaration of Conformity.....                               | 27 |
| Intended use .....                                              | 27 |
| Improper use .....                                              | 27 |
| WARNING! Children .....                                         | 28 |
| WARNING! Danger of injury from vacuuming .....                  | 29 |
| WARNING! Risk of fire and explosion .....                       | 30 |
| WARNING! Short circuit, Damage to the filter, Overheating ..... | 30 |
| Attention! Electrical current/ Risk of electrocution .....      | 31 |
| In case of danger.....                                          | 31 |
| Shipment .....                                                  | 32 |
| In case of defects .....                                        | 32 |
| <b>Overview</b>                                                 |    |
| Scope of delivery .....                                         | 33 |
| Technical details .....                                         | 34 |
| Accessories .....                                               | 34 |
| <b>Assembly</b>                                                 |    |
| Unpacking.....                                                  | 35 |
| Setting up the appliance .....                                  | 35 |
| Charging and Changing the battery .....                         | 37 |
| <b>Operation</b>                                                |    |
| Usage .....                                                     | 38 |
| <b>Cleaning and Maintenance</b>                                 |    |
| Cleaning .....                                                  | 39 |
| Emptying and cleaning of the dust container .....               | 40 |
| <b>Troubleshooting</b> .....                                    | 41 |
| <b>Disposal</b> .....                                           | 43 |
| <b>Warranty</b> .....                                           | 44 |
| <b>Notes</b> .....                                              | 45 |

## Information about the user manual

Thank you for purchasing the battery-operated handheld vacuum cleaner **AS 1110 LT** handheld vacuum cleaners. It was designed and constructed for many years of trouble-free operation.

This user manual is intended to ensure safe and proper handling and operation of the appliance. Read this user manually carefully before using the appliance for the first time. Keep the user manual in a safe place. Include this user manual when passing the appliance on to another user.

## Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the user manual.

We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than itsintended use or handled, repaired or serviced improperly.

## Notices in the user manual



### **WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.



### **ATTENTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.



### **NOTE!**

Specifies tips and other useful information in the user manual.

**CE-Declaration of Conformity**

This appliance fulfils the requirements of the Product Safety Law -ProdSG-, as well as the EU Directives 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility" 2014/35/EU "Low-Voltage Directive" 2001/95/EG "General product safety" 2011/65/EU "RoHS Directive"

This appliance bears the CE-Mark on the rating plate. Fakir reserves the right to change the design and equipment.

**Intended Use**

The appliance may only be used in households.

It is not suitable for commercial or industrial use.

It is only intended for dry cleaning indoors. It may be used only for cleaning of hard floors and textile coverings, carpets, upholstery furniture, mattresses, furniture, radiators and curtains.

Check if all filters have been inserted properly before using the appliance. The appliance shall not be used without filters.

Use the appliance with original Fakir filters and accessories only.

Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

**Improper use**

Using the appliance against the instructions specified above may cause damage to the appliance or personal injuries.

**WARNING! Children**

- This appliance may be used only by **children** from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- **Children** should not play with this appliance.
- Cleaning and **maintenance** shall not be carried out by **children** without supervision.
- Keep plastic packaging foils away from children
  - danger of suffocation!

**WARNING! Children**

- **Children** younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including **children**) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.
- **Children** shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Suffocation risk due to packaging foils. This appliance shall not be used for play.

- **Children** older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- **Children** older than 3 years and younger than 8 years shall not plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance, and do not perform any cleaning or **maintenance** operations.
- The appliance shall not be used without supervision.

**WARNING! Danger of injury from vacuuming.**

- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- This appliance is intended only for dry use.
- This appliance is intended only for use and storage indoors.
- Nozzles and tube ends shall never be brought close to the eyes or ears.
- Never use the appliance to vacuum human beings or animals. The manufacturer is not responsible for any damages caused by improper operation of the appliance.

**WARNING!**

This appliance is not suitable for vacuuming of hazardous materials such as toners used in laser printers or copiers.

**WARNING! Risk of fire and explosion!**

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum any solvents, explosive gases or liquids.

**WARNING! Risk of short circuit.**

Never vacuum water and other liquids, such as damp carpet cleaning solutions.

**WARNING! Damage to the filter.**

Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, may also destroy the filter.

**WARNING! Danger from overheating!**

Always keep the openings on the appliance free.

**WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may occur!**

Never use or store the appliance outdoors.

**ATTENTION! Electrical current**

- Incorrect voltage may cause damage to the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- The outlet used shall be secured with a fuse switch of 16A.
- Use extension cords designed for the power input of the appliance only.

**WARNING! Risk of electrocution!**

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged extension cord.

**WARNING! In case of danger**

In case of danger or an accident, unplug the appliance immediately.

**Shipment**

Pack the appliance with its original package or with similar packaging materials with proper filling to prevent damage to the appliance.

**In case of defects****WARNING!**

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. Risk of electric shock.

Before contacting our Hotline, check to see if you can eliminate the problem yourself.

**NOTE!**

Please contact our Hotline first, if you cannot trouble-shoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

**Service-Hotline**  
**(+49) 7042 912 0**  
**or**  
**service@fakir.de**


Always keep the serial number of the product and appliance/model name at hand before calling. You may find these information on the type label of the appliance.

**WARNING!**

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these procedures. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.



## Scope of delivery

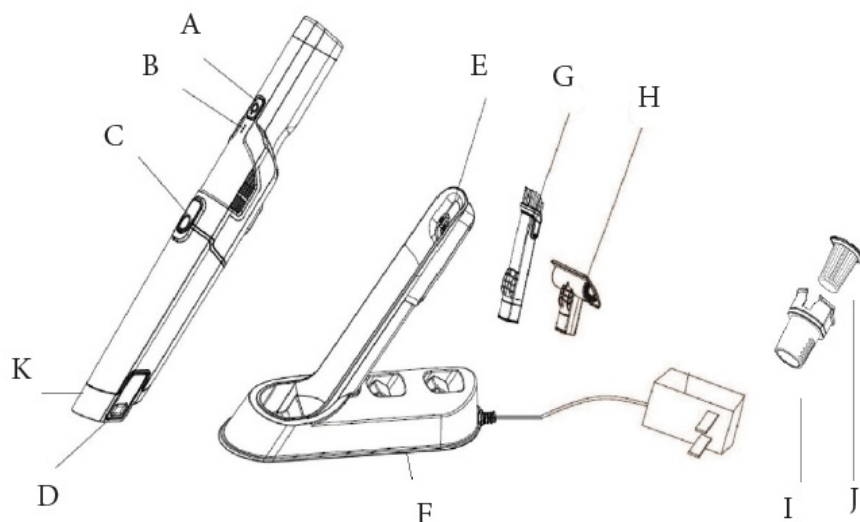

- A. On/Off switch / Regulation of suction power
- B. Power indicator / Charging indicator
- C. Release button of the dust container
- D. Release button for emptying
- E. Charging contact plate
- F. Charging station with power supply (Base)
- G. 2-in-1 crevice nozzle/ furniture brush
- H. Upholstery nozzle/pet hair nozzle
- I. Pre-filter
- J. HEPA-filter
- K. Suction attachment

## Technical details

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Model                       | Premium   AS 1110 LT |
| Ref.-No:                    | 29 77 003            |
| Battery                     | Li-Ion 11,1V         |
| Charging time               | 3,5-4 h              |
| Power stage                 | 2                    |
| Motor                       | 120 W BLDC           |
| Vacuum at high power        | 15 kPa               |
| Vacuum at low power         | 9,5 kPa              |
| Dust capacity               | 0,15 l               |
| Running time high/low power | ca. 10 / 22 min      |
| Dimensions HxWxD            | 40,2x5,5x5,7 cm      |
| Weight                      | 0,5 kg               |
| Noise level                 | 78 dB                |

## Order of filters and accessories

### Description


### Reference-No.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Charging station with power supply    | 29 77 150 |
| Pre-filter                            | 29 77 075 |
| HEPA-filter                           | 29 77 085 |
| 2-in-1 crevice nozzle/furniture brush | 29 77 855 |
| Upholstery nozzle/Pet hair nozzle     | 29 77 852 |
| Suction attachment                    | 29 77 831 |
| Dust container                        | 29 77 080 |

## Unpacking

Unpack the appliance and check the contents for completeness (see “scope of delivery”).

If you notice any transportation damage, please contact your dealer immediately.

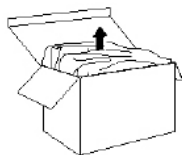

### NOTE!

Keep the packaging material for storage or transfer of the appliance (e.g. changing household, service operations).



### WARNING!

Never operate a defective appliance.

## Setting up the appliance



- **Installation of the charging station**

Connect the charging station (F) with the charging contact plate. The charging contact plate is locked when you hear a click.

- **Connection of accessories**

### 2-in-1 crevice nozzle / furniture brush


Connect the accessory which is delivered as standard equipment with the appliance and which is also available for subsequent purchase as follows:

Place the appliance with the top facing upwards and the accessory (G) on a flat surface. The ridges on the accessory must point in the direction of the compass. Insert the accessory (G) into the suction attachment (K) as illustrated.



The crevice nozzle is used to clean hard to access places, such as deep cracks, corners, recesses, etc.

For usage of the furniture brush, you have to fold out the bristle ring. With the furniture brush, you can vacuum off dust from furniture, curtains, clothing, etc.

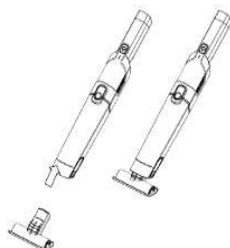


- Connection of accessories**  
**upholstery nozzle/pet hair nozzle**  
 Connect the accessory which is delivered as standard equipment with the appliance and which is also available for subsequent purchase as follows:

Place the appliance with the top facing upwards and the accessory (H) on a flat surface. The ridges on the accessory must point in the direction of the compass. Insert the accessory (G) into the suction attachment (K) as illustrated.

Upholstery nozzle/pet hair nozzle can be used to clean upholstery, sofas or carpets.

## Charging the battery

### Information on charging the battery

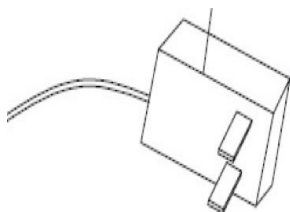

#### ATTENTION!

The battery must be charged before you are using the appliance for the first time.

Check this by switching on the appliance (see “Operation” in the table of contents).



#### ATTENTION!

The battery will be charged only if the vacuum cleaner is switched off.

### Please note the following when charging:

Put the charging station on a horizontal surface. Place the handheld vacuum cleaner on the charging station and connect the power supply cable with the socket.

During charging, the power indicator will blink:

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| red:        | battery is charging                                        |
| blue:       | charging completed/the appliance can be put into operation |
| red signal: | weak battery                                               |

## Changing the battery



#### WARNING!

The battery may only be replaced by trained specialists (e.g. the Fakir Service Center).

## Usage



1. To switch on the vacuum cleaner, press the on/off switch (A)  
The appliance is running at the low power.
2. Press the on / off switch again to operate it with maximum suction power.
3. To switch off, press again on / off switch  
The appliance is now deactivated.

### **NOTE!**

After using the appliance, place it back on the charging station.



### **ATTENTION!**

Do not place the appliance next to heat sources and avoid direct sunlight. High temperature may cause damage to the appliance.

## Cleaning

**WARNING!**

Turn off the handheld vacuum cleaner and unplug it before cleaning and maintenance. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

**ATTENTION!**

Do not use any cleaning agents, abrasives or alcohol. These may damage the external housing.


Clean the appliance only with a dry or damp piece of cloth.

You may clean the dust room with damp piece of cloth, too, when required.

Emptying and cleaning  
of the dust container**NOTE!**

In order to maintain the suction power of the vacuum cleaner, the dust container should be emptied and cleaned regularly.

## Disassembling and cleaning the dust container:

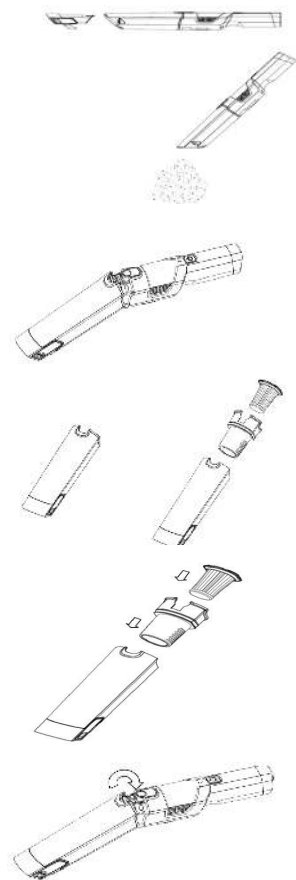

1. Press the release button (D), open the bottom cover and empty the container.
2. Press the release button (C) of the dust container and remove the container.
3. Remove the HEPA-filter (J) and the pre-filter (I).
4. Clean the dust container and the filters.
5. Make sure that the filters and the dust container are completely dry, before inserting the filters again. Now you have to connect the dust container with the vacuum cleaner. The detent lug at the bottom of the handheld vacuum cleaner has to be pushed into the slot provided at the bottom of the dust container. Push both parts together until you hear a click and the release button ( C ) engages again. The handheld vacuum cleaner is now reassembled and ready for use.



Dear Customer,  
Our products are subjected to stringent quality controls.  
If this appliance should nevertheless fail to function properly,  
this is a matter of regret for us. Before contacting our Customer Services, check to see if you can eliminate the problem yourself.

**Warning!**

Turn off the appliance and unplug it before troubleshooting after cooling period. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

**Note!**

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

**Service-Hotline**

**(+49) 7042 912 0**  
**oder**  
**service@fakir.de**

**Before calling, always have**

the 7-digit product number with appliance/model name,  
e.g. 29 77 003 and the date of production, e.g. 2021-01  
(you may find these information on the type label of the appliance.) or the 7-digit spare part number at hand.

**Attention!**

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these purposes. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

| Problem                                                 | Probable Cause                               | Remedy                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliance does not operate or appliance does not charge | Battery is empty                             | Charge battery                                                                       |
|                                                         | Appliance is switched off                    | Switch on appliance                                                                  |
|                                                         | Appliance does not charge                    | No electricity at wall socket. Use other wall socket                                 |
|                                                         | Appliance does not charge                    | The Base (E) is not connected with the charging station (F)                          |
| Appliance does not vacuum dust                          | Dust container is full                       | Empty dust container                                                                 |
|                                                         | Filter is dirty                              | Clean or replace the corresponding filter                                            |
|                                                         | Nozzle or tube are clogged                   | Eliminate clogging. If necessary, use a wooden stick with a proper length to do this |
|                                                         | The power setting does not suit the flooring | Set the power to the setting suggested for the flooring                              |
| Appliance operates unusually loud                       | Sucked-in particles clogging in the air path | Remove particles. If necessary, use a wooden stick with a proper length to do this   |



When the appliance has reached the end of its service life, in particular when malfunctions start occurring render the appliance unserviceable by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the power cord.

Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country.

Do not dispose of electrical equipment with the household refuse.

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

For information about recycling, please contact your local authorities or your retail dealer.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries contain hazardous substances, which were previously necessary for the proper functioning and safety of the appliances.

Never dispose of unserviceable appliances or batteries with the household refuse!

In household refuse, or if handled incorrectly, these substances are hazardous to human health and the environment.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries often contain valuable materials.

Dispose of batteries separately!

Make use of your local recycling facilities for recycling of electrical and electronic appliances and batteries.

This appliance fulfills the requirements of the 2012/19/EU – WEEE Directive

### **We offer a warranty under the following conditions for this appliance:**

1. Your reseller's residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge and to repair the faults which have been reported within 24 months due to material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for industrial and professional uses).  
Proper use of the appliance is a pre-requisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.
3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.
4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories shall not be installed.
5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase.
6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee may be requested for the period of use in case of a request for an exchange or refund of the sales value.
7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.
8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless of warranty terms.

**Applies as of July 1st, 2017**



**Fakir customer service:  
Technik Service Profi GmbH**

Ahltener Str. 4-8  
D-31275 Lehrte  
Germany

Tel.: +49 51 32 / 88 73 858

Fax: +49 51 32 / 58 87 23

[service@fakir.de](mailto:service@fakir.de)

**Fakir Hausgeräte GmbH**

Industriestraße 6  
D-71665 Vaihingen / Enz  
Postfach 1480  
D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)

[info@fakir.de](mailto:info@fakir.de)



© 2020 Fakir Hausgeräte GmbH  
Rights to make changes are reserved.  
Subject to revision  
29 77 994 - 2021-01 en