



GTL-2891 28-Port Stackable L3 Managed Gigabit Switch

Quick Installation Guide

English

Ελληνικά

Deutsch

Português

Français

Русский

Español

Polski


Italiano

ENGLISH

Manage the Switch Using Web Browser

Default IP	192.168.1.1
Username	admin
Password	admin

Installation

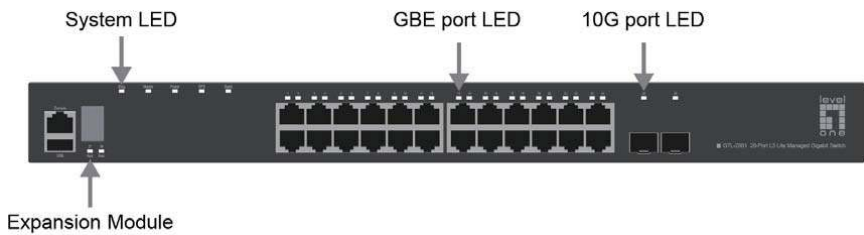

LED Indicator

System LED

LED	Condition	Status
Diag	Green	System Diagnostic & AOS OK
	Green Blinking	System Diagnostic & AOS in progress
	Amber	System Diagnostic & AOS Failed
	Amber Blinking	System Fan Failed
Master	Green	This unit is Primary unit
	Amber	This unit is Secondary unit
	Off	This unit is neither Primary nor Secondary
Power	Green	Main power supply operates normally
	Amber	Main power supply present but fault
	Off	No main power supply present
RPS	Green	Backup power supply operates normally
	Amber	Backup power supply present but fault
	Off	No backup power supply present
Stack	Green	Stacking ports in stacking mode

	Off	Uplink ports in standalone mode or No Link
--	-----	--

GBE Port LED

Condition	Status
Green	Port Link without POE
Green Blinking	Port Link/Activity without POE
Amber	Port Link with POE
Amber Blinking	Port Link/Activity with POE

10G Port LED


Panel Port	Condition	Status
Port25	Green	Link
	Green Blinking	Link/Activity
Port26	Off	No Link

Expansion Module

Panel Port	Condition	Status
Port27	Green	Standalone Link
	Green Blinking	Standalone Link/Activity
Port28	Off	No Link
	Amber	Stacking Link
	Amber Blinking	Stacking Link/Activity
	Off	No Link

Connecting Equipment

Step1. Plug-in the Power cord to the Switch.

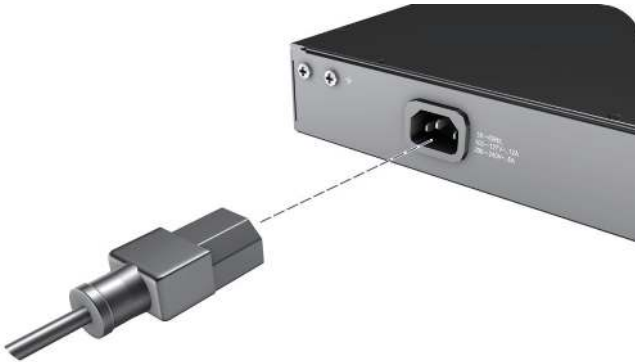

Step2. Connect your network devices with the switch by using Ethernet cable. (e.g. Cat-5e)




Deutsch

Verwalten des Switches über den Webbrowser

Standard-IP-Adresse	192.168.1.1
Benutzername	admin
Kennwort	admin

Installation

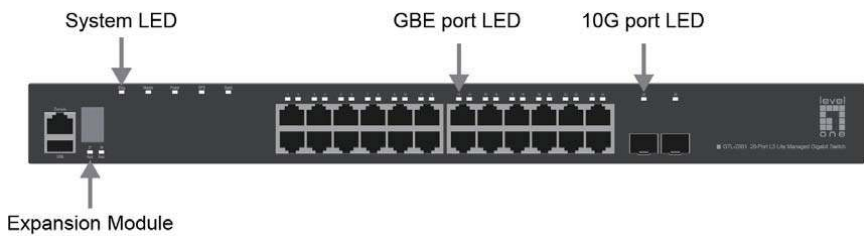

LED-Anzeige

System-LED		
LED	Zustand	Status
Diag	Grün	Systemdiagnose und AOS in Ordnung
	Blinkt grün	Systemdiagnose und AOS läuft
	Gelb	Systemdiagnose und AOS fehlgeschlagen
	Blinkt gelb	Systemlüfter ausgefallen
Master	Grün	Diese Einheit ist die Primäreinheit
	Gelb	Diese Einheit ist die Sekundäreinheit
	Aus	Diese Einheit ist weder die Primär- noch die Sekundäreinheit
Power (Stromversorgung)	Grün	Hauptstromversorgung arbeitet normal

	Gelb	Hauptstromversorgung vorhanden, aber fehlerhaft
	Aus	Keine Hauptstromversorgung vorhanden
RPS	Grün	Reservestromversorgung arbeitet normal
	Gelb	Reservestromversorgung vorhanden, aber fehlerhaft
	Aus	Keine Reservestromversorgung vorhanden
Stack	Grün	Stacking-Ports im Stacking-Modus
	Aus	Uplinks-Port im autonomen Modus oder keine Verbindung

GbE-Port-LED

Zustand	Status
Grün	Portverbindung ohne PoE
Blinkt grün	Portverbindung/-aktivität ohne PoE
Gelb	Portverbindung mit PoE
Blinkt gelb	Portverbindung/-aktivität mit PoE

10-G-Port-LED


Panelport	Zustand	Status
Port25	Grün	Verbindung
	Blinkt grün	Verbindung/Aktivität
Port26	Aus	Keine Verbindung

Erweiterungsmodul

Panelport	Zustand	Status
Port27	Grün	Autonome Verbindung
	Blinkt grün	Autonome Verbindung/Aktivität
	Aus	Keine Verbindung
Port28	Gelb	Stacking-Verbindung
	Blinkt gelb	Stacking-Verbindung/-Aktivität
	Aus	Keine Verbindung

Anschließen des Geräts

Schritt 1. Netzkabel an Switch anschließen

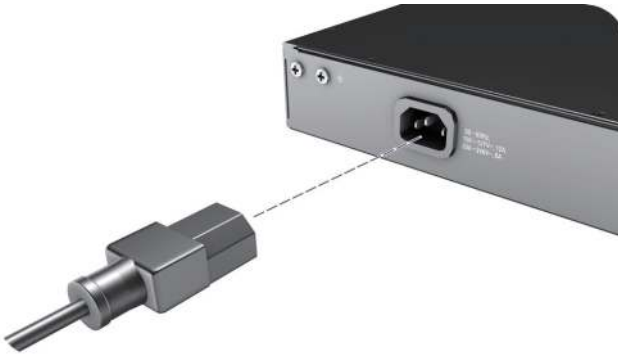


Schritt 2. Ihre Netzwerkgeräte über Ethernet-Kabel mit dem Switch verbinden (z. B. Cat-5e).



Adresse IP par défaut	192.168.1.1
Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	admin

Installation

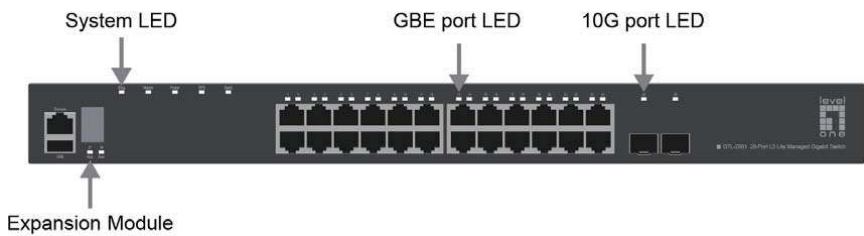

Voyants DEL

LED système

LED	Condition	Statut
Diag	Vert	Diagnostic système et AOS OK
	Vert clignotant	Diagnostic système et AOS en cours
	Orange	Échec diagnostic système et AOS
	Orange clignotant	Échec ventilateur système
Maître	Vert	Cette unité est l'unité principale
	Orange	Cette unité est l'unité secondaire
	Éteint	Cette unité n'est ni principale ni secondaire
Alimentation	Vert	L'alimentation électrique principale fonctionne normalement
	Orange	Alimentation électrique principale présente mais défaillante

	Éteint	Aucune alimentation électrique principale présente
RPS	Vert	L'alimentation électrique de secours fonctionne normalement
	Orange	Alimentation électrique de secours présente mais défaillante
	Éteint	Aucune alimentation électrique de secours présente
Pile	Vert	Ports d'empilement en mode empilement
	Éteint	Ports liaison montant en mode autonome ou aucune liaison

LED port GBE

Condition	Statut
Vert	Liaison port sans POE
Vert clignotant	Liaison/activité port sans POE
Orange	Liaison port avec POE
Orange clignotant	Liaison/activité port avec POE

LED port 10G


Port panneau	Condition	Statut
Port25	Vert	Liaison
	Vert clignotant	Liaison/activité
Port26	Éteint	Aucune liaison

Module d'extension

Port panneau	Condition	Statut
Port27	Vert	Liaison autonome
	Vert clignotant	Liaison/activité autonome
	Éteint	Aucune liaison
Port28	Orange	Liaison d'empilement
	Orange clignotant	Liaison/activité d'empilement
	Éteint	Aucune liaison

Connexion d'équipement

Étape1. Branchez le cordon d'alimentation dans le commutateur

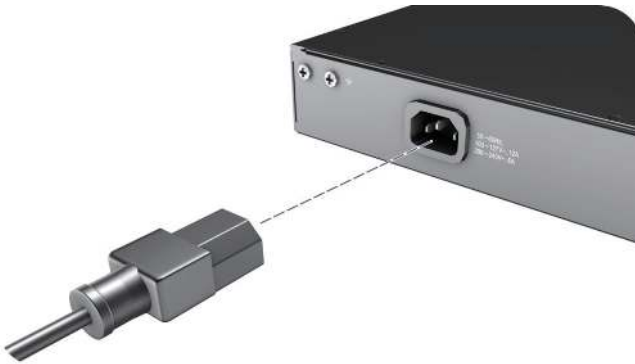


Étape 2. Connectez vos appareils réseau au commutateur en utilisant un câble Ethernet. (par ex. Cat-5e)



IP predeterminada	192.168.1.1
Nombre de usuario	admin
Contraseña	admin

Instalación

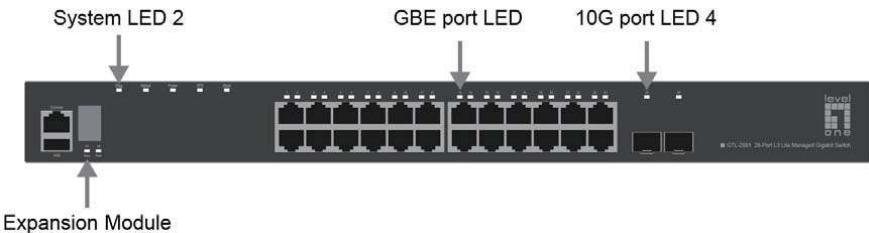

Indicador LED

LED del Sistema

LED	Condición	Estado
Diagnósticos	Verde	Diagnóstico del sistema y AOS correcto
	Verde intermitente	Diagnóstico del sistema y AOS en curso
	Ámbar	Error de diagnóstico del sistema y AOS
	Ámbar intermitente	Error del ventilador del sistema
Maestro	Verde	Esta unidad es la principal
	Ámbar	Esta unidad es la secundaria
	Desactivado	Esta unidad no es la principal ni la secundaria
Alimentación	Verde	La fuente de alimentación principal funciona con normalidad
	Ámbar	La fuente de alimentación principal está presente pero averiada

	Desactivado	No hay fuente de alimentación principal
RPS	Verde	La fuente de alimentación de reserva funciona con normalidad
	Ámbar	La fuente de alimentación de reserva está presente pero averiada
	Desactivado	No hay fuente de alimentación de reserva
Pila	Verde	Apilar puertos en el modo de apilamiento
	Desactivado	Puertos ascendentes en el modo independiente o no hay enlace

LED de puerto GBE

Condición	Estado
Verde	Enlace de puerto sin POE
Verde intermitente	Enlace y actividad de puerto sin POE
Ámbar	Enlace de puerto con POE
Ámbar intermitente	Enlace y actividad de puerto con POE

LED de puerto 10G

Puerto del panel	Condición	Estado
Puerto25	Verde	Enlace
	Verde intermitente	Enlace y actividad
Puerto26	Desactivado	No hay enlace


Módulo de expansion

Puerto del panel	Condición	Estado
Puerto27	Verde	Enlace independiente
	Verde intermitente	Enlace y actividad independiente
	Desactivado	No hay enlace
	Ámbar	Enlace de apilamiento

Puerto28	Ámbar intermitente	Enlace y actividad de apilamiento
	Desactivado	No hay enlace

Conexión del equipo

Paso 1. Enchufar el cable de alimentación al conmutador

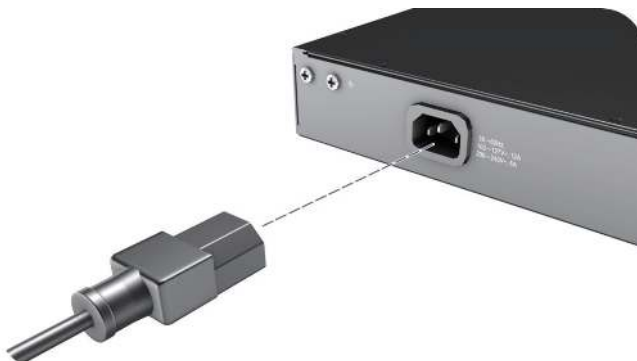


Paso 2. Conecte los dispositivos de red con el conmutador mediante el cable Ethernet. (por ejemplo, Cat-5e)



IP predefinito	192.168.1.1
Nome utente	admin
Password	admin

Installazione

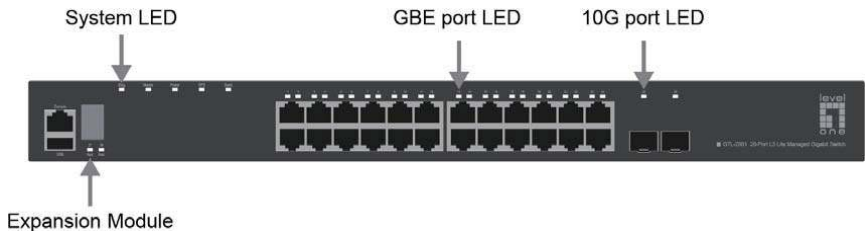

Indicatore LED

LED di Sistema

LED	Condizione	Stato
Diag	Verde	Diagnostica di sistema e AOS OK
	Verde lampeggiante	Diagnostica di sistema e AOS in corso
	Ambra	Diagnostica di sistema e AOS non riusciti
	Ambra lampeggiante	Guasto ventola di sistema
Master	Verde	Questa è l'unità principale
	Ambra	Questa è l'unità secondaria
	Off	Questa unità non è la primaria né la secondaria
Alimentazione	Verde	L'alimentazione principale funziona regolarmente
	Ambra	Alimentazione principale presente ma guasta

	Off	Alimentazione principale non presente
RPS	Verde	L'alimentazione di riserva funziona regolarmente
	Ambra	Alimentazione di riserva presente ma guasta
	Off	Alimentazione di riserva non presente
Stack	Verde	Porte di stack in modalità stacking
	Off	Porte di uplink in modalità standalone o assenza di link

LED porta GBE

Condizione	Stato
Verde	Link sulla porta senza POE
Verde lampeggiante	Link sulla porta/Attività senza POE
Ambra	Link sulla porta con POE
Ambra lampeggiante	Link sulla porta/Attività con POE

LED porta 10G

Porta pannello	Condizione	Stato
Porta 25	Verde	Link
	Verde lampeggiante	Link/Attività
Porta 26	Off	Nessun link

Modulo di espansione

Porta pannello	Condizione	Stato
Porta 27	Verde	Link standalone
Porta 28	Verde lampeggiante	Link standalone/Attività
	Off	Nessun link

Ambra	Link di stack
Ambra lampeggiante	Link/Attività di stack
Off	Nessun link

Collegamento dell'apparecchiatura

Passo 1. Collegare il cavo di alimentazione allo switch



Fase 2. Collegare i dispositivi di rete allo switch mediante un cavo Ethernet. (per es. Cat-5e)




Ελληνικά

Διαμόρφωση του μεταγωγέα δικτύου με χρήση προγράμματος περιήγησης στο Web

Προεπιλεγμένη IP	192.168.1.1
Όνομα χρήστη	admin
Κωδικός πρόσβασης	admin

Εγκατάσταση

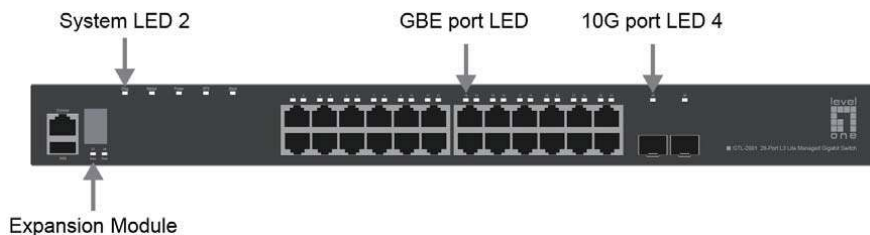

Ένδειξη Led

Λυχνίες LED συστήματος

LED	Συνθήκη	Κατάσταση
Διαγν	Πράσινη	Διαγνωστικά συστήματος & AOS OK
	Πράσινη, αναβοσβήνει	Διαγνωστικά συστήματος & AOS σε εξέλιξη
	Πορτοκαλί	Αποτυχία Διαγνωστικών συστήματος & AOS
	Πορτοκαλί, αναβοσβήνει	Αποτυχία ανεμιστήρα συστήματος
Κύριο	Πράσινη	Αυτή η μονάδα είναι η Κύρια μονάδα

	Πορτοκαλί	Αυτή η μονάδα είναι η Δευτερεύουσα μονάδα
	Σβηστή	Αυτή η μονάδα δεν είναι ούτε Κύρια, ούτε Δευτερεύουσα
Τροφοδοσία	Πράσινη	Η κύρια παροχή ρεύματος λειτουργεί κανονικά
	Πορτοκαλί	Η κύρια παροχή ρεύματος υφίσταται, αλλά παρουσιάζει σφάλμα
	Σβηστή	Δεν υπάρχει κύρια παροχή ρεύματος
RPS	Πράσινη	Η εφεδρική παροχή ρεύματος λειτουργεί κανονικά
	Πορτοκαλί	Η εφεδρική παροχή ρεύματος υφίσταται, αλλά παρουσιάζει σφάλμα
	Σβηστή	Δεν υπάρχει εφεδρική παροχή ρεύματος
Στοιβα	Πράσινη	Θύρες στοιβαξης στη λειτουργία στοιβαξης
	Σβηστή	Θύρες μεταφόρτωσης στην αυτόνομη λειτουργία ή δεν υπάρχει σύνδεση

Λυχνία LED θύρας GBE

Συνθήκη	Κατάσταση
Πράσινη	Σύνδεση θύρας χωρίς POE
Πράσινη, αναβοσβήνει	Σύνδεση θύρας/Δραστηριότητα χωρίς POE

Πορτοκαλί	Σύνδεση θύρας με ΡΟΕ
Πορτοκαλί, αναβοσβήνει	Σύνδεση θύρας/Δραστηριότητα με ΡΟΕ

Λυχνία LED θύρας 10G


Θύρα πίνακα	Συνθήκη	Κατάσταση
Θύρα25 Θύρα26	Πράσινη	Σύνδεση
	Πράσινη, αναβοσβήνει	Σύνδεση/Δραστηριότητα
	Σβηστή	Χωρίς σύνδεση

Μονάδα επέκτασης

Θύρα πίνακα	Συνθήκη	Κατάσταση
Θύρα27 Θύρα28	Πράσινη	Αυτόνομη σύνδεση
	Πράσινη, αναβοσβήνει	Αυτόνομη σύνδεση/Δραστηριότητα
	Σβηστή	Χωρίς σύνδεση
	Πορτοκαλί	Σύνδεση στοίβας
	Πορτοκαλί, αναβοσβήνει	Σύνδεση στοίβας/Δραστηριότητα
	Σβηστή	Χωρίς σύνδεση

Σύνδεση εξοπλισμού

Βήμα1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον μεταγωγέα

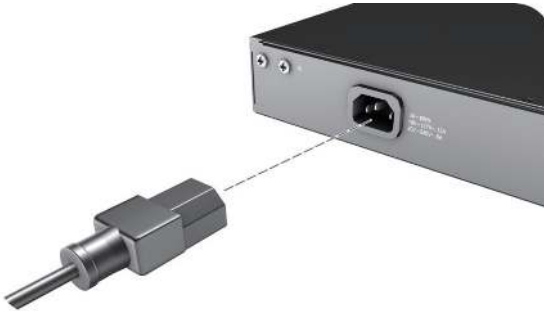

Βήμα 2. Συνδέστε τις συσκευές δικτύου σας με τον μεταγωγέα δικτύου χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet. (π.χ. Cat-5e)




Português

Gerir o computador com um navegador Web

IP predefinido	192.168.1.1
Nome de utilizador	admin
Palavra-passe	admin

Instalação

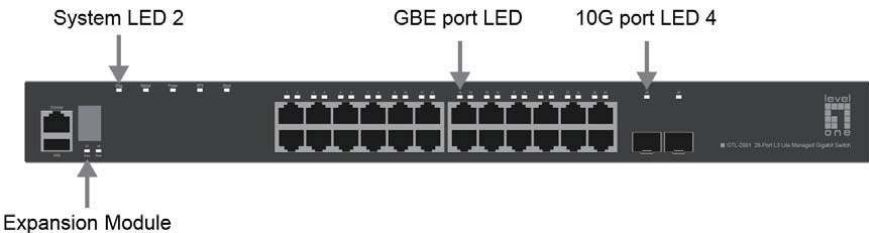

Indicador LED

LED do Sistema

LED	Condição	Estado
Diag	Verde	Diagnóstico do sistema e AOS OK
	Verde intermitente	Diagnóstico do sistema e AOS em curso
	Âmbar	Diagnóstico do sistema e AOS falhou
	Âmbar intermitente	Ventoinha do sistema falhou
Principal	Verde	Esta unidade é a unidade Principal
	Âmbar	Esta unidade é a unidade Secundária
	Desligado	Esta unidade não é Principal nem Secundária
Energia	Verde	A fonte de alimentação principal funciona normalmente
	Âmbar	Fonte de alimentação principal presente mas com falha

	Desligado	Nenhuma fonte de alimentação principal presente
RPS	Verde	A fonte de alimentação de reserva funciona normalmente
	Âmbar	Fonte de alimentação de reserva presente mas com falha
	Desligado	Nenhuma fonte de alimentação de reserva presente
Pilha	Verde	Portas de empilhamento em modo de empilhamento
	Desligado	Portas de transmissão em modo autónomo ou Sem ligação

LED da porta GBE

Condição	Estado
Verde	Ligação de porta sem POE
Verde intermitente	Ligação/atividade de porta sem POE
Âmbar	Ligação de porta com POE
Âmbar intermitente	Ligação/atividade de porta com POE

LED da porta 10G

Porta de painel	Condição	Estado
Porta 25	Verde	Ligação
	Verde intermitente	Ligação/atividade
Porta 26	Desligado	Sem ligação


Módulo de expansão

Porta de painel	Condição	Estado
Porta 27	Verde	Ligação autónoma
	Verde intermitente	Ligação/atividade autónoma
Porta 28	Desligado	Sem ligação
	Âmbar	Ligação de empilhamento

	Âmbiar intermitente	Ligação/atividade de empilhamento
	Desligado	Sem ligação

Ligar equipamento

Passo 1. Ligue o cabo de alimentação ao concentrador

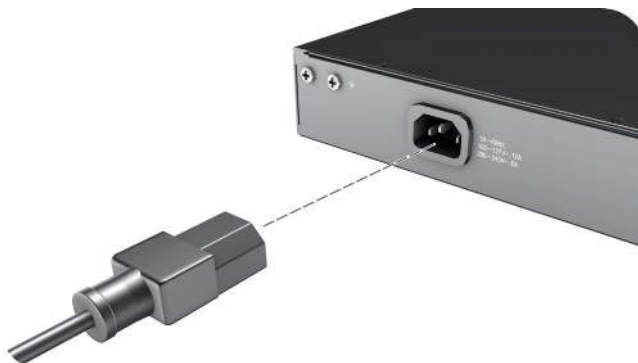

Passo 2. Ligue os seus dispositivos de rede ao comutador utilizando cabos Ethernet. (por ex. Cat-5e)




Русский

Управление коммутатором осуществляется через интернет-браузер

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.1
Имя пользователя	admin
Пароль	admin

Установка

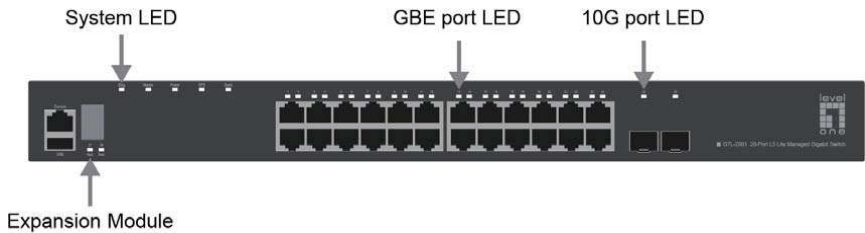

Светодиодный индикатор

Системные индикаторы

Индикатор	Состояние	Статус
Диагностика	Зеленый	Диагностика системы и работа операционной системы в порядке
	Зеленый мигающий	Диагностика системы и операционной системы выполняется
	Желтый	Неудовлетворительная диагностика и неисправность операционной системы
	Желтый мигающий	Неисправность системного вентилятора
Режим	Зеленый	Устройство используется в качестве основного
	Желтый	Устройство используется в качестве вторичного
	Не горит	Устройство не используется ни в качестве основного, ни в качестве вторичного
Питание	Зеленый	Основной источник питания функционирует нормально
	Желтый	Напряжение присутствует, но источник неисправен

	Не горит	Отсутствует питание от основного источника
Вспомогательный источник питания	Зеленый	Вспомогательный источник питания функционирует нормально
	Желтый	Напряжение присутствует, но вспомогательный источник неисправен
	Не горит	Отсутствует питание от вспомогательного источника
Стекирование	Зеленый	Порты для стекирования в режиме стекирования
	Не горит	Восходящие порты в автономном режиме или нет соединения

Индикатор GBE-порта

Состояние	Статус
Зеленый	На канале порта отсутствует питание по Ethernet
Зеленый мигающий	Соединение порта / передача данных без питания по Ethernet
Желтый	Соединение порта с питанием по Ethernet
Желтый мигающий	Канал порта / передача данных с питанием по Ethernet

Индикатор 10-гигабитного порта

Порт на панели	Состояние	Статус
Порт 25	Зеленый	Соединение
	Зеленый мигающий	Соединение / передача данных
Порт 26	Не горит	Нет соединения


Модуль расширения

Порт на панели	Состояние	Статус
Порт 27	Зеленый	Автономное соединение

Порт 28	Зеленый мигающий	Автономное соединение / передача данных
	Не горит	Нет соединения
	Желтый	Соединение стекирования
	Желтый мигающий	Соединение стекирования / передача данных
	Не горит	Нет соединения

Подключение оборудования

Шаг 1. Вставьте кабель питания в коммутатор

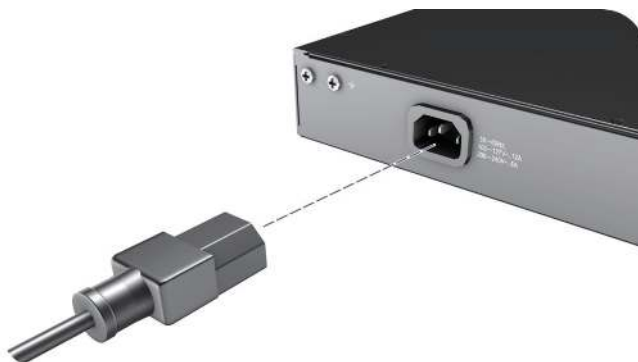

ШАГ 2. Подсоедините ваши сетевые устройства к коммутатору при помощи Ethernet-кабеля. (напр., категории 5e)




Polski

Zarządzanie przełącznikiem z użyciem przeglądarki sieciowej

Domyślny adres IP	192.168.1.1
Nazwa użytkownika	admin
Hasło	admin

Instalacja

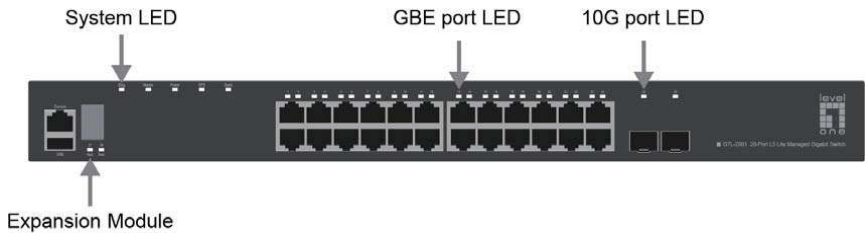

Wskaźnik diodowy

Dioda system

LED	Stan	Stan systemu
Diagnostyka	Zielona	Diagnostyka systemu i AOS OK
	Zielona migająca	Trwa diagnostyka systemu i AOS
	Bursztynowa	Niepowodzenie diagnostyki systemu i AOS
	Bursztynowa migająca	Usterka wentylatora systemowego
Główny	Zielona	To urządzenie jest urządzeniem podstawowym
	Bursztynowa	To urządzenie jest urządzeniem dodatkowym
	Wyłączona	To urządzenie nie jest ani urządzeniem podstawowym ani dodatkowym
Zasilanie	Zielona	Główne zasilanie działa prawidłowo
	Bursztynowa	Główne zasilanie obecne, ale wystąpiła usterka

	Wyłączona	Brak głównego zasilania
RPS	Zielona	Zasilanie zapasowe działa prawidłowo
	Bursztynowa	Zasilanie zapasowe obecne, ale wystąpiła usterka
	Wyłączona	Brak zasilania zapasowego
Stos	Zielona	Porty stosu w trybie stosu
	Wyłączona	Porty wysyłające w trybie samodzielnym lub brak połączenia

Dioda portu GBE

Stan	Stan systemu
Zielona	Połączenie portu bez POE
Zielona migająca	Połączenie portu/aktywność bez POE
Bursztynowa	Połączenie portu z POE
Bursztynowa migająca	Połączenie portu/aktywność z POE

Dioda portu 10G

Port panelu	Stan	Stan systemu
Port25 Port26	Zielona	Łączy
	Zielona migająca	Połączenie/aktywność
	Wyłączona	Brak połączenia


Moduł rozszerzenia

Port panelu	Stan	Stan systemu
Port27	Zielona	Połączenie samodzielne

Port28	Zielona migająca	Połączenie samodzielne/aktywność
	Wyłączona	Brak połączenia
	Bursztynowa	Połączenie w stosie
	Bursztynowa migająca	Połączenie w stosie/aktywność
	Wyłączona	Brak połączenia

Podłączenie wyposażenia

Krok 1. Podłączyć przewód zasilania do przełącznika.

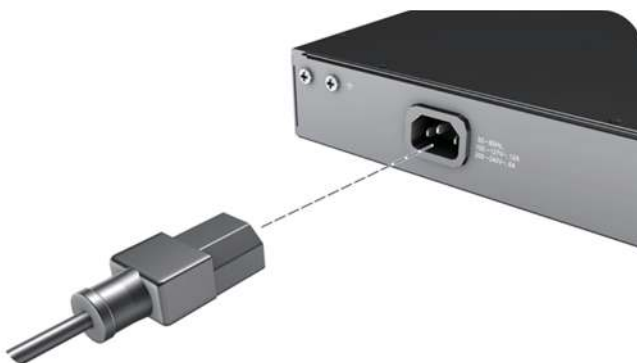

Krok 2. Połączyć urządzenia sieciowe z przełącznikiem za pomocą kabla Ethernet. (np. Cat-5e)





Verklaring van Conformiteit

Wij, ondergetekende, Digital Data Communications GmbH

Adres Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany

certificeert en verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product

Omschrijving Ethernet switch

Merk LevelOne

Identificatie GTL-2891

In overeenstemming is met de essentiële eisen van de EMC richtlijn 2004/108/EC and 2014/30/EU, gebaseerd op de volgende normen:

EU geharmoniseerde normen

- EN55022:2010+AC:2011, Class A
- EN 61000-3-2:2014, Class A
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0
- IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2
- IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0
- IEC 61000-4-5:2014 ED.3.0
- IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0
- IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0
- IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011
- AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, Class A
- CISPR 22:2008, Class A

en voldoet daarom aan de essentiële eisen en bepalingen van de EMC en laagspanningsrichtlijn.



Het symbool bevestigt dat dit product voldoet aan de bovengenoemde normen en voorschriften.

Amanda(Shu-Wen) Chen

Name (Full Name)

2016/06/1

Date

Geschäftsführerin

Title/Department

Legal Signature



Declaration of Conformity

We, the undersigned, Digital Data Communications GmbH

Address Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus

Type Ethernet switch

Brandname LevelOne

Product GTL-2891

Conforms with the essential requirements of the EMC Directive

2004/108/EC and 2014/30/EU, based on the following specifications applied:

EU harmonised standards

- EN55022:2010+AC:2011, Class A
- EN 61000-3-2:2014, Class A
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0
- IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2
- IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0
- IEC 61000-4-5:2014 ED.3.0
- IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0
- IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0
- IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011
- AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, Class A
- CISPR 22:2008, Class A

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the EMC Directive.



The symbol confirms that this product conforms to the above named standards and regulations.

Amanda(Shu-Wen) Chen

Name (Full Name)

2016/06/1

Date

Geschäftsführerin

Title/Department

Legal Signature



Declaración de Conformidad

El fabricante **Digital Data Communications GmbH**
Dirección: Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany

Declara mediante este documento que el producto

Tipo Ethernet switch
Producto GTL-2891
Marca LevelOne

Cumple con las siguientes directivas:

- Directiva EMC 2004/108/EC and 2014/30/EU

El producto cumple asimismo con las siguientes normas:

- EN55022:2010+AC:2011, Class A
- EN 61000-3-2:2014, Class A
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0
- IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2
- IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0
- IEC 61000-4-5:2014 ED.3.0
- IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0
- IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0
- IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011
- AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, Class A
- CISPR 22:2008, Class A



Este producto ha sido diseñado para su uso sólo en interiores.

La marca CE certifica que este producto se adecua a las especificaciones y regulaciones arriba mencionadas.

Este producto es adecuado para todos los países de la UE.

Amanda(Shu-Wen) Chen

Name (Full Name)

2016/06/1

Date

Geschäftsführerin

Title/Department

Legal Signature



Konformitätserklärung

Der Hersteller **Digital Data Communications GmbH**
Adresse Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany

erklärt hiermit, dass das Produkt

Typ Ethernet switch
Produkt GTL-2891
Markenname LevelOne

den folgenden Richtlinien entspricht:

2004/108/EC and 2014/30/EU

Für die Beurteilung der Einhaltung der Konformität angewandte Normen:

- EN55022:2010+AC:2011, Class A
- EN 61000-3-2:2014, Class A
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0
- IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2
- IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0
- IEC 61000-4-5:2014 ED.3.0
- IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0
- IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0
- IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011
- AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, Class A
- CISPR 22:2008, Class A



Das Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt oben aufgeführte Normen und Bestimmungen erfüllt.

Amanda(Shu-Wen) Chen

Name (Full Name)

2016/06/1

Date

Geschäftsführerin

Title/Department

Legal Signature



Déclaration de Conformité

Nous, les soussignés **Digital Data Communications GmbH**

Adresse Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany

Certifie et déclare sous sa seule responsabilité que le produit suivant

Type Ethernet switch

Produit GTL-2891

Enseigne LevelOne

En conformité avec les exigences essentielles de la directive 2004/108/EC and 2014/30/EU, sur la base des normes suivantes:

Les normes harmonisées d' EU

- EN55022:2010+AC:2011, Class A
- EN 61000-3-2:2014, Class A
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0
- IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2
- IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0
- IEC 61000-4-5:2014 ED.3.0
- IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0
- IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0
- IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011
- AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, Class A
- CISPR 22:2008, Class A



Le symbole confirme que ce produit répond aux normes et règlements ci-dessus ..

Amanda(Shu-Wen) Chen

Name (Full Name)

2016/06/1

Date

Geschäftsführerin

Title/ Department

Legal Signature



Dichiarazione di conformità

In fabbricante

Indirizzo

Digital Data Communications GmbH

Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany

Dichiara qui di seguito che il prodotto

Tipo Ethernet switch

Prodotto GTL-2891

Nome marca LevelOne

Risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:

2004/108/EC and 2014/30/EU

Sono stati applicati i seguenti standard per assicurarne la conformità:

- EN55022:2010+AC:2011, Class A
- EN 61000-3-2:2014, Class A
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0
- IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2
- IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0
- IEC 61000-4-5:2014 ED.3.0
- IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0
- IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0
- IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011
- AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, Class A
- CISPR 22:2008, Class A



Il simbolo CE conferma che questo prodotto è conforme ai suddetti standard e regolamentazioni.

Amanda(Shu-Wen) Chen

Name (Full Name)

2016/06/1

Date

Geschäftsführerin

Title/Department

Legal Signature



Declaração de Conformidade

O fabricante Digital Data Communications GmbH

Morada Hohe Straße 1, 44139 Dortmund, Germany

Declara que o produto

Tipo Ethernet switch

Produto GTL-2891

Cumpre as seguintes directivas:

2004/108/EC and 2014/30/EU

Os seguintes standards foram consultados para avaliar a conformidade:

- EN55022:2010+AC:2011, Class A
- EN 61000-3-2:2014, Class A
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010
- IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0
- IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2
- IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0
- IEC 61000-4-5:2014 ED.3.0
- IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0
- IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0
- IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011
- AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, Class A
- CISPR 22:2008, Class A



O símbolo confirma que este produto está conforme os padrões e regulamentações acima referidos.

Amanda(Shu-Wen) Chen

Name (Full Name)

2016/06/1

Date

Geschäftsführerin

Title/Department

Legal Signature