


SENCOR®

SDC 4400

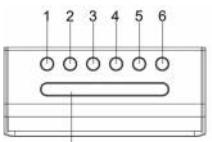


EN LED ALARM CLOCK WITH NIGHT LIGHT USER MANUAL

LOCATION OF CONTROLS

- ALARM 1 ON-OFF SET
- ALARM 2 ON-OFF SET
- << TUNE DOWN
- >> TUNE UP
- CLK.ADJ.
- NIGHT LIGHT ON – OFF
- SNOOZE / DIMMER
- LED DISPLAY
- NIGHT LIGHT
- BATTERY COMPARTMENT COVER
- RATING LABEL (BOTTOM OF UNIT)
- DC POWER INPUT
- USB CHARGING SOCKET

LED DISPLAY



POWER CONNECTION

PREPARATION FOR USE
AC-DC adaptor connection: The clock unit can be powered by an external AC-DC adaptor, disordered the output DC 5V 1200mA (included).

POWER CONNECTION

Plug the AC-DC adaptor to a household outlet AC source. The unit is equipped with a battery back up system; it requires a 3V flat lithium battery "CR2032" (not included). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+ and-) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. If an AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.

INSTALLING/REPLACING THE BACK-UP BATTERY

- Uncover and remove the BATTERY COMPARTMENT COVER.
- Insert one fresh CR2032 lithium battery into the battery compartment following the polarity diagram on the BATTERY COMPARTMENT COVER. Use only the specified size and type of battery.
- Replace the BATTERY COMPARTMENT COVER and tighten its screw.

Note: The unit will operate without a battery installed but your time & alarm setting will be lost and will have to be reset in the event of power interruption or failure.

IMPORTANT:
Be sure that the battery is installed correctly. Wrong polarity may damage the unit and void the warranty. For best performance and longer operating time, we recommend the use of good quality alkaline battery.

WARNING

DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD
This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

BATTERY CARE:

- Use only the size and type of battery specified.
- If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery. Old or leaking battery can cause damage to the unit and may void the warranty.
- Do not try to recharge battery not intended to be recharged; they can overheat and rupture (Follow battery manufacturer's directions).
- Do not dispose of battery in fire, battery may explode or explode.

TIME MANUAL SETTING

SETTING THE TIME

- Press and hold the CLK.ADJ. button for about 2 seconds to enter the time set mode.
- While the display is flashing, repeatedly tap the << or >> button to adjust to the correct time. Press and hold the << or >> button for faster scanning backward or forward. Tap the CLK.ADJ. button to confirm.

Notes:

- The display sequence in time set mode will be as follows: 12/24 Hour Time Format → Real Time Hour → Real Time Min → Normal Time
- During the time set, if no button is being pressed within 10 seconds, the current display time will be as follows: 12:00
- Make sure the hour is set so that the PM indicator is displayed correctly for afternoon/night times.

ALARM SETTING

SETTING THE ALARMS (ALARM 1 AND ALARM 2)

You can select either a Beeper Alarm as the alarm source. Be sure to observe the PM indicator when setting the alarm to make sure the alarm time is set correctly for AM or PM. If the PM Indicator is 'On', the alarm time will be afternoon/night time. The setting sequence for AL1 is as follows:
Normal Time → ALARM 1 Hour → ALARM 1 Minute → Normal Time

- Tap the ALARM 1 (or ALARM 2) button to show the preset alarm time.
- Press and hold the ALARM 1 (or ALARM 2) button again for about 2 seconds until the Hour Indicator on the LED DISPLAY flashes. Press the << or >> button to obtain the desired Alarm Hour.
- Tap the ALARM 1 (or ALARM 2) button again to advance to the Minute Indicator. Press the << or >> button to obtain the desired Alarm Minutes.

Notes:

- When the Beeper alarm begins, it will sound at a lower beeping rate and gradually increase to the normal rate within 30 seconds.
- Press the ALARM 1 (or ALARM 2) button to finish setting and exit to normal time display.
- To disable ALARM 1 (or ALARM 2) from automatically sounding on the upcoming days, press and hold the ALARM 1 (or ALARM 2) button for about 2 seconds, the corresponding ALARM 1 (or ALARM 2) INDICATOR will go off.
- To resume ALARM 1 (or ALARM 2) from automatically sounding on the upcoming days, press and hold the ALARM 1 (or ALARM 2) button for about 2 seconds, the corresponding ALARM 1 (or ALARM 2) INDICATOR will turn on and the alarm will sound the following day at the set time.

TURNING OFF THE ALARM

When the preset alarm time is reached, the ALARM 1 (or ALARM 2) INDICATOR will flash on the LED DISPLAY and the beeper alarm will sound for 30 minutes unless interrupted by pressing SNOOZE to stop the alarm immediately, tap the corresponding ALARM 1 (or ALARM 2) button. The alarm will ring again at the same alarm time on the following day, or when set to go off based on your Alarm settings.

SNOOZE FUNCTION

When the alarm source is sounding, press the SNOOZE button to suspend the alarm and activate the snooze function. The Alarm will temporarily stop and sound again 9 minutes later but the ALARM 1 (or ALARM 2) indicator will keep flashing.

Notes:

- This manual snooze operation can be repeated again and again.
- To turn off the snooze function before it ends, tap the corresponding ALARM 1 (or ALARM 2) button. The ALARM 1 (or ALARM 2) INDICATOR will stop flashing.

DIMMER CONTROL

Tap the DIMMER button to set the brightness of the LED display to high, medium, low or off according to your ambient light conditions.

NIGHT LIGHT FUNCTION

- NIGHT LIGHT FUNCTION**
- Press the night light ON-OFF button to turn on the function.
 - In order to turn off the function, press the button again.

USB CHARGING FUNCTION

USB Charging Function
The product functions as a charger for your mobile phone and USB device.
The connector or the USB charging cable is not supplied. (The cable length does not exceed 3m).

IMPORTANT!

When connecting your USB cable to the USB charging socket on this alarm clock please be sure that the USB symbol on your plug is facing UP when you insert the plug into the USB charging socket. Observe the charging indicator on your device to confirm that it is charging.

Charging time will vary depending on the charging current that your device requires.

Therefore, some devices will take longer to charge than others.

RESETTING THE UNIT

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut down automatically. If this occurs, disconnect the AC Power Adaptor from the wall and remove the backup battery from the compartment. Wait at least 3 minutes, and reinsert the battery for the back-up, and reattach the AC Cord to the wall. The unit will reset, so you will need to setup the unit time and alarms again.

SPECIFICATIONS

Battery backup: 3V (CR2032 Flat Lithium battery x 1)
Power Adaptor: Input AC 100-240V 50- 60 Hz
Output DC 5V 1A

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste.

Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fire nes.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

WARRANTY CONDITIONS

Warranty card is not a part of the device packaging.

The seller provides the buyer a product warranty in the extent and duration pursuant to the respective laws of the country in which the product is used. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for services can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were put on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, and flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Authorized service centers
Visit www.sencor.eu for detailed information about authorized service centers.


CZ HODINY S LED DISPLEJEM, BUZENÍM A NOČNÍM PODSVÍCENÍM UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

- Nastavení Alarm 1 ON - OFF
- Nastavení Alarm 2 ON - OFF
- << TUNE DOWN (Ladění dolů)
- >> TUNE UP (Ladění nahoru)
- CLK.ADJ. (Úprava času)
- NIGHT LIGHT ON – OFF (Noční světlo, zap. / vyp.)
- SNOOZE / DIMMER (Buzení / Stmívání)
- LED displej
- Noční světlo
- Kryt prostoru pro baterie
- Výrobní štítek (spodní část jednotky)
- Vstup nabíjení z adaptéru
- USB nabíječi vstup

LED DISPLEJ

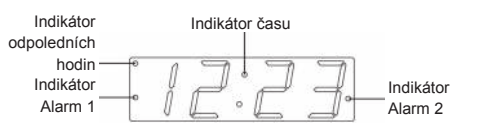

NAPAJENÍ

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Připojení AC-DC síťového adaptéru: hodiny mohou být napájeny pomocí externího AC-DC adaptéru, vyžaduje výstup DC 5V 1200 mA (v balení).

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Zapojte AC-DC adaptér do síťové zásuvky. Tato jednotka je vybavena akumulátorem pro zálohování systému; to vyžaduje 3V knoflíkovou lithiovou baterii CR2032 (není součástí dodávky). Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby pozitivní a negativní (+ a -) polarita baterie byla připojena k odpovídajícím svorkám v desce v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku napájení ze sítě, hodiny se automaticky přepnou na napájení z baterie a budou fungovat dále. Při znovunabovení napájení ze sítě se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě (adaptér).

INSTALACE / NÁHRADA ZÁLOHOVÉ BATERIE

- Odskrubujte a odstraňte kryt příhrádky pro baterie.
- Nainstalujte jednu novou CR2032 lithiovou baterii do prostoru pro baterii dle polarity zobrazené na krytu příhrádky pro baterie. Používejte pouze určenou velikost a typ baterie.
- Nasaďte kryt příhrádky pro baterie a utáhněte jeho šroub.

Poznámka: Jednotka bude fungovat i bez instalované baterie, ale v případě výpadku napájení bude vyznamn nastavený čas a nastavení budíku. Požadované údaje bude nutné opět nastavit po obnovení napájení.

DŮLEŽITÉ!
Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována. Chybná polarita může způsobit poškození přístroje a ztrátu záruky. Pro nejlepší výkon a delší provozní dobu doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie.

VAROVÁNÍ NEPOUÍKEJTE BATERIE, NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ CHEMIKÁLIEMI

Tento výrobek obsahuje knoflíkový typ baterie. Pokud dojde ke spojení knoflíkové baterie, za pouhé dvě hodiny může způsobit vážné vnitřní popáleniny a může vést ke smrti.
Udržujte nůh i použité baterie mimo dosah dětí. V případě, že prostor pro baterii nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a udrzte jej mimo dosah dětí.
Při poškození, že byly baterie spojujuty, okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc.

PÉČE O BATERIE:

- Používejte pouze velikost a typ specifikované baterie.
- Pokud přístroj nebude používán po delší dobu, vyjměte baterie. Staré nebo poškozené baterie mohou způsobit poškození jednotky a mohou vést ke ztrátě záruky.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení; mohou se přehřát a explodovat (postupujte podle pokynů výrobce baterie).
- Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou vyřtět nebo explodovat.

NASTAVENÍ ČASU

- Stiskněte a podržte tlačítko CLK.ADJ. po dobu dvou sekund, než začne blikat čas.
- Po dobu blikání času stiskněte tlačítko << nebo >> pro nastavení správného času. Pro rychlejší nastavení času stiskněte a podržte tlačítko vpřed nebo vzad. Jakmile je správně nastaven čas, stiskněte tlačítko CLK.ADJ.

Poznámky:
• Sekvence displeje v režimu nastavení času bude následující: 12 / 24 hodinový formát → reálný čas v hodinách → reálný čas v minutách → normální čas
• V průběhu nastaveného času, není-li stisknuto tlačítko během 10 sekund, se aktuální čas zobrazený na displeji automaticky uloží.
• Ujistěte se, že je hodina nastavena a zobrazena správně, a to tak, aby PM indikátor správně zobrazil odpovídání / noční dobu.

NASTAVENÍ BUDÍKU

NASTAVENÍ BUDÍKŮ (ALARM 1 A ALARM 2)

Můžete zvolit budíček jako zdroj pro probuzení. Ujistěte se, že jste při nastavování budíku správně nastavili čas pro AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne). V případě, že indikátor PM je „zapnutý“, doba budíku je nastavená na odpoledne / noc. Sekvence nastavení pro AL1 je následující: normální čas → ALARM 1 hodina → ALARM 1 minuta → normální čas

- Klepněte na tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) pro zobrazení aktuálního času pro probuzení.
- Opět stiskněte a podržte tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) po dobu asi dvou sekund, dokud nebude na LED displeji blikat zobrazení hodin. Stiskněte tlačítko << nebo >> pro nastavení požadované hodiny.
- Klepněte na tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) pro nastavení minut. Když na LED displeji začne blikat indikátor minut, stiskněte tlačítko << nebo >> pro nastavení požadované minuty.

Poznámky:

- Při spuštění budíku budete slyšet tiché buzení, které se bude zesilovat v průběhu následujících 30 vteřin.
- Čas, který je zobrazen na displeji, bude 12:00.
- Stiskněte tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) pro ukončení nastavení a přechod do normálního zobrazení času.
- Chcete-li zakázat ALARM 1 (nebo ALARM 2) z automatického nastavení buzení, stiskněte a podržte tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) po dobu asi dvou sekund, indikátor příslušného ALARMU 1 (nebo ALARMU 2) zhasne.
- Pro obnovení ALARMU 1 (nebo ALARMU 2) automatického nastavení stiskněte a podržte tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) asi na dvě sekundy, přičemž příslušná kontrolka ALARM 1 (nebo ALARM 2) se rozsvítí a alarm bude znít následující den v nastaveném čase.

VYPNUTÍ ALARMU

Když je dosazeno nastaveného času pro budík, na LED displeji začne blikat indikátor ALARM 1 (nebo ALARM 2) a budíček alarmu bude znít po dobu 30 minut, dokud nebude přerušeny stisknutím tlačítka SNOOZE. Chcete-li okamžitě zastavit alarm, klepněte na odpovídající tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2). Alarm zazní opět ve stejnou dobu v následující den, nebo při zrušení na základě vašeho nastavení alarmu.

FUNKCE SNOOZE

Když zazní alarm, stiskněte tlačítko SNOOZE pro pozastavení alarmu a aktivaci funkce opakovaného buzení. Alarm se dočasně vypne (usne) a znovu se za dvě minuty rozezní. Indikátor ALARM 1 (nebo ALARM 2) ale zůstane blikat.

Poznámky:

- Funkce SNOOZE se může znovu a znovu opakovat.
- Chcete-li vypnout funkci opakovaného buzení před jejím ukončením, klepněte na příslušné tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2). Indikátor ALARM 1 (nebo ALARM 2) přestane blikat.

OVLÁDÁNÍ STMÍVÁNÍ

Klepněte na tlačítko DIMMER pro nastavení vysokého jasu LED displeje či středně nebo nízké hodnoty dle vašich okolních světelných podmínek.

FUNKCE NOČNÍHO OSVĚTLENÍ

- FUNKCE NOČNÍHO OSVĚTLENÍ**
- Stiskněte tlačítko NIGHT ON - OFF pro aktivaci funkce.
 - Pro vypnutí funkce stiskněte opět to samé tlačítko.

FUNKCE NABÍJENÍ PŘES USB

Funkce nabíjení přes USB
Produkt funguje jako nabíječka pro váš telefon a USB mobilní zařízení.
Konektor nebo nabíječi kabel USB nejsou součástí dodávky. (Délka kabelu nesmí přesáhnout 3 m).

DŮLEŽITÉ!

Při připojování USB kabelu k USB nabíjecímu konektoru na tomto budíku se, prosím, ujistěte, že symbol USB na kabelu směřuje nahoru po vložení zástrčky do nabíjecího konektoru USB. Pozorujte indikátor nabíjení v přístroji pro ujistění, že se nabíjí. Pro zjevení účinnosti nabíjení vypněte zařízení a / nebo nepoužívejte zařízení při nabíjení.

Doba nabíjení se může lišit v závislosti na nabíjecím proudu, který vaše zařízení vyžaduje.
Proto nabíjení některých zařízení trvá déle než ostatních.

RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud systém nereaguje nebo vykazuje nestabilitu nebo přerušovaný provoz, možná jste zazili elektrostatický výboj (ESD) nebo přepětí, které spustí automatické vypnutí mikroprocesoru. Pokud k tomu dojde, odpovte síťový napájecí kabel ze zdi a vyjměte z příhrádky záložní baterii. Počkejte alespoň tři minuty a znovu vložte baterii pro zálohování a opět připojte napájecí kabel do zdi. Jednotka nyní obnovuje své nastavení, takže budete muset znovu nastavit čas a alarmy.

SPECIFIKACE

Baterie - záloha: 1x 3V CR2032 knoflíková, lithiová (není součástí balení)
Napájecí adaptér: vstupní střídavé napětí 100-240 V, 50-60 Hz
Výstupní jednosměrné napětí 5 V 1200 mA

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obě k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přháný do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přešlete tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie mohou být výrobky zlikvidovány na místě, kde jsou určeny k nabíjení; mohou se přehřát a explodovat (postupujte podle pokynů výrobce baterie).

Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou vyřtět nebo explodovat.
Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cestou přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si

vyžádáte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamního řízení se přímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamacie se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamacie do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- poškození a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené nehodou nebo znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nehodou nebo znečištěním, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaj v předchozích dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje své práva reklamovat (např. poskytnuté výrobního čísla nebo záruční plomby přístroje, přepsávané údaje v dokladech).

Poznámky:

- Při spuštění budíku budete počít tiché buzení, které se bude zesilovat v průběhu následujících 30 sekund.
- Čas, který je zobrazen na displeji, bude 12:00.
- Stiskněte tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) na ukončení nastavení a přechod do normálního zobrazení času.
- Chcete-li zakázat ALARM 1 (nebo ALARM 2) z automatického nastavení buzení, stlačte a podržte tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) na asi dvě sekundy, indikátor příslušného ALARMU 1 (nebo ALARMU 2) zhasne.
- Na obnovení ALARMU 1 (nebo ALARMU 2) automatického nastavení stlačte a podržte tlačítko ALARM 1 (nebo ALARM 2) asi na dvě sekundy, přičemž příslušná kontrolka ALARM 1 (nebo ALARM 2) se rozsvítí a alarm bude znít následující deň v nastavenom čase.

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Cernokostelecká 1621, 251 01 Říčany;
tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cajl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

HODINY S LED DISPLEJOM, BUDENÍM A NOČNÍM PODSVÍCENÍM POUŽIVATELSKÝ MANUÁL

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

FUNKCIA SNOOZE
Keď zaznie alarm, stlačte tlačidlo SNOOZE na pozastavenie alarmu a aktiváciu funkcie opakovaného budenia. Alarm sa dočasne vypne (usne) a znovu sa za deväť minút ro

AZ ÉJSZAKAI MEGVILÁGÍTÁS FUNKCIÓ

AZ ÉJSZAKAI MEGVILÁGÍTÁS FUNKCIÓ

- Nyomja meg a NIGHT ON - OFF gombot a funkció aktiválásához.
- A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét ugyanazt a gombot.

TÖLTÉS USB-N KERESZTÜL

Töltés USB-n keresztül

A termék töltőként szolgál telefonia és USB mobilkészülékei számára.

Az USB-csatlakozó és töltőkábel nem a csomag része. (A kábel hossza ne haladja meg a 3 métert).

Fontos!

Amikor az USB-kábelt csatlakoztatja az ébresztőóra USB töltőcsatlakozójához, győződjön meg róla, hogy a csatlakozó beugrásoknak a kábelben lévő USB szömlőm felé néz. Figyelje az akkumulátortöltés indikátort a készüléken, hogy meggyőződhessen róla, hogy tölt.

A töltés hatékonyságának növelése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és / vagy ne használja töltés közben.

A töltés időtartama különbözhet attól függően, mennyi töltéstartamot igényel készüléke.

Ezért egyes készülékek töltése tovább tart, mint másoké.

A KÉSZÜLÉK VISSZAÁLLÍTÁSA ALAPHELYZETBE

Ha a rendszer nem reagál, vagy instabilan, szaggatottan működik, ennek oka elektrosztatikus kisülés (ESD) vagy túlfeszültség lehet, ami beindítja a mikroprocesszor automatikus kikapcsolását. Ha ez történik, húzza ki a tápkábelét a falból, és vegye ki a tartáék elemet a rekeszből. Vájon legalább három percig, aztán tegye vissza a tartáék elemet, és csatlakoztassa újra a tápkábelt. Az égyesek most alaphelyzetbe áll, azaz újra be kell állítania az időt és az ébresztőórát.

MŰSZAKI ADATOK

Elem - tartalké: 1x 3V CR2032 gombelem, lítium (nem a csomag része)
Tápadapter: bemenő váltóáramú feszültség 100-240 V, 50-60 Hz
Kimenő egyenáramú feszültség 5 V 1200 mA

A HASZNÁLT CSOMAGOLÁNYAOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladéktól megkülönbéztetve. További részleteket forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után. Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladéktól megkülönbéztetve. További részleteket forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladótól vagy forgalmazótól a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.

Ez a termék megfelel az EU valamennyi vonatkozó szabályozásának.

A szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelemztetés nélkül változtatások történhetnek, ezen változtatások jogja fennmarlv.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási igény feltételeit, típusú és gytárási számrú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Párga)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztói részére történő átadásától (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezését a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésőtől számított el eladó a vásárló részére az adott országtól fogva időtartama nyújt garanciát, mely a terméknek a vásárló által átvételével kezdődik.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezésőtől) számított 1 évig a terméket értekesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervnél (továbbiakban: szerviz) áll, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szervszínel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottank kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését illeti érdemben igazoló bizonylatot. Mindezek ellenére nem kizárólag a jótállási jegy feltüntetett megfizetésével megfizetésétől számított időn belül megkötésadás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehangolnva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha nem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy a kótelezést a kijavítás, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árértélesságot igényelhet vagy aláíthat a szerződésről. Jelenkéntelen hába miatt ellátásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk megvásárlásának miatt a vásárlástól (üzembe helyezésőtől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a megvásárolás a rendelkezésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikbbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített beklődés, illetve a 100-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállított fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettsége gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítás időnek az része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendelkezésére bocsátani. A jótállási idő a termék vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termék (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelenkező hába tekintetében újult kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztói részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát - nem rendeltetészerű használatát, használati útmutató figyelmen kívül hagyását, helytelen szállítási vagy tárolási, kezelési, rongálási, elemi kár, készülékben kivülről ok (pl. háttérzől feszültség megnekedtnél nagyobb ingadozása) - illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás - fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.
Megnevezés:
Típus:
Gyártási szám:
A termék azonosítása alkalmas részének meghatározása (amennyiben alkalmaszthat):
.....
Vásárlást igazoló bizonylati száma:
A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja:
20.....hőnap.
Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Javításra átvétel időpontja:
Hiba oka:
Javítás módja:
A termék fogyasztói részére való visszaadásának időpontja:
.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:
.....
Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Cégünk és szervizünk elérhetősége:
FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a.
Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827; E-mail: info@fasthungary.hu

PL	ZEGAR Z WYŚWIETLACZEM LED, BUDZENIEM I NOCNYM PODSWIETLIENIEM
	PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

FUNKCJA I OBSŁUGA

- Ustawienie Alarm 1 ON – OFF
- Ustawienie Alarm 2 ON – OFF
- << TUNE DOWN (Sterowanie w dół)
- >> TUNE UP (Sterowanie w górę)
- CLK.ADJ. (Regulacja czasu)
- NIGHT LIGHT ON – OFF (Światło nocne, wł. / wyt.)
- SNOOZE / DIMMER (Budzenie / Ściemnianie)
- Wyświetlacz LED
- Światło nocne
- Oslona pojemnika na baterie
- Etykieta fabryczna (spodnia część jednostki)
- Wejście zasilania z adapteru
- Wejście ładowania USB

WYŚWIETLACZ LED
Wskaźnik godzin popołudniowych
Wskaźnik czasu
kontrolka Alarm 1
kontrolka Alarm 2
ZASILANIE

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTIANIA

Połączenie adaptera sieciowego AC-DC: zegar może być zasilany z zewnętrznego adaptera AC-DC, wymagane wyjście DC 5V 1200 mA (w zestawie).

PODŁĄCZANIE ZASILANIA

Podłącz adapter AC-DC do gniazdka sieciowego. To urządzenie jest wyposażone w akumulator do zabezpieczenia systemu; wymaga gumkowej baterii litowej 3V CR2032 (nie stanowi części zestawu). Włóż baterie do komory baterii tak, aby polaryzacja dodatnia i ujemna (+ -) baterii była podłączona do odpowiednich zacisków na płycie w komorze baterii. Jeśli wystąpi awaria zasilania, zegar automatycznie przełączy się na zasilanie z baterii i nadal będzie działał. Po wznowieniu dostaw zasilania z sieci zegar powródzi do zasilania sieciowego (adapter).

INSTALACJA / WYMIANA BATERII ZAPASOWEJ

- Odkręć i zdejmij pokrywę zasobnika na baterie.
- Włóż nową baterię litową CR2032 do zasobnika na baterie zgodnie z polaryzacją pokazaną na pokrywie komory baterii.

Używaj wyłącznie zalecanego rozmiaru i typu baterii. Złóż osłonę zasobnika na baterie i dokręć jej śrubę.

Uwaga: Urządzenie będzie pracować bez zainstalowanej baterii, ale w przypadku awarii zasilania wymagany zostanie czas i ustawienia budzika. Wymagane dane będzie trzeba ustawić ponownie po wznowieniu zasilania.

WAŻNE:

Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona. Nieprawidłowe ustawienie biegunowości może spowodować uszkodzenie układu i utratę gwarancji. Dla uzyskania optymalnych efektów i maksymalnego czasu użytkowania, zaleca się korzystanie z wysokiej jakości baterii alkalicznych.

OSTRZEŻENIE

NIE POLYKAJ BATERII, RYZYKO POPARZENIA CHIMIKALAMI
Produkt ten zawiera baterie typu gumkowej. Jeśli dochodzi do polknięcia baterii gumkowej, po upływie zaledwie dwóch godzin może ona spowodować poważne poparzenia wewnętrzne i może spowodować śmierć.

Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. W przypadku, że mjejsca na baterię nie można bezpiecznie zamknąć, przestań korzystać z produktu i przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

W razie podejrzenia polknięcia baterii niezwłocznie zwróć się o pomoc do lekarza.

JAK DBAĆ O BATERIE:

- Używaj wyłącznie rozmiaru i typu według specyfikacji baterii.
- Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, wyjmij baterie. Stare lub uszkodzone baterie mogą spowodować uszkodzenie jednostki, co może prowadzić do utraty gwarancji.
- Nie staraj się ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania; mogą się przegrzać i wybuchnąć (postępuj według instrukcji producenta baterii).
- Nie wrzucaj baterii do ognia, baterie mogą wycieć lub wybuchnąć.

USTAWIENIA CZASU

USTAWIENIA CZASU

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk CLK.ADJ. przez dwie sekundy, zanim zaczniesz pulsować czas.
- Podczas gdy czas pulsuje, wciśnij przycisk < lub >>, aby ustawić prawidłowy czas. Aby szybko ustawić czas, wciśnij i przytrzymaj przycisk do przodu lub do tyłu. Gdy czas jest prawidłowo ustawiony, wciśnij przycisk CLK.ADJ.

Uwagi:

- Sekwencja wyświetlacza w trybie ustawień czasu będzie następująca: format 12/24 –> realny czas w godzinach –> realny czas w minutach –> normalny czas
- Podczas ustawiania czasu, jeśli przycisk nie zostanie wcisnięty przez 10 sekund, aktualny pokazany na wyświetlaczu czas zostanie zapisany.
- Upewnij się, że godzina jest ustawiona i wyświetlana prawidłowo, tak, aby wskaźnik PM prawidłowo wskazywał czas nocy i dzienny.

USTAWIENIA BUDZIKA

USTAWIENIA BUDZIKA (ALARM 1 I ALARM 2)

Jako dźwięk budzienia można wybrać brzęczyk. Upewnij się, że podczas ustawiania budzika prawidłowo ustawiono czas AM (przed południem) lub PM (po południu). W przypadku, że wskaźnik PM jest „włączony”, czas budzika jest ustawiony na popołudnie/wieczór. Sekwencja ustawień dla AL1 jest następująca: normalny czas –> ALARM 1 godzina –> ALARM 1 minuta –> normalny czas

- Kliknij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2), aby wyświetlić aktualny czas budzenia.
- Ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2) przez około dwie sekundy, aż na wyświetlaczu LED zaczną pulsować zegar. Wciśnij przycisk < lub >>, aby ustawić pożądaną minutę.
- Kliknij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2), aby ustawić minuty. Gdy na wyświetlaczu LED zaczną pulsować wskaźnik minut, wciśnij przycisk < lub >>, aby ustawić pożądaną minutę.

Uwagi:

- Przy włączeniu brzęczyka będzie słychać cichy szum, który będzie się nasilał w ciągu następnych 30 sekund.

- Wciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2), aby zakończyć ustawienia i przejść do normalnego wyświetlania czasu.
- Aby wyłączyć ALARM 1 (lub ALARM 2) z automatycznego ustawiania budzenia, wciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2) przez około dwie sekundy, wskaźnik właściwego ALARMU 1 (lub ALARMU 2) zgaśnie.
- Kliknij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2) automatycznego ustawienia, wciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2) przez około dwie sekundy, podczas gdy odpowiednia kontrolka ALARM 1 (lub ALARM 2) się zapali i alarm włączy się następnego dnia i ustawionej porze.

WYŁĄCZENIE ALARMU

Gdy nadejdzie ustawiony czas budzika, na wyświetlaczu LED zaczną pulsować wskaźnik ALARM 1 (lub ALARM 2) a brzęczyk alarmu włączy się na 30 minut, dopóki nie zostanie zdezaktywowany przez wcisnięcie przycisku SNOOZE. Aby natychmiast wyłączyć alarm, kliknij odpowiedni przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2). Alarm włączy się ponownie w tym samym czasie następnego dnia lub przy anulowaniu na podstawie ustawionej alarmu.

FUNKCJA SNOOZE

Gdy włączy się alarm, naciśnij przycisk SNOOZE, aby wstrzymać alarm i aktywować funkcję drzemki. Alarm jest czasowo wyłączony (zśnie) i zabroni ponownie po dziesięciu minutach. Wskaźnik ALARM 1 (lub ALARM 2) nadal pulsuje.

STEROWANIE ŚCIEMIENIEM

Wciśnij przycisk DIMMER, aby ustawić właściwą jasności wyświetlacza LED lub średnie lub niskie wartości w zależności od warunków świetlnych otoczenia.

FUNKCJA OŚWIETLENIA NOCNEGO

FUNKCJA OŚWIETLENIA NOCNEGO

- Wciśnij przycisk NIGHT ON – OFF, aby aktywować funkcję.
- Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk.

FUNKCJA ŁADOWANIA PRZEZ USB

Funkcja ładowania przez USB

Funkcja działa jako ładowarka do Twojego telefonu i urządzeń mobilnych USB.

Złóż lub kabel ładujący USB nie są w zestawie. (Długość kabla nie może przekroczyć 3 m).

WAŻNE!

Podczas podłączania kabla USB do złącza ładującego USB w budziku upewnij się, że po włożeniu wtyczki do złącza ładującego USB symbol USB na kablu skierowany jest ku górze. Zwróć uwagę na wskaźnik ładowania baterii w urządzeniu, aby upewnić się, że się ładuje.

Aby poprawić efektywność ładowania, wyłącz urządzenie (lub nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.

Czas ładowania różni się w zależności od prądu ładującego, którego używasz urządzenie.

Dłatego ładowanie niektórych urządzeń trwa dłużej niż innych.

RESET URZĄDZENIA

Jeśli system nie reaguje lub wykazuje niestabilne lub przerywane działanie, możliwe, że miało miejsce wydawowanie elektrostatyczne (ESD) lub przepięcie, które powoduje automatyczne wyłączenie mikroprocesora. Jeśli do tego dojdzie, odłącz kabel sieciowy z gniazdka i wyjmij z zasobnika baterie rezerwowy. Odczekaj przynajmniej trzy minuty, ponownie włóż baterię zapasową i ponownie podłącz kabel zasilający do gniazdka. Jednostka wznowi ustawienia i będzie konieczne ponowne ustawienie czasu i alarmów.

SPECYFIKACJA

Baterie – zapas: gumkowa bateria litowa 1x 3 V CR2032 (nie wchodzi w skład zestawu)
Adapter sieciowy: wejściowe napięcie zmienne 100-240 V, 50-60 Hz
Wyjściowe napięcie proste 5 V 1200 mA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do likwidacji do punktu skupu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produkt nie należy traktować jak zwykłego odpadu komunalnego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy.

Produkt przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udzieli lokalny urząd lub najbliższy punkt skupu przeznaczony do likwidacji odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kar ustawowej.

Firmy w ramach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informację do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja wyrobów w krajach poza Unią Europejską
Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu likwidacji do ministerstwa lub sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszystkie właściwe podstawowe wymogi regulacyjne UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

WARUNKI GWARANCJI

Sprzedający udziela kupującemu na produkt gwarancji na okres zależny od danego kraju. Gwarancja jest udzielana przez kupującego. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przeludza się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginalny dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbiłkę i wypełnioną kartę gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- ustępka była widoczna w chwili zakupu;
- ustępka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze silniejszych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowaną osobę;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzet marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów z znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktoy (061) 879 89 93
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

HR	SAT S ALARMOM I NOCNYM SVJETLJKOM
	PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
	POLOŽAJ KONTROLA

FUNKCJE I KONTROLE

- UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 1
- UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE I POSTAVLJANJE ALARMA 2
- << PRETRAŽIVANJE NANIŽE
- >> PRETRAŽIVANJE NAVIŠE
- PODEŠAVANJE SATA
- UKLJUČIVANJE - ISKLJUČIVANJE NOĆNE SVJETILJKE
- ODGOĐA ALARMA / ZATAMNJVANJE
- LED ZASLON
- NOĆNA SVJETILJKA
- POKLAPAC ODJELJKA ZA BATERIJU
- NAZIVNA OZNAKA (DONJA STRANA UREĐAJA)
- ULAZ NAPAJANJA
- USB UTYČNICA ZA PUNJENJE

LED ZASLON.
Indikator vremena

PM indikator	Indikator alarma 1
Indikator alarma 1	Indikator alarma 2

PRIKLJUČAK NAPAJANJA

PRIPREMA ZA UPOTREBU

Priključak AC-DC prilagodnika. Uredaj se može napajati putem vanjskog AC-DC prilagodnika nazivnih vrijednosti DC 5 V 1.200 mA (isporučeno).

PRIKLJUČAK NAPAJANJA

AC-DC prilagodnik priključite strujnu utičnicu. Uredaj je opremljen sigurnosnim sustavom održavanja podataka u memoriji, koji radi pomoću plosnate litijske baterije od 3 V CR2032 (nije isporučena). Umetnite bateriju u njezin odjeljak, pazеći da polaritet (+ -) priključaka odgovara oznakama u odjeljku baterije. Ako dođe do prekida napajanja, sat se automatski prebaciye na baterijsko napajanje i nastavlja raditi. Nakon ponovne uspostave AC napajanja, sat nastavlja raditi na uobičajeno napajanje.

POSTAVLJANJE/ZAMJENA BATERIJE

- Odvijte i uklonite POKLOPAC ODJELJKA BATERIJE.
- Postavite novu litijisku bateriju CR2032 u njezin odjeljak prema oznakama polariteta na POKLOPCU ODJELJKA BATERIJE. Koristite samo baterije propisane veličine i vrste.
- Ponovo postavite POKLOPAC ODJELJKA BATERIJE i pritegnite vijak.

Napomena: Uredaj će raditi i bez postavljene baterije, ali u slučaju prekida napajanja postavke vremena i alarma će se izbrisati i morat će ih ponovo podešiti.