PL


EVER POWER SYSTEMS

UPS EVER
ECO Pro AVR CDS 19" 2U


SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga! Aby uzyskać szczegółowe informacje, nale y przeczytać pełną instrukcję zamieszczoną na **www.ever.eu**


1. W OPAKOWANIU

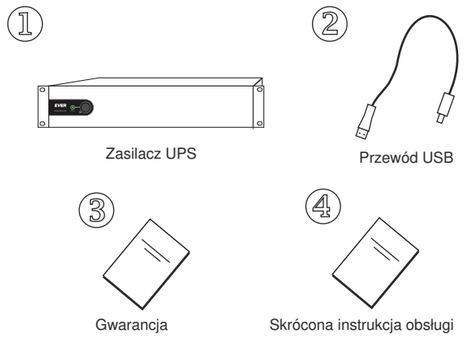



2. UWAGI EKSPLOATACYJNE

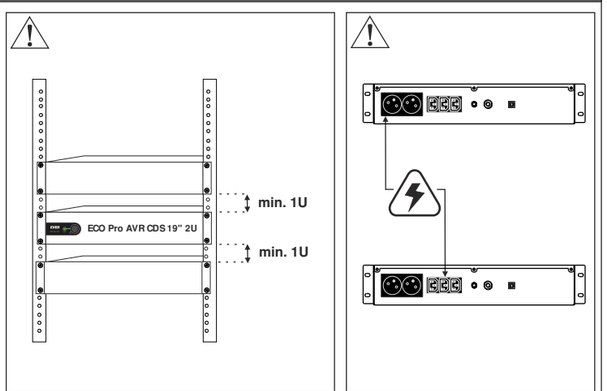



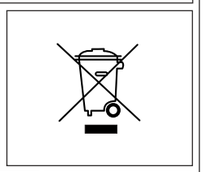

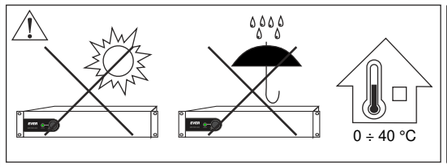


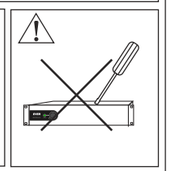


Zasilacze ECO Pro AVR CDS 19" 2U nie są przeznaczone do bezpośredniej pracy z urządzeniami medycznymi podtrzymującymi ycie!

Stałe nara enie zasilacza na działanie temperatury otoczenia powy ej +25°C powoduje obni enie ywotności baterii.

3. BUDOWA ZASILACZA

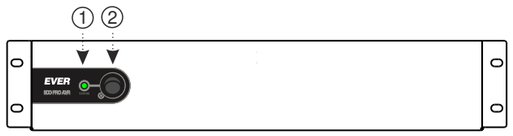


1) Dioda sygnalizacyjna.
2) Wyłącznik urządzenia.

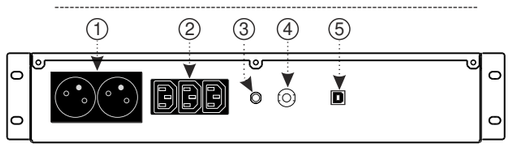


1) Gniazda wyjściowe PN-E-93201 (10 A)
2) Gniazda wyjściowe IEC 320 C13 (10 A).
3) Bezpiecznik automatyczny.
4) Przewód zasilający.
5) Port komunikacyjny USB.

4. MONTAŻ ZASILACZA


1) Wsunąć zasilacz UPS do szafy.
2) Za pomocą śrub przykręcić od frontu zasilacz w szafie.

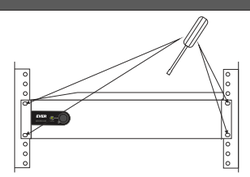


5. INSTALACJA ZASILACZA




Układ wyprowadzeń gniazda zasilającego

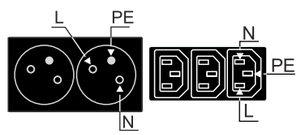

Układ wyprowadzeń gniazd wyjściowych

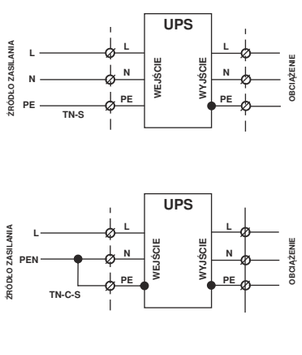


Instalacja wejściowa zasilacza

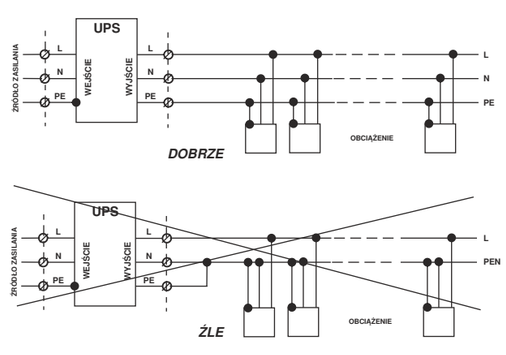

Instalacja wyjściowa zasilacza

6. PIERWSZE URUCHOMIENIE

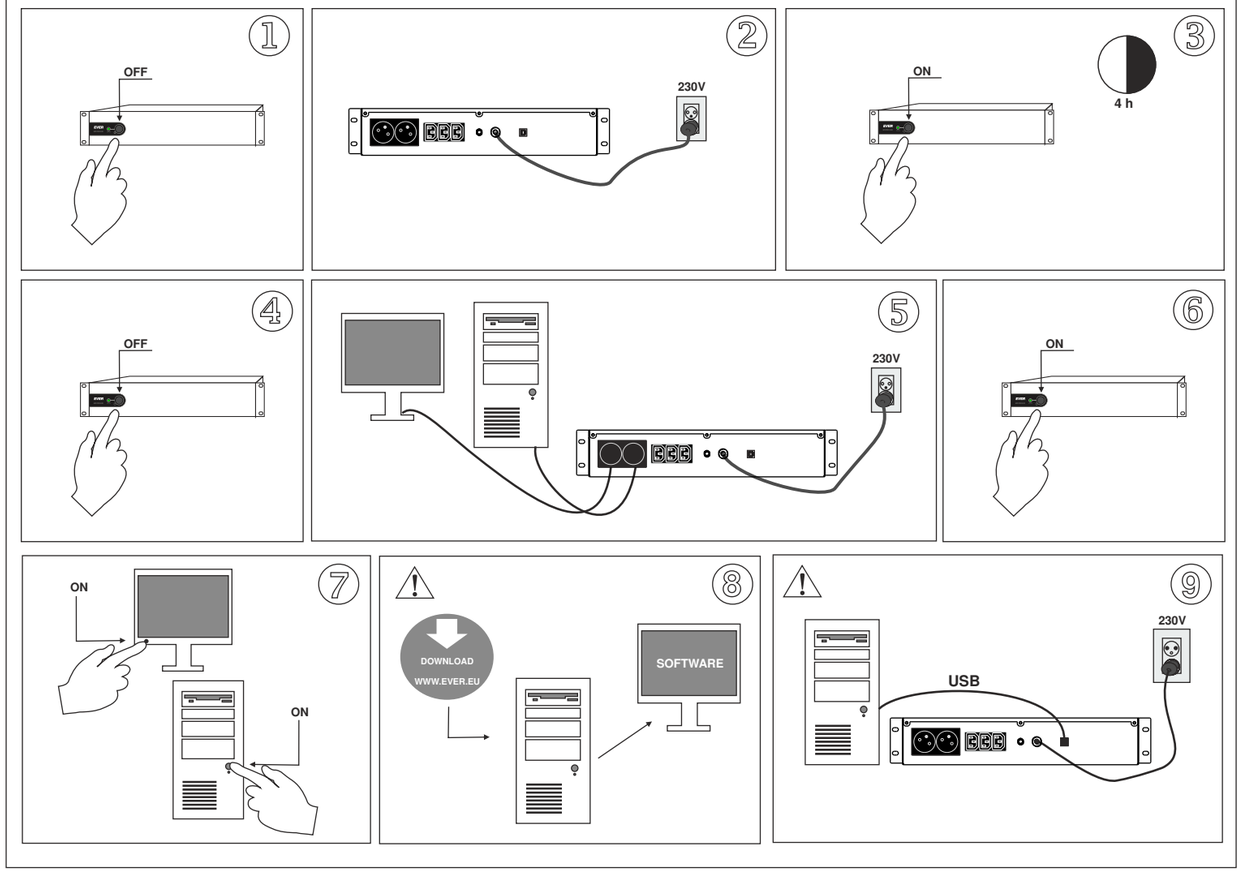

7. SYGNALIZACJA AKUSTYCZNO-OPTYCZNA OKREŚLONYCH STANÓW PRACY UPS-A

Zdarzenie	Sygnalizacja akustyczna	Sygnalizacja optyczna
Tryb SIECIOWY (normalny)	Brak sygnalizacji akustycznej.	Załączona zielona dioda LED.
Tryb REZERWOWY (praca bateryjna)	Sygnał przerywany; częstotliwość sygnału dźwiękowego rośnie wraz ze stopniem rozładowania akumulatorów, a ostatecznie przechodzi do sygnału ciągłego. Mo liwość aktywacji / dezaktywacji sygnalizacji za pomocą oprogramowania Powersoft.	Załączona pomarańczowa dioda LED.
Przejście do trybu OCZEKIWANIA	Sygnał dźwiękowy o wypełnieniu (100 ms ON / 30 ms OFF / 100 ms ON / 2500 ms OFF).	Pulsowanie pomarańczowej diody LED o wypełnieniu (100 ms ON / 30 ms OFF / 100 ms ON / 2500 ms OFF).
Ładowanie akumulatora (baterii)	Brak sygnalizacji dźwiękowej.	Pulsowanie zielonej diody LED o wypełnieniu (2250 ms ON / 250ms OFF).
Przecią enie *	Ciągły sygnał dźwiękowy.	Załączona dioda odpowiadająca aktualnemu trybowi pracy (sieciowy lub rezerwowy).
Zwarcie na wyjściu UPS	Szybki przerywany sygnał.	Załączona czerwona dioda LED

* Czas sygnalizacji przecią enia na pracy rezerwowej wynosi 3 s. Następnie zasilacz przechodzi do pracy awaryjnej, sygnalizując to ciągłym sygnałem dźwiękowym oraz załączeniem czerwonej diody LED.

8. KONTAKT

EVER Sp. z o.o.

ups@ever.eu

www.ever.eu

2017/05/23