





Powerbank

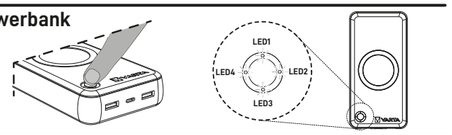


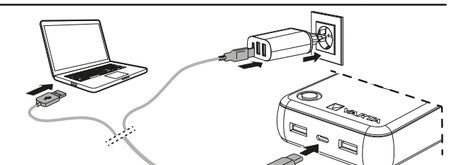


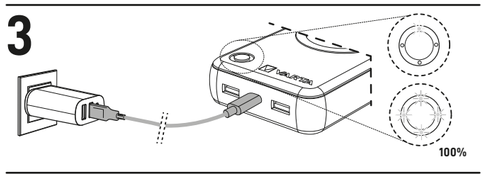


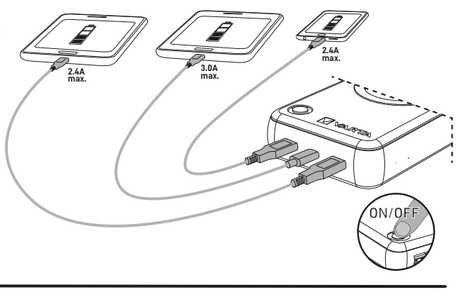


Wireless Charger

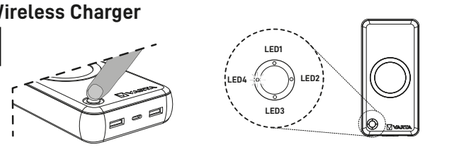

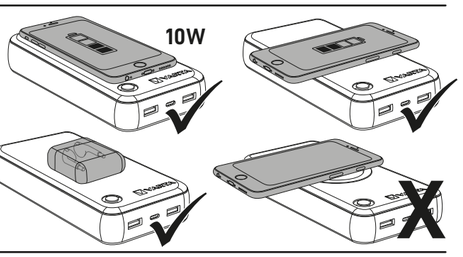

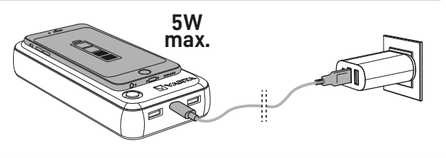



USB Type C	~11,0 h
USB Type C PD	~6,0 h

INPUT, USB Type C PD: 5V ⎓ 3.0A | 9V ⎓ 2.0A | 12V ⎓ 1.5A
OUTPUT Wireless: 5W / 7.5W / 10W
Frequency Band: 136.60 kHz - 147.60 kHz

OUTPUT, USB A, QC 3.0: 5V ⎓ 2.4A | 9V ⎓ 2.0A | 12V ⎓ 1.5A
OUTPUT,Type C PD: 5V ⎓ 3.0A | 9V ⎓ 2.22A | 12V ⎓ 1.67A
OUTPUT Power max: 20 W
OUTPUT Power shared max: 15W
Battery: Li-Polymer 3.7V 20.000mAh (2x 10.000mAh) 74Wh
Rated Capacity: 11.600mAh/5V @ 5V/1A



BG

1. Инструкции за безопасност

1.1 Не използвайте и не съхранявайте зарядното устройство близо до източници на топлина, като напр. огън или нагреватели и не оставяйте продукта в затворено превозно средство.

1.2 Пазете продукта далеч от вода или влажни среди.

1.3 Не разглобявайте, повреждайте, разтърсвайте или пробождайте продукта.

1.4 Не използвайте зарядното устройство под 0 °C или над 50 °C, в противен случай функцията по зареждане и разреждане на зарядното устройство ще се деактивира поради вътрешния механизъм за безопасност.

1.5 Пазете продукта далеч от деца.

2. Инструкции за най-добро използване

2.1 Препоръчителна температура на работа и съхранение: 10 °C - 30 °C

2.2 Оптималното състояние на зареждане на зарядното е между 30 % и 70 %.

2.3 Ако устройството не се използва за дълъг период от време, съхранявайте го заредено до прибл. 70% и го зареждайте на всеки 3–6 месеца, като го оставяте на сухо и хладно място. В противен случай работата на зарядното ще се влоши или експлоатационният му живот ще се скъси. В случай на повреда / неизправност, свържете се с търговеца на VARTA.

С настоящото VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA декларира, че този тип радиосъоръжение VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.varta-ag.com/en

Зареждане на мобилната батерия

Фиг. 1: Бутон за проверка на статуса на зареждане. Показание за състоянието на зареждане от 100% (четирите бели LED светодиода светят) до 25% (само един бял LED светодиод свети - препоръчва се зареждане!)

Фиг. 2: Свържете мобилната батерия към стандартен USB порт, напр. лаптоп, USB електрозахранване. Времето на зареждане зависи от променливия ток.

Фиг. 3: Белият светодиод мига: Powerbank се зарежда. Белите светодиоди светят: зареждането е приключило. Индикатор за бързо зареждане: десният светодиод (LED2) свети синьо. За бързо зареждане е необходимо да използвате Quick Charge 2.0 (или по-висока версия)/USB Type C PD адаптер и бързозарядкен кабел.

Как да се използва мобилната батерия

Фиг. 4: Включване на мобилни устройства към зарядното устройство. В зависимост от типа на уреда е необходимо включване/изключване.

Как да използваме безжичното зарядно устройство

Уверете се, че вашето устройство е съвместимо с безжично зареждане.

Фиг. 1: Поставете устройството си със задната страна върху зарядната подложка.
a) натиснете бутона вкл/изкл за активиране на безжичното зарядно
б) Синият лед светодиод (LED4) светва: безжично зарядно вкл
в) Синият лед светодиод (LED4) мига бавно: безжично зарядно зарежда
г) Синият лед светодиод (LED4) е изкл: безжично зарядно изкл /зареждане приключило (моля, проверете директно статуса на зареждане на смартфона)
д) Синият лед светодиод (LED4) мига бързо: грешка / чуждо тяло открито

Фиг. 2: Уверете се, че имате центрирана позиция на зареждане както е показано на изображението.

1) **Защита на околната среда**

За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в електрическите и електронните стоки, уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят с общите отпадъци, а да се възстановят, използват за друга цел или рециклират. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти.

CZ

1. Bezpečnostní instrukce

1.1 Power banku neskladujte v blízkosti zdrojů vysokých teplot, jako například u otevřeného ohně či v blízkosti topidel, produkt také nenechávejte zavřený uvnitř vozidla.

1.2 Produkt uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkého prostředí.

1.3 Produkt nerozebírejte, nepoškozujte, nevystavujte nárazům ani neprovrtávejte.

1.4 Power banku nepoužívejte při teplotách pod 0 °C nebo nad 50 °C, jinak vnitřní bezpečnostní mechanismus zablokuje funkci nabíjení i výdeje energie.

1.5 Produkt udržujte mimo dosah dětí.

2. Pokyny pro optimální používání

2.1 Doporučená teplota pro používání a skladování: 10 °C - 30 °C

2.2 Optimální stav nabití power banky je 30 % až 70 %.

2.3 Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, uskladněte jej nabité na cca 70 % a vždy po 3–6 měsících jej dobijte. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě. V opačném případě může dojít ke snížení výkonu powerbanky, popřípadě zkrácení její životnosti. V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA.

Tímto VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA prohlašuje, že typ rádiového zařízení VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.varta-ag.com/en

Dobíjení nabíječky Powerbank

Obrázek 1: Tlačítko pro kontrolu stavu nabíjení. Zobrazení stavu nabití 100 % (svítí čtyři bílé LED) až na 25 % (svítí pouze jedna bílá LED – je doporučeno nabití!)

Obrázek 2: Připojte nabíječku Powerbank ke standardnímu portu USB, např. u notebooku Laptop, nebo k nabíječce USB. Doba nabíjení závisí na nabíjecím proudu.

Obrázek 3: Bílá LED bliká: powerbanka se nabíjí. Bílé LED svítí: nabíjení je dokončeno. Indikace rychlého nabíjení: vpravo LED (LED2) svítí modře. Pro rychlé nabití je třeba použít adaptér typu USB C PD pro rychlé nabíjení 2.0 (nebo vyšší) a kabel pro rychlé nabíjení.

Použití nabíječky Powerbank

Obrázek 4: Připojení mobilních zařízení k power bance. Podle typu zařízení je nutné zapnutí/vypnutí.

Jak se bezdrátová nabíječka používá

Přesvědčte se, že je vaše zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením.

Obrázek 1: Zařízení položte zadní stranou na nabíjecí podložku.
a) Stisknutím tlačítka „on/off" (zapnout/vypnout) bezdrátovou nabíječku aktivujete.
b) Modrá LED levá (LED4) svítí: bezdrátová nabíječka je zapnutá.
c) Modrá LED levá (LED4) pomalu bliká: bezdrátová nabíječka nabíjí.
d) Modrá LED levá (LED4) nesvítí: bezdrátová nabíječka je vypnutá / nabíjení je dokončeno (stav nabíjení prosím kontrolujte přímo na chytrém telefonu).
e) Modrá LED levá (LED4) rychle bliká: chyba / byl detekován cizí předmět

Obrázek 2: Ujistěte se, že zařízení je umístěno doprostřed nabíjecí podložky, jak ukazuje obrázek.

1) **Ekologie**

Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.

D

1. Sicherheitshinweise

1.1 Benutzen oder lagern Sie die Power Bank nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizungen und lassen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Fahrzeug liegen.

1.2 Halten Sie das Produkt von Wasser oder feuchten Umgebungen fern.

1.3 Zerlegen Sie das Produkt nicht, beschädigen, durchstoßen oder durchstechen Sie es nicht.

1.4 Verwenden Sie die Power Bank nicht unter 0°C oder über 50°C, da sonst die Lade- und Entladefunktion der Power Bank aufgrund eines internen Sicherheitsmechanismus deaktiviert wird.

1.5 Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

2. Anweisungen für optimale Nutzung

2.1 Empfohlene Betriebs- und Lagertemperatur: 10°C - 30°C

2.2 Der optimale Ladezustand der Power Bank liegt zwischen 30 und 70%.

2.3 Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es mit einem Ladezustand von ca. 70% gelagert und alle 3-6 Monate geladen werden und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Andernfalls wird die Leistung der Power Bank reduziert oder die Lebensdauer wird verkürzt. Bei Schäden/Störungen VARTA- Händler kontaktieren.

Hiermit erklärt VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, dass der Funkanlagentyp VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.varta-ag.com/en

Aufladen der Powerbank

Bild 1: Druckknopf zur Prüfung des Ladezustandes. Ladezustands-Anzeige von 100% (die 4 weißen LEDs leuchten) bis zu 25% (nur eine weiße LED leuchtet - Nachladen empfohlen!).

Bild 2: Powerbank an eine Standard USB-Buchse anschließen, wie z.B. Computer, USB Netzteile. Ladezeiten abhängig vom Ladestrom.

Bild 3: Weiße LED blinkt: Powerbank wird aufgeladen. Weiße LEDs leuchten: Aufladung beendet. Schnell-Ladeanzeige: rechte LED (LED2) leuchtet blau. Für den Schnellladem odus werden ein Quick Charge 2.0 (oder höher) / USB Type C PD Adapter und ein Schnelladekabel benötigt.

Verwenden der Powerbank

Bild 4: Mobile Geräte mit Powerbank verbinden. Je nach Gerätetyp ist ein Ein-/ Ausschalten notwendig.

Verwenden des Wireless Charger

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät schnurlos aufgeladen werden kann.

Bild 1: Legen Sie Ihr Gerät mit der Rückseite auf die Oberfläche.
a) Drücken des Ein-/ Ausschalters aktiviert Wireless Charger
b) Blaue linke LED (LED4) leuchtet: Wireless Charger an
c) Blaue linke LED (LED4) blinkt langsam: Wireless Charger lädt
d) Blaue linke LED (LED4) aus: Wireless Charger aus/ Laden beendet (Bitte überprüfen Sie den Ladezustand direkt am Smartphone)
e) Blaue linke LED (LED4) blinkt schnell: Fehler/Fremdkörper erkannt

Bild 2: Bitte beachten Sie eine zentrierte Ladeposition wie im Bild dargestellt.

1) **Umweltschutz**

Zur Vermeidung von Umwelt-und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.

DK

1. Sikkerhedsanvisninger

1.1 Anvend og opbevar ikke powerbanken i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild eller radiatorer, og efterlad ikke produktet i en lukket bil.

1.2 Hold produktet på sikker afstand af vand og fugtige miljøer.

1.3 Det er ikke tilladt at adskille, beskadige, ryste eller perforere produktet.

1.4 Anvend ikke powerbanken under 0 °C eller over 50 °C, da powerbankens opladnings- og afladningsfunktion ellers vil blive deaktiveret på grund af en integreret sikkerhedsmekanisme.

1.5 Opbevar produktet utilgængeligt for børn.

2. Anvisninger for optimal håndtering

2.1 Anbefalet drifts- og opbevaringstemperatur: 10 °C- 30 °C

2.2 Powerbankens optimale ladetilstand ligger mellem 30 % og 70 %.

2.3 Hvis enheden ikke skal anvendes i en længere periode, skal du opbevare den på et køligt og tørt sted med en ladetilstand på ca. 70% og oplade den hver 3. til 6. måned. I modsat fald vil powerbankens ydeevne eller levetid blive forringet. Kontakt VARTA forhandleren ved skader/fejl.

Hermed erklærer VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA at radioudstyrstypen VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.varta-ag.com/en

Opladning af Powerbank

Fig.1: Tryk på knappen for at kontrollere powerbankens ladetilstand. Visning af ladetilstand på 100 % (fire hvide LED'er lyser) ned til 25 % (kun én hvid LED lyser - opladning anbefales!)

Fig. 2: Slut Powerbank til en almindelig USB-port, f.eks. en bærbar computer eller en USB-strømforsyning. Ladetiderne afhænger af ladestrømmen.

Fig. 3: Hvid LED blinker: Powerbanken oplader. Hvide LED'er lyser: Opladning færdig. Hurtigopladningsindikator: højre LED (LED2) lyser blåt. For hurtig opladning er det nødvendigt at anvende en Quick Charge 2.0 (eller nyere)/ USB type C PD-adapter og et hurtigopladningskabel.

Sådan bruges Powerbank

Fig. 4: Slut mobile enheder til powerbanken. Afhængigt af enhedstypen kan det være nødvendigt at tænde/slukke.

Sådan bruger du den trådløse oplader

Kontrollér, at din enhed er kompatibel med trådløs opladning.

Fig.1: Anbring enheden med bagsiden på ladefladen.
a) Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere den trådløse oplader
b) Blå venstre LED (LED4) tændt: Trådløs oplader tændt
c) Blå venstre LED (LED4) blinker langsomt: Trådløs oplader oplader
d) Blå venstre LED (LED4) slukket: Trådløs oplader slukket /opladning færdig (ventligst kontrollér smartphonens ladetilstand)
e) Blå venstre LED (LED4) blinker hurtigt: fejl/fremmedlegeme registreret

Fig.2: Sørg for at vælge en centreret ladeposition som vist på billedet.

1) **Miljøbeskyttelse**

For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke bortskaffes som husholdningsaffald. De skal afleveres til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de lokale ansvarlige myndigheder.

E

1. Instrucciones de seguridad

1.1 No utilice o almacene el cargador portátil cerca de fuentes de calor, como fuego o estufas y no deje el producto en el interior de un vehículo cerrado.

1.2 Mantenga el producto alejado del agua o entornos húmedos.

1.3 No desmonte, dañe, sacuda o perfore el producto.

1.4 No utilice el cargador portátil con temperaturas por debajo de 0 °C o superiores a 50 °C, de lo contrario, la función de carga y descarga del cargador portátil se desactivará debido a un mecanismo interno de seguridad.

1.5 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

2. Instrucciones para un uso óptimo

2.1 Temperatura de uso y almacenamiento recomendada: de 10 °C a 30 °C.

2.2 El estado de carga óptimo del cargador portátil sería entre el 30 % y el 70 % de carga.

2.3 Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco con una carga de aprox. el 70 % y cárguelo cada 3-6 meses. De lo contrario, se verá mermado el rendimiento del cargador portátil o se acortará su vida útil. En caso de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.

Por la presente VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA declara que el tipo de equipo radioeléctrico VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.varta-ag.com/en

Cargar el Powerbank

Imagen 1: Pulsador para comprobar el estado de carga. Indicación del estado de carga de 100 % (se iluminan cuatro ledes blancos); hasta 25 % (solo se ilumina un led blanco; en ese caso se recomienda la carga).

Imagen 2: Conecte el Powerbank a un puerto USB estándar, p. ej. ordenador portátil, alimentación vía USB. Los tiempos de carga dependen de la corriente de carga.

Imagen 3: El led blanco parpadea: la batería externa se está cargando. El led blanco se ilumina: la carga ha finalizado. Indicador de carga rápida: el led derecho (LED2) se ilumina en azul. Para la carga rápida es necesario utilizar un cargador de carga rápida 2.0 (o superior)/un adaptador USB tipo C PD y un cable de carga rápida.

Cómo usar el Powerbank

Imagen 4: Conexión de dispositivos móviles a Powerbank. Según el tipo de dispositivo, puede ser necesario encender/ apagar.

Cómo utilizar el cargador inalámbrico

Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con la carga inalámbrica.

Imagen 1: Coloque su dispositivo con la parte trasera en el panel de carga.
a) Pulse el botón On/off para activar el cargador inalámbrico
b) Led izquierdo azul (LED4) activado: cargador inalámbrico activado
c) Led izquierdo azul (LED4) con parpadeo lento: cargador inalámbrico en carga
d) Led izquierdo azul (LED4) desactivado: cargador inalámbrico desactivado /carga finalizada (compruebe directamente el estado de carga del teléfono inteligente)
e) Led izquierdo azul (LED4) con parpadeo rápido: se ha detectado un error/objeto extraño

Imagen 2: Asegúrese de que la posición de carga esté centrada tal y como se muestra en la imagen.

1) **Protección del Medio Ambiente**

Para evitar problemas medioambientales y de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.

F

1. Instructions de sécurité

1.1 Ne pas utiliser ou stocker la batterie Power Bank à proximité de sources de chaleur telles que le feu ou les radiateurs et ne pas laisser le produit dans un véhicule fermé.

1.2 Tenir le produit éloigné de l'eau ou des milieux humides.

1.3 Ne pas démonter, endommager, secouer ou percer le produit.

1.4 Ne pas utiliser la Power Bank en dessous de 0 °C ou au-dessus de 50 °C, sinon la fonction de charge et de décharge de la Power Bank sera désactivée en raison d'un mécanisme de sécurité interne.

1.5 Garder le produit hors de portée des enfants.

2. Instructions pour une utilisation ou un stockage optimal

2.1 Température de fonctionnement et de stockage recommandée : 10 °C – 30 °C

2.2 Le niveau de charge optimal de la Power Bank est compris entre 30 % et 70 %.

2.3 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, stockez-le avec un état de charge d'environ 70 % et chargez-le tous les 3 à 6 mois, puis placez-le dans un endroit frais et sec. Dans le cas contraire, cela réduira les performances du Power Bank ou raccourcira sa durée de vie. Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts.

Le soussigné, VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, déclare que l'équipement radioélectrique du type VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.varta-ag.com/en

Charge du chargeur Powerbank

Illustration 1: Bouton-poussoir pour le contrôle du niveau de charge. Affichage du niveau de charge de 100 % (quatre LED blanches allumées) à 25 % (une seule LED blanche allumée – il est recommandé de charger !)

Illustration 2: Raccorder le chargeur Powerbank à une prise femelle USB standard, par ex. ordinateur portable, prise secteur USB. Les temps de charge dépendent du courant de charge.

Illustration 3: La LED blanche clignote: le Power Bank est en cours de charge. La LED blanche est allumée : la charge est terminée. Indicateur de charge rapide : la LED de droite (LED2) est allumée en bleu. Pour la charge rapide, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur PD Quick Charge 2.0 (ou plus) / USB Type C et un câble de charge rapide.

Utilisation du chargeur Powerbank

Illustration 4: Connexion d'appareils mobiles à la Power Bank. Selon le type d'appareil, un cycle Marche/Arrêt s'avère nécessaire.

Comment utiliser le chargeur sans fil

Vérifiez que votre appareil est compatible avec une charge sans fil.

Illustration 1: Placez votre appareil avec le dos sur la station de charge
a) Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer le chargeur sans fil
b) LED bleue de gauche (LED4) allumée : le chargeur sans fil est activé
c) LED bleue de gauche (LED4) clignote lentement : le chargeur sans fil est en train de charger
d) LED bleue de gauche (LED4) éteinte : le chargeur sans fil est désactivé / la charge est terminée (veuillez vérifier directement l'état de charge du smartphone)
e) LED bleue de gauche (LED4) clignote rapidement : erreur / corps étranger détecté

Illustration 2: Veiller à avoir une position de charge centrée comme illustré.

1) **Protection de l'environnement**

Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé par des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, les appareils qui sont identifiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables respectives.

FIN

1. Turvallisuusohjeet

1.1 Älä käytä tai säilytä virtapankkia lähellä lämmönlähteitä, kuten tuli tai lämmittimet, äläkä jätä tuotetta suljetun ajoneuvon sisälle.

1.2 Pidä tuote pois vedestä ja kosteista paikoista.

1.3 Älä pura, vahingoita, iske tai poraa tuotetta.

1.4 Älä käytä virtapankkia lämpötilassa alle 0 °C tai yli 50 °C, muutoin virtapankin sisäinen turvallisuusmekanismi poistaa lataus- ja purkautumistoiminnon käytöstä.

1.5 Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.

2. Ohjeet oikealle käsittelytylle

2.1 Suositeltu käyttö- ja säilytyslämpötila: 10 °C – 30 °C

2.2 Virtapankin optimaalinen lataustila on 30 % - 70 %.

2.3 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä noin 70 %:n lataustilassa. Lataa 3 - 6 kuukauden välein ja säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Muutoin virtapankin suorituskyky heikkenee tai sen käyttöikä lyhenee. Vaurioiden/ virheiden ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.varta-ag.com/en

Powerbankin lataaminen

Kuva 1: Lataustilan tarkastuspainike. Lataustila näyttää 100 % (neljä valkoista LEDIÄ palaa) - 25 % (vain yksi valkoinen LED palaa - latausta suositellaan!)

Kuva 2: Liitä Powerpack esim. kannettavan tietokoneen tai USB-laturin USB-liittimeen. Latausajat riippuvat latausvirrasta

Kuva 3: Valkoinen LED vilkkuu: virtapankki lataa. Valkoiset LEDit palavat: lataus on valmis. Pikalatauksen merkkivalo: oikeanpuoleinen LED (LED2) palaa sinisenä. Pikalatauksen on käytettävä Quick Charge 2.0:ta (tai uudempaa) / USB Type C PD -adapteria ja pikalatauskaapelia.

Näin käytät Powerbankia

Kuva 4: Mobiililaitteiden kytkeminen virtapankkiin. Laitetyypistä riippuen päällä / pois päältä tarvitaan.

Langattoman laturin käyttö

Varmista, että laitetta voidaan ladata langattomasti.

Kuva 1: Laita laite latausalustalle selkäpuoli alaspäin.
a) paina on/off-painiketta aktivoidaksesi langattoman laturin
b) Sininen vasen LED (LED4) palaa: langaton laturi on päällä
c) Sininen vasen LED (LED4) vilkkuu hitaasti: langaton laturi lataa
d) Sininen vasen LED (LED4) ei pala: langaton laturi pois päältä / lataus on valmis (tarkasta lataustila suoraan älypuhelimesi näytöltä)
e) Sininen vasen LED (LED4) vilkkuu nopeasti: virhe / tuntematon esine havaittu

Kuva 2: Varmista, että latausasento on keskitetty, kuten kuvassa.

1) **Ympäristönsuojelu**

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi tällä symbolilla merkittyä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai kierrättää. Sinua lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.

GB

1. Safety Instructions

1.1 Do not use or store power bank near heat sources such as fire or heaters and do no leave the product in an enclosed vehicle.

1.2 Keep the product away from water or humid environments.

1.3 Do not disassemble, damage, jolt or pierce the product.

1.4 Do not use the power bank below 0°C or above 50°C, otherwise the charge and discharge function of the power bank will be disabled due to an internal safety mechanism.

1.5 Keep the product away from children.

2. Instructions for best treatment

2.1 Recommended operating and storage temperature: 10°C- 30°C

2.2 The power bank's optimal state of charge is between 30% and 70%.

2.3 If the device is not used for a tong period of time, store it with a state of charge of approx. 70% and charge it every 3-6 months and place it in a cool, dry place. Otherwise it will reduce the performance of the power bank or shorten the power bank's life. In case of damages/failure contact a VARTA dealer.

Hereby, VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA declares that the radio equipment type VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.varta-ag.com/en

Charging the Powerbank

Fig. 1: Push button to check the charging status. Charging status display of 100% (four white LED'S glowing) down to 25% (only one white LED on - charging is recommended!)

Fig. 2: Connect Powerpack to a standard USB port, e.g. Laptop, USB Power Supply. Charging times depend on charging current

Fig. 3: White LED flashes: Powerbank is charging. White LEDs glow: charging finished.
Quick Charge Indicator: right LED (LED2) glows blue. For quick charge it is necessary to use a Quick Charge 2.0 (or higher)/ USB Type C PD adapter and a speed charge cable.

How to use the Powerbank

Fig. 4: Plug mobile devices into Powerbank. Depending on the device type it is an on / off necessary.

How to use the Wireless Charger

Make sure that your device is compatible with wireless charging.

Fig. 1: Place your device with the backside on the charging pad.
a) push on/ off button to activate Wireless Charger
b) Blue left LED (LED4) on: Wireless Charger on
c) Blue left LED (LED4) slowly flashing: Wireless Charger charges
d) Blue left LED (LED4) off: Wireless Charger off /charging finished (please check smartphone charging status directly)
e) Blue left LED (LED4) fast flashing: error/ foreign object detected

Fig. 2: Make sure to have a centered charging position as shown in the picture.

1) **Environmental Protection**

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled. For further information on recycling please contact your local city council.

GR

1. Οδηγίες ασφαλείας

1.1 Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το power bank κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντήρες και μην αφήνετε το προϊόν σε κλειστό όχημα.

1.2 Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό ή περιβάλλοντα με υγρασία.

1.3 Μην αποσυναρμολογείτε, καταστρέφετε, τραντάζετε ή τρυπάτε το προϊόν.

1.4 Μην χρησιμοποιείτε το power bank κάτω από τους 0 °C ή πάνω από τους 50 °C, διαφορετικά η λειτουργία φόρτισης και εκφόρτισης του power bank θα απενεργοποιηθεί εξαιτίας του μηχανισμού ασφάλειας.

1.5 Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

2. Οδηγίες για τον καλύτερο χειρισμό

2.1 Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: 10 °C - 30 °C

2.2 Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης του power bank είναι μεταξύ 30% και 70%.

2.3 Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε κατάσταση φόρτισης περ. 70% και φορτίζετέ την κάθε 3-6 μήνες και τοποθετήστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος. Διαφορετικά, θα μειωθεί η απόδοση του power bank ή θα μειωθεί η διάρκεια ζωής του power bank. Σε περίπτωση ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.

Με την παρούσα η/η VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.varta-ag.com/en

Φορτίζοντας το Powerbank

Εικόνα 1: Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης 100% (τέσσερις λευκές λυχνίες LED ανάβουν) έως το 5% (μόνο μία λευκή λυχνία LED αναμμένη - συνιστάται φόρτιση!)

Εικόνα 2: Συνδέστε το Powerpack σε μία τυπική θύρα USB, π.χ.σε φορητό υπολογιστή, τροφοδοτικό USB. Οι χρόνοι φόρτισης εξαρτώνται από το ρεύμα φόρτισης.

Εικόνα 3: Αναβοσβήνει η λευκή λυχνία LED: Το powerbank φορτίζει. Λάμπουν οι λευκές λυχνίες LED : η φόρτιση ολοκληρώθηκε. Ένδειξη γρήγορης φόρτισης: το δεξί LED (LED2) ανάβει μπλε. Για γρήγορη φόρτιση απαιτείται η χρήση προσαρμογέα γρήγορης φόρτισης 2.0 (ή νεότερη έκδοση)/USB τύπου C PD και καλώδιο γρήγορης φόρτισης.

Χρήση του Powerbank

Εικόνα 4: Συνδέστε τις φορητές συσκευές στο Powerbank. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να χρειάζεται μία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

Τρόπος χρήσης του Ασύρματου Φορτιστή

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με την ασύρματη φόρτιση.

Εικόνα 1: Τοποθετήστε τη συσκευή σας με την κάτω πλευρά στη βάση φόρτισης.
α) πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τον Ασύρματο Φορτιστή
β) Αριστερό μπλε LED (LED4) αναμμένο: Ενεργοποιημένος Ασύρματος Φορτιστής
γ) Αριστερό μπλε λυχνίο LED (LED4) αναβοσβήνει αργά: Ο Ασύρματος Φορτιστής φορτίζει.
δ) Αριστερό μπλε λυχνίο LED (LED4) σβηστό: Ασύρματος Φορτιστής / φόρτιση ολοκληρώθηκε (ελέγξτε απευθείας την κατάσταση φόρτισης του smartphone)
ε) Αριστερό μπλε λυχνίο LED (LED4) αναβοσβήνει γρήγορα: σφάλμα/ εντοπίστηκε ξένο αντικείμενο

Εικόνα 2: Διασφαλίστε μία κεντραρισμένη θέση φόρτισης, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

1) **Προστασία του περιβάλλοντος**

Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.

H

1. Biztonsági útmutató

1.1 Ne használja és ne tárolja a Powerbanket hőforrások, például tűz vagy fűtőberendezések közelében, illetve ne hagyja a terméket egy lezárt járműben.

1.2 Tartsa távol a terméket mindenfajta víztől és párás környezettől.

1.3 Ne szerelje szét, ne rongálja meg, ne rázza és ne szúrja keresztül a terméket.

1.4 Ne használja a Powerbanket 0 °C alatti vagy 50 °C feletti hőmérsékleten, másként egy belső biztonsági mechanizmus megakadályozza a Powerbank töltési és lemerülési funkcióját.

1.5 Gyermekektől tartsa távol a terméket.


2. Útmutató az optimális kezeléshez

2.1 Javasolt üzemeltetési és tárolási hőmérséklet: 10 °C – 30 °C


2.2 A Powerbank optimális töltöttségi állapota 30% és 70% között van.


2.3 Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, tárolja azt körülbelül 70%-ban feltöltve, hűvös, száraz helyen, és töltse fel 3-6 havonta. Másként csökken a Powerbank teljesítménye és élettartama. Károsodás/zavar esetén forduljon egy VARTA-kereskedőhöz.


VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA igazolja, hogy a VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/

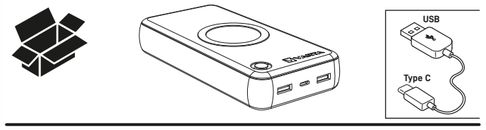


Powerbank

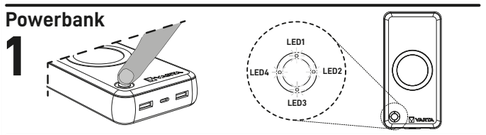


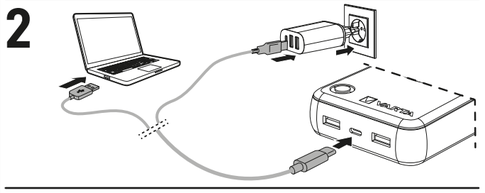


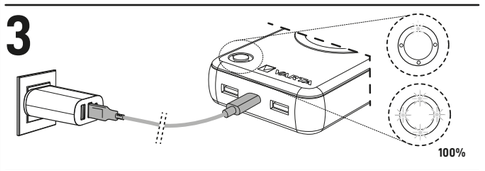


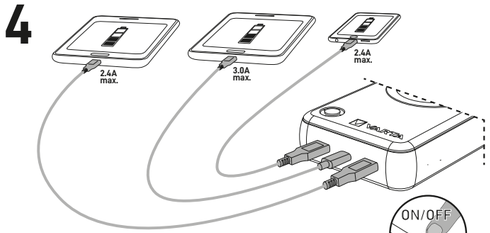


Wireless Charger

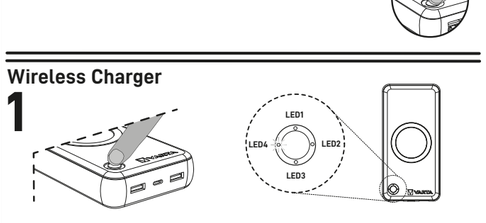

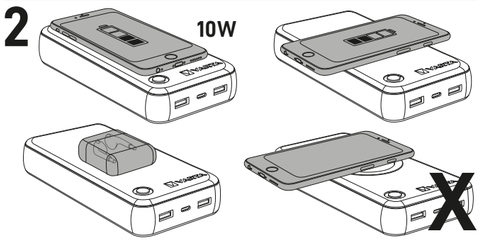

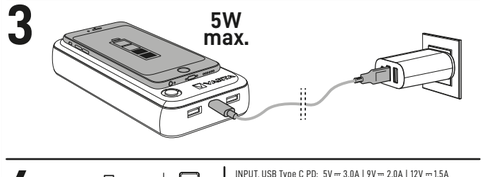

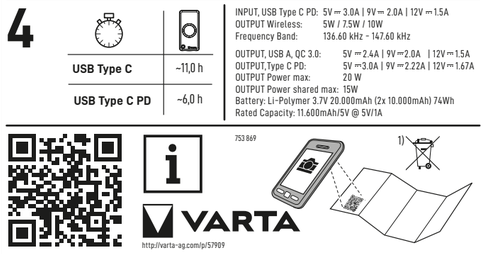

753 869

http://varta-ag.com/p/57909

N

1. Sikkerhetsinstruksjoner

1.1 Ikke bruk eller oppbevar nødladeren i nærheten av varmekilder, f.eks. ild eller varmeovner. Ikke la produktet ligge i lukkede kjøretøy.

1.2 Hold produktet unna vann og fuktige omgivelser.

1.3 Ikke demonter, skad, rist eller stikk hull på produktet.

1.4 Ikke bruk nødladeren i temperaturområder under 0 °C eller over 50 °C, ellers vil ladnings- og utladningsfunksjonen til nødladeren deaktiveres på grunn av en intern sikkerhetsmekanisme.

1.5 Hold produktet utenfor barns rekkevidde.

2. Instruksjoner for riktig håndtering

2.1 Anbefalt drifts- og oppbevaringstemperatur: 10–30 °C.

2.2 Nødladerens optimale ladenivå er mellom 30 % og 70 %.

2.3 Hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid bør du oppbevare den med en ladetilstand på ca. 70 %. Lade den hver 3-6 måned og oppbevar den på et kjølig og tørt sted. Ellers kan ytelsen til nødladeren reduseres eller levetiden forkortes. Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. erklærer herved at radioutstyrstypen VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.varta-ag.com/en

Lade Powerbank

III.1: Trykk på knappen for å sjekke ladenivået. Ladenivåindikasjon på 100 % (fire hvite LED-er lyser), ned til 25 % (kun én hvit LED lyser – lading anbefales!)

III.2: Koble Powerbank til en vanlig USB-port, f.eks. laptop, USB-nettdel. Ladetid avhenger av ladestrøm.

III.3: Hvit LED blinker: Nødladeren lades. Hvite LED-er lyser: Lading fullført.
Indikator for hurtiglading høyre LED (LED2) lyser blått. For hurtiglading kreves det en Quick Charge 2.0 (eller nyere)/ USB Type C PD-adapter og en hurtigladingskabel.

Slik bruker du Powerbank

III.4: Koble mobile enheter til nødladeren. Må slås på/av, avhengig av type enhet.

Slik bruker du Wireless Charger
Kontroller at enheten din er kompatibel med trådløs lading.

III.1: Plasser enheten med baksiden på ladeoverflaten.
a) Trykk på av/på-knappen for å aktivere Wireless Charger
b) Venstre blå LED (LED4) er på: Wireless Charger er på
c) Venstre blå LED (LED4) blinker sakte: Wireless Charger lades
d) Venstre blå LED (LED4) er av: Wireless Charger er av / lading fullført (sjekk smarttelefonens ladenivå direkte)
e) Venstre blå LED (LED4) blinker raskt: feil / fremmed gjenstand registrert

III.2: Kontroller at ladeposisjonen er sentrert som vist i figuren.

[1] Miljøvern
For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoffer som finnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.

NL

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Gebruik de powerbank niet of berg hem niet op in de buurt van warmtebronnen zoals vuur of verwarmingstoestellen en laat hem niet achter in een afgesloten voertuig.

1.2 Houd het product uit de buurt van water of vochtige omgevingen.

1.3 Demonteer, beschadig of doorboor het product niet en voorkom stoten.

1.4 Gebruik de powerbank niet bij temperaturen onder 0 °C of boven 50 °C. In deze gevallen wordt de op- en ontlaadfunctie van de powerbank uitgeschakeld door het inwendige veiligheidsmechanisme.

1.5 Houd het product uit de buurt van kinderen.

2. Gebruiksinstructies

2.1 Aanbevolen gebruiks- en opslagtemperatuur: 10 °C tot 30 °C

2.2 De optimale laadstatus van de powerbank ligt tussen 30% en 70%.

2.3 Als het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt wordt, berg het dan op een koele en droge plaats op met een laadtoestand van circa 70% en laad het om de drie tot zes maanden op. Als dat niet gebeurt, vermindert de werking of de levensduur van de powerbank. Bij schade/ storingen contact opnemen met de VARTA dealer.

Hierbij verklaar ik, VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, dat het type radioapparatuur VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.varta-ag.com/en

Het Powerbank opladen

Afb. 1: Druknop voor controle van laadstatus. De laadstatus daalt van 100% (vier brandende witte leds) tot 25% (slechts één brandende witte led; opladen wordt geadviseerd!)

Afb. 2: Sluit het Powerbank aan op een standaard usb-poort, bijv. laptop, usb-voedingsadapter. Laadtijden zijn afhankelijk van de laadstroom.

Afb. 3: Witte led knippert: powerbank wordt opgeladen. Witte leds branden: opladen is voltooid.
Snelladaanduiding: rechter led (LED4) brandt blauw. Voor snelladen moeten een Quick Charge 2.0 (of hoger)/USB-type C PD-adapter en een snellaadkabel gebruikt worden.

Gebruik van het Powerbank

Afb. 4: Sluit mobiele apparaten aan op powerbank. Afhankelijk van het apparaattype is in-/uitschakelen vereist.

De draadloze lader gebruiken
Controleer of uw apparaat geschikt is voor draadloos opladen.

Afb. 1: Plaats uw apparaat met de achterkant op het laadoppervlak.
a) Druk op de aan-uitknop om de draadloze lader in te schakelen.
b) Blauwe lichter led (LED4) aan: draadloze lader ingeschakeld.
c) Blauwe lichter led (LED4) knippert langzaam: draadloze lader is bezig met opladen.
d) Blauwe lichter led (LED4) uit: draadloze lader uitgeschakeld/opladen voltooid (controleer meteen laadstatus van smartphone)
e) Blauwe lichter led (LED4) knippert snel: fout/vreemd voorwerp gedetecteerd

Afb. 2: Controleer of de laadpositie overeenkomt met de centrale positie in de afbeelding.

[1] Milieubescherming
Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektro- en elektronische apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.

P

1. Instruções de segurança

1.1 Não utilize ou guarde o power bank perto de fontes de calor, como o fogo ou aquecedores, e não deixe o produto dentro de um veículo fechado.

1.2 Mantenha o produto afastado da água ou de ambientes húmidos.

1.3 Não desmonte, danifique, sacuda ou perfure o produto.

1.4 Não use o power bank a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 50 °C; caso contrário, a função de carga e descarga do power bank será desativada devido a um mecanismo de segurança interno.

1.5 Mantenha o produto longe do alcance das crianças.

2. Instruções para o melhor tratamento

2.1 Temperatura de funcionamento e armazenamento recomendadas: 10 °C - 30 °C

2.2 O estado de carga ideal do power bank é entre 30% e 70%.

2.3 Se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo, guarde-o com um estado de carga de cerca de 70%, carregue-o a cada 3-6 meses e coloque-o num local fresco e seco. Caso contrário, o desempenho do power bank irá diminuir ou a sua vida útil ficará reduzida. Em caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA.

O(a) abaixo assinado(a) VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA declara que o presente tipo de equipamento de rádio VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.varta-ag.com/en

Carregar o Powerbank

Figura 1: Botão de verificação do estado de carga. Indicação do estado da carga desde 100% (quatro LED brancos acesos) a 25% (apenas um LED branco aceso – recomenda-se recarregar!)

Figura 2: Ligue o Powerbank a uma porta USB standard, por ex. computador portátil, fonte de alimentação USB. Os tempos de carga dependem da corrente de carga.

Figura 3: LED branco pisca: power bank está a carregar. LED brancos acendem: carregamento terminado.
Indicador de carga rápida: LED direito (LED2) acende a azul. Para a carga tem de ser usado um Quick Charge Adapter 2.0 (ou superior)/adaptador USB tipo C PD e um cabo de carregamento rápido.

Como utilizar o Powerbank

Figura 4: Ligar dispositivos móveis ao Powerbank. Consoante o tipo de equipamento será necessário um Ligar / Desligar.

Como usar o Wireless Charger
Certifique-se de que o seu dispositivo é compatível com o carregamento sem fios.

Figura 1: Posicione o seu dispositivo com a parte de trás encostada à base de carregamento.
a) prima o botão de ligar/desligar para ativar o Wireless Charger
b) LED esquerdo azul (LED4) aceso: Wireless Charger está ligado
c) LED esquerdo azul (LED4) a piscar lento: Wireless Charger a carregar
d) LED esquerdo azul (LED4) desligado: Wireless Charger está desligado/carregamento concluído (verifique diretamente o estado de carga do smartphone)
e) LED esquerdo azul (LED4) a piscar rápido: erro/detetado objeto estranho

Figura 2: Assegure uma posição de carga centrada, conforme apresentado na imagem.

[1] Proteção do ambiente
Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e eletrónicos, os equipamentos identificados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado, devendo ser reencaminhados para a reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.

PL

1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Nie wolno używać, ani przechowywać powerbanku w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień lub grzejniki i nie wolno pozostawiać tego urządzenia w zamkniętym pojeździe.

1.2 Urządzenie nie jest wodoodporne i nie wolno go używać w wilgotnym środowisku.

1.3 Nie wolno rozmontowywać, niszczyć, wstrząsać ani przekłuwać urządzenia.

1.4 Nie wolno używać powerbanku w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 50°C, ponieważ w przeciwnym razie funkcje ładowania i rozładowania urządzenia zostaną wyłączone w wyniku zadziałania wewnętrznego mechanizmu zabezpieczającego.

1.5 Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

2. Instrukcje prawidłowej obsługi

2.1 Zalecana temperatura pracy i przechowywania: 10°C - 30°C

2.2 Optymalny stan naładowania powerbanku: 30% – 70%.

2.3 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać po naładowaniu do około 70%, a co 3 - 6 miesięcy - naładować ponownie. W przeciwnym razie zmniejszy się wydajność lub trwałość powerbanku. W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.varta-ag.com/en

Ładowanie Powerbanka

Rysunek 1: Nacisnąć na przycisk, aby sprawdzić stan naładowania. Sygnalizacja stanu naładowania: 100% (świecą cztery białe diody LED); 25% (świeci tylko jedna biała dioda LED - zalecane naładowanie!)

Rysunek 2: Podłączyć Powerbank do standardowego portu USB, np. w laptopie, zasilaczu USB. Czas ładowania zależy od prądu ładowania.

Rysunek 3: Biała dioda LED miga: powerbank się ładuje. Białe diody LED świecą się: ładowanie zakończone.
Kontrolka szybkiego ładowania: prawa dioda LED (LED2) świeci na niebiesko. W celu szybkiego naładowania konieczne jest użycie adaptera Quick Charge 2.0 (lub nowszego)/USB PD typu C i kabla do szybkiego ładowania.

Jak korzystać z zasilacza Powerbank

Rysunek 4: Podłączyć urządzenia mobilne do powerbanku. W zależności od typu urządzenia wymagane jest jego włączenie lub wyłączenie.

Jak korzystać z ładowarki bezprzewodowej
Sprawdzić, czy w przypadku posiadanego urządzenia można zastosować ładowanie bezprzewodowe.

Rysunek 1: Umieścić urządzenie tak, aby jego tylna strona znalazła się na podkładce do ładowania.
a) Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć ładowarkę bezprzewodową
b) Niebieska lewa dioda LED (LED4) świeci: ładowarka bezprzewodowa jest włączona
c) Niebieska lewa dioda LED (LED4) miga powoli: ładowanie urządzenia
d) Niebieska lewa dioda LED (LED4) nie świeci: ładowarka bezprzewodowa jest wyłączona / ładowanie zakończone (należy sprawdzić stan naładowania smartfona)
e) Niebieska lewa dioda LED (LED4) miga szybko: błąd/wykryto obcy przedmiot

Rysunek 2: Upewnić się, czy ładowane urządzenie znajduje się dokładnie pośrodku, jak pokazano na ilustracji.

[1] Chroń środowisko naturalne.
Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.

RO

1. Instrucțiuni de siguranță

1.1 Nu utilizați și nu depozitați acumulatorul extern în apropierea surselor de căldură, precum flăcări sau radiatoare, și nu lăsați produsul într-un vehicul închis.

1.2 Țineți produsul departe de apă sau de mediii umede.

1.3 Nu dezasamblați, nu deteriorați, nu loviți și nu perforați produsul.

1.4 Nu utilizați acumulatorul extern la temperaturi sub 0 °C sau care depășesc 50 °C; în caz contrar, funcția de încărcare și descărcare a acumulatorului extern va fi dezactivată prin intermediul unui mecanism intern de siguranță.

1.5 Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

2. Instrucțiuni de întreținere în condiții optime

2.1 Temperatura de funcționare și depozitare recomandată: 10 °C - 30 °C

2.2 Nivelul optim de încărcare a acumulatorului extern este cuprins între 30% și 70%.

2.3 Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu un nivel de încărcare de aprox. 70% într-un loc rece și uscat, și încărcați-l și la fiecare 3-6 luni. În caz contrar, performanța sau durata de viață a acumulatorului extern va fi redusă. În caz de deteriorări/defecțiuni contactați comerciantul pentru produse VARTA.

Prin prezenta VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA declară că tipul de echipamente radio VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.varta-ag.com/en

Încărcarea stației de alimentare Powerbank

Fig. 1: Apăsați pe buton pentru a verifica nivelul de încărcare. Afișarea nivelului de încărcare de la 100% (patru LED-uri albe aprinse) la 25% (un singur LED alb aprins - se recomandă încărcarea!)

Fig. 2: Conectați stația Powerpack la un port USB standard, de ex. laptop, sursă de alimentare USB. Timpul de încărcare depinde de

Fig. 3: LED-ul alb clipește: acumulatorul extern se încarcă. LED-urile albe clipesc: încărcarea este finalizată.
Indicator Quick Charge (încărcare rapidă): LED-ul din dreapta (LED22) se aprinde albastru. Pentru o încărcare rapidă, este necesar să utilizați un adaptor Quick Charge 2.0 (sau o versiune ulterioară)/USB tip C PD și un cablu de încărcare rapidă.

Utilizarea stației de alimentare Powerbank

Fig. 4: Conectați dispozitivele mobile la acumulatorul extern. În funcție de tipul aparatului, este necesară conectarea / deconectarea.

Utilizarea încărcătorului wireless

Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este compatibil cu încărcarea wireless.

Fig. 1: Așezați dispozitivul cu partea posterioară pe suport.
a) apăsați butonul de pornire/oprire pentru a activa încărcătorul wireless
b) LED-ul albastru stâng (LED4) aprins: încărcătorul wireless activat
c) LED-ul albastru stâng (LED4) clipește lent: încărcătorul wireless se încarcă
d) LED-ul albastru stâng (LED4) stins: încărcătorul wireless dezactivat/încărcare finalizată (verificați direct nivelul de încărcare al smartphone-ului)
e) LED-ul albastru stâng (LED4) clipește rapid: eroare/obiect străin detectat(ă)

Fig. 2: Asigurați-vă că aveți o poziție de încărcare centrată conform indicației din imagine.

[1] Protecția mediului
Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate substanțelor periculoase din aparatele electrice și electronice, nu este permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să vă adresați autorităților competente în acest sens.

RUS

1. Указания по технике безопасности

1.1 Не используйте и не размещайте внешний аккумулятор вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватель. Не оставляйте в закрытом транспортном средстве.

1.2 Храните изделие вдали от воды и влажной среды.

1.3 Запрещено разбирать, наносить повреждения, трясти и продельвать отверстия в изделии.

1.4 Не используйте внешний аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше 50°C, иначе функция зарядки и разрядки внешнего аккумулятора будет отключена внутренним защитным механизмом.

1.5 Храните в недоступном для детей месте.

2. Рекомендации по эксплуатации

2.1 Рекомендуемая температура эксплуатации и хранения: 10°C – 30°C

2.2 Оптимальный уровень заряда внешнего аккумулятора: 30% – 70%.

2.3 Если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо хранить его заряженным до 70 % в прохладном и сухом месте. Необходимо подзаряжать устройство каждые 3–6 месяцев. В противном случае производительность внешнего аккумулятора или срок его службы могут сократиться. При выявлении повреждений или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.

Настоящим VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA заявляет, что радиооборудование VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 (Беспроводное Зарядное Устройство) соответствует требованиям Директивы 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующей ссылке: https://www.varta-ag.com/en

Для того чтобы зарядить внешний аккумулятор Powerbank

Рис. 1: Нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда. Уровень заряда составляет 100% (горят четыре белых светодиода), ниже 25% (горит только один белый светодиод – рекомендуется зарядить!)

Рис. 2: Подключите Powerbank к стандартному порту USB, например, к разъему электропитания USB ноутбука. Время зарядки зависит от зарядного тока.

Рис. 3: Белый светодиод мигает: внешний аккумулятор заряжается. Белый светодиод горит: зарядка завершена.
Индикатор быстрой зарядки: правый светодиод (LED2) горит синим цветом. Для быстрой зарядки необходимо использовать адаптер Quick Charge 2.0 (или выше) / USB Type C PD и кабель для быстрой зарядки.

Как пользоваться устройством Powerbank

Рис. 4: Подключите мобильные устройства к внешнему аккумулятору. Требуется включение/выключение в зависимости от типа устройства.

Как пользоваться беспроводным зарядным устройством
Убедитесь, что ваше устройство поддерживает функцию беспроводной зарядки.

Рис. 1: Поместите устройство обратной стороной на зарядное устройство.
a) Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить беспроводное зарядное устройство
b) Загорается синий светодиод слева (LED4): беспроводное зарядное устройство включено
c) Синий светодиод слева (LED4) медленно мигает: беспроводное зарядное устройство заряжает
d) Синий светодиод слева (LED4) не горит: беспроводное зарядное устройство выключено /зарядка завершена (проверьте уровень заряда смартфона на нем самом)
e) Синий светодиод слева (LED4) быстро мигает: ошибка/обнаружен посторонний предмет

Рис. 2: Убедитесь, что заряжаемое устройство расположено по центру, как показано на рисунке.

[1] Экологическая безопасность
С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных веществ, которые содержатся в электрических и электронных устройствах, запрещено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом, вместе с несортированным бытовым мусором. Такие устройства подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам переработки для последующего использования обращайтесь в соответствующую службу.

S

1. Säkerhetsföreskrifter

1.1 Powerbanken får inte användas eller förvaras nära värmekällor som öppen eld eller element. Produkten får heller inte lämnas i ett stängt fordon.

1.2 Produkten får inte utsättas för vatten eller fuktiga omgivningar.

1.3 Produkten får inte plockas isär, skadas, stötas eller genomborras.

1.4 Använd inte powerbanken vid temperaturer under 0 °C eller över 50 °C. I annat fall kan powerbankens laddnings- och urladdningsfunktion avaktiveras av en intern säkerhetsmekanism.

1.5 Förvara produkten oåtkomligt för barn.

2. Instruktioner för optimal användning

2.1 Rekommenderad drift- och förvaringstemperatur: 10 °C till 30 °C

2.2 Powerbankens optimala laddningstillstånd ligger mellan 30 % och 70 %.

2.3 Om enheten inte används under en längre tid, förvara den svalt och torrt, med en laddning på cirka 70 % och ladda den var 3:e till var 6:e månad. I annat fall kan powerbankens prestanda påverkas negativt eller livslängden förkortas. Kontakta VARTA-återförsäljaren vid skador/störningar.

Härmed försäkrar VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA att denna typ av radioutrustning VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.varta-ag.com/en

Ladda ditt Powerbank

Bild 1: Tryck på knappen för att kontrollera laddningstillståndet. Laddningsstatus visas från 100 % (fyra vita lampor lyser) ner till 25 % (bara en vit lampa lyser, laddning rekommenderas!)

Bild 2: Anslut ditt Powerbank till en vanlig USB-port, t.ex. på en laptop eller USB-laddare. Laddningstiden är beroende av laddströmmen

Bild 3: Vit LED-lampa blinkar: powerbanken laddar. Vita LED-lampor lyser: laddningen slutförd.

Snabbladdningsindikator: den till höger LED-lampan (LED2) lyser blått. För snabbladdning måste du använda Quick Charge 2.0 (eller nyare)/USB-typ C PD-adapter och snabbladdningskabel.

Så här använder du Powerbank

Bild 4: Anslut mobila enheter till powerbanken. Du måste ev. slå på/av, beroende på enhet.
Hur du använder Wireless Charger (trådlös laddare)

Kontrollera att enheten är kompatibel med trådlös laddning.

Bild 1: Placera din enhet med baksidan mot laddningsdynan.
a) Tryck på på/av-knappen för att aktivera Wireless Charger
b) Blå LED-lampa till vänstra (LED4) lyser: Wireless Charger påslagen
c) Blå LED-lampa till vänstra (LED4) blinkar långsamt: Wireless Charger laddar
d) Blå LED-lampa till vänstra (LED4) avstängd: Wireless Charger avstängd/laddning avslutad (kontrollera laddningsstatus direkt i din smarttelefon)
e) Blå LED-lampa till vänstra (LED4) blinkar snabbt: fel/främmande objekt avkänt

Bild 2: Se till att enheten ligger i mitten när den laddas, som på bilden.

[1] Miljöskydd
För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här symbolen inte slängas i osorterade hushållssopor, utan måste återanvändas eller återvinnas. För mer information om återvinning, var god vänd dig till ansvarig myndighet.

SRB/MNE

1. Bezbednosna uputstva

1.1 Ne koristite i ne čuvajte power bank eksternu bateriju u blizini izvora toplote, kao što su vatra ili grejalice i ne ostavljajte proizvod u zatvorenom vozilu.

1.2 Proizvod držite dalje od vode ili vlažnog okruženja.

1.3 Proizvod ne rasklapajte, ne oštećujte, ne probijajte i ne bušite.

1.4 Ne koristite power bank eksternu bateriju na temperaturi ispod 0 °C ili iznad 50 °C, u suprotnom će njena funkcija punjenja i pražnjenja biti onemogućena unutrašnjim sigurnosnim mehanizmom.

1.5 Proizvod držite dalje od dece.

2. Uputstva za najbolje korišćenje

2.1 Preporučena temperatura za rad i skladištenje: 10 °C – 30 °C

2.2 Optimalno stanje napunjenosti power bank eksterne baterije je između 30% i 70%.

2.3 Ako se uređaj ne koristi duže vreme, čuvajte ga napunjenog oko 70% na hladnom i suvom mestu, a na svakih 3–6 meseci ga punite. U suprotnom se performanse power banka eksterne baterije smanjuju ili se skraćuje njen radni vek. U slučaju oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.

Ovim VARTA Consumer Batteri GmbH & Co. KGaA izjavljuje da je radijska oprema tipa VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 u skladu sa Direktivom 2014/53 / EU. Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj Internet adresi: https://www.varta-ag.com/en

Punjenje Powerbank-a

Slika 1: Pritisnite dugme da biste proverili status punjenja. Prikaz statusa punjenja od 100% (četiri bele LED lampice uključene) do 25% (samo jedna bela LED lampica uključena – preporučuje se punjenje!)

Slika 2: Priključite Powerbank na standardni USB port, npr. laptopa, USB napajanja. Vreme punjenja zavisi od jačine struje.

Slika 3: Belo LED svetlo treperi: Powerbank eksterna baterija se puni. Bela LED svetla sijaju: punjenje završeno.
Indikator brzog punjenja: desno LED svetlo (LED2) sija plavom bojom. Za brzo punjenje je potrebno da koristite Quick Charge 2.0 (ili noviji)/USB tip C PD adapter i kabl za brzo punjenje.

Kako koristiti Powerbank

Slika 4: Uključite mobilne uređaje u Powerbank eksternu bateriju. Zavisno od tipa uređaja potrebno je uključivanje/isključivanje.

Kako koristiti bežični punjač

Proverite da li je vaš uređaj kompatibilan sa bežičnim punjenjem.

Slika 1: Postavite vaš uređaj zadnjom stranom na podlogu za punjenje.
a) pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste aktivirali bežični punjač
b) Plavo levo LED svetlo (LED4) uključeno: bežični punjač uključen
c) Plavo levo LED svetlo (LED4) polako treperi: bežični punjač puni
d) Plavo levo LED svetlo (LED4) isključeno: bežični punjač isključen /punjenje završeno (direktno proverite status punjenja pametnog telefona)
e) Plavo levo LED svetlo (LED4) brzo treperi: detektovana greška/strano telo

Slika 2: Vodite računa da položaj za punjenje bude nacentriran kao što je prikazano na slici.

[1] Zaštita životne okoline
Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju da budu reciklirani. Za ostale informacije na temu recikliže obratite se odgovarajućoj ustanovi.

SK

1. Bezpečnostné pokyny

1.1 Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku v blízkosti zdrojov tepla, ako je oheň alebo ohrievače, a nenechávajte výrobok v uzavretom vozidle.

1.2 Chráňte výrobok pred vodou a vlhkými prostredím.

1.3 Výrobok nerozoberajte, nepoškodzujte, nehádžte ani neprepichujte.

1.4 Nepoužívajte powerbanku pri teplote nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 50 °C, inak vnútorný bezpečnostný mechanizmus powerbanky vypne funkciu nabíjania a vybíjania.

1.5 Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.

2. Pokyny pre odporúčané zaobchádzanie

2.1 Odporúčaná teplota pre prevádzku a skladovanie je 10 °C – 30 °C

2.2 Optimálny stav nabitia powerbanky je medzi 30 % a 70 %.

2.3 Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, skladujte ho nabité na cca 70 % a každé 3 – 6 mesiacov ho nabite. Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste. V opačnom prípade hrozí zníženie výkonu powerbanku, či skrátenie jeho životnosti. Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné ES vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.varta-ag.com/en

Nabíjanie nabíjacieho modulu Powerbank

Obrázok 1: Tlačidlo na kontrolu stavu nabitia. Zobrazenie stavu nabíjania od 100 % (svietia štyri biele diódy) do 25 % (svieti len jedna biela dióda – odporúča sa nabíjať!)

Obrázok 2: Pripojte modul Powerpack k štandardnému portu USB, napr. notebooku, nabíjačke USB. Doba nabíjania závisí od nabíjacieho prúdu.

Obrázok 3: Biela dióda LED bliká: powerbank sa nabíja. Biele diódy LED svietia: nabíjanie sa skončilo.
Indikátor rýchleho nabíjania: pravá dióda LED (LED2) svieti namodro. Pre rýchle nabíjanie je potrebné použiť adaptér Quick Charge 2.0 (alebo vyšší)/PD adaptér USB typu C a kábel na rýchle nabíjanie.

Ako modul Powerbank používať

Obrázok 4: Zapojte mobilné zariadenia do powerbanky. Podľa typu zariadenia je nutné zapnutie/vypnutie.
Ako používať bezdrôtovú nabíjačku

Presvedčte sa, že je vaše zariadenie kompatibilné s bezdrôtovým nabíjaním.

Obrázok 1: Položte svoje zariadenie zadnou stranou na nabíjaciu podložku.
a) Stlačením tlačidla on/off (zapnuté/vypnuté) zapnite bezdrôtovú nabíjačku.
b) Lavá modrá dióda LED (LED4) svieti: bezdrôtová nabíjačka je zapnutá.
c) Lavá modrá dióda LED (LED4) pomaly bliká: bezdrôtová nabíjačka nabíja.
d) Lavá modrá dióda LED (LED4) zhasne: bezdrôtová nabíjačka je vypnutá /nabíjanie sa skončilo (skontrolujte stav nabitia priamo v smartfóne).
e) Lavá modrá dióda LED (LED4) rýchlo bliká: chyba/ zistený cudzí predmet.

Obrázok 2: Skontrolujte, či je zariadenie umiestnené uprostred nabíjacej podložky, ako je znázornené na obrázku.

[1] Ochrana životného prostredia
Z dôvodu zabránenia ekologických a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch, prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu s netriedeným domovým odpadom, ale musia byť odovzdané použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie k téme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný úrad.

SLO

1. Varnostna navodila

1.1 Prenosne baterije ne uporabljajte in ne hranite v bližini virov toplote, kot so ogenj ali gretniki, izdelka tudi ne puščajte v zaprtem vozilu.

1.2 Izdelek hranite proč od vode ali vlage.

1.3 Izdelka ne smete razstaviti, poškodovati, tresti ali prelukniati.

1.4 Prenosne baterije ne uporabljajte pod 0 °C ali nad 50 °C, sicer bo funkcija polnjenja in praznjenja prenosne baterije onemogočena zaradi notranjega varnostnega mehanizma.

1.5 Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

2. Navodila za najprimernejšo uporabo

2.1 Priporočena temperatura obratovanja in shranjevanja: 10 °C– 30 °C

2.2 Optimalna raven napolnjenosti prenosne baterije je med 30 % in 70 %.

2.3 Če se naprava ne uporablja daljˇčasa, jo shranite ob približno 70-odstotni ravni napolnjenosti, vsakih 3–6 mesecev jo napolnite ter hranite na hladnem in suhem mestu. V nasprotnem primeru se bo zmanjšala zmogljivost ali skrajšala življenjska doba prenosne baterije. Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA potrjuje, da je tip radijske opreme VARTA Wireless Power Bank 20000 57909 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.varta-ag.com/en

Polnjenje kompleta Powerbank

Slika 1: Za preverjanje ravni napolnjenosti pritisnite gumb. Prikaz ravni napolnjenosti od 100 % (svetijo štiri bele LED-diode) do 25 % (sveti zgolj ena bela LED-dioda – priporočamo polnjenje!)

Slika 2: Povežite komplet Powerbank s