



# Quick Start Guide

---

VIGI Network Camera



For technical support, the user guide and more information, please visit  
<https://www.tp-link.com/support>.

---

# CONTENTS

---

01 / Español (Latinoamérica)

05 / Français

09 / Português Brasil

13 / Türkçe


17 / العربية

## Monte su cámara

Monte su cámara de acuerdo con los diagramas de la Guía rápida incluida en el paquete.

## Use su cámara con un NVR

La cámara funciona con un NVR para facilitar el acceso y la administración. Aquí usamos un VIGI NVR como ejemplo.

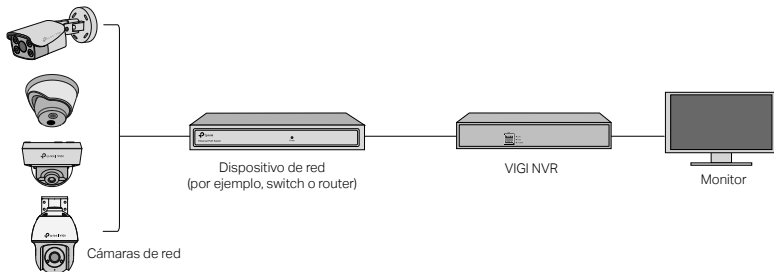

- 1 Conecte sus cámaras a la misma red que su NVR (como se muestra arriba).
- 2 Encienda sus cámaras con la fuente de alimentación PoE o una fuente de alimentación externa.

Nota: La fuente de alimentación estándar de la cámara es de 12V DC o PoE (802.3af/at). La fuente de alimentación debe cumplir con la clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o la fuente de alimentación limitada (LPS) de la norma IEC 62368-1. Algunos modelos no son compatibles con la fuente de alimentación DC. Puede consultar las especificaciones detalladas en la página del producto en <https://www.tp-link.com/>.

### 3 Antes de comenzar, asegúrese de que el NVR funcione correctamente.

- 1) Vaya a la página de administración de NVR, haga clic derecho en la pantalla y haga clic en **Agregar Cámara**.
- 2) Seleccione su cámara y haga clic en + para agregar su cámara directamente. Si ha deshabilitado Plug & Play en su NVR, cree una contraseña o use una contraseña preestablecida para su cámara.

 ¡Hecho! Ahora puede ver videos en vivo y administrar las cámaras.

## Usando sus cámaras con otras marcas de NVR

- 1 Encienda sus cámaras y conéctelas a la red.
- 2 Active la cámara usando el **VIGI Security Manager** o la aplicación **VIGI** (consulte la siguiente sección).
- 3 Consulte el Manual de usuario del NVR para agregar cámaras.

## Más métodos de gestión

También puede acceder y administrar sus cámaras a través de cualquiera de los métodos a

continuación.

## Método 1: A través de la app VIGI

Vea de forma remota videos en vivo, administre cámaras y reciba alertas instantáneas.

- 1 Descargue e instale la app VIGI.



- 2 Abra la aplicación VIGI e inicie sesión con su ID de TP-Link. Si no tiene una cuenta, regístrese primero.
- 3 Toque el botón + en la esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación para activar y agregar sus cámaras. cameras.

## Método 2: A través de un navegador web

Nota: Algunos modelos no admiten la gestión web. Puede consultar las especificaciones detalladas en la página del producto en <https://www.tp-link.com/>.

Vea el vídeo en directo y modifique la configuración de la cámara a través de un navegador web.

- 1 Busque la dirección IP de la cámara en la página de cliente de su router.
- 2 En su ordenador local, abra un navegador web e introduzca la dirección IP de <https://camera> (<https://192.168.0.60> por defecto).

- 3 Seleccione su país/región y zona horaria.
- 4 Establezca una contraseña para activar la cámara.

Listo. Puede ver el vídeo en directo en la página de Vista Previa, e ir a la página de Configuración para cambiar los ajustes de la cámara.

### Método 3: A través de VIGI Security Manager (solo Windows)

Vea videos en vivo y modifique la configuración de la cámara en su computadora.

- 1 Descargue **VIGI Security Manager** en su computadora en <https://www.tp-link.com/download-center/>
- 2 Instale el **VIGI Security Manager** y ábralo.
- 3 Las cámaras en la misma red que su computadora se pueden descubrir automáticamente.  
Vaya a **Configuración > Dispositivos descubiertos**, haga clic en **+ Agregar** para activar sus cámaras descubiertas configurando contraseñas y siga las instrucciones para agregar sus cámaras.

**Para preguntas frecuentes, consulte**


<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>

## Montez votre caméra

Montez votre caméra selon les schémas du guide de démarrage rapide inclus dans le package.

## Utilisez votre caméra avec un NVR

La caméra fonctionne avec un NVR pour une administration et un accès centralisé plus faciles. Ici, nous utilisons un NVR VIGI comme exemple.

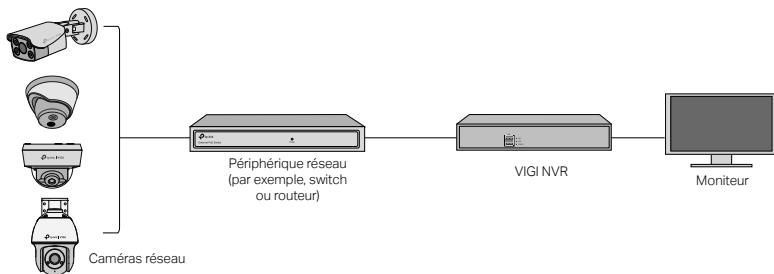

- 1 Connectez vos caméras au même réseau que votre NVR (comme illustré ci-dessus).
- 2 Mettez vos caméras sous tension avec l'alimentation PoE ou une alimentation externe.

Remarque : l'alimentation électrique standard de la caméra est de 12 V CC ou PoE (802.3af/at). La source

d'alimentation doit être conforme à la classe de source d'alimentation 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) de la norme CEI 62368-1. Certains modèles ne prennent pas en charge l'alimentation CC. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées sur la page du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com/>.

### 3 Configurez vos caméras pour le NVR.

Avant de commencer, assurez-vous que le NVR fonctionne correctement.

- 1) Accédez à la page d'administration du NVR, cliquez avec le bouton droit sur l'écran, puis cliquez sur **Ajouter une Caméra**.
- 2) Sélectionnez votre caméra et cliquez sur + pour ajouter votre caméra directement. Si vous avez désactivé Plug & Play sur votre NVR, créez un mot de passe ou utilisez un mot de passe prédéfini pour votre caméra.



Terminé !

Vous pouvez désormais visualiser les vidéos en direct et administrer les caméras.

## Utilisation de vos caméras avec d'autres marques de NVR

- 1 Allumez vos caméras et connectez-les au réseau.
- 2 Activez la caméra à l'aide de **VIGI Security Manager** ou de l'application **VIGI** (reportez-vous à la section suivante).
- 3 Reportez-vous au manuel d'utilisation du NVR pour ajouter des caméras.

## Plus de méthodes d'administration

Vous pouvez également accéder à vos caméras et les administrer via l'une des méthodes ci-dessous.

### Méthode 1: via l'application VIGI

Visualisez à distance la vidéo en direct, administrez les caméras et recevez des alertes instantanées.

- 1 Téléchargez et installez l'application VIGI.



- 2 Ouvrez l'application VIGI et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous d'abord.
- 3 Appuyez sur le bouton + en haut à droite et suivez les instructions de l'application pour activer et ajouter vos caméras.

### Méthode 2: via un navigateur Web

Remarque : certains modèles ne prennent pas en charge la gestion Web. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées sur la page du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com/>.

Visualisez la vidéo en direct et modifiez les paramètres de la caméra via un navigateur Web.

- 1 Trouvez l'adresse IP de la caméra sur la page client de votre routeur/Box.

- 2 Sur votre ordinateur local, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de la caméra <https://> (<https://192.168.0.60> par défaut).
- 3 Sélectionnez votre pays/région et votre fuseau horaire.
- 4 Définissez un mot de passe pour activer la caméra.

Fait. Vous pouvez afficher la vidéo en direct sur la page Aperçu et accéder à la page Paramètres pour modifier les paramètres de la caméra.

### Méthode 3: via le questionnaire de sécurité VIGI (Windows uniquement)

Regardez la vidéo en direct et modifiez les paramètres de la caméra sur votre ordinateur.

- 1 Téléchargez VIGI Security Manager sur votre ordinateur depuis :  
<https://www.tp-link.com/download-center/>
- 2 Installez VIGI Security Manager et ouvrez-le.
- 3 Les caméras sur le même réseau que votre ordinateur peuvent être détectées automatiquement. Accédez à **Paramètres > Appareils découverts**, cliquez sur **+ Ajouter** pour activer vos caméras découvertes en définissant des mots de passe et suivez les instructions pour ajouter vos caméras.

Pour les réponses aux questions fréquentes, consultez :


<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>

## Monte Sua Câmera

Monte sua câmera de acordo com os diagramas no Guia de Início Rápido incluído no pacote.

## Use Sua Câmera com um NVR

A câmera trabalha com um NVR para facilitar o acesso e o gerenciamento de lotes. Aqui usamos um NVR VIGI como exemplo.

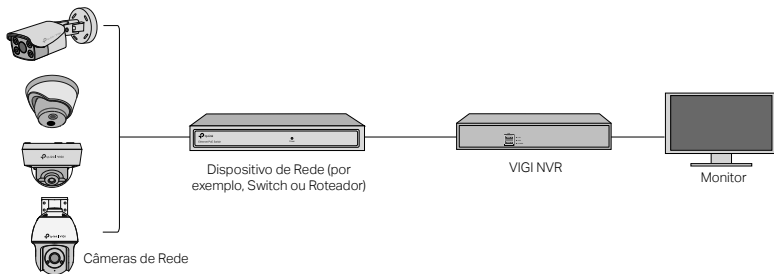

- 1 Conecte suas câmeras à mesma rede que seu NVR (como mostrado acima).
- 2 Ligue suas câmeras com a fonte de alimentação PoE ou uma fonte de alimentação externa.

Nota: A fonte de alimentação padrão da câmera é 12V DC ou PoE (802.3af/at). A fonte de alimentação deve estar em conformidade com a Classe de Fonte de Alimentação 2 (PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) da IEC 62368-1. Alguns modelos não suportam fonte de alimentação DC. Você pode verificar as especificações detalhadas na página do produto em <https://www.tp-link.com/>.

### 3 Adicione suas câmeras com o NVR.

Antes de começar, verifique se o NVR está funcionando corretamente.

- 1) Vá para a página de gerenciamento do NVR, clique com o botão direito na tela e clique em **Adicionar Câmera**.
- 2) Selecione sua câmera e clique em + para adicionar sua câmera diretamente. Se você desativou o Plug & Play no seu NVR, crie uma senha ou use uma senha predefinida para sua câmera.



Feito! Agora você pode ver vídeo ao vivo e gerenciar câmeras.

## Usando suas câmeras com outras marcas NVR

- 1 Ligue suas câmeras e conecte-as à rede.
- 2 Ative a câmera usando o **VIGI Security Manager** ou o aplicativo **VIGI** (consulte a próxima seção).
- 3 Consulte o Manual do usuário do NVR para adicionar câmeras.

## Mais Métodos de Gerenciamento

Você também pode acessar e gerenciar suas câmeras através de qualquer um dos métodos abaixo.

### Método 1: Através do Aplicativo VIGI

Visualize remotamente o vídeo ao vivo, gerencie câmeras e receba alertas instantâneos.

- 1 Baixe e instale o aplicativo VIGI.



- 2 Abra o aplicativo VIGI e faça login com seu TP-Link ID. Se você não possui uma conta, inscreva-se primeiro.
- 3 Toque no botão + no canto superior direito e siga as instruções do aplicativo para ativar e adicionar suas câmeras.

### Método 2: Via Navegador Web

Nota: Alguns modelos não suportam o gerenciamento web. Você pode verificar as especificações detalhadas na página do produto em <https://www.tp-link.com/>.

Visualize vídeo ao vivo e modifique as configurações da câmera por meio de um navegador web.

- 1 Encontre o endereço IP da câmera na página do cliente do seu roteador.
- 2 Em seu computador local, abra um navegador da Web e digite <https://endereço IP da câmera> (<https://192.168.0.60> por padrão).
- 3 Selecione seu País/Região e Fuso Horário.
- 4 Defina uma senha para ativar a câmera.

Pronto. Você pode ver o vídeo ao vivo na página Visualizar e ir para a página Configurações para alterar as configurações da câmera.

### Método 1: Através do VIGI Security Manager (somente Windows)

Veja vídeo ao vivo e modifique as configurações da câmera no seu computador.

- 1 Faça o download do **VIGI Security Manager** no seu computador em <https://www.tp-link.com/download-center/>
- 2 Instale o **VIGI Security Manager** e abra-o.
- 3 As câmeras na mesma rede que o seu computador podem ser descobertas automaticamente. Vá para **Configurações > Dispositivos Descobertos**, clique em **+ Adicionar** para ativar suas câmeras descobertas definindo senhas e siga as instruções para adicionar suas câmeras.

Para perguntas mais frequentes, consulte <https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>


Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: [www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/)

## Kameranızı Monte Edin

Pakette bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzundaki şemalara göre kameranızı monte edin.

## Kameranızı bir NVR ile Kullanın

Daha kolay toplu erişim ve yönetim için kamera bir NVR ile çalışır. Burada örnek olarak bir VIGI NVR kullanıyoruz.

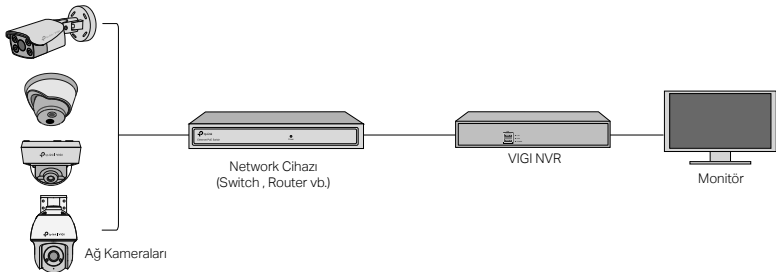

- 1 Kameralarınızı NVR'nizle aynı ağa bağlayın (yukarıda gösterildiği gibi).
- 2 PoE güç kaynağı veya harici bir güç kaynağı ile kameralarınızı açın.

Not: Kameranin standart güç kaynağı 12V DC veya PoE'dir (802.3af/at). Güç kaynağı, IEC 62368-1'in Güç Kaynağı Sınıf 2 ( PS2) veya Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) ile uyumlu olmalıdır. Bazı modeller DC güç kaynağını desteklemez. Detaylı özelliklerini <https://www.tp-link.com/> adresindeki ürün sayfasından inceleyebilirsiniz.

### 3 NVR ile kameralarınızı ekleyin.

Başlamadan önce NVR'nin düzgün çalıştığından emin olun.

- 1) NVR yönetim sayfasına gidin, ekrana sağ tıklayın ve **Kamera Ekle**'ye tıklayın.
- 2) Kameranızı seçin ve kameralarınızı doğrudan eklemek için **+** işaretine tıklayın. NVR'nizde Tak ve Kullan özelliğini devre dışı bıraktıysanız, bir şifre oluşturun veya kameralarınız için önceden ayarlanmış bir şifre kullanın.



Bitti!

Artık canlı video izleyebilir ve kameraları yönetebilirsiniz.

## Kameralarınızı diğer NVR markalarıyla kullanma

- 1 Kameralarınızı açın ve ağa bağlayın.
- 2 **VIGI Güvenlik Yöneticisi** veya **VIGI** uygulamasını kullanarak kamerayı etkinleştirin (sonraki bölüme bakın).
- 3 Kamera eklemek için NVR Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

## Diğer Yönetim Metodları

Ayrıca, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle kameralarınıza erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz.

### Yöntem 1: VIGI Uygulaması aracılığıyla

Uzaktan canlı video izleyin, kameraları yönetin ve anında uyarı alın.

- 1 VIGI uygulamasını indirin ve yükleyin.



- 2 VIGI uygulamasını açın ve TP-Link ID'nizle giriş yapın. Hesabınız yoksa, önce kaydolun.
- 3 Sağ üstteki + düğmesine dokunun ve kameralarınızı etkinleştirmek ve eklemek için uygulama talimatlarını izleyin.

### Yöntem 2: Bir Web Tarayıcısı üzerinde

Not: Bazı modeller web yönetimini desteklemez. Detaylı özelliklerini <https://www.tp-link.com/> adresindeki ürün sayfasından inceleyebilirsiniz.

Bir web tarayıcısı aracılığıyla canlı videoyu izleyin ve kamera ayarlarını değiştirin.

- 1 Router cihazınızın istemci sayfasında kameranın aldığı IP adresini bulun.

- 2 Yerel bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açın ve [https://kameranın IP adresini girin \(varsayılan olarak https://192.168.0.60\).](https://kameranın IP adresini girin (varsayılan olarak https://192.168.0.60).)
- 3 Ülke/Bölge ve Saat Dilimi'nizi seçin.
- 4 Kamerayı etkinleştirmek için bir şifre belirleyin.

Tamamlandı. Canlı videoyu Önizleme sayfasında görüntüleyebilir ve kamera ayarlarını değiştirmek için Ayarlar sayfasına gidebilirsiniz.

### **Yöntem 3: VIGI Güvenlik Yöneticisi aracılığıyla (yalnızca Windows)**


Bilgisayarınızdaki canlı videoyu izleyin ve kamera ayarlarını değiştirin.

- 1 VIGI Güvenlik Yöneticisi'ni bilgisayarınıza indirin  
<https://www.tp-link.com/download-center/>
- 2 VIGI Güvenlik Yöneticisi'ni kurun ve açın.
- 3 Bilgisayarınızla aynı ağdaki kameralar otomatik olarak bulunabilir. **Ayarlar > Keşfedilen Cihazlar**'a gidin, şifre belirleyerek keşfedilen kameralarınızı etkinleştirmek için **+ Ekle**'yi tıklayın ve kameralarınızı eklemek için talimatları izleyin.

**Sık sorulan sorular için, bakınız <https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>**

## استخدم الكاميرا مع NVR

تعمل الكاميرا مع NVR لتسهيل الوصول إلى الدفعات وإدارتها. هنا نستخدم VIGI NVR كمثال.

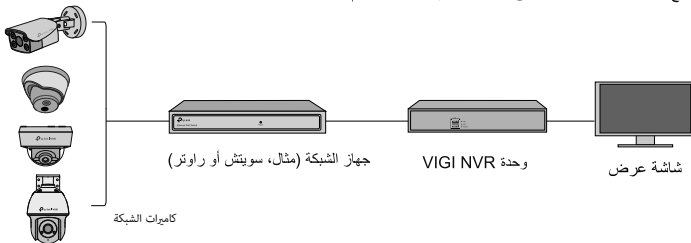

1 قم بتوصيل الكاميرات الخاصة بك بنفس الشبكة مثل NVR الخاص بك (كما هو موضح أعلاه).

2 قم بتشغيل الكاميرات باستخدام مصدر طاقة PoE أو مصدر طاقة خارجي.

ملاحظة: مصدر الطاقة القياسي للكاميرا هو 12V DC أو 802.3af/at (PoE). يجب أن يتوافق مصدر الطاقة مع الفئة الثانية من مصدر الطاقة (PS2) أو مصدر الطاقة المحدود (LPS) الخاص بـ IEC 62368-1. بعض الموديلات لا تدعم مصدر طاقة التيار المستمر DC. يمكنك التحقق من المواصفات التفصيلية على صفحة المنتج على <https://www.tp-link.com>.

3 أضيف الكاميرات الخاصة بك مع NVR.

4 قبل البدء ، تأكد من أن NVR يعمل بشكل صحيح.

(1) انتقل إلى صفحة إدارة NVR ، وانقر بزر الماوس الأيمن على الشاشة ، وانقر فوق إضافة كاميرا.

(2) حدد الكاميرا وانقر فوق + لإضافة الكاميرا مباشرة. إذا قمت بتعطيل التوصيل والتشغيل على NVR الخاص بك ، فقم بإنشاء كلمة مرور أو استخدم كلمة مرور مسبقة الضبط للكاميرا.

😊 تم!

يمكنك الآن مشاهدة الفيديو المباشر وإدارة الكاميرات.

## استخدام الكاميرات الخاصة بك مع ماركات NVR الأخرى:

1 قم بتشغيل الكاميرات الخاصة بك وتوصيلها بالشبكة.

2 قم بتنشيط الكاميرا باستخدام VIGI Security Manager أو تطبيق VIGI (راجع القسم التالي).

3 راجع دليل المستخدم الخاص بـ NVR لإضافة الكاميرات.

## المزيد من أساليب الإدارة

يمكنك أيضًا الوصول إلى الكاميرات وإدارتها من خلال أي من الطرق أدناه.

## الطريقة الأولى : عبر تطبيق VIGI

عرض الفيديو المباشر عن بُعد وإدارة الكاميرات والحصول على تنبيهات فورية.

## 1 قم بتنزيل وتثبيت تطبيق VIGI



## 2 افتح تطبيق VIGI وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف TP-Link الخاص بك. إذا لم يكن لديك حساب، فاشترك أولاً.

## 3 اضغط على زر + في أعلى اليمين واتبع تعليمات التطبيق لتنشيط وإضافة الكاميرات الخاصة بك.

## الطريقة 2 : عبر متصفح الويب

ملاحظة: بعض الموديلات لا تدعم الإدارة عبر الويب. يمكنك التحقق من المواصفات التفصيلية على صفحة المنتج على <https://www.tp-link.com>.

عرض الفيديو المباشر وتعديل إعدادات الكاميرا عبر متصفح الويب.

1. ابحث عن عنوان IP الخاص بالكاميرا على صفحة العميل بجهاز الراوتر الخاص بك.

2. على جهاز الكمبيوتر المحلي لديك، افتح مستعرض ويب وأدخل <https://192.168.0.60> :// عنوان IP الخاص بالكاميرا (افتراضياً).

3. حدد البلد/المنطقة والمنطقة الزمنية.

4. قم بتعيين كلمة مرور لتفعيل الكاميرا.

لقد انتهيت. يمكنك عرض الفيديو المباشر على صفحة المشاهدة، والانتقال إلى صفحة الإعدادات لتغيير إعدادات الكاميرا.

الطريقة الثالثة : عبر برنامج VIGI Security Manager (ويندوز فقط)  
لعرض الفيديو المباشر وتعديل إعدادات الكاميرا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1 قم بتنزيل VIGI Security Manager على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

<https://www.tp-link.com/download-center/>

2 قم بتثبيت VIGI Security Manager وافتحه.

3 يمكن تلقائيًا اكتشاف الكاميرات الموجودة على نفس الشبكة التي يستخدمها جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انتقل إلى الإعدادات > الأجهزة المكتشفة ، وانقر فوق + إضافة لتنشيط الكاميرات التي تم اكتشافها عن طريق تعيين كلمات المرور ، واتبع التعليمات لإضافة الكاميرات الخاصة بك.

للأسئلة المتداولة ، يرجى الرجوع إلى

<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>