



CHERRY KC 6000 SLIM SILVER

CHERRY KC 6000 SLIM BLACK

64410022-05, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, ZHs, ZHt, © Okt 2023 [JK-1600 = Mod. JK-16]

DE BEDIENTUNGS-ANLEITUNG

- 1 Browser, Startseite
- 2 PC sperren
- 3 Ton leiser
- 4 Ton an/aus
- 5 Ton lauter
- 6 Rechner

Bevor Sie beginnen ...

**Jedes Gerät ist anders!**

In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an jeden Benutzer weiter.

Die CHERRY KC 6000 SLIM ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"

- RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.
- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
 - Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
 - Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
 - Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an.
- Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Neigung der Tastatur erhöhen

Sie können die Neigung der Tastatur erhöhen, indem Sie die 4 beiliegenden Gummifuße über die Rutschsicherungen an der Unterseite der Tastatur kleben.

- 1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder trennen Sie die Verbindung.
- 2 Reinigen Sie den Bereich um die hinteren Rutschsicherungen.
- 3 Ziehen Sie die Schutzfolie von den Gummifußen und kleben Sie sie so über die Rutschsicherungen, dass diese in der Aussparung der Gummifuße verschwinden.

4 Tastatur reinigen

- 1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder trennen Sie die Verbindung.
- HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen**
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
 - Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
 - Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.
- 2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
 - 3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

5 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.

EN BEDIENTUNGS-ANLEITUNG

- 1 Browser, Startseite
- 2 PC sperren
- 3 Ton leiser
- 4 Ton an/aus
- 5 Ton lauter
- 6 Rechner

Bevor Sie beginnen ...

**Jedes Gerät ist anders!**

In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an jeden Benutzer weiter.

Die CHERRY KC 6000 SLIM ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"

- RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.
- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
 - Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
 - Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
 - Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an.
- Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Neigung der Tastatur erhöhen

Sie können die Neigung der Tastatur erhöhen, indem Sie die 4 beiliegenden Gummifuße über die Rutschsicherungen an der Unterseite der Tastatur kleben.

- 1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder trennen Sie die Verbindung.
- 2 Reinigen Sie den Bereich um die hinteren Rutschsicherungen.
- 3 Ziehen Sie die Schutzfolie von den Gummifußen und kleben Sie sie so über die Rutschsicherungen, dass diese in der Aussparung der Gummifuße verschwinden.

4 Tastatur reinigen

- 1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder trennen Sie die Verbindung.
- HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen**
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
 - Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
 - Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.
- 2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
 - 3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

5 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.

4 Cleaning the keyboard

- 1 Turn off the PC/laptop or deactivate the connection.
- NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard**
- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
 - Prevent liquids from entering the keyboard.
 - Do not remove the keycaps of the keyboard.
- 2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
 - 3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.
- 5 If the keyboard is not working**
- Use another USB port on the PC/laptop.
 - To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
 - Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS of the PC.

6 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or at municipal recycling centers.

7 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5,0 V/DC ±5%
Current consumption	max. 20 mA
Storage temperature	-15 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +40 °C

8 Certifications

8.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- 8.2 For UL**
- For use with Listed Personal Computers only!
- 8.3 UKCA**
- UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
 - 2 Limpie la zona alrededor de los seguros de antideslizantes traseros.
 - 3 Separe el plástico protector de los pies de goma y péguelos sobre los seguros antideslizantes de manera que estos queden dentro de la ranura de los pies.
- 4 Limpieza del teclado**
- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
 - 1 Limpie el teclado con un paño ligeramente humedecido y un poco de producto de limpieza suave (p. ej. lavavajillas).
 - 3 Sequ el teclado con un paño suave sin pelusa.

- Utilice otro conector USB en el PC/ordenador portátil.
- Para asegurarse de que el teclado no tiene ningún defecto, pruébelo cuando sea posible en otro PC/ordenador portátil.
- Marque la opción "USB Keyboard Support" (Soporte del teclado USB) o "USB Legacy Mode" (USB en modo legado) en el BIOS del PC como "enabled" (activada).

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 1 Navegador, página de inicio
- 2 Bloqueo del PC
- 3 Bajar volumen
- 4 Activar/desactivar el sonido
- 5 Subir volumen
- 6 Calculadora

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
- 2 Limpie la zona alrededor de los seguros de antideslizantes traseros.
- 3 Separe el plástico protector de los pies de goma y péguelos sobre los seguros antideslizantes de manera que estos queden dentro de la ranura de los pies.

7 Características técnicas

Désignation	Valeur
Alimentation	5,0 V / CC ±5 %
Consommation de courant	20 mA max.
Température de stockage	-15 °C ... +60 °C
Température de fonctionnement	0 °C ... +40 °C

**¡Cada aparato es distinto!**

En las instrucciones de uso encontrará explicaciones sobre la utilización efectiva y segura del aparato.

- Lea las instrucciones detenidamente.
- Guarde las instrucciones de uso y transmítalas a otros usuarios.

CHERRY KC 6000 SLIM est un clavier pour l'utilisation des PC / ordinateurs portables. Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

Risque d'étouffement en cas d'ingestion de petites pièces

- Conserver l'appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

LMR signifie "Lésion due aux mouvements répétitifs"

Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.

- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionnez le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

2 Raccorder le clavier

- Raccordez le clavier via la connexion USB du PC / portable.
- Le clavier est prêt à fonctionner sans installation de logiciel.

3 Augmenter l'inclinaison du clavier

Vous pouvez augmenter l'inclinaison du clavier en collant les 4 pieds en caoutchouc fournis sur les bandes anti-dérapantes sous le clavier.

- 1 Désactivez le PC / l'ordinateur portable ou coupez la connexion.
- 2 Nettoyez la zone autour des bandes anti-dérapantes arrière.
- 3 Retirez le film de protection des pieds en caoutchouc et collez-les sur les bandes anti-dérapantes de manière à ce que celles-ci disparaissent dans l'évidement des pieds en caoutchouc.

4 Nettoyage du clavier

- 1 Désactivez le PC / l'ordinateur portable ou coupez la connexion.
- REMARQUE ! Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager le clavier**
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
 - Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.
 - N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.
- 2 Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex. détergent vaisselle).
 - 3 Séchez le clavier avec un chiffon doux non peluchant.

5 Si le clavier ne fonctionne pas

- Utilisez une autre connexion USB du PC / portable.
 - Afin de s'assurer de l'absence de défaut du clavier, testez celui-ci si possible sur un autre PC / portable.
 - Dans le BIOS du PC, réglez l'option "USB Keyboard Support" ou "USB Legacy Mode" sur "enabled".
- 6 Élimination des appareils**
- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
 - Éliminez les appareils conformément aux dispositions légales chez votre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.

FR MODE D'EMPLOI

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
- 2 Limpie la zona alrededor de los seguros de antideslizantes traseros.
- 3 Separe el plástico protector de los pies de goma y péguelos sobre los seguros antideslizantes de manera que estos queden dentro de la ranura de los pies.

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
- 1 Limpie el teclado con un paño ligeramente humedecido y un poco de producto de limpieza suave (p. ej. lavavajillas).
- 3 Sequ el teclado con un paño suave sin pelusa.

- Utilice otro conector USB en el PC/ordenador portátil.
- Para asegurarse de que el teclado no tiene ningún defecto, pruébelo cuando sea posible en otro PC/ordenador portátil.
- Marque la opción "USB Keyboard Support" (Soporte del teclado USB) o "USB Legacy Mode" (USB en modo legado) en el BIOS del PC como "enabled" (activada).

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

- 1 Navegador, página de inicio
- 2 Bloqueo del PC
- 3 Bajar volumen
- 4 Activar/desactivar el sonido
- 5 Subir volumen
- 6 Calculadora


Antes de empezar ...

**¡Cada aparato es distinto!**

En las instrucciones de uso encontrará explicaciones sobre la utilización efectiva y segura del aparato.

- Lea las instrucciones detenidamente.
- Guarde las instrucciones de uso y transmítalas a otros usuarios.

CHERRY KC 6000 SLIM es un teclado para PC y ordenador portátil.
En la dirección www.cherry.de podrá, entre otros, encontrar y descargar información sobre los productos.

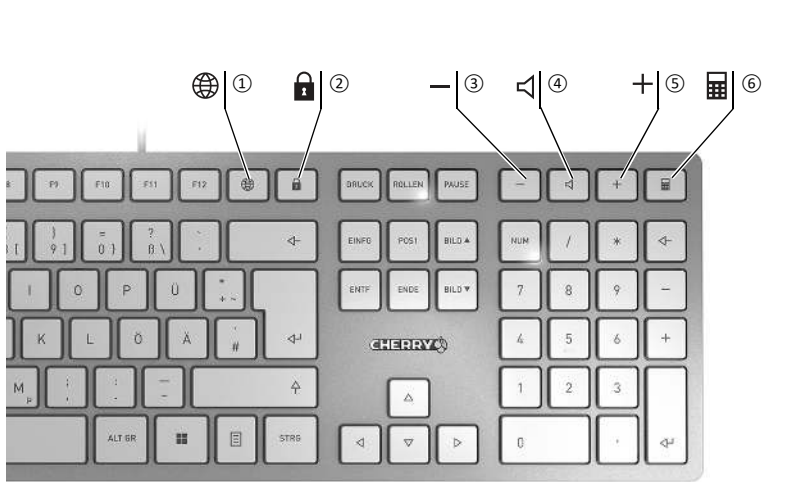

1 Para su seguridad

Peligro de asfixia debido al atragantamiento con piezas pequeñas

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

"Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano"

El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente.

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Coloque el teclado y el ratón de modo que los brazos y las muñecas se encuentren a los lados del cuerpo y estirados.
- Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
- Cambie con frecuencia la postura corporal.

2 Conecte el teclado

- Conecte el teclado al conector USB del PC/ordenador portátil.
- El teclado está dispuesto para el uso sin instalación de software.

3 Aumentar la inclinación del teclado

Puede aumentar la inclinación del teclado pegando los 4 pies de goma adjuntos sobre los seguros antideslizantes situados en la parte inferior del aparato.

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
- 2 Limpie la zona alrededor de los seguros de antideslizantes traseros.
- 3 Separe el plástico protector de los pies de goma y péguelos sobre los seguros antideslizantes de manera que estos queden dentro de la ranura de los pies.

4 Limpieza del teclado

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
- 2 Limpie el teclado con un paño ligeramente humedecido y un poco de producto de limpieza suave (p. ej. lavavajillas).
- 3 Sequ el teclado con un paño suave sin pelusa.

- Utilice otro conector USB en el PC/ordenador portátil.
- Para asegurarse de que el teclado no tiene ningún defecto, pruébelo cuando sea posible en otro PC/ordenador portátil.
- Marque la opción "USB Keyboard Support" (Soporte del teclado USB) o "USB Legacy Mode" (USB en modo legado) en el BIOS del PC como "enabled" (activada).

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
- 2 Limpie el teclado con un paño ligeramente humedecido y un poco de producto de limpieza suave (p. ej. lavavajillas).
- 3 Sequ el teclado con un paño suave sin pelusa.

**Elk apparaat is anders!**

De handleiding bevat aanwijzingen over effectief en betrouwbaar gebruik.

- Lees de handleiding nauwkeurig door.
- Bewaar de handleiding en stel deze ter beschikking voor andere gebruikers.

- 1 Apague el PC u ordenador portátil o desactive la conexión.
- 2 Limpie la zona alrededor de los seguros de antideslizantes traseros.
- 3 Separe el plástico protector de los pies de goma y péguelos sobre los seguros antideslizantes de manera que estos queden dentro de la ranura de los pies.

7 Datos técnicos

Denominación	Valor
Suministro de tensión	5,0 V/CC ±5 %
Consumo de corriente	máx. 20 mA
Temperatura de almacenamiento	-15 °C ... +60 °C
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... +40 °C

IT ISTRUZIONE D'USO

- 1 Browser, pagina iniziale
- 2 Bloccare il PC
- 3 Diminuzione volume
- 4 Attivazione/disattivazione dell'audio
- 5 Aumento volume
- 6 Calcolatrice

Prima di cominciare ...

**Ogni apparecchio è diverso!**

Il presente manuale d'uso contiene istruzioni per un uso efficiente e affidabile.

- Leggere il manuale d'uso con attenzione.
- Conservare il manuale d'uso e consegnarlo ad altri utenti.

CHERRY KC 6000 SLIM è una tastiera per il comando di PC/portatile.
Per informazioni su ulteriori prodotti, download e molto altro ancora, visitate la pagina web www.cherry.de.

1 Per la vostra sicurezza

Pericolo di asfissia dovuto all'ingerimento di piccoli pezzi

- Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

RSI è l'acronimo di "Repetitive Strain Injury", ovvero sindrome da tensione ripetuta

La sindrome RSI è causata da piccoli e continui movimenti ripetuti.

- Allestire la postazione di lavoro in modo ergonomico.
- Posizionare la tastiera e il mouse in modo tale che l'avambraccio e l'articolazione del polso si trovino ai lati del corpo e siano distesi.
- Fare piccole pause, eventualmente praticando esercizi di allungamento.
- Cambiare spesso posizione.

2 Connettere la tastiera

- Collegare la tastiera alla presa USB del PC/portatile.
- La tastiera è pronta per l'uso senza dover installare il software.

3 Aumento dell'inclinazione della tastiera

È possibile aumentare l'inclinazione della tastiera incollando i 4 piedini in gomma in dotazione sulle protezioni antiscivolo del lato inferiore della tastiera.

- 1 Spegnere il PC/portatile o staccare il collegamento.
- 2 Pulire la zona intorno alle protezioni antiscivolo posteriori.
- 3 Staccare la pellicola protettiva dai piedini in gomma e incollare i piedini sopra le protezioni antiscivolo in modo da farle scomparire nella scanalatura dei piedini in gomma.

4 Pulizia della tastiera

- 1 Spegnere il PC/portatile o staccare il collegamento.
- NOTA! Detergenti e liquidi aggressivi possono danneggiare la tastiera**
- Per la pulizia non utilizzare solventi come benzina o alcol né sostanze o spugne abrasive.
 - Evitare l'ingresso di liquidi nella tastiera.
 - Non rimuovere i tasti dalla tastiera.
- 2 Pulire la tastiera con un panno leggermente inumidito e una piccola quantità di detergente delicato (ad es. detergente per piatti).
 - 3 Asciugare la tastiera con un panno morbido che non lasci pelucchi.

5 Se la tastiera non funziona

- Utilizzare un'altra presa USB del PC/portatile.
- Per garantire che la tastiera non presenti difetti, controllarne il funzionamento su un altro PC/portatile.
- Nel BIOS del PC, attivare l'opzione "USB Keyboard Support" o "USB Legacy Mode" selezionando "enabled".

NL GEBRUIKS-HANDLEIDING

- 1 Browser, startpagina
- 2 Pc blokkeren
- 3 Geluid zachter
- 4 Geluid in-/uitschakelen
- 5 Geluid harder
- 6 Rekenmachine

Voordat u begint ...

**Elk apparaat is anders!**

De handleiding bevat aanwijzingen over effectief en betrouwbaar gebruik.

- Lees de handleiding nauwkeurig door.
- Bewaar de handleiding en stel deze ter beschikking voor andere gebruikers.

De CHERRY KC 6000 SLIM is een toetsenbord voor de bediening van de pc/notebooks.
Informatie over verdere producten, downloads, etc. vindt u op www.cherry.de.

1 Voor uw veiligheid

Verstikkingsgevaar door inslikken van kleine onderdelen

- Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

RSI staat voor "Repetitive Strain Injury" = "Pijnklachten door herhaaldelijke overbelasting"

RSI ontstaat door kleine, zich voortdurend herhalende bewegingen.

- Richt uw werkplek ergonomisch in.
- Plaats het toetsenbord en de muis op zo'n manier dat uw bovenarmen en polsen zich aan de zijkant van het lichaam bevinden en zijn gestrekt.
- Las meerdere kleine pauzes in en doe eventueel een aantal rek oefeningen.
- Wijzig uw lichaamshouding zeer regelmatig.

2 Toetsenbord op de pc aansluiten

- Sluit het toetsenbord op USB-aansluiting van de pc/notebook aan.
- Het toetsenbord is zonder software-installatie klaar voor gebruik.

3 Helling van het toetsenbord vergroten

U kunt de helling van het toetsenbord verhogen door de 4 bijgeleverde rubbervoeten over de glijbeveiligingen aan de onderzijde van het toetsenbord te plakken.

- 1 Schakel de pc/notebook uit, of scheidt de verbinding.
- 2 Reinig het bereik rond de achterste glijbeveiligingen.
- 3 Trek de folie van de rubbervoeten en plak ze zodanig over de glijbeveiligingen dat deze in de uitsparing van de rubbervoeten verdwijnen.

4 Het toetsenbord schoonmaken

- 1 Schakel de eerste pc/notebook uit, of scheidt de verbinding.
- LET OP! Aggressive reinigingsmiddelen en vloeistoffen kunnen het toetsenbord beschadigen**
- Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen zoals benzine of alcohol en geen schuurmiddelen of schuurponsjes.
 - Voorkom dat er vocht in het toetsenbord terecht komt.
 - Verwijder niet de toetsdoppen van het toetsenbord.
- 2 Reinig het toetsenbord met een licht vochtige doek en een kleine hoeveelheid mild schoonmaakmiddel (zoals afwasmiddel).
 - 3 Droog het toetsenbord af met een pluisvrije, zachte doek.

5 Indien het toetsenbord niet functioneert

- Gebruik een andere USB-poort op de pc/notebook.
- Als u er zeker van wilt zijn dat u geen defect toetsenbord hebt, test u het toetsenbord zo mogelijk op een andere pc of een andere notebook.
- Stel in de BIOS van de pc de optie "USB Keyboard Support" of "USB Legacy Mode" in op "enabled".

6 Apparaten afvoeren

- Geef apparaten met dit symbool niet mee met het huishoudelijk afval.
- Voer de apparaten conform de wettelijke voorschriften af bij uw dealer of de milieustraat in uw gemeente.

7 Technische gegevens

Aanduiding	Waarde
Voedingsspanning	5,0 V/DC ±5 %
Stroomverbruik	max. 20 mA
Opslagtemperatuur	-15°C ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	0 °C ... +40 °C

SV BRUKSANVISNING

- 1 Webbläsare, startside
-

4 Rengjøring av tastaturet

- Slå av den stasjonære/bærbare PC-en eller skill forbindelsen.

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet

- Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamber.
- Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet.
- Ikke fjern tastetoppene fra tastaturet.

- Rengjør tastaturet med en lett fuktet klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel).
- Tørk tastaturet med en myk, bløt klud.

5 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Anvend en annen USB-tilslutning på pc'en/notebooken.
- For å sikre at, der ikke foreligger en defekt på tastaturet, skal du så vidt mulig teste det på en annen pc/notebook.

- Instill optionen "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" på "enabled" i pc'ens BIOS.

6 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptopen.
- For å sikre at det ikke foreligger en defekt på tastaturet, bør du om mulig teste det på en annen PC/laptop.
- I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

6 Avfallsbehandling av apparater

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Avfallsbehandle apparatene i samsvar med lovbestemmelsene hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

7 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelsel	Verdi
Forsyningsspenning	5,0 V/DC ±5 %
Strømforbruk	maks. 20 mA
Lagertemperatur	-15 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

4 Rengørigng av tastaturet

- Rengør tastaturet med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel (f.eks.: opvaskemiddel).

5 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Anvend en anden USB-tilslutning på pc'en/notebooken.
- For at sikre, at der ikke foreligger en defekt på tastaturet, skal du så vidt muligt teste det på en anden pc/notebook.
- Indstil optionen "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" på "enabled" i pc'ens BIOS.

6 Bortskaffelse af enheder

- Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortskaf enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

7 Tekniske data

Betegnelsel	Værdi
Forsyningsspænding	5,0 V/DC ±5 %
Strømforbrug	maks. 20 mA
Opbevaringstemperatur	-15 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

6 Laitteiden hävittäminen

- Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.
- Toimita laitteet hävitetäviksi myyjälle tai kunnallisin keräyspisteisiin säännösten mukaisesti.

7 Tekniset tiedot

Nimike	Arvo
Syöttöjännite	5,0 V/DC ±5 %
Virrankulutus	maks. 20 mA
Varastointilämpötila	-15 °C ... +60 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +40 °C

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

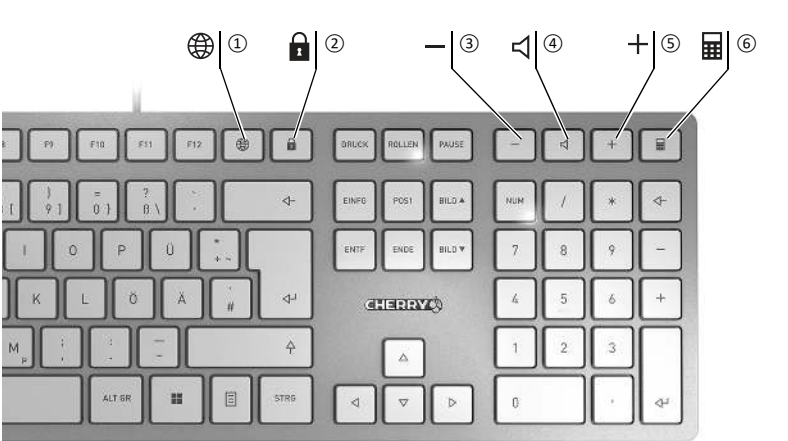

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

简体字 操作手册

- 浏览器，首页
- 锁定电脑
- 音量减小
- 声音开 / 关
- 音量增大
- 计算器

在开始操作之前 ...

设备各不相同！

- 在使用说明书中您可以获取有关可靠高效操作的说明。
- 请仔细阅读使用说明书。
- 请保管好使用说明书，必要时将其转交给其他用户。

CHERRY KC 6000 SLIM 是一款用于操作电脑 / 笔记本电脑的键盘。

关于其他产品的信息、下载和更多服务请访问 www.cherry-world.com。

3 Zvýšení sklonu klávesnice

Sklon klávesnice zvýšíte tak, že 4 přiložené gumové nožičky nalepíte cez protišmykové podložky na spodnej strane klávesnice.

- Vypnete počítač/notebook alebo deaktivujte pripojenie.
- Očistite plochu okolo zadných protišmykových podložiek.
- Stiahnite ochrannú fóliu z gumových nožičiek a nalepte ich cez protišmykové podložky tak, aby zapadli do výrezu gumových nožičiek.

4 Čistenie klávesnice

- Vypnite počítač/notebook alebo deaktivujte pripojenie.
- Očistite klávesnicu s jemne navlhčenou handrou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku (napr.: prostriedok na umývanie riadu).
- Usušte klávesnicu s bezvláknitou mäkkou utierkou.

5 Jestliže klávesnice nefunguje

- Použijte jinou zdířku rozhraní USB počítače/notebooku.
- Abyste si ověřili, že klávesnice nemá žádnou vadu, otestujte ji pokud možno s jiným počítačem/notebookem.
- V systému BIOS počítače aktivujte možnost "USB Keyboard Support" resp. "USB Legacy Mode".

6 Likvidace přístrojů

- Přístroje opatřené tímto symbolem nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.
- Zlikvidujte přístroje v souladu se zákonnými předpisy u svého prodejce nebo na obecním sběrném místě.

7 Technické údaje

Označení	Hodnota
Napájecí napětí	5,0 V/DC ±5 %
Odebraný proud	max. 20mA
Teplota skladování	-15 °C ... +60 °C
Provozní teplota	0 °C ... +40 °C

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--