



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

⚠ Warning

1. This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone.
3. The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
4. DO NOT cover the product or put it close to other objects, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
5. DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.

6. Please use the product in a standard manner to avoid accidents in the event of product failure.
7. DO NOT submerge the product into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.
8. When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and activate the Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
9. DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
10. Please recharge the product with the original charging cable to avoid shortening the lifespan of the battery.
11. Please recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
12. DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged, DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any stop using or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Technical Data

FL1 STANDARD	White Light				Red Light		White Light	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING	SOS
1,000 Lumens	600 Lumens	300 Lumens	100 Lumens	8 Lumens	10 Lumens	10 Lumens	1,000 Lumens	1,000 Lumens
—	6h	10h	22h	120h	5m	68h	—	—
100m	77m	53m	30m	8m	5m	—	—	—
2,700cd	1,500cd	700cd	230cd	17cd	7cd	—	—	—
2m (Impact Resistance)	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)							

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (3.6V 2,600mAh) in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Features

- High performance lightweight USB-C rechargeable headlamp
- Max output of 1,000 lumens
- Red light illumination designed for preserving the night vision
- Utilizes a unibody optical lens system with various facets for reflecting a uniform and soft light
- Built-in 2,600mAh Li-ion battery
- Built-in intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port (5V-2A)
- Designed with two buttons different in shape and touch, offering easy one-handed operation
- brightness levels, 2 light sources, and 3 special modes as usable
- Designed with 4 power indicators to indicate the remaining battery power
- Made from durable PC material with an aluminum alloy front housing
- Impact resistant to 2 meters
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68


Specifications

Dimensions:
79.8mm x 46.1mm x 43.9mm
(3.14" x 1.81" x 1.73") (Bracket Included)
Weight:
116g (4.09 oz)
(Bracket and Headband Included)
94g (3.32 oz) (Bracket Included)


Accessories

USB-C Charging Cable, Headband

Charging Function

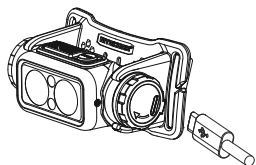


Power Button / MODE Button

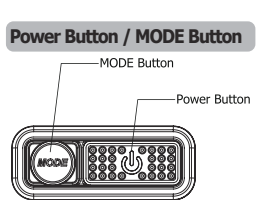

Power Indication

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	Approx. 100%
3 Constant-on	Approx. 75%
2 Constant-on	Approx. 50%
1 Constant-on	Approx. 25% (Please charge the product as soon as possible)

Sensor Protection Function

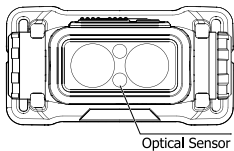

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if 1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties; 2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English)

Charging Function

The NU40 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the headlamp before the first use.

Power Connection: As illustrated, rotate the USB protection cover clockwise and use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process. The charging time is approx. 1.5h (charged via the 5V/2A adapter). When fully charged, the standby time is approx. 12 months.

Charging Indication: During the charging process, 4 power indicators on the bottom will flash to inform the user. When the battery is fully charged, 4 power indicators will become steadily turned on.

Power Button / MODE Button

- The Power Button is used for turning on / off the light and adjusting brightness levels.
- The MODE Button is designed for switching light sources.

On / Off

- When the light is off, long press the Power Button for 1 second to access LOW.
- When the light is on, long press the Power Button or MODE Button for 1 second to turn it off.

White Light

- When the light is off, long press the Power Button for 1 second to access LOW.
- When the light is off, double press the Power Button to access ULTRALOW.
- When the light is on, short press the Power Button to cycle through the following brightness levels: LOW – MID – HIGH.
- When the light is on, double press the Power Button to access TURBO. Short press the Power Button again to return to the previous memorized brightness level, or it will automatically return to the previous memorized brightness level if there is no operation in 30 seconds.

Red Light

- When the light is off, long press the MODE Button for 1 second to turn on the red light.
- When the red light is on, short press the Power Button to switch between CONSTANT-ON and SLOW FLASHING.

Light Sources Switching

When the light is on, short press the MODE Button to switch between white light and red light.

Special Modes (SOS / BEACON)

- When the headlamp is in any status, double press the MODE Button to access SOS.
- When either special mode is on, short press the Power Button to switch between SOS and BEACON. Double press the MODE Button again to return to the previous status.

Lockout / Unlock

- When the headlamp is off, long press both buttons for 2 seconds until the light flashes 3 times to indicate access to the Lockout Mode. In Lockout Mode, any brightness levels or special modes are unavailable, and the light will flash once to indicate this status when pressing either button.
- When in the Lockout Mode, long press both buttons for 2 seconds again until the ULTRALOW is on to indicate the unlock status.

Note: The headlamp will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Power Indication

When the light is off, short press the MODE Button, the corresponding power indicators on the bottom will light up in turn and go off after 2 seconds.

Note: The battery should be recharged when the output appears to be dim or the headlamp becomes unresponsive due to low power.

Sensor Protection Function

When the built-in optical sensor detects an obstruction ahead, the brightness will automatically lower to the LOW Level (100 lumens). The headlamp will return to its previous brightness level once the obstruction has been removed. The sensitivity of the sensor may vary due to different colors and materials of obstructions.

Off: The protective sensor is automatically enabled when the headlamp is powered on. Once activated, you can temporarily disable the sensor by briefly pressing either button. To reactivate the sensor, turn the headlamp off and then on again.

Note: This function is not available when the red light, SOS, or BEACON is on.

(Español)

⚠ Advertencia

1. Este producto está destinado a adultos mayores de 18 años. Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
2. PRECAUCIÓN! Posible radiación peligrosa. ¡NO mire directamente al haz de luz ni dirija la luz directamente a los ojos de nadie!
3. El producto generará mucho calor durante períodos prolongados de operación. Por favor tener cuidado durante su uso. Es recomendable no utilizar niveles de intensidad altos por períodos prolongados para evitar quemaduras o daños en el producto.
4. NO cobra el producto ni lo coloque cerca de otros objetos, ya que podría dañarlo o provocar accidentes debido a las altas temperaturas.
5. NO utilice el producto para iluminar materiales explosivos o inflamables, ya que las altas temperaturas pueden provocar combustión o explosión.
6. Por favor utilice el producto de forma estándar para evitar accidentes en caso de fallo del producto.
7. NO sumerja el producto en ningún líquido cuando esté caliente. Si lo hace, puede causar daños irreparables a la linterna debido a la diferencia de presión de aire dentro y fuera del tubo.
8. Cuando el producto se coloque en un entorno cerrado o inflamable como un borsillo o una mochila o cuando no se utilice por un período prolongado de tiempo, aplique y active el modo de bloqueo para evitar activación accidental y los peligros causados por el calor excesivo.
9. NO exponga el producto a temperaturas superiores a los 60°C (140°F) durante un período prolongado de tiempo, ya que existe riesgo de explosión o combustión de la batería.
10. Por favor recargue el producto con el cable de carga original para evitar acortar la vida útil de la batería.
11. Por favor recargue el producto cada 6 meses si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado.
12. NO desarme o modifique este producto, hacerlo causará daño al mismo e invalidará la garantía. Por favor consulte la sección de garantía en el manual para información completa de la misma.

⚠ Seguridad de la batería

El uso indebido de dispositivos con baterías de ion de litio incorporadas puede resultar en graves daños a la batería o peligros para la seguridad, como combustión o explosión. NO utilice el dispositivo si está dañado. NO desarme, perforo, corte, aplaste o incinere el dispositivo. Si se nota alguna fuga u olor anormal, deje de usar el dispositivo inmediatamente. Deseche el dispositivo/las baterías de acuerdo con las leyes y regulaciones locales aplicables.

Función de carga

La NU40 está equipada con un sistema de carga inteligente. Por favor cargue la linterna antes del primer uso.

Conexión a la Fuente de carga:

Como se muestra en la imagen, gire la cubierta automáticamente al cargarla en el Modo de Bloqueo.

de protección del puerto USB en sentido de las manecillas del reloj y utilice el cable USB para conectar a una fuente de alimentación externa (Por ejemplo, un adaptador USB u otros dispositivos de carga USB) al puerto para iniciar el proceso de carga. El tiempo aproximado de carga es de aproximadamente 1.5 horas. (cargando con un adaptador 5V/2A). Cuando esté completamente cargado, el tiempo en espera es de aproximadamente 12 meses.

Indicador de carga: Durante el proceso de carga, 4 indicadores en la parte inferior parpadearán para informar al usuario. Cuando la batería esté completamente cargada, los 4 indicadores permanecerán encendidos.

Botón de encendido / Botón MODE

- El botón de encendido es utilizado para encender / apagar la luz y ajustar los niveles de intensidad.
- El botón MODE está diseñado para cambiar las fuentes de iluminación.

Encendido / Apagado

- Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el Botón de encendido por 1 segundo para acceder al modo BAJO.
- Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el Botón de encendido o el Botón MODE por 1 segundo para apagar.

Luz blanca

- Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el Botón de encendido por 1 segundo para acceder al modo BAJO.
- Cuando la luz está apagada, presione el Botón de encendido 2 veces para acceder al modo ULTRABAJO.
- Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el Botón de encendido para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: BAJO – MEDIO – ALTO.
- Cuando la luz está encendida, presione el Botón de encendido 2 veces para acceder al modo TURBO. Presione ligeramente el Botón de encendido nuevamente para regresar al estado anterior, o automáticamente regresará al estado anterior si no hay ninguna operación en 30 segundos.

Luz roja

- Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el Botón MODE por 1 segundo para encender la luz roja.
- Cuando la luz roja está encendida, presione ligeramente el Botón de encendido para cambiar entre ENCENDIDO CONSTANTE y PARPADEO LENTO.

Cambio de fuente de iluminación

Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el Botón MODE para cambiar entre luz blanca y luz roja.

Modos especiales (SOS / BALIZA)

- Cuando la linterna está en cualquier estado, presione dos veces el Botón MODE para acceder al modo SOS.
- Cuando cualquiera de los modos especiales está activado, presione ligeramente el Botón de encendido para cambiar entre SOS y BALIZA. Presione dos veces el Botón MODE nuevamente para regresar al estado anterior.

Bloqueo / Desbloqueo

- Cuando la linterna está apagada, mantenga presionados ambos botones por 2 segundos hasta que la luz parpadee 3 veces para indicar el acceso al Modo de Bloqueo. En el Modo de Bloqueo, no estará disponible ninguna intensidad o modo especial, y la luz parpadeará una vez para indicar este estado al presionar cualquier botón.
- Cuando esté en el Modo de Bloqueo, mantenga presionados ambos botones por 2 segundos nuevamente hasta que el modo ULTRABAJO encienda para indicar el estado de desbloqueo.

Note: La linterna se desbloqueará automáticamente al cargarla en el Modo de Bloqueo.

Indicador de batería

Cuando la luz está apagada, presione ligeramente el Botón MODE, los indicadores de carga correspondientes en la parte inferior encenderán sucesivamente de izquierda a derecha. Cuando la luz se apagarán después de 2 segundos.

Note: La batería debe ser recargada cuando la intensidad luzca débil o la linterna no responde debido a la baja potencia.

Función de protección por sensor
Cuando el sensor óptico integrado detecta un obstáculo enfrente, la intensidad se reducirá al nivel BAJO (100 lúmenes). La linterna automáticamente regresará a su intensidad anterior una vez que la obstrucción sea removida. La sensibilidad del sensor puede variar dependiendo de los diferentes colores y materiales de los obstáculos.

Apagado: El sensor de protección se activa automáticamente al encender la linterna. Una vez activado, puede desactivar temporalmente el sensor presionando brevemente cualquiera de los botones. Para reactivar el sensor, apague la linterna y vuelva a encenderla.

Note: Esta función no está disponible cuando la luz roja, SOS o BALIZA están encendidos.

(Deutsch)

⚠ Warnungen

1. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie niemandem direkt in die Augen! Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte lassen Sie bei der Verwendung Vorsicht. Es wird empfohlen, die Helligkeitsstufen nicht über längere Zeiträume zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
3. Decken Sie das Produkt NICHT ab und stellen Sie es NICHT in die Nähe anderer Gegenstände, da dies zu Schäden am Produkt oder Unfällen aufgrund hoher Temperaturen führen kann.
4. Wenn Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
5. Bitte verwenden Sie das Produkt auf normale Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
6. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Flüssigkeiten ein, wenn es heiß ist. Dies kann zu irreparablen Schäden an der Lampe führen, da der Luftdruck innerhalb und außerhalb des Gehäuses unterschiedlich ist.
7. Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammaren Umgebung, wie z. B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt oder wenn es über einen längeren Zeitraum hinweg benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und aktivieren Sie den Sperr-Mode, um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
8. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über +60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung des Akkus besteht.
9. Bitte laden Sie das Produkt mit dem Original-Ladekabel auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verkürzen.
10. Laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
11. Dieses Produkt darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnit "Garantiebedingungen" in dieser Bedienungsanleitung.

⚠ Sicherheit der Batterie

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschnitten, gequetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Loch oder einen ungewöhnlich hohen Widerstand feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Ladefunktion
Das NU40 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie die Stimplame vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Drehen Sie die USB-Schutzabdeckung, wie abgebildet, im Uhrzeigersinn und verbinden das USB-Kabel mit einer externen Stromversorgung (z. B. einen USB-Adapter oder andere USB-Quellen) und den Ladeanschluss, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 1.5h (aufgeladen über den 5V/2A-Adapter). Bei voller Ladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.

Anzeige des Ladevorgangs: Während des Ladevorgangs blinken 4 LEDs auf der Unterseite. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die 4 LEDs dauerhaft.

Note: Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Leuchteleuchtung nachlässt oder die Stimplame nicht mehr reagiert.

Power Button / MODE Button

- Die Power-Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Lichts und zum Einstellen der Helligkeit.
- Die MODE-Taste ist für das Umschalten der Lichtquelle.

Ein/Aus

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Power-Taste 1 Sek lang gedrückt, um auf „LOW“ zuzugreifen.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste, um zwischen den Modi von verrouillage, appuyez longuement sur les deux boutons pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois pour indiquer l'accès au mode de verrouillage. En mode de verrouillage, appuyez longuement sur les deux boutons pendant 2 secondes jusqu'à ce que le mode ULTRALOW (8 lumens) soit activé pour indiquer l'état de déverrouillage.

Weißes Licht

- Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die Power-Taste 1 Sek lang, um auf „LOW“ zuzugreifen.
- Wenn das Licht aus ist, drücken Sie zweimal auf die Power-Taste, um auf „ULTRALOW“ umzuschalten.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Power-Taste, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „LOW“ – „MID“ – „HIGH“.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie zweimal auf den Power-Taste, um zu „TURBO“ zu gelangen. Drücken Sie erneut kurz auf die Power-Taste, um zum vorherigen Status zurückzukehren, oder Sie kehren automatisch in den vorherigen Status zurück, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

Rotes Licht

- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die MODE-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das rote Licht einzuschalten.
- Wenn das rote Licht an ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um zwischen „Dauerlicht“ und „Langsames Blinken“ zu wechseln.

Umschalten der Lichtquellen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die MODE-Taste, um zwischen weißem und rotem Licht zu wechseln.

Sondermodi (SOS / BEACON)

- Wenn sich die lampe in einem beliebigen Status befindet, drücken Sie zweimal die MODE-Taste, um den SOS-Modus aufzurufen.
- Wenn einer der beiden Sondermodi eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Power-Taste, um zwischen „SOS“ und „BEACON“ umzuschalten. Drücken Sie erneut doppelt auf die MODE-Taste, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Sperren/Entsperren

- Halten Sie bei ausgeschaltetem Scheinwerfer beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Lampe dreimal blinkt, um den Zugriff auf den Sperr-Mode anzuzugehen. Im Sperr-Mode sind keine Helligkeitsstufen oder Sondermodi verfügbar, und die Leuchte blinkt einmal, um diesen Status anzuzeigen, wenn eine der beiden Tasten gedrückt wird.
- Wenn Sie sich im Sperr-Mode befinden, halten Sie beide Tasten erneut 2 Sekunden lang gedrückt, bis der ULTRALOW-Mode leuchtet, um den Entsperstatus anzuzeigen.

Hinweis: Der Scheinwerfer wird beim Aufladen im Sperr-Mode automatisch entriegelt.

Stromanzeige

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die MODE-Taste. Die entsprechenden LEDs an der Unterseite leuchten auf und erlöschen nach 2 Sekunden.

Hinweis: Der Akku sollte aufgeladen werden, wenn die Leuchteleuchtung nachlässt oder die Stimplame nicht mehr reagiert.

Sensorschutz-Funktion

Wenn der eingebaute optische Sensor ein Hindernis vor sich erkennt, wird die Helligkeit automatisch auf die Stufe „LOW“ (100 Lumen) reduziert. Der Scheinwerfer kehrt zu seiner vorherigen Helligkeitsstufe zurück, sobald das Hindernis beseitigt ist. Die Empfindlichkeit des Sensors kann aufgrund der unterschiedlichen Farben und Materialien der Hindernisse variieren.

Aus: Der Schutzsensor wird automatisch aktiviert, wenn der Scheinwerfer eingeschaltet wird. Sobald er aktiviert ist, können Sie den Sensor vorübergehend deaktivieren, indem Sie kurz auf eine der beiden Tasten drücken. Um den Sensor wieder zu aktivieren, schalten Sie den Scheinwerfer aus und dann wieder ein.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das rote Licht, SOS oder BEACON eingeschaltet ist.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Franais)

⚠ Avertissements :

1. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.
2. ATTENTION ! Risque de radiation dangereuse ! NE fixez PAS directement le faisceau lumineux ou n'éclairez pas directement les yeux de quelqu'un !
3. Le produit génère une chaleur importante en cas d'utilisation prolongée. Il est recommandé de faire preuve de prudence lors de son utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des couleurs et matériaux d'obstructions.
4. NE PAS couvrir le produit ou le placer à proximité d'autres objets, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
5. NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
6. Veuillez utiliser le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.

7. NE PAS immerger le produit dans un liquide lorsqu'il est chaud. La différence de pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du tube risque d'endommager irréversiblement la lampe.
8. Lorsque le produit est placé dans un environnement doux ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, activez l'éteindre le produit et laissez le mode verrouillage afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
9. NE PAS exposer le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela pose un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
10. Veuillez recharger le produit avec le câble de chargement d'origine pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie.
11. Veuillez recharger le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
12. NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

⚠ Sécurité de la batterie :

Une mauvaise utilisation des appareils équipés de batteries Li-Ion intégrées peut endommager gravement la batterie ou entraîner des risques de combustion ou d'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Éliminez l'appareil/lés piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Verrouillage / Déverrouillage

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez longuement sur les deux boutons pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois pour indiquer l'accès au mode de verrouillage. En mode de verrouillage, appuyez longuement sur les deux boutons pendant 2 secondes jusqu'à ce que le mode ULTRALOW (8 lumens) soit activé pour indiquer l'état de déverrouillage.

Remarque :

La lampe frontale sera automatiquement déverrouillée lors de la charge en mode de verrouillage.

Indication de puissance

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur le bouton MODE. Les indicateurs d'alimentation correspondants sur le dessous de la lampe s'allument tour à tour et s'éteignent après 2 secondes.

Remarque : La batterie doit être rechargée lorsque la sortie semble faible ou que la lampe frontale ne répond plus en raison d'une faible puissance.

Fonction de protection du capteur

Lorsque le capteur optique intégré détecte un obstacle à l'avant, la luminosité diminue automatiquement au niveau LOW (100

и при нажатии на любую из кнопок индикатор будет однократно мигать, сообщая таким образом о нахождении фонаря в режиме блокировки. В режиме блокировки снова нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока устройство не перейдет в режим сверкающего уровня яркости, что будет указывать на разблокировку фонаря.

Примечание: на любой фонарь будет автоматически разблокирован при начале зарядки в режиме блокировки.

Определение уровня зарядя

При нахождении фонаря в выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку режима (MODE), и соответствующие индикаторы питания, находящиеся снизу, по очереди загорятся и погаснут через 2 секунды.

Примечание: Аккумулятор следует зарядить, когда свет на любого фонаря кажется тусклым или он перестает реагировать на нажатие кнопок вследствие низкого уровня зарядя.

Защитная функция датчика

Kогда встроенный оптический датчик обнаруживает впереди препятствие, уберечь яркости автоматический снижается до НИЗЬКОГО (100 люмен). На любой фонарь вернется к своему прежнему уровню яркости, как только препятствие будет устранено. Чувствительность датчика может проявляться по-разному в зависимости от цвета и материала препятствия.

Выключение: защитный датчик включается автоматически при активации фонаря. После включения устройства вы можете временно выключить датчик кратковременным нажатием на любую кнопку. Для повторной активации датчика, выключите и снова активирйте фонарь.

Примечание: Данная функция недоступна при нахождении устройства в режиме красного свечения, а также в специальных режимах SOS / МАЯК.

（日本語）

△ 注意事項

- 本製品の対象年齢は18歳以上です。子供の手の届かないところに保管してください。
- 注意！ライトは強烈に光ります。光源を直接見ないでください。また、光源を人に向けないでください。
- 長時間使用すると本体が熱くなりますのでご注意ください。また、やけどや製品の破損につながる場合があります。高照度での長時間使用はお控えください。
- 製品の破損や事故の原因となりますので、製品の使用中はヘッド部分をおおったり近くいものを置いたりしないでください。
- 可燃性のもや爆発物に向けてライトを当てないでください。
- 事故を防ぐために、使用した電池を扱う場合における一般的な、標準的な使い方をしてください。
- 製品が熱を持っている間は液体に浸さないでください。製品内部の圧圧変化により故障する場合があります。
- 製品をポケットやバッグ、バックパックなど密閉、発火の恐れがある場所に保管する場合は長期使用しない場合は、意図しない点灯や過熱による故障を防ぐため本体の電源を切りロックアウトモードにしてください。
- 電池が壊れた、燃焼する恐れがありますので、60℃以上の場所に長時間おかないでください。
- 電池の寿命が短くなる恐れがあるため、充電には付属の充電ケーブルをご利用ください。
- 長期保管する場合は、6ヶ月に一度充電してください。
- 長期間保管するときは、両方のボタンを2秒長押しすると、ロックアウトが解除されバックライトが点灯します。
- 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。された場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス詳細をご覧ください。

△ 電池を安全に使用するために

センサプロテクション機能

内蔵光学センサーが前方の障害物を感知すると、自動的にロー（100 ルーメン）まで明るさが下がります。障害物が取り除かれると、元の明るさに戻ります。障害物の色や材質によって、センサー感度が異なる場合があります。

オフ: 保護センサーはライトが点灯すると自動的にオンになります。一時的にセンサーをオフにしたい場合は、どちらかのボタンを短く押してください。センサーをもう一度元に戻すには、ライトを一度オフにしてからもう一度オンにしてください。

バック光

- 照明が 꺼진 상태에서 전원 버튼을 1 초간 길게 누르면 LOW 밝기로 켜집니다.
- 전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 ULTRALOW 반대로 밝기를 역 세팅합니다.
- 전원이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 TURBO 모드로 켜집니다.
- 전원 버튼을 다시 짧게 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.
- 30 초 동안 아무 조작도 하지 않으면 자동으로 이전 상태로 돌아옵니다.

적색광

- 전원이 꺼진 상태에서 MODE 버튼을 1 초간 길게 누르면 적색광이 켜집니다.
- 적색광이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 적색광 모드와 일반 모드 전환 기능을 전환합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 모드 버튼을 두 번 눌러 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

광원 변경

전원이 켜져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 눌러 백색광과 적색광 사이를 전환합니다.

특수 모드 (SOS/BEACON)

- 헤드랜턴이 꺼져 있을 때 작동 모드를 두 번 누르면 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

잠금 / 잠금 해제

헤드랜턴이 꺼져 있을 때 잠금 모드에 대한 액세스를 나타내기 위해 굵은 선이 3 번 깜박일 때까지 두 버튼을 모두 누르면 잠금 해제됩니다. 잠금 모드에서 작동하지 않습니다. 특수 모드에서 사용할 수 없으며 잠금 해제 시 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고

잠금 모드에서 충전하면 헤드랜턴이 자동으로 잠금 해제됩니다.

△ 경고

본 제품은 18 세 이상 성인이 사용하는 의도된 제품입니다. 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주의! 광선을 직접 육안으로 쳐보거나 다른 사람의 눈에 직접 빛을 비추지 마십시오!

제품은 장시간 사용 시 엄청난 열이 발생 합니다. 사용 후에는 주의력이 바 다되고, 화상 및 제품 손상을 방지하려면 본 제품을 장시간 사용하지 않는 것이 좋습니다.

제품을 더거나 다른 물건과 가까이 두지 마세요. 제품 손상이나 고온으로 인한 사고의 위험이 될 수 있습니다.

가연성 또는 폭발성 물질을 초경하는 제품을 사용하지 마십시오. 고열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.

제품 고장 시 사고를 방지하기 위해 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

제품이 뜨거울 때 어떤 액체도 담그지 마십시오. 그렇지 하면 튜브 내부와 외부의 기밀이 손상되어 제품에 회복 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.

제품을 버리거나 배터리를 교체할 경우 이나 인화성 환경에 놓거나 장기간 사용하지 않을 경우 우발적인 작동 및 다른 열로 인한 위험을 방지하기 위해 제품을 고고 잠금 모드를 활성화하십시오.

제품을 60° C(140° F) 이상의 온도에 장시간 노출시키지 마십시오. 배터리 폭발을 방지하기 위해입니다.

배터리 수명 단락을 방지하기 위해 충전 중 온도계를 사용하여 제품을 중진하십시오.

제품을 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월마다 제품 점검이 필요합니다.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 이로 인해 보증이 취소됩니다.

모든 제품이 순환할 수 있으며 제품 보증이 무효화될 수 있습니다. 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하십시오.

△ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부작질하게 사용하면 배터리가 과열되거나 손상될 수 있습니다. 제조업체 지침을 읽고 배터리를 올바르게 충전하고, 충전이 완료되거나 배터리를 충전할 수 없으면 즉시 충전기를 분리하십시오. 장치가 과열되면 화재가 발생할 수 있습니다. 장치가 손상된 경우 충전기를 사용하지 마십시오. 장치를 분해하거나, 구멍을 뚫거나, 자르거나, 부수거나, 소각하거나 마십시오. 누출이나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치를 사용을 중지하십시오. 해당 지침을 곁을 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

충전 기능

NU40에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 헤드랜턴을 충전하십시오 .

전원 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 장치에 방향을 두르고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치)를 충전으로 연결하십시오.

충전 시간은 약 1.5 시간 (5V/2A 어댑터) 또는 통해 충전시)입니다. 완전히 충전되면 대기 시간은 약 12 개월입니다.

참고: 충전이 진행되는 동안 하단에 있는 4 개의 전원 표시등이 깜박이며 사용자에게 알립니다. 배터리가 완전히 충전되면 4 개의 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다.

△ 電池を安全に使用するために

不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。製品内部にメーキングがあるときは使わないでください。

センサプロテクション機能

内蔵光学センサーが前方の障害物を感知すると、自動的にロー（100 ルーメン）まで明るさが下がります。障害物が取り除かれると、元の明るさに戻ります。障害物の色や材質によって、センサー感度が異なる場合があります。

オフ: 保護センサーはライトが点灯すると自動的にオンになります。一時的にセンサーをオフにしたい場合は、どちらかのボタンを短く押してください。センサーをもう一度元に戻すには、ライトを一度オフにしてからもう一度オンにしてください。

バック光

- 照明が 꺼진 상태에서 전원 버튼을 1 초간 길게 누르면 LOW 밝기로 켜집니다.
- 전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 ULTRALOW 반대로 밝기를 역 세팅합니다.
- 전원이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 TURBO 모드로 켜집니다.
- 전원 버튼을 다시 짧게 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.
- 30 초 동안 아무 조작도 하지 않으면 자동으로 이전 상태로 돌아옵니다.

적색광

- 전원이 꺼진 상태에서 MODE 버튼을 1 초간 길게 누르면 적색광이 켜집니다.
- 적색광이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 적색광 모드와 일반 모드 전환 기능을 전환합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 모드 버튼을 두 번 눌러 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

광원 변경

전원이 켜져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 눌러 백색광과 적색광 사이를 전환합니다.

특수 모드 (SOS/BEACON)

- 헤드랜턴이 꺼져 있을 때 작동 모드를 두 번 누르면 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

잠금 / 잠금 해제

헤드랜턴이 꺼져 있을 때 잠금 모드에 대한 액세스를 나타내기 위해 굵은 선이 3 번 깜박일 때까지 두 버튼을 모두 누르면 잠금 해제됩니다. 잠금 모드에서 작동하지 않습니다. 특수 모드에서 사용할 수 없으며 잠금 해제 시 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고

잠금 모드에서 충전하면 헤드랜턴이 자동으로 잠금 해제됩니다.

△ 경고

본 제품은 18 세 이상 성인이 사용하는 의도된 제품입니다. 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주의! 광선을 직접 육안으로 쳐보거나 다른 사람의 눈에 직접 빛을 비추지 마십시오!

제품은 장시간 사용 시 엄청난 열이 발생 합니다. 사용 후에는 주의력이 바 다되고, 화상 및 제품 손상을 방지하려면 본 제품을 장시간 사용하지 않는 것이 좋습니다.

제품을 더거나 다른 물건과 가까이 두지 마세요. 제품 손상이나 고온으로 인한 사고의 위험이 될 수 있습니다.

가연성 또는 폭발성 물질을 초경하는 제품을 사용하지 마십시오. 고열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.

제품 고장 시 사고를 방지하기 위해 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

제품이 뜨거울 때 어떤 액체도 담그지 마십시오. 그렇지 하면 튜브 내부와 외부의 기밀이 손상되어 제품에 회복 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.

제품을 버리거나 배터리를 교체할 경우 이나 인화성 환경에 놓거나 장기간 사용하지 않을 경우 우발적인 작동 및 다른 열로 인한 위험을 방지하기 위해 제품을 고고 잠금 모드를 활성화하십시오.

제품을 60° C(140° F) 이상의 온도에 장시간 노출시키지 마십시오. 배터리 폭발을 방지하기 위해입니다.

배터리 수명 단락을 방지하기 위해 충전 중 온도계를 사용하여 제품을 중진하십시오.

제품을 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월마다 제품 점검이 필요합니다.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 이로 인해 보증이 취소됩니다.

모든 제품이 순환할 수 있으며 제품 보증이 무효화될 수 있습니다. 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하십시오.

△ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부작질하게 사용하면 배터리가 과열되거나 손상될 수 있습니다. 제조업체 지침을 읽고 배터리를 올바르게 충전하고, 충전이 완료되거나 배터리를 충전할 수 없으면 즉시 충전기를 분리하십시오. 장치가 과열되면 화재가 발생할 수 있습니다. 장치가 손상된 경우 충전기를 사용하지 마십시오. 장치를 분해하거나, 구멍을 뚫거나, 자르거나, 부수거나, 소각하거나 마십시오. 누출이나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치를 사용을 중지하십시오. 해당 지침을 곁을 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

충전 기능

NU40에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 헤드랜턴을 충전하십시오 .

전원 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 장치에 방향을 두르고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치)를 충전으로 연결하십시오.

충전 시간은 약 1.5 시간 (5V/2A 어댑터) 또는 통해 충전시)입니다. 완전히 충전되면 대기 시간은 약 12 개월입니다.

참고: 충전이 진행되는 동안 하단에 있는 4 개의 전원 표시등이 깜박이며 사용자에게 알립니다. 배터리가 완전히 충전되면 4 개의 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다.

△ 電池を安全に使用するために

不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。製品内部にメーキングがあるときは使わないでください。

センサプロテクション機能

内蔵光学センサーが前方の障害物を感知すると、自動的にロー（100 ルーメン）まで明るさが下がります。障害物が取り除かれると、元の明るさに戻ります。障害物の色や材質によって、センサー感度が異なる場合があります。

オフ: 保護センサーはライトが点灯すると自動的にオンになります。一時的にセンサーをオフにしたい場合は、どちらかのボタンを短く押してください。センサーをもう一度元に戻すには、ライトを一度オフにしてからもう一度オンにしてください。

バック光

- 照明が 꺼진 상태에서 전원 버튼을 1 초간 길게 누르면 LOW 밝기로 켜집니다.
- 전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 ULTRALOW 반대로 밝기를 역 세팅합니다.
- 전원이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 TURBO 모드로 켜집니다.
- 전원 버튼을 다시 짧게 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.
- 30 초 동안 아무 조작도 하지 않으면 자동으로 이전 상태로 돌아옵니다.

적색광

- 전원이 꺼진 상태에서 MODE 버튼을 1 초간 길게 누르면 적색광이 켜집니다.
- 적색광이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 적색광 모드와 일반 모드 전환 기능을 전환합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 모드 버튼을 두 번 눌러 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

광원 변경

전원이 켜져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 눌러 백색광과 적색광 사이를 전환합니다.

특수 모드 (SOS/BEACON)

- 헤드랜턴이 꺼져 있을 때 작동 모드를 두 번 누르면 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

잠금 / 잠금 해제

헤드랜턴이 꺼져 있을 때 잠금 모드에 대한 액세스를 나타내기 위해 굵은 선이 3 번 깜박일 때까지 두 버튼을 모두 누르면 잠금 해제됩니다. 잠금 모드에서 작동하지 않습니다. 특수 모드에서 사용할 수 없으며 잠금 해제 시 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고

잠금 모드에서 충전하면 헤드랜턴이 자동으로 잠금 해제됩니다.

△ 경고

본 제품은 18 세 이상 성인이 사용하는 의도된 제품입니다. 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주의! 광선을 직접 육안으로 쳐보거나 다른 사람의 눈에 직접 빛을 비추지 마십시오!

제품은 장시간 사용 시 엄청난 열이 발생 합니다. 사용 후에는 주의력이 바 다되고, 화상 및 제품 손상을 방지하려면 본 제품을 장시간 사용하지 않는 것이 좋습니다.

제품을 더거나 다른 물건과 가까이 두지 마세요. 제품 손상이나 고온으로 인한 사고의 위험이 될 수 있습니다.

가연성 또는 폭발성 물질을 초경하는 제품을 사용하지 마십시오. 고열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.

제품 고장 시 사고를 방지하기 위해 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

제품이 뜨거울 때 어떤 액체도 담그지 마십시오. 그렇지 하면 튜브 내부와 외부의 기밀이 손상되어 제품에 회복 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.

제품을 버리거나 배터리를 교체할 경우 이나 인화성 환경에 놓거나 장기간 사용하지 않을 경우 우발적인 작동 및 다른 열로 인한 위험을 방지하기 위해 제품을 고고 잠금 모드를 활성화하십시오.

제품을 60° C(140° F) 이상의 온도에 장시간 노출시키지 마십시오. 배터리 폭발을 방지하기 위해입니다.

배터리 수명 단락을 방지하기 위해 충전 중 온도계를 사용하여 제품을 중진하십시오.

제품을 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월마다 제품 점검이 필요합니다.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 이로 인해 보증이 취소됩니다.

모든 제품이 순환할 수 있으며 제품 보증이 무효화될 수 있습니다. 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하십시오.

△ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부작질하게 사용하면 배터리가 과열되거나 손상될 수 있습니다. 제조업체 지침을 읽고 배터리를 올바르게 충전하고, 충전이 완료되거나 배터리를 충전할 수 없으면 즉시 충전기를 분리하십시오. 장치가 과열되면 화재가 발생할 수 있습니다. 장치가 손상된 경우 충전기를 사용하지 마십시오. 장치를 분해하거나, 구멍을 뚫거나, 자르거나, 부수거나, 소각하거나 마십시오. 누출이나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치를 사용을 중지하십시오. 해당 지침을 곁을 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

충전 기능

NU40에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 헤드랜턴을 충전하십시오 .

전원 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 장치에 방향을 두르고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치)를 충전으로 연결하십시오.

충전 시간은 약 1.5 시간 (5V/2A 어댑터) 또는 통해 충전시)입니다. 완전히 충전되면 대기 시간은 약 12 개월입니다.

참고: 충전이 진행되는 동안 하단에 있는 4 개의 전원 표시등이 깜박이며 사용자에게 알립니다. 배터리가 완전히 충전되면 4 개의 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다.

△ 電池を安全に使用するために

不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。製品内部にメーキングがあるときは使わないでください。

センサプロテクション機能

内蔵光学センサーが前方の障害物を感知すると、自動的にロー（100 루멘）까지 밝기가 낮아집니다. 장애물이 제거되면 밝기는 원래 밝기로 돌아옵니다. 장애물의 색과 재질에 따라 밝기 변화가 다를 수 있습니다.

오프: 보호 센서는 라이트가 켜지면 자동으로 온 됩니다. 일시적으로 센서를 오프에 하고 싶다면, 어느 한 버튼을 짧게 누르십시오. 센서를 다시 원래 상태로 되돌리려면, 라이트를 한 번 더 오프 한 다음 다시 온으로 설정하십시오.

백색광

- 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 1 초간 길게 누르면 LOW 밝기로 켜집니다.
- 전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 ULTRALOW 반대로 밝기를 역 세팅합니다.
- 전원이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 TURBO 모드로 켜집니다.
- 전원 버튼을 다시 짧게 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.
- 30 초 동안 아무 조작도 하지 않으면 자동으로 이전 상태로 돌아옵니다.

적색광

- 전원이 꺼진 상태에서 MODE 버튼을 1 초간 길게 누르면 적색광이 켜집니다.
- 적색광이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 적색광 모드와 일반 모드 전환 기능을 전환합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 모드 버튼을 두 번 눌러 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

광원 변경

전원이 켜져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 눌러 백색광과 적색광 사이를 전환합니다.

특수 모드 (SOS/BEACON)

- 헤드랜턴이 꺼져 있을 때 작동 모드를 두 번 누르면 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

잠금 / 잠금 해제

헤드랜턴이 꺼져 있을 때 잠금 모드에 대한 액세스를 나타내기 위해 굵은 선이 3 번 깜박일 때까지 두 버튼을 모두 누르면 잠금 해제됩니다. 잠금 모드에서 작동하지 않습니다. 특수 모드에서 사용할 수 없으며 잠금 해제 시 자동으로 잠금 해제됩니다.

참고

잠금 모드에서 충전하면 헤드랜턴이 자동으로 잠금 해제됩니다.

△ 경고

본 제품은 18 세 이상 성인이 사용하는 의도된 제품입니다. 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주의! 광선을 직접 육안으로 쳐보거나 다른 사람의 눈에 직접 빛을 비추지 마십시오!

제품은 장시간 사용 시 엄청난 열이 발생 합니다. 사용 후에는 주의력이 바 다되고, 화상 및 제품 손상을 방지하려면 본 제품을 장시간 사용하지 않는 것이 좋습니다.

제품을 더거나 다른 물건과 가까이 두지 마세요. 제품 손상이나 고온으로 인한 사고의 위험이 될 수 있습니다.

가연성 또는 폭발성 물질을 초경하는 제품을 사용하지 마십시오. 고열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.

제품 고장 시 사고를 방지하기 위해 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

제품이 뜨거울 때 어떤 액체도 담그지 마십시오. 그렇지 하면 튜브 내부와 외부의 기밀이 손상되어 제품에 회복 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.

제품을 버리거나 배터리를 교체할 경우 이나 인화성 환경에 놓거나 장기간 사용하지 않을 경우 우발적인 작동 및 다른 열로 인한 위험을 방지하기 위해 제품을 고고 잠금 모드를 활성화하십시오.

제품을 60° C(140° F) 이상의 온도에 장시간 노출시키지 마십시오. 배터리 폭발을 방지하기 위해입니다.

배터리 수명 단락을 방지하기 위해 충전 중 온도계를 사용하여 제품을 중진하십시오.

제품을 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월마다 제품 점검이 필요합니다.

제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 이로 인해 보증이 취소됩니다.

모든 제품이 순환할 수 있으며 제품 보증이 무효화될 수 있습니다. 전체 보증 정보는 설명서의 보증 섹션을 참조하십시오.

△ 배터리 안전

리튬 이온 배터리가 내장된 장치를 부작질하게 사용하면 배터리가 과열되거나 손상될 수 있습니다. 제조업체 지침을 읽고 배터리를 올바르게 충전하고, 충전이 완료되거나 배터리를 충전할 수 없으면 즉시 충전기를 분리하십시오. 장치가 과열되면 화재가 발생할 수 있습니다. 장치가 손상된 경우 충전기를 사용하지 마십시오. 장치를 분해하거나, 구멍을 뚫거나, 자르거나, 부수거나, 소각하거나 마십시오. 누출이나 이상한 냄새가 발견되면 즉시 장치를 사용을 중지하십시오. 해당 지침을 곁을 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

충전 기능

NU40에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 헤드랜턴을 충전하십시오 .

전원 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 장치에 방향을 두르고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치)를 충전으로 연결하십시오.

충전 시간은 약 1.5 시간 (5V/2A 어댑터) 또는 통해 충전시)입니다. 완전히 충전되면 대기 시간은 약 12 개월입니다.

참고: 충전이 진행되는 동안 하단에 있는 4 개의 전원 표시등이 깜박이며 사용자에게 알립니다. 배터리가 완전히 충전되면 4 개의 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다.

△ 電池を安全に使用するために

不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。製品内部にメーキングがあるときは使わないでください。

センサプロテクション機能

内蔵光学センサーが前方の障害物を感知すると、自動的にロー（100 루멘）까지 밝기가 낮아집니다. 장애물이 제거되면 밝기는 원래 밝기로 돌아옵니다. 장애물의 색과 재질에 따라 밝기 변화가 다를 수 있습니다.

오프: 보호 센서는 라이트가 켜지면 자동으로 온 됩니다. 일시적으로 센서를 오프에 하고 싶다면, 어느 한 버튼을 짧게 누르십시오. 센서를 다시 원래 상태로 되돌리려면, 라이트를 한 번 더 오프 한 다음 다시 온으로 설정하십시오.

백색광

- 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 1 초간 길게 누르면 LOW 밝기로 켜집니다.
- 전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 눌러 ULTRALOW 반대로 밝기를 역 세팅합니다.
- 전원이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 TURBO 모드로 켜집니다.
- 전원 버튼을 다시 짧게 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.
- 30 초 동안 아무 조작도 하지 않으면 자동으로 이전 상태로 돌아옵니다.

적색광

- 전원이 꺼진 상태에서 MODE 버튼을 1 초간 길게 누르면 적색광이 켜집니다.
- 적색광이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 적색광 모드와 일반 모드 전환 기능을 전환합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 두 번 눌러 LOW – MID – HIGH 밝기를 순환 합니다.
- 전원이 켜진 상태에서 모드 버튼을 두 번 눌러 SOS 모드로 진입합니다.
- 특수 모드 중 하나를 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 SOS와 BEACON 간에 전환합니다.
- 모드 버튼을 다시 두 번 누르면 이전 상태로 돌아옵니다.

광원 변경

전원이 켜져 있을 때 MODE 버튼을 짧게 눌러 백색광과 적색광 사이를 전환합니다.

특수 모드 (SOS/BEACON)

- 헤드랜턴이 꺼져 있을 때 작동 모드를 두 번 누르면 SOS 모드로 진입합니다.</