

Installation manual

M Motorized Pull Down Full Motion Flexarm

EAN: 7350073739615

(en) Installation Manual

(ar) تثبيت المظلة

(cz) Instalační manuál

(de) Installationsmanual

(de) Installationsanleitung

(eo) Paigaldusjuhend

(el) Οδηγίες εγκατάστασης

(es) Manual de instalación

(fi) Asennusohje

(fr) Installation Manual

(he) הנחיה לייצור

(hu) Szerelési kézikönyv

(it) Manuale di installazione

(jp) 取り付け説明書

(kr) 설치 설명서

(lt) Montavimo instrukcija

(lv) Uzstādīšanas rokasgrāmata

(nl) Installatie handleiding

(no) Installasjons håndbok

(pl) Instrukcja instalacji

(pt) Manual de instalação

(ro) Manual de instalare

(ru) Инструкция по установке


(sk) Inštalčný manuál

(sl) Navodila za montažo

(sv) Installationsmanual

(tr) Montaj kılavuzu

(zh) 安裝手冊

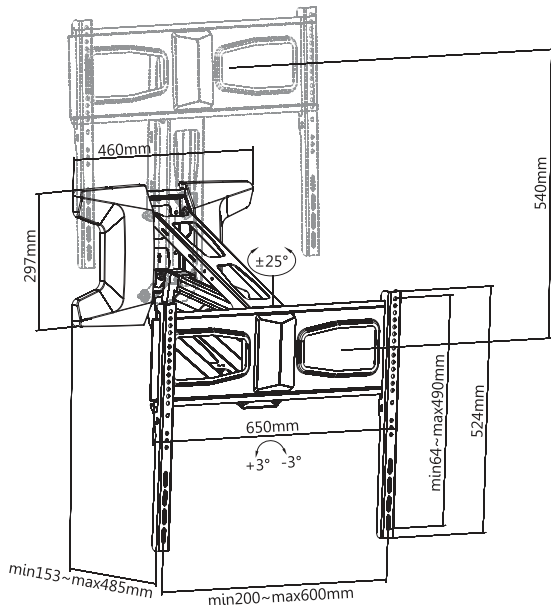

en **IMPORTANT!**
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HIFI equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.
Replace the screws with suitable ones if needed.
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.

ar **مهم!**
إن شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز الإسقاط أو شاشة الإسقاط أو غيرها من أجهزة الـ HIFI تمثل قيمة كبيرة.
إذا كانت مسامير التثبيت متضمنة مع المنتج، فقد لا تكون مناسبة لمواد جدرانك، سقفك أو أرضيتك.
استبدل المسامير بمسامير مناسبة إذا لزم الأمر.
في حالة عدم التأكد من أي جوانب تتعلق بتركيب هذا المنتج، يرجى استشارة متخصص.

cz **DŮLEŽITÉ!**
Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktů šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlahě v místě instalace.
V případě, že potřebujete přibírat šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu pochyby, obraťte se na zkušeného odborníka.

da **VIGTIGT!**
Den plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorsskærm eller andet HIFI-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.
Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer.
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

nl **BELANGRIJK!**
Uw Plasma, LCD, TV, Projector, Projector scherm of andere HIFI-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing.
In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Wij wijzen U, raadpleeg dan een professional.

ee **TÄHTSI!**
Teie teler, projektor, projektori ekrani või muu HIFI seade on suure väärtusega.
Kui kinnitused on komplektis paigalduskirvi, siis ei pruugi need sobida Teie seinale, lüe või põrandale materjaliga. Vajadusel vahetage kindlasti sobivate vastu.
Kui Te ei ole seadme paigaldamisel kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

de **ACHTUNG!**
Ihre Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HIFI-Ausrüstung stellt einen beträchtlichen Wert dar.
Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet.
Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.

el **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, ο κανονικός τηλεοράτης, οι οθόνες προβολής ή άλλες συσκευές HIFI έχουν μία αξιοσημείωτη αξία.
Αν περιλαμβάνονται βίδες, ίσως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, τουเพดาน ή του πάτωμας σας.
Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.
Στην περίπτωση που δεν είναι σίγουροι για κάποια ζητήματα σχετικά με την προετοιμασία αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

es **¡IMPORTANTE!**
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable.
Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que están formados la pared, el techo o el suelo.
Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

fi **TÄRKEÄÄ!**
Plasma- tai nestekidenäyttötien, televisioiden, projektorien ja niiden valonheittokäyttöiden sekä muiden hiifilaitteiden arvo on huomattava.
Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katto tai lattian materiaaliin.
Korvas ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kinnittämisestä liittyvästä seikasta, ota yhteyttä asiantuntijaan.

fr **IMPORTANT!**
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable.
Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols.
Remplacez-les par des vis adaptées.
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

hu **FONTOS!**
Plazma, LCD TV-d, projektorok, vetítőkijelzők vagy egyéb műszaki berendezések tekintélyes értéket képviselnek.
Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmas a berendezés, vagy falra, mennyezetre, vagy a padlóra rögzítés.
Cserélje ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges.
Abban az esetben, ha nem biztos a termék beszerelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

it **IMPORTANTE!**
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento.
Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento.
Sostituitele quindi con viti più adatte in caso di necessità.
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

jp **重要!**
あなたのプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のHIFI装置はかなりの価値を有します。
ネジが含まれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。
必要に応じて適切なものでネジを取り替えます。
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に異なった点があるプロに相談してください。

no **VIKTIG!**
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskærm eller annet HIFI-utstyr har betydelig verdi.
Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i vegg, taket eller gulvet.
Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.
Hvis du er usikker når det gjelder monteringen av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

pl **UWAGA!**
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HIFI stanowi znaczącą wartość.
Jeżeli dołączono do niego śruby montażowe, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga.
W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

pt **IMPORTANTE!**
O seu Plasma, LCD, TV, projektor, tela de projecção ou outro equipamento de HIFI representa o valor considerável.
Se os parafusos estão incluídos estes podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos do produto montado, consulte um profissional.

li **SVÄRIG!**
Jūsų Plasma, LCD, TV, projektor, projektorja ekranas yra kita HIFI įkėrtas veido įvairojama vertė.
Jeigu škrūvis būtų įdėti į sieną, grietuvą ar grindis materijale.
Nomainait škrūvis ar piemėrotait škrūvis, je nepieciešams.
Gadījumā, ja jūs nesat pārliecināts par jebkuriem šo produkta montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzam konsultēties ar speciālistu.

lv **SVARBU!**
Jūsu plazmasma, LCD, LED televizoru, projektoru, projektoru ekranas ar cita HIFI aprīkojums ir diezgan liela vērtība.
Ja ir pievienoti šķurvi, tie var nebūt piemēroti jūsu sienai, griestu vai grīdas materiālam.
Nomainiet šķurvis ar piemērotāiem šķurviem, ja nepieciešams.
Gadījumā, ja jūs neesat pārliecināts par jebkuriem šo produkta montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzam konsultēties ar speciālistu.

ro **IMPORTANT!**
Plasma ta, LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alte echipamente HIFI reprezintă o valoare considerabilă.
În cazul în care suruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea.
Înlocuiți șuruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.
În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

ru **ВНИМАНИЕ!**
Каком бы оборудованием HIFI вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность.
Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола.
При необходимости заменить их на более подходящие.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

sv **VIKTIG!**
Den plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HIFI-utrustning representerar ett ansevärt värde.
Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet.
Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.
Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

sk **DŮLEŽITÉ!**
Váš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.
Pokiaľ sú súčasťou balenia produkty skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.
V prípade, že potrebujete pribírat skrutky vyhovovať, vymenite ich.
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu pochyby, obráťte sa na skúseného odborníka.

si **POMEMBNO!**
Váš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko plátno ali drugo HIFI oprema predstavlja pomembno vrednost.
Če so vključeni vijaki in smeje bi primerni za material svojega stena, strop ali tla.
Potrebno namestiti vijake z ustreznimi izale, če je potrebno.
V primeru, da se prepričati o vseh vidkih vgrajitve tega izdelka se obrnite na strokovnjake.

tr **ÖNEMLİ!**
Plazma, LCD, TV, Projektor, Ekranjane veya diğer HIFI cihazınız son derece değerlidir.
Bridiken verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir.
Gerekliçinde vidaları uygun olanlarla değitiriniz.
Bu ürünün montajı hakkında ili ilgili sorunlarınız olmasi halinde bir uzmanidan yardim alin.

zh **重要提示!**
您的等离子、LCD、TV、投影机、投影机屏幕或其它HIFI设备都有不菲的价值。
如果附带有螺钉，它们可能不适合的墙壁、天花板或地板。
如果需要，请安装螺钉为适当的型号。
如果您对产品的安装的任何方面有疑问，请咨询专业人士。

WARRANTY CARD

MULTIBRACKETS™ Limited Warranty
Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period.
The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty.

- **FIVE (5) years** for metal video monitor mounts, tall racks and non-electrical rack accessories
- **TWO (2) years** for gasfills and sit-stand workstations
- **ONE (1) year** for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts, all speaker stands, all furniture, all wood (MDF) accessories








For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product free of charge.
Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim.
We will await your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you.
This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product.
So if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.
This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, tampered beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused.
All Multibrackets products are intended for indoor use only and any

outdoor use voids this limited Warranty.
The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation.
To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability.
Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages.
To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.


Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016.
www.multibrackets.com

The content of this manual is subject to change without further notice. The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: www.multibrackets.com


Product content

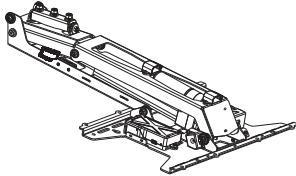 A (x1)		 B (x2)		 C (x1)	
		 D (x1)		 E (x2)	
 F (x1)	 G (x1)		 H (x1)		 I (x1)
 M5x14 (x4) M-A		 M6x14 (x4) M-B		 M6x30 (x4) M-C	
 M8x30 (x4) M-D			 M8x50 (x4) M-E		
 M-F (x4)		 M-G (x8)		 M-H (x8)	
 W-A (x6)		 W-B (x6)		 W-C (x6)	

Tools suggested for instalation






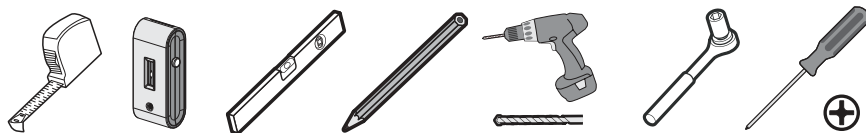


Take Wall Placement Measurement


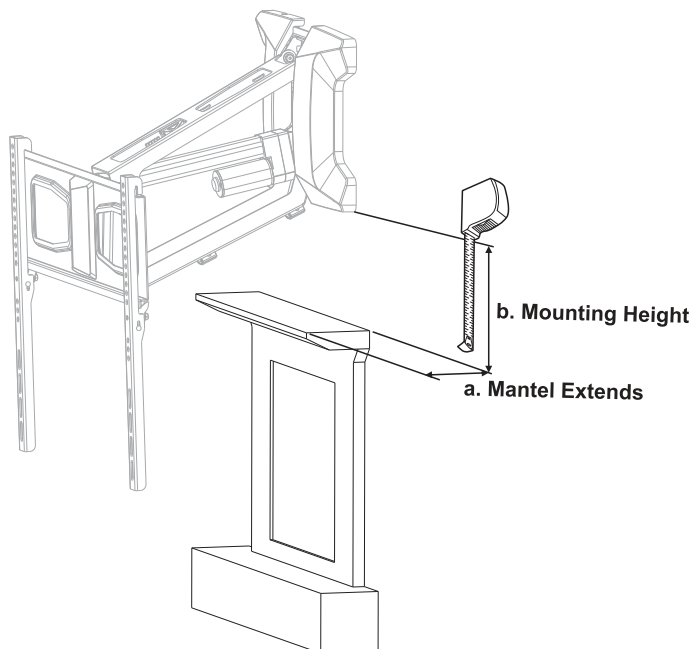


a. If Mantel Extends:	b. Mounting Height Required:
≤ 100mm	≥ 80mm
≤ 200mm	≥ 200mm
≤ 300mm	≥ 250mm
≤ 350mm	≥ 300mm




1

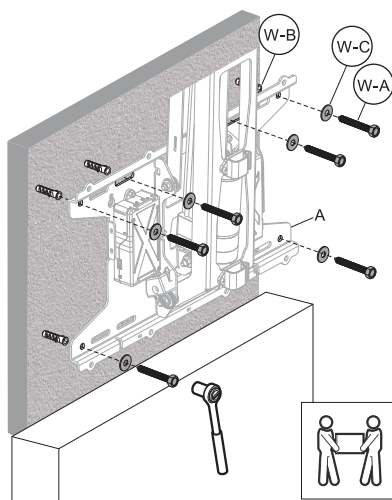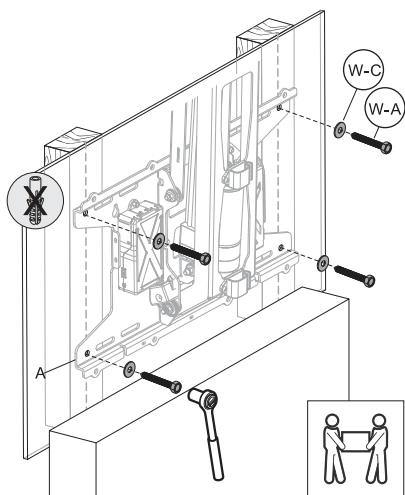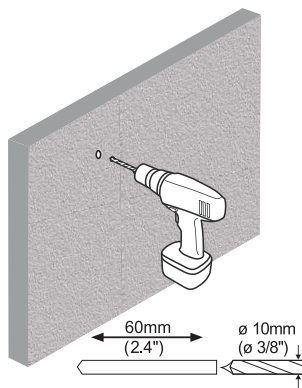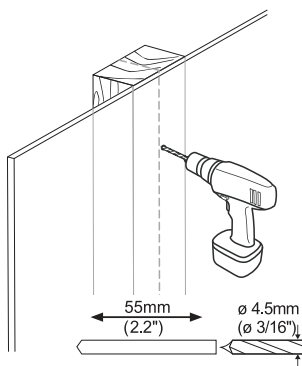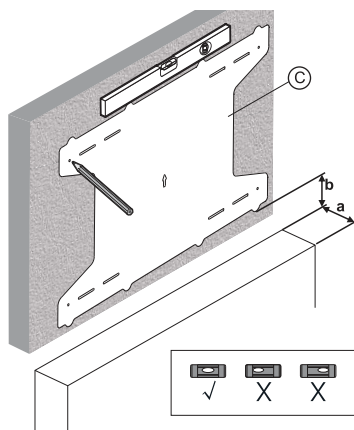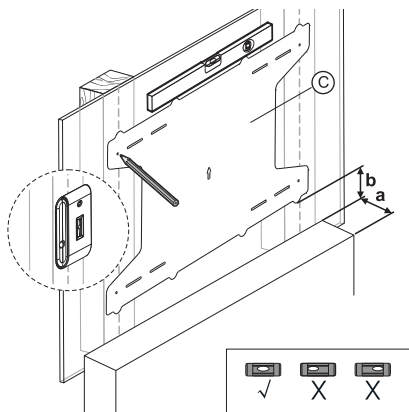

2

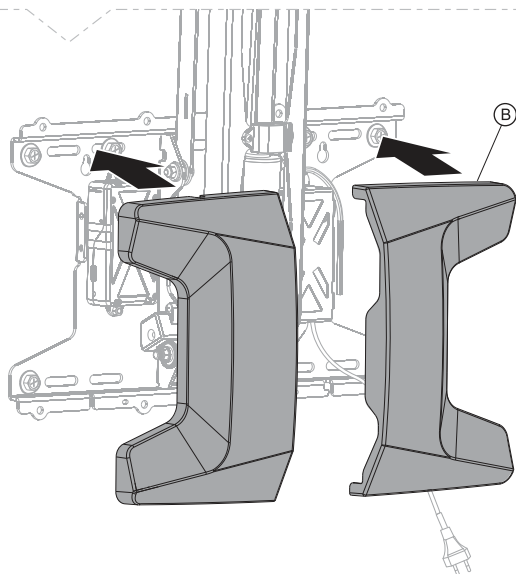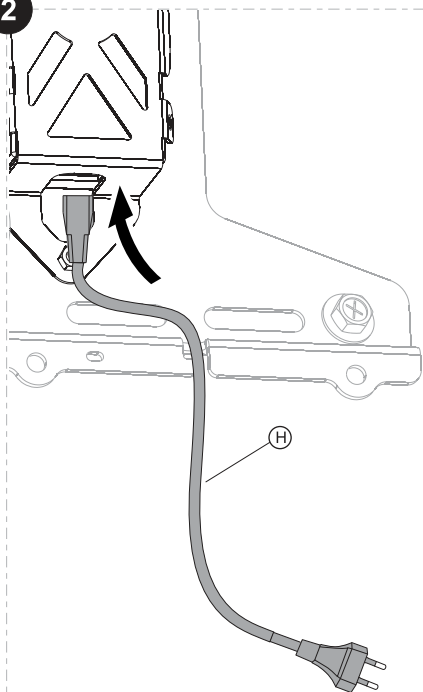




3

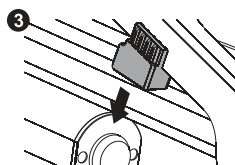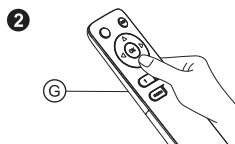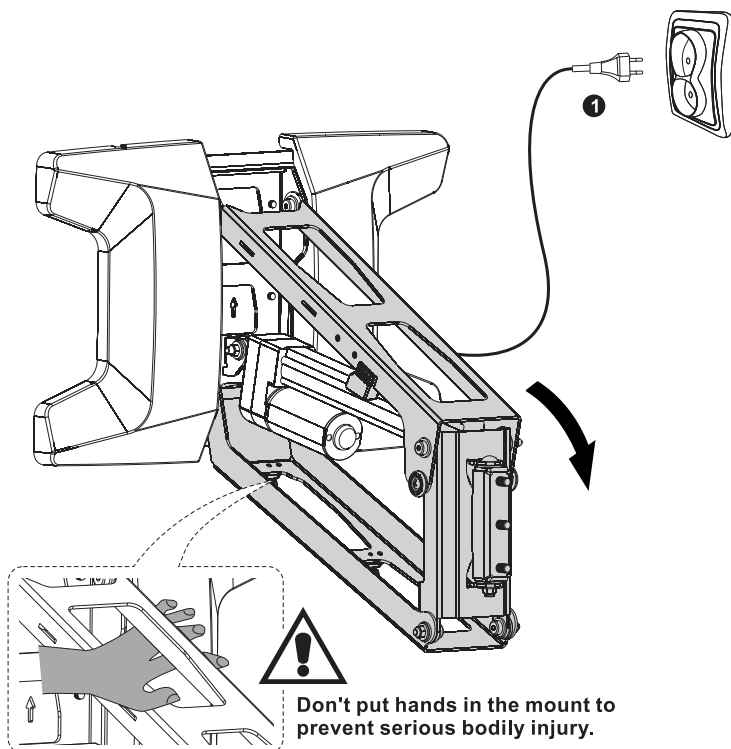








Once drop down the mount, please remove the silicone pad, or the mount can't fully retract.







4

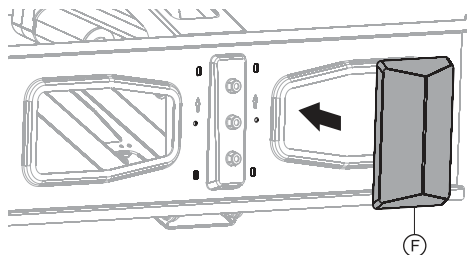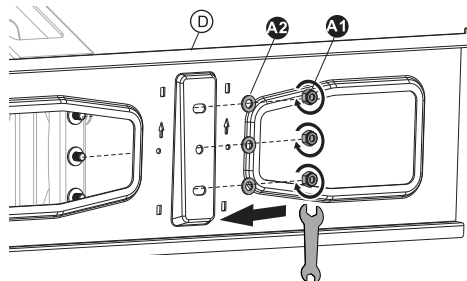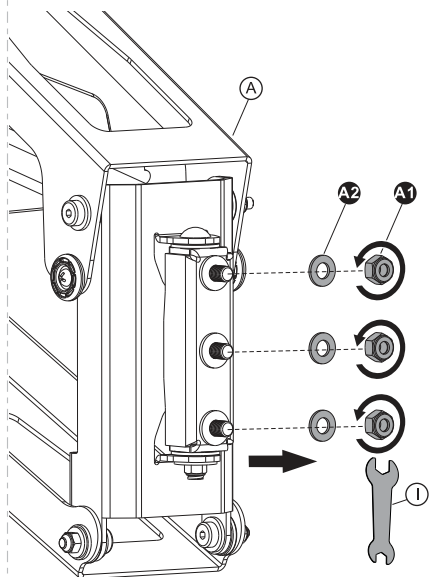

5

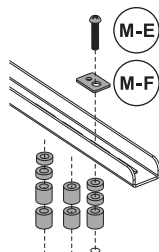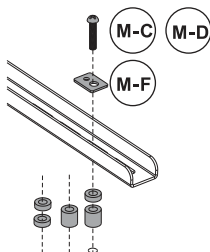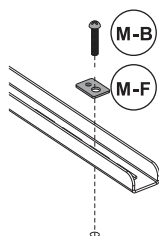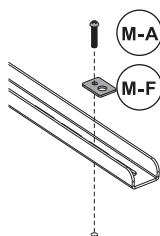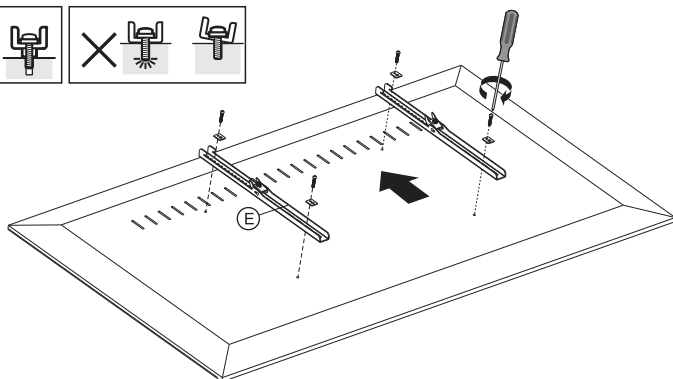

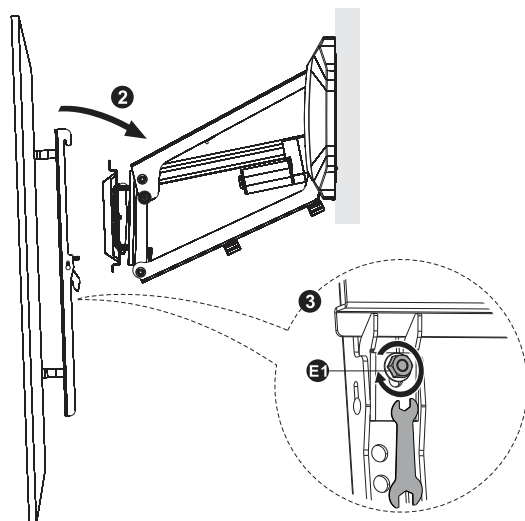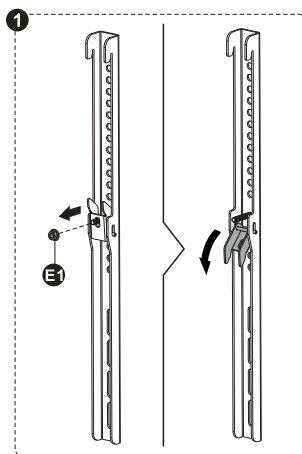

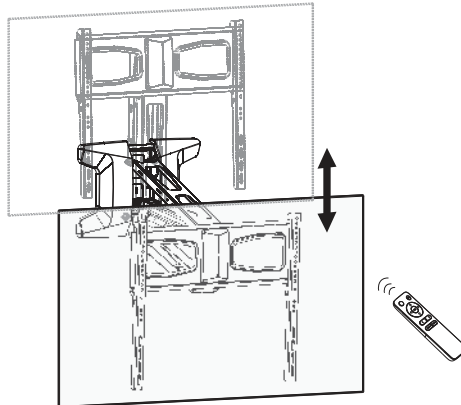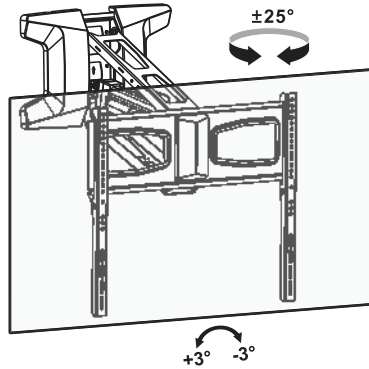

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock and make sure the safe and correct use of the system and maintain the longevity of the overall construction and the built-in electronics, please read the instructions carefully.

Warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance, unless they're under supervision, understand the hazards involved or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons.
- Don't leave the cords or plug unorganized in order to prevent tripping hazards.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.

Electrical Safety Instructions

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. Alterations of the given power unit aren't allowed.
- Never operate the system with a damaged power supply cord or plug. If any part is damaged, please contact your service agent of purchase for a replacement.
- Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components has contact with liquids.
- Don't clean the product while the power is still connected.
- Don't disassemble or replace components while the power is still connected.
- Unplug the appliance when the system isn't in use, and place the power plug out of children reach.

Remote Control Operation Instructions

A. Button Functions

Note: The remote control is powered by two AAA batteries (not included).

1. Upward/Downward Movement


Press and hold the "△" button to lift the mount. Press and hold the "▽" button to lower the mount.

(Tips: Clear up all obstacles within the range of motion.)

2. Memory Setting

Long press the "mem1" or "mem2" button for 2 seconds until you hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory.

The "mem1" "mem2" buttons can each store a different position.

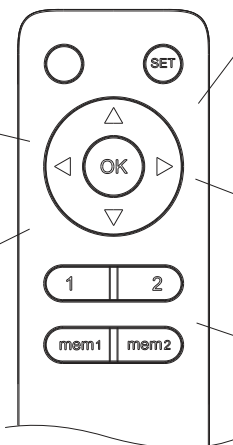

3. Recall Memory

Press the "1" or "2" button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button "mem1" or "mem2". Press any button to stop motion.


4. Default Setting

Short press the "OK" button and the mount will automatically retract to the highest position. Press any button to stop motion.

5. Reset Mode

Disconnect the power supply cord. Wait for 10 seconds and reconnect. Long press the "OK" button for 5 seconds until you hear a long beep. The mount starts to move upward to the highest position and the control box emits a beep. Then moves downward to the lowest position and the control box emits twice beeps.

B. Coding of Remote Control and Control Box

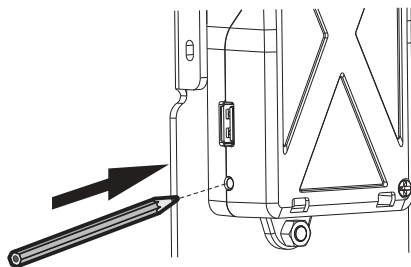

STEP1: When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown. The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

STEP2: Press the "mem" button on the remote control, and the control box repeatedly beeps for approximately 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The process will be finished automatically until you can't hear a beep any longer.

Note: Clear up the historical data when replacing a new remote control to pair. Press the small button on the control box with hearing a beep, and hold for 10 seconds to confirm the data-cleaning process is completed until you hear two beeps.

TROUBLESHOOTING

Q: The motorized TV mount does not respond to remote control.

A: Possible reasons caused by TV mount or remote control

TV Mount

- The system may be overheating. Check if the unit beeps two times after pressing the button. If so, allow the unit to cool down and return to room temperature (about 12 minutes).
- The AC/DC end of the power cord may be unplugged/disconnect from the outlet/mount. Check the connection to the outlet/mount to ensure the unit has power.

Q: The TV mount stops moving during operation and emits a long beep.

- A:**
- Check to see if a foreign object is impeding the mount from moving. If so, remove the object and discard.
 - The weight of TV may exceed the maximum weight limitation of the mounting system.
 - The motor wire may be broken. Reset the system. If the problem still exists, contact your place of purchase for replacement.

Q: The TV mount is making an abnormal noise or sound.

- A:**
- Check all power connections and reset the system. If the unit continues to make an abnormal noise, please contact your place of purchase for a replacement.

Remote Control

- The batteries in the remote control may be low or dead. Replace the batteries.
- The remote control may be broken.
- Check to see if the indicator LED found on the remote lights when a button is pressed.
If not, contact your place of purchase for a replacement.
- The remote control operating distance may be too far and not in range of the mount.
- Acceptable range should be less than 10m.



Disposal:

The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.