





QUICK START GUIDE




UK/US - Box contents
FR- Contenu de la boîte
DE - Packungsinhalt
NL- Inhoud van de doos
IT - Contenuto della confezione
ES- Contenido de la caja

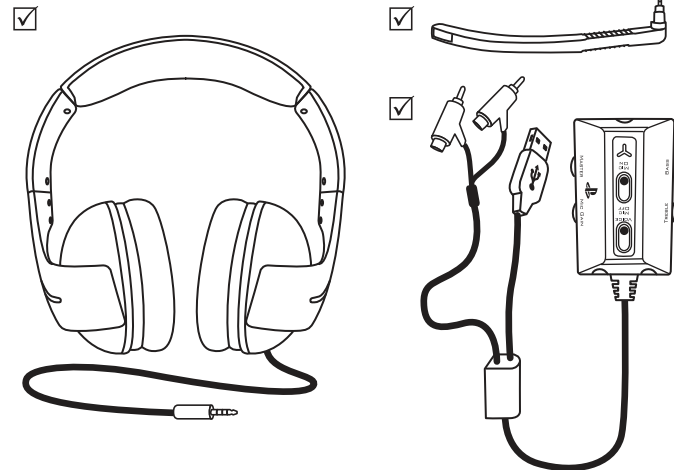


1

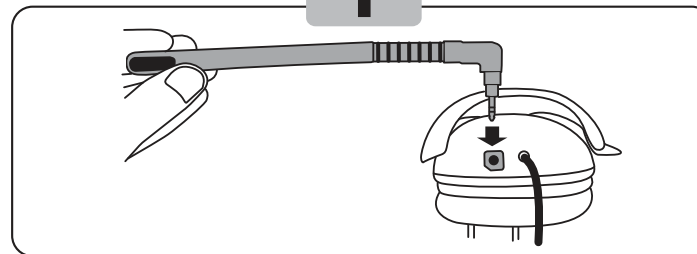

2

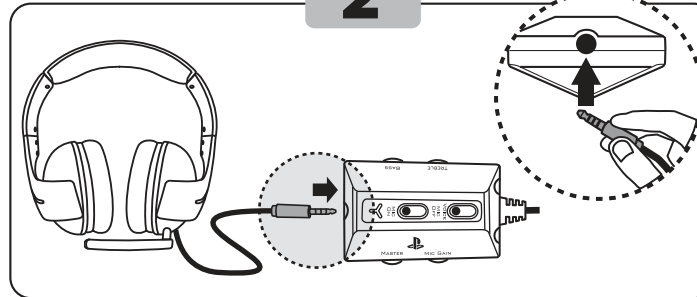


CONNECTION TO

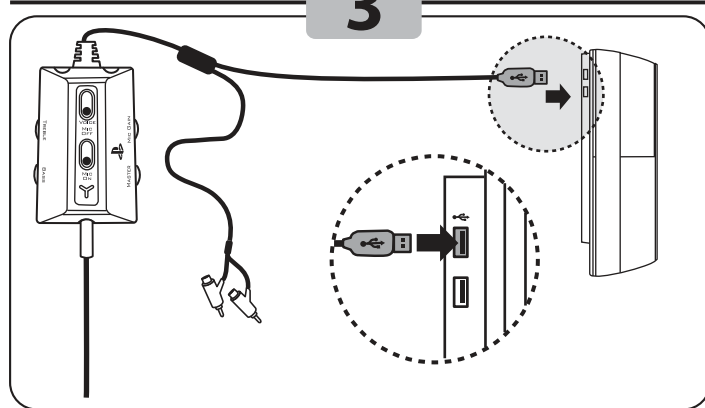

4


UK/US- Connect the **PS3™ AV cable*** (red/white jacks) to the **RCA splitter cable**.
FR- Branchez le **câble AV PS3™*** (prises jack rouge/blanche) sur le **câble répartiteur RCA**.
DE- Verbinden Sie das **PS3™-AV-Kabel*** (rot-weißer Stecker) mit dem **Cinch-Verbindungskabel**.
NL- Sluit de **PS3™ AV-kabel*** (rood/witte connectors) aan op **tulp-splitterkabel**.
IT- Collega il **cavo AV* della PS3™** (jack rosso/bianco) al **cavo RCA a Y**.
ES- Conecta el **cable* AV de la PS3™** (jacks rojo/blanco) al **cable splitter RCA**.

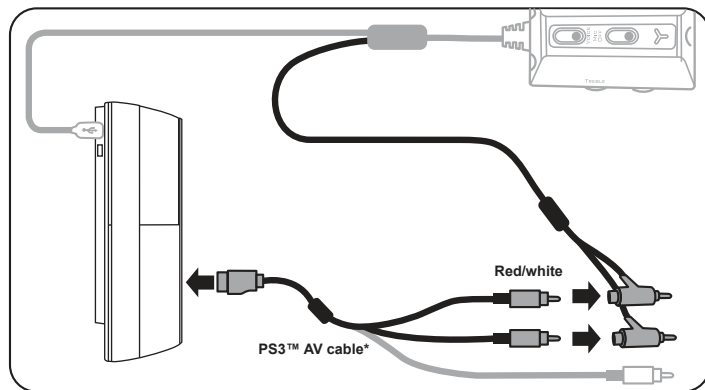

*Included with the console / Fourni avec la console / Im Lieferumfang der Spielkonsole enthalten / Wordt bij console geleverd / Accluso alla console / Incluido con la consola
**Sold separately / Vendu séparément / Separat erhältlich / Wordt apart verkocht / Venduto separatamente / Se vende por separado


AUDIO

5

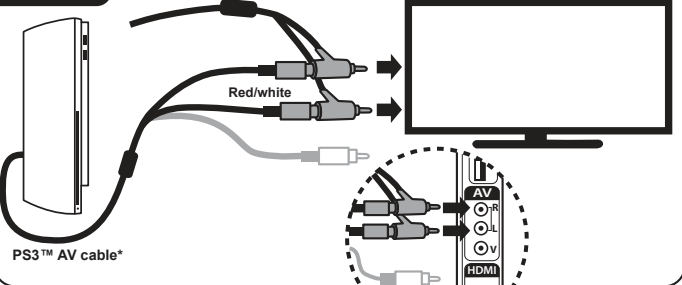


VIDEO

PS3™ CONNECTION: HDMI PS3™ CONNECTION: AV

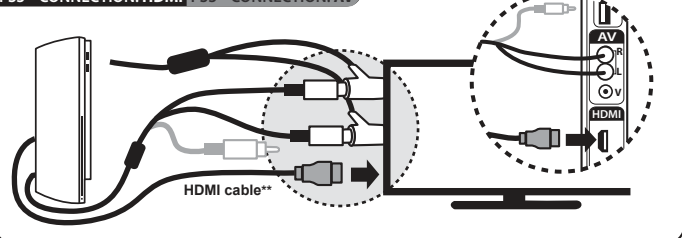

VIDEO

PS3™ CONNECTION: HDMI PS3™ CONNECTION: AV

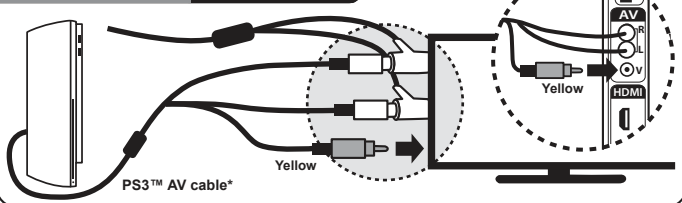


6

UK/US- On the games console, (1) select **Thrustmaster Y-300P** as the input and output device in **Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings**. Select **OK**.
(2) Select **ON** in **Settings > Sound Settings> Audio Multi-Output**.
FR- Sur la console, (1) sélectionnez **Thrustmaster Y-300P** comme périphérique audio d'entrée et de sortie dans **Paramètres > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio**. Sélectionnez **OK**.
(2) Sélectionnez **OUI** dans **Paramètres > Paramètres son > Sortie audio multiple**.
DE- (1) Wählen Sie auf der Spielkonsole **Thrustmaster Y-300P** als Ein- und Ausgabegerät im Menü **Einstellungen > Peripheriegerät-Einstellungen > Audio-Gerät-Einstellungen**. Wählen Sie **OK**.
(2) Wählen Sie **Ein** im Menü **Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Mehrfachausgang**.
NL- (1) Selecteer op de console **Thrustmaster Y-300P** als ingang en als uitgang in **Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen audioapparaat**. Kies **Bevestigen**.
(2) Selecteer **Aan** in **Instellingen > Geluidinstellingen > Meervoudige audio-uitvoer**.
IT- Nella console, (1) imposta **Thrustmaster Y-300P** come periferica in ingresso e in uscita, selezionando **Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio**. Quindi scegli **OK**.
(2) Quindi scegli **Attiva** in **Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Uscita audio multipla**.
ES- En la consola de juegos, (1) selecciona **Thrustmaster Y-300P** como dispositivo de entrada y salida en **Ajustes > Ajustes de accesorios > Ajustes de dispositivo de audio**. Luego selecciona **OK**.
(2) Selecciona **Sí** en **Ajustes > Ajustes de sonido > Multisalida de audio**.

CONNECTION TO




3

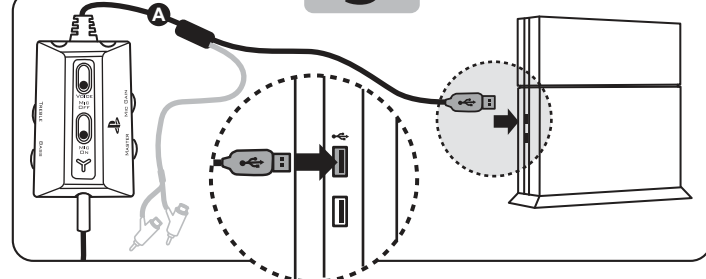

4


UK/US- On the games console, select **All Audio** in **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices**. You can adjust the headset volume in **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones)**.
FR- Sur la console, sélectionnez **Tout audio** dans **Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque**. Vous pouvez ajuster le volume du casque dans **Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Casque-micro et casque - Réglage du volume (casque)**.
DE- Wählen Sie auf der Spielkonsole **All-Audio** in **Einstellungen > Sound und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen > Ausgabe über Kopfhörer**. Sie können die Lautstärke des Kopfhörers in **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Headset und Kopfhörer - Lautstärkeregelung (Kopfhörer)** einstellen.
NL- Op de gameconsole, selecteer **All Audio** in **Apparaten > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar hoofdtelefoon**. Het volume van de headset is aan te passen in **Apparaten > Audioapparaten > Headset en hoofdtelefoon > Volumebediening (hoofdtelefoon)**.
IT- Sulla console, seleziona **Tutto l'audio** in **Impostazioni > Audio e schermo > Impostazioni uscita audio > Riproduci l'audio tramite cuffie**. Puoi regolare il volume degli auricolari in **Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Cuffie con microfono e cuffie > Controllo del volume (cuffie)**.
ES- En la consola de juegos, selecciona **Todo el audio** en **Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares**. Puedes ajustar el volumen de los auriculares en **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con microfono y auriculares sencillos > Control de volumen (auriculares)**.

CONNECTION TO

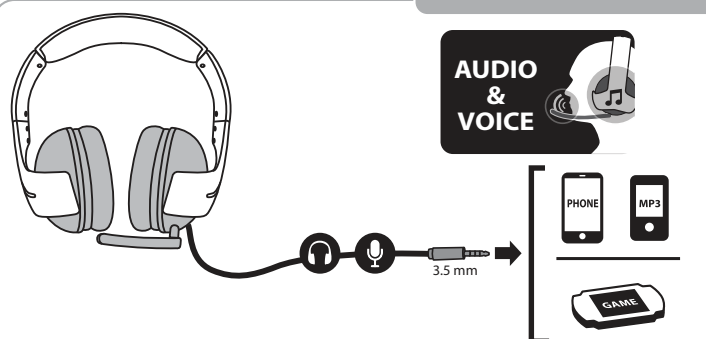

UK/US- INLINE CONTROLLER
FR- CONTROLEUR FILAIRE
DE- BEDIENUNG AM KABEL

NL- INLINE-CONTROLLER
IT- COMANDI SUL FILO
ES- CONTROLADOR EN LÍNEA

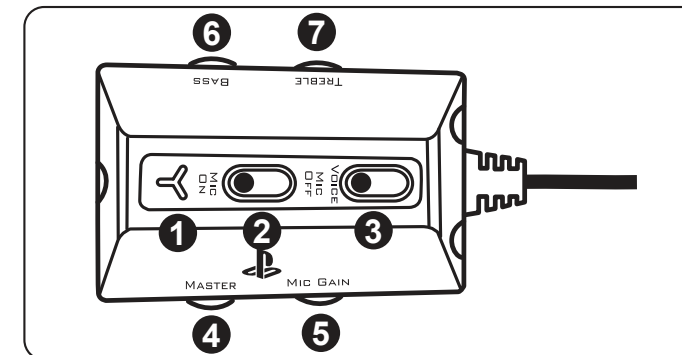

UK/US
① Microphone mute LED - Blue LED = Mic ON / Red LED = Mic OFF
② Microphone mute on/off switch (Others can hear you or not)
③ Voice feedback on/off switch (Activate or not your voice feedback through the headset)
④ Master volume on PS3™ and PS4™
⑤ Mic gain volume (Adjust the microphone gain)
⑥ Bass volume (Adjust the bass volume of the game)
⑦ Treble volume (Adjust the treble volume of the game)
NL
① Microfoon dempen LED - Blauwe LED = Mic ON / Rode LED = Mic OFF
② Microfoon dempen Aan/uit-schakelaar (anderen kunnen u wel of niet horen)
③ Stemfeedback Aan/uit-schakelaar (feedback van stem naar headset aan of uit)
④ Master-volume op de PS3™ en de PS4™
⑤ Versterking microfoonvolume
⑥ Volume bastonen
⑦ Volume hoge tonen (het volume van de hoge tonen in de game aanpassen)
FR
① Témoin de mode du micro
Bleu = micro ACTIF / Rouge = micro INACTIF
② Activation/désactivation du micro (les autres joueurs peuvent ou non vous entendre)
③ Activation/désactivation du retour de voix (active ou désactive la diffusion de votre voix dans le casque)
④ Volume général sur PS3™ et PS4™
⑤ Volume de gain du micro (règle le gain du microphone)
⑥ Volume des graves (règle le volume des graves du jeu)
⑦ Volume des aigus (règle le volume des aigus du jeu)
IT
① LED mute microfono - LED blu = Microfono acceso / LED rosso = Microfono spento
② Interruttore mute microfono on/off (gli altri ti possono ascoltare o meno)
③ Interruttore voice feedback on/off (attiva o disattiva il ritorno in cuffia della tua voce)
④ Volume generale su PS3™ e PS4™
⑤ Volume guadagno microfono (regola il guadagno del microfono)
⑥ Volume bassi (regola il volume dei bassi nel gioco)
⑦ Volume alti (regola il volume degli alti nel gioco)
ES
① LED de silencio del micrófono - LED azul = Mic ON / LED rojo = Mic OFF
② Interruptor para activar/desactivar el silencio del micrófono (Los demás pueden oírte o no)
③ Interruptor para activar/desactivar el voice feedback (Activar o no el voice feedback a través de los auriculares)
④ Volumen maestro en PS3™ y PS4™
⑤ Volumen de ganancia del micrófono (Ajusta la ganancia del micrófono)
⑥ Volumen de bajos (Ajusta el volumen de bajos del juego)
⑦ Volumen del juego en PS3 - No compatible con PC/Mac

More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie / Maggiori informazioni / Más información: <http://ts.thrustmaster.com>



headset 300P






QUICK START GUIDE

PT - Conteúdo da embalagem
TÜ - Kutu içeriği

PY - Содержимое упаковки
PL - Zawartość opakowania




EA - Περιεχόμενα κουτιού

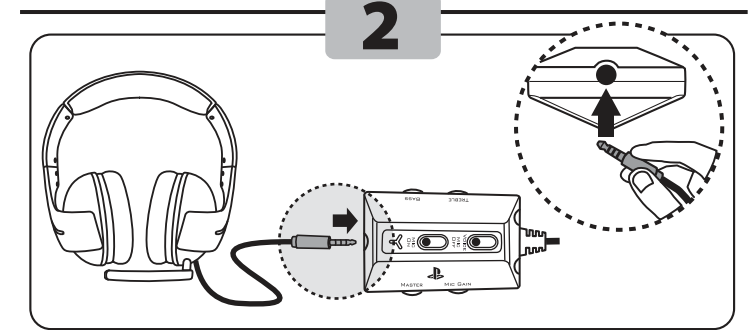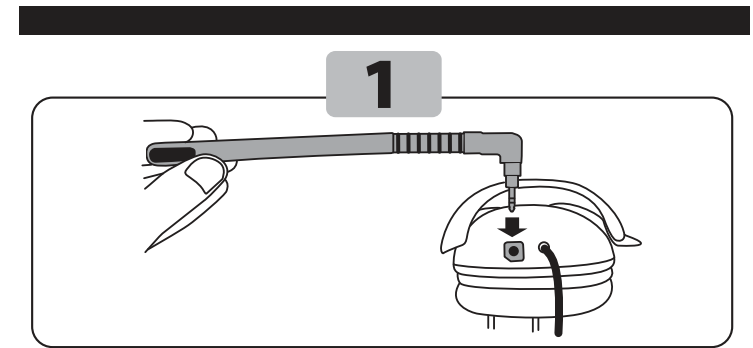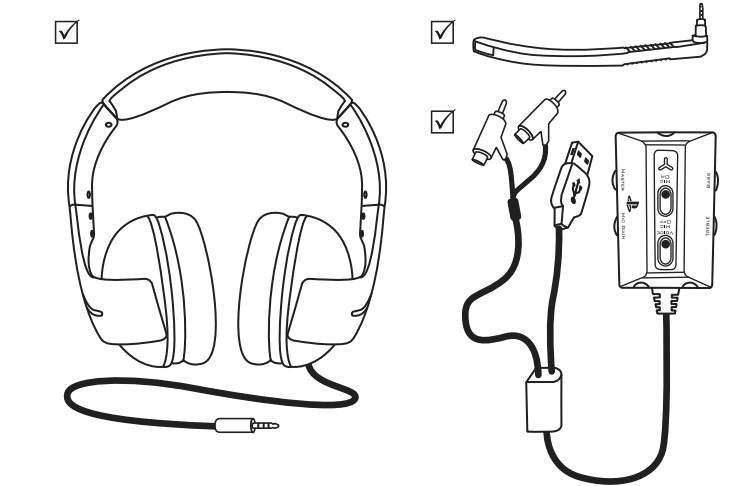



for PS3




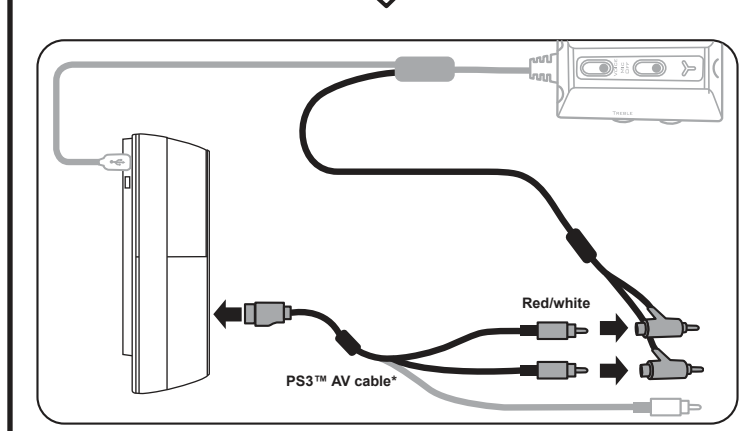
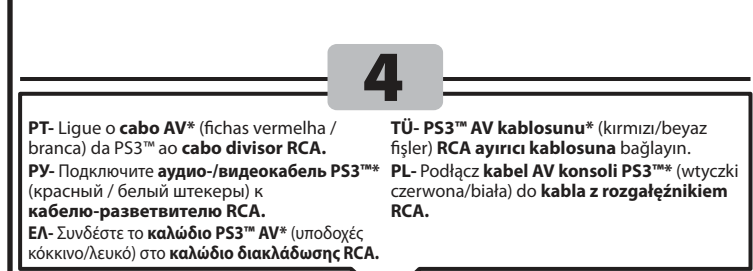
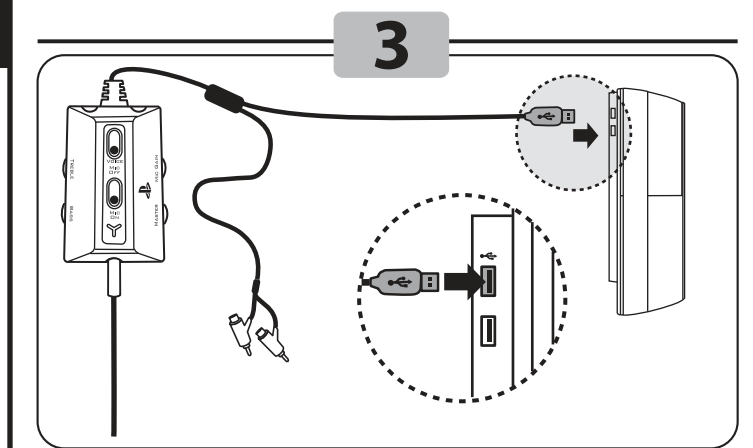


*Incluido com a consola / Входит в комплект консоли / Περιλαμβάνεται στην κονσόλα / Konsolla verilir / Znajduje się w zestawie z konsolą
**Vendido à parte / Приобретается отдельно / Πωλείται χωριστά / Ayrı olarak satılır / Do nabycia osobno



for PS3






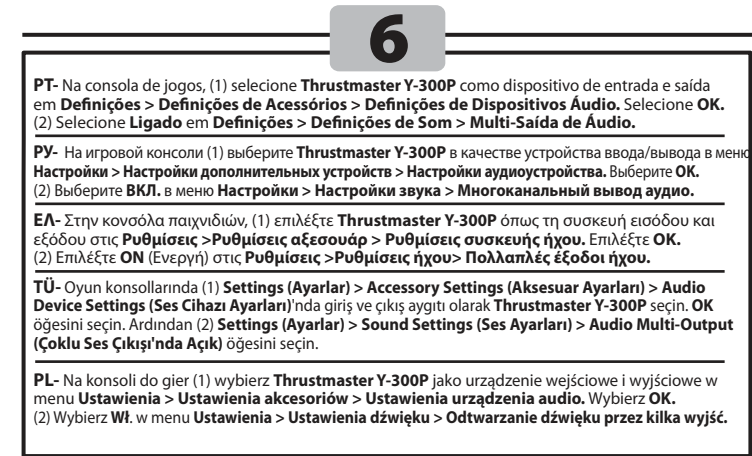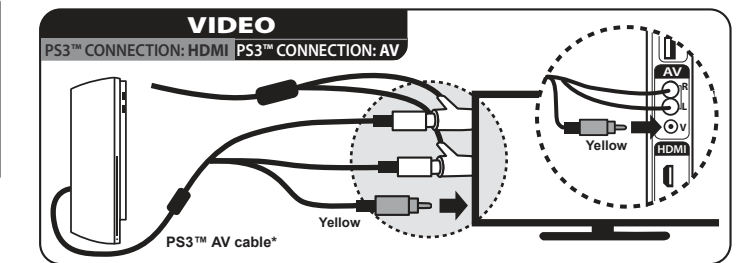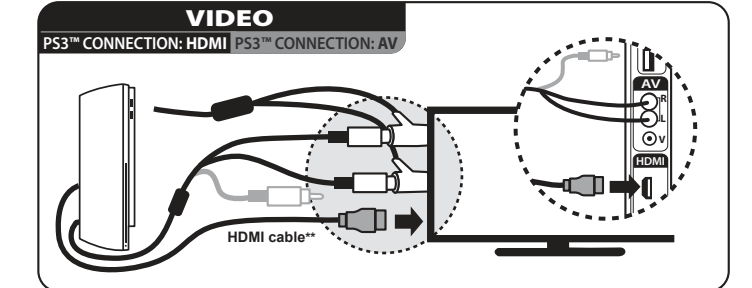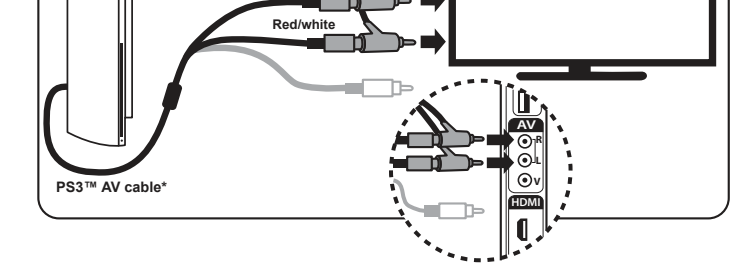





for PS4






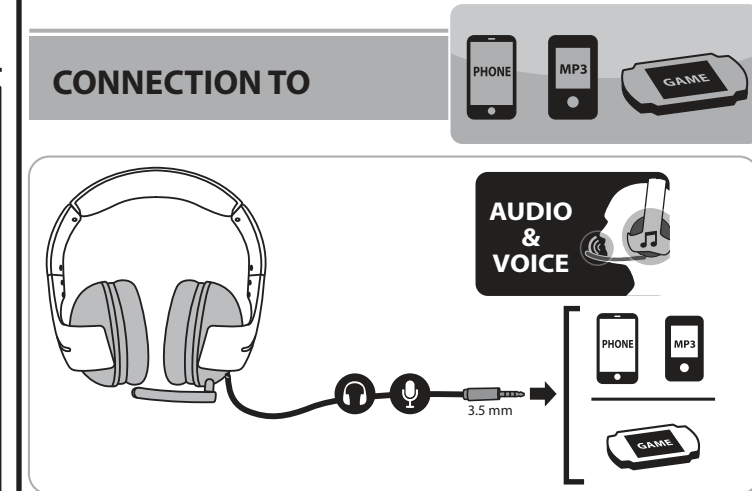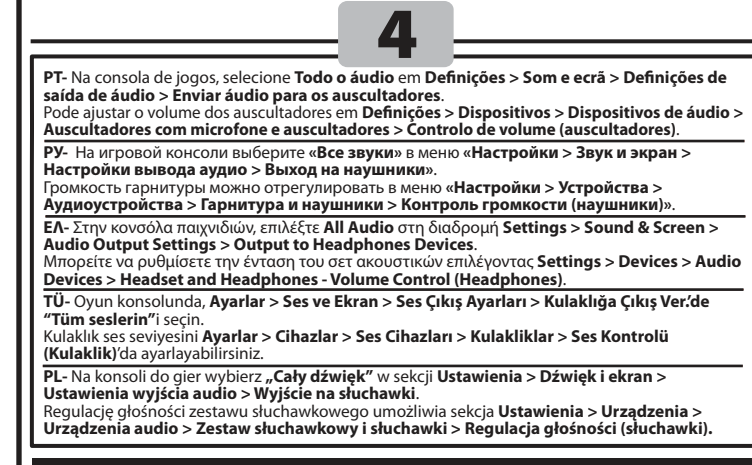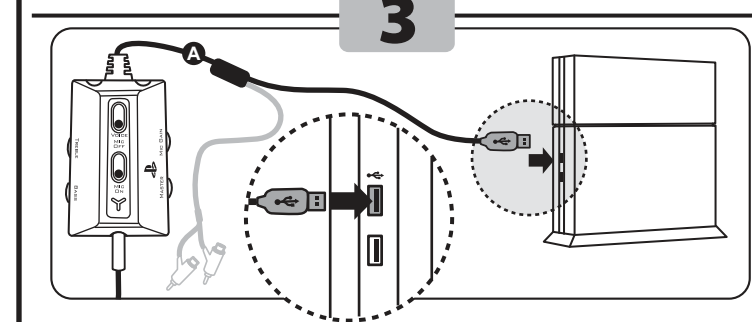

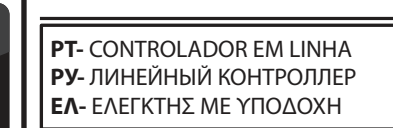

for PS4

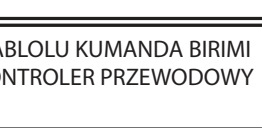

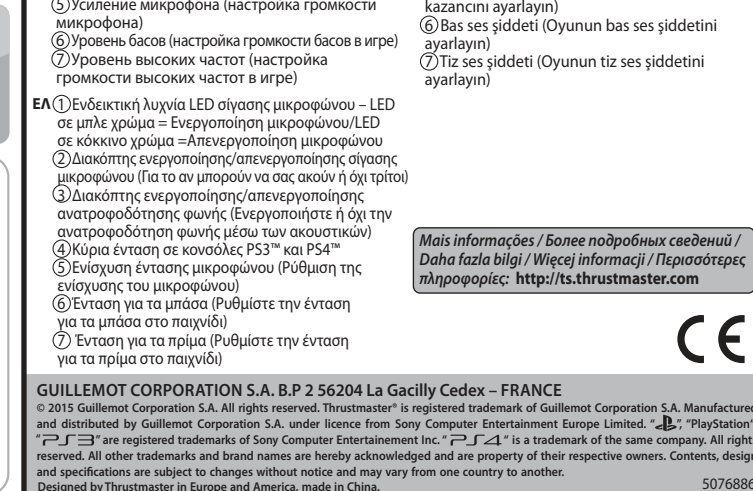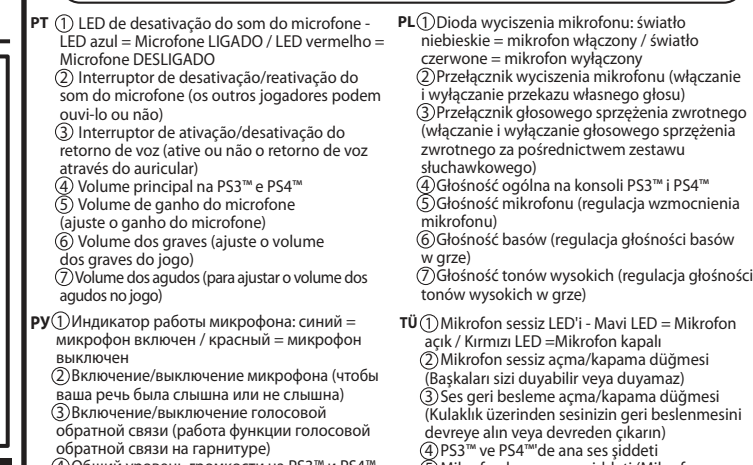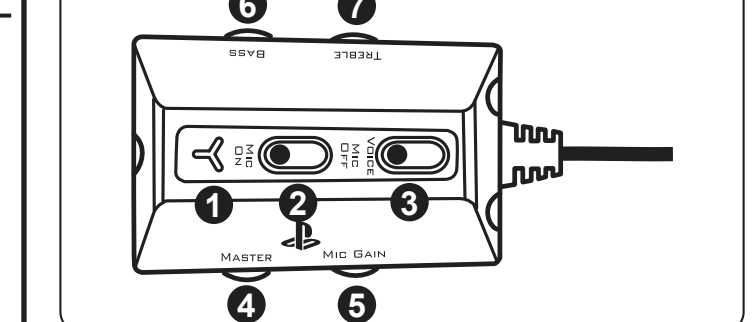

© 2015 Guillemot Corporation S.A. All rights reserved. Thrustmaster® is registered trademark of Guillemot Corporation S.A. Manufactured and distributed by Guillemot Corporation S.A. under licence from Sony Computer Entertainment Europe Limited. "PS", "PlayStation", "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company. All rights reserved. All other trademarks and brand names are hereby acknowledged and are property of their respective owners. Contents, design and specifications are subject to changes without notice and may vary from one country to another. Designed by Thrustmaster in Europe and America, made in China.

5076886