

PowerWalker VI 600-3000 SCL

Quick Guide



Languages: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, RU


Please read the Common Manual first.

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Quick Guide

Back Panel:


PowerWalker VI 400-800 SCL

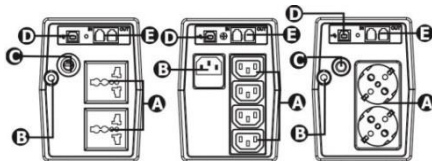

PowerWalker VI 1000 SCL

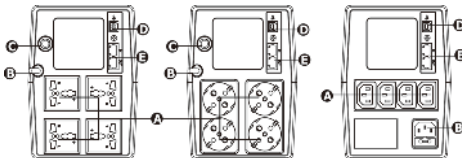


PowerWalker VI 1500-2000 SCL

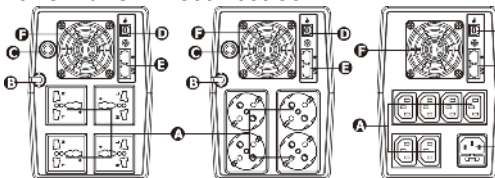


- A. Output sockets
- B. AC input
- C. Fuse / circuit breaker
- D. USB port with HID support
- E. Ethernet line surge protection
- F. Cooling fan (only for 1500-3000 VA models)

PowerWalker VI 3000 SCL

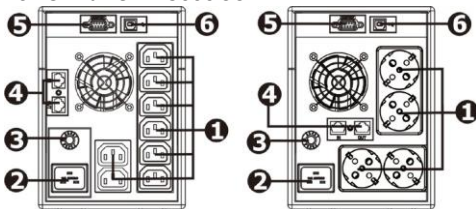

- 1. Output sockets
- 2. AC input
- 3. Circuit breaker
- 4. Ethernet line surge protection
- 5. RS232 port
- 6. USB port

Usage:

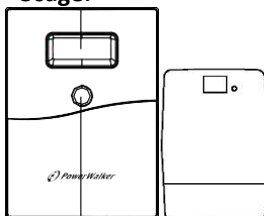


You can turn on and turn off the unit by pressing the power switch. Models in the range 400-2000 VA have touch display. You can change the display content by touching it. If the backlight shuts off, you may activate it by touching the screen.

PowerWalker VI 3000 SCL does not have touch display, all available data are shown on the screen.

Display:

UPS Mode	VI 400-2000 SCL touch display	VI 3000 SCL display	Description
Power on			When UPS is powered on, it will enter this mode for few seconds.
Standby Mode			No output is provided.

Line Mode			The screen displays output voltage, input voltage, load level and battery capacity.
AVR Mode	 blinks	 blinks	Voltage regulation activated
Overload	 blinks	 blinks	When overload occurs, alarm will beep every 0.5s
Battery Mode	 0V  blinks	  blinks	Output voltage is generated from the battery. Alarm will beep every 10s.

Troubleshooting

Fault Code	Fault condition	Solutions
 or F03 or F05	Internal Error	Alarm will continue beeping. Contact technical support.
F01 / F02	Output short-circuit / overload	Disconnect the loads and restart the UPS.
F04 or beeping every 2s	Weak battery	Please replace the battery.
F06	Over-temperature	Turn off the unit, wait until it cools down and change to a better ventilated environment.

Specifications

Model		VI SCL Series
Input	Voltage	230 VAC
	Voltage Range	162-290 VAC
	Frequency Range	60/50 Hz (Auto Sensing)
Output	Voltage Regulation	+/-10%
	Transfer Time	Typical 2-6 ms
	Waveform	Simulated Sine Wave
Protection		Overload, discharge, and overcharge protection
Humidity		0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing)
Noise Level		Less than 40 dB


Model	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Power	400VA	600VA	800VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA
Capacity	240W	360W	480W	600W	900W	1200W	1800W
Batteries	4.5Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2
Charging	6 hours recover to 90% capacity						6-8h to 90%
Dimension (DxWxH)	300mm x 101mm x 142mm			320mm x 130mm x 182mm			397 x 146 x 205
Net weight	3.7kg	4.4kg	5.0kg	8.2kg	10.4kg	11.0kg	11.5kg

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Kurzanleitung

Rückseite:


PowerWalker VI 400-800 SCL

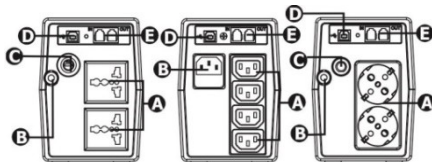

PowerWalker VI 1000 SCL

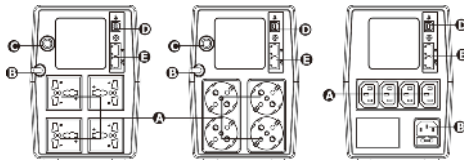


PowerWalker VI 1500-2000 SCL

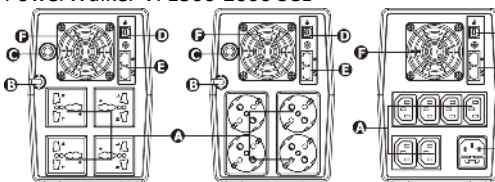


- A. Ausgangsbuchsen
- B. AC-Eingang
- C. Sicherung / Trennschalter
- D. USB-Anschluss mit HID-Unterstützung
- E. Überspannungsschutz der Ethernet-Leitung
- F. Lüfter (nur für 1500-3000 VA)

PowerWalker VI 3000 SCL

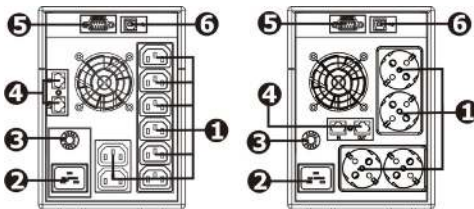

- 1. Ausgangsbuchsen
- 2. AC-Eingang
- 3. Leistungsschalter
- 4. Überspannungsschutz der Ethernet-Leitung
- 5. RS232-Schnittstelle
- 6. USB-Anschluss

Verwendung:

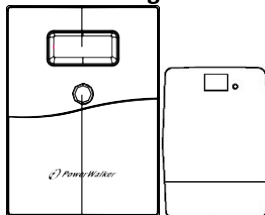


Sie können das Gerät durch Drücken des Netzschalters ein- und ausschalten.

Die Modelle im Bereich von 400-2000 VA verfügen über ein Touch-Display. Sie können den Inhalt der Anzeige durch Berührung ändern. Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, können Sie diese durch Berühren des Displays aktivieren.

Der PowerWalker VI 3000 SCL verfügt über kein Touch-Display, alle verfügbaren Daten werden bereits auf dem größeren Display angezeigt.

Anzeigen:

USV-Modus	VI 400-2000 SCL Touchscreen	VI 3000 SCL Display	Beschreibung
Einschalten	 BATTERYLOAD  88.8	 INPUT  OUTPUT  BATTERY 88.8V 88.8V	Wenn die USV eingeschaltet ist, wechselt sie für einige Sekunden in diesen Modus.
Standby-Modus	 220V  0V	 INPUT  OUTPUT  BATTERY 122V 6V	Es wird keine Stromausgabe bereitgestellt.

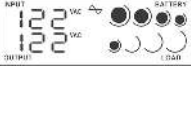Linienmodus			Auf dem Bildschirm werden Ausgangsspannung, Eingangsspannung, Lastpegel und Batteriekapazität angezeigt.
AVR-Modus	 blinkt	 blinkt	Spannungsregelung aktiviert
Überlastung	 blinkt	 blinkt	Bei Überlastung ertönt alle 0,5 Sekunden ein Signalton.
Batteriebetrieb	 0V  blinkt	 0V  blinkt	Die Ausgangsspannung wird von der Batterie erzeugt. Der Alarm ertönt alle 10 Sekunden.

Fehlerbehebung

Fehlercode	Fehlerzustand	Lösungen
 oder F03 oder F05 oder F05	Interner Fehler	Der Alarm ertönt weiterhin. Wenden Sie sich an den technischen Support.
F01 / F02	Ausgangskurzschluss / Überlast	Trennen Sie die Verbraucher und starten Sie die USV neu.
F04 oder Piepton alle 2 Sekunden	Schwache Batterie	Bitte ersetzen Sie die Batterie.
F06	Übertemperatur	Schalten Sie das Gerät aus und wechseln Sie zu einer besser belüfteten Umgebung.

Technische Daten

Modell		VI SCL Serie
Input	Spannung	230 VAC
	Spannungsbereich	162-290 VAC
	Frequenzbereich	60/50 Hz (automatische Erkennung)
Output	Spannungsregelung	+/-10%
	Übertragungszeit	Typisch 2-6 ms
	Wellenform	Simulierte Sinuswelle
Schutz		Überlast-, Entlade- und Überladeschutz
Luftfeuchtigkeit		0-90 % RH bei 0-40° C (nicht kondensierend)
Geräuschpegel		Weniger als 40 dB


Modell	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Leistungskapazität	400VA 240W	600VA 360W	800VA 480W	1000VA 600W	1500VA 900W	2000VA 1200W	3000VA 1800W
Batterien	4.5Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2
Aufladen	6 Stunden Wiederaufladezeit auf 90% Kapazität						6-8h bis 90%.
Abmessung (TxBxH)	300mm x 101mm x 142mm x 142mm			320mm x 130mm x 182mm x 182mm			397 x 146 x 205 x 146 x 205
Gewicht	3.7kg	4.4kg	5.0kg	8.2kg	10.4kg	11.0kg	11.5kg

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Guide rapide

Panneau arrière :


PowerWalker VI 400-800 SCL

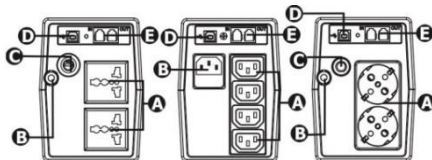

PowerWalker VI 1000 SCL 1000 SCL

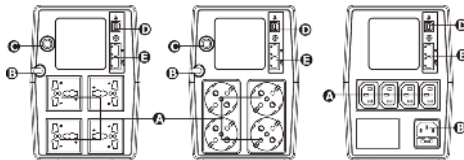


PowerWalker VI 1500-2000 SCL 1500-2000 SCL

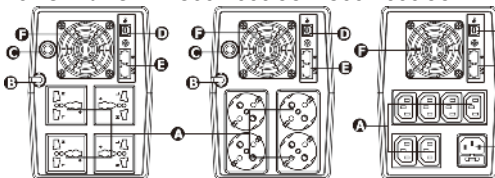


- A. Prises de sortie
- B. entrée CA
- C. Fusible / disjoncteur
- D. Port USB avec support HID
- E. Protection contre les surtensions sur la ligne Ethernet
- F. Ventilateur de refroidissement (uniquement pour les modèles 1500-3000 VA)

PowerWalker VI 3000 SCL 3000 SCL

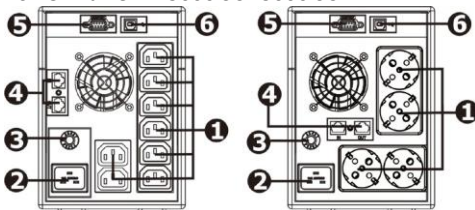

- 1. Prises de sortie
- 2. entrée CA
- 3. Disjoncteur
- 4. Protection contre les surtensions sur la ligne Ethernet
- 5. Port RS232
- 6. port USB

Utilisation :

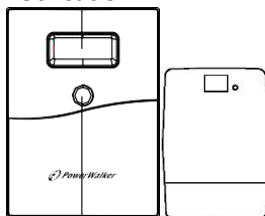

Vous pouvez allumer et éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

Les modèles de la gamme 400-2000 VA sont équipés d'un écran tactile. Vous pouvez modifier le contenu de l'affichage en le touchant. Si le rétroéclairage s'éteint, vous pouvez l'activer en touchant l'écran.

Le PowerWalker VI 3000 SCL n'a pas d'écran tactile, toutes les données disponibles sont affichées sur l'écran.

Affichage :

Mode UPS	VI 400-2000 SCL écran tactile	VI 3000 SCL étalage	Description
Mise sous tension	 888	 888	Lorsque l'onduleur est sous tension, il entre dans ce mode pendant quelques secondes.
Mode veille	220 V  0 V 	120 V  0 V 	Aucune sortie n'est fournie.

Mode ligne				L'écran affiche la tension de sortie, la tension d'entrée, le niveau de charge et la capacité de la batterie.
Mode AVR	 clignements	 clignements	 clignements	Régulation de tension activée
Surcharge	 clignements	 clignements	 clignements	En cas de surcharge, l'alarme retentit toutes les 0,5s.
Mode Batterie	 0V  clignements	 0V  clignements	 0V  clignements	La tension de sortie est générée par la batterie. L'alarme sonnera toutes les 10 secondes.

Dépannage et dépannage

Code d'erreur	Condition de défaut	Les solutions
 ou F03 ou F05	Erreur interne	L'alarme continue de sonner. Contacter le support technique.
F01 / F02	Court-circuit / surcharge de sortie	Débranchez les charges et redémarrez l'onduleur.
F04 ou bip toutes les 2s	Batterie faible	Veuillez remplacer la pile.
F06	Surtempérature	Eteignez l'appareil, attendez qu'il refroidisse et passez à un environnement mieux ventilé.

Caractéristiques techniques

Modèle		Série VI SCL
Entrée	Tension	230 VAC
	Plage de tension	162-290 VAC
	Gamme de fréquence	60/50 Hz (détection automatique)
Sortie	Régulation de tension	+/-10%
	Temps de transfert	Typique 2-6 ms
	Forme d'onde	Onde sinusoïdale simulée
Protection		Protection contre les surcharges, les décharges et les surcharges
Humidité		0-90 % HR @ 0-40° C (sans condensation)
Niveau de bruit		Moins de 40 dB


Modèle	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Capacité de puissance	400VA 240W	600VA 360W	800VA 480W	1000VA 600W	1500VA 900W	2000VA 1200W	3000VA 1800W
Batteries	4,5Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2
Chargement	6 heures récupèrent jusqu'à 90 % de leur capacité						6-8h à 90
Dimension (DxLxH)	300mm x 101mm x 142mm			320mm x 130mm x 182mm			397 x 146 x 205
Poids net	3.7kg	4.4kg	5.0kg	8.2kg	10.4kg	11.0kg	11.5kg

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Guida rapida

Pannello posteriore:


PowerWalker VI 400-800 SCL

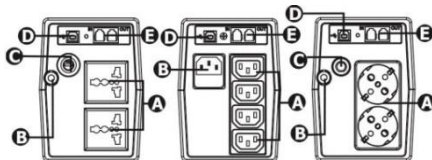

PowerWalker VI 1000 SCL

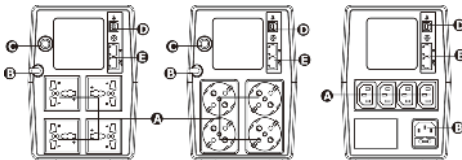


PowerWalker VI 1500-2000 SCL

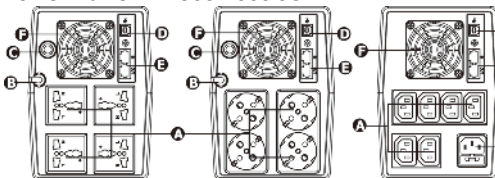


- A. Prese di uscita
- B. Ingresso AC
- C. Fusibile / interruttore automatico
- D. Porta USB con supporto HID
- E. Protezione da sovratensioni di linea Ethernet
- F. Ventola di raffreddamento (solo per i modelli da 1500-3000 VA)

PowerWalker VI 3000 SCL

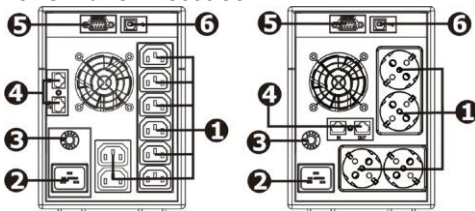

- 1. Prese di uscita
- 2. Ingresso AC
- 3. Interruttore automatico
- 4. Protezione da sovratensioni di linea Ethernet
- 5. Porta RS232
- 6. Porta USB

Uso:

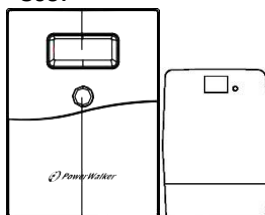


È possibile accendere e spegnere l'unità premendo l'interruttore di alimentazione.

I modelli nella gamma 400-2000 VA sono dotati di display tattile. È possibile modificare il contenuto del display toccandolo. Se la retroilluminazione si spegne, è possibile attivarla toccando lo schermo.

PowerWalker VI 3000 SCL non è dotato di display tattile, tutti i dati disponibili vengono visualizzati sullo schermo.

Esposizione:

Modo UPS	VI 400-2000 SCL display tattile	VI 3000 SCL esposizione	Descrizione
Accensione			Quando l'UPS è acceso, entrerà in questa modalità per alcuni secondi.
Modalità Standby			Non viene fornita alcuna uscita.

Modo linea			Lo schermo visualizza la tensione di uscita, la tensione di ingresso, il livello di carico e la capacità della batteria.
Modalità AVR	 lampeggi	 lampeggi	Regolazione della tensione attivata
Sovraccarico	 lampeggi	 lampeggi	Quando si verifica un sovraccarico, l'allarme emette un segnale acustico ogni 0.5s
Modo della batteria	 0V + lampeggi	 lampeggi	La tensione di uscita viene generata dalla batteria. L'allarme suona ogni 10 secondi.

Risoluzione dei problemi

Codice di guasto	Condizione di guasto	Soluzioni
 o F03 o F05	Errore interno	L'allarme continuerà a suonare. Contattare il supporto tecnico.
F01 / F02	Cortocircuito / sovraccarico	Scollegare i carichi e riavviare l'UPS.
F04 o emette un segnale acustico ogni 2s	Batteria debole	Sostituire la batteria.
F06	Sovratemperatura	Spegnere l'apparecchio, attendere che si raffreddi e passare ad un ambiente meglio ventilato.

Specifiche

Modello		Serie VI SCL
Ingresso	Tensione	230 VAC
	Gamma di tensione	162-290 VAC
	Gamma di frequenza	60/50 Hz (Auto Sensing)
Uscita	Regolazione della tensione	+/-10%
	Tempo di trasferimento	Tipico 2-6 ms
	Forma d'onda	Onda sinusoidale simulata
Protezione		Protezione da sovraccarico, scarico e sovraccarico
Umidità		0-90 % RH a 0-40° C (senza condensazione)
Livello di rumore		Meno di 40 dB


Modello	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Potenza	400VA 240W	600VA 360W	800VA 480W	1000VA 600W	1500VA 900W	2000VA 1200W	3000VA 1800W
Batterie	4.5Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2
Ricarica	6 ore di recupero fino al 90% della capacità						6-8h al 90%.
Dimensione (DxPxH)	300mm x 101mm x 142mm x 142mm			320 mm x 130 mm x 182 mm			397 x 146 x 205 x 146 x 205
Peso netto	3,7kg	4,4kg	5.0kg	8,2kg	10.4kg	11.0kg	11,5kg

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Guía rápida

Panel trasero:


PowerWalker VI 400-800 SCL

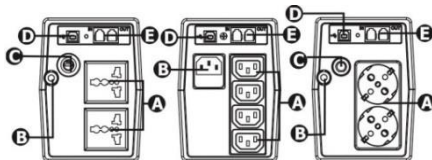

PowerWalker VI 1000 SCL

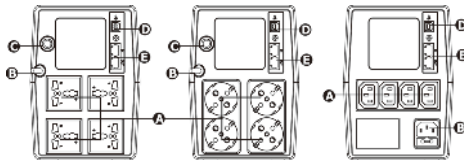


PowerWalker VI 1500-2000 SCL

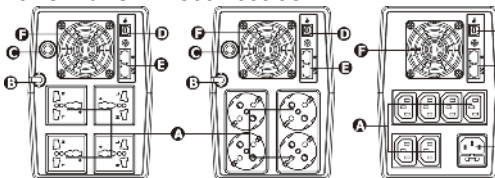


- A. Tomas de salida
- B. entrada de CA
- C. Fusible / disyuntor
- D. Puerto USB con soporte para HID
- E. Protección contra sobretensiones en la línea Ethernet
- F. Ventilador de refrigeración (sólo para los modelos 1500-3000 VA)

PowerWalker VI 3000 SCL

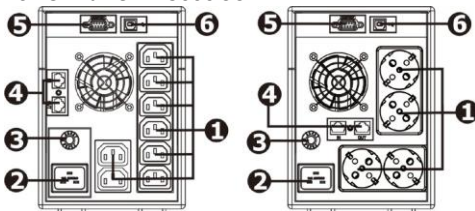

- 1. Tomas de salida
- 2. entrada de CA
- 3. Interruptor automático
- 4. Protección contra sobretensiones en la línea Ethernet
- 5. Puerto RS232
- 6. puerto USB

Uso:

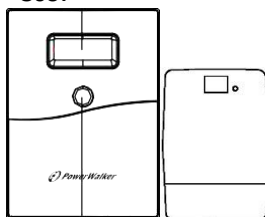


Puede encender y apagar la unidad pulsando el interruptor de encendido.

Los modelos de la gama 400-2000 VA tienen pantalla táctil. Puede cambiar el contenido de la pantalla tocándolo. Si la luz de fondo se apaga, puede activarla tocando la pantalla.

El PowerWalker VI 3000 SCL no tiene pantalla táctil, todos los datos disponibles se muestran en la pantalla.

Visualizar:

Modo UPS	VI 400-2000 SCL pantalla táctil	VI 3000 SCL visor	Descripción
Encendido			Cuando el SAI está encendido, entrará en este modo durante unos segundos.
Modo de espera			No se proporciona ninguna salida.

Modo de línea			La pantalla muestra el voltaje de salida, el voltaje de entrada, el nivel de carga y la capacidad de la batería.
Modo AVR	 parpadeos	 parpadeos	Regulación de tensión activada
Sobrecarga	 parpadeos	 parpadeos	Cuando se produce una sobrecarga, la alarma emitirá un pitido cada 0,5 segundos.
Modo de batería	 parpadeos	 parpadeos	La tensión de salida se genera a partir de la batería. La alarma emitirá un pitido cada 10 segundos.

Solución de problemas

Código de Fallo	Estado de fallo	Soluciones
 o F03 o F05	Error interno	La alarma continuará sonando. Póngase en contacto con el soporte técnico.
F01 / F02	Cortocircuito / sobrecarga	Desconecte las cargas y reinicie el SAI.
F04 o pitidos cada 2 segundos	Batería débil	Por favor, cambie la batería.
F06	Sobrettemperatura	Apague la unidad, espere a que se enfríe y cambie a un entorno mejor ventilado.

Especificaciones

Modelo		VI Serie SCL
Entrada	Voltaje	230 VCA
	Rango de Voltaje	162-290 VCA
	Rango de frecuencia	60/50 Hz (Auto Sensing)
Salida	Regulación de tensión	+/-10%
	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms
	Forma de onda	Onda sinusoidal simulada
Protección		Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga
Humedad		0-90 % HR @ 0-40° C (sin condensación)
Nivel de ruido		Inferior a 40 dB


Modelo	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Capacidad de potencia	400VA 240W	600VA 360W	800VA 480W	1000VA 600W	1500VA 900W	2000VA 1200W	3000VA 1800W
Baterías	4.5Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2
Carga	6 horas de recuperación hasta el 90% de su capacidad						6-8h al 90%
Dimensiones (DxAxAI)	300mm x 101mm x 142mm			320mm x 130mm x 182mm			397 x 146 x 205
Peso neto	3.7kg	4.4kg	5.0kg	8.2kg	10.4kg	11.0kg	11.5kg

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Guia Rápido

Painel traseiro:


PowerWalker VI 400-800 SCL

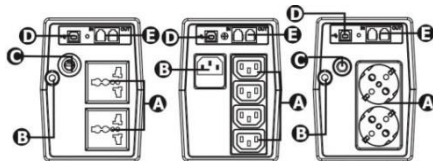

PowerWalker VI 1000 SCL

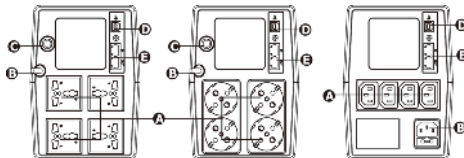


PowerWalker VI 1500-2000 SCL

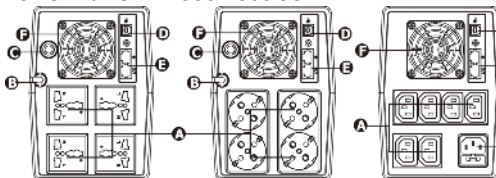


- A. Tomadas de saída
- B. entrada AC
- C. Fusível / disjuntor
- D. Porta USB com suporte a HID
- E. Proteção contra surtos de linha Ethernet
- F. Ventilador de refrigeração (apenas para modelos 1500-3000 VA)

PowerWalker VI 3000 SCL

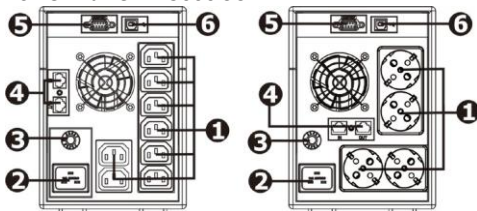

- 1. Tomadas de saída
- 2. entrada AC
- 3. Disjuntor
- 4. Proteção contra surtos de linha Ethernet
- 5. Porta RS232
- 6. porta USB

Utilização:

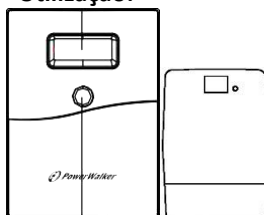



Você pode ligar e desligar a unidade pressionando o interruptor de energia.

Os modelos da gama 400-2000 VA têm ecrã tátil. Você pode alterar o conteúdo do display tocando nele. Se a luz de fundo se desligar, você pode ativá-la tocando na tela.

O PowerWalker VI 3000 SCL não possui display sensível ao toque, todos os dados disponíveis são mostrados na tela.

Exibir:

Modo UPS	VI 400-2000 SCL ecrã tátil	VI 3000 SCL exibição	Descrição do produto
Ligar			Quando o UPS estiver ligado, entrará neste modo durante alguns segundos.
Modo Standby			Nenhuma saída é fornecida.

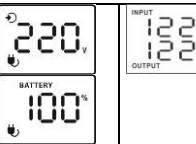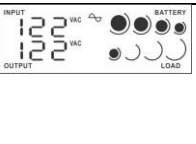Modo Linha				O ecrã apresenta a tensão de saída, a tensão de entrada, o nível de carga e a capacidade da bateria.
Modo AVR	 pisca	 pisca	 pisca	Regulação de tensão activada
Sobrecarga	 pisca	 pisca	 pisca	Quando ocorrer sobrecarga, o alarme soará a cada 0,5s
Modo Bateria	 0V + - pisca	 0V + - pisca	 0V + - pisca	A tensão de saída é gerada a partir da bateria. O alarme soará a cada 10 segundos.

Resolução de problemas

Código de Falha	Condição de falha	Soluções
 ou F03 ou F05	Erro Interno	O alarme continuará a soar. Entre em contato com o suporte técnico.
F01 / F02	Curto-circuito de saída / sobrecarga	Desconectar as cargas e reiniciar o UPS.
F04 ou bip a cada 2s	Bateria fraca	Por favor, substitua a bateria.
F06	Sobretensão	Desligue a unidade, aguarde até que arrefeça e mude para um ambiente mais arejado.

Especificações

Modelo		VI Série SCL
Entrada	Tensão	230 VCA
	Faixa de tensão	162-290 VAC
	Faixa de Frequência	60/50 Hz (detecção automática)
Saída	Regulação de Tensão	+/-10%
	Tempo de transferência	Típico 2-6 ms
	Forma de onda	Onda sinusoidal simulada
Proteção		Proteção contra sobrecarga, descarga e sobrecarga
Umidade		0-90 % UR @ 0-40 ° C (sem condensação)
Nível de Ruído		Menos de 40 dB


Modelo	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Capacidade de potência	400VA 240W	600VA 360W	800VA 480W	1000VA 600W	1500VA 900W	2000VA 1200W	3000VA 1800W
Baterias	4.5Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2
Carregamento	6 horas de recuperação até 90% da capacidade						6-8h a 90%.
Dimensão (DxWxH)	300mm x 101mm x 142mm x 142mm			320mm x 130mm x 182mm			397 x 146 x 205
Peso líquido	3.7kg	4.4kg	5.0kg	8.2kg	10.4kg	11.0kg	11.5kg

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Szybki przewodnik

Panel tylny:


PowerWalker VI 400-800 SCL

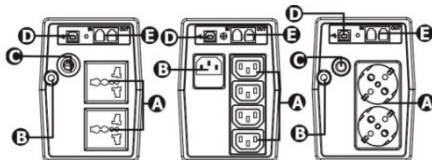

PowerWalker VI 1000 SCL

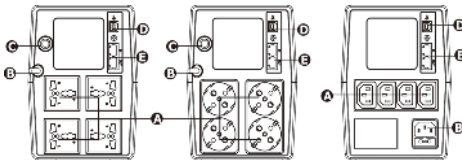


PowerWalker VI 1500-2000 SCL

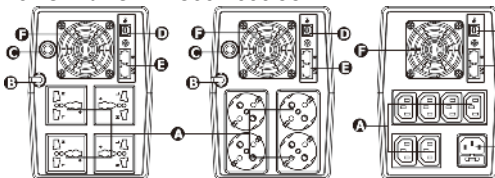


- A. Wyjścia
- B. Wejście AC
- C. Bezpiecznik / wyłącznik automatyczny
- D. Port USB z obsługą HID
- E. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii Ethernet
- F. Wentylator chłodzący (tylko dla modeli 1500-3000 VA)

PowerWalker VI 3000 SCL

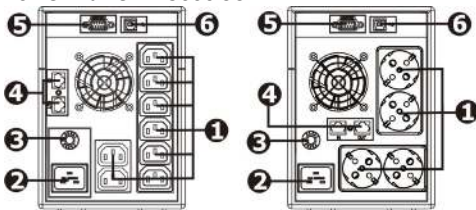

- 1. Wyjścia
- 2. Wejście AC
- 3. Wyłącznik automatyczny
- 4. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii Ethernet
- 5. Port RS232
- 6. Port USB

Użytkowanie:

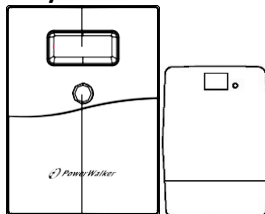


Można włączyć i wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk na obudowie.

Modele w zakresie 400-2000 VA posiadają wyświetlacz dotykowy. Treść ekranu można zmienić, dotykając go. Jeśli podświetlenie wyłączy się, można je aktywować, dotykając ekranu.

PowerWalker VI 3000 SCL nie posiada wyświetlacza dotykowego, wszystkie dostępne dane są wyświetlane na ekranie.

Wyświetlacz:

Tryb UPS	VI 400-2000 SCL ekran dotykowy	VI 3000 SCL wyświetlacz	Opis
Włączanie zasilania			Gdy zasilacz UPS jest włączony, wejdzie w ten tryb na kilka sekund.

Tryb czuwania			Wyjście nie jest dostarczane.
Tryb liniowy			Ekran wyświetla napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe, poziom obciążenia i pojemność akumulatora.
Tryb AVR	 mruga	 mruga	Regulacja napięcia jest aktywna.
Przeciążenie	 mruga	 mruga	Gdy wystąpi przeciążenie, alarm będzie emitował sygnał dźwiękowy co 0,5s.
Tryb pracy na bateriach	 0V		Napięcie wyjściowe jest generowane z akumulatora. Alarm emituje sygnał dźwiękowy co 10 sekund.

Rozwiązywanie problemów

Usterka Kod błędu	Stan awarii	Rozwiązania
 albo F03 lub F05	Błąd wewnętrzny	Alarm będzie kontynuowany. Skontaktować się z działem pomocy technicznej.
F01 / F02	Zwarcie wyjścia / przeciążenie	Odłączyć obciążenia i ponownie uruchomić zasilacz UPS.
F04 lub pikanie co 2s.	Słaba bateria	Proszę wymienić baterię.
F06	Nadtemperatura	Wyłączyć urządzenie, poczekać, aż ostygnie i zmienić na lepiej wentylowane środowisko.

Specyfikacje

Model		VI SCL Series
Input	Napięcie	230 VAC
	Zakres napięć	162-290 VAC
	Zakres częstotliwości	60/50 Hz (automatyczne wykrywanie)
Output	Regulacja napięcia	+/-10%
	Czas transferu	Typowe 2-6 ms
	Forma fali	Symulowana sinusoidalna fala
Ochrona		Zabezpieczenie przed przeciążeniem, rozładowaniem i przeciążeniem
Wilgotność		0-90 % RH przy 0-40° C (bez kondensacji)
Poziom hałas		Mniej niż 40 dB


Model	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Moc	400VA 240W	600VA 360W	800VA 480W	1000VA 600W	1500VA 900W	2000VA 1200W	3000VA 1800W
Baterie	4.5Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2
Ładowanie	6 godzinny powrót do wydajności 90%.						6-8h do 90%.
Wymiar (DxWxH)	300mm x 101mm x 142mm			320mm x 130mm x 182mm			397 x 146 x 205
Waga	3,7 kg	4,4 kg	5,0 kg	8,2 kg	10,4 kg	11,0 kg	11,5 kg

PowerWalker VI 600-3000 SCL


Краткое руководство

Задняя панель:


PowerWalker VI 400-800 SCL

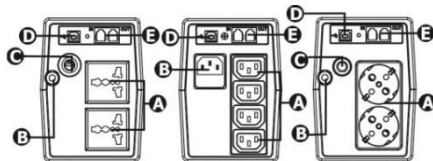

PowerWalker VI 1000 SCL

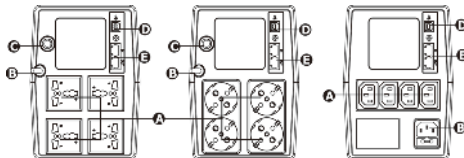


PowerWalker VI 1500-2000 SCL

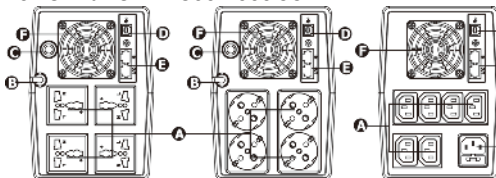


- A. Выходные разъемы
- B. вход переменного тока
- C. Предохранитель / автоматический выключатель
- D. USB-порт с поддержкой HID
- E. Защита от перенапряжений в линии Ethernet
- F. Охлаждающий вентилятор (только для моделей 1500-3000 ВА)

PowerWalker VI 3000 SCL

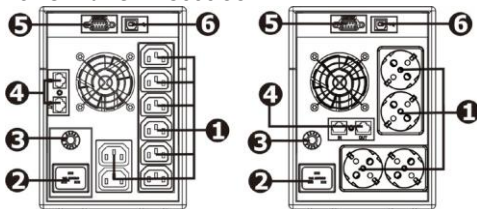

- 1. Выходные разъемы
- 2. вход переменного тока
- 3. Автоматический выключатель
- 4. Защита от перенапряжений в линии Ethernet
- 5. порт RS232
- 6. порт USB

Использовать:

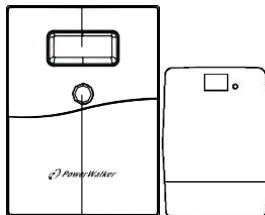




Включить и выключить устройство можно, нажав выключатель питания.

Модели в диапазоне 400-2000 ВА имеют сенсорный дисплей. Вы можете изменить содержимое экрана, коснувшись его. Если подсветка выключается, ее можно активировать, коснувшись экрана.

PowerWalker VI 3000 SCL не имеет сенсорного дисплея, все доступные данные отображаются на экране.

Дисплей:

Режим ИБП	VI 400-2000 СКЛ. сенсорный дисплей	VI 3000 SCL табло	Описание
Включить питание			Если ИБП включен, он войдет в этот режим на несколько секунд.

Режим ожидания			Выходные данные не предоставляются.
Режим линии			На экране отображается выходное напряжение, входное напряжение, уровень нагрузки и емкость батареи.
Режим AVR	 мигания	 мигания	Регулирование напряжения активировано
Перегрузка	 мигания	 мигания	При перегрузке раздается звуковой сигнал каждые 0,5 секунды.
Режим батареи	 0V + мигания	 мигания	Выходное напряжение генерируется от батареи. Сигнал будильника будет издаваться каждые 10 секунд.

Поиск и устранение неисправностей

Код неисправности	Состояние неисправности	Решения
 или F03, или F05.	Внутренняя ошибка	Сигнал тревоги будет продолжать звучать. Обратитесь в службу технической поддержки.
F01 / F02	Короткое замыкание на выходе / перегрузка	Отсоедините нагрузку и перезапустите ИБП.
F04 или звуковой сигнал каждые 2 секунды.	Слабая батарея	Пожалуйста, замените батарею.
F06	Перегрев	Выключите устройство, подождите, пока оно остынет и перейдите к более вентилируемой среде.

Технические характеристики

Модель		VI серия SCL
Вход	Напряжение	230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
	Диапазон напряжения	162-290 В ПЕРЕМ. ТОКА
	Частотный диапазон	60/50 Гц (авточувствительность)
Выход	Регулирование напряжения	+/-10%
	Время передачи	Обычно 2-6 мс.
	Форма волны	Моделирование синусоидальной волны
Защита		Защита от перегрузок, разрядов и перегрузок
Влажность		0-90 % относительная влажность при 0-40°C (без конденсации)
Уровень шума		Менее 40 дБ

Модель	VI 400 SCL	VI 600 SCL	VI 800 SCL	VI 1000 SCL	VI 1500 SCL	VI 2000 SCL	VI 3000 SCL
Мощность	400BA 240W	600BA 360W	800BA 480W	1000VA 600W	1500VA 900W	2000BA 1200W	3000BA 1800W
Аккумуляторы	4.5Ач x 1	7Ач x 1	9Ач x 1	7Ач x 2	9Ач x 2	9Ач x 2	9Ач x 2
Зарядка	6 часов восстановления до 90% мощности						От 6-8 часов до 90%.
Измерение (DxWxH)	300 мм x 101 мм x 142 мм			320 мм x 130 мм x 182 мм x 182 мм			397 x 146 x 205
Вес нетто	3,7 кг	4,4 кг	5,0 кг	8,2 кг	10,4 кг	11,0 кг	11,5 кг