

CREATIVE®
SoundBLASTER®
JAM v2



Quick Start Guide


使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型号: EF0950

PN: 03EF095000000 Rev A

I ÜBERSICHT ➊ Multifunktions-Taste ➋ Lautstärke + Taste ➌ Lautstärke - Taste ➍ USB-Anschluss Hinweise: - Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung aufzuladen. Schließen Sie die Kopfhörer über einen USB-Anschluss oder ein verfügbares USB-Netzteill an, um den Ladevorgang zu beschleunigen. - Halten Sie die Multifunktions-Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer einzublasen / auszuschalten. - Verbinden Sie das Headset über Bluetooth mit einem Android- oder iOS-Mobilgerät, um seinen Anschluss zu überprüfen	4. BEDEUTUNGEN i) Wiedergabe-Modus ➊ Multifunktions-Taste ➋ Lautstärke + Taste ➌ Lautstärke - Taste ➍ Lautstärke + und Lautstärke - Taste ii) Anrufr-Modus ➊ Multifunktions-Taste Wahlweiterleitung ist nur verfügbar, wenn die Audiowiedergabe angehalten ist ➋ Lautstärke + Taste ➌ Lautstärke - Taste iii) Bluetooth-Modus ➊ Taste für Bass-Verstärkung iv) USB-Audiomodus ➊ Taste für Bass-Verstärkung	7. TECHNISCHE DATEN Produktyp Bluetooth-Headset Kopfhörer-Treiber 32-mm Neodym-Treiber Frequenzgang: 20–20.000 Hz Unverwundete Sprachsensoren Siri und Google Assistant Akku Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 200 mAh x1 USB-Audio-Interaktion JBL Audio (Jack und Mikrofon) Ladebeschleuniger Bis zu 3 Stunden pro Ladung LED-Schlechtsicht LSD-Schlechtsicht Aufplayzeit 1–2 Stunden Eingang RV 5V ± 500 mA RF Ausgangslistung < 4 dBm
II KOPPELUNG ÜBER BLUETOOTH / VERBINDEN MIT EINER AUDIOQUELLE Drahtloses Kopplern 1. Halten Sie die Multifunktions-Taste des Headsets im ausgeschalteten Zustand 4s gedrückt, um die Kopplung über Bluetooth zu starten. 2. Wählen Sie Ihr Mobilgerät Bluetooth ein und wählen Sie „Sound Blaster JAM V2“ aus der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte zum Kopplern aus. Multipoint-Kopplern 1. Trennen Sie das Headset vom ersten Mobilgerät, bevor Sie die Bluetooth-Kopplung mit einem zweiten Mobilgerät starten. 2. Schalten Sie das Headset mit dem zweiten Mobilgerät aus und wieder ein, und stellen Sie sicher, dass Bluetooth an beiden Mobilgeräten eingeschaltet ist, um eine Multipoint-Verbindung herzustellen Kabelgebundene Verbindung USB-C zu USB-A-Kabel (mitgeliefert) Hinweis: Der Bluetooth-Modus ist nicht verfügbar, wenn Sound Blaster JAM V2 mit einer USB-Audquelle verbunden ist	ACHTUNG: Benutzen Sie die Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Lautstärke. Dies verursacht Hörschäden und kann zum Hörverlust führen! 5. CREATIVE APP Nutzen Sie die Creative App, um Ihr Produkt einzurichten, Audioteilfunktionen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen: - Nutzen und steuern Sie unser völlig neues SmartComs Kit mit intelligenten Kommunikationskomponenten wie VoiceDetect, NoiseClean™ und NoiseCancel™, um Ihre Erfahrung bei Online-Anrufen zu verbessern. - Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren grafischen Equalizer anzupassen - Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Mikrofoneinstellungen - Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch *Die Creative App und das SmartComs Kit sind derzeit nur über die Windows-Plattform über USB-Audiokabels verfügbar	Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 Bluetooth Profile A2DP (Kabellose Stereoreingangsübertragung via Bluetooth) AVRCP (Fernsteuerung per Bluetooth) HFP (Freisprech-Profil) Audio-Codec SBC, aptX, aptX HD, aptX LL Maximale Lautstärke 131 dB bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig (Reichweite bei kabellosem Betrieb bis zu 15m) Funkfrequenz 2.4 GHz
III LED-VERHALTEN LED-Verhalten – Aktiviert 1. Blinkt zweimal rot - Headset wurde ausgeschaltet 2. Blinkt zweimal schnell blau - Verbindung zu Ziel gekoppelt Mobilgerät wird hergestellt 3. Blinkt abwechselnd rot / blau - Bluetooth-Zuظیمungskompfortmodus 4. Blinkt langsam blau - Headset ist mit einem Mobilgerät gekoppelt und verbindet 5. Blinkt rot - Der Akkustand des Headsets ist niedrig (< 10%) 6. ... Dauerhaft rot - Headset ist vollständig geladen 7. ... Dauerhaft grün - USB-Modus *Wenn der Headset ausgeschaltet ist	6. ZURÜCKSTELZEN AUF AUSGANGSEINSTELLUNGEN Wenn Sie Ihr Gerät nur dann die Ausgangseinstellungen zurück, wenn Probleme mit der Bluetooth-Kopplung oder andere Verbindungsprobleme auftreten. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Ihren Sound Blaster JAM V2 zurückzusetzen: - Halten Sie die Lautstärke + Lautstärke , und die Multifunktions-Taste gleichzeitig für 8s gedrückt, um den Kopfhörer auf die Werksseitigeinstellungen zurückzusetzen - Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen schaltet sich das Headset ab. Am nächsten Einschalten startet das Headset automatisch den Bluetooth-Kopplungsmodus	Produktregistrierung Registrieren Sie das erworbene Produkt, um sicherzustellen, dass Sie optimalen Service und Produktunterstützung erhalten. Sie können das Produkt unter www.creative.com/register registrieren. Beachten Sie bitte, dass Ihre Garantierente unabhängig von der Produktregistrierung gelten. Weitere Informationen Die Bedienungsanleitung, Sicherheits- und betriebliche Informationen und die Anleitung zum Entfernen des Akkus, die ausschließlich für umfassende fachliche Unterstützung ist, finden Sie auf creative.com/compliance/sbjamv2 Support Center Sie können mithilfe der Wissensdatenbank von Creative rund um die um technische Problem und Fehler selbst zu beheben. Dort finden Sie auch Hinweis zum Kundenservice und weitere nützliche Informationen.
		Garantie Die mit Ihrem Produkt gelieferten Garantieinformationen befinden sich in separaten Dokument. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit auf. Bewahren Sie dieses Dokument zur späteren Referenz auf.

ASPECTOS GENERALES ● Botón Mejora de graves ● Micrófonos ● Botón Volumen + ● Botón Volumen - ● Puerto USB-C	4. CONTROLES I) Modo reproducción ● Botón Multifunciones ● Botón Volumen + ● Botón Volumen - ● Botón Volumen + y Volumen - II) Modo de llamada ● Botón Multifunciones <i>(La función de refinado solo está accesible cuando la reproducción de audio está en pausa,</i> ● Botón Volumen + ● Botón Volumen - III) Modo de Bluetooth ● Botón Mejora de graves IV) Modo de audio USB ● Botón Mejora de graves	7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de producto Cascos con micrófono con Bluetooth Controladores de auriculares Controlador de 32 mm de neodimio Respuesta de Frecuencia: 20-20 000 Hz Micrófonos Tipo: Omnidireccional x 2 Versiones de Bluetooth Bluetooth 5.0 S Perfiles de Bluetooth A2DP (Bluetooth estéreo inalámbrico) AVRCP (Control remoto para Bluetooth) +HSP (Perif. manos libres) Códec de audio SBC, aptx, aptx HD, aptX LL	Frecuencia operativa 2400-2483,5 MHz Temperatura operativa 0-45°C
Nota: ● Se recomienda cargar los cascos con micrófono antes del primer uso. Conecte los cascos con micrófono a un ordenador mediante USB o cualquier adaptador de corriente USB disponible para su PC. ● Mantenga pulsado el botón Multifunciones durante 2 s para apagar o encender los cascos. ● Conecte los cascos a un dispositivo móvil Android o iOS mediante Bluetooth para comprobar el estado de la batería de los cascos con micrófono. 2. EMPAQUEAMIENTO POR BLUETOOTH/CONEXIÓN A DISPOSITIVO DE FUENTE DE AUDIO EMPAREJAMIENTO INALÁMBRICO ● Mantenga pulsado el botón Multifunciones durante 4 s cuando los cascos con micrófono están apagados para iniciar el emparejamiento por Bluetooth. ● Encienda el dispositivo y seleccione "Sound Blast JAM V2" en la lista de dispositivos Bluetooth detectados para emparejar. Emparejamiento Multipoint ● Conecte los cascos con micrófono del primer dispositivo móvil antes de iniciar el emparejamiento por Bluetooth con un segundo dispositivo móvil. ● Una vez emparejado correctamente, los cascos con micrófono pueden atender los cascos con micrófono, y asegúrese de que el Bluetooth está activado entre ambos dispositivos móviles para lograr la conexión Multipoint. Conecte por cable Cable USB-C a USB-A (incluido) Nota: El modo Bluetooth no está disponible cuando Sound Blast JAM V2 está conectado por cable.	5. CREATIVE APP Configure el producto, personalice la configuración de audio y mejore el rendimiento del producto, entre otros aspectos, con Creative App.* Acceda y contáctese con la nueva serie de SmartCom Kits con características de comunicación inteligentes, como VoiceDetect, NoiseClean+ y NoiseClean-; para mejorar su experiencia de llamadas en línea Beneficie de la posibilidad de personalizar el perfil de audio ● Establezca la configuración del micrófono y la reproducción ● Realice actualizaciones de software, registros de productos, etc. *Creative App y SmartCom Kits solo están disponibles en la plataforma Windows	Alcance operativo inalámbrico Llama 15m / 49 pies Frecuencia inalámbrica 2.4 GHz	Soporte de asistencia por voz Sir y el Asistente de Google Tipo de batería Se trata de polímero de litio de 200 mAh x 1 Soporte de audio USB Se trata de USB-C Tiempo de reproducción Hasta 22 horas por carga Interfaz de carga USB-C (Cable) Tiempo de carga 2 horas Entrada 5V ±500 mA Potencia de salida RF ≤ 4 dBm



are protected by copyright © 2020 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and Sound Blaster are trademarks of Creative Technology Ltd. in the United Kingdom and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners and are used under license by Creative Technology Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners and are used under license by Creative Technology Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners and are used under license by Creative Technology Ltd.

Техника безопасности

Тип оборудования: Беспроводная гарнитура
 Модель, торговая марка: EF9050, Creative
 Питание: 5V ± 500 mA
 Производитель: Creative Labs Pte. Ltd.
 Страна происхождения: Китай

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
 ООО "ПроксИт" 142801,
 Московская область, город Протвино, Обнинское шоссе, д.2, к.216,
 Номер телефона: +7 (495) 360-00-84
 Электронный адрес: proxyrussia@gmail.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
 Российская Федерация, Москва, 111123, проезд Электрогрязный,
 дом 16, помещение VII, комната №3, основной государственный
 регистрационный номер: 1177746150779,
 Номер телефона: +7(495)723-28-71
 адрес электронной почты: info@infoimport.ru

Данная контактная информация толку для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Беларусь и Казахстан) по вопросам
 соответствия продукции
 для информации о продукте или габаритах, локализации, просмотрите гарантийный талон из комплекта поставки или производителя (месяц и год):
 Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромеханическая совместимость
 технических средств" от: Решением КТС от 09.12.2011г. №879

раздел «Экономика» (1Р-ЕАЭС-03/2016) ППРППП: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113

Z571 (R-NZ only)

2. BLUETOOTH PAIRING / CONNECTING TO AUDIO SOURCE DEVICE

Wireless Pairing


1. Press and hold the Multifunction button for 4s when headset is powered off, to initiate Bluetooth pairing
2. On your mobile device, turn **Bluetooth** on and select "Sound Blaster JAM V2" from the list of discovered Bluetooth devices to pair

Multipoint Pairing


1. Disconnect the headset from the first mobile device before initiating Bluetooth pairing to a second mobile device
2. Once paired to the second mobile device, power off, then power on the headset, and ensure Bluetooth is switched on across both mobile devices to achieve multipoint connection

Wired Connection

Note: Bluetooth mode is not available when Sound Blaster JAM V2 is connected to a USB audio source

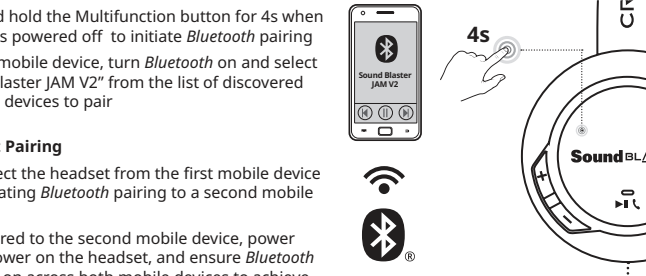

The diagram illustrates the wired connection setup. A Sound Blaster JAM V2 headset is shown with a USB-C cable plugged into its side. The other end of the cable is connected to a laptop. A monitor is also connected to the laptop via a standard monitor cable. The headset has a USB-C port on the side, and the cable is labeled 'USB-C'.

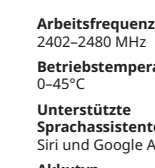

Arbeitsfrequenz
2402 - 2480 MHz

Reichweitenradius
800 - 1000 m

Unterstützt
Sprechassistenz
 Siri und Google Assistant

Akkuzeit
Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 200 mAh x1

Audio- und Video-Unterstützung
JA (USB und Mikrofon)


Wiedergabequalität
Bis zu 25 Stunden pro Ladung

Ladebeschleiss
USB-C (Ladeanschluss)

Aufladefzeit
1-2 Stunden

Eingang
5V ~ 500 mA

RF-Gesamtleistung
< 4 dBm

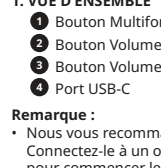

FR

1. VUE D'ENSEMBLE

- ❶ Bouton Multifonction
- ❷ Bouton Volume +
- ❸ Bouton Volume -
- ❹ Port USB-C

Remarque :

- ❶ Nous vous recommandons de charger votre casque avant de connecter le à un ordinateur via USB et ou tout adaptateur pour commencer le chargement
- ❷ Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez la source à l'écran
- ❸ Connectez le casque à un appareil mobile Android ou iOS au niveau de sa batterie

2. APPAREILS / CONNEXION BLUETOOTH A UN APPAREIL MOBILE

1. Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé, le casque émettra deux tons, pour lancer l'appairage Bluetooth.
2. Sur votre appareil mobile, activez le Bluetooth et sélectionnez dans la liste des appareils Bluetooth détectés pour connecter.

Appairage mutipoint

1. Déconnecter le casque du premier appareil mobile pour l'appairage Bluetooth sur un deuxième appareil mobile pour l'appairage Bluetooth.
2. Sur votre l'appareil sur le deuxième appareil mobile, appuyez sur les tons jusqu'en le casque, et vérifiez que le Bluetooth et l'appareils mobiles pour réaliser une connexion multipoint.

Connexion filaire

Câble USB-C à USB-A (inclus)

Remarque : Le mode Bluetooth n'est pas disponible lorsque le casque est en source audio USB

3. COMPORTEMENT DES LED

Clignotement des LED - Activité

- i) Clignote deux fois en rouge - Le casque a été mis hors ligne
- ii) Clignote deux fois rapidement en rouge - Reconnexion au casque
- iii) Clignote alternativement en rouge / bleu - Mode d'appairage
- iv) Clignote lentement en bleu - Le casque est appairé et est en charge

Clignote en rouge - le niveau de la batterie du casque est faible

Clignote en rouge - le casque est complètement chargé

Clignote en blanc - Mode USB

Quand le casque est mis hors tension

produit, un certificat, nous vous recommandons de se procurer l'original de l'emballage. Vous pouvez acheter le produit sur www.lesclimats.be. Veuillez noter que la garantie ne s'applique qu'au produit acheté sur le site officiel.

GARANTEE

Die mit ihrem Produkt gelieferten Garantieinformationen befinden sich in einem separaten Dokument.

Bitte bewahren Sie diesen Kaufbeleg und unsere Garantieurkunde sorgfältig auf.

Bewahren Sie dieses Dokument auf, um spätere Reparatur anfordern zu können.

Frecuencia operativa 2400-2480 MHz Temperatura operativa 0-55°C Soporte de asistencia por voz Sirius® y Asistente de Google Tipo de batería Batería de polímero de litio de 200 mAh x1 Soporte de audio S1 (micrófono) Soporte de reproducción Hasta 22 horas por carga Interfaz de carga USB (carga) Tiempo de carga 1-2 horas Entrada 5V / 500 mA Potencia de salida RF ≤ 4 dBm	NL 1. OVERZICHT • Multifunctionele toets • Volume + toets • Volume - toets • USB-C-poort Opmeking: • Het woord aanbelven de headset op te laden voor het hoofdtelefoon aan op een computer via USB of een beschikbare oplader. • Houd de multifunctionele toets gedurende 2 seconden ingedrukt in of uit te schakelen • Maak verbinding met een mobiel Android- of iOS-apparaat met behulp van de headset te controleren 2. BLUETOOTH KOPPELLEN/VERBINDEN MET EEN GELUIDS-OPNAME APPARAAT 1. Houd de multifunctionele toets gedurende 2 seconden ingedrukt al is uitgeschakeld om het koppelen via Bluetooth te starten 2. Schakel Bluetooth op uw mobiele apparaat in en selecteer de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten die u kunt koppelen 3. Multifunctionele koppeling 1. Koppel de headset los van het eerste mobiele apparaat 2. Koppeling met een tweede mobiel apparaat start 3. Als u de headset eenmaal hebt gekoppeld aan het tweede schakelt u de headset in en vervolgens weer in. Zorg ervoor op beide mobiele apparaten om een multifunctionele koppeling Bekakelbe verbinding USB-C naar USB-A-kabel (meegeleverd) Opmeking: De Bluetooth-mobiel is niet beschikbaar van verbinden met een USB-gebruik LED-DEGRAP LED-DEGRAP - activiteit 1) knippen twee keer rood - de headset is uitgeschakeld 1) knippen twee keer blauw - maakt opnieuw verbinding gekoppelde mobiele apparaat 1) knippen afwisselend rood/snel - Bluetooth-koppeling en knippen langzaam blauw - de headset is gekoppeld en 1) knippen rood - de batterij van de headset is bijna leeg 1) knippen rood - de headset is bijna leeg 1) brandt rood - de headset is volledig opgeladen 1) brandt groen - USB-C-poort is verbonden <i>*Wanneer de headset is uitgeschakeld</i>
---	---

3. LED-AFFERD
LED-afferd – Aktivitet
i) Blinker rødt to ganger – Hodesettet er slått av
ii) Blinker blått raskt to ganger – Kobler til den forrige takt
iii) Blinker vekslande rødt/blått – Bluetooth-sammenkobling
iv) Blinker blått sakte – Hodesettet er tilkoblet og knyttet til
v) Blinker rødt – Hodesettet har lite batteri (< 10%)
vi) Gleder rødt – Hodesettet lader
vii) Fast rødt – Hodesettet er fulladdet
viii) Fast grønt – USB-modus
“Når hodesettet er slått av

LED Behavior	Activity
i)  Blinks twice in red	Headset has been powered off
ii)  Blinks twice rapidly in blue	Reconnecting to last paired mobile device
iii)  Blinks in alternating red / blue	Bluetooth Pairing mode
iv)  Blinks slowly in blue	Headset is paired and connected to a mobile device
v)  Blinks in red	Headset's battery is low (< 10%)
vi)  Glows in red"	Headset is charging
vii) Solid red"	Headset is fully charged
viii) Solid green	USB mode

"when headset is powered off"

des basses

utilisation,
disponible
30 secondes
pour vérifier
40
Blastar JM V2
est
nancer
hors tension
des deux
JM V2 est
rel mobile
appareil

4. COMMANDES

i) Mode lecture

- ➊ Bouton Multifonction
- ➋ Bouton Volume +
- ➌ Bouton Volume -
- ➍ Bouton Volume + et Volume -

ii) Mode appel

- ➊ Bouton Multifonction

La fonction de reconnaissance n'est accessible que lorsque la lecture audio est en pause

- ➋ Bouton Volume +
- ➌ Bouton Volume -

Transfert d'un appel du casque vers l'appareil mobile

- ➍ Bouton Bluetooth

iii) Mode Bluetooth

- ➊ Bouton Multifonction des basses

iv) Mode Appairer USB

- ➊ Bouton Multifonction des basses

5. CREATIVE APP

Configuration de votre produit, personnalisation des réglages audio, amélioration des performances du produit, ainsi que avec Creative App :

- Permet de contrôler votre toute nouvelle suite SmartComms (Kit de fonction de communication intelligents telles que VoiceDetect, NoiseClean-in, et NoiseClean-out pour améliorer votre expérience d'appel en ligne)
- Profitez de la personnalisation avec l'égaliseur graphique
- Configurez les paramètres de lecture et de microphone
- Réglez les mises à niveau logicielles, l'enregistrement du produit, et plus
- Creative app et SmartComms Kit ne sont pas tout instant disponibles que sur la plateforme Windows via la lecture audio USB

6. RÉINITIALISATION GÉNÉRALE

La réinitialisation générale affecte toute l'usage des utilisateurs rencontrent des problèmes affectant l'appareil Bluetooth ou d'autres problèmes de connectivité. Les étapes ci-dessous pour réinitialiser votre Sound Blastar JM V2 :

- ➊ Appuyez simultanément sur les boutons Volume +, Volume -, et Multifonction maintenez les enfoncés pendant 8 secondes pour résoudre les paramètres utilisateur.
- ➋ Si la réinitialisation réussit, le casque se met hors tension. Le casque lance automatiquement le mode de connexion Bluetooth lorsqu'il est remis sous tension après la réinitialisation générale.

ATTENTION : ne portez pas le casque si la volume est réglé à un niveau très élevé pendant des périodes prolongées car cela peut endommager votre oreille entraine une perte d'audition

4. BEDIENING

ii) Afspelmodus

- 1) Multifunctionele toets
- 2) Volume + toets
- 3) Volume - toets
- 4) Volume + en Volume - toets

iii) Belmodus

- 1) Multifunctionele toets
- 2) De functie voor speaker kiezen is alleen beschikbaar als het opletten van audio gepauzeerd is
- 3) Volume + toets
- 4) Een gesprek doorbrengen van de headset naar het mobiele apparaat
- 5) Volume - toets

iiii) Bluetooth-modus

- 1) Basistoets

v) USB-audiomodus

5. BEDIENING

5.1. Creatieve opties

Standaard staat in, in pas de audio-instellingen aan, verbeterde de prestaties van uw product en doe nog veel meer met de Creative+ app.

- Toegang tot de controle over de nieuwste SmartComs Kit-audio met slimme communicatiefuncties zoals Voicetext, NoiseClean en NoiseClean op de online gesprekstroom
- Geniet van de mogelijkheid om Graphic EQ aan te passen
- Configurer afspelen- en microfooninstellingen
- Geef software-updates, productregistratie en nog meer uit

De Creative app en SmartComs Kit zijn momenteel alleen beschikbaar op het Windows platform via het afspelen van audio via USB

6. VOLLEDIGE RESET

Volledige reset is gerecommended voor scenario's waarbij gebruikers problemen ondervinden zoals problemen met het koppelen via Bluetooth of andere verbindingsopties. Volg de onderstaande stappen om uw Sound Blaster X7 te resetten:

- Druk de Volume +, Volume - en Multifunctionele toetsen gedurende 15 seconden tegelijkertijd om de hoofdtelefoon te herstellen naar de fabrieksinstellingen
- Als de headset succesvol is gereset, wordt deze weer geïdentificeerd. De headset is nu automatisch de Bluetooth-koppelingmodus waarmee deze wordt ingeschakeld en de volledige reset

LET OP: Gebruik de hoofdtelefoon niet met de hoge volume gedurende een langere periode, omdat dit uw gehoor beschadigen en tot gehoorschade kan leiden.

4. **KONTROLLER**
 - i) **Avspilningsmodus**
 - Multifunksjonsknapp
 - Volum + -knapp
 - Volum -knapp
 - Volum + og Volum -knapp
 - ii) **Anropmodus**
 - Multifunksjonsknapp
 - Multifunksjonsknappen er bare tilgjengelig når avspilling av lyd er satt på
 - Volum + -knapp
 - Overfør et anrop fra hodesettet til mobiltelefonen
 - Volum -knapp
 - iii) **Bluetooth**
 - Basisfestersterknapp
 - iv) **USB lydmodus**
 - Basisfestersterknapp
5. **CREATIVE APP**
 - Konfigurer bruket, tilpass lydstillingene; få bedre produktkvalitet og nye muligheter
 - Creative appen:
 - Kan brukes til å kontrollere den nye SmartComs K10 pakken med smart kommunikationsfunksjonen som VoiceBote, NoiseCancel og NoiseCancel+
 - Få bedre anrop på nettet
 - Få enkle tilkobling til tilpasset Graphic EQ
 - Konfigurer innstillinger for avspilling og mikrofon
 - Utfør programoppdateringer, produktregistrering og mye mer

• Trykk og hold inne Volum +, Volum – og multifunktionsknappene samtidig i sekunder for å tilkoble til de to telefonene til fabrikktastnad

• Hodesettet slås av etter vellykket tilkobling. Hodesettet starter automatisk Bluetooth-sammenkoblingsmodus når det slås på etter tilkobling til fabrikktastnad

1 Volume + Headset

▶/||

/ Google Assistant

2 Volume + Button

x1

+

3s

▶▶

3 Volume + Button

x1

-

3s

◀◀

4 Volume + and Volume - Button

x1

Headset icon / Headset icon

5 Volume + Button

3s

Headset icon / Headset icon

Transfer a call from the headset to the mobile device

6 Volume + Button

3s

Headset icon / Headset icon

Headset icon / Headset icon

7 USB Audio Mode

8 Bass Boost Button

x1

BASS BOOST / BASS BOOST

x2

Headset icon / Headset icon

CAUTION: Do not wear the headphones with the volume set too high for prolonged periods of time as this will damage your hearing and may lead to hearing loss

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de produit Casque Bluetooth	Fonctionnement 2400 - 2480 MHz
Haut-parleurs du casque Haut-parleur en neodyme de 32 mm	Température de fonctionnement 0-45°C
Micro Type : omnidirectionnel x 2	Assistant vocal Siri et Google Assistant
Version Bluetooth Bluetooth 5.0	Type de batterie Batterie Lithium Polymère
APRIS (Appareils stéréo sans fil) • AVRCP (Commande à distance Bluetooth) • HSP (Port casque sans fil)	Capacité 2000 mAh ± 1
Code audio SBC, aptX, aptX HD, aptX LL	Prise en charge Audio USB USB-C (chargement)
Portée sans fil Jusqu'à 10m	Temps de lecture Jusqu'à 32 heures par charge
Prise en charge du multipoint Oui (jusqu'à deux appareils mobiles simultanément)	Interface de chargement USB-C (chargement)
Fréquence sans fil Jusqu'à 15m	Temps de charge 1-2 heures
Fréquence sans fil 2,4 GHz	Émission 5W ± 500 mA
	Voltage de sortie RF ≤ 4 dBm
Enregistrement du produit L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance professionnelle appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit à l'adresse www.sony.com/register . Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.	
Informations complémentaires Veuillez vous rendre sur creative.com/creativeb2m2v pour consulter le guide d'utilisation, les spécifications et les informations réglementaires, ainsi que les instructions relatives à la batterie destinées exclusivement aux professionnels qualifiés de maintenir le produit.	
Voir sony.com/creative pour l'adresse et les services techniques à l'échelle de la région. Le produit est certifié Creative Knowledge Base, disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez également trouver des services d'assistance clients et d'autres informations à cet égard sur sony.com/creative .	
Garantie Les informations sur la garantie sont fournies avec le produit et sont disponibles sur sony.com/creative . Consultez le premier d'achat pendant toute la durée de la période de garantie.	
Conservet ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.	
IT	
1. PANORAMICA  Pulsante Play  Pulsante Volume  Porta USB-C	
Nota: - Si si consiglia di collegare un computer o un telefono cellulare al dispositivo per ascoltare la musica. - Tenere premuto il pulsante Play per avviare la riproduzione. - Se si desidera modificare le impostazioni, controllare lo stato.	
2. ABRINAMENTO 1. Tenere premuto il pulsante Play per avviare la riproduzione. 2. Se si desidera modificare le impostazioni, controllare lo stato.	
Allocazione dei pulsanti 1. Decodificatore per Bluetooth con il pulsante Play. 2. Una volta connesso al dispositivo mobile, il pulsante Play.	
Connessione cablo 1. Usare USB-C a cavi. 2. La porta USB-C.	
3. FUNZIONAMENTO 1. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 2. Se si desidera modificare le impostazioni, controllare lo stato. 3. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 4. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 5. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 6. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 7. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 8. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 9. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 10. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 11. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 12. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 13. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 14. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 15. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 16. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 17. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 18. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 19. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 20. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 21. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 22. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 23. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 24. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 25. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 26. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 27. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 28. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 29. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 30. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 31. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 32. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 33. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 34. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 35. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 36. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 37. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 38. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 39. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 40. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 41. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 42. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 43. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 44. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 45. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 46. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 47. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 48. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 49. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 50. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 51. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 52. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 53. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 54. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 55. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 56. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 57. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 58. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 59. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 60. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 61. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 62. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 63. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 64. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 65. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 66. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 67. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 68. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 69. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 70. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 71. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 72. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 73. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 74. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 75. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 76. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 77. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 78. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 79. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 80. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 81. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 82. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 83. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 84. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 85. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 86. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 87. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 88. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 89. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 90. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 91. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 92. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 93. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 94. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 95. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 96. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 97. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 98. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 99. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile. 100. L'appareggio deve essere collegato al dispositivo mobile.	

[illegible]

SV	
7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Produktype	Driftsfrekvens 2402–2480 MHz
Bluetooth-hodesæt	Driftstemperatur 0–40°C
Hodetelefon-driverne • 32 mm N neodimium driver • Frieleffektangivning: 20–20 000 Hz	Støtte for taleassistent Siri og Google Assistant
Mikrofonen Type: Rørløsgennemlysende x 2	Batteritype Opbejldt Li-ion-polymerbatteri 260 mAh x 1
Bluetooth-version • Bluetooth® 5.0 LE	Støtte for USB-Ly til lyd- og mikrofon
Bluetooth-profiler • A2DP (til højttalere Bluetooth-strekket) • AVRCP (for fjernbetjening af musik) (HSP) (handfri profil)	Afspilningsafstand Op til 12 meter per ladning
Lydkodek aptX™, aptX™ Low Latency, aptX LL	Ladegennemsnit USB-A (ladning)
Point-to-point Ja (opkoblet to mobiltelefoner samtidigt)	Lade tid 1–2 timer
Tidsløst driftsområde Op til 55 m / 49 fot	Igangtag Op til ~950 mA
Trådløse frekvens 2,4 GHz	Rf-udstråelseffekt ≤ 4 dBm

Anden information Gå til juridisk information/compliance/sjæmål2 for at få brugsanvisning, sikkerhedsinformation og juridisk information samt vejledning for fjerning af batteri, som bare er beregnet for uafhængig kvalificerede fagfolk. Gå til support.creative.com for at læse og løse tekniske problemer i Creatives designede kunskabsbase selvhjælp. Her finder du også brugerstøtte tjenester og anden nyttig information.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1970 1839 2035 1864"> Garanti Garantioplysninger er vedlagt produktet som et eget dokument. Ta vare på kopsbeviset så længe garantiperioden varer. Ta vare på dette dokument for senere reference. </td><td data-bbox="2035 1839 2176 1864"> 3. LED-BETENDE LED-betende - alt i) Blinker rødt ii) Blinker rødt og blå iii) Blinker rødt og grøn iv) Blinker langsomt v) Blinker rødt vi) Rødt rørt - "beholdt" vii) Høst rørt "skær" viii) Grønt - "on" ix) Når hovedet er op </td></tr> </table>	Garanti Garantioplysninger er vedlagt produktet som et eget dokument. Ta vare på kopsbeviset så længe garantiperioden varer. Ta vare på dette dokument for senere reference.	3. LED-BETENDE LED-betende - alt i) Blinker rødt ii) Blinker rødt og blå iii) Blinker rødt og grøn iv) Blinker langsomt v) Blinker rødt vi) Rødt rørt - "beholdt" vii) Høst rørt "skær" viii) Grønt - "on" ix) Når hovedet er op
Garanti Garantioplysninger er vedlagt produktet som et eget dokument. Ta vare på kopsbeviset så længe garantiperioden varer. Ta vare på dette dokument for senere reference.	3. LED-BETENDE LED-betende - alt i) Blinker rødt ii) Blinker rødt og blå iii) Blinker rødt og grøn iv) Blinker langsomt v) Blinker rødt vi) Rødt rørt - "beholdt" vii) Høst rørt "skær" viii) Grønt - "on" ix) Når hovedet er op		

5. CREATIVE APP

Set up your product, personalize audio settings, enhance your product's performance, and more with the Creative app¹.

- Access and control our all-new SmartComms Kit's suite of smart communication features such as VoiceDetect, NoiseClean-in, and NoiseClean-out to improve your online calls
- Configure playback to customize Graphic EQ
- Configure playback and microphone settings
- Perform software upgrades, product registration, and more

¹The Creative app and SmartComms Kit are currently available on Windows platform via USB audio playback only.



6. MASTER RESET

Master reset is reserved for scenarios when as Bluetooth pairing problems or other concern below to reset your Sound Blaster JAM V2:

- Press and hold Volume +, Volume -, and Multifunction buttons simultaneously for 8s to reset the headphones back to factory settings
- Upon successful reset, the headset will power off. The headset will automatically initiate Bluetooth pairing mode when powered on after master reset

1 Pulsante Bass Boost
2 Microfono
3 Indicatori LED

prima di utilizzarle per la prima volta. Collegare le casse alla presa USB o qualsiasi adattatore di alimentazione a 5V (caricabatterie).

La funzione per 2 secondi per accendere / spegnere le cuffie non funziona nel modo di iOS tramite Bluetooth® per le cuffie cuffie.

CONNESSIONE AL SISTEMA AUDIO SORGENTE

Infusione per le cuffie e selezionare il cuffie sono sotto Bluetooth®

1) Bluetooth e selezionare "Sound Blaster JAM V2" sotto i rilevati per abbinare

2) Il dispositivo mobile prima di iniziare l'abbinamento al dispositivo mobile.

3) Pulsante mobile, spegnere, quindi accendere sarà che il Bluetooth® sia attivato su entrambi) una connessione multipunto

(uso)

4) Il dispositivo mobile che le cuffie Sound Blaster JAM V2 sono disponibili

5) La batteria della cuffia - Le cuffie sono spente e si accende con il tasto di Accensione in corso abbinato

6) Con una luce rossa / blu - Modalità di abbinamento con la luce rossa - Le cuffie sono abbinare e collegare a un sistema

7) La batteria delle cuffie si scarica (< 10%)

8) Le cuffie sono completamente cariche

9) USB

4. CONTROLLI

ii) Modalità riproduzione

- 1 Pulsante Multifunzione
- 2 Pulsante Volume +
- 3 Pulsante Volume -
- 4 Pulsante Volume + e Volume -

iii) Modalità Chiamata

- 1 Pulsante Multifunzione
- 2 La funzione di richiamo e accessibile solo con il tasto di chiamata
- 3 Trasferire una chiamata dalle cuffie al dispositivo
- 4 Pulsante Volume +

iii) Modalità Bluetooth

- 1 Pulsante Bass Boost

iv) Modalità audio USB

- 1 Pulsante Bass Boost

5. APP CREATIVE

5.1 APP CREATIVE

5.1.1 APP CREATIVE

5.1.2 APP CREATIVE

5.1.3 APP CREATIVE

5.1.4 APP CREATIVE

5.1.5 APP CREATIVE

5.1.6 APP CREATIVE

5.1.7 APP CREATIVE

5.1.8 APP CREATIVE

5.1.9 APP CREATIVE

5.1.10 APP CREATIVE

5.1.11 APP CREATIVE

5.1.12 APP CREATIVE

5.1.13 APP CREATIVE

5.1.14 APP CREATIVE

5.1.15 APP CREATIVE

5.1.16 APP CREATIVE

5.1.17 APP CREATIVE

5.1.18 APP CREATIVE

5.1.19 APP CREATIVE

5.1.20 APP CREATIVE

5.1.21 APP CREATIVE

5.1.22 APP CREATIVE

5.1.23 APP CREATIVE

5.1.24 APP CREATIVE

5.1.25 APP CREATIVE

5.1.26 APP CREATIVE

5.1.27 APP CREATIVE

5.1.28 APP CREATIVE

5.1.29 APP CREATIVE

5.1.30 APP CREATIVE

5.1.31 APP CREATIVE

5.1.32 APP CREATIVE

5.1.33 APP CREATIVE

5.1.34 APP CREATIVE

5.1.35 APP CREATIVE

5.1.36 APP CREATIVE

5.1.37 APP CREATIVE

5.1.38 APP CREATIVE

5.1.39 APP CREATIVE

5.1.40 APP CREATIVE

5.1.41 APP CREATIVE

5.1.42 APP CREATIVE

5.1.43 APP CREATIVE

5.1.44 APP CREATIVE

5.1.45 APP CREATIVE

5.1.46 APP CREATIVE

5.1.47 APP CREATIVE

5.1.48 APP CREATIVE

5.1.49 APP CREATIVE

5.1.50 APP CREATIVE

5.1.51 APP CREATIVE

5.1.52 APP CREATIVE

5.1.53 APP CREATIVE

5.1.54 APP CREATIVE

5.1.55 APP CREATIVE

5.1.56 APP CREATIVE

5.1.57 APP CREATIVE

5.1.58 APP CREATIVE

5.1.59 APP CREATIVE

5.1.60 APP CREATIVE

5.1.61 APP CREATIVE

5.1.62 APP CREATIVE

5.1.63 APP CREATIVE

5.1.64 APP CREATIVE

5.1.65 APP CREATIVE

5.1.66 APP CREATIVE

5.1.67 APP CREATIVE

5.1.68 APP CREATIVE

5.1.69 APP CREATIVE

5.1.70 APP CREATIVE

5.1.71 APP CREATIVE

5.1.72 APP CREATIVE

5.1.73 APP CREATIVE

5.1.74 APP CREATIVE

5.1.75 APP CREATIVE

5.1.76 APP CREATIVE

5.1.77 APP CREATIVE

5.1.78 APP CREATIVE

5.1.79 APP CREATIVE

5.1.80 APP CREATIVE

5.1.81 APP CREATIVE

5.1.82 APP CREATIVE

5.1.83 APP CREATIVE

5.1.84 APP CREATIVE

5.1.85 APP CREATIVE

5.1.86 APP CREATIVE

5.1.87 APP CREATIVE

5.1.88 APP CREATIVE

5.1.89 APP CREATIVE

5.1.90 APP CREATIVE

5.1.91 APP CREATIVE

5.1.92 APP CREATIVE

5.1.93 APP CREATIVE

5.1.94 APP CREATIVE

5.1.95 APP CREATIVE

5.1.96 APP CREATIVE

5.1.97 APP CREATIVE

5.1.98 APP CREATIVE

5.1.99 APP CREATIVE

5.1.100 APP CREATIVE

5.1.101 APP CREATIVE

5.1.102 APP CREATIVE

5.1.103 APP CREATIVE

5.1.104 APP CREATIVE

5.1.105 APP CREATIVE

5.1.106 APP CREATIVE

5.1.107 APP CREATIVE

5.1.108 APP CREATIVE

5.1.109 APP CREATIVE

5.1.110 APP CREATIVE

5.1.111 APP CREATIVE

5.1.112 APP CREATIVE

5.1.113 APP CREATIVE

5.1.114 APP CREATIVE

5.1.115 APP CREATIVE

5.1.116 APP CREATIVE

5.1.117 APP CREATIVE

5.1.118 APP CREATIVE

5.1.119 APP CREATIVE

5.1.120 APP CREATIVE

5.1.121 APP CREATIVE

5.1.122 APP CREATIVE

5.1.123 APP CREATIVE

5.1.124 APP CREATIVE

5.1.125 APP CREATIVE

5.1.126 APP CREATIVE

5.1.127 APP CREATIVE

5.1.128 APP CREATIVE

5.1.129 APP CREATIVE

5.1.130 APP CREATIVE

5.1.131 APP CREATIVE

5.1.132 APP CREATIVE

5.1.133 APP CREATIVE

5.1.134 APP CREATIVE

5.1.135 APP CREATIVE

5.1.136 APP CREATIVE

5.1.137 APP CREATIVE

5.1.138 APP CREATIVE

5.1.139 APP CREATIVE

5.1.140 APP CREATIVE

5.1.141 APP CREATIVE

5.1.142 APP CREATIVE

5.1.143 APP CREATIVE

5.1.144 APP CREATIVE

5.1.145 APP CREATIVE

5.1.146 APP CREATIVE

5.1.147 APP CREATIVE

5.1.148 APP CREATIVE

5.1.149 APP CREATIVE

5.1.150 APP CREATIVE

5.1.151 APP CREATIVE

5.1.152 APP CREATIVE

5.1.153 APP CREATIVE

5.1.154 APP CREATIVE

5.1.155 APP CREATIVE

5.1.156 APP CREATIVE

5.1.157 APP CREATIVE

5.1.158 APP CREATIVE

5.1.159 APP CREATIVE

5.1.160 APP CREATIVE

5.1.161 APP CREATIVE

5.1.162 APP CREATIVE

5.1.163 APP CREATIVE

5.1.164 APP CREATIVE

5.1.165 APP CREATIVE

5.1.166 APP CREATIVE

5.1.167 APP CREATIVE

5.1.168 APP CREATIVE

5.1.169 APP CREATIVE

5.1.170 APP CREATIVE

5.1.171 APP CREATIVE

5.1.172 APP CREATIVE

5.1.173 APP CREATIVE

5.1.174 APP CREATIVE

5.1.175 APP CREATIVE

5.1.176 APP CREATIVE

5.1.177 APP CREATIVE

5.1.178 APP CREATIVE

5.1.179 APP CREATIVE

5.1.180 APP CREATIVE

5.1.181 APP CREATIVE

5.1.182 APP CREATIVE

5.1.183 APP CREATIVE

5.1.184 APP CREATIVE

5.1.185 APP CREATIVE

5.1.186 APP CREATIVE

5.1.187 APP CREATIVE

5.1.188 APP CREATIVE

5.1.189 APP CREATIVE

5.1.190 APP CREATIVE

5.1.191 APP CREATIVE

5.1.192 APP CREATIVE

5.1.193 APP CREATIVE

5.1.194 APP CREATIVE

5.1.195 APP CREATIVE

5.1.196 APP CREATIVE

5.1.197 APP CREATIVE

5.1.198 APP CREATIVE

5.1.199 APP CREATIVE

5.1.200 APP CREATIVE

5.1.201 APP CREATIVE

5.1.202 APP CREATIVE

5.1.203 APP CREATIVE

5.1.204 APP CREATIVE

5.1.205 APP CREATIVE

5.1.206 APP CREATIVE

5.1.207 APP CREATIVE

5.1.208 APP CREATIVE

5.1.209 APP CREATIVE

5.1.210 APP CREATIVE

5.1.211 APP CREATIVE

5.1.212 APP CREATIVE

5.1.213 APP CREATIVE

5.1.214 APP CREATIVE

5.1.215 APP CREATIVE

5.1.216 APP CREATIVE

5.1.217 APP CREATIVE

5.1.218 APP CREATIVE

5.1.219 APP CREATIVE

5.1.220 APP CREATIVE

5.1.221 APP CREATIVE

5.1.222 APP CREATIVE

5.1.223 APP CREATIVE

5.1.224 APP CREATIVE

5.1.225 APP CREATIVE

5.1.226 APP CREATIVE

5.1.227 APP CREATIVE

5.1.228 APP CREATIVE

5.1.229 APP CREATIVE

5.1.230 APP CREATIVE

5.1.231 APP CREATIVE

5.1.232 APP CREATIVE

5.1.233 APP CREATIVE

5.1.234 APP CREATIVE

5.1.235 APP CREATIVE

5.1.236 APP CREATIVE

5.1.237 APP CREATIVE

5.1.238 APP CREATIVE

5.1.239 APP CREATIVE

5.1.240 APP CREATIVE</

[illegible]

3. Basförlärningsknapp
4. Mikrofoner
5. LED-indikator

Headsetet laddas före första användningen. Börja härifrån till en dator via USB eller annan tillgänglig USB-port.

2. Skruv in ett av starta eller sågda av hörlurarna mobilheten via Bluetooth för att se headsetets funktioner.

4. KONTROLLER

1. **Uppspelningsgälar**
 1. Fierfunktionsskapp
 2. Volym upp
 3. Volym ned
 4. Volym upp och volym ned
2. **Samtalsgälar**
 1. Fierfunktionsskapp
 2. *Är uppringningsfunktionen är bara tillgänglig om du har ett aktivt samtal.*
 3. Volym upp
 4. Volym ned
 5. Överför ett samtal från headsetet till mobiltelefon
3. **Bluetooth-gälar**
 1. Basförlärningsknapp
 2. Basförlärningsknapp
4. **USB-ljudgälar**
 1. Basförlärningsknapp

5. CREATIVE-APPEN

Konfigurera produktens, anpassa ljudinställningarna och mer med Creative-appen.

- Följ anvisning till och kontrollera via vår SmartConnect kommunikationsnätverk som VoiceDetect för bättre online-samtal
- Njut av möjligheten att anpassa Graphic EQ
- Konfigurerar uppspelnings- och mikrofoninställningarna

VARNING
För att undvika skador på hörselorganen, använd inte headsetet för länge.

er har stängts av
– återansluter till den senast parade mobilnheten
– Bluetooth-parningslagen
ett är parat och anslutet till en mobilnhet
ri är svagt (< 10%)

fulladdat

• Utifrån programuppdateringar, produktregistreringar
• Creative-appen och SmartComms Kitet är för närvarande
uppsättning på Windows-plattformen

6. HUVUDÅTERSTÄLLNING

Huvudåterställning är reserverad för scenarier där
Bluetooth-parningsproblem eller andra anslutnings
återställning av din Sound Blaster JAM V2:

- Håll ner volym upptaget och återfunktion
• återställning förklarar till fabriksåterställning
• Efter återställningen sångs headsetet av. Det
parningslös när det startas om eller huvud

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS enter problems such as follows: s. Follow the steps	Product Type Bluetooth Headset Headphone Drivers • 32 mm Neodymium Driver • Frequency Responses: 20-20,000 Hz Microphones • Type: Omni-directional x 2 <i>Bluetooth Version</i> Bluetooth 5.0 <i>Bluetooth Profiles</i> • A2DP (Wireless Stereo Bluetooth) • AVRCP (Bluetooth Remote Control) • HFP (Hands-Free Profile) App Support • SEC, aptX, aptX HD, aptX LL Multipoint Support Yes (Up to two mobile devices simultaneously) Wireless Operating Range Up to 15m / 49 ft Wireless Frequency 2.4 GHz
appropriate service and product support. tw.creative.com/register, or registration. creativity and regular update strictly for independently	Operating Frequency 2402~2480 MHz Operating Temperature 0~45°C Voice Assistant Support Siri and Google Assistant Battery Type Rechargeable Lithium Polymer Battery 250 mAh x 1 USB Audio Mode Yes (Audio and Microphone) Playtime Up to 22 hours per charge Charging Interface USB-C (charging) Charging Time 1-2 hours Input 5V = 500 mA R&R Output Power < 4 dBm
Warranty	Warranty information is supplied with your product in a separate document. Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
Keep this document for future reference.	

7. SPECIFICHE TECNICHE Tipo di prodotto Cuffie Bluetooth Driver delle cuffie Driver a neodimio da 32 mm Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz Microfoni Tipo: omnidirezionale x 2 Versione Bluetooth Bluetooth 5.0 Profilo Bluetooth • A2DP (Bluetooth Wireless Stereo) • AAC/PC (telecomando Bluetooth) • HFP (profilo vivavoce) Codice audio SBC, aptX, aptX HD, aptX LL Portata multipunto Si (fino a due dispositivi mobili contemporaneamente) Versione Bluetooth Bluetooth 5.0 Portata operativa wireless Fino a 15m / 49 piedi Frequenza wireless 2,4 GHz	Frequenza operativa 2400-2480 MHz Temperatura operativa 0-45 °C Supporto agli assistenti vocali Siri e Google Assistant Tipo di batteria Batteria ricaricabile ai polimeri di litio 200 mAh x 1 Supporto audio USB USB-C (cavo e microfono) Tempo di riproduzione Fino a 22 ore in ricarica Interfaccia di ricarica USB-C (Carcasa) Tempo di ricarica 1-2 ore Ingresso 5V ~500 mA Potenza RF in uscita: < 4 dBm
...ossare le cuffie con un unico tasto. I tasti sono prolungati, in apparenza l'audio è in pausa ...le prestazioni del Kit di funzionalità di Google Assistant per un'esperienza sempre più su piattaforma ...ri in cui gli utenti di Bluetooth o altri servizi di Sound Bluetooth (multimedios) e Multimedios Le cuffie avranno il tasto di accensione dopo	 Registrazione prodotto La registrazione del prodotto garantisce di ricevere il servizio e il supporto del prodotto più appropriati disponibili. È possibile registrare il prodotto su www.creative.com/register. Si noti che i diritti sulla garanzia non dipendono dalla registrazione. Altre informazioni Visite creative.com/compliance/ibm2w per ottenere la guida utente, informazioni sulla sicurezza e le normative e istruzioni per la rimozione della batteria, destinate esclusivamente a tecnici qualificati. Visite www.creative.com per risolvere o cercare soluzioni ai problemi tecnici consultando la Knowledge Base di Creative o il servizio di Assistenza Clienti disponibile 24 ore su 24. Qui è possibile accedere anche ai servizi di assistenza clienti e ad altre informazioni utili. Garanzia Informazioni sulla garanzia fornita con il prodotto in un documento separato. Conservare il documento per tutta la durata del periodo di garanzia. Conservare il presente documento per riferimenti futuri.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tipo de produto Auscultadores Bluetooth Controladores dos auscultadores • Controlador de neodímio de 32 mm • Resposta de frequência: 20-20.000 Hz Microfones Tipo: 2 mini-dinamiais Versão Bluetooth Bluetooth 5.0 Perfil Bluetooth • A2DP (Bluetooth estereó sem fio) • AVRCP (Controlo remoto Bluetooth) • HFP (perfil de áudio lives) Códe de acesso SPC, appt, APH, appt, AP LL Suporte multiponto Sim (simultaneamente dois dispositivos móveis em simultâneo) Intervalo de funcionamento sem fios Até 15m Frequência sem fios 2,4 GHz Registo de produto Registar o seu produto asseguro que recebe o serviço mais adequado e a assistência ao produto disponível. Pode registar o seu produto em www.creative.com/register. Note, porém, que os seus direitos de garantia não dependem do registo. Outras informações Visite www.creative.com/compliance/sbajmv2 para aceder ao manual do utilizador, informações regulamentares e de segurança, bem como instruções para remoção da bateria, que se destina exclusivamente a profissionais com qualificação independente. Visite www.support.creative.com para base de resolução de problemas técnicos na Suíte de Assistência ao Cliente de Atualizada 24 horas da Creative. Aqui também pode encontrar Serviços de Apoio ao Cliente e outras informações úteis.	Frequência de funcionamento 2400-2480 MHz Temperatura de funcionamento 0-45 °C Suporte de assistente de voz Siri e Assistente Google Tipo de bateria 1 Bateria de polímero de lítio recarregável de 200 mAh Suporte de áudio USB USB (micro e microfone) Autonomia de reprodução Até 12 horas por carregamento Interface de carregamento USB-C (carregamento) Tipo de carregamento 2-12 horas Entrada 5V ~500 mA Potência de saída de RF 4 dBm Garantia A informação de garantia é fornecida juntamente com o produto, nunco documento em separado. Guarde o seu comprovativo de compra e o período de garantia. Guarde este documento para posterior consulta.
---	---

7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Produkttyp Hörlurar-headset	Driftfrekvens 2402-2480 MHz
Hörlurarnas drivrelävent ± 2 mm neodum-drivrelävent - Frekvenssvart: 20-20.000 Hz	Drifttemperatur 0-40°C
Mikrofon Typ: omrindirektionell x 2	Stöd för röstassistans Siri och Google Assistant
Bluetooth-version Bluetooth 5.0	Batterityp laddningsbart 200 mAh Li-ion-polymerbatteri x 1
Bluetooth-profiler - A2DP (av digitalis stereo-Bluetooth) - AVRCP (Bluetooth fjärrkontroll) - HFP (hands-free-profil)	Usläppsladdning Ja (till ljud och mikrofon)
Ljudkod SBC, aptX, aptX HD, aptX LL	Spelid Upp till 22 minuter per laddning
Frekvensområde Upp till 16 MHz mobiltelefoner samtidigt)	Laddningsgränssnitt USB-C (laddning)
Talrättelse Upp till 15 m	Laddningstid 1-2 timmar
Talrättelse 2-4 GHz	Inlagring AV $\approx$ 100 MA
	Rf-utsläpp ≤ 0,4 dBm
Produktregistrering Den här produkten är en produkt som säljs under ett av de här fyra tillgängliga service- och produktstöd. Du kan registrera din produkt på www.creative.com/register .	

st tillgängliga vid USB- stör på problem som i stigen nedan för stigen i 8 sek. för statiskt åluteo-	Övrig information Besök creative.com/compliance/sbjamv2 för användarhandbok, säkerhetsinformation och gällande föreskrifter och instruktioner om borttagande av batteri som är strökt avsevärt för oberoende belysningsytkeutrustning. Gå till support.creative.com för att lösa alla tekniska tekniska frågor och tekniska kundsupport kunnas på en tillgänglig dygnet runt. Du hittar också kundsupport och annan teknisk information här.
--	--

