


BRAUN

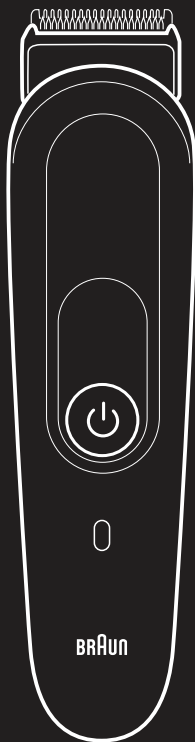

20175092/V-23



Scan Me!





Braun Infolines

Deutsch	12
English	14
Français	18
Español	21
Português	24
Italiano	26
Nederlands	29
Dansk	32
Norsk	34
Svenska	36
Suomi	39
Ελληνικά	41


Type 5807

Type 5805

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
CH	08 44 - 88 40 10
UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
BE	0 800 14 592
ES	900 814 208
PT	800200766
IT	800 440 017
NL	0 800-445 53 88
DK	70 15 00 13
NO	22 63 00 93
SE	020 - 21 33 21
FI	020 377 877
GR	800 801 3458
HK	(852)2986 9886 (Customer Service Center)

1a/1b Trimmer head

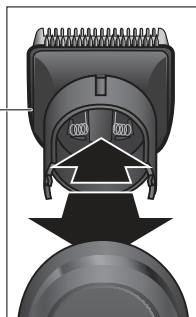

2 On/off button /
Travel lock

3 Charging indicator


○ - green: charging /
battery charged

● - red: battery is
running low


4 Power socket



5 Power supply

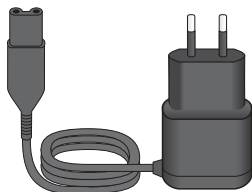


6 Charging stand

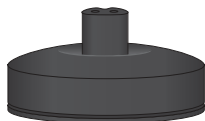

Accessories, features and
design may vary by model.



1a/1b Trimmer head



1c/1d Detail trimmer head




1e Mini foil shaver head



1f Ear & Nose trimmer head



1g Body trimmer head

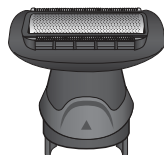

1h Body groomer head



7 Sliding beard comb (3-11 mm)



8 Sliding hair comb (13-21 mm)



9 Fix comb (1 mm)



10 Fix comb (2 mm)



11 Fix comb (3 mm)



12 Eyebrow comb



13 Detail comb



14 Sensitive comb










15 Fading beard combs (1-5 mm / 5-1 mm)




16 Fading hair combs (5-9 mm / 9-5 mm)





Accessories, features and design may vary by model.

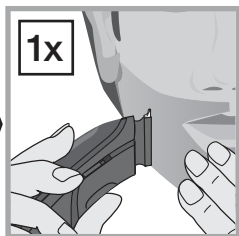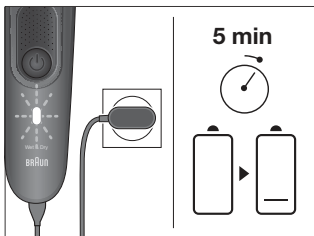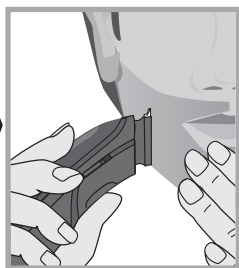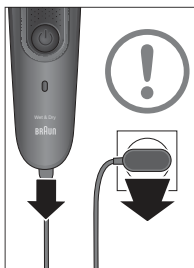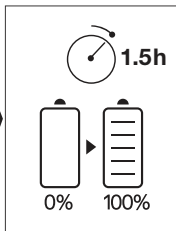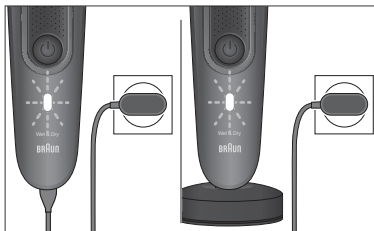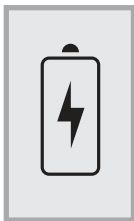


1a - 1h

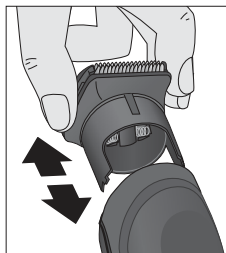


7/8

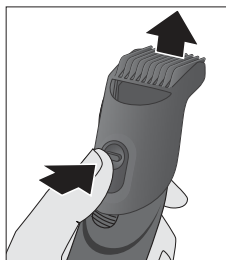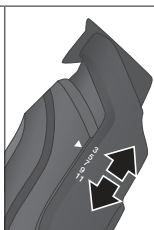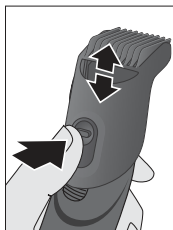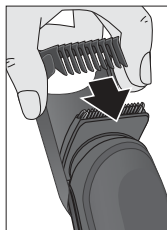


9 - 16

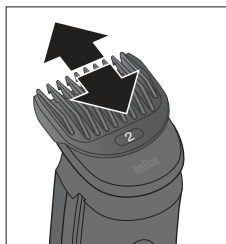



1a/1b

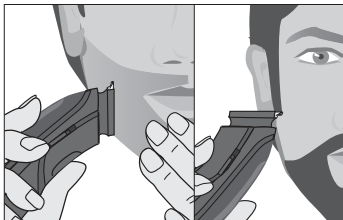


7/8

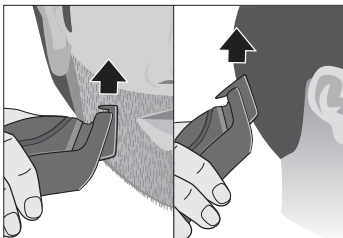



9/10/11

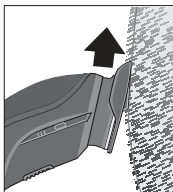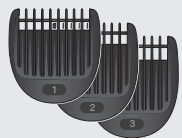


12

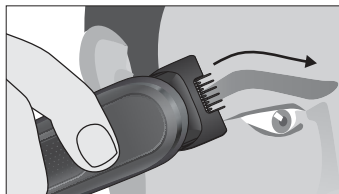

15


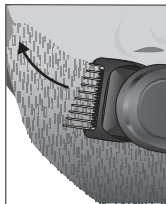
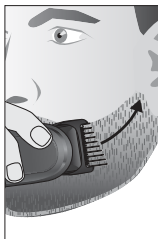


5 - 1 mm

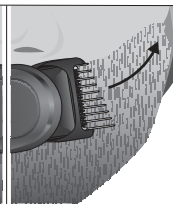


1 - 5 mm

16

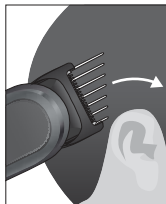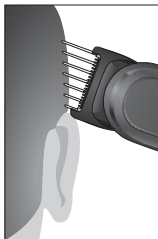


9 - 5 mm


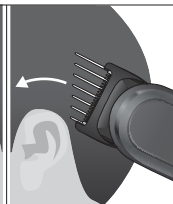


5 - 9 mm



1c/1d/1e

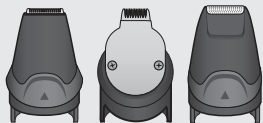


13+1a/1b

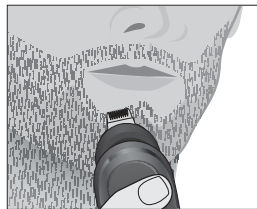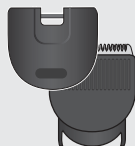

1f

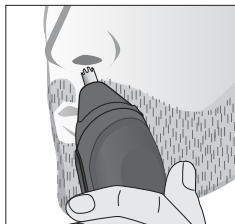


14 + 1a/1b

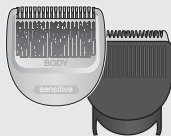



1g













14 + 1g

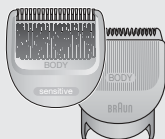

1h

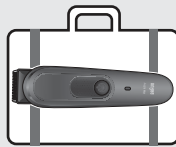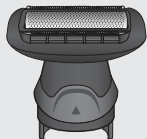

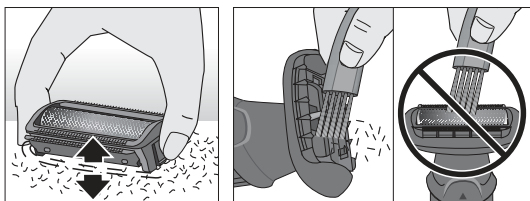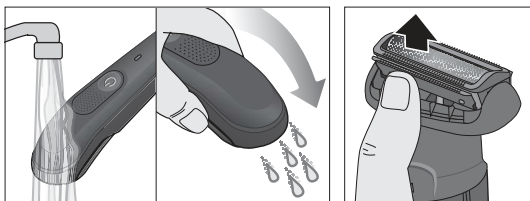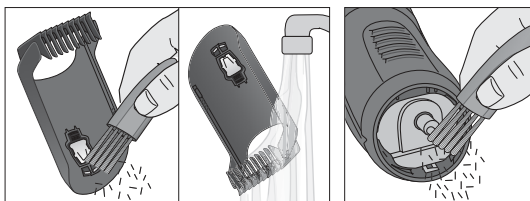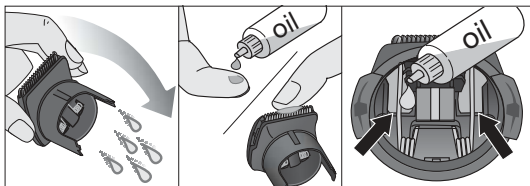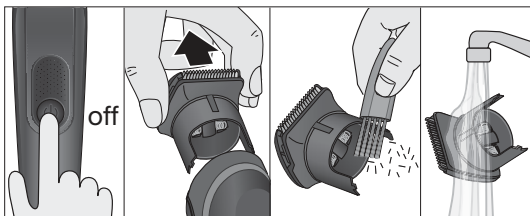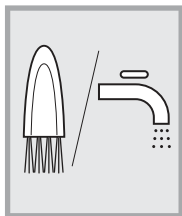

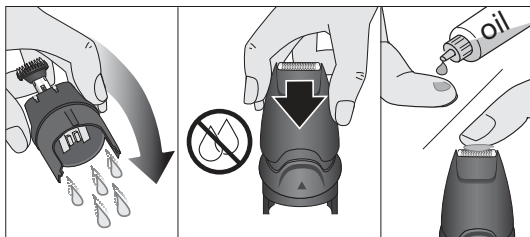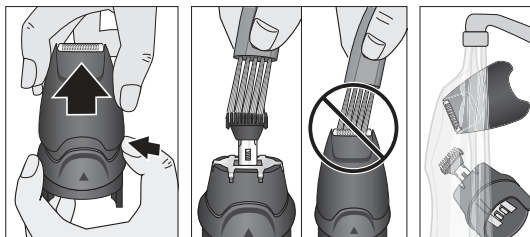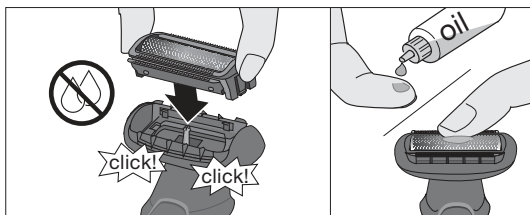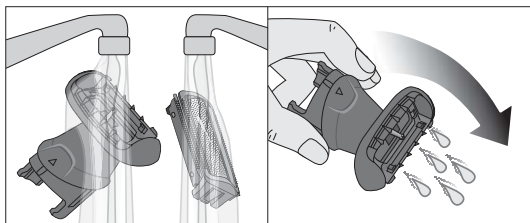

Deutsch

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, da sie Sicherheitsinformationen enthält. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für zukünftige Fragen auf.

WARNUNG



Das Gerät ist zur Anwendung in der Dusche oder Badewanne geeignet. **Aus Sicherheitsgründen kann das Gerät nur kabellos angewendet werden.**

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit Wasser verwenden.

Dieses Gerät ist mit einem Spezialkabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Spezialkabel.

Hat das Gerät die Markierung $\text{D} \square \text{C}$ 463, kann jedes Braun Netzteil der Codes 463-XXXX verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nie mit beschädigtem oder defektem Zubehör wie z. B. Trimmer, Kammaufsätze oder Spezialkabelset.

Das Gerät darf nicht auseinandergebaut bzw. geöffnet werden!

Der wiederaufladbare Akku des Geräts darf nur von einem autorisierten Braun Kundendienst ausgetauscht werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Wenn das Gerät mit einem Haarschneideaufsatz ausgestattet

tet ist, kann es von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht zum Haare schneiden verwendet werden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Nur für den Hausgebrauch.

Achtung

Halten Sie das Netzteil und die Ladestation trocken.

Der Trimmerkopf / Körperhaartrimmerkopf darf an empfindlichen Stellen nur mit dem Kammaufsatz verwendet werden.

Der Bodygroomer-Kopf darf nur auf trockener Haut und nicht an empfindlichen Stellen verwendet werden.

Führen Sie den Ohren- und Nasenhaartrimmerkopf nicht weiter als 5 mm in Ihre Nase oder Ihr Ohr ein.

Wichtig

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Laden ist 5 °C bis 35 °C. Bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen kann es sein, dass der Akku nicht richtig oder gar nicht lädt. Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Trimmen liegt bei 15 °C bis 35 °C. Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit höheren Temperaturen als 50 °C aus.

Um die Leistung der verschiedenen Aufsätze zu erhalten, verteilen Sie regelmäßig etwas Leichtmaschinenöl (nicht enthalten) auf dem Schneidsystem der Trimmerköpfe.

Beschreibung

- 1a/1b Trimmerkopf
- 1c/1d Detail-Trimmerkopf
 - 1e Mini-Präzisionsscherkopf
 - 1f Ohren- und Nasenhaartrimmer
 - 1g Körperhaartrimmerkopf
 - 1h Bodygroomer-Kopf
- 2 Ein-/Aus-Schalter / Reisesicherung
- 3 Ladeanzeige
 - Grün: Aufladen / Akku geladen
 - Rot: die Batterie ist fast leer
- 4 Steckerbuchse
- 5 Netzteil
- 6 Ladestation
- 7 Verschiebbarer Bartkammasatz (3 - 11 mm)

- 8 Verschiebbarer Haarkammaufsatz (13 - 21 mm)
- 9 Fester Kammaufsatz (1 mm)
- 10 Fester Kammaufsatz (2 mm)
- 11 Fester Kammaufsatz (3 mm)
- 12 Augenbrauenkammaufsatz
- 13 Detail-Kammaufsatz
- 14 Sensitiver Kammaufsatz
- 15 Bartkammaufsätze für Übergänge (1 - 5 / 5 - 1 mm)
- 16 Haarkammaufsätze für Übergänge (5 - 9 / 9 - 5 mm)

Zubehör, Ausstattungsmerkmale und Design können je nach Modell variieren.

Für elektrische Angaben, siehe Bedruckung auf dem Spezialkabelset.

Umweltschutz

Das Gerät enthält Akkus und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.



Änderungen vorbehalten.

English

**Read these instructions completely, they contain safety information.
Keep them for future reference.**

WARNINGS



This appliance is suitable for use in a bathtub or shower. **For safety reasons this appliance can only be operated cordless.**

Detach the appliance from the power supply before using it with water.

The appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is a risk of electric shock.

Only use the special cord set provided with your appliance. If the appliance is marked  463, you can use it with any Braun power supply 463-XXXX.

Never use the appliance with any damaged accessory like trimmers, combs or special cord set.

Do not open the appliance!

The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center.

This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

If the appliance is provided with a hair clipping attachment, it can be used for hair clipping purpose by children aged from 3 years under supervision.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

For household use only.

Caution

Keep power supply and charging stand dry.

The trimmer head / body trimmer head must only be used with comb attachment in delicate areas.

The body groomer head must only be used on dry skin and not in delicate areas.

Avoid introducing the ear & nose trimmer head more than 5 mm into nose or ear.

Important

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C.

The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures.

Recommended ambient temperature for trimming is 15 °C to 35 °C. Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

To keep the attachments working properly, oil the trimmer and the foils with a drop of light machine oil (not included) regularly.

Description

- 1a/1b Trimmer head
- 1c/1d Detailed trimmer head
 - 1e Minifoil shaver head
 - 1f Ear & Nose trimmer head
 - 1g Body trimmer head
 - 1h Body groomer head
- 2 On/off button / Travel lock
- 3 Charging indicator
 - green: charging / battery charged
 - red: battery is running low
- 4 Power socket
- 5 Power supply
- 6 Charging stand
- 7 Sliding beard comb (3-11mm)
- 8 Sliding hair comb (13-21mm)
- 9 Fix comb (1mm)
- 10 Fix comb (2mm)
- 11 Fix comb (3mm)
- 12 Eyebrow comb
- 13 Detail comb
- 14 Sensitive comb
- 15 Fading beard combs (1-5 / 5-1 mm)
- 16 Fading hair combs (5-9 / 9-5 mm)

Accessories, features and design may vary by model.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

Environmental notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

For Australia & New Zealand only:

In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The benefits given by this warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer law.

For warranty claims please contact:

Procter & Gamble Australia Pty Ltd
Level 4, 1 Innovation Road
Macquarie Park, NSW 2113

Telephone (AU): 1 800 641 820

Telephone (NZ): 0 800 108 909

Email (AU and NZ): Visit link

<https://pgconsumersupport.secure.force.com/ContactUs/emailus>

Our Warranty

This appliance is also covered by a 24 Month Replacement Warranty commencing on the date of purchase (**Our Warranty**).

Our Warranty applies in all States and Territories of Australia and in New Zealand and is in addition to any mandatory statutory obligations imposed on Procter & Gamble Australia Pty. Ltd., its distributors and its manufacturer. Our Warranty does not purport to exclude, restrict or modify any such mandatory statutory obligations.

Our Warranty only covers defects in the appliance resulting from faults in workmanship or materials. Therefore, if your appliance becomes faulty as a result of faults in workmanship or materials, it will be exchanged by your retailer, on presentation of proof of purchase.

Our Warranty only applies to domestic or household use of this appliance and the warranty will only apply if the correct operating instructions included with this product have been followed. For any appliance replaced under this warranty, Our Warranty ends on the expiry of the warranty period that applied to the original appliance.

Our Warranty does not cover:

- A. Damage arising from improper use or operation on incorrect voltages.
- B. Breakages to shaver foils, glass jars, etc.
- C. Normal wear due to moving parts.
- D. Repairs undertaken by unauthorised service personnel or use of non genuine parts.
- E. Appliances that are outside the warranty period or are not faulty.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without

supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the appliance is powered by a cord extension set or electrical portable outlet device these should be positioned so they are not subject to splashing or ingress of moisture.

To the extent permitted by the laws of the Commonwealth of Australia and New Zealand and applicable laws of a State or Territory of Australia, and without affecting any mandatory statutory obligations imposed by law, Our Warranty is given in exchange for any other rights you may have against Procter & Gamble Australia Pty. Ltd. or its distributors or manufacturer, whether at law, in tort (including negligence), in equity or under statute.

Please retain proof of purchase of this appliance. If you have any questions in relation to Our Warranty, please call our Consumer Service line (see below for numbers).

If you intend to make a claim please telephone our Customer Service line on the numbers set out below to obtain information about your claim and any costs associated with claiming under Our Warranty. You will bear the cost of returning your product to us.

Repairs and service

If you are sending your appliance for repair under Our Warranty, please pack the appliance adequately and send it to your nearest Service Agent, at your expense. Should your Braun product require service, please call (free call) for **Australia 1800 641 820** or **New Zealand 0800 108 909** to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you or visit www.service.braun.com.



Français

Lisez attentivement ces instructions, car elles contiennent des informations de sécurité. Conservez-les pour consultation ultérieure.

ATTENTION



Cet appareil peut être utilisé dans le bain ou sous la douche. **Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut être utilisé que sans fil.**

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de l'utiliser avec de l'eau.

Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation électrique à Très Basse Tension de Sécurité. Ne changez ou ne

manipulez aucune partie de ce dernier, sous risque de recevoir un choc électrique.

Utilisez uniquement le câble fourni avec votre appareil.

Si l'appareil porte la référence  463, il est possible de l'utiliser avec n'importe quel bloc d'alimentation Braun 463-XXXX.

Ne jamais utiliser l'appareil avec un accessoire endommagé, tel que les lames, les sabots ou le câble d'alimentation spécial.

N'ouvrez pas l'appareil !

Les batteries rechargeables intégrées doivent impérativement être remplacées par un centre de service agréé Braun.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes avec une réduction des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience et connaissances, s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

Si l'appareil est fourni avec un accessoire pour coupe de cheveux, il peut être utilisé pour les coupes de cheveux, par des enfants âgés de 3 ans et plus sous surveillance.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants à moins qu'ils ne soient sous surveillance.

Destiné à un usage domestique uniquement.

Avertissements

Garder le câble d'alimentation et la base de recharge au sec.

Dans les zones sensibles, la tête tondeuse / tête tondeuse corps ne doit être utilisée qu'avec un sabot.

La tondeuse pour le corps ne doit être utilisée que sur une peau sèche et pas dans les zones sensibles.

Éviter d'introduire la tête de tondeuse pour oreilles et nez à plus de 5 mm dans le nez ou l'oreille.

Important

La température ambiante recommandée pour la charge est comprise entre 5 et 35 °C. La batterie ne se rechargera pas correctement, voire pas du tout, à des températures trop basses ou trop élevées. La température ambiante recommandée pour la tonte est comprise entre 15 et 35 °C.

Ne pas soumettre l'appareil à une température supérieure à 50 °C pendant une durée prolongée.

Pour préserver le bon fonctionnement des accessoires, appliquez régulièrement une goutte d'huile de machine légère (non fournie) sur la tondeuse et les grilles.

Description

- 1a/1b Tête tondeuse
- 1c/1d Tête tondeuse de précision
 - 1e Tête de mini rasoir à grille
 - 1f Tondeuse oreilles & nez
 - 1g Tête tondeuse pour le corps
 - 1h Tête de rasage pour le corps
- 2 Bouton marche/arrêt / Verrou de voyage
- 3 Indicateur de charge
 - vert : en cours de charge / batterie chargée
 - rouge : batterie faible
- 4 Prise
- 5 Câble d'alimentation
- 6 Base de recharge
- 7 Sabot à barbe coulissant (3-11 mm)
Sabot à cheveux coulissant (13-21 mm)
- 9 Sabot fixe (1 mm)
- 10 Sabot fixe (2 mm)
- 11 Sabot fixe (3 mm)
- 12 Sabot pour sourcils
- 13 Sabot de précision
- 14 Sabot zones sensibles
- 15 Sabot pour barbe en dégradé (1-5 / 5-1 mm)
- 16 Sabot pour cheveux en dégradé (5-9 / 9-5 mm)

Les accessoires, les caractéristiques et le design peuvent varier selon le modèle.

Pour les spécifications électriques, voir les indications sur le bloc d'alimentation.

Note environnementale

Ce produit contient des batteries et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.



Sujet à des modifications sans préavis.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Peut varier en fonction des modèles

Español

Lea atentamente estas instrucciones, contienen información para su seguridad. Guárdelas para futuras consultas.

PRECAUCIÓN



Este aparato es apto para usarlo en la bañera o en la ducha. **Por motivos de seguridad, solo puede utilizarse sin cable.**

Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica antes de utilizarlo en agua.

El aparato está provisto de un cable de alimentación especial con voltaje de seguridad extra bajo integrado. No intercambie ni manipule ninguna pieza. De lo contrario, hay riesgo de descarga eléctrica.

Use el aparato únicamente con el cable especial que se suministra.

Si el aparato incluye la inscripción  463, puede utilizarlo con cualquier cable de alimentación de Braun con código tipo 463-XXXX.

No utilice nunca el aparato con las recortadoras, los peines o el cable de alimentación especial dañados.

No abra el aparato.

Las baterías recargables integradas solo pueden reemplazarse en un Servicio técnico Braun autorizado.

Este aparato puede ser utilizado por menores, a partir de 8 años, y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida; o que tengan falta de experiencia y conocimiento; siempre que se les supervise o hayan recibido las instrucciones adecuadas para un uso seguro y que comprendan los riesgos que ello implica.

Si el aparato está equipado con un accesorio de corte de pelo, puede ser utilizado por menores desde 3 años para cortar el cabello bajo supervisión.

Los menores no deben jugar con el aparato. Los menores no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que estén supervisados.

Exclusivamente para uso doméstico.

Precaución

Mantenga la fuente de alimentación y la base de carga secos.

El cabezal de recorte / cabezal de recorte corporal solo se debe utilizar con accesorio de peine en zonas delicadas.

El cabezal de recorte / cabezal de recorte corporal solo se debe utilizar en zonas delicadas con alguno de los peines accesorios colocado.

Evite introducir el cabezal de la recortadora para nariz y orejas más de 5 mm en la nariz o la oreja.

Importante

La temperatura ambiente recomendada durante la carga es de 5 °C a 35 °C. La batería podría no cargarse correctamente, o no cargarse en absoluto, a temperaturas muy bajas o muy altas. La temperatura ambiente recomendada para recortar es de 15 °C a 35 °C. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 50 °C durante periodos de tiempo prolongados.

Para mantener el buen funcionamiento de los accesorios, lubrique regularmente la recortadora y las láminas con una gota de aceite lubricante (no incluido).

Descripción

- 1a/1b Cabezal de recorte
- 1c/1d Cabezal de perfilado
 - 1e Mini cabezal de afeitado
 - 1f Recortadora para nariz y orejas
 - 1g Cabezal de recorte corporal
 - 1h Cabezal de recorte corporal
- 2 Botón de encendido/apagado / Bloqueo de viaje
- 3 Indicador de carga
 - verde: cargando / batería cargada
 - rojo: batería baja
- 4 Toma de corriente
- 5 Fuente de alimentación
- 6 Base de carga
- 7 Peine deslizante para barba
- 8 Peine deslizante para cabello
- 9 Peine fijo (1 mm)
- 10 Peine fijo (2 mm)
- 11 Peine fijo (3 mm)
- 12 Peine para cejas
- 13 Peine para perfilado
- 14 Peine para zonas sensibles
- 15 Peines para degradado de barba
- 16 Peines para degradado de cabello

Los accesorios, las funciones y el diseño pueden variar según el modelo.

Para ver las especificaciones eléctricas, lea el texto impreso en el cable de alimentación especial.

Normas de protección del medio ambiente

Este producto contiene baterías y/o componentes eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no deseche este aparato con los residuos domésticos al final de su vida útil. En su lugar, entréguelo en algún punto de recogida y reciclaje de residuos eléctricos disponible en su localidad.



Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Português

Leia estas instruções na íntegra, pois contêm informações de segurança. Guarde-as para referência futura.

AVISO



Este aparelho pode ser utilizado na banheira ou no duche. **Por motivos de segurança, o aparelho só poderá ser utilizado sem fios.**

Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o utilizar com água.

O aparelho é disponibilizado com um conjunto especial de cabos, com fonte de alimentação integrada de ExtraBaixa Tensão de Segurança. Não troque nem manipule nenhuma das suas peças. Se o fizer, há um risco de choque elétrico.

Utilize apenas o conjunto de cabos especial fornecido com o seu aparelho.

Caso o aparelho esteja marcado com $\text{D} \square \text{C}$ 463, pode utilizar qualquer fonte de alimentação Braun com o código 463-XXXX.

Nunca use o aparelho se algum acessório estiver danificado (como aparadores, pentes ou conjunto especial de cabos).

Não abra o aparelho.

As pilhas recarregáveis incluídas apenas podem ser substituídas por um centro de assistência Braun autorizado.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções quanto à utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos envolvidos.

Se o aparelho for fornecido com um acessório de corte de cabelo, poderá ser utilizado para cortar o cabelo por crianças a partir dos 3 anos e sob supervisão.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho só são permitidas a crianças que estejam sob supervisão.

Apenas para utilização doméstica.

Aviso

Mantenha a fonte de alimentação e a base de carregamento secas.

A cabeça do aparador / cabeça do aparador corporal só deve ser usada com o pente acessório em áreas delicadas.

A cabeça do aparador / cabeça do aparador corporal só deve ser usada em áreas delicadas com um dos pentes acessórios encaixado.

Evite inserir a cabeça do aparador para nariz e orelhas mais de 5 mm no nariz ou na orelha.

Importante

A temperatura ambiente recomendada para carregar é de 5 °C a 35 °C. A bateria poderá não carregar adequadamente, ou de todo, em condições de temperaturas extremamente baixas ou altas. A temperatura ambiente recomendada para aparar é de 15°C a 35°C.

Não expor o aparelho a temperaturas superiores a 50°C por períodos prolongados.

Para manter o bom funcionamento dos acessórios, lubrifique frequentemente o aparador e as lâminas com uma gota de óleo lubrificante (não incluído).

Descrição

- 1a/1b Cabeça do aparador
- 1c/1d Cabeça de aparador de precisão
 - 1e Mini cabeça de barbear
 - 1f Aparador para nariz e orelhas
 - 1g Cabeça do aparador corporal
 - 1h Cabeça do aparador corporal
- 2 Botão ligar/desligar / Bloqueio para viagem
- 3 Indicador de carregamento
 - verde: carregando / bateria carregada
 - vermelho: bateria fraca
- 4 Tomada de alimentação

- 5 Fonte de alimentação
- 6 Base de carregamento
- 7 Pente deslizante para barba
- 8 Pente deslizante para cabelo
- 9 Pente fixo (1mm)
- 10 Pente fixo (2mm)
- 11 Pente fixo (3mm)
- 12 Pente para sobrancelhas
- 13 Pente para contornos
- 14 Pente para zonas sensíveis
- 15 Pentes para barba com efeito degradé
- 16 Pentes para cabelo com efeito degradé

Os acessórios, as funcionalidades e o design podem variar consoante o modelo.

Para obter as especificações elétricas, consulte as instruções impressas no conjunto especial de cabos.

Aviso ambiental

Este produto contém uma bateria e/ou resíduos elétricos recicláveis. Com o intuito de proteger o ambiente, não elimine o produto juntamente com o lixo doméstico. Entregue-o num dos pontos de recolha de resíduos elétricos à disposição no seu país.



Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Italiano

Leggere attentamente queste istruzioni, contengono informazioni di sicurezza. Conservarle per una consultazione futura.

ATTENZIONE



Questo apparecchio è adatto per un utilizzo nella vasca da bagno o sotto la doccia. **Per ragioni di sicurezza può essere utilizzato solo senza fili.**

Scollegare l'apparecchio dall'alimentatore prima di utilizzarlo con l'acqua.

L'apparecchio è fornito di uno speciale cavo di alimenta-

zione dotato di un sistema integrato di sicurezza a basso voltaggio. Non sostituire o manomettere nessuna sua parte. In caso contrario, sussiste il rischio di scosse elettriche.

Utilizzare solo il cavo speciale fornito con l'apparecchio.

Se l'apparecchio è contrassegnato con il simbolo  463, è possibile usarlo con qualsiasi alimentatore Braun con codice 463-XXXX.

Non usare l'apparecchio con accessori danneggiati come rifinitori, pettini o cavi speciali di alimentazione.

Non aprire l'apparecchio!

Le batterie ricaricabili integrate possono essere sostituite solo da un Centro di Assistenza autorizzato Braun.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e informazioni, purché siano supervisionati da una persona o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'utilizzo corretto dell'apparecchio e siano a conoscenza dei rischi derivanti dall'utilizzo.

Se l'apparecchio è dotato di un accessorio per il taglio dei capelli, può essere utilizzato per il taglio dei capelli da bambini a partire da 3 anni sotto supervisione.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini.

Solo per uso domestico.

Attenzione

Mantenere asciutti l'alimentatore e la base di ricarica.

Nelle aree sensibili, la testina del rifinitore / testina del rifinitore corpo deve essere usata solo con il pettine agganciato.

La testina radente per il corpo deve essere usata solo su pelle asciutta e non in zone delicate.

Evitare di introdurre la testina del rifinitore Naso e Orecchie per più di 5 mm nel naso o nell'orecchio.

Importante

La temperatura ambiente consigliata per la ricarica è compresa tra 5 °C e 35 °C. La batteria potrebbe non caricarsi correttamente a temperature molto basse o molto elevate. La temperatura ambiente consigliata per l'utilizzo è compresa tra 15 °C e 35 °C.

Non esporre l'apparecchio a temperature superiori a 50 °C per periodi di tempo prolungati.

Affinché gli accessori funzionino in modo corretto, lubrificare regolarmente il pettine radente e le lamine con una goccia di olio lubrificante leggero (non incluso).

Descrizione

- 1a/1b Testina del rifinitore
- 1c/1d Testina del rifinitore di precisione
 - 1e Testina Mini Rasoio a Lamina
 - 1f Rifinitore Naso e Orecchie
 - 1g Testina Rifinitore Corpo
 - 1h Testina radente corpo
- 2 Pulsante acceso/spento / Bloccaggio di sicurezza
- 3 Indicatore di carica
 - verde: in carica / batteria carica
 - rosso: la batteria si sta scaricando
- 4 Presa di corrente
- 5 Alimentatore
- 6 Base di ricarica
- 7 Pettine scorrevole per barba (3-11 mm)
- 8 Pettine scorrevole per capelli (13-21 mm)
- 9 Pettine fisso (1 mm)
- 10 Pettine fisso (2 mm)
- 11 Pettine fisso (3 mm)
- 12 Pettine per sopracciglia
- 13 Pettine per definire
- 14 Pettine aree sensibili
- 15 Pettini sfumatura barba (1 - 5 / 5 - 1 mm)
- 16 Pettini sfumatura capelli (5 - 9 / 9 - 5 mm)

Accessori, caratteristiche e design possono variare a seconda del modello.

Specifiche elettriche: vedere le indicazioni riportate sul cavo speciale.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Questo prodotto contiene batterie e/o rifiuti elettrici riciclabili. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

Nederlands

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig, ze bevat veiligheidsinformatie. Bewaar het voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING



Dit apparaat is geschikt voor gebruik in bad of in de douche. **Om veiligheidsredenen kan het alleen draadloos worden bediend.**

Koppel het apparaat los van het elektriciteits snoer voordat u het met water gebruikt.

Uw scheerapparaat is voorzien van een speciaal snoer met een geïntegreerd veiligheid laag-voltage aanpassingssysteem. Vervang of verwijder geen enkel onderdeel. Anders loopt u risico op een elektrische schok.

Gebruik alleen de speciale snoerset dat bij het apparaat is geleverd.

Indien het apparaat voorzien is van  463, dan kun je het gebruiken met elke Braun-stroomvoorziening met code 463-XXXX.

Gebruik het apparaat nooit met beschadigde accessoires zoals trimmers, opzetstukken of beschadigde speciale snoerset.

Open het apparaat niet!

De ingebouwde oplaadbare batterijen kunnen alleen worden vervangen door een erkend servicecentrum van Braun.

Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met een fysieke, sensorische of mentale beperking indien zij het product gebruiken onder begeleiding of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren inzien.

Als het apparaat wordt geleverd met een trimopzetstuk voor haren, dan kan het door kinderen ouder dan 3 jaar onder toezicht worden gebruikt voor het knippen van hun haar.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Waarschuwing

Houd het elektriciteitssnoer en de oplaadstandaard droog.

De trimmerkop / lichaamstrimmerkop mag alleen met opzetkam worden gebruikt op gevoelige plekken.

De lichaamstrimmerkop mag alleen worden gebruikt op een droge huid en niet op gevoelige plekken.

Gebruik de kop van de oor- en neustrimmer niet meer dan 5 mm in neus of oor.

Belangrijk

De aanbevolen omgevingstemperatuur om op te laden is 5 °C tot 35 °C. Bij extreme lage of hoge temperaturen kan het zijn dat de batterij niet helemaal of helemaal niet oplaadt.

De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het scheren is 15 °C tot 35 °C.

Stel het scheerapparaat niet voor langere tijd bloot aan temperaturen hoger dan 50 °C.

Smeer de trimmer en het scheerblad regelmatig in met een druppel naaimachineolie (niet inbegrepen) om de prestaties van de opzetstukken optimaal te houden.

Omschrijving

- 1a/1b Trimkop
- 1c/1d Trimkop voor details
 - 1e Minisheerkop
 - 1f Oor- en neustrimmer
 - 1g Kop voor lichaamstrimmer
 - 1h Kop voor lichaamsverzorging
- 2 Aan-/uitknop / Reisslot
- 3 Oplaadindicator
 - groen: aan het opladen / batterij opgeladen
 - rood: batterij raakt leeg
- 4 Snoeringang
- 5 Elektriciteits snoer
- 6 Oplaadstandaard
- 7 Glijdende kam voor baard (3-11mm)
- 8 Glijdende kam voor haar (13-21mm)
- 9 Vaste kam (1mm)
- 10 Vaste kam (2mm)
- 11 Vaste kam (3mm)
- 12 Wenkbrauwkam
- 13 Detailkam
- 14 Kam voor gevoelige plekken
- 15 Kam voor opscheren baard (1-5 / 5-1 mm)
- 16 Kam voor opscheren haar (5-9 / 9-5 mm)

Accessoires, functies en ontwerp kunnen per model variëren.

Voor elektrische specificaties, zie de bedrukking op de speciale snoerset.

Mededeling ter bescherming van het milieu

Dit product bevat batterijen en/of recyclebaar elektrisch afval. Ter bescherming van het milieu mag dit product niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Verwijdering kan plaatsvinden bij de bekende verzamelplaatsen in uw regio/land.



Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

Dansk

Læs denne brugervejledning fuldstændigt, da den indeholder sikkerhedsinformation. Behold den til fremtidig reference.

ADVARSEL



Dette apparat kan anvendes i badet eller brusebadet.
Af sikkerhedsmæssige grunde må dette apparat kun anvendes ledningsfrit.

Afbryd strømforsyningen til apparatet, inden du bruger det i vand.

Apparatet er forsynet med en specialledning med integreret strømforsyning og ekstra lav spænding for større sikkerhed. Ingen dele må udskiftes eller manipuleres. I modsat fald risikerer man at få elektrisk stød.

Anvend kun specialkablet, der følger med apparatet.

Hvis apparatet er mærket med  463, kan det bruges med enhver anden Braun-strømforsyning med 463-XXXX.

Brug aldrig apparatet med beskadiget tilbehør som f.eks. trimmere, kamme eller en specialledning.

Apparatet må ikke åbnes!

De indbyggede, genopladelige batterier skal skiftes af et autoriseret Braun servicecenter.

Dette apparat kan anvendes børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn og instrueres i sikker brug af apparatet og forstår faren ved det.

Hvis maskinen leveres med et hårklipningstilbehør, kan børn fra 3-års alderen bruge det til hårklipning under opsyn.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Kun til hjemmebrug.

Advarsel

Strømforsyningen og opladningsholderen må ikke blive våde.

Trimmerhovedet/kropstrimmerhovedet må kun anvendes med kamtilbehør på sarte steder.

Kropstrimmerhovedet må kun anvendes på tør hud og ikke på sarte steder.

Undgå at øre- og næsetrimmerhoved kommer mere end 5 mm ind i næse eller øre.

Vigtigt

Anbefalet temperatur ved opladning er 5 °C til 35 °C. Batteriet oplades måske ikke ordentligt eller slet ikke ved en ekstremt lav eller høj temperatur. Anbefalet temperatur ved trimning er 15 °C til 35 °C.

Apparatet må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C i længere perioder.

Smør trimmeren og skærebladene med en dråbe maskinolie (medfølger ikke) regelmæssigt for at bevare optimal funktion for tilbehør.

Beskrivelse

- 1a/1b Trimmerhoved
- 1c/1d Detaljetrimmerhoved
 - 1e Minishaver barberhoved
 - 1f Øre- og næsetrimmerhoved
 - 1g Kropstrimmerhoved
 - 1h Kropstrimmerhoved
- 2 Tænd-/slukknop / Rejselås
- 3 Opladningsindikator
 - grøn: oplader/batteri opladet
 - rød: batteriet er ved at være afladet
- 4 Strømskik
- 5 Ledning
- 6 Opladningsholder
- 7 Glidende skægkam (3-11mm)
- 8 Glidende hårkam (13-21mm)
- 9 Fast kam (1mm)
- 10 Fast kam (2mm)
- 11 Fast kam (3mm)
- 12 Øjenbrynskam

- 13 Detaljekam
- 14 Sensitiv kam
- 15 Svindende skægkam (1-5/5-1 mm)
- 16 Svindende hårkam (5-9 / 9-5 mm)

Tilbehør, funktioner og design kan variere afhængigt af model.

Elektriske specifikationer findes på specialledningen.

Miljømæssige oplysninger

Produktet indeholder et batteri og/eller elektriske dele til genbrug. For at beskytte miljøet må apparatet ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres til genbrug af elektriske produkter på en genbrugsstation i dit land.



Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

Norsk

Les hele denne bruksanvisningen. Den inneholder sikkerhetsinformasjon. Oppbevar den for senere bruk.

ADVARSEL



Dette apparatet kan brukes i badet eller dusjen.

Av sikkerhetsgrunner kan det bare brukes uten ledning.

Koble apparatet fra strømmettet før du bruker det med vann.

Apparatet er utstyrt med et spesialledningssett med integrert lavspenningsadapter. Du må ikke bytte ut eller endre på noen deler av apparatet. Gjør du det, risikerer du å få elektrisk støt.

Bruk kun spesialledningen som følger med barbermaskinen.

Hvis apparatet er merket med  463, kan du bruke det med alle strømledninger fra Braun merket 463-XXXX.

Bruk aldri apparatet hvis trimmerne, kammene, spesialledningssettet eller annet tilbehør er skadet.

Apparatet må ikke åpnes!

De innebygde oppladbare batteriene kan kun skiftes ut ved et autorisert Braun servicesenter.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn og har fått instruksjon om sikker bruk og forstår farene som er involvert.

Hvis apparatet leveres med et hårklippingstilbehør, kan det brukes for hårklipping av barn over 3 år under tilsyn.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold av apparatet skal ikke foretas av barn.

Kun til privat bruk.

Advarsel

Hold strømledningen og ladeholderen tørre.

Trimmerhodet/kroppstrimmerhodet må kun brukes med kamtilbehøret på sensitive områder.

Bodygroomerhodet må kun brukes på tørr hud og ikke på sensitive områder.

Unngå å føre øre- og nesetrimmerhodet mer enn 5 mm inn i nesen eller øret.

Viktig

Anbefalt omgivelsestemperatur for opplading er 5 °C til 35 °C. Ved ekstremt lave eller høye temperaturer er det mulig at batteriet ikke blir ladet ordentlig eller i det hele tatt.

Anbefalt omgivelsestemperatur for trimming er 15 °C til 35 °C.

Apparatet må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C i lengre perioder.

For at tilbehøret skal fungere optimalt, bør trimmer og skjærebladene regelmessig oljes med en dråpe lett maskinolje (ikke inkludert).

Beskrivelse

1a/1b Trimmerhode

1c/1d Fintrimmerhode

1e Minifoil barberhode

1f Øre- og nesetrimmerhode

- 1g Kroppstrimmerhode
- 1h Kroppstrimmerhode
- 2 På/av-knapp / Reiselås
- 3 Ladeindikator
 - grønt: lader / batteriet ladet
 - rødt: batteriet er snart tomt
- 4 Strømtilkobling
- 5 Strømledning
- 6 Ladeholder
- 7 Justerbar skjeggtrimmer (3-11mm)
- 8 Justerbar hårtrimmer (13-21mm)
- 9 Klippekam (1mm)
- 10 Klippekam (2mm)
- 11 Klippekam (3mm)
- 12 Øyenbryntrimmer
- 13 Detaljtrimmer
- 14 Sensitiv trimmer
- 15 Skjeggtrimmere til fading (1-5 / 5-1 mm)
- 16 Hårtrimmere til fading (5-9 / 9-5 mm)

Tilbehør, funksjoner og design kan variere avhengig av modell.

Elektriske spesifikasjoner er angitt på spesialledningssettet.

Miljømerknad

Produktet inneholder batterier og/eller resirkulerbart elektrisk avfall. Av miljøhensyn bør ikke dette produktet kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres til et Braun servicesenter eller på en kommunal miljøstasjon.



Med forbehold om endringer.

Svenska

Läs instruktionerna noggrant, de innehåller säkerhetsinformation. Behåll instruktionerna för framtida bruk.

VARNING



Den här apparaten är lämplig för användning i samband med bad eller dusch. **Av säkerhetsskäl kan den endast användas utan sladd.**

Apparaten ska kopplas från strömförsörjningen innan den används tillsammans med vatten.

Apparaten har en specialsladd med en inbyggd säker elförsörjning med extra låg spänning. Du ska därför inte byta ut eller ändra någon del av den. Annars finns det risk för att du utsätts för en elektrisk stöt.

Använd endast den medföljande specialsladden.

Om apparaten är märkt med  463 kan den användas med alla Braun-strömkablar som är märkta med 463-XXXX.

Använd aldrig apparaten med ett skadat tillbehör som en trimmer, kam eller specialsladd.

Öppna inte apparaten!

De inbyggda uppladdningsbara batterierna kan endast bytas av ett auktoriserat Braun-servicecenter.

Apparaten kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om användningen övervakas och om de har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna med den.

Om ett hårklippningstillbehör medföljer apparaten kan det användas för hårklippningsändamål av barn från 3 år under övervakning.

Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn.

Endast avsedd för användning i hemmet.

Varning

Håll strömsladd och laddningsställ torra.

Trimmerhuvud/kroppstrimmer ska endast användas med kamtillbehör på känsliga områden.

Trimmerhuvudet för kroppen får endast användas på torr hud och inte på känsliga områden.

Undvik att föra in trimmern längre än 5 mm i näsan eller örat.

Viktigt

Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning är 5 °C till 35 °C. Vid extremt låga eller höga temperaturer kan det hända att batteriet inte laddas ordentligt eller inte laddas alls. Rekommenderad omgivningstemperatur för trimning är 15°C till 35°C.

Rakapparaten får inte utsättas för temperaturer överstigande 50°C under en längre tid.

Smörj regelbundet trimmer och skärblad med en droppe symaskinsolja (ingår ej) för att tillbehören ska fortsätta fungera ordentligt.

Beskrivning

- 1a/1b Trimmerhuvud
- 1c/1d Trimmerhuvud för fintrimning
 - 1e Minifoil-rakhuvud
 - 1f Trimmerhuvud för öron och näsa
 - 1g Trimmerhuvud för kroppen
 - 1h Trimmerhuvud för kroppen
- 2 På/av-knapp / Reselås
- 3 Laddningsindikator
 - grönt: laddar/batteriet laddat
 - rött: batteriet börjar ta slut
- 4 Stickkontakt
- 5 Strömsladd
- 6 Laddningsstativ
- 7 Skjutbar skäggkam (3–11 mm)
- 8 Skjutbar hårkam (13–21 mm)
- 9 Fixerad kam (1 mm)
- 10 Fixerad kam (2 mm)
- 11 Fixerad kam (3 mm)
- 12 Ögonbrynskam
- 13 Precisionskam
- 14 Kam för känsliga områden
- 15 Kam för gles skäggväxt (1–5/5–1 mm)
- 16 Kam för gles hårväxt (5–9/9–5 mm)

Tillbehör, funktioner och design kan variera beroende på modell.

Se texten på specialsladden för elektriska specifikationer.

Miljöskyddsmeddelande

Produkten innehåller ett batteri och/eller återvinningsbart elavfall. Av hänsyn till miljön ska denna apparat inte slängas med hushållsavfallet. Återvinning bör ske enligt gällande lokala föreskrifter.



Med förbehåll för ändringar.

Suomi

Lue nämä turvallisuustietoja sisältävät ohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet myöhemmää tarvetta varten.

VAROITUS



Laitetta voi käyttää kylvyssä ja suihkussa. **Turvallisuussyistä sitä voi käyttää vain johdottomana.**

Irrota laite virtalähteestä ennen kuin käytät sitä märissä olosuhteissa.

Laitteen virtajohto on varustettu matalajännitesovittimella. Älä vaihda sen osia tai tee siihen muutoksia. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtajohtoa/johtoja.

Jos laitteessa on merkintä  463, voit käyttää sitä minkä hyvänsä Braun-virtalähteen kanssa, jossa on merkintä 463-XXXX.

Älä koskaan käytä laitetta yhdessä vaurioituneen osan, kuten trimmerin, kamman tai virtajohdon kanssa.

Älä avaa laitetta!

Sisäänrakennetut, ladattavat paristot voidaan vaihtaa ainoastaan valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä.

Yli 8-vuotiaat lapset tai sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla

ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisen käytön osalta ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.

Jos laitteessa on hiustenleikkuulisäosa, 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset voivat käyttää sitä hiustenleikkuuseen valvotusti.

Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.

Vain kotitalouskäyttöön.

Varoitus

Huolehdi siitä, ettei verkkojohto tai latausteline pääse kastumaan.

Trimmeripäätä/vartalotrimmeriä tulee herkillä alueilla käyttää vain kampalisäosan kanssa.

Älä käytä body groomer -päätä herkillä alueilla ja käytä sitä ainoastaan kuivalla iholla.

Älä työnnä nenä- & korvatrimmeriä 5 mm pidemmälle nenään tai korviin.

Tärkeää

Latauksen kannalta suositeltu lämpötila on 5–35 °C. Akku ei ehkä lataudu kunnolla tai ollenkaan erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa. Trimmauksen kannalta suositeltu lämpötila on 15–35 °C.

Älä säilytä laitetta pitkään yli 50 °C:een lämpötilassa.

Jotta lisäosat toimivat kunnolla, voitele trimmeri ja teräverkot säännöllisesti pisaralla ohutta koneöljyä (ei sisälly).

Laitteen osat

1a/1b Trimmeripää

1c/1d Tarkka trimmeripää

1e Miniteräverkolla varustettu ajopää

1f Nenä- & korvatrimmeripää

1g Vartalotrimmeripää

1h Body groomer -pää

2 Virtapainike / Matkalukko

3 Latauksen merkkivalo

- vihreä: lataa/ladattu

- punainen: matala varaustaso

- 4 Virtapistoke
- 5 Virtajohto
- 6 Latausteline
- 7 Liukuva partakampa (3–11 mm)
- 8 Liukuva hiuskampa (13–21 mm)
- 9 Kiinteä kampa (1 mm)
- 10 Kiinteä kampa (2 mm)
- 11 Kiinteä kampa (3 mm)
- 12 Kulmakampa
- 13 Viimeistelykampa
- 14 Hellävarainen kampa
- 15 Häivyttävät partakammat (1–5/5–1 mm)
- 16 Häivyttävät hiuskammat (5–9/9–5 mm)

Lisävarusteet, ominaisuudet ja muotoilu voivat vaihdella mallista riippuen.

Katso sähkömääräyksiä koskevat tiedot virtajohdosta.

Ympäristönsuojeluun liittyviä seikkoja

Tuote sisältää akun/pariston ja/tai kierrätettäviä sähköosia.

Ympäristönsuojelullisista syistä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöiän päättyessä. Hävitä tuote viemällä se asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Ελληνικά

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές μέχρι το τέλος, καθώς περιλαμβάνουν πληροφορίες ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Προειδοποιήσεις



Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στη μπανιέρα ή το ντους. **Για λόγους ασφαλείας, αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο ασύρματα.**

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με νερό, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό σετ καλωδίου το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο μετασχηματιστή πολύ χαμηλής τάσης για ολοκληρωμένη ασφάλεια. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή η τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Να χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό σετ καλωδίου που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή φέρει σήμανση  463, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε μετασχηματιστή Braun με κωδικό 463-XXXX.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ελαττωματικά εξαρτήματα όπως λεπίδες, χτένες ή ειδικό σετ καλωδίου.

Μην ανοίγετε την συσκευή!

Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Braun.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών, άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπάρχει κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων.

Αν η συσκευή παρέχεται με εξάρτημα για ψαλίδισμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψαλίδισμα από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 3 ετών με επίβλεψη.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Το καθάρισμα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά.

Προσοχή

Διατηρείτε το τροφοδοτικό και τη βάση φόρτισης στεγνά.

Η κεφαλή της μηχανής κουρέματος (trimmer) & η κεφαλή μηχανής κουρέματος για το σώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με χτενάκι στις ευαίσθητες περιοχές.

Η κεφαλή περιποίησης σώματος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνή επιδερμίδα και όχι σε ευαίσθητες περιοχές.

Μην εισάγετε την κεφαλή της μηχανής κουρέματος για τη μύτη και τα αυτιά περισσότερο από 5 mm μέσα στη μύτη ή τα αυτιά σας.

Σημαντικό

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που συνιστάται για τη φόρτιση είναι από 5 °C έως 35 °C.

Η μπαταρία ενδέχεται να μη φορτίζεται σωστά ή καθόλου κάτω από υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που συνιστάται για το κούρεμα είναι από 15 °C έως 35 °C.

Μην εκθέτετε τη μηχανή κουρέματος (trimmer) σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 50 °C για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Για να λειτουργεί κατάλληλα η λεπίδα, λαδώστε τη τακτικά με λεπτόρευστο λάδι μηχανής (δε περιλαμβάνεται).

Περιγραφή

1a/1b Κεφαλή μηχανής κουρέματος

1c/1d Κεφαλή με λεπίδα ακριβείας

1e Κεφαλή με μίνι πλέγμα

1f Κεφαλή μηχανής κουρέματος για τα Αυτιά & τη Μύτη

1g Κεφαλή μηχανής κουρέματος για το σώμα

1h Κεφαλή περιποίησης σώματος

2 Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης / Κλείδωμα ταξιδιού

3 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

- πράσινο: Φόρτιση/μπαταρία φορτισμένη

- κόκκινο: η μπαταρία είναι σε χαμηλά επίπεδα

4 Πρίζα

5 Τροφοδοτικό

6 Βάση Φόρτισης

7 Επεκτεινόμενο χτενάκι για τα γένια (3-11mm)

8 Επεκτεινόμενο χτενάκι για τα μαλλιά (13-21mm)

9 Σταθερό χτενάκι (1mm)

10 Σταθερό χτενάκι (2mm)

11 Σταθερό χτενάκι (3mm)

12 Χτενάκι φρυδιών

13 Χτενάκι ακριβείας

- 14 Λεπτό Χτενάκι για τις ευαίσθητες περιοχές
- 15 Χτενάκι για fading στα γένια (1-5 / 5-1 mm)
- 16 Χτενάκι για fading στα μαλλιά (5-9 / 9-5 mm)

Τα αξεσουάρ, τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Για τις ηλεκτρικές προδιαγραφές, ανατρέξτε στην ενότητα που αναφέρεται στο σετ ειδικού καλωδίου.

Περιβαλλοντική σημείωση

Το προϊόν περιέχει μία μπαταρία ή/και ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά απόβλητα. Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην την απορρίπτετε στα οικιακά απόβλητα, αλλά παραδώστε την για ανακύκλωση στα σημεία συλλογής αποβλήτων που παρέχονται στη χώρα σας.



Υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.



- DE** Die Garantiebestimmungen und weitere Service-, Ersatzteil- und Produktinformationen finden Sie auf service.braun.com.
- UK** For guarantee, service, replacement parts and further product information, please refer to service.braun.com.
- FR** Pour la garantie, le service, les pièces de rechange et d'autres informations sur les produits, veuillez consulter le site service.braun.com.
- ES** Contacte con service.braun.com para cuestiones relacionadas con garantía, servicio técnico, recambios y más información sobre el producto.
- PT** Para obter informações sobre a garantia, manutenção, peças de substituição e outras informações sobre o produto, consulte service.braun.com.
- IT** Per la garanzia, l'assistenza, le parti di ricambio e ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il sito service.braun.com.
- NL** Ga naar service.braun.com voor garantie, service, vervangende onderdelen en meer informatie over je product.
- DK** Se service.braun.com for at få oplysninger om garanti, service, reservedele og yderligere produktinformation.
- NO** For garanti, service, reservedeler og ytterligere produktinformasjon, se service.braun.com.
- SE** För garanti, service, reservdelar och ytterligare produktinformation, se service.braun.com.
- FI** Takuuta, huoltoa, varaosia ja tuotteita koskevia tietoja on osoitteessa service.braun.com.
- GR** Για εγγύηση, σέρβις, ανταλλακτικά και περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση service.braun.com.

