

6 - Presets

DAB, FM, Internet Radio & Podcasts

Saving presets

DAB, FM, Internet Radio & Podcasts

To save a preset in the preset list hold the preset button  for 2 seconds.

Use the navigation controls   and press select to save.




To save a quick preset hold either button 1,2,3 or 4 for 2 seconds on the remote control.

Recalling presets

Tap the preset button 

Use the navigation controls   and press select to tune in to the station.

To recall a quick preset tap either button 1,2,3 or 4 to tune in to the station on the remote control.

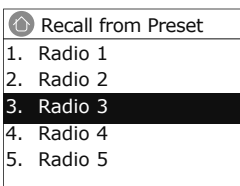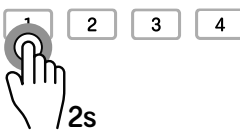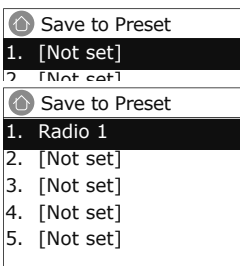

7 - EQ's

Changing EQ's

Tap the EQ button  to switch between EQ's

Dynamic Deep bass extension - dynamic vocals and instruments

Comfort Easy listening all day

Neutral Sound as close to the source material

Night Prevent sudden increases in Bass and Treble

Custom EQ Define your own character with Bass and Treble controls

Quick access Night mode


Tap the Night button  to switch to the Night mode EQ directly.

To access the EQ settings

To begin accessing the EQ settings press the menu button 


Highlight System Settings using the navigation controls   and press select.

Highlight Equaliser option and press select.

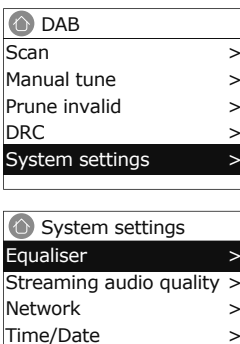

8 - Smartphone control

Download the OKTIV or UNDOK apps from your app store and control Classic Stereo with your smartphone.

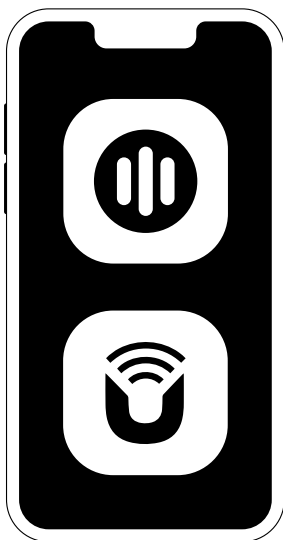

DE

1 - Bedienelemente des Empfängers
2 - Fernbedienung: Legen Sie die mitgelieferten AAA-Batterien ein.
4 - Einrichtungsassistent: Schalten Sie den Receiver ein, um den Einrichtungsassistenten zu starten, und verwenden Sie die Navigationsstasten, um den Vorgang abzuschließen.
5 - Quellen: CD - Legen Sie eine Musik-CD ein und drücken Sie auf Wiedergabe. Bluetooth - Wechseln Sie in den Bluetooth-Quellenmodus, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren. Spotify Connect - Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie spotify.com/connect, um zu erfahren, wie das geht. FM-Radio - Verwenden Sie die Tasten Zurückspringen und Vorwärtsspringen, um durch das FM-Band zu springen. Drücken Sie lange auf die Tasten Zurückspringen und Vorwärtsspringen, um schnell zu suchen. DAB-Radio - Verwenden Sie die Navigationsstasten, um in der Senderliste zu blättern und Sender einzustellen. Internetradio - Suchen und finden Sie Sender im Internetradio-Menü. Verwenden Sie die Navigationsstasten, um die Entdeckungs- und Suchoptionen zu erkunden. Auxiliary-Eingang - Schließen Sie ein Audiogerät mit Line-Pegel an, z. B. einen externen Musikplayer, um über den Receiver zu hören. Phono-Eingang - Schließen Sie ein Audiogerät mit Phono-Pegel an, z. B. einen externen Plattenspieler, um über den Receiver zu hören. Optisch - für digitales PCM-Audio. Podcast - Verwenden Sie das Podcast-Menü, um nach Podcasts zu suchen. Verwenden Sie die Navigationssteuerung, um die Entdeckungs- und Suchoptionen zu erkunden. USB-Speicher - Schließen Sie einen USB-Speicherstick* an und hören Sie sich gespeicherte MP3-Musikdateien an. *Für kompatible Speichersticks besuchen Sie bitte support.pure-audio.com
6 - Voreinstellungen: Speichern von Voreinstellungen - Um eine Voreinstellung in der Voreinstellungsliste zu speichern, halten Sie die Voreinstellungstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie die Navigationsstasten und drücken Sie zum Speichern die Auswahlstaste. Um eine Schnellvoreinstellung zu speichern, halten Sie eine der Tasten 1, 2, 3 oder 4 2 Sekunden lang gedrückt. Aufrufen von Voreinstellungen - Tippen Sie auf die Voreinstellungstaste. Verwenden Sie die Navigationsstasten und drücken Sie die Auswahlstaste, um den Sender einzustellen.
7 - EQs: Ändern der EQs - Tippen Sie auf die EQ-Taste, um zwischen den EQs zu wechseln. So greifen Sie auf die EQ-Einstellungen zu: Um auf die EQ-Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Menütaste. Markieren Sie "Systemeinstellungen" mit den Navigationsstasten und drücken Sie auf "Auswählen". Markieren Sie die Option EQ und drücken Sie auf wählen.

FR

1 - Commandes du récepteur
2 - Télécommande : Insérer les piles AAA fournies.
4 - Assistant de configuration : Allumez le récepteur pour démarrer l'assistant de configuration et utilisez les boutons de navigation pour terminer le processus.
5 - Sources : CD - Insérez un CD de musique et appuyez sur lecture. Bluetooth - Passez en mode source Bluetooth pour activer l'appairage Bluetooth. Spotify Connect - Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify. Visitez spotify.com/connect pour en savoir plus. Radio FM - Utilisez les boutons Sauter en arrière et Sauter en avant pour passer d'une bande FM à l'autre. Appuyez longuement sur les boutons Skip Back et Skip Forward pour effectuer une recherche rapide. Radio DAB - Utilisez les boutons de navigation pour parcourir la liste des stations et les syntoniser. Radio Internet - Recherchez et trouvez des stations dans le menu Radio Internet. Utilisez les boutons de navigation pour explorer les options de découverte et de recherche. Entrée auxiliaire - Connectez un appareil audio de niveau ligne, tel qu'un lecteur de musique externe, pour écouter l'ampli-tuner. Entrée phono - Permet de connecter un appareil audio de niveau phono, tel qu'une platine externe, pour l'écouter via le récepteur. Optique - Pour l'audio numérique PCM. Podcast - Utilisez le menu Podcast pour rechercher des podcasts. Utilisez les commandes de navigation pour explorer les options de découverte et de recherche. Mémoire USB - Connectez une clé USB* et écoutez les fichiers musicaux MP3 stockés. *Pour connaître les clés USB compatibles, visitez support.pure-audio.com

6 - Préréglages : Sauvegarde des préréglages - Pour sauvegarder un préréglage dans la liste des préréglages, maintenez la touche de préréglage enfoncée pendant 2 secondes. Utilisez les commandes de navigation et appuyez sur la touche de sélection pour enregistrer. Pour enregistrer un préréglage rapide, maintenez le bouton 1, 2, 3 ou 4 pendant 2 secondes. Rappel des préréglages - Appuyez sur le bouton de préréglage. Utilisez les commandes de navigation et appuyez sur la touche de sélection pour syntoniser la station.
7 - EQ's : Changement d'égaliseur - Appuyez sur le bouton EQ pour passer d'un égaliseur à l'autre. Pour accéder aux réglages de l'égaliseur : Pour commencer à accéder aux réglages de l'égaliseur, appuyez sur la touche de menu. Mettez en surbrillance System Settings à l'aide des commandes de navigation et appuyez sur select. Mettez en surbrillance l'option EQ et appuyez sur select.

IT

1 - Comandi del ricevitore
2 - Telecomando: Inserire le batterie AAA in dotazione.
4 - Configurazione guidata: Accendere il ricevitore per avviare la procedura di configurazione guidata e utilizzare i pulsanti di navigazione per completare il processo.
5 - Sorgenti: CD - Inserire un CD musicale e premere play. Bluetooth - Passa alla modalità sorgente Bluetooth per attivare l'accoppiamento Bluetooth. Spotify Connect - Utilizza il telefono, il tablet o il computer come telecomando per Spotify. Visitate spotify.com/connect per sapere come fare. Radio FM - Utilizzate i pulsanti Salta indietro e Salta avanti per passare alla banda FM. Premere a lungo i pulsanti Salta indietro e Salta avanti per effettuare una ricerca rapida. Radio DAB - Utilizzate i pulsanti di navigazione per scorrere l'elenco delle stazioni e sintonizzarvi su di esse. Internet Radio - Cerca e trova le stazioni nel menu Internet Radio. Utilizzate i pulsanti di navigazione per esplorare le opzioni di scoperta e ricerca. Ingresso ausiliario - Consente di collegare un dispositivo audio a livello di linea, come un lettore musicale esterno, per ascoltarlo attraverso il ricevitore. Ingresso Phono - Consente di collegare un dispositivo audio di livello phono, ad esempio un giradischi esterno, per ascoltarlo attraverso il ricevitore. Ottico - Per l'audio digitale PCM. Podcast - Utilizza il menu Podcast per cercare i podcast. Utilizzate i comandi di navigazione per esplorare le opzioni di scoperta e ricerca. Memoria USB - Collegare una chiavetta USB* e ascoltare i file musicali MP3 memorizzati. *Per informazioni sulle chiavette compatibili, visitare il sito support.pure-audio.com
6 - Preimpostazioni: Salvare le preimpostazioni - Per salvare una preimpostazione nell'elenco delle preimpostazioni, tenere premuto il pulsante di preimpostazione per 2 secondi. Utilizzare i comandi di navigazione e premere il tasto select per salvare. Per salvare una preimpostazione rapida, tenere premuto il pulsante 1, 2, 3 o 4 per 2 secondi. Richiamo delle preimpostazioni - Toccate il pulsante di preimpostazione. Utilizzare i comandi di navigazione e premere il tasto di selezione per sintonizzarsi sulla stazione.
7 - EQ: Modifica dell'equalizzazione - Toccate il pulsante EQ per passare da un'equalizzazione all'altra. Per accedere alle impostazioni di equalizzazione: Per iniziare ad accedere alle impostazioni dell'equalizzazione, premere il pulsante del menu. Evidenziare l'impostazione di sistema utilizzando i controlli di navigazione e premere selezionare. Evidenziare l'opzione EQ e premere selezionare.


ES

1 - Mandos del receptor
2 - Mando a distancia: Inserte las pilas AAA suministradas.
4 - Asistente de configuración: Encienda el receptor para iniciar el asistente de configuración y utilice los botones de navegación para completar el proceso.
5 - Fuentes: CD - Inserte un CD de música y pulse reproducir. Bluetooth - Cambie al modo de fuente Bluetooth para activar el emparejamiento Bluetooth. Spotify Connect - Utiliza tu teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify. Visita spotify.com/connect para saber cómo hacerlo. Radio FM - Utiliza los botones saltar atrás y saltar adelante para saltar por la band FM. Pulse prolongadamente los

botones Saltar atrás y Saltar adelante para buscar rápidamente. Radio DAB - Utiliza los botones de navegación para desplazar por la lista de emisoras y sintonizarlas. Radio por Internet - Busque y encuentre emisoras en el menú Radio por Internet. Utilice los botones de navegación para explorar las opciones de descubrimiento y búsqueda. Entrada auxiliar - Conecte un dispositivo de audio de nivel de línea, como un reproductor de música externo, para escuchar a través del receptor. Entrada Fono - Conecte un dispositivo de audio de nivel fono, como un giradiscos externo, para escuchar a través del receptor. Óptico - Para audio digital PCM. Podcast - Utilice el menú Podcast para buscar podcasts. Utilice los controles de navegación para explorar las opciones de descubrimiento y búsqueda. Memoria USB - Conecte una memoria USB* y escuche los archivos de música MP3 almacenados. *Para conocer las memorias compatibles, visita support.pure-audio.com
6 - Presintonías: Guardar presintonías - Para guardar una presintonía en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón de presintonía durante 2 segundos. Utilice los controles de navegación y pulse Seleccionar para guardar. Para guardar un preajuste rápido, mantenga pulsado el botón 1, 2, 3 o 4 durante 2 segundos. Recuperar presintonías - Pulse el botón de presintonía. Utilice los controles de navegación y pulse select para sintonizar la emisora.
7 - Ecualizadores: Cambiar los ecualizadores - Pulse el botón EQ para cambiar entre los ecualizadores. Para acceder a los ajustes del ecualizador: Para empezar a acceder a los ajustes del ecualizador pulse el botón de menú. Resalte Ajustes del sistema con los controles de navegación y pulse Seleccionar. Resalte la opción EQ y pulse select.

DA

1 - Betjening af modtageren
2 - Fjernbetjening: Indsæt de medfølgende AAA-batterier.
4 - Opsætningsguide: Tænd for receiveren for at starte opsætningsguiden, og brug navigationsknapperne til at fuldføre processen.
5 - Kilder: CD - Indsæt en musik-cd, og tryk på afspil. Bluetooth - Skift til Bluetooth-kildetilstand for at aktivere Bluetooth-parring. Spotify Connect - Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Besøg spotify.com/connect for at lære hvordan. FM-radio - Brug knapperne Spring tilbage og Spring frem til at springe gennem FM-båndet. Tryk længe på knapperne Spring tilbage og Spring frem for at søge hurtigt. DAB-radio - Brug navigationsknapperne til at nulke gennem stationslisten og stille ind på stationer. Internetradio - Søg og find stationer i menuen Internetradio. Brug navigationsknapperne til at udforske opdagelses- og søgemulighederne. Aux-indgang - Tilslut en lydenhed på linjeniveau, f.eks. en ekstern musikafspiller, for at lytte gennem receiveren. Phono-indgang - Tilslut en lydenhed på phononiveau, f.eks. en ekstern pladespiller, for at lytte via receiveren. Optisk - Til PCM digital lyd. Podcast - Brug menuen Podcast til at søge efter podcasts. Brug navigationsknapperne til at udforske opdagelses- og søgemulighederne. USB-hukommelse - Tilslut en USB-hukommelsesnøgle*, og lyt til lagrede MP3-musikfiler. *Besøg support.pure-audio.com for at finde kompatible memorysticks.
6 - Forudindstillinger: Gemme forudindstillinger - For at gemme en forudindstilling i listen over forudindstillinger skal du holde knappen Preset nede i 2 sekunder. Brug navigationsknapperne, og tryk på vælg for at gemme. For at gemme en hurtig forudindstilling skal du holde enten knop 1,2,3 eller 4 nede i 2 sekunder. Genkaldelse af forudindstillinger - Tryk på forudindstillingsknappen. Brug navigationsknapperne, og tryk på vælg for at stille ind på stationen.
7 - EQ'er: Endring af EQ'er - Tryk på EQ-knappen for at skifte mellem EQ'er. For at få adgang til EQ-indstillingerne: For at få adgang til EQ-indstillingerne skal du trykke på menuknappen. Fremhæv Systemindstillinger ved hjælp af navigationsknapperne, og tryk på Vælg. Fremhæv EQ-indstillingen, og tryk på vælg.

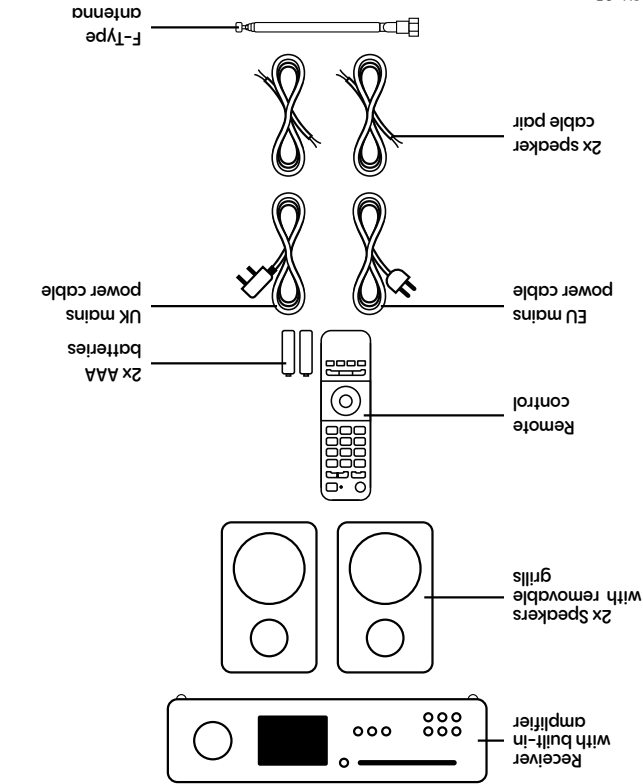

You will discover in the box the following components to assemble Classic Stereo.

In the box


PURE

Classic Stereo Quick Start Guide

EN DE FR IT ES DA



For more help or support please visit us at:

support.pure-audio.com

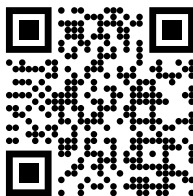


Joyful Listening.

1 - Receiver controls

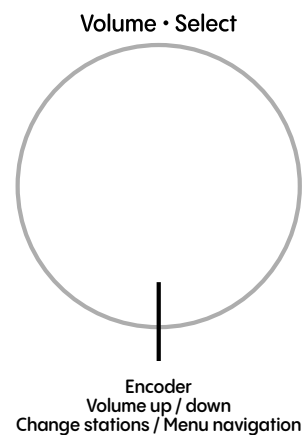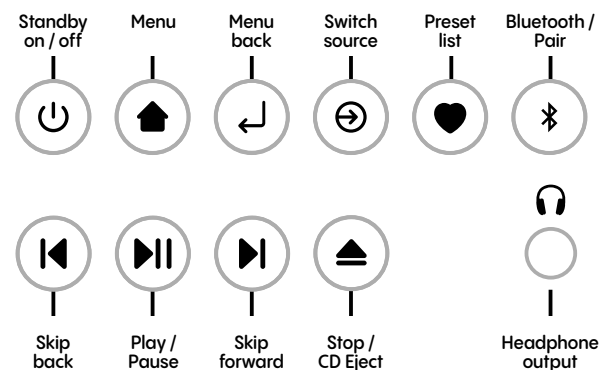


2 - Remote

Insert the supplied AAA batteries.

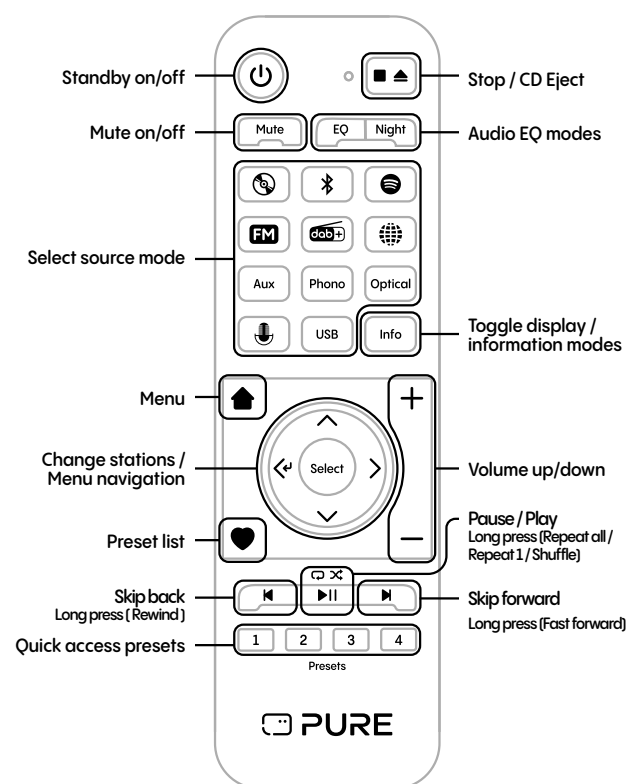

3 - Connecting - Speakers, Power & Antenna

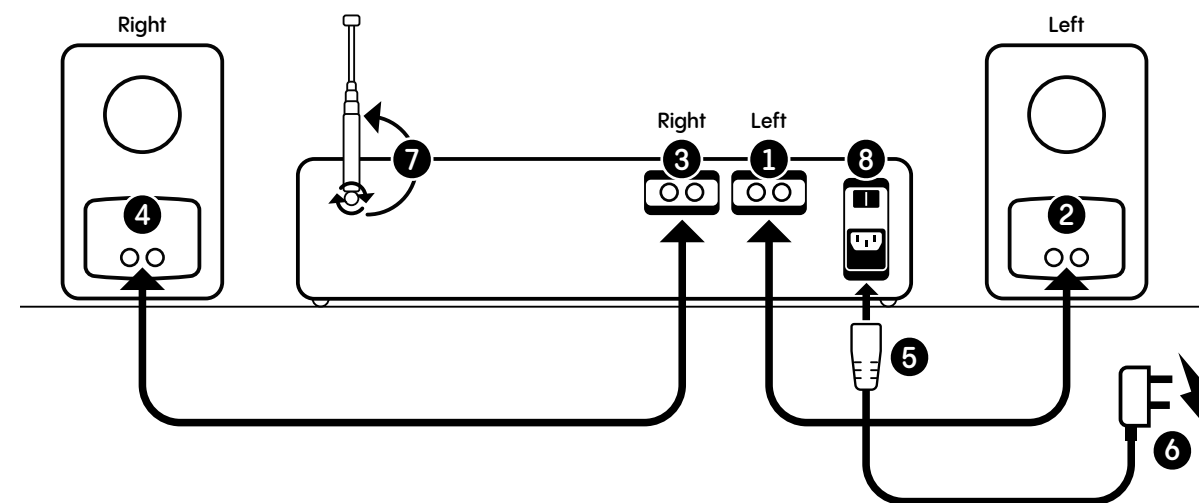

EN

- 1 - Left channel - Amplifier
- 2 - Left channel - Speaker
- 3 - Right channel - Amp
- 4 - Right channel - Speaker
- 5 - Mains cable - Amplifier
- 6 - Mains cable - Power Socket
- 7 - Attach and extend the antenna
- 8 - Turn on mains power

DE

- 1 - Linker Kanal - Verstärker
- 2 - Linker Kanal - Lautsprecher
- 3 - Rechter Kanal - Verstärker
- 4 - Rechter Kanal - Lautsprecher
- 5 - Netzkabel - Verstärker
- 6 - Netzkabel - Netzsteckdose
- 7 - Anbringen und Ausfahren der Antenne
- 8 - Netzstrom einschalten

FR

- 1 - Canal gauche - Amplificateur
- 2 - Canal gauche - Haut-parleur
- 3 - Canal droit - Amplificateur
- 4 - Canal droit - Haut-parleur
- 5 - Câble d'alimentation - Amplificateur
- 6 - Câble d'alimentation - Prise d'alimentation
- 7 - Fixez et déployez l'antenne
- 8 - Allumez l'alimentation secteur

IT


- 1 - Canale sinistro - Amplificatore
- 2 - Canale sinistro - Altoparlante
- 3 - Canale destro - Amplificatore
- 4 - Canale destro - Altoparlante
- 5 - Cavo di alimentazione - Amplificatore
- 6 - Cavo di alimentazione - Presa di corrente
- 7 - Collegare ed estendere l'antenna
- 8 - Accendere l'alimentazione di rete

ES

- 1 - Canal izquierdo - Amplificador
- 2 - Canal izquierdo - Altavoz
- 3 - Canal derecho - Amplificador
- 4 - Canal derecho - Altavoz
- 5 - Cable de alimentación - Amplificador
- 6 - Cable de alimentación - Toma de corriente
- 7 - Coloque y extienda la antena
- 8 - Conecte la alimentación


DA

- 1 - Venstre kanal - Forstærker
- 2 - Venstre kanal - Højttaler
- 3 - Højre kanal - Forstærker
- 4 - Højre kanal - Højttaler
- 5 - Netkabel - Forstærker
- 6 - Netkabel - Strømuttag
- 7 - Fastgør og forlæng antennen
- 8 - Tænd for lysnettet

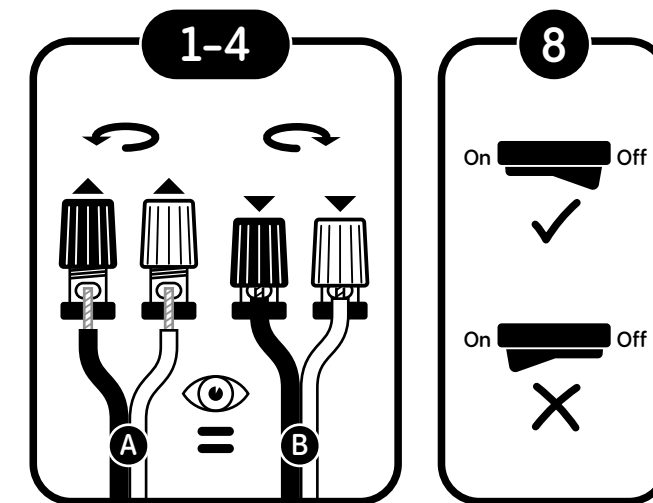

4 - Setup wizard

Turn on the receiver to begin the Setup wizard, use the navigation keys to complete.

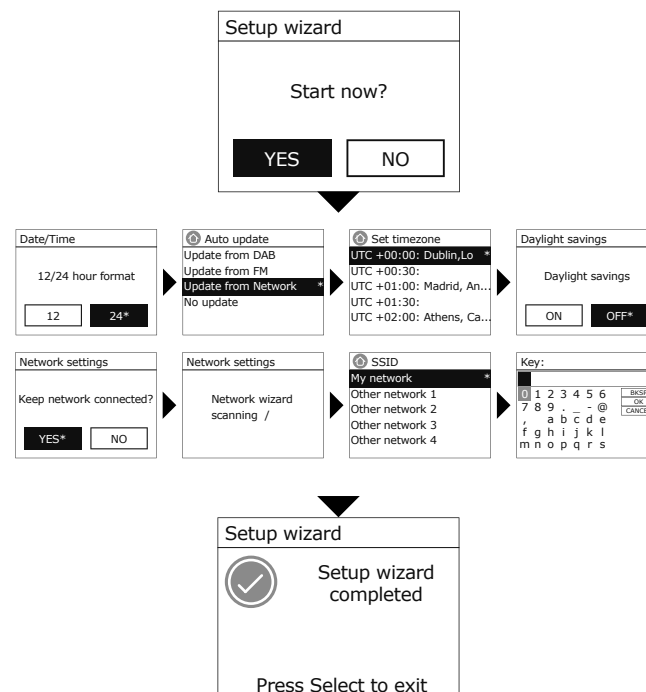


5 - Sources



CD

Insert a music CD, Classic Stereo will begin playing.



Bluetooth

Switch to Bluetooth . To enable Bluetooth pairing hold the bluetooth button for 2 seconds.



Spotify Connect

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.



DAB Radio

Tune in to DAB stations in the 'DAB' menu station list. Use the encoder or remote navigation controls to select and explore the station list.



FM Radio

Use the Skip back and Skip forward to step through the FM band. Long press the Skip back and Skip forward to seek quickly.



Internet Radio

Find and search for stations in the internet radio menu. Use the encoder or remote navigation controls to explore the discovery and search options.



Podcasts

Find and search for podcasts in the 'Podcasts' menu. Use the encoder or remote navigation controls to explore the discovery and search options.



Auxiliary input

Connect a line level audio device such as external music player to listen through the receiver.



Phono input

Connect to a record player or turntable. RIAA equalisation is applied to this input. Note: This is not a line-level input



Optical input

Connect a TV or other digital audio device. Note: 16 - 24 bit PCM stereo audio supported



USB Playback

Connect a USB memory stick*, select 'Music Player' mode and listen to stored MP3 music files.

*For compatibility information visit support.pure-audio.com