



Grip Pro Wireless Vertical Mouse

User manual
Guide d'utilisation
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing

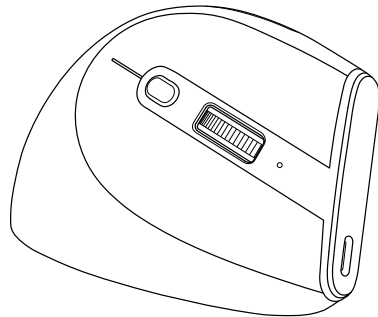


Package contents

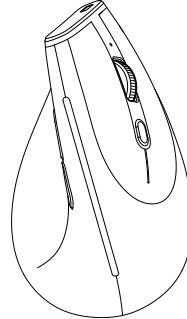

Grip Pro Wireless



User manual

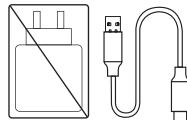

Charging cable
USB-A to USB-C



USB-A
Receiver

Congratulations on your new Grip Pro Wireless mouse!

Grip Pro Wireless allows you to work ergonomically and efficiently. The vertical ergonomic grip helps prevent RSI injuries. Plus, you will benefit from an extra-long guarantee after registering this product! (see packaging)

Félicitations pour votre nouvelle souris Grip Pro Wireless !

La souris Grip Pro Wireless vous permet de travailler de manière ergonomique et efficace. Sa prise en main ergonomique verticale aide à prévenir les blessures liées aux microtraumatismes répétés. De plus, vous bénéficierez d'une garantie extra-longue après avoir enregistré ce produit ! (voir l'emballage)


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Grip Pro Wireless Maus!

Mit der Grip Pro Wireless können Sie ergonomisch und effizient arbeiten. Der vertikale ergonomische Griff beugt RSI-Verletzungen vor. Außerdem profitieren Sie nach der Registrierung dieses Produkts von einer besonders langen Garantie! (siehe Verpackung)

Gefeliciteerd met je nieuwe Grip Pro Wireless muis!


Met de Grip Pro Wireless kun je ergonomisch en efficiënt werken. De verticale ergonomische greep helpt RSI-klachten te voorkomen. Bovendien profiteer je van een extra lange garantie na registratie van dit product! (zie verpakking)

EN

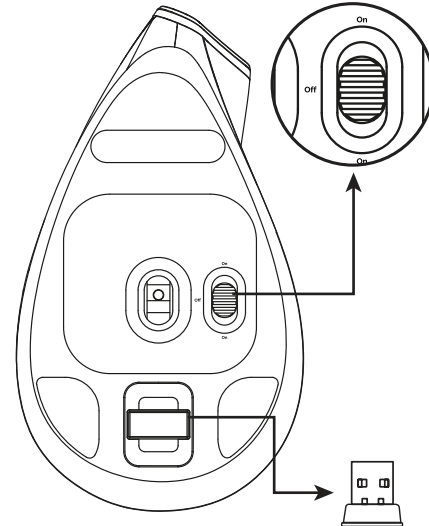

The white light is on when charging and off when fully charged.


USB-A receiver

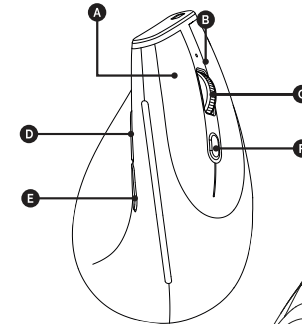

- A. Left key
- B. Right key
- C. Scroll wheel
- D. Forward button
- E. Back button
- F. DPI button:


1000 - 1x
1600 - 2x
2400 - 3x

- G. On/Off switch
- H. USB-A receiver

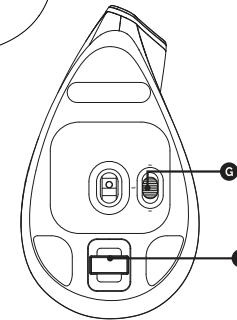


At end of life, the resources used in this device can be recycled if it is disposed with electronic waste.

Product information

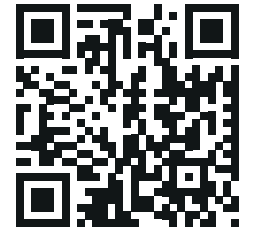


Made in China

FR

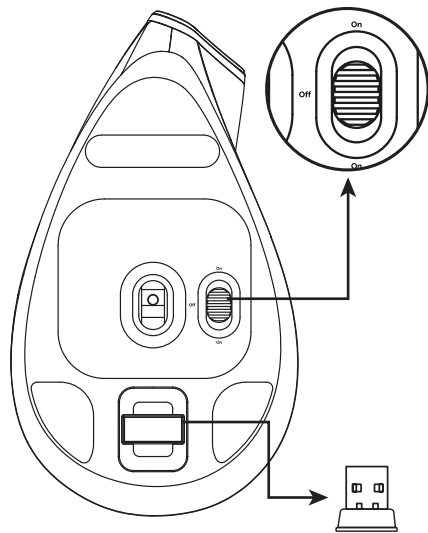

Le voyant est allumé pendant la charge et éteint lorsque la charge est complète.

Récepteur USB-A

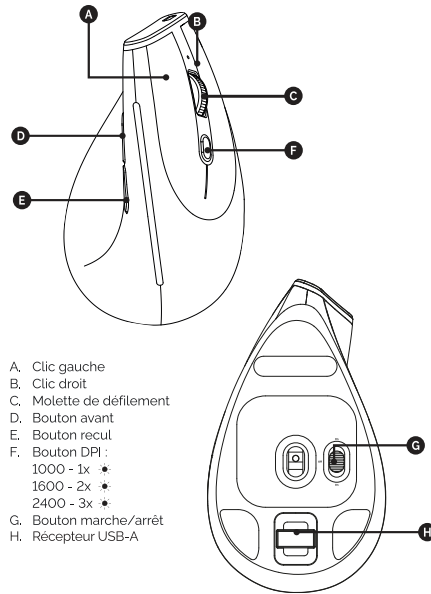


- A. Clic gauche
- B. Clic droit
- C. Molette de défilement
- D. Bouton avant
- E. Bouton recul
- F. Bouton DPI :
1000 - 1x
1600 - 2x
2400 - 3x
- G. Bouton marche/arrêt
- H. Récepteur USB-A




En fin de vie, les matières premières de cet appareil peuvent être recyclées dans les déchets électriques.

DE

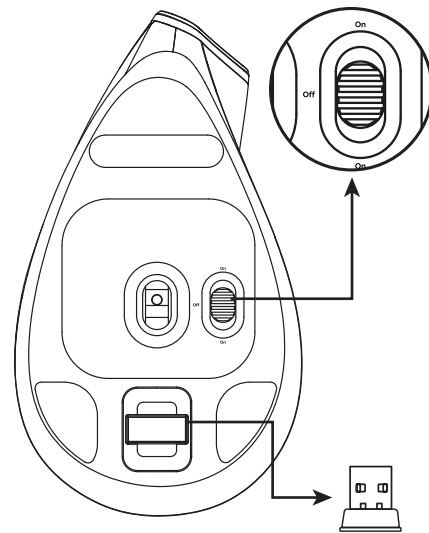

Das Licht leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

USB-A-Empfänger

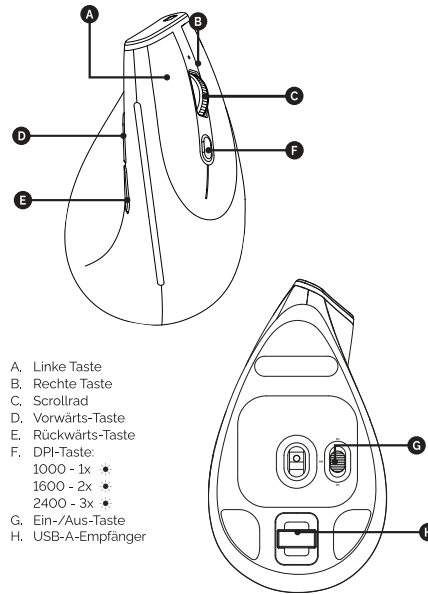


- A. Linke Taste
- B. Rechte Taste
- C. Scrollrad
- D. Vorwärts-Taste
- E. Rückwärts-Taste
- F. DPI-Taste:
1000 - 1x
1600 - 2x
2400 - 3x
- G. Ein-/Aus-Taste
- H. USB-A-Empfänger




Am Ende der Lebensdauer können die in diesem Gerät verwendeten Ressourcen recycelt werden, wenn diese in dem Elektronikmüll entsorgt werden.

NL

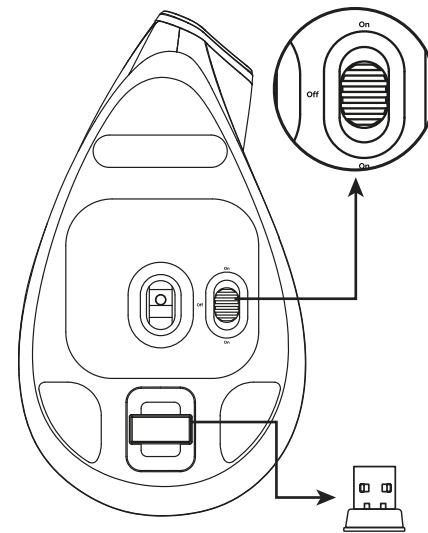

Het lampje brandt tijdens het opladen en gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

USB-A ontvanger

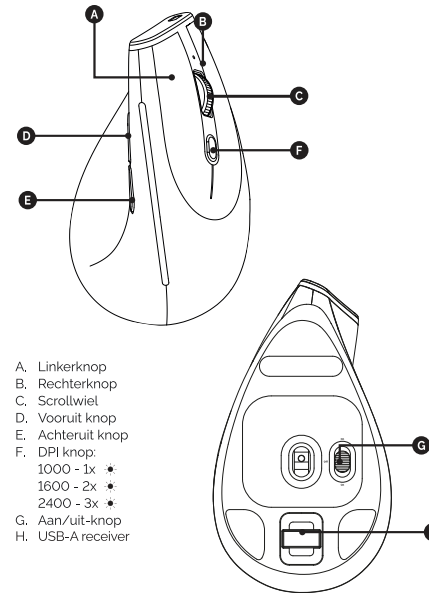

- A. Linkerknop
- B. Rechterknop
- C. Scrollwiel
- D. Vooruit knop
- E. Achteruit knop
- F. DPI knop:
1000 - 1x
1600 - 2x
2400 - 3x
- G. Aan/uit-knop
- H. USB-A receiver



Aan het einde van de levensduur kunnen de grondstoffen in dit apparaat worden gerecycled bij het elektrisch afval.