

TORNADO

OWNER MANUAL


Multi Capsule Coffee Machine

TST-550-GS



MANUAL

Model: TST-550-GS

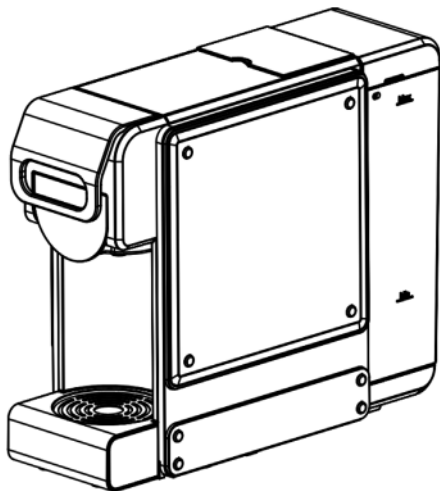

(The product is subject to the actual product in the package)

Dear users: In order to enable you to use this product correctly, please read this instruction in detail before use.

Elaraby Germany GmbH Markt 9 ,04109 Leipzig , Germany

Content :

foreword

Chapter 1 Precautions for Safe Use

Chapter 2 Appliance Components

Chapter 3 Functions Description

Chapter 4 Usage

Chapter 5 Energy saving mode

Chapter 6 Pre-brewing mode

Chapter 7 descaling mode

Chapter 8 Restore Factory Settings

Chapter 9 The machine does not produce water treatment method

Chapter 10 cleanse

Chapter 11 Warning

Chapter 12 Common problems

Chapter 13 Product Safety Indicators disposal instructions and symbol

foreword:

Thank you for using our coffee maker, we have prepared this manual for your proper use and maintenance of this product. Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place for future reference.

This manual only applies to our TST-550-GS series coffee maker, we reserve the right of final interpretation. All the contents of the book are only for the user and the use of reference, the user is welcome to consult

the company's customer service for any unresolved issues. Inadequacy of this book, welcome the user to put forward valuable advice, may the company's products to bring warmth, convenience and health to your life.

Chapter 1: Precautions for Safe Use

Read these instructions carefully before use and please note the following:

Make sure the machine is switched off when unplugged:

- Danger of electric shock! Do not touch the power plug/socket/power supply or the machine when your hands are wet. Do not disconnect the power supply by pulling on the power cord!
- Danger of scalding! Do not move the machine while it is working!
- Danger of scalding! Do not touch hot parts of the machine (e.g. parts that boil water or parts that dispense water during operation).
- Danger of scalding! Keep away from steam and water jets!
- Danger of scalding! Do not open the handle while the machine is working
- Danger of electric shock! Do not immerse the machine, power cord and plug in water or other liquids!
- Make sure the machine is unplugged and cooled down before cleaning or servicing.
- Before connecting the power supply, please check that the local power supply voltage matches the voltage indicated on the product.
- Electrical appliances are not intended for use by persons with physical, sensory or mental disabilities, including children, or by persons who lack experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed by a responsible safety person. Adults should instruct children not to play with electrical appliances.
- Do not allow children to use this product or as a toy.
- Do not use the product when the plug, cord or product province is damaged. As soon as possible to interact with the repair centre price difference, do not modify, disassemble or repair by yourself.
- This product is for domestic use only and cannot be used for any other purpose.
- Please place the product on a stable, heat-resistant surface and do not use it in a humid or dusty environment. Do not use the product near open flames, heat or splashes of water to avoid accidents.
- When the product appears abnormal, stop using it immediately.
- Do not cover the top cover when the product is in operation.
- When the product is in operation, pay attention to the water vapour, do not put your face close to the water outlet, so as to avoid making burns
- Do not move the product while it is in operation to avoid accidents.
- It is normal for the product to vibrate slightly during operation, causing the coffee cup to move slightly.
- Do not open the handle when the product is in operation
- Do not put your fingers or other objects into the brewing cup to avoid accidents!
- Keep the product, cord and coffee capsules out of the


reach of children.

- Do not fill the tank with hot water.
- Do not unplug by pulling the power cord.
- Do not touch the power cord with wet hands
- Do not perform disassembly of the product
- The product must be switched off or unplugged before cleaning.
- Appliances should not be washed directly in water
- Don't use it outdoors, avoid the product getting hot, direct sunlight, moisture-proof (don't immerse it in

liquid), don't touch the sharp edges, don't touch the appliance with wet hands, and if the appliance gets wet, disconnect the main power supply immediately.

- Regularly check the electrical appliances are not damaged, if damaged, please do not use
- If the power cord, plug or other parts are damaged, or the function is disabled, it is strictly prohibited to use the product, please refer to a maintenance centre or service shop. Test, repair and replace by specialised personnel.



Chapter 2: Appliance Components

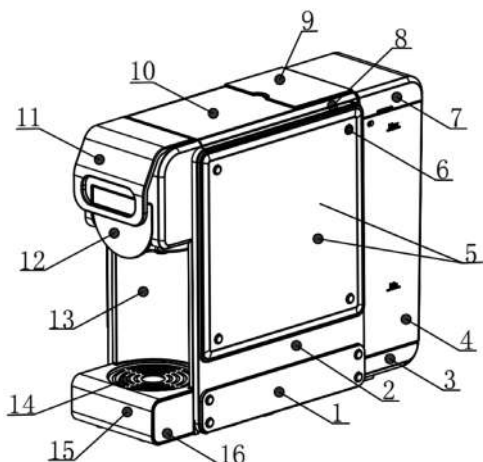

Tip! The machine is supplied with a choice of different brewing cups, see picture.

Appliance Components:


1	Small decorative panels (left and right)	9	Capsule Cover
2	Left and right side shells	10	touch panel
3	back shell	11	handle
4	Water tank	12	Capsule adapter front shell
5	Large decorative panels (left and right)	13	front shell
6	Decorative nails	14	Drip tray cover
7	Water tank cover	15	Drip tray
8	Upper shell	16	Drip tray side shell

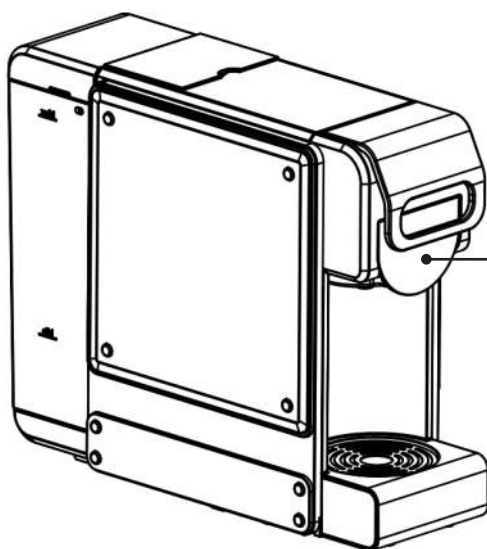

Nespresso Capsule adapter



Dolce Gusto Capsule adapter



Lavazza Blue Capsule adapter



Coffee Pod adapter



Coffee powder adapter

Chapter 3: Functions Description


Functions Description

Switch button		On/Off button	Control of machine switching functions.
		Hot water button	This light blinks slowly when making hot water.
		Pre-brewing function button	Activates pre-brew mode when clicked.
		Volume selection button	Press the button to increase one level until it is set to the highest level, then press the button again to start from the lowest level again.
			
		lowest volume.	
		highest volume.	

Other features are described:

1


You can put capsule here.

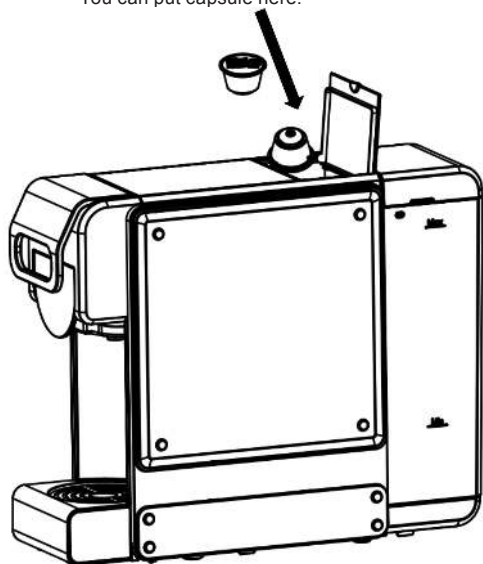

2



Use for a while, see the waste water almost full of drip tray (or to clean out the waste water periodically).

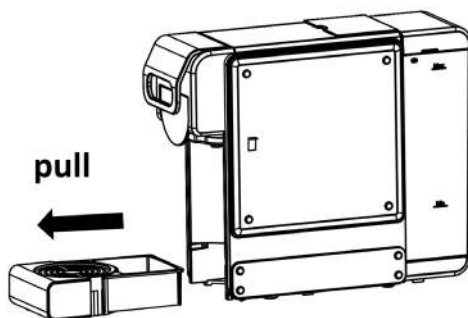

1. Pull out the drip tray.
2. Lift the drip tray and clean out the waste water inside.
3. Also clean out the waste water from the inner drip tray.

Chapter 4: Methods of use




Before using for the first time or after long pauses (e.g. holidays) the machine must be flushed out. This short procedure can flush out and cleans the internal piping thoroughly.


1

Filling the water tank:

1. Open water tank cover.
2. Pour no more than 0.6 litres of pure water into the tank (water temperature not higher than 35°C).
3. Put back the tank cover.

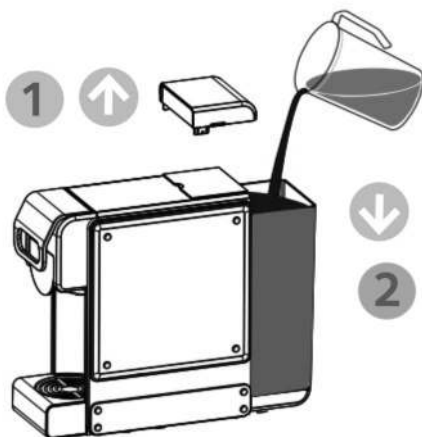


- 2 Plug in power supply.

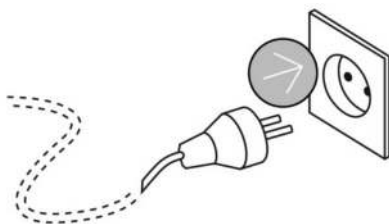

3

1. Press the on/off function button.
2. Indicator flashing Machine warm-up.
3. Warm-up complete indicator lights up without flashing.

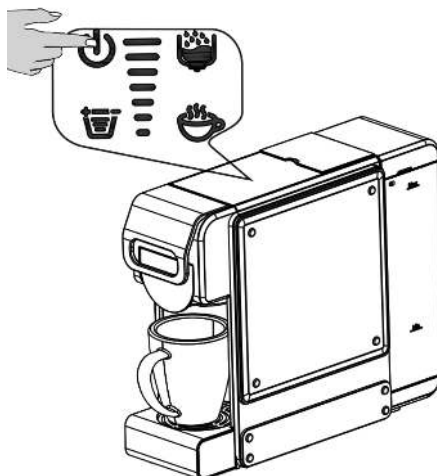


4

1. Place a cup (with a capacity of 250 ml or more) on top of the waste water tray.
2. Press to select the desired amount of coffee, then press until the brewing is complete and wait for the machine to finish brewing.

Note: Make sure the handle is closed before pressing the button.


The brewing cup must be placed in the machine.

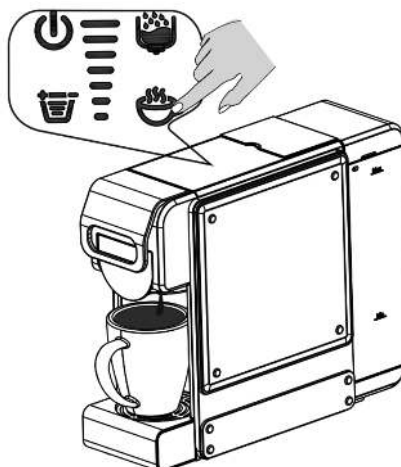

Nespresso Capsule adapter


1

Open the handle Pull out the nespresso capsule adapter.

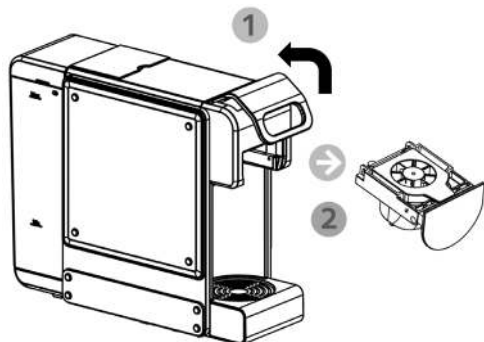


3

1. Insert the Nespresso capsule adapter.
2. Then close the handle.

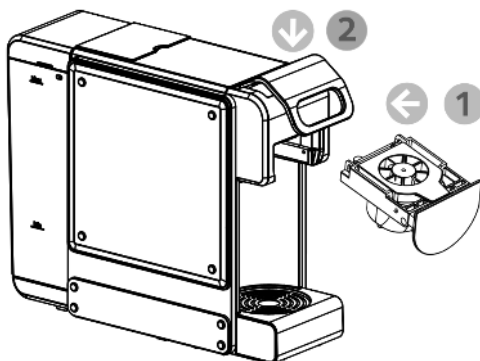

2

Put in a Nespresso capsule.

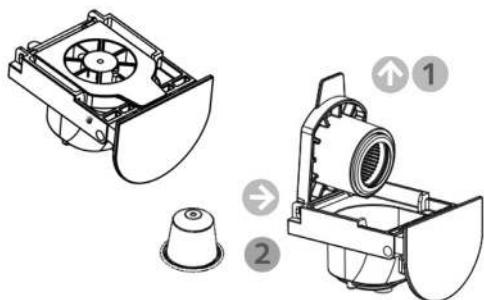


4

Brewed coffee:

1. Place the cups on top of the drip tray.
2. Press to select the desired amount of coffee and then press until the brewing is complete.


TIP: When the button is pressed, the button light will be flashing slowly while brewing. The flashing process is a normal phenomenon as the machine is heating up.

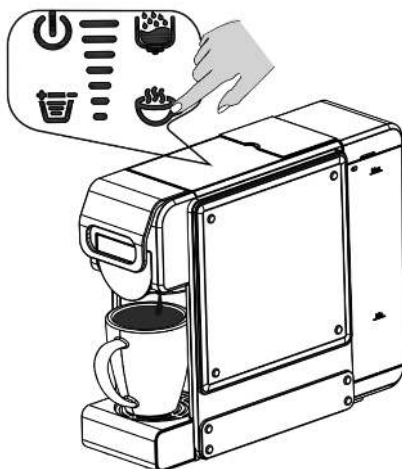

Dolce Gusto Capsule adapter


1

Open the handle Pull out the Dolce Gusto Capsule adapter.

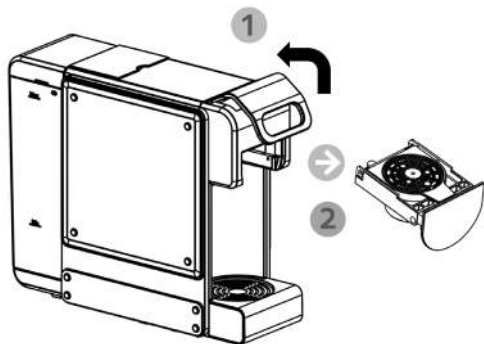


3

1. Insert Dolce Gusto capsule adapter.
2. Then close the handle.

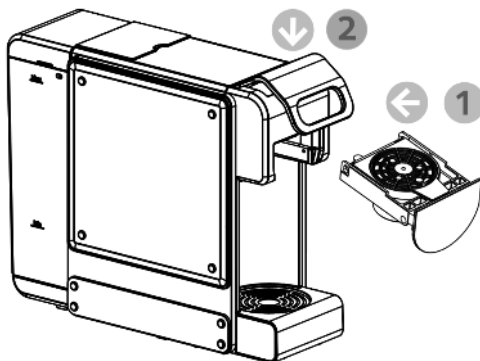

- 2 Put in a Dolce Gusto capsule.

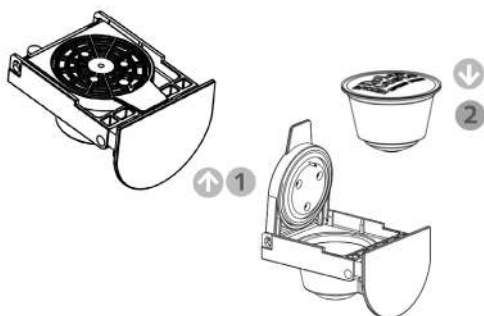


4

Brewed coffee:

1. Place the cups on top of the waste water tray.
2. Press to select the desired amount of coffee and then press until the brewing is complete.


TIP: When the button is pressed, the button light will be flashing slowly while brewing. The flashing process is a normal phenomenon as the machine is heating up.

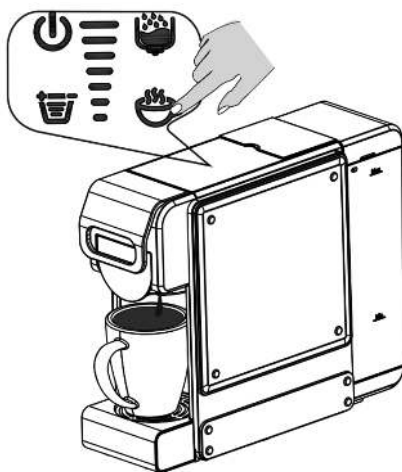


Lavazza Blue Capsule adapter

1

Open the handle Pull out the Lavazza Blue Capsule adapter.

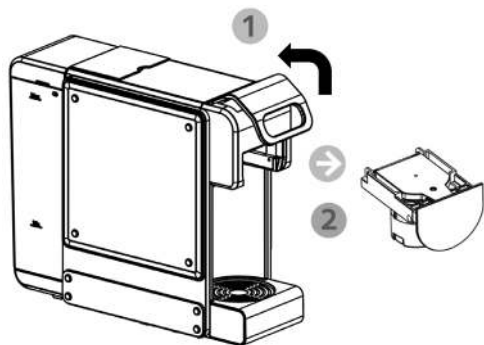


2 Put in a Lavazza Blue capsule.

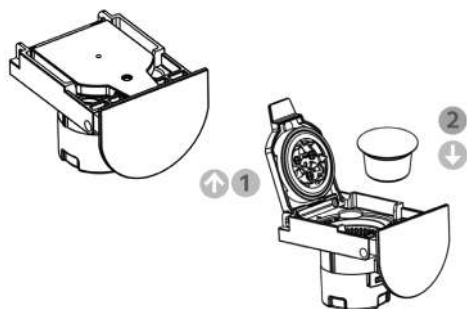

3

1. Insert Lavazza Blue capsule adapter.
2. Then close the handle.

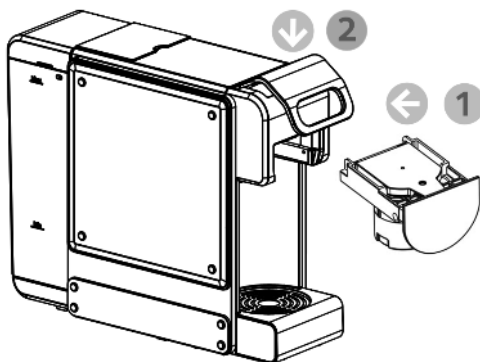


4

Brewed coffee:

1. Place the cups on top of the waste water tray.
2. Press to select the desired amount of coffee and then press until the brewing is complete.


TIP: When the button is pressed, the button light will be flashing slowly while brewing. The flashing process is a normal phenomenon as the machine is heating up.

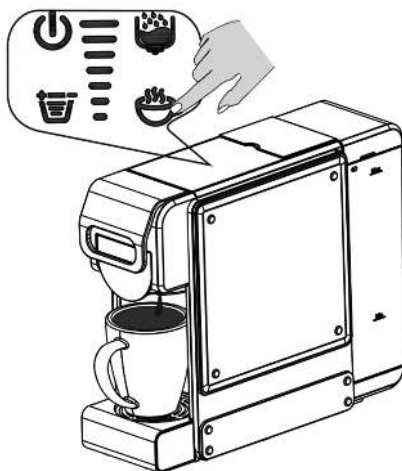


Coffee Pod adapter

1

Open the handle Pull out the Coffee pod adapter.

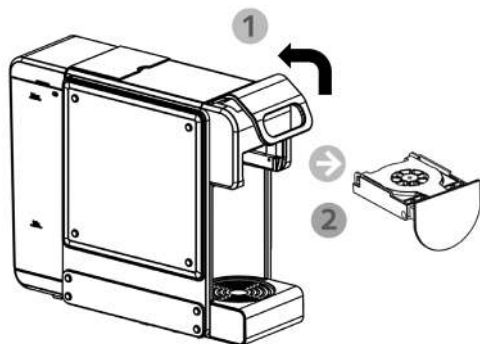


2 Put in a Coffee pod.

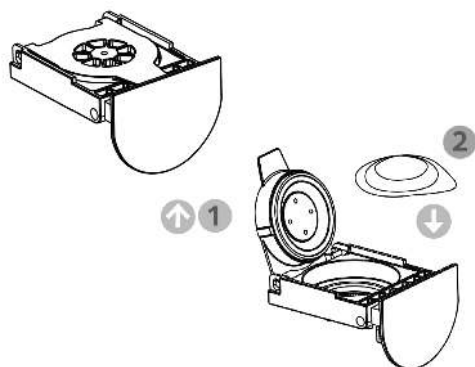

3

1. Insert Coffee pod adapter.

2. Then close the handle.

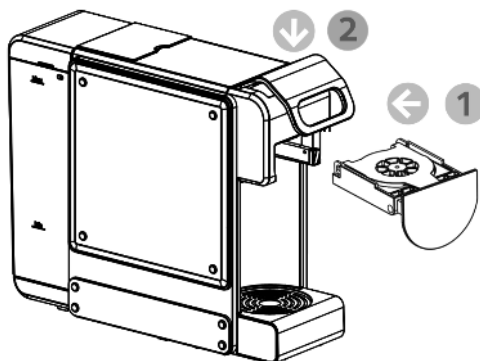


4

Brewed coffee:

1. Place the cups on top of the waste water tray.

2. Press  to select the desired amount of coffee and then press  until the brewing is complete.


TIP: When the  button is pressed, the button light will be flashing slowly while brewing. The flashing process is a normal phenomenon as the machine is heating up.

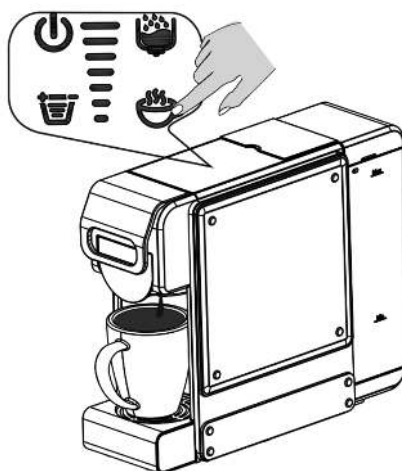

Coffee powder adapter


1

Open the handle Pull out the Coffee powder adapter.

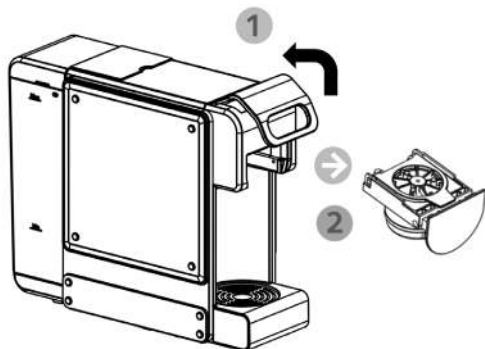


2

Fill coffee powder with a coffee scoop.

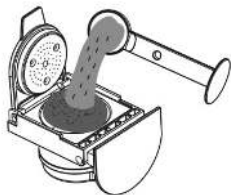


Press the ground coffee with a coffee scoop.

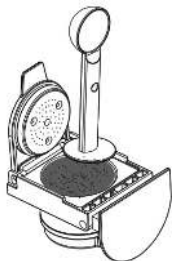

3

1. Insert the Coffee powder adapter.
2. Then close the handle.

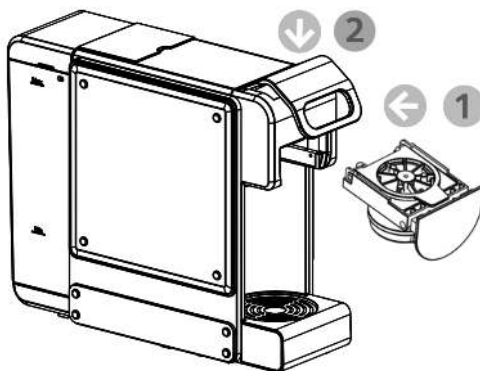


4

Brewed coffee:

1. Place the cups on top of the waste water tray.
2. Press to select the desired amount of coffee and then press until the brewing is complete.

TIP: When the button is pressed, the button light will be flashing slowly while brewing. The flashing process is a normal phenomenon as the machine is heating up.

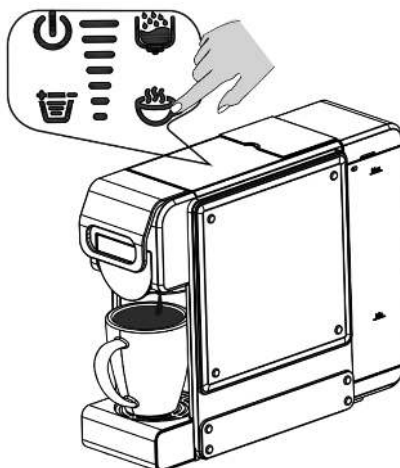

Chapter 5: Energy saving mode



>15 minutes

Energy saving mode:

1. The machine comes with an energy saving mode from the factory.
The machine switches off automatically after 15 minutes, and all function lights, except the button light, are flashing slowly.
2. Machine in the off state, press the switch key again to restart the machine again.



Energy saving mode setting:

- Under power-on condition, press and hold the and buttons at the same time for 3 seconds, and after hearing a beep, only the , , and button lights will be on for a long time.
- Press the key and the key light will be on for a long time. Energy saving mode is activated.
- Press the key and the key light flashes slowly . Energy saving mode cancelled.



Press both buttons at the same time.



Button light flashes slowly . Energy saving mode cancelled.



Button light is on. Energy saving mode activated.

Chapter 6: Pre-brewing mode

Pre-brew mode setting method 1:

Under power-on condition, press and hold the and buttons at the same time for 3 seconds, and after hearing a beep, only the , , and button lights will be on for a long time.

- Press the key and the key light will be on. Pre-brew mode enabled.
- Press the key and the key light flashes slowly . Pre-brew mode cancelled.



Press both buttons at the same time



Button light flashes slowly . Pre-brew mode cancelled



Button light is on. Pre-brew mode activated

Pre-brew mode setting method 2:

Under power-on condition, press the button, after hearing a beep, the button light will flash slowly . Pre-brewing mode is enabled, otherwise the button light will be on for a long time. Pre-brew mode cancelled



Button light flashes slowly . Pre-brew mode enabled.




Button light is on. Pre-brew mode cancelled.

Chapter 7: Descaling patterns

Descaling mode function:

1. Place a cup in the front outlet position of the machine
2. Put the right amount of descaler into the water tank.
3. When the power is on, press and hold  and  at the same time for 3 seconds, 1 beep will sound and only  and  will light up.
4. Press the  key to switch on the descaling function, the start-up working time is 120S. Press the  key to stop in the middle of the process.

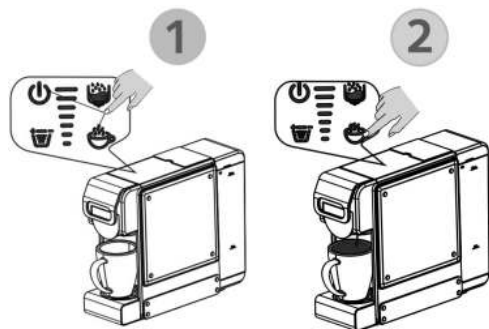


Warning:

When the machine makes no more than 400 cups of coffee it needs to be descaled regularly according to the above function.

Chapter 8: Restoring Factory Settings

Restore settings:

Under power-on condition, press and hold  and  at the same time for 3 seconds and then sound 3 times, all the indicator lights flash twice, the lowest of the seven gears lights up, and the restoration of factory settings is completed.

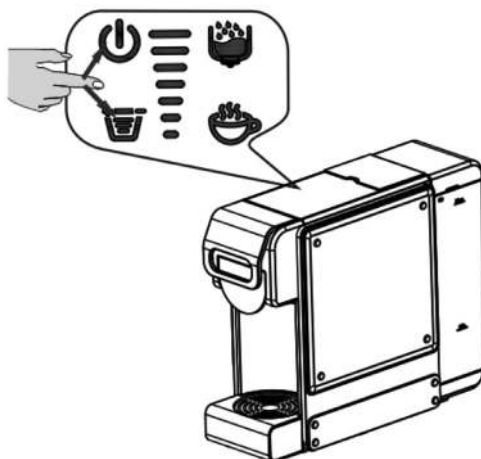

Chapter 9: The machine does not come out of the water solution

Question 1: When a new machine is used for the first time, or if it has not been used for a long time, the inside of the pump dries out causing the machine not to dispense water.


Solution: Fill the machine with water by using the “air pipe” attached to the machine.




Lack of water: one long beep, coffee button keeps flashing fast.

Solution

1

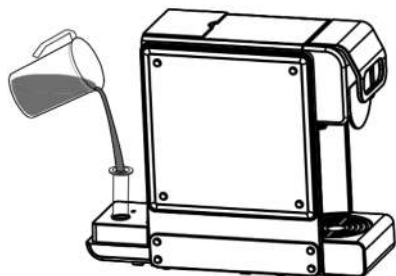


Insert the air pipe into the water tank water inlet hole, and then add the appropriate amount of water.

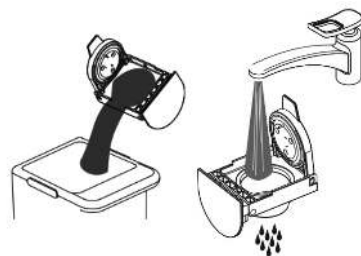


Adapter cleaning.

Chapter 11: Precautions

2

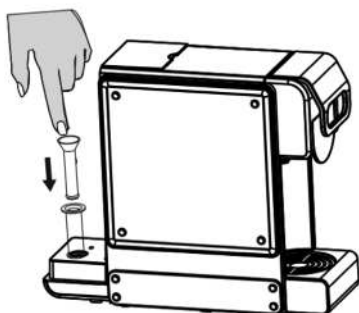

inject the water from pipe into the machine so that the internal circuit is filled with water.

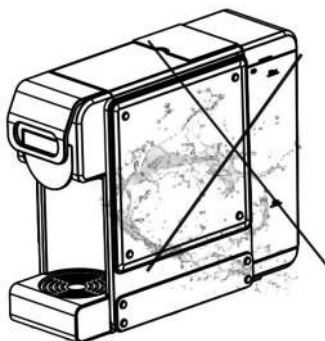

It is prohibited to pour water directly on the machine.


Chapter 10: Cleaning

Notes:

1. Never immerse the coffee machine in water.
2. Ensure that the machine is unplugged before cleaning.
3. Do not use strong detergents, sharp objects, brushes or other objects to clean the coffee machine.



Cleaning of the whole machine.

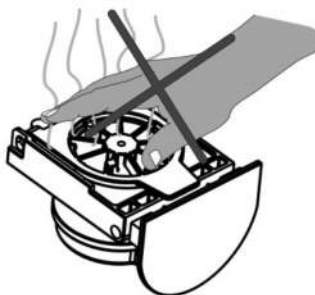

With a small amount of residual heat from the brewed coffee. Watch out for the heat.

Warning:

- When the machine has made no more than 400 cups of coffee it needs to be descaled regularly using the descaling mode function.
- It is prohibited to pour water directly on the machine.

Chapter 12: Frequently asked questions

fault phenomenon	Possible causes	exclusion method
Indicator light does not come on.	1. Power not connected. 2. The function is not pressed.	1. Check that the power connector is plugged in properly. 2. Without pressing the on/off button. 3. Confirm that the power supply is properly plugged in and the power supply is correctly matched, but also appear this phenomenon, please find professional maintenance.
Doesn't produce coffee or drips too slowly.	1. No water in the tank. 2. The brewing cup is too tightly squeezed, the coffee powder is too small or too much.	1. Filling the water tank. 2. Select coffee grounds proper coffee grounds to put back into hand brewing cups.
Water leakage or seepage.	1. Water Tank Leakage. 2. Brewing Mug Leaks.	1. Check that the water tank is in place or not damaged. 2. Ground coffee not pressed in the brewing cup.
The machine does not work properly, all the indications do not light up when pressed.	Power not on.	Check whether the power socket is plugged in properly, if plugged in does not work, please find professional maintenance.

Chapter 13: Product Technical Specifications

Product Model	TST-550-GS
rated voltage	220V-240V
Rating	1450W
Rated Power	50Hz/60Hz

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)


(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



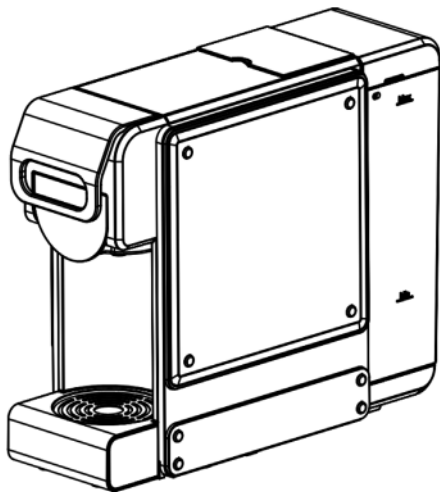

(Das tatsächliche Produkt in der Verpackung ist maßgebend)

Liebe Nutzerinnen und Nutzer: Um Ihnen die korrekte Verwendung dieses Produkts zu ermöglichen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Elaraby Germany GmbH Markt 9 ,04109 Leipzig , Germany

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kapitel 1	Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung
Kapitel 2	Bauteilbeschreibung
Kapitel 3	Funktionsbeschreibung
Kapitel 4	Verwendung
Kapitel 5	Energiesparmodus
Kapitel 6	Vorbrühmodus
Kapitel 7	Entkalkungsmodus
Kapitel 8	Werkseinstellungen wiederherstellen
Kapitel 9	Verfahren zur Behandlung, wenn die Maschine kein Wasser liefert
Chapter 10	Reinigung
Chapter 11	Warnhinweise
Chapter 12	Häufige Probleme
Chapter 13	Produktsicherheitsindikatoren

Vorwort:

Vielen Dank, dass Sie unsere Kaffeemaschine verwenden. Wir haben dieses Handbuch vorbereitet, um Ihnen eine ordnungsgemäße Nutzung und Wartung dieses Produkts zu ermöglichen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort für zukünftige Referenz auf. Dieses Handbuch gilt ausschließlich für unsere Kaffeemaschinen der Serie TST-550-GS, und wir behalten uns das Recht der endgültigen Auslegung vor. Alle Inhalte des Buches dienen ausschließlich zur Information und als Benutzerreferenz. Für offene Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unseres Unternehmens. Sollten in diesem Handbuch Unzulänglichkeiten bestehen, sind wir für Ihre

wertvollen Vorschläge dankbar. Möge unser Produkt Ihrem Leben Wärme, Komfort und Gesundheit bringen.

Kapitel 1: Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Nutzung


- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und beachten Sie die folgenden Hinweise:
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, wenn sie vom Stromnetz getrennt wird:
- Stromschlaggefahr! Berühren Sie den Netzstecker/die Steckdose/die Stromversorgung oder die Maschine nicht mit nassen Händen. Trennen Sie die Stromversorgung nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- Verbrühungsgefahr! Bewegen Sie die Maschine nicht, während sie in Betrieb ist!
- Verbrühungsgefahr! Berühren Sie keine heißen Teile der Maschine (z. B. Wasserkocherteile oder Wasserabgabeteile während des Betriebs).
- Verbrühungsgefahr! Halten Sie Abstand zu Dampf und Wasserstrahlen!
- Verbrühungsgefahr! Öffnen Sie den Griff nicht, während die Maschine arbeitet.
- Stromschlaggefahr! Tauchen Sie die Maschine, das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine vom Netz getrennt und abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen oder warten.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen an das Stromnetz, ob die Spannung der örtlichen Stromversorgung mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Elektrische Geräte sind nicht für die Nutzung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen (einschließlich Kinder) oder durch unerfahrene und ungeschulte Personen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder eingewiesen. Erwachsene sollten Kinder anweisen, nicht mit elektrischen Geräten zu spielen.
- Lassen Sie Kinder dieses Produkt weder verwenden noch als Spielzeug nutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Stecker, das Kabel oder Teile des Produkts beschädigt sind. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an ein Reparaturzentrum und nehmen Sie keine eigenständigen Modifikationen, Demontagen oder Reparaturen vor.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Platzieren Sie das Produkt auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche und verwenden Sie es nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen, Wärmequellen oder Wasserspritzern, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich erscheint, stellen Sie die Nutzung sofort ein.
- Decken Sie den oberen Deckel nicht ab, während das Produkt in Betrieb ist.
- Achten Sie bei der Benutzung auf austretenden Wasserdampf und halten Sie Ihr Gesicht fern von der Wasserabgabeöffnung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, während es in Betrieb ist, um Unfälle zu vermeiden.

- Leichte Vibrationen während des Betriebs sind normal und können zu einer leichten Bewegung der Kaffeetasse führen.
- Öffnen Sie den Griff nicht, während das Produkt in Betrieb ist.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Brühbereich, um Unfälle zu vermeiden!
- Halten Sie das Produkt, das Kabel und die Kaffeekapseln außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befüllen Sie den Wassertank nicht mit heißem Wasser.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Führen Sie keine Demontagen am Produkt durch.
- Das Gerät muss vor der Reinigung ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt werden.
- Geräte dürfen nicht direkt mit Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Vermeiden Sie

direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Berühren Sie keine scharfen Kanten oder das Gerät mit nassen Händen. Sollte das Gerät nass werden, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät beschädigt ist. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Gerät bitte nicht mehr.
- Sollte das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile beschädigt sein oder eine Funktionseinschränkung vorliegen, darf das Gerät nicht verwendet werden. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von Fachpersonal durchführen.


Kapitel 2: Komponentenbeschreibung

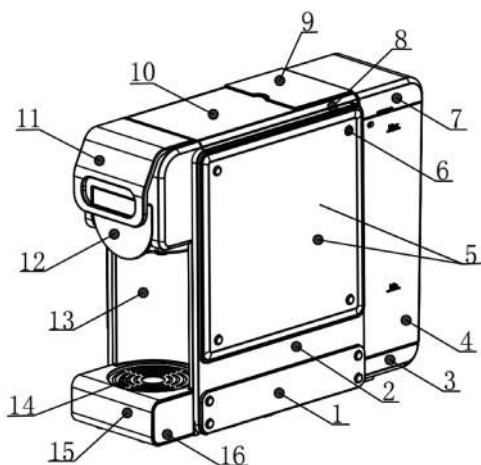

Tipp! Die Maschine wird mit verschiedenen Brühaufsätzen geliefert, siehe Abbildung.

Bauteilbeschreibung:

1	Kleine Zierblenden (links und rechts)	9	Kapselabdeckung
2	Linke und rechte Seitenverkleidung	10	Touchpanel
3	Rückverkleidung	11	Griff
4	Wassertank	12	Vordere Gehäuseabdeckung des Kapseladapters
5	Große Zierblenden (links und rechts)	13	Vordergehäuse
6	Ziernieten	14	Abtropfschalenabdeckung
7	Wassertankdeckel	15	Abtropfschale
8	Obere Abdeckung	16	Seitenschale der Abtropfschale

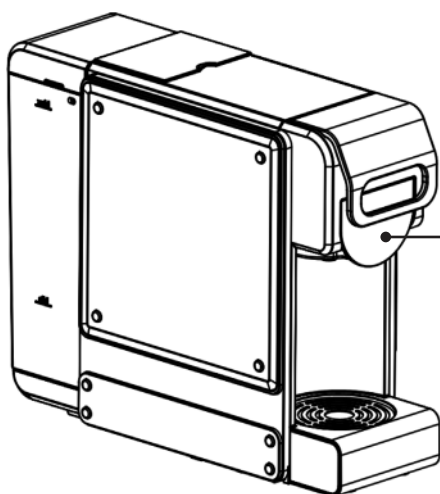

Nespresso-Kapseladapter



Dolce-Gusto-Kapseladapter



Lavazza-Blue-Kapseladapter



Kaffeepod-Adapter



Kaffeepulver-Adapter


Kapitel 3: Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung			
Schalter-Taste		Schalter-Funktionstasten	Kontrolle der Maschinen-Ein/Aus-Funktionen.
		Heißwasserknopf	Dieses Licht blinkt langsam, wenn heißes Wasser zubereitet wird.
		Vorbrühfunktionstaste	Activates pre-brew mode when clicked.
		Funktionswahltaste für Stufen	Drücken Sie die Taste, um die Stufe zu erhöhen, bis die höchste Stufe erreicht ist. Drücken Sie dann die Taste erneut, um wieder mit der niedrigsten Stufe zu beginnen.
			Stellt das niedrigste Volumen dar. Stellt das höchste Volumen dar.

Weitere Funktionen sind beschrieben:

1

Hier können Sie eine Kapsel einsetzen.

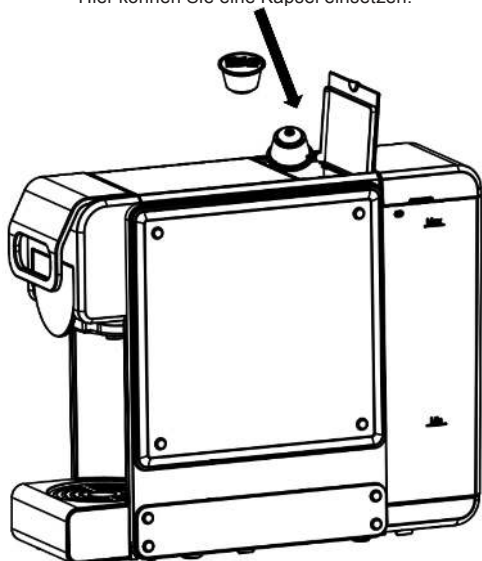


2



Nach einiger Nutzung: Überprüfen Sie, ob die Abtropfschale fast voll mit Abwasser ist (oder reinigen Sie sie regelmäßig).

Ziehen

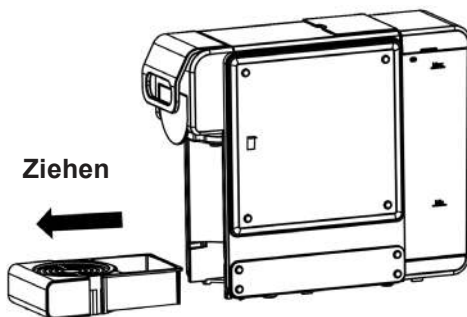

1. Ziehen Sie die Tropfschale heraus.
2. Heben Sie die Tropfschale an und reinigen Sie das Abwasser im Inneren.
3. Reinigen Sie auch das Abwasser aus der inneren Tropfschale.

Kapitel 4: Verwendung




Vor der ersten Nutzung oder nach längeren Pausen (z. B. Urlaub) muss die Maschine durchgespült werden. Dieses kurze Verfahren spült und reinigt die internen Leitungen gründlich.


1

Wassertank füllen :

1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel.
2. Gießen Sie nicht mehr als 0,6 Liter reines Wasser in den Tank (Wassertemperatur nicht höher als 35 °C).
3. Setzen Sie den Tankdeckel wieder auf.

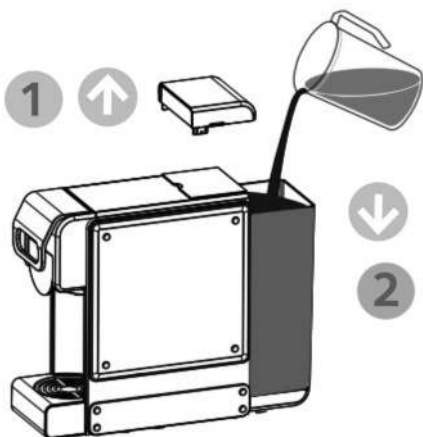


- 2 Stecken Sie den Netzstecker ein.

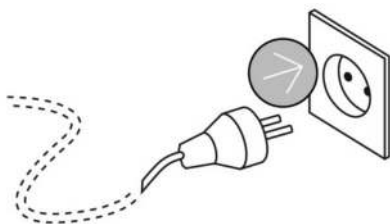

3


1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
2. Anzeige blinkt – Maschine wärmt auf.
3. Aufwärmphase abgeschlossen – Anzeige leuchtet durchgehend.

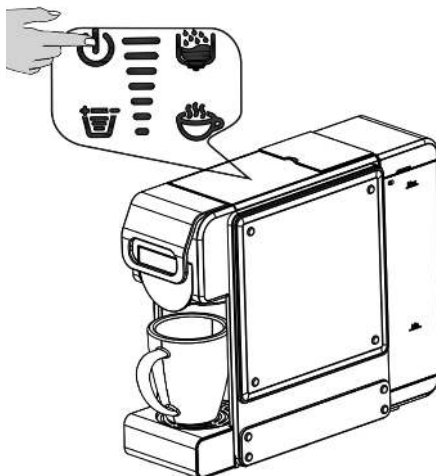

4

1. Stellen Sie eine Tasse (mit einem Fassungsvermögen von mindestens 250 ml) auf die Abtropfschale.
2. Drücken Sie um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann bis der Brühvorgang abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Maschine den Brühvorgang beendet hat.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Griff geschlossen ist, bevor Sie die Taste drücken. Die Tasse muss in der Maschine platziert werden.

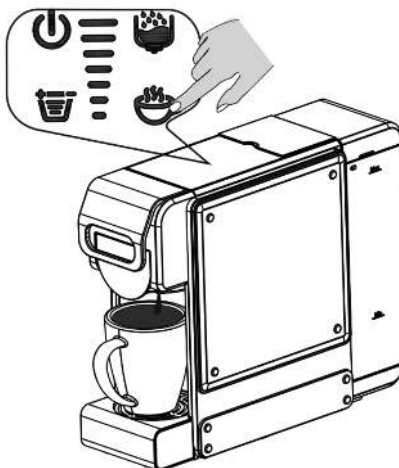


Nespresso-Kapseladapter

1

Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Nespresso-Kapseladapter .

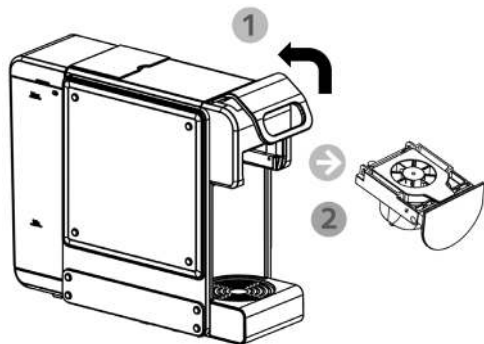


2 Legen Sie eine Nespresso-Kapsel ein.

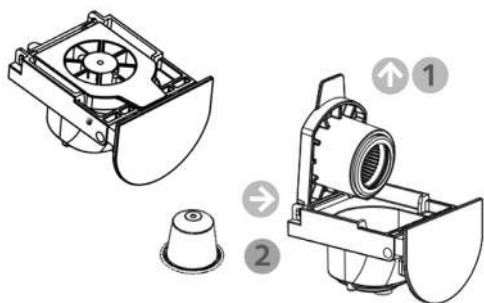

3

1. Setzen Sie den Nespresso-Kapseladapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff.

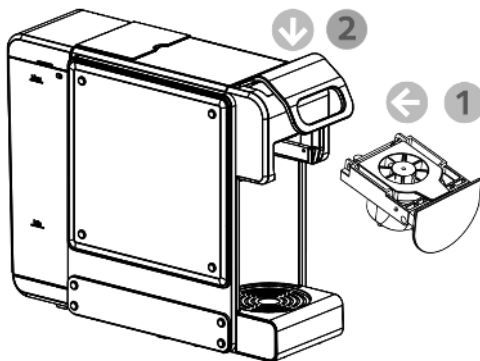


4

Gebrühter Kaffee:

1. Stellen Sie die Tasse auf die Abtropfschale.
2. Drücken Sie um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.


TIPP: Während des Brühens blinkt die Taste langsam. Dieses Blinken ist ein normales Phänomen, da die Maschine aufheizt.

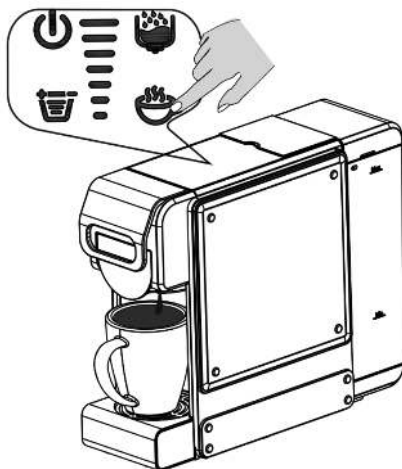


Dolce Gusto-Kapseladapter

1

Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Dolce Gusto-Kapseladapter heraus.

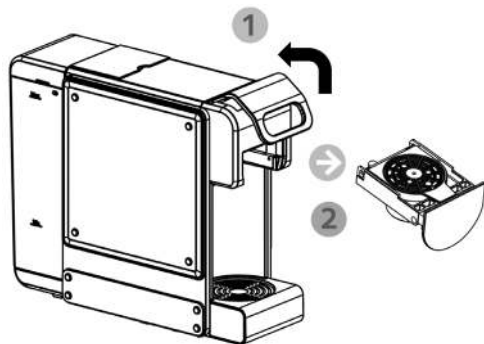


2 Legen Sie eine Dolce Gusto-Kapsel ein.

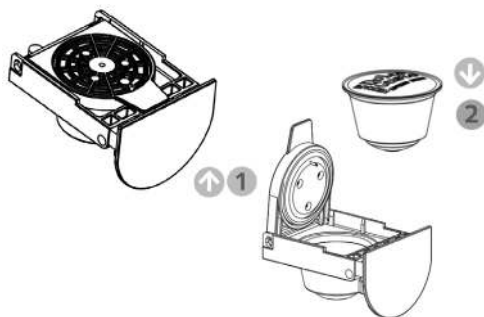

3

1. Setzen Sie den Dolce Gusto-Kapseladapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff.

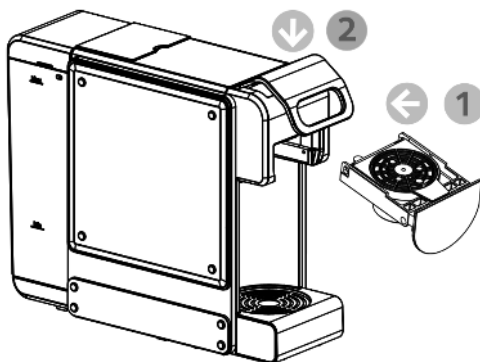


4

Gebrührter Kaffee:

1. Stellen Sie die Tasse auf die Abtropfschale.
2. Drücken Sie um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.


TIPP: Während des Brühens blinkt die Taste langsam. Dieses Blinken ist ein normales Phänomen, da die Maschine aufheizt.

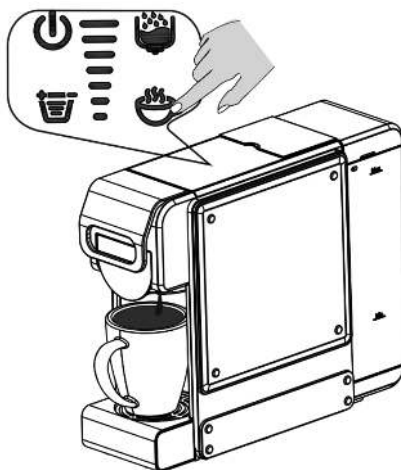

Lavazza Blue-Kapseladapter


1

Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Lavazza Blue-Kapseladapter heraus.

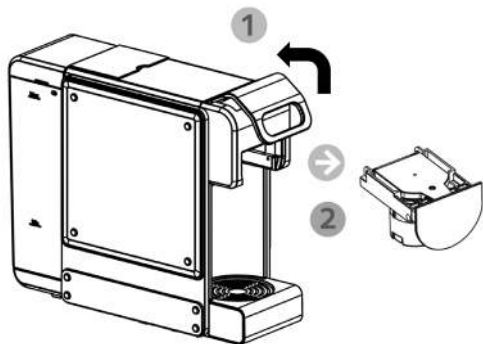


2

Legen Sie eine Lavazza Blue-Kapsel ein.

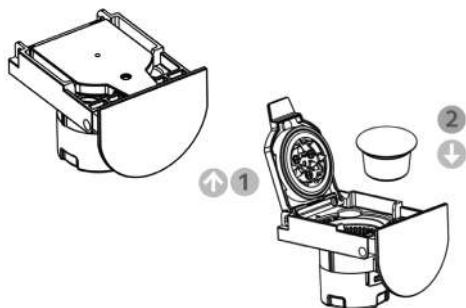

3

1. Setzen Sie den Lavazza Blue-Kapseladapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff.

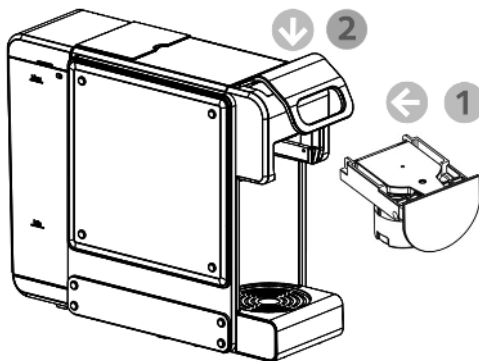


4

Gebrühter Kaffee:

1. Stellen Sie die Tasse auf die Abtropfschale.
2. Drücken Sie  um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann  bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.


TIPP: Während des Brühens blinkt die Taste  langsam. Dieses Blinken ist ein normales Phänomen, da die Maschine aufheizt.

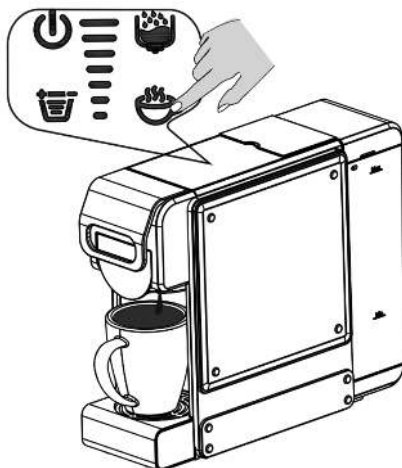

Kaffeepads-Adapter


1

Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Kaffeepads-Adapter heraus.

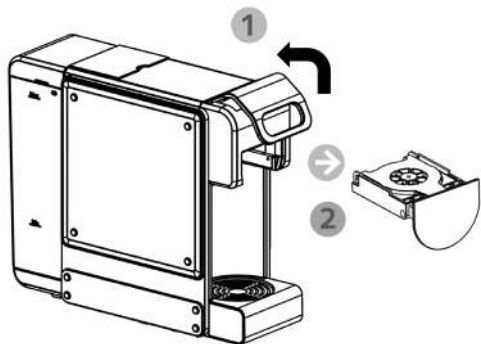


3

1. Setzen Sie den Kaffeepads-Adapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff.

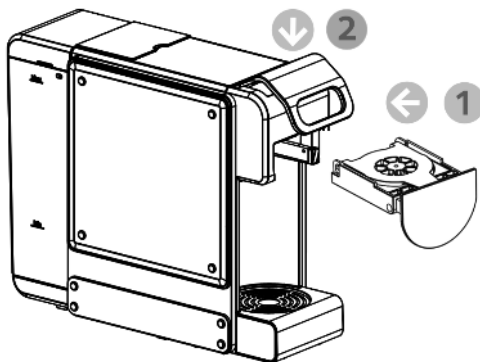

- 2 Legen Sie ein Kaffeepad ein.

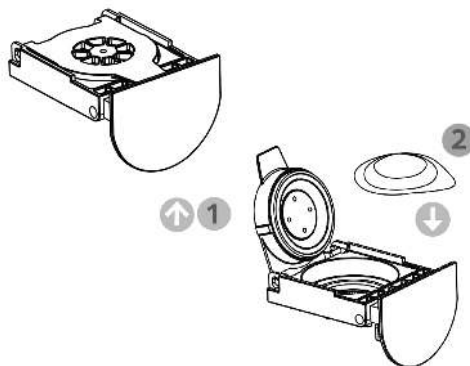


4

Gebrühter Kaffee:

1. Stellen Sie die Tasse auf die Abtropfschale.
2. Drücken Sie um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.


TIPP: Während des Brühens blinkt die Taste langsam. Dieses Blinken ist ein normales Phänomen, da die Maschine aufheizt.

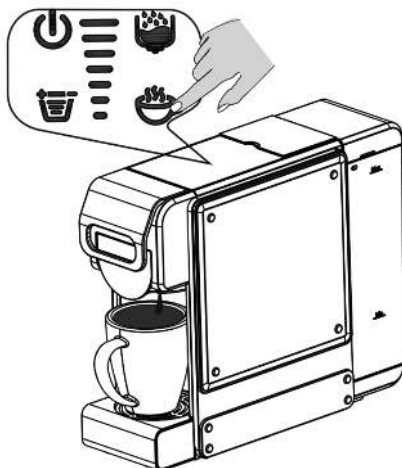

Coffee Powder adapter


1

Öffnen Sie den Griff und ziehen Sie den Kaffeepulveradapter heraus.

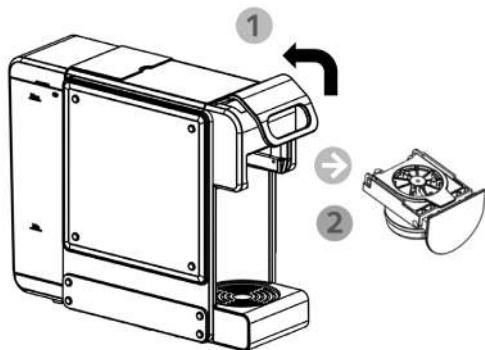


2

Füllen Sie das Kaffeepulver mit einem Kaffeemesslöffel.

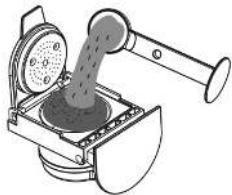


Drücken Sie das gemahlene Kaffeepulver mit dem Kaffeemesslöffel an.

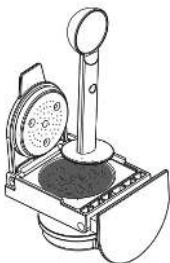

3

1. Setzen Sie den Kaffeepulveradapter ein.
2. Schließen Sie dann den Griff.

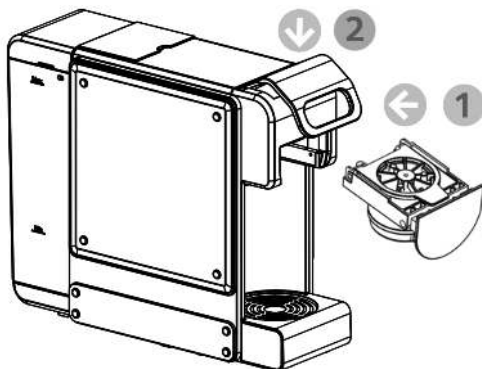


4

Gebrühter Kaffee:

1. Stellen Sie die Tasse auf die Abtropfschale.
2. Drücken Sie  um die gewünschte Kaffeemenge auszuwählen, und drücken Sie dann  bis der Brühvorgang abgeschlossen ist.

TIPP: Während des Brühens blinkt die Taste  langsam. Dieses Blinken ist ein normales Phänomen, da die Maschine aufheizt.

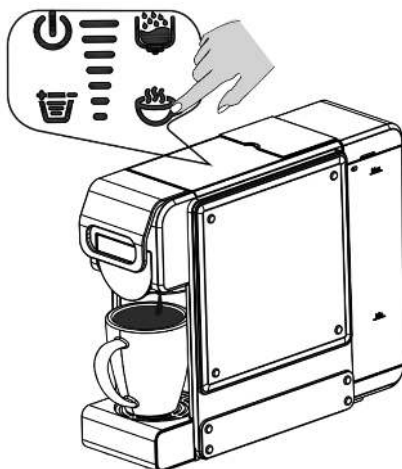

Kapitel 5: Energiesparmodus



>15 minutes

Energiesparmodus:

1. Die Maschine wird werkseitig mit einem Energiesparmodus geliefert.
Die Maschine schaltet sich automatisch nach 15 Minuten aus, wobei die Taste langsam blinkt.
2. Befindet sich die Maschine im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie die Taste erneut, um die Maschine wieder zu starten.



Energiesparmodus-Einstellungen:

- Im eingeschalteten Zustand: Halten Sie die Tasten und gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Nach einem Signalton leuchten nur die Tasten , , und dauerhaft.
- Drücken Sie die Taste und das Tastenlicht bleibt an. Der Energiesparmodus ist aktiviert.
- Drücken Sie die Taste und das Tastenlicht blinkt langsam. Der Energiesparmodus wird deaktiviert.



Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig.



Drücken Sie die Taste und das Tastenlicht blinkt langsam. Der Energiesparmodus wird deaktiviert.



Drücken Sie die Taste und das Tastenlicht bleibt an. Der Energiesparmodus ist aktiviert.

Kapitel 6: Vorbrühmodus

Vorextraktionsmodus: Einstellungsmethode 1

Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Tasten und gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Signalton leuchten nur die Tasten , , und dauerhaft.

- Drücken Sie die Taste und die Tastenanzeige leuchtet dauerhaft. Der Vorextraktionsmodus ist aktiviert.
- Drücken Sie die Taste und die Tastenanzeige blinkt langsam. Der Vorextraktionsmodus ist deaktiviert.



Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig.




Drücken Sie die Taste und die Tastenanzeige blinkt langsam. Der Vorextraktionsmodus ist deaktiviert.



Drücken Sie die Taste und die Tastenanzeige leuchtet dauerhaft. Der Vorextraktionsmodus ist aktiviert.

Vorextraktionsmodus: Einstellungsmethode 2:


Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Taste . Nach dem Signalton [blinkt die Tastenanzeige langsam, der Vorextraktionsmodus ist aktiviert], andernfalls [leuchtet die Tastenanzeige dauerhaft, der Vorextraktionsmodus ist deaktiviert].

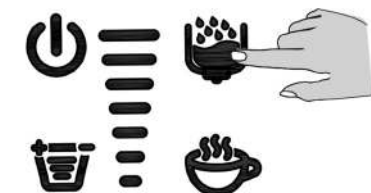

Kapitel 8: Werkseinstellungen wiederherstellen

Werkseinstellungen wiederherstellen:


Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis dreimal ein Signalton ertönt. Alle Anzeigelichter blinken zweimal, die niedrigste der sieben Stufen leuchtet auf, und die Wiederherstellung der Werkseinstellungen ist abgeschlossen.

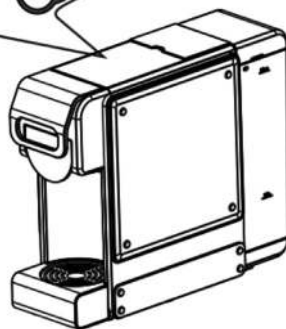

Kapitel 9: Verfahren zur Behandlung, wenn die Maschine kein Wasser liefert

Frage 1: Wenn eine neue Maschine zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht benutzt wurde, kann die Pumpe im Inneren austrocknen, wodurch die Maschine kein Wasser ausgibt.

Lösung: Füllen Sie die Maschine mit Wasser, indem Sie das mitgelieferte "Luftrohr" verwenden.

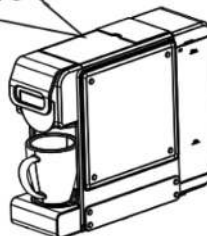

blinkt die Tastenanzeige langsam, der Vorextraktionsmodus ist aktiviert.




leuchtet die Tastenanzeige dauerhaft, der Vorextraktionsmodus ist deaktiviert.

Kapitel 7: Entkalkungsmodus

Entkalkungsmodus-Funktion:

1. Stellen Sie eine Tasse in die vordere Auslassposition der Maschine.
2. Geben Sie die richtige Menge Entkalker in den Wassertank.
3. Schalten Sie die Maschine ein, drücken und halten Sie  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang. Ein Signalton ertönt, und nur  und  leuchten.
4. Drücken Sie die Taste  um die Entkalkungsfunktion zu starten. Die Arbeitszeit beträgt 120 Sekunden. Drücken Sie die Taste  um den Vorgang zwischendurch zu stoppen.

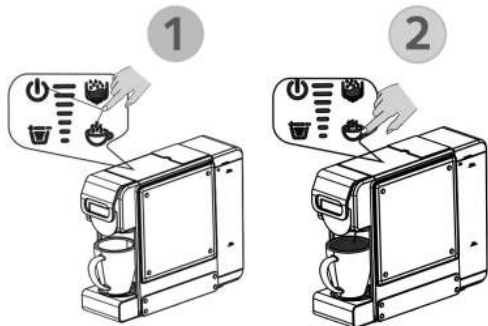


Warnung:

Nach der Zubereitung von 400 Tassen Kaffee muss die Maschine regelmäßig entkalkt werden.




Wassermangel: Ein langer Signalton, die Kaffeetaste blinkt schnell.

1

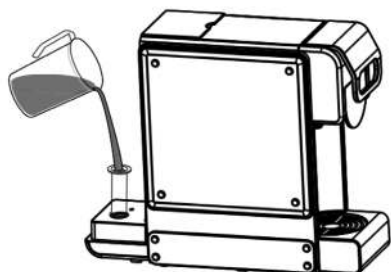

Führen Sie das Luftrohr in die Wassereinlassöffnung des Wassertanks ein und fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu.

2

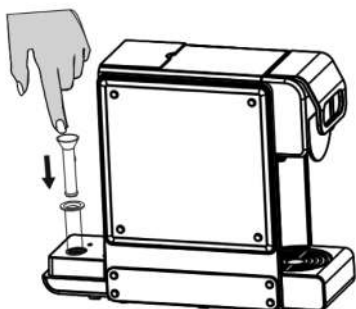

Injizieren Sie Wasser über das Rohr in die Maschine, sodass der interne Kreislauf mit Wasser gefüllt wird.


Kapitel 10: Reinigung

Achtung:

1. Tauchen Sie die Kaffeemaschine niemals in Wasser.
2. Stellen Sie sicher, dass die Maschine vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
3. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, scharfen Gegenstände, Bürsten oder andere Gegenstände, um die Kaffeemaschine zu reinigen.



Reinigung der gesamten Maschine.

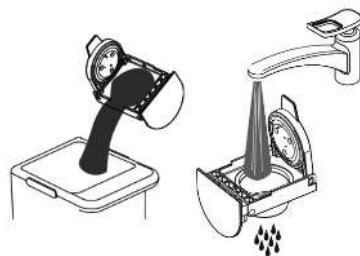


Reinigung des Kapseladapters.

Kapitel 11: Warnhinweise



Es ist verboten, Wasser direkt auf die Maschine zu gießen.

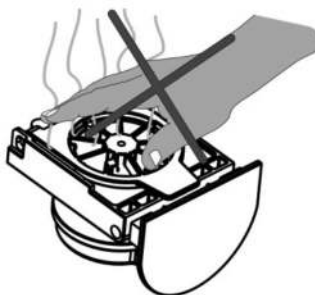

Mit einer kleinen Menge Restwärme vom gebrühten Kaffee. Vorsicht vor der Hitze.

Warnung:

- Wenn die Maschine weniger als 400 Tassen Kaffee hergestellt hat, muss sie regelmäßig im Entkalkungsmodus entkalkt werden.
- Es ist verboten, Wasser direkt auf die Maschine zu gießen.

Kapitel 12 : Häufige Probleme

Fehlersymptome	mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht.	1. Strom nicht angeschlossen. 2. Funktion nicht gedrückt.	1. Überprüfen Sie, ob der Stromstecker eingesteckt ist. 2. Ohne den Ein-/Aus-Schalter zu drücken. 3. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist und die Stromversorgung korrekt abgestimmt ist. Tritt dieses Phänomen trotzdem auf, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für Wartung.
Es wird kein Kaffee produziert oder er tropft zu langsam.	1. Kein Wasser im Tank. 2. Brühbecher, in denen das Kaffeepulver zu fest gepresst wird, das Kaffeepulver ist zu fein oder zu viel.	1. Wassertank füllen. 2. Wählen Sie geeignetes Kaffeepulver, um es erneut in den Handbrühbecher zu geben.
Wasser läuft aus oder tritt aus.	1. Wassertank undicht. 2. Brühbecher undicht.	1. Überprüfen Sie, ob der Wassertank korrekt eingesetzt ist oder ob er beschädigt ist. 2. Nicht gepresstes Kaffeepulver im Brühbecher.
Die Maschine funktioniert nicht richtig, alle Anzeigen leuchten nicht, wenn sie gedrückt werden.	Strom nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie, ob die Steckdose eingesteckt ist. Wenn sie eingesteckt ist, aber nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für Wartung.

Chapter 13: Product safety indicators

Produktmodell	TST-550-GS
Nennspannung	220V-240V
Nennleistung,	1450W
Nennfrequenz	50Hz/60Hz

Korrekte Entsorgung Von Altgeräten

(Elektroschrott)


(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.



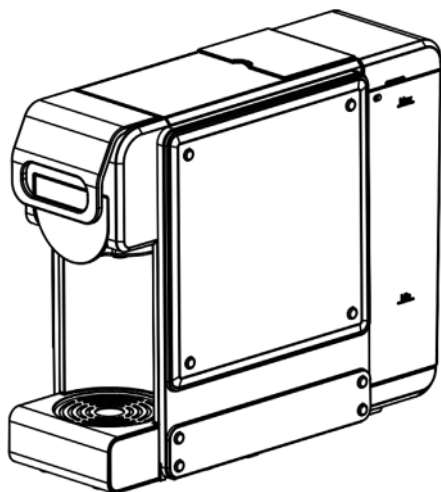

(Le produit est conforme au modèle réel dans l'emballage)

Chers utilisateurs: Afin de vous permettre d'utiliser ce produit correctement, veuillez lire ce manuel en détail avant utilisation.

Elaraby Germany GmbH Markt 9 ,04109 Leipzig , Germany

Table des matières

Préambule

Chapitre 1 Précautions pour une utilisation en toute sécurité

Chapitre 2 Description des composants

Chapitre 3 Description des fonctionnalités

Chapitre 4 Utilisation

Chapitre 5 Mode économie d'énergie

Chapitre 6 Mode pré-infusion

Chapitre 7 Mode détartrage

Chapitre 8 Rétablir les paramètres d'usine

Chapitre 9 Méthode de traitement lorsque la machine ne produit pas d'eau

Chapitre 10 Nettoyage

Chapitre 11 Avertissements

Chapitre 12 Problèmes courants

Chapitre 13 Indicateurs de sécurité du produit

Préambule:

Merci d'avoir choisi notre machine à café. Ce manuel a été préparé pour vous permettre d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.

Ce manuel s'applique uniquement à nos machines à café de la série TST-550-GS, et nous nous réservons le droit d'interprétation finale. Tout le contenu de ce manuel est à titre de référence pour l'utilisateur. En cas de problème non résolu, n'hésitez pas à consulter le service clientèle de notre entreprise. Si vous constatez des lacunes dans ce manuel, nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions. Que nos produits apportent chaleur, commodité et santé à votre vie.

Chapitre 1: Précautions pour une utilisation en toute sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et prenez note des points suivants:

Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée:


- Danger d'électrocution ! Ne touchez pas la fiche électrique, la prise ou l'alimentation électrique, ni la machine avec les mains mouillées. Ne débranchez pas l'alimentation en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Risque de brûlure ! Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est en fonctionnement !
- Risque de brûlure ! Ne touchez pas les parties chaudes de la machine (ex. : les parties qui chauffent l'eau ou qui distribuent de l'eau lors de l'utilisation).
- Danger de brûlure ! Éloignez-vous des jets de vapeur et d'eau chaude !
- Risque de brûlure ! N'ouvrez pas la poignée pendant que la machine fonctionne.
- Danger d'électrocution ! Ne plongez pas la machine, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Assurez-vous que la machine est débranchée et refroidie avant de la nettoyer ou de l'entretenir.
- Avant de brancher la machine, vérifiez que la tension locale correspond à celle indiquée sur le produit.
- Les appareils électriques ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales (y compris les enfants), ou par des personnes inexpérimentées, sauf si elles sont supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité. Les adultes doivent également instruire les enfants à ne pas jouer avec les appareils électriques.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit ou jouer avec lui.
- N'utilisez pas le produit si la fiche, le cordon ou le produit lui-même est endommagé. Contactez un centre de réparation agréé dès que possible. N'essayez pas de modifier, démonter ou réparer le produit vous-même.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Placez le produit sur une surface stable et résistante à la chaleur. Évitez de l'utiliser dans un environnement humide ou poussiéreux, près de flammes nues, de sources de chaleur ou d'éclaboussures d'eau.
- Si une anomalie apparaît, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.
- Ne couvrez pas le couvercle supérieur lorsque le produit est en fonctionnement.
- Lorsque le produit fonctionne, faites attention à la vapeur. Éloignez votre visage de la sortie d'eau pour éviter les brûlures.
- Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est en fonctionnement afin d'éviter tout accident.
- Une légère vibration peut survenir lors de l'utilisation de l'appareil, provoquant un léger mouvement de la tasse à café, ce qui est normal.
- Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans le compartiment de préparation pour éviter les accidents.
- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

- N'effectuez pas le démontage de l'appareil.
- L'appareil doit être éteint ou débranché avant le nettoyage.
- Les appareils ne doivent pas être nettoyés directement à l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Évitez l'exposition au soleil direct ou à des températures élevées. Protégez l'appareil de l'humidité et des liquides.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de dommage, cessez

immédiatement son utilisation.

- Si le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres composants sont endommagés ou si le produit ne fonctionne plus correctement, il est strictement interdit de l'utiliser. Adressez-vous à un centre de réparation agréé.

Chapitre 2: Description des composants

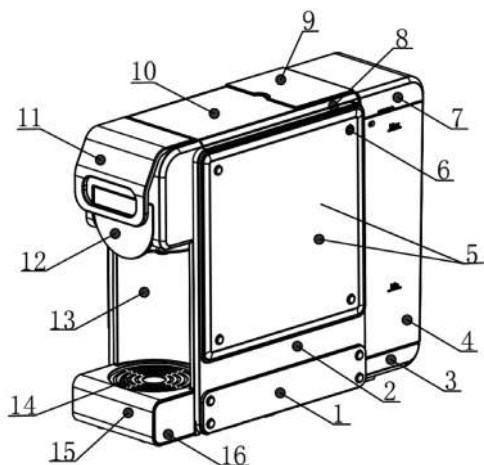



Conseils pratiques! La machine est fournie avec différents adaptateurs pour capsules, voir l'illustration.

Description des composants:

1	Petits panneaux décoratifs (gauche et droite)	9	Couvercle de capsule
2	Coques latérales gauche et droite	10	Panneau tactile
3	Coque arrière	11	Poignée
4	Réservoir d'eau	12	Coque avant de l'adaptateur de capsule
5	Grands panneaux décoratifs (gauche et droite)	13	Coque avant
6	Clous décoratifs	14	Couvercle du bac d'égouttage
7	Couvercle du réservoir d'eau	15	Bac d'égouttage
8	Coque supérieure	16	Coque latérale du bac d'égouttage

Chapitre 3: Description des fonctions

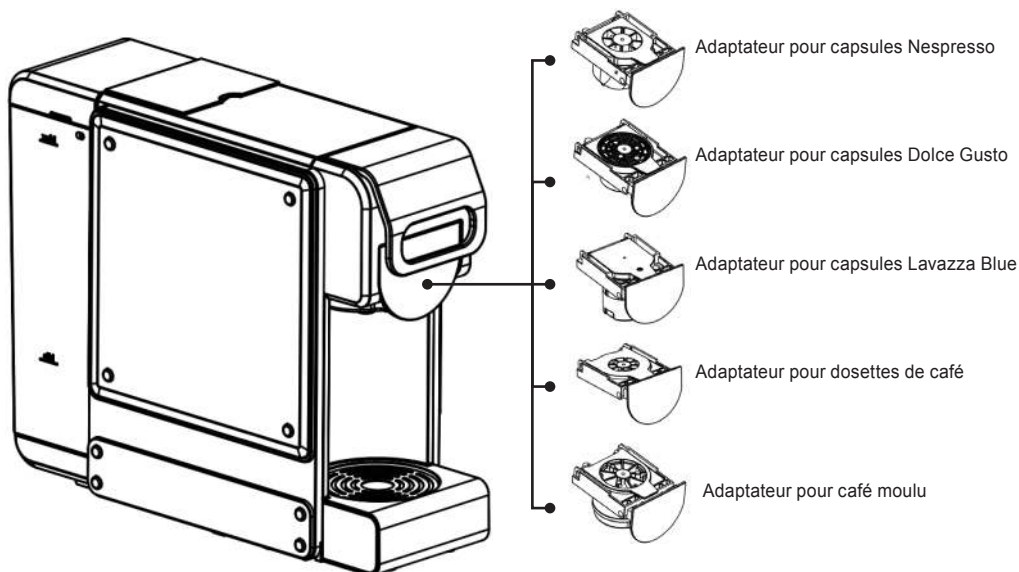


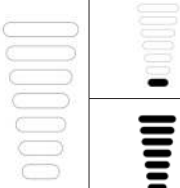Description fonctionnelle			
Boutons de fonction marche/arrêt		Boutons de fonction marche/arrêt	Contrôle des fonctions marche/arrêt de la machine.
		Bouton d'eau chaude	Ce voyant clignote lentement lorsque de l'eau chaude est en cours de préparation.
		Bouton de pré-infusion	Active le mode de pré-infusion lorsqu'on appuie dessus.
		Bouton de sélection de niveau	Appuyez sur le bouton pour augmenter d'un niveau jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé, puis appuyez à nouveau pour revenir au niveau le plus bas.
			Représente le volume le plus bas.
			Représente le volume le plus élevé.


Autres fonctionnalités décrites:

1

Autres fonctionnalités décrites.

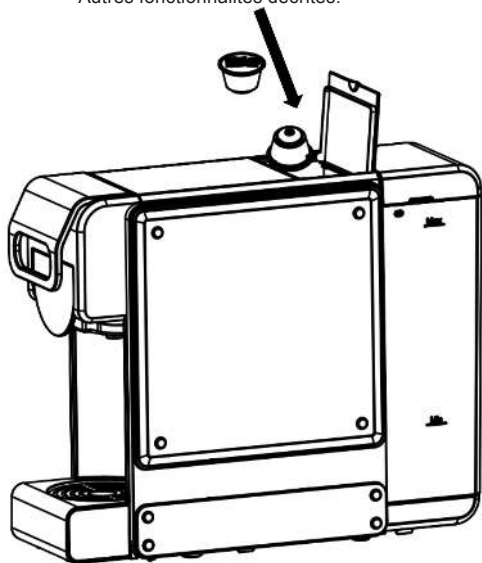

d'égouttage est presque pleine (ou nettoyez régulièrement l'eau résiduelle).

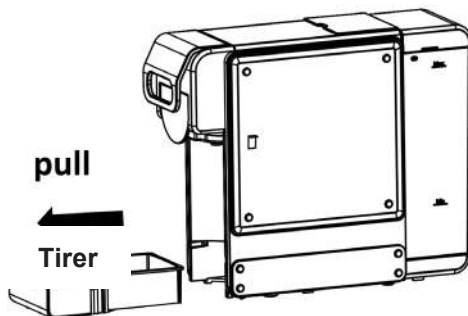

1. Retirer le bac d'égouttement.
2. Soulever le bac d'égouttement et nettoyer l'eau usée à l'intérieur.
3. Nettoyer également l'eau usée du bac d'égouttement intérieur.

2



Utilisez la machine pendant un certain temps, puis vérifiez que l'eau résiduelle dans le bac


Chapitre 4: Utilisation

 Avant la première utilisation ou après une longue période d'inactivité (par exemple, des vacances), la machine doit être rincée. Cette procédure courte permet de rincer et de nettoyer les conduits internes de manière approfondie.


1

Remplissage du réservoir d'eau:

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
2. Versez un maximum de 0,6 litre d'eau pure dans le réservoir (température de l'eau ne dépassant pas 35 °C).
3. Remettez le couvercle du réservoir.

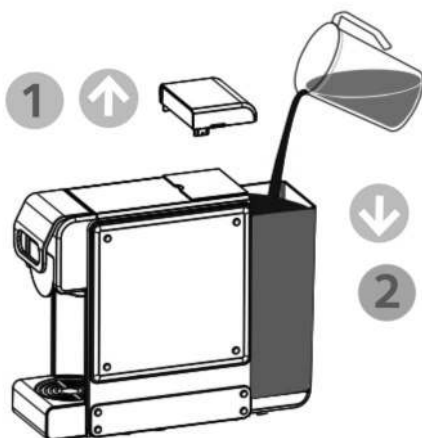


2 Branchez l'alimentation électrique.

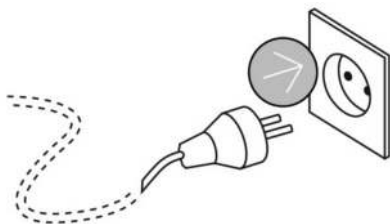

3


1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
2.  Voyant clignotant: Chauffage en cours.
3. L'indicateur  reste allumé sans clignoter.

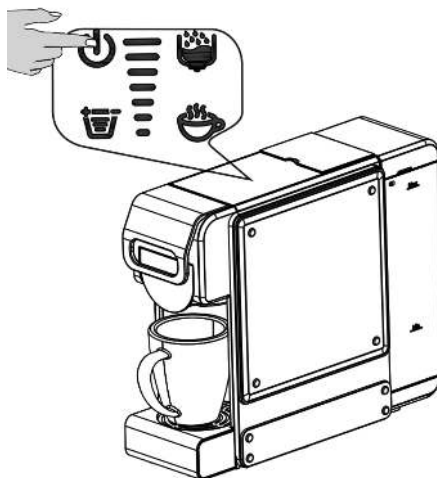

4

1. Placez une tasse (d'une capacité d'au moins 250 ml) sur le bac d'égouttage.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez sur  jusqu'à ce que l'infusion soit terminée et attendez que la machine termine le processus.


Remarque: Assurez-vous que la poignée est bien fermée avant d'appuyer sur le bouton. La tasse d'infusion doit être placée dans la machine.

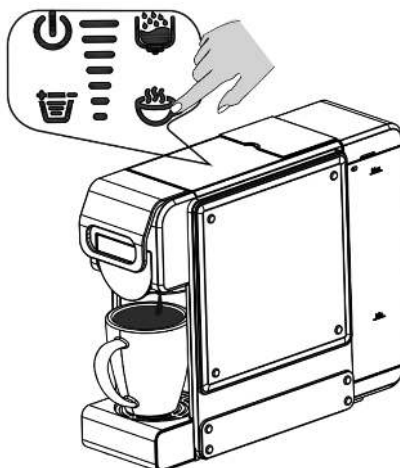

Adaptateur pour capsules Nespresso


1

Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour capsules Nespresso.

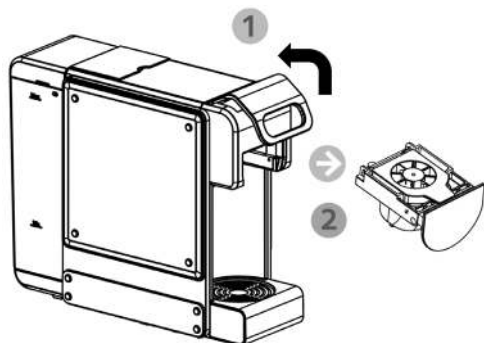


3

1. Insérez l'adaptateur pour capsules Nespresso.
2. Fermez ensuite la poignée.

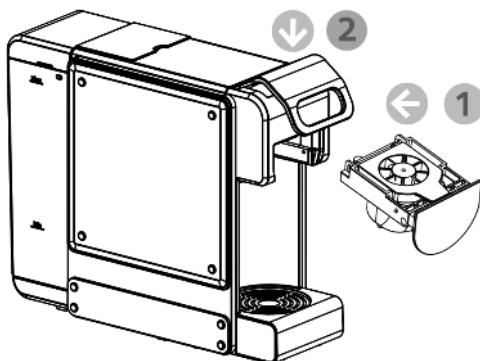

- 2 Insérez une capsule Nespresso.

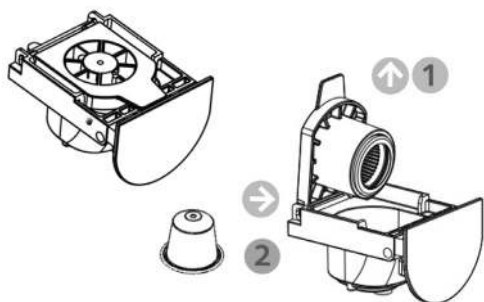


4

Café infusé:

1. Placez les tasses sur le bac d'égouttage.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez sur  jusqu'à ce que l'infusion soit terminée.


Astuce: Lorsque le bouton  est pressé, le voyant du bouton clignote lentement pendant l'infusion. Ce clignotement est un phénomène normal lié au chauffage de la machine.

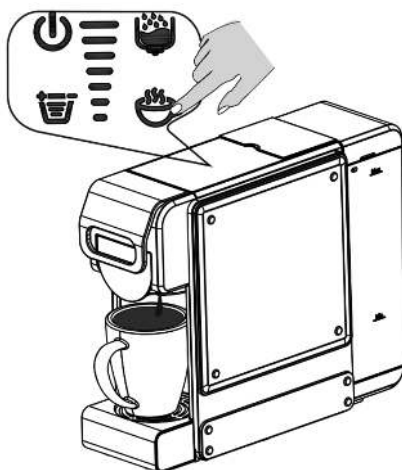


Adaptateur pour capsules Dolce Gusto

1

Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour capsules Dolce Gusto.

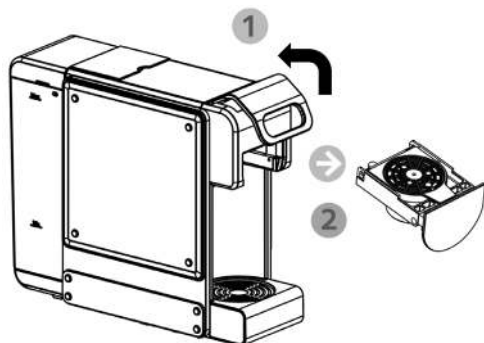


2 Insérez une capsule Dolce Gusto.

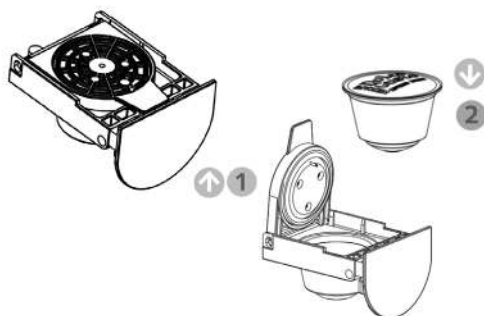

3

1. Insérez l'adaptateur pour capsules Dolce Gusto.
2. Fermez ensuite la poignée.

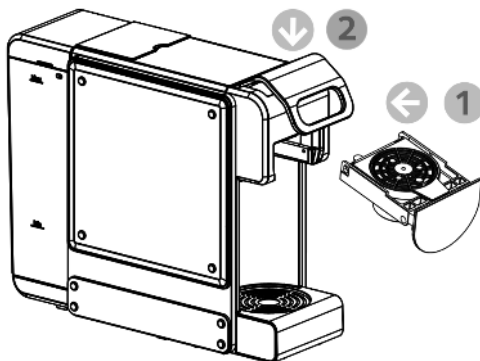


4

Café infusé:

1. Placez les tasses sur le bac d'égouttage.
2. Appuyez sur pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez sur jusqu'à ce que l'infusion soit terminée.


Astuce: Lorsque le bouton est pressé, le voyant du bouton clignote lentement pendant l'infusion. Ce clignotement est un phénomène normal lié au chauffage de la machine.

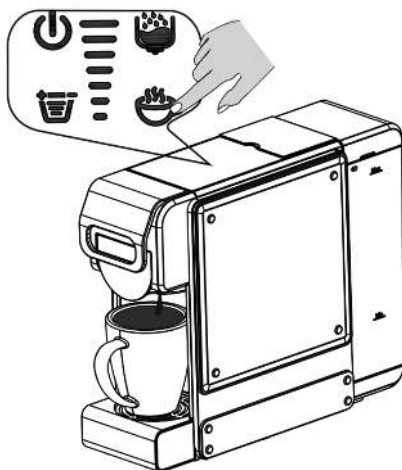

Adaptateur pour capsules Lavazza Blue


1

Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour capsules Lavazza Blue.

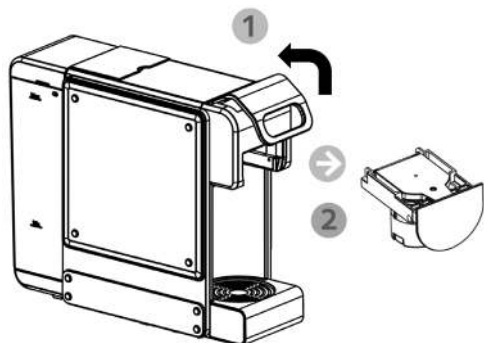


3

1. Insérez l'adaptateur pour capsules Lavazza Blue.
2. Fermez ensuite la poignée.

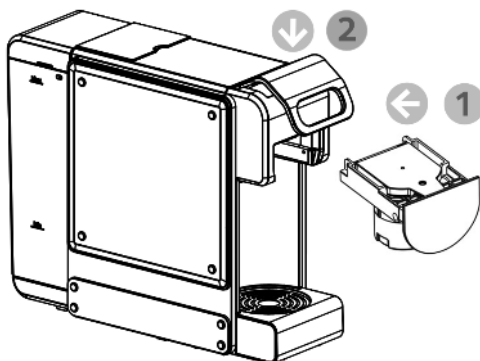

- 2 Insérez une capsule Lavazza Blue.

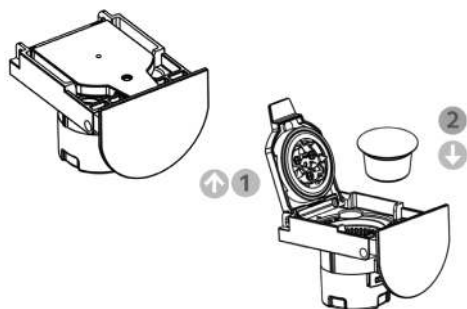


4

Café infusé:

1. Placez les tasses sur le bac d'égouttage.
2. Appuyez sur pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez sur jusqu'à ce que l'infusion soit terminée.


Astuce: Lorsque le bouton est pressé, le voyant du bouton clignote lentement pendant l'infusion. Ce clignotement est un phénomène normal lié au chauffage de la machine.

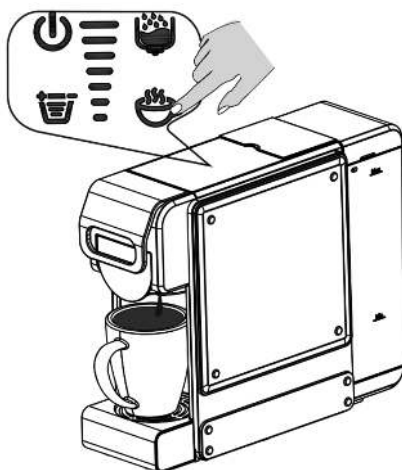

Adaptateur pour dosettes de café


1

Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour dosettes de café.

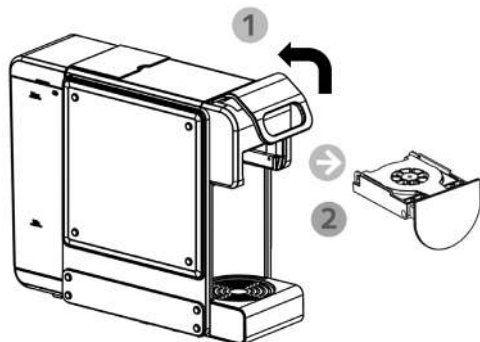


3

1. Insérez l'adaptateur pour dosettes de café.
2. Fermez ensuite la poignée.

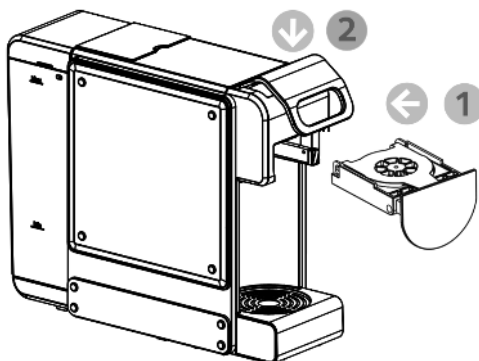

- 2 Insérez une dosette de café.

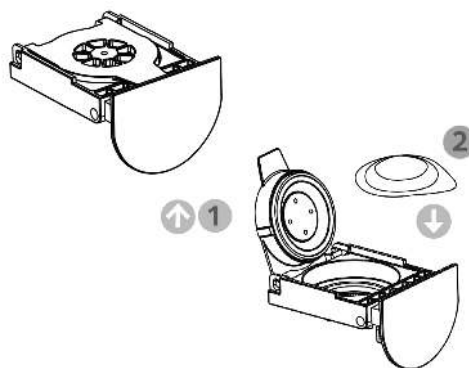


4

Café infusé:

1. Placez les tasses sur le bac d'égouttage.
2. Appuyez sur pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez sur jusqu'à ce que l'infusion soit terminée.


Astuce: Lorsque le bouton est pressé, le voyant du bouton clignote lentement pendant l'infusion. Ce clignotement est un phénomène normal lié au chauffage de la machine.

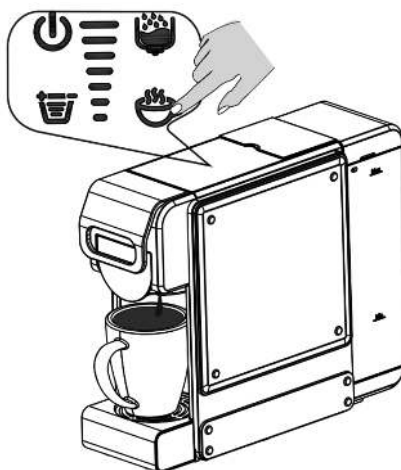

Adaptateur pour café moulu


1

Ouvrez la poignée et retirez l'adaptateur pour café moulu.

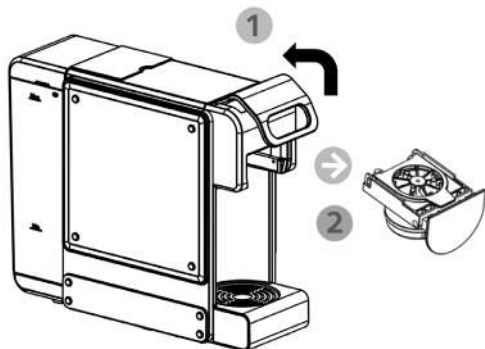


2

Remplissez l'adaptateur avec du café moulu à l'aide d'une cuillère doseuse.

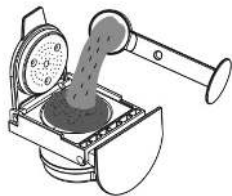


Tassez le café moulu avec la cuillère doseuse.

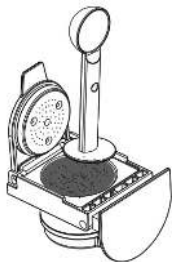

3

1. Insérez l'adaptateur pour café moulu.
2. Fermez ensuite la poignée.

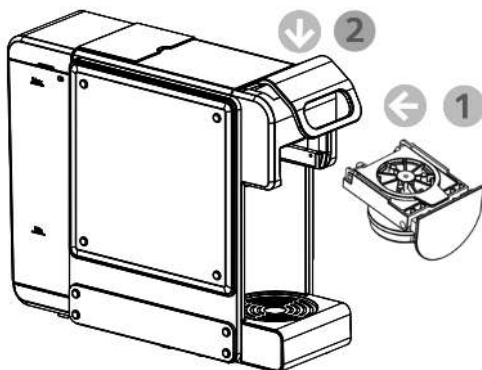


4

Café infusé:

1. Placez les tasses sur le bac d'égouttage.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la quantité de café souhaitée, puis appuyez sur  jusqu'à ce que l'infusion soit terminée.

Astuce: Lorsque le bouton  est pressé, le voyant du bouton clignote lentement pendant l'infusion. Ce clignotement est un phénomène normal lié au chauffage de la machine.

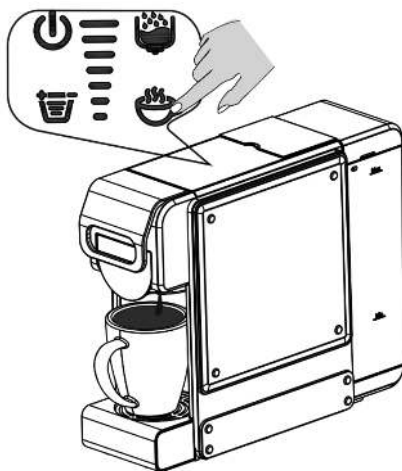

Chapitre 5: Mode d'économie d'énergie



>15 minutes

Mode d'économie d'énergie:

1. La machine est livrée avec le mode d'économie d'énergie activé par défaut.
La machine s'éteint automatiquement après 15 minutes, laissant la touche clignoter lentement.
2. Lorsque la machine est éteinte, appuyez à nouveau sur la touche pour la redémarrer.



Paramètre du mode économie d'énergie:

- Lorsque la machine est allumée, appuyez simultanément sur les boutons et pendant 3 secondes. Après un bip, seuls les voyants et resteront allumés.
- Appuyez sur le bouton le voyant du bouton reste allumé. Le mode économie d'énergie est activé.
- Appuyez sur le bouton le voyant du bouton clignote lentement. Le mode économie d'énergie est désactivé.



Appuyez sur les deux boutons en même temps.



Appuyez sur le bouton le voyant du bouton clignote lentement. Le mode économie d'énergie est désactivé.



Appuyez sur le bouton le voyant du bouton reste allumé. Le mode économie d'énergie est activé.

Chapitre 6: Mode pré-infusion

Méthode 1: Réglage du mode de pré-infusion

Lorsque la machine est sous tension, appuyez et maintenez enfoncées les touches et simultanément pendant 3 secondes. Après un bip, seules les touches , , et restent allumées.

- Appuyez sur la touche et le témoin lumineux reste allumé. Le mode de pré-infusion est activé.
- Appuyez sur la touche et le témoin lumineux clignote lentement. Le mode de pré-infusion est désactivé.



Appuyez sur les deux boutons en même temps.




Appuyez sur la touche et le témoin lumineux clignote lentement. Le mode de pré-infusion est désactivé.



Appuyez sur la touche et le témoin lumineux reste allumé. Le mode de pré-infusion est activé.

Méthode 2: Réglage du mode de pré-infusion

Lorsque la machine est sous tension, appuyez sur la touche button, after hearing a beep, the button light will flash. Après un bip, [Si le témoin lumineux clignote lentement, le mode de pré-infusion est activé.] - [Si le témoin lumineux reste allumé, le mode de pré-infusion est désactivé.]

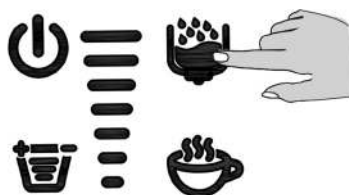



Si le témoin lumineux clignote lentement, le mode de pré-infusion est activé.]




- [Si le témoin lumineux reste allumé, le mode de pré-infusion est désactivé.]

Chapitre 7: Mode détartrage

Mode détartrage:

1. Placez une tasse à la sortie avant de la machine.
2. Ajoutez la bonne quantité de détartrant dans le réservoir d'eau.
3. Lorsque la machine est allumée, appuyez simultanément sur et pendant 3 secondes. Un bip retentit et seuls les voyants et s'allument.
4. Appuyez sur le bouton pour lancer le mode détartrage (durée de fonctionnement initiale : 120 secondes). Appuyez sur le bouton pour arrêter le processus à tout .

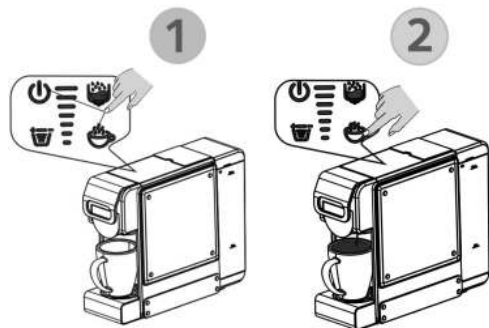


Avertissement:

Lorsque la machine prépare moins de 400 tasses de café, elle doit être détartrée régulièrement en suivant la procédure ci-dessus.

Chapitre 8: Réinitialisation des paramètres d'usine

Restauration des paramètres:


Lorsque la machine est sous tension, appuyez et maintenez enfoncées les touches et simultanément pendant 3 secondes. Trois bips retentissent, tous les voyants clignotent deux fois, et le niveau le plus bas parmi les sept s'allume. La restauration des paramètres d'usine est alors terminée.

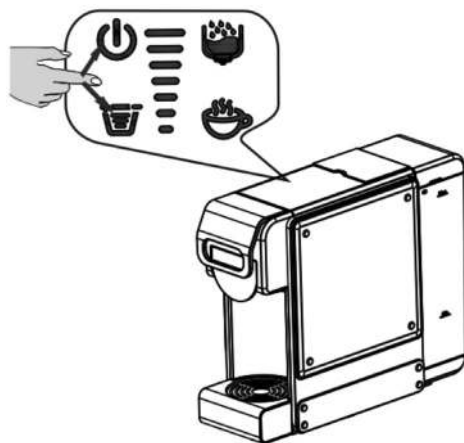

Chapitre 9: Méthode de traitement lorsque la machine ne produit pas d'eau

Question 1: Lors de la première utilisation d'une nouvelle machine ou après une longue période d'inactivité, l'intérieur de la pompe peut se dessécher, ce qui empêche la machine de distribuer de l'eau.


Solution: Remplissez la machine avec de l'eau en utilisant le "tuyau d'air" fourni avec la machine.

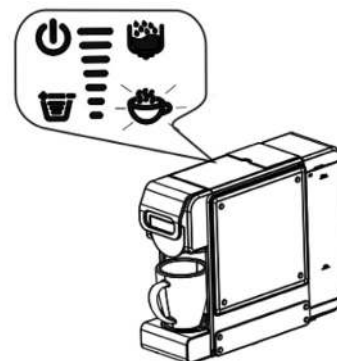

Manque d'eau : un long bip, le bouton café clignote rapidement.


Solution:

1

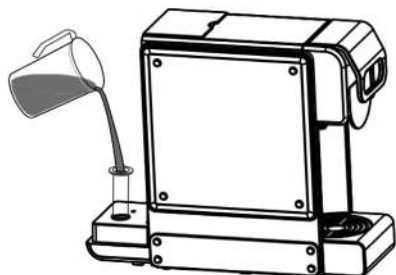

Insérez le tuyau d'air dans l'orifice d'entrée d'eau du réservoir, puis ajoutez une quantité d'eau appropriée.

2

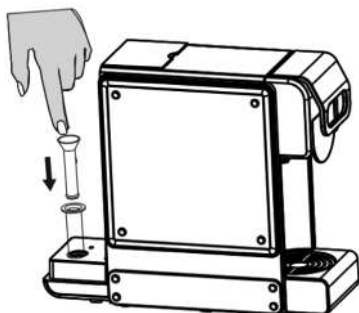


Injectez de l'eau dans la machine via le tuyau pour remplir le circuit interne avec de l'eau.


Chapitre 10: Nettoyage

Précaution:

1. Ne jamais immerger la cafetière dans l'eau.
2. Assurez-vous que la machine est débranchée avant de la nettoyer.
3. Ne pas utiliser de détergents puissants, d'objets tranchants, de brosses ou d'autres accessoires pour nettoyer la machine à café.

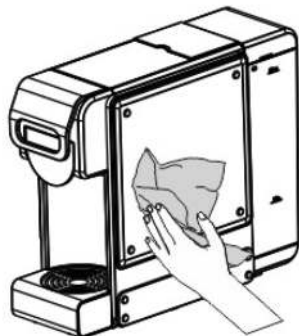


Nettoyage de la machine entière.

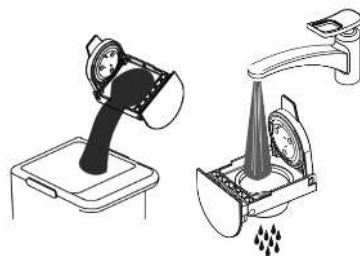


Nettoyage de l'adaptateur de capsules.

Chapitre 11: Avertissements

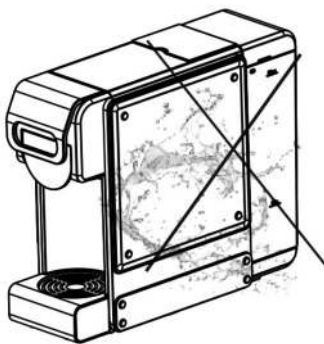

Il est interdit de verser de l'eau directement sur la machine.

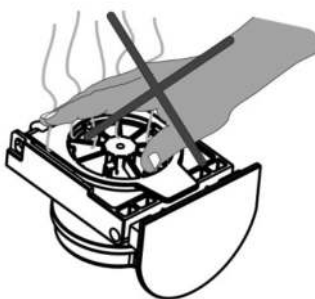

Une petite quantité de chaleur résiduelle peut provenir du café infusé. Faites attention à la chaleur.

Avertissement:

- Lorsque la machine a préparé au maximum 400 tasses de café, il est nécessaire de la détartrer régulièrement en utilisant la fonction mode détartrage.
- Il est interdit de verser de l'eau directement sur la machine.

Chapitre 12: Problèmes courants

Phénomène de panne	causes possibles	méthodes d'élimination
Le voyant ne s'allume pas.	1. Alimentation non connectée. 2. La fonction n'est pas activée.	1. Vérifiez que le connecteur d'alimentation est branché. 2. Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt. 3. Si l'alimentation est correctement branchée mais que le problème persiste, contactez un service de maintenance professionnelle.
Ne produit pas de café ou coule trop lentement.	1. Pas d'eau dans le réservoir. 2. Les tasses de préparation contiennent une mouture de café trop tassée, une mouture trop fine ou une quantité excessive de café.	1. Remplissez le réservoir d'eau. 2. Utilisez une mouture de café appropriée et remplissez les tasses de préparation à la main.
Fuite ou infiltration d'eau.	1. Fuite ou endommagement du réservoir d'eau. 2. Fuite de la tasse de préparation.	1. Vérifiez si le réservoir d'eau est en place et non endommagé. 2. Assurez-vous que la mouture de café dans la tasse de préparation n'est pas trop tassée.
La machine ne fonctionne pas correctement, tous les voyants ne s'allument pas lorsqu'on les presse.	L'appareil ne s'allume pas.	Vérifiez si la prise d'alimentation est connectée. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez un service de maintenance professionnelle.

Chapitre 13: Indicateurs de sécurité du produit

Modèle du produit	TST-550-GS
tension nominale	220V-240V
puissance nominale	1450W
fréquence nominale	50Hz/60Hz

Les Bons Gestes De Mise Au Rebut De Ce Produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)


(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés, ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.



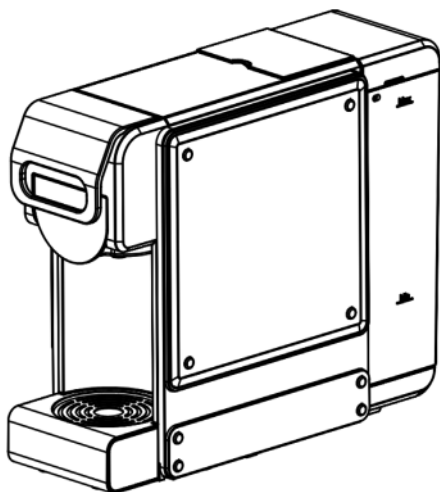

(Il prodotto è soggetto al prodotto reale presente nella confezione)

Cari utenti: Per consentirvi di utilizzare correttamente questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. **Elaraby Germany GmbH Markt 9, 04109 Leipzig, Germany**

Indice

Premessa

Capitolo 1	Precauzioni per un uso sicuro
Capitolo 2	Descrizione dei componenti
Capitolo 3	Descrizione delle funzionalità
Capitolo 4	Modalità d'uso
Capitolo 5	Modalità di risparmio energetico
Capitolo 6	Modalità di pre-infusione
Capitolo 7	Modalità di decalcificazione
Capitolo 8	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Capitolo 9	Metodo di trattamento quando la macchina non eroga acqua
Capitolo 10	Pulizia
Capitolo 11	Avvertenze
Capitolo 12	Problemi comuni
Capitolo 13	Indicatori di sicurezza del prodotto

Premessa:

Grazie per aver scelto la nostra macchina per caffè. Abbiamo preparato questo manuale per consentirvi un corretto utilizzo e una manutenzione ottimale del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo in un luogo sicuro per consultazioni future.

Questo manuale si applica esclusivamente alle macchine per caffè della serie TST-550-GS. Ci riserviamo il diritto di interpretazione finale. Tutti i contenuti del manuale sono a scopo di riferimento per l'utente, il quale è invitato a contattare il servizio clienti della nostra azienda per eventuali problemi non risolti. Qualsiasi mancanza in questo manuale è benvenuta per suggerimenti da parte dell'utente. Che i nostri prodotti possano portare calore, comodità e salute alla vostra vita.

Capitolo 1: Precauzioni per un uso sicuro

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e notare quanto segue:


Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di scollegarla:

- Pericolo di scossa elettrica! Non toccare la spina/presa/alimentazione o la macchina con le mani bagnate. Non scollegare l'alimentazione tirando il cavo di alimentazione.
- Pericolo di scottature! Non spostare la macchina mentre è in funzione!
- Rischio di ustioni! Non toccare le parti calde della macchina (ad esempio, le parti che riscaldano o erogano acqua durante il funzionamento).
- Pericolo di scottature! Tenersi lontani dal vapore e dai getti d'acqua!
- Rischio di ustioni! Non aprire la maniglia mentre la macchina è in funzione.
- Pericolo di scossa elettrica! Non immergere la macchina, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi!
- Assicurarsi che la macchina sia scollegata e raffreddata prima della pulizia o manutenzione.
- Prima di collegarla alla rete elettrica, verificare che la tensione locale corrisponda a quella indicata sul prodotto.
- Gli elettrodomestici non sono destinati all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali (inclusi i bambini) o di persone inesperte, a meno che non siano state supervisionate o istruite da un adulto responsabile della loro sicurezza. Gli adulti devono istruire i bambini a non giocare con gli elettrodomestici.
- Non permettere ai bambini di usare questo prodotto né di considerarlo un giocattolo.
- Non utilizzare il prodotto se la spina, il cavo o altre parti del prodotto sono danneggiate. Rivolgersi al centro di assistenza per riparazioni, senza modificare, smontare o riparare il prodotto autonomamente.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non può essere utilizzato per altri scopi.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e resistente al calore, evitando ambienti umidi o polverosi. Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere, fonti di calore o schizzi d'acqua per evitare incidenti.
- In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Non coprire il coperchio superiore durante il funzionamento.
- Durante il funzionamento, prestare attenzione al vapore d'acqua e non avvicinare il viso al punto di erogazione per evitare ustioni.
- Non spostare il prodotto mentre è in funzione per evitare incidenti.
- Durante il funzionamento, è normale che si verifichino leggere vibrazioni che possono causare un leggero movimento della tazza da caffè.
- Non mettere le dita o altri oggetti nella tazza di infusione per evitare incidenti!
- Tenere il prodotto, il cavo e le capsule di caffè fuori dalla portata dei bambini.
- Non riempire il serbatoio con acqua calda.
- Non scollegare il prodotto tirando il cavo di alimentazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non smontare il prodotto.

- Spegnerlo o scollegare il prodotto prima della pulizia.
- Gli apparecchi non devono essere lavati direttamente con acqua.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto e proteggerlo da calore, luce solare diretta e umidità (non immergerlo in liquidi). Se il prodotto si bagna, scollegare immediatamente l'alimentazione principale.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio non sia danneggiato; in caso contrario, non utilizzarlo.

- Se il cavo di alimentazione, la spina o altre parti sono danneggiate, è severamente vietato usare il prodotto. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per test, riparazioni o sostituzioni.



Capitolo 2: Descrizione dei componenti

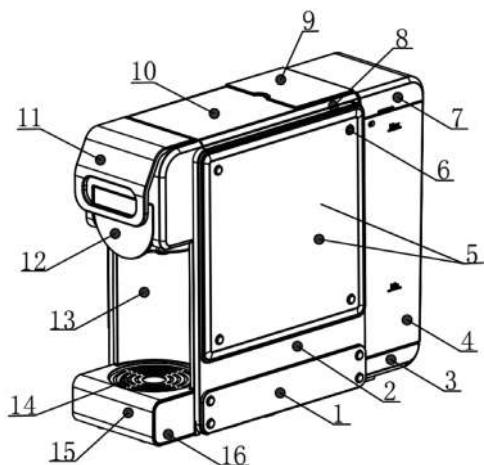

Suggerimento! La macchina viene fornita con una selezione di diverse tazze per la preparazione, vedere l'immagine.

Descrizione dei componenti:

1	Piccoli pannelli decorativi (sinistro e destro)	9	Coperchio della capsula
2	Scocche laterali sinistra e destra	10	Pannello touch
3	Scocca posteriore	11	Manico
4	Serbatoio dell'acqua	12	Scocca anteriore dell'adattatore per capsule
5	Grandi pannelli decorativi (sinistro e destro)	13	Scocca anteriore
6	Chiodini decorativi	14	Coperchio del vassoio raccogliocce
7	Coperchio del serbatoio dell'acqua	15	Vassoio raccogliocce
8	Scocca superiore	16	Scocca laterale del vassoio raccogliocce

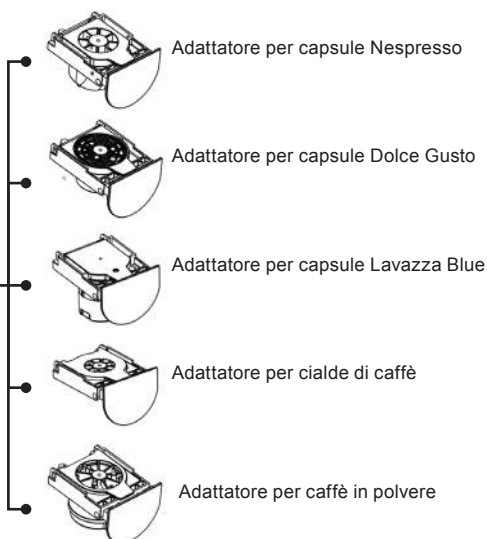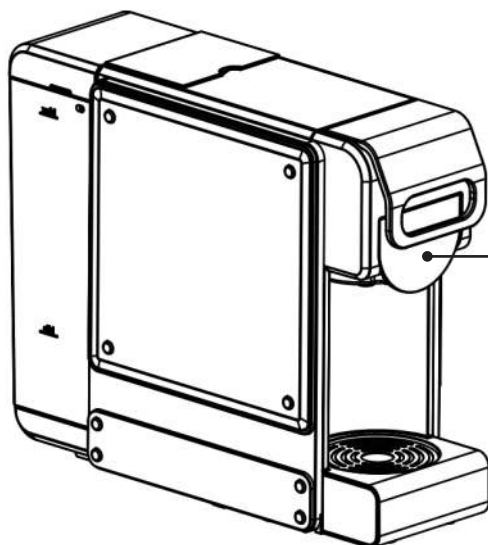


Capitolo 3: Descrizione delle funzionalità

Descrizione delle funzionalità				
Pulsante di accensione		Pulsante di accensione	Controllo delle funzioni di accensione/ spegnimento della macchina.	
		Pulsante di acqua calda	Questa spia lampeggia lentamente durante la preparazione dell'acqua calda.	
		Pulsante della funzione di pre-infusione	Attiva la modalità di pre-infusione quando premuto.	
		Tasto funzione selettore di livello	Premere il pulsante per aumentare di un livello fino a raggiungere il livello massimo; premere nuovamente per ricominciare dal livello minimo.	
			Rappresenta il volume minimo.	
			Rappresenta il volume massimo.	

Altre caratteristiche descritte:

1


Altre caratteristiche descritte.

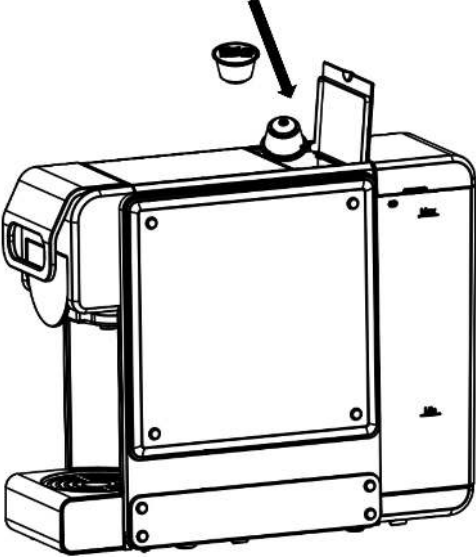

2



Utilizzare per un po' di tempo e controllare che l'acqua residua non riempra quasi completamente il vassoio raccogli gocce (oppure pulire periodicamente l'acqua residua).

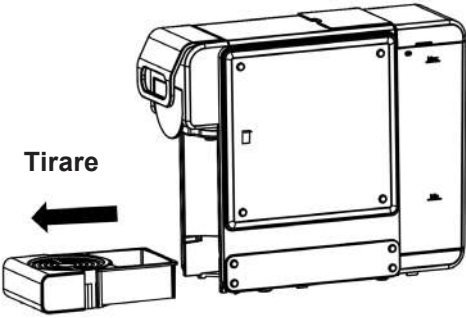

Tirare



1.

Estrarre il vassoio raccogli gocce.

2.

Sollevarlo il vassoio raccogli gocce e pulire l'acqua residua all'interno.

3.

Pulire anche l'acqua residua dal vassoio raccogli gocce interno.

Capitolo 4: Modalità d'uso




Prima del primo utilizzo o dopo lunghi periodi di inattività (ad esempio, durante le vacanze), la macchina deve essere sciacquata. Questa breve procedura elimina e pulisce a fondo le tubature interne.

1


Riempimento del serbatoio dell'acqua:

1. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua.
2. Versare non più di 0,6 litri di acqua pura nel serbatoio (temperatura dell'acqua non superiore a 35°C).
3. Rimettere il coperchio del serbatoio.

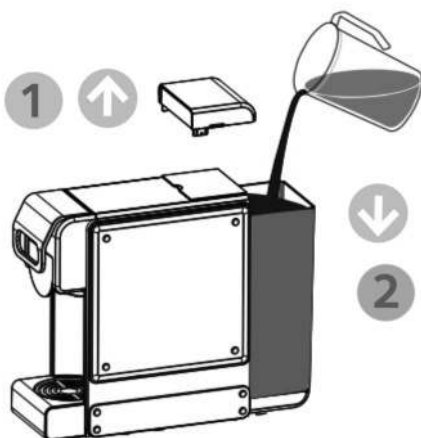


2

2. Collegare la spina di alimentazione.

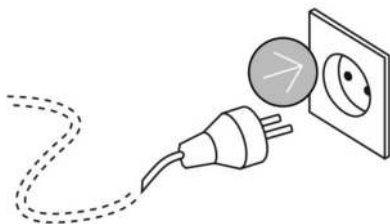

3


1. Premere il pulsante di accensione/spengimento.
2. Indicatore lampeggiante: la macchina è in fase di riscaldamento.
3. Riscaldamento completato: l'indicatore si illumina senza lampeggiare.

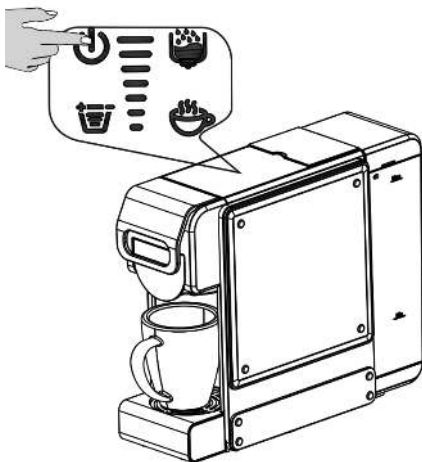

4

1. Posizionare una tazza (con capacità di 250 ml o superiore) sopra il vassoio raccogliogocce.
2. Premere per selezionare la quantità desiderata di caffè, quindi premere fino al completamento della preparazione e attendere che la macchina termini l'erogazione.


Nota: Assicurarsi che il manico sia chiuso prima di premere il pulsante. La tazza per l'erogazione deve essere posizionata nella macchina.

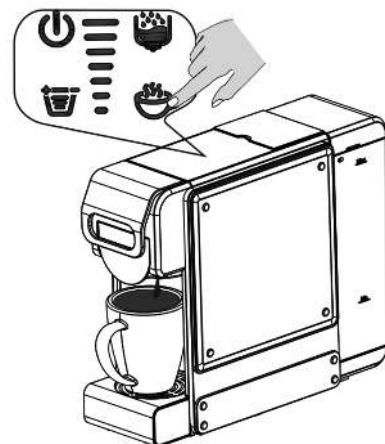

Adattatore capsule Nespresso


1

Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per capsule Nespresso.

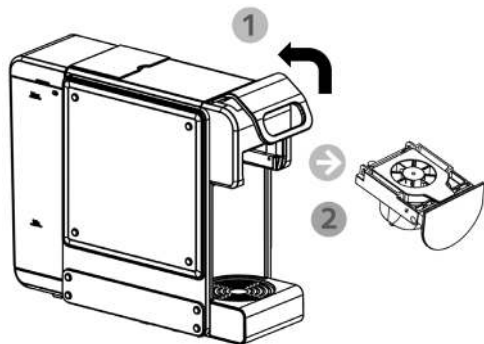


3

1. Inserire l'adattatore per capsule Nespresso.
2. Chiudere la maniglia.

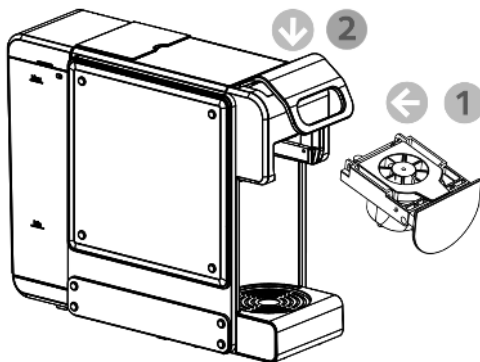

2

Inserire una capsula Nespresso.

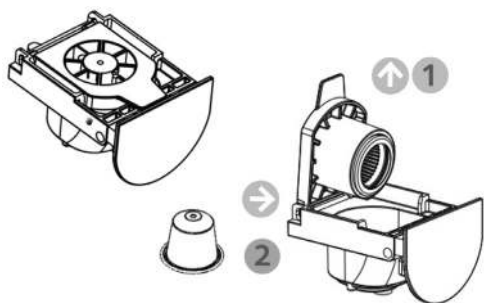


4

Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere per selezionare la quantità desiderata di caffè e quindi premere fino al completamento della preparazione.


Suggerimento: Quando il pulsante viene premuto, la sua spia lampeggia lentamente durante la preparazione. Questo processo di lampeggio è normale, in quanto la macchina si sta riscaldando.

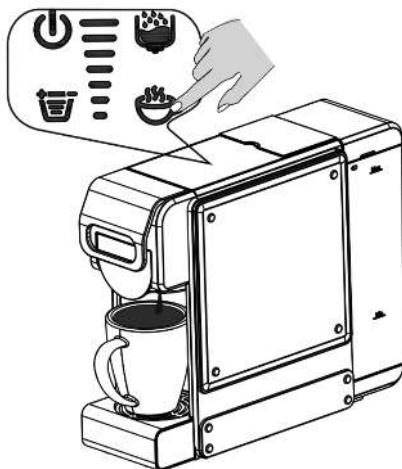

Adattatore capsule Dolce Gusto


1

Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per capsule Dolce Gusto.

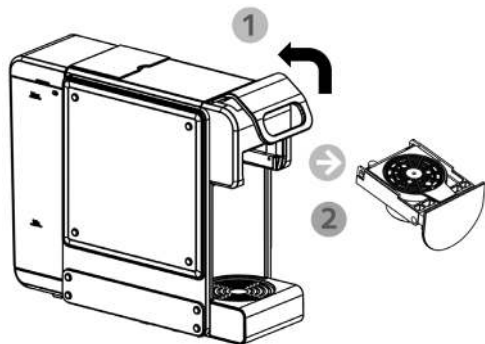


3

1. Inserire l'adattatore per capsule Dolce Gusto.
2. Chiudere la maniglia.

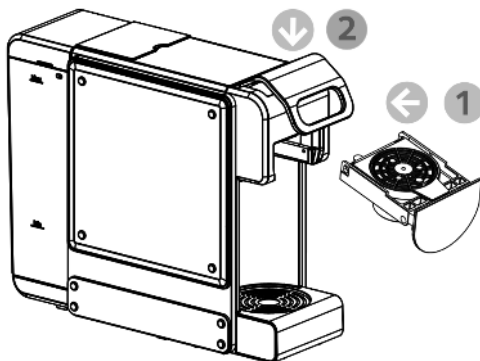

- 2 Inserire una capsula Dolce Gusto.

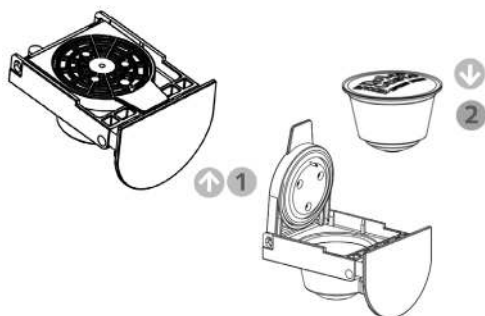


4

Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sul vassoio raccogli gocce.
2. Premere per selezionare la quantità desiderata di caffè e quindi premere fino al completamento della preparazione.


Suggerimento: Quando il pulsante viene premuto, la sua spia lampeggia lentamente durante la preparazione. Questo processo di lampeggio è normale, in quanto la macchina si sta riscaldando.

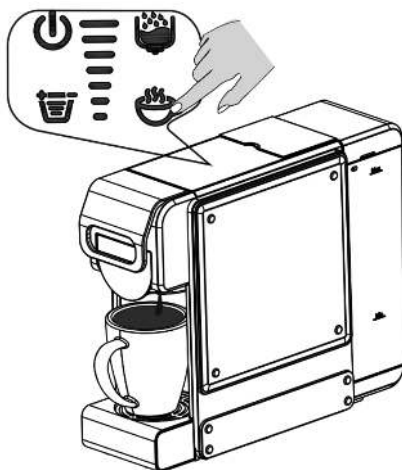


Adattatore capsule Lavazza Blue

1

Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per capsule Lavazza Blue.

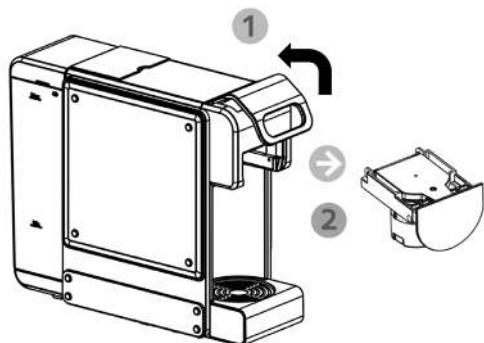


2 Inserire una capsula Lavazza Blue.

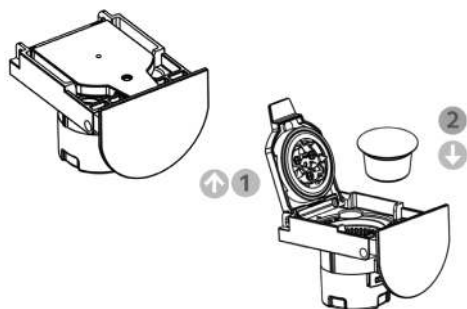

3

1. Inserire l'adattatore per capsule Lavazza Blue.
2. Chiudere la maniglia.

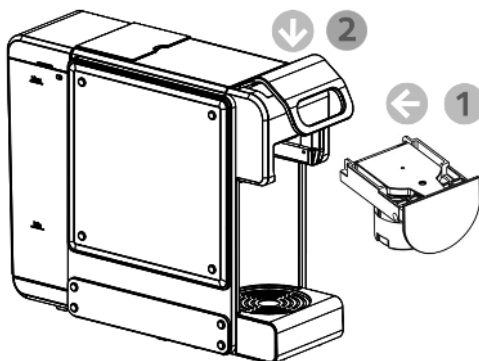


4

Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere  per selezionare la quantità desiderata di caffè e quindi premere  fino al completamento della preparazione.


Suggerimento: Quando il pulsante  viene premuto, la sua spia lampeggia lentamente durante la preparazione. Questo processo di lampeggio è normale, in quanto la macchina si sta riscaldando.

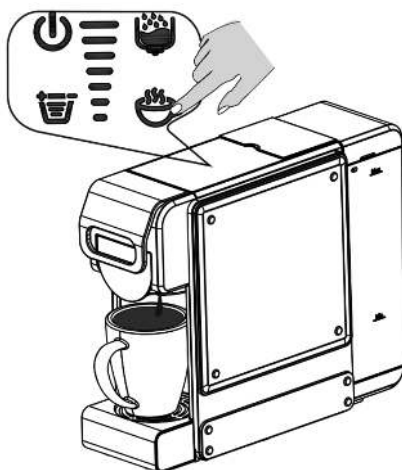

Adattatore per cialde di caffè


1

Aprire la maniglia e estrarre l'adattatore per cialde di caffè.

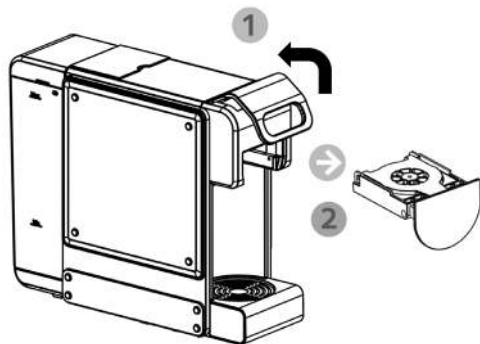


3

1. Inserire l'adattatore per cialde di caffè.
2. Chiudere la maniglia.

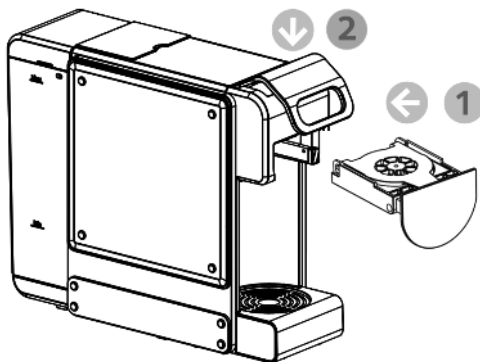

- 2 Inserire una cialda di caffè.

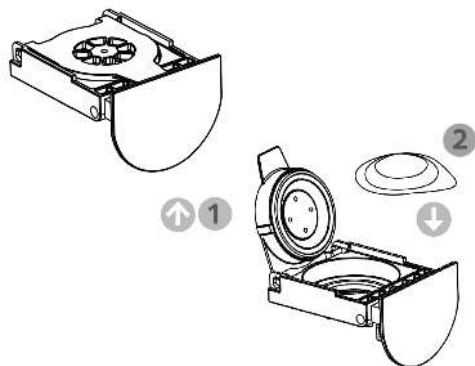


4

Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere per selezionare la quantità desiderata di caffè e quindi premere fino al completamento della preparazione.


Suggerimento: Quando il pulsante viene premuto, la sua spia lampeggia lentamente durante la preparazione. Questo processo di lampeggio è normale, in quanto la macchina si sta riscaldando.

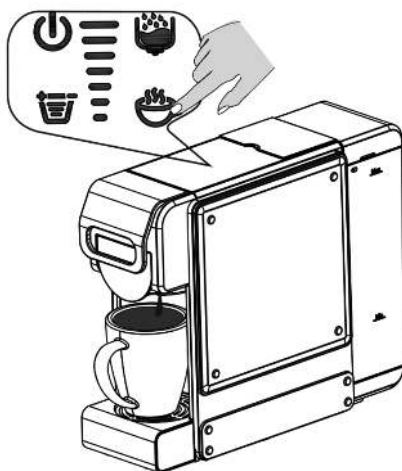

Adattatore per polvere di caffè


1

Aprire la maniglia ed estrarre l'adattatore per polvere di caffè.

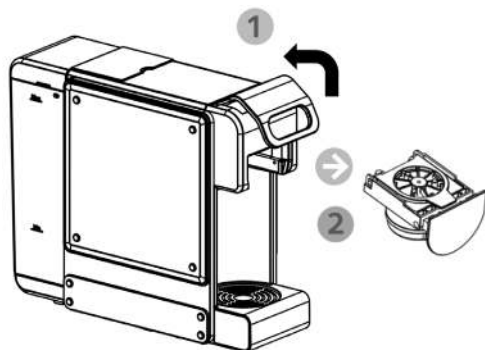


2

Riempire l'adattatore con polvere di caffè utilizzando un misurino.

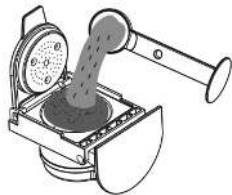


Premere il caffè macinato con il misurino.

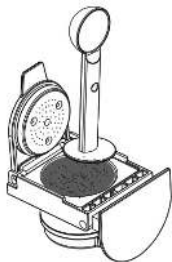

3

1. Inserire l'adattatore per polvere di caffè.
2. Chiudere la maniglia.

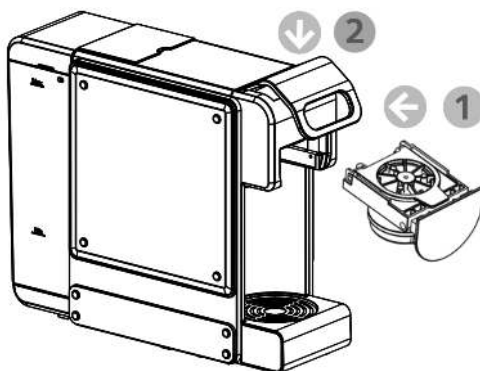


4

Caffè preparato:

1. Posizionare le tazze sul vassoio raccogliogocce.
2. Premere per selezionare la quantità desiderata di caffè e quindi premere fino al completamento della preparazione.

Suggerimento: Quando il pulsante viene premuto, la sua spia lampeggia lentamente durante la preparazione. Questo processo di lampeggio è normale, in quanto la macchina si sta riscaldando.

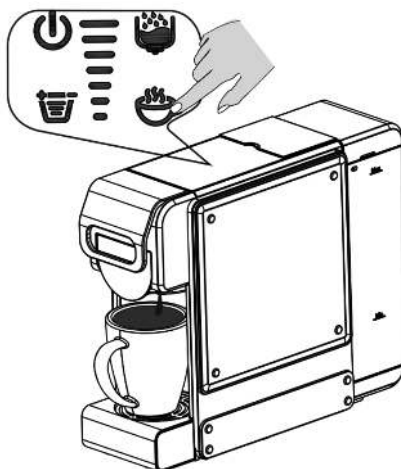

Capitolo 5: Modalità di risparmio energetico



>15 minutes

Modalità risparmio energetico:

1. La macchina è impostata di fabbrica per entrare in modalità risparmio energetico. Si spegne automaticamente dopo 15 minuti, lasciando il tasto lampeggiare lentamente.
2. Quando la macchina è spenta, premere nuovamente il tasto per riaccenderla.



Impostazione della modalità di risparmio energetico:

- Con la macchina accesa, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti e per 3 secondi. Dopo aver sentito un segnale acustico, solo le luci dei pulsanti , , e rimarranno accese.
- Premere il pulsante per attivare la modalità di risparmio energetico; la luce del pulsante rimarrà accesa.
- Premere il pulsante per disattivare la modalità di risparmio energetico; la luce del pulsante lampeggerà lentamente.



Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente.



Premere il pulsante per disattivare la modalità di risparmio energetico; la luce del pulsante lampeggerà lentamente.



Premere il pulsante per attivare la modalità di risparmio energetico; la luce del pulsante rimarrà accesa.

Capitolo 6: Modalità di pre-infusione

Metodo 1 per impostare la modalità pre-infusione:

Con la macchina accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti e per 3 secondi. Dopo aver sentito un segnale acustico, si accendono solo le spie dei pulsanti , , e .

- Premere il tasto e la spia si accende. Modalità pre-infusione attivata.
- Premere il tasto e la spia lampeggia lentamente. Modalità pre-infusione disattivata.



Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente.



Premere il tasto e la spia lampeggia lentamente. Modalità pre-infusione disattivata.




Premere il tasto e la spia si accende. Modalità pre-infusione attivata.

Metodo 2 per impostare la modalità pre-infusione:

Con la macchina accesa, premere il pulsante . Dopo aver sentito un segnale acustico,

, [la spia lampeggia lentamente, indicando che la modalità pre-infusione è attivata]; altrimenti [la spia rimane accesa, indicando che la modalità pre-infusione è disattivata].

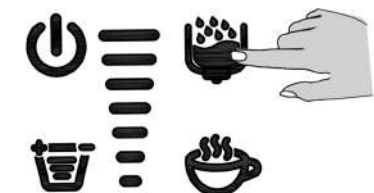



la spia lampeggia lentamente, indicando che la modalità pre-infusione è attivata




la spia rimane accesa, indicando che la modalità pre-infusione è disattivata

Capitolo 7: Modalità di decalcificazione

Funzione modalità decalcificazione:

1. Posizionare una tazza nella posizione dell'uscita frontale della macchina.
2. Inserire la giusta quantità di decalcificante nel serbatoio dell'acqua.
3. Con la macchina accesa, premere e tenere premuti contemporaneamente e per 3 secondi; verrà emesso un segnale acustico e si illumineranno solo i pulsanti e .
4. Premere il pulsante per avviare la funzione di decalcificazione (durata iniziale: 120 secondi). Premere nuovamente per interrompere il processo a metà.

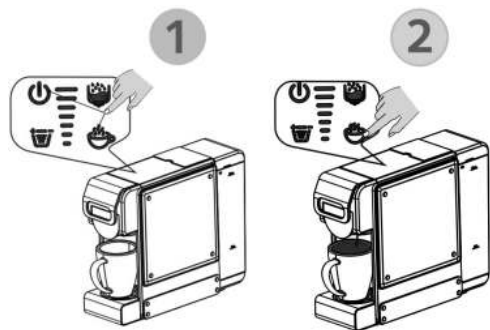


Avvertenza:

Quando la macchina ha preparato non più di 400 tazze di caffè, è necessario effettuare la decalcificazione regolarmente utilizzando la funzione descritta sopra.

Capitolo 8: Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristino delle impostazioni:


Con la macchina accesa, premere e tenere premuti contemporaneamente e per 3 secondi. Emette 3 segnali acustici, tutte le spie lampeggiano due volte e si accende il livello più basso tra i sette disponibili, completando il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

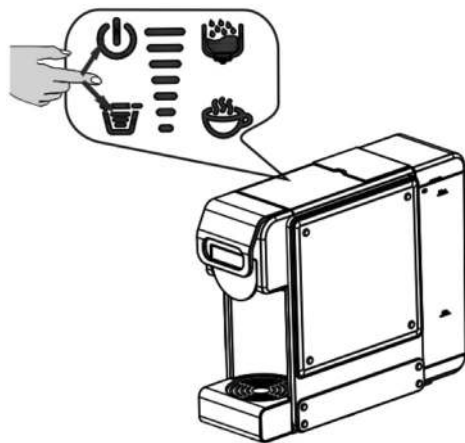

Capitolo 9: Metodo di trattamento quando la macchina non eroga acqua


Domanda 1: Quando una macchina nuova viene utilizzata per la prima volta, o dopo lunghi periodi di inattività, l'interno della pompa può asciugarsi, impedendo l'erogazione dell'acqua.

Soluzione: Riempire la macchina con acqua utilizzando il "tubo dell'aria" fornito con la macchina.

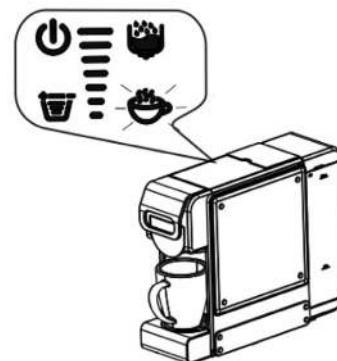


Mancanza d'acqua: un lungo segnale acustico, il pulsante del caffè continua a lampeggiare velocemente.

1

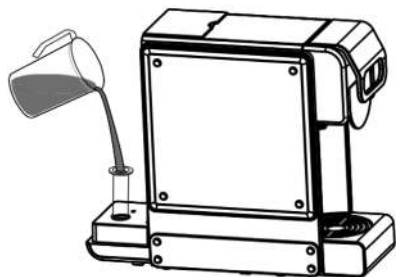

Inserire il tubo dell'aria nel foro di ingresso del serbatoio dell'acqua e aggiungere la quantità appropriata di acqua.

2

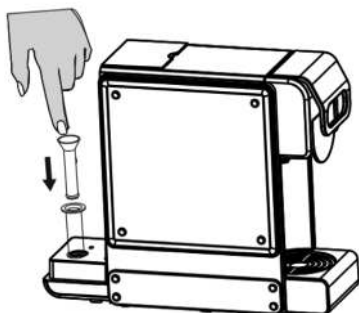

Iniettare l'acqua dal tubo nella macchina affinché il circuito interno si riempia d'acqua.


Capitolo 10: Pulizia

Attenzione:

1. Non immergere mai la macchina del caffè in acqua.
2. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente prima di effettuare la pulizia.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi, oggetti appuntiti, spazzole o altri strumenti per pulire la macchina del caffè.




Pulizia dell'intera macchina.

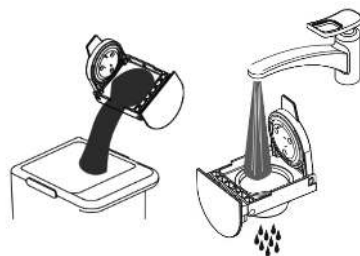


Pulizia dell'adattatore per capsule.

Capitolo 11: Avvertenze

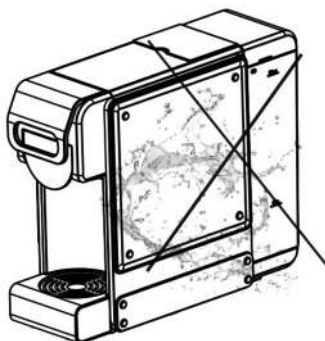

È vietato versare acqua direttamente sulla macchina.

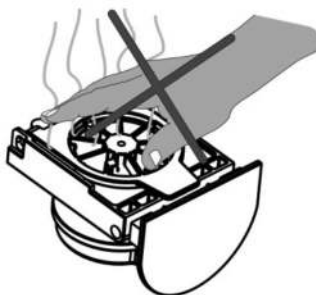

Con una piccola quantità di calore residuo dal caffè appena preparato, prestare attenzione al calore.

Avviso:

- Quando la macchina ha preparato meno di 400 tazze di caffè, è necessario effettuare regolarmente la decalcificazione utilizzando la funzione di modalità decalcificazione.
- È vietato versare acqua direttamente sulla macchina.

Capitolo 12: Problemi comuni

Fenomeno del guasto	Possibili cause	Metodi di eliminazione
La spia luminosa non si accende.	1. Alimentazione non collegata. 2. Funzione non selezionata.	1. Controllare che il connettore di alimentazione sia collegato. 2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento. 3. Confermare che l'alimentazione sia correttamente collegata e compatibile; se il problema persiste, contattare un tecnico specializzato.
Non produce caffè o gocciola troppo lentamente.	1. Serbatoio dell'acqua vuoto. 2. Tazze di erogazione in cui la polvere di caffè è compressa troppo strettamente, la polvere di caffè è troppo fine o in quantità eccessiva.	1. Riempire il serbatoio dell'acqua. 2. Utilizzare una quantità adeguata di caffè macinato e inserirlo nelle tazze di erogazione manuale.
Perdite o infiltrazioni d'acqua.	1. Perdite dal serbatoio dell'acqua. 2. Perdite dalla tazza di erogazione.	1. Controllare che il serbatoio dell'acqua sia correttamente posizionato o non danneggiato. 2. Rimuovere il caffè non pressato nella tazza di erogazione.
La macchina non funziona correttamente, nessuna indicazione si accende quando si preme.	Alimentazione non attiva.	Controllare che la presa di corrente sia collegata; se non funziona, contattare un tecnico specializzato.

Capitolo 13: Indicatori di sicurezza del prodotto

Modello del prodotto	TST-550-GS
tensione nominale	220V-240V
potenza nominale	1450W
frequenza nominale	50Hz/60Hz

Corretto Smaltimento Del Prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)


(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.



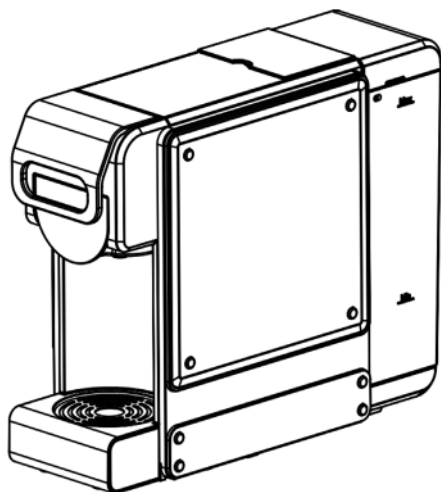

(El producto está sujeto al producto real incluido en el paquete)

Estimados usuarios: Para garantizar el uso correcto de este producto, por favor lea detenidamente este manual antes de utilizarlo.

Elaraby Germany GmbH Markt 9 ,04109 Leipzig , Germany

Índice

Prólogo

Capítulo 1 Precauciones para un uso seguro

Capítulo 2 Descripción de los componentes

Capítulo 3 Descripción funcional

Capítulo 4 Uso

Capítulo 5 Modo de ahorro de energía

Capítulo 6 Modo de preinfusión

Capítulo 7 Modo de descalcificación

Capítulo 8 Restaurar configuración de fábrica

Capítulo 9 Método para tratar la máquina cuando no produce agua

Capítulo 10 Limpieza

Capítulo 11 Advertencia

Capítulo 12 Problemas comunes

Capítulo 13 Indicadores de seguridad del producto

Prólogo:

Gracias por elegir nuestra cafetera. Hemos preparado este manual para que pueda usar y mantener correctamente este producto. Por favor, lea este manual con atención antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Este manual aplica exclusivamente a nuestras cafeteras de la serie TST-550-GS. Nos reservamos el derecho de interpretación final. Todo el contenido de este manual está destinado únicamente al usuario como referencia. Para cualquier duda no resuelta, no dude en consultar con el servicio al cliente de la empresa. Si encuentra alguna deficiencia en este manual, le agradeceremos sus valiosos comentarios. Que nuestros productos aporten calidez, comodidad y salud a su vida.

Capítulo 1: Precauciones para un uso seguro

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto y tenga en cuenta lo siguiente:

Asegúrese de que la máquina esté apagada y desenchufada:


- Peligro de descarga eléctrica! No toque el enchufe, la toma de corriente o la fuente de alimentación ni la máquina con las manos mojadas. No desconecte la fuente de alimentación tirando del cable.
- Peligro de quemaduras! No mueva la máquina mientras está funcionando.
- Riesgo de quemaduras! No toque las partes calientes de la máquina (por ejemplo, las partes que hierven agua o las que dispensan agua durante el funcionamiento).
- Peligro de quemaduras! Manténgase alejado del vapor y los chorros de agua.
- Riesgo de quemaduras! No abra el asa mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Peligro de descarga eléctrica! No sumerja la máquina, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que la máquina esté desenchufada y enfriada antes de limpiarla o darle mantenimiento.
- Antes de conectar a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje local coincida con el indicado en el producto.
- Los electrodomésticos no están diseñados para ser utilizados por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños), ni por personas sin experiencia o formación, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad. Los adultos deben enseñar a los niños a no jugar con electrodomésticos.
- No permita que los niños usen este producto como un juguete.
- No utilice el producto si el enchufe, el cable o el producto presentan daños. Comuníquese con un centro de reparación autorizado y no intente modificar, desmontar ni reparar el aparato por su cuenta.
- Este producto es solo para uso doméstico y no puede ser utilizado para otros fines.
- Coloque el producto sobre una superficie estable y resistente al calor. No lo use en ambientes húmedos o polvorientos. No lo utilice cerca de llamas abiertas, fuentes de calor o salpicaduras de agua para evitar accidentes.
- Si el producto presenta anomalías, deje de usarlo inmediatamente.
- No cubra la tapa superior mientras el producto esté en funcionamiento.
- Preste atención al vapor de agua durante el uso. No acerque su rostro a la salida de agua para evitar quemaduras.
- No mueva el producto mientras está en funcionamiento para evitar accidentes.
- Es normal que el producto vibre ligeramente durante su funcionamiento, lo que puede ocasionar un leve movimiento de la taza de café.
- No introduzca los dedos u otros objetos en el recipiente de elaboración para evitar accidentes.
- Mantenga el producto, el cable y las cápsulas de café fuera del alcance de los niños.
- No llene el tanque con agua caliente.
- No desconecte el enchufe tirando del cable.

- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No desmonte el producto.
- Apague o desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- No lave los electrodomésticos directamente con agua.
- No lo use al aire libre, evite que el producto se sobrecaliente, la luz solar directa y la humedad (no lo sumerja en líquidos). No toque los bordes afilados ni el aparato con las manos mojadas. Si el aparato se moja, desconéctelo inmediatamente.
- Revise regularmente los electrodomésticos para

asegurarse de que no estén dañados. Si están dañados, no los utilice.

- Si el cable de alimentación, el enchufe u otras partes están dañados o si alguna función no está disponible, está estrictamente prohibido usar el producto. Solicite reparación o reemplazo a personal especializado.

Capítulo 2: Descripción de los componentes

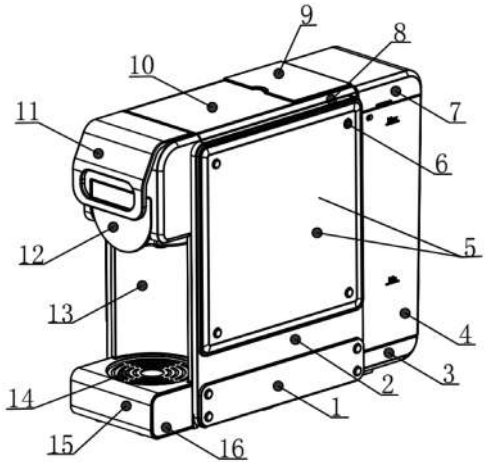


Consejo! La máquina incluye una selección de diferentes recipientes para café, como se muestra en la imagen.

Componentes principales:

1	Paneles decorativos pequeños (izquierdo y derecho)	9	Tapa de cápsulas
2	Carcasas laterales izquierda y derecha	10	Panel táctil
3	Carcasa trasera	11	Mango
4	Depósito de agua	12	Carcasa frontal del adaptador de cápsulas
5	Paneles decorativos grandes (izquierdo y derecho)	13	Carcasa frontal
6	Clavos decorativos	14	Cubierta de la bandeja de goteo
7	Tapa del depósito de agua	15	Bandeja de goteo
8	Carcasa superior	16	Carcasa lateral de la bandeja de goteo


Capítulo 3: Descripción funcional

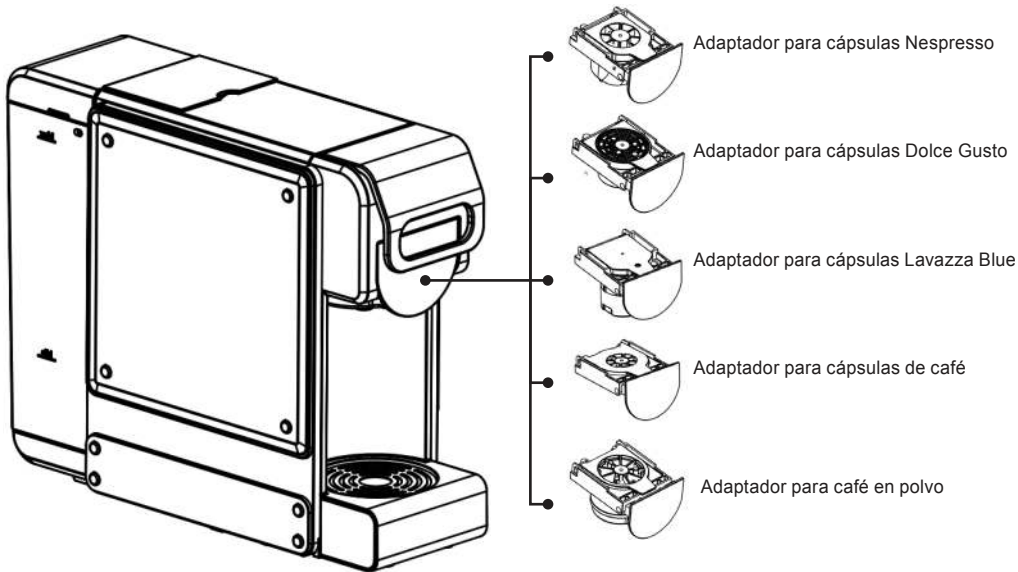


Descripción funcional			
Botón de encendido/apagado		Teclas de función de encendido/apagado	Control de las funciones de encendido/apagado de la máquina.
		Botón de agua caliente	Esta luz parpadea lentamente al preparar agua caliente.
		Botón de función de preinfusión	Activa el modo de preinfusión al presionarlo.
		Tecla de función para selector de nivel	Presione el botón para aumentar un nivel hasta alcanzar el máximo; luego, presione nuevamente para reiniciar desde el nivel más bajo.
			Representa el volumen más bajo.
			Representa el volumen más alto.

Características adicionales descritas:

- 1 Puedes colocar la cápsula aquí.

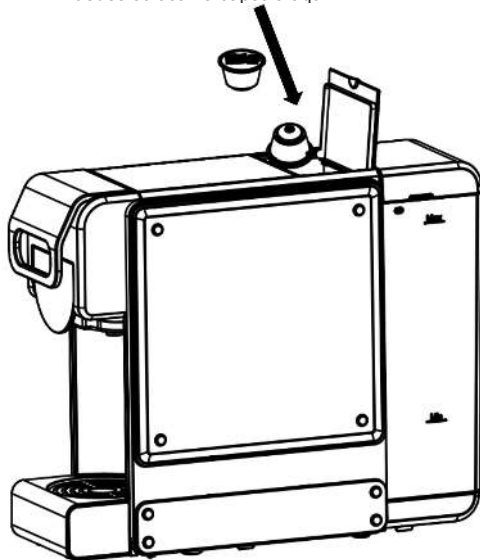

residual llena casi por completo la bandeja de goteo (o limpiarla periódicamente).

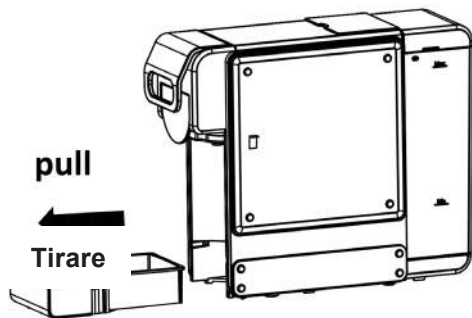

1. Extraer la bandeja de goteo.
2. Levantar la bandeja de goteo y limpiar el agua residual en su interior.
3. También limpiar el agua residual de la bandeja de goteo interna.

2



Usar durante un tiempo y observar que el agua

Capítulo 4: Uso




Antes de usar por primera vez o después de

pausas prolongadas (por ejemplo, vacaciones), la máquina debe enjuagarse. Este breve procedimiento limpia y enjuaga a fondo las tuberías internas.


1

Llenado del depósito de agua:

1. Abra la tapa del depósito de agua.
2. Vierta no más de 0.6 litros de agua pura en el depósito (temperatura del agua no superior a 35 °C).
3. Vuelva a colocar la tapa del depósito.

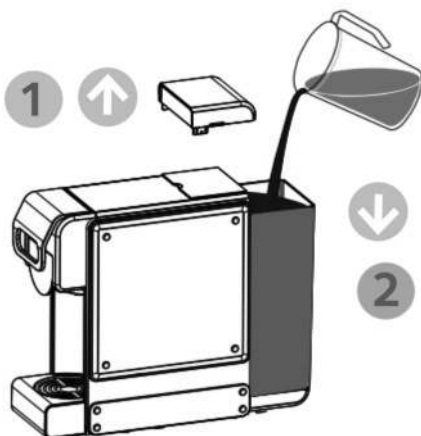

- 2 Conecta la máquina a la corriente.

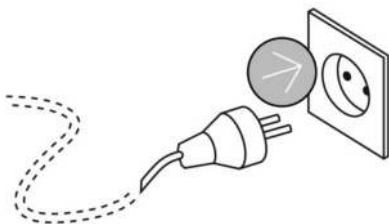


3

1. Presione el botón de encendido/apagado.
2. El indicador parpadea: calentamiento de la

máquina.


3. Calentamiento completo: la indicación se ilumina sin parpadear.

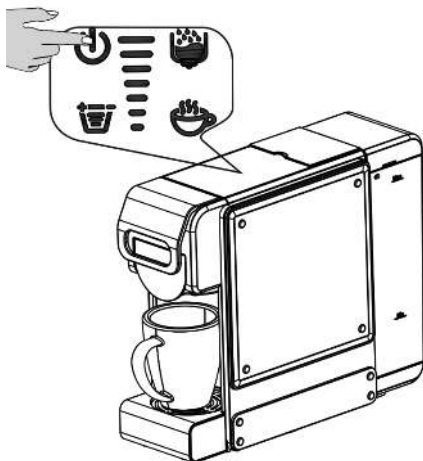

4

1. Coloque una taza (con una capacidad de 250 ml o más) sobre la bandeja de agua residual.
2. Presione para seleccionar la cantidad deseada de café, luego presione hasta que la preparación termine y espere a que la máquina termine de preparar.


Nota: Asegúrese de que el mango esté cerrado antes de presionar el botón. La taza para la preparación debe estar colocada en la máquina.

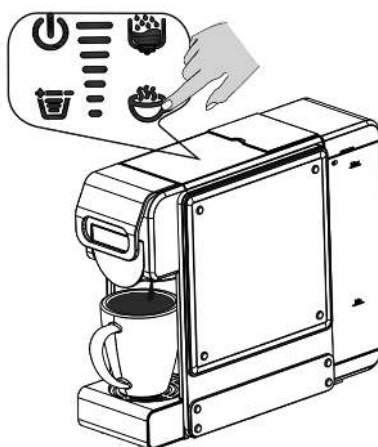


Adaptador para cápsulas Nespresso

1

Abre el asa y retira el adaptador para cápsulas Nespresso.

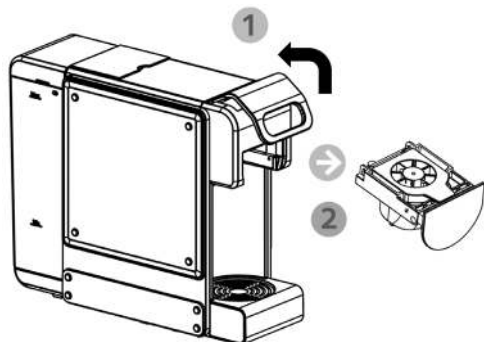


2 Coloca una cápsula Nespresso.

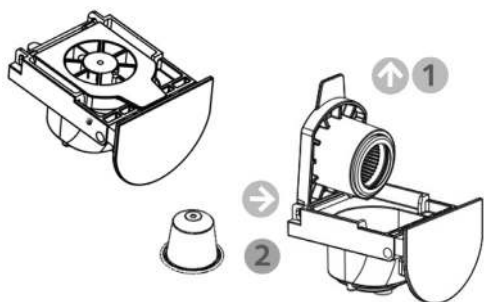

3

1. Inserta el adaptador para cápsulas Nespresso.
2. Luego cierra el asa.

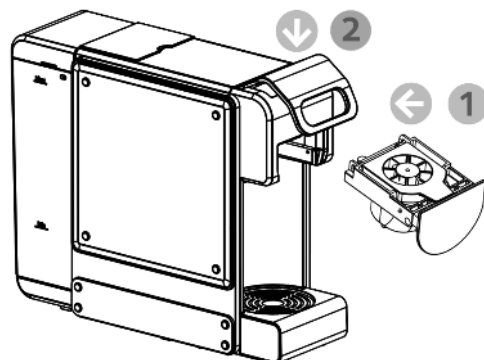


4

Café elaborado :

1. Coloque las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presione para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presione hasta que la preparación termine.


Consejo: Cuando se presiona el botón la luz del botón parpadea lentamente durante la preparación. Este parpadeo es un fenómeno normal, ya que la máquina está calentándose.

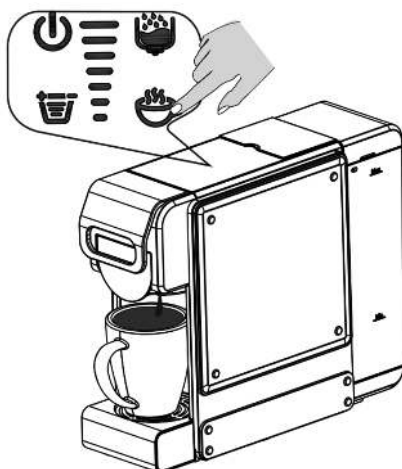


Adaptador para cápsulas Dolce Gusto

1


Abre el asa y retira el adaptador para cápsulas Dolce Gusto.

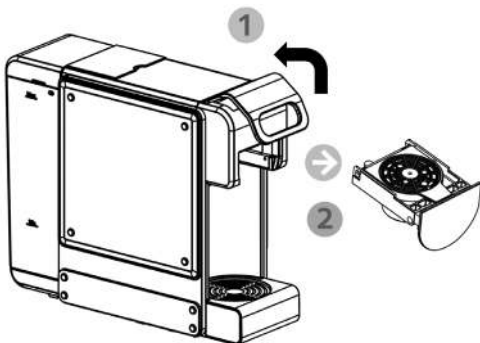

- 2 Coloca una cápsula Dolce Gusto.

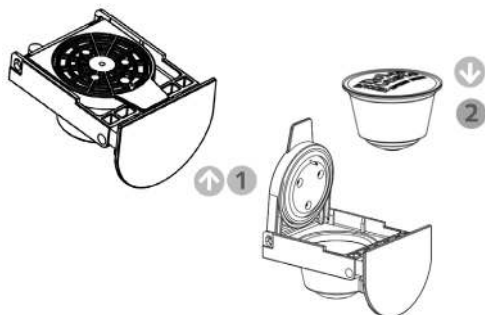

- 3
1. Inserta el adaptador para cápsulas Dolce Gusto.
 2. Luego cierra el asa.

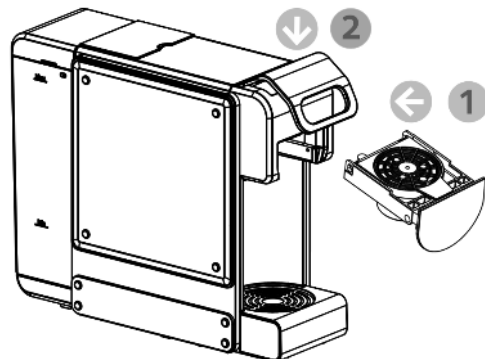


4

Café elaborado:

1. Coloque las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presione para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presione hasta que la preparación termine.


Consejo: Cuando se presiona el botón la luz del botón parpadea lentamente durante la preparación. Este parpadeo es un fenómeno normal, ya que la máquina está calentándose.

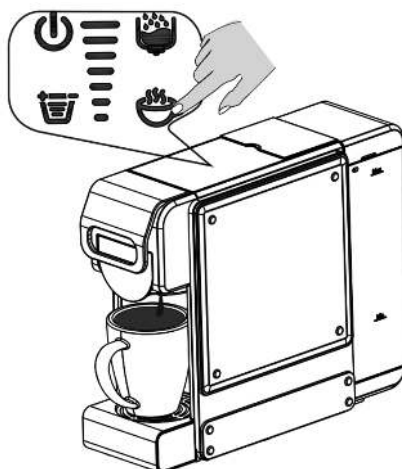


Adaptador para cápsulas Lavazza Blue

1


Abre el asa y retira el adaptador para cápsulas Lavazza Blue.

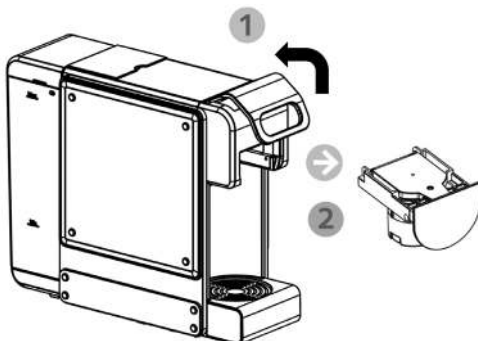

- 2 Coloca una cápsula Lavazza Blue.

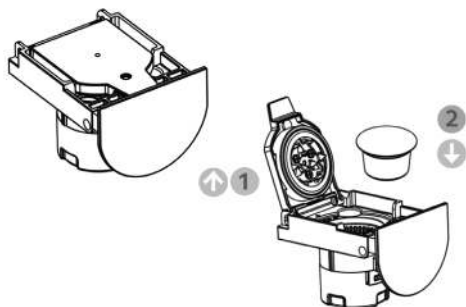

- 3
1. Inserta el adaptador para cápsulas Lavazza Blue.
 2. Luego cierra el asa.

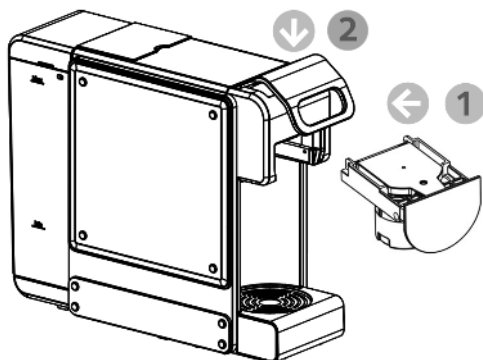


4

Café elaborado:

1. Coloque las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presione  para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presione  hasta que la preparación termine.


Consejo: Cuando se presiona el botón  la luz del botón parpadea lentamente durante la preparación. Este parpadeo es un fenómeno normal, ya que la máquina está calentándose.

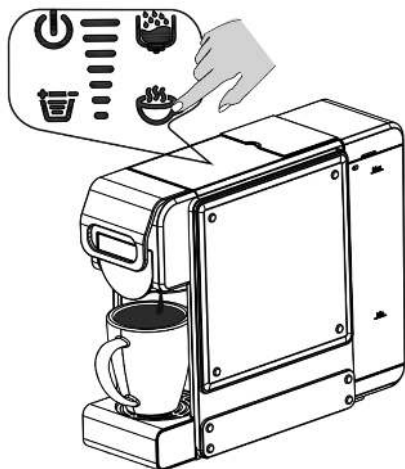


Adaptador para cápsulas de café

1

Abre el asa y retira el Adaptador para cápsulas de café.

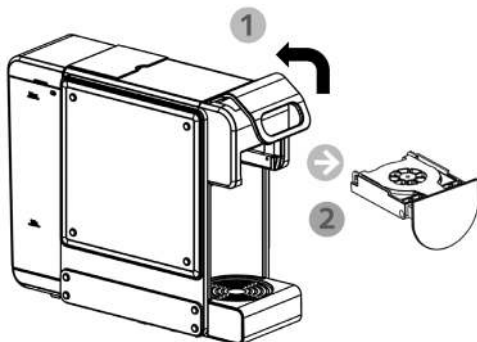


2 Coloca una cápsula de café.

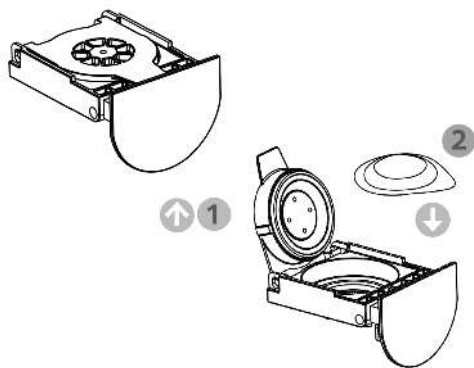

3

1. Inserta el adaptador de cápsulas de café.
2. Luego, cierra el asa.

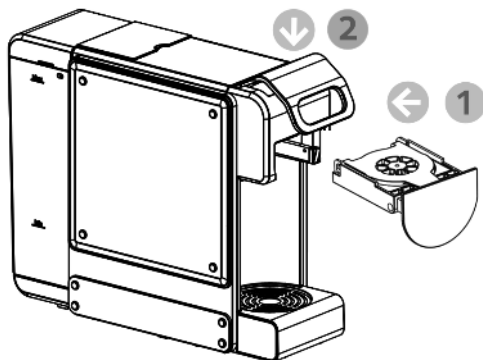


4

Café elaborado :


1. Coloque las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presione para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presione hasta que la preparación termine.

Consejo: Cuando se presiona el botón la luz del botón parpadea lentamente durante la preparación. Este parpadeo es un fenómeno normal, ya que la máquina está calentándose.

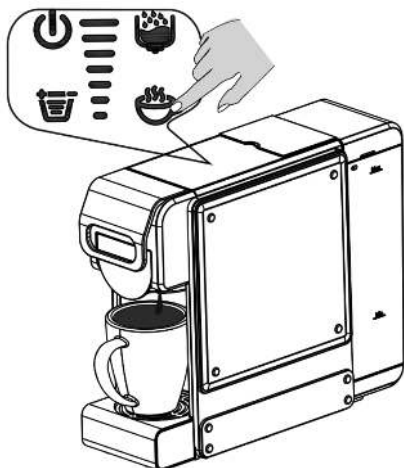


Adaptador de café molido

- 1**
- Abre el asa y extrae el adaptador de café molido.

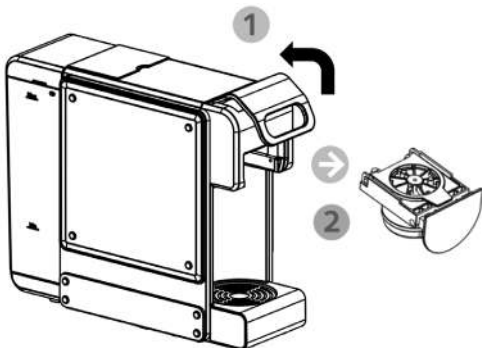


2

Llena el adaptador con café molido usando una cuchara medidora.

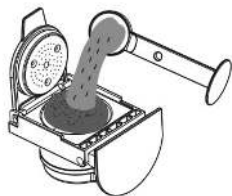


Presiona el café molido con la cuchara medidora.

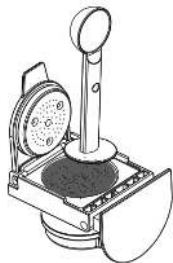

3

1. Inserta el adaptador de café molido.
2. Luego, cierra el asa.

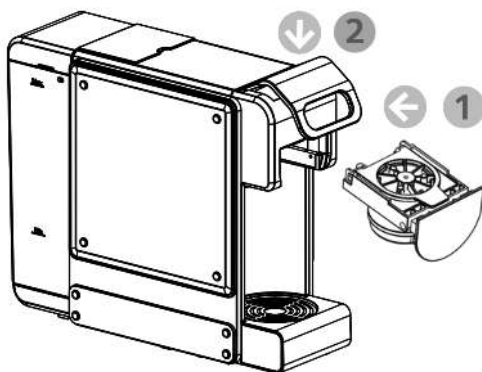


4

Café elaborado:

1. Coloque las tazas sobre la bandeja de goteo.
2. Presione para seleccionar la cantidad deseada de café y luego presione hasta que la preparación termine.

Consejo: Cuando se presiona el botón la luz del botón parpadea lentamente durante la preparación. Este parpadeo es un fenómeno normal, ya que la máquina está calentándose.

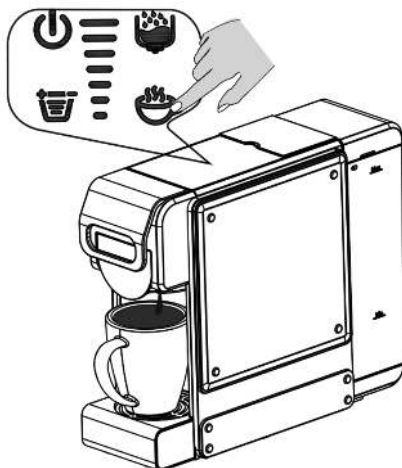

Capítulo 5: Modo de ahorro de energía



>15 minutos

Modo de ahorro de energía:

1. La máquina viene con el modo de ahorro de energía de fábrica.
La máquina se apaga automáticamente después de 15 minutos, dejando el botón parpadeando lentamente.
2. En el estado apagado de la máquina, presiona el botón nuevamente para reiniciar la máquina.



Configuración del modo de ahorro de energía:

- En condiciones de encendido, mantenga presionados los botones y al mismo tiempo durante 3 segundos. Después de escuchar un pitido, solo las luces de los botones , , y permanecerán encendidas.
- Presione la tecla y la luz de la tecla permanecerá encendida. El modo de ahorro de energía está activado.
- Presione la tecla y la luz de la tecla parpadeará lentamente. Modo de ahorro de energía desactivado.



Presiona ambos botones al mismo tiempo.



Presione la tecla y la luz de la tecla parpadeará lentamente. Modo de ahorro de energía desactivado.



Presione la tecla y la luz de la tecla permanecerá encendida. El modo de ahorro de energía está activado.

Capítulo 6: Modo de preinfusión

Método 1 de configuración del modo de pre-brewing:

En el estado de encendido, presiona y mantén los botones y al mismo tiempo durante 3 segundos, y después de escuchar un pitido, solo las luces de los botones , , y mantendrán encendidas.

- Presiona el botón y la luz del botón permanecerá encendida. El modo de pre-brewing está habilitado.
- Presiona el botón y la luz del botón parpadeará lentamente. El modo de pre-brewing está cancelado.



Presiona ambos botones al mismo tiempo.




Presiona el botón y la luz del botón parpadeará lentamente. El modo de pre-brewing está cancelado.



Presiona el botón y la luz del botón permanecerá encendida. El modo de pre-brewing está habilitado.

Método 2 de configuración del modo de pre-brewing:

En el estado de encendido, presiona el botón después de escuchar un pitido la luz del botón parpadeará lentamente. El modo de pre-brewing está habilitado], de lo contrario, [la luz del botón permanecerá encendida durante mucho tiempo. El modo de pre-brewing está cancelado].

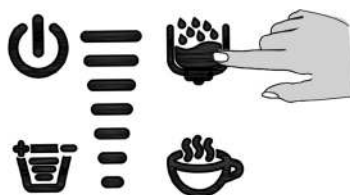



la luz del botón parpadeará lentamente. El modo de pre-brewing está habilitado]




[la luz del botón permanecerá encendida durante mucho tiempo. El modo de pre-brewing está cancelado].

Capítulo 7: Modo de descalcificación

Función del modo de descalcificación:

1. Coloque una taza en la posición de salida frontal de la máquina.
2. Coloque la cantidad adecuada de descalcificador en el depósito de agua.
3. Con la máquina encendida, mantenga presionados los botones y al mismo tiempo durante 3 segundos. Se escuchará 1 pitido y solo se iluminarán los botones y .
4. Presione la tecla para activar la función de descalcificación. El tiempo de inicio es de 120 segundos. Presione la tecla para detener el proceso en medio del ciclo.

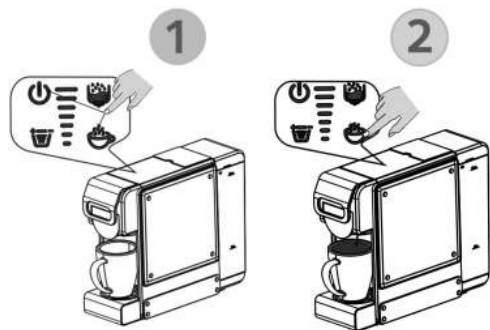


Advertencia:

Cuando la máquina prepare no más de 400 tazas de café, es necesario descalcificarla regularmente según la función anterior.

Capítulo 8: Restablecimiento de fábrica

Restaurar configuraciones:


Con la máquina encendida, presione y mantenga presionadas las teclas y al mismo tiempo durante 3 segundos. Después sonarán 3 pitidos, todas las luces de los indicadores parpadearán dos veces, se iluminará el nivel más bajo de los siete niveles, y la restauración de la configuración de fábrica se habrá completado.

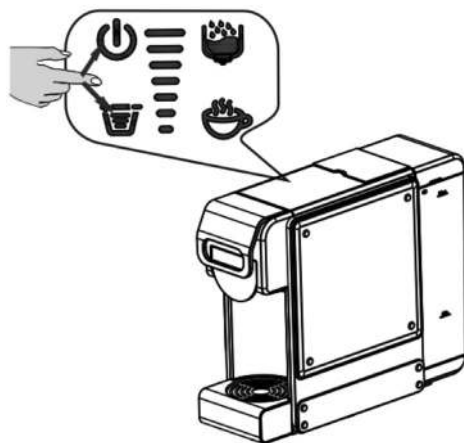

Capítulo 9: Método para tratar la máquina cuando no produce agua


Pregunta 1: Cuando una máquina nueva se utiliza por primera vez o si no se ha usado durante mucho tiempo, el interior de la bomba se seca y la máquina no dispensa agua.

Solución: Llene la máquina con agua utilizando el “tubo de aire” adjunto a la máquina.

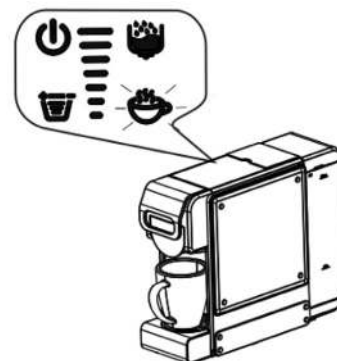


Falta de agua: Un pitido largo, el botón de café parpadea rápidamente.

1

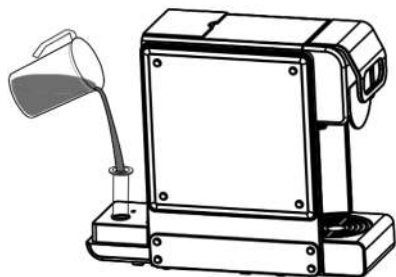

Inserte el tubo de aire en el orificio de entrada de agua del tanque de agua, luego agregue la cantidad adecuada de agua.

2

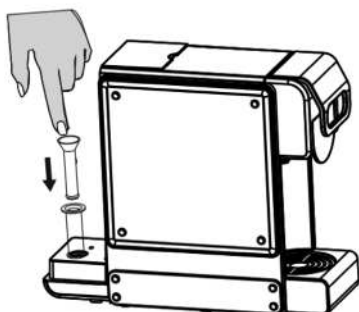

Injecte el agua desde el tubo en la máquina para que el circuito interno se llene de agua.


Capítulo 10: Limpieza

Precaución:

1. Nunca sumerja la cafetera en agua.
2. Asegúrese de que la máquina esté desconectada antes de limpiarla.
3. No use detergentes fuertes, objetos afilados, cepillos u otros objetos para limpiar la cafetera.




Limpieza de toda la máquina.

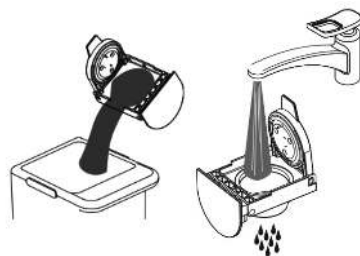


Limpieza del adaptador de cápsulas.

Capítulo 11: Advertencias

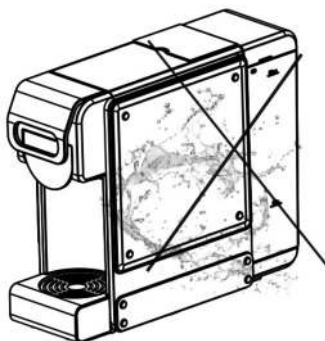

Está prohibido verter agua directamente sobre la máquina.

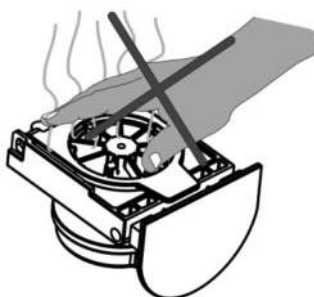

Con una pequeña cantidad de calor residual del café preparado. Tenga cuidado con el calor.

Advertencia:

- Cuando la máquina haya hecho no más de 400 tazas de café, necesita ser descalcificada regularmente utilizando la función de modo de descalcificación.
- Está prohibido verter agua directamente sobre la máquina

Capítulo XII: Problemas comunes

Fenómeno de fallo	posibles causas	métodos de eliminación
La luz indicadora no se enciende.	1. La alimentación no está conectada 2. La función no está presionada.	1. Verifique que el conector de alimentación esté enchufado. 2. Sin presionar el botón de encendido/apagado. 3. Confirme que la fuente de alimentación esté correctamente conectada y que la fuente de energía sea la adecuada, si sigue apareciendo este fenómeno, busque un mantenimiento profesional.
No produce café o gotea demasiado lentamente.	1. No hay agua en el tanque. 2. Las tazas de café tienen el polvo de café apretado demasiado, el polvo de café es demasiado pequeño o hay demasiado.	1. Llene el tanque de agua. 2. Seleccione el café molido adecuado y colóquelo en las tazas de preparación manual.
Fugas de agua o filtraciones.	1. Fugas en el tanque de agua. 2. Fugas en la taza de preparación.	1. Verifique que el tanque de agua esté en su lugar y no esté dañado. 2. No presione el café molido en la taza de preparación.
La máquina no funciona correctamente, todas las indicaciones no se iluminan al presionarlas.	La máquina no está encendida.	Revise si el enchufe de alimentación está conectado, si está conectado pero no funciona, busque mantenimiento profesional.

Capítulo 13: Indicadores de seguridad del producto

Modelo de producto	TST-550-GS
voltaje nominal	220V-240V
potencia nominal	1450W
frecuencia nominal	50Hz/60Hz

Eliminación correcta de este product

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.
Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.



ELARABY

Elaraby Germany GmbH

Markt 9 in 04109, Leipzig, Germany

00800-00019319

EIB-CS-Europe@elarabygroup.com